


ASSEMBLAGE APP DISPONIBLE




Nous recommandons vivement de télécharger app Absco Sheds Assembly pour vous aider dans votre construction.

Scannez pour
télécharger




VIDÉOS DE MONTAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE • LISTES DE CONTRÔLE DES PIÈCES • FAQ •
SERVICE CLIENT 7 JOURS • INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

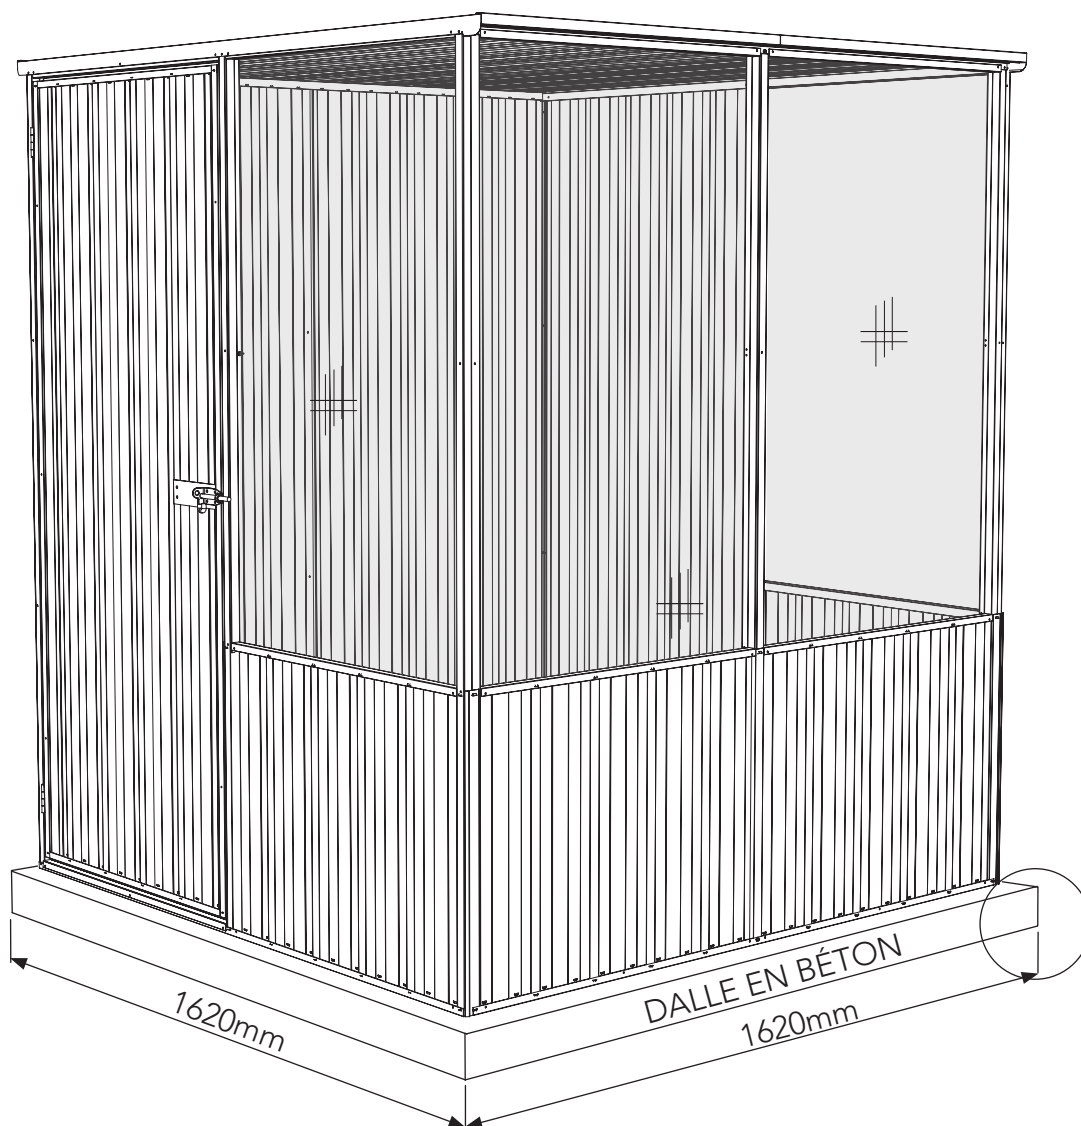

LES MURS REPOSENT
SUR CE NIVEAU

Lors de la pose d'une dalle de béton pour votre abri, il est recommandé d'avoir un rebord pour éviter l'infiltration d'eau. La section en retrait est de 25 mm de hauteur et décalée de 75 mm sur tous les côtés par rapport aux dimensions globales de la base de la dalle.

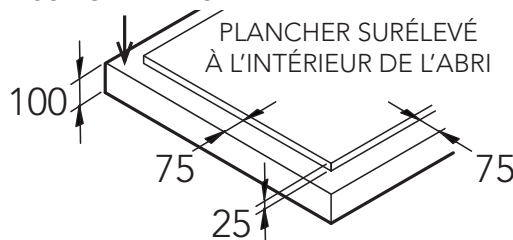

Les dimensions globales de la base de la dalle pour ce modèle sont telles qu'indiqué ci-dessus.

Illustration non à l'échelle.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Avant de commencer tout assemblage, lisez ces instructions en détail pour bien comprendre les méthodes d'assemblage et les détails associés.
- Déballez le carton et identifiez soigneusement et cochez toutes les pièces par rapport aux pièces décrites et illustrées sur les pages "LISTE DE COLISAGE DES COMPOSANTS".

PRÉPARATION DU CHANTIER

- L'emplacement de la remise doit être de niveau. Une surface inégale peut entraîner un désalignement des pièces.
La remise doit être érigée sur une dalle de béton armé et ancrée de manière appropriée illustrée à la page « CONSTRUCTION FINALE ».

OUTILS NÉCESSAIRES



REMARQUES DE SÉCURITÉ

- Certaines pièces peuvent avoir des arêtes vives. Il est conseillé de porter des gants lors de la manipulation de ces articles et des lunettes de sécurité si vous percez des trous. Des chaussures sensibles sont fortement recommandées.
- Ne montez pas votre cabanon dans des conditions venteuses.
- Assurez-vous que la remise est solidement ancrée à une fondation solide immédiatement après la fin de la construction.
- Il est fortement recommandé d'ériger le cabanon avec deux personnes ou plus.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout ou ne marchez pas sur le toit de votre remise.

CONSEILLÉ









LISTE DE COLISAGE DES COMPOSANTS







COCHEZ TOUS LES COMPOSANTS.

Les largeurs nominales des feuilles sont indiquées. +/- 2 mm OK

SHEETING










QTY	COMPONENT DESCRIPTION	PART No.	CHK	QTY	COMPONENT DESCRIPTION	PART No.	CHK
1	 TÔLE D'ACIER 1785 x 773mm	30A		1	 TÔLE D'ACIER 1785 x 773mm	30E	
1	 TÔLE D'ACIER 1785 x 773mm	30G		1	 TÔLE D'ACIER 1725 x 711mm	37A	
2	 TÔLE D'ACIER 1592 x 773mm	43A		4	 TÔLE D'ACIER 600 x 773mm	31D	
4	 FEUILLE DE TREILLIS 1195 x 705mm	MESH20					

INSTRUCTIONS AND FITTINGS PACKET

1	 PLAQUE DE PORTE	12A		1	 8G x 3/8" AUTOTARAUDEUR VIS	FAST001	
6	 3mm POP RIVET	FAST009		1	 RIVETEUSE À MAIN	RIVET GUN	
1	 BOULON	FAST006		1	 BOULON MORAILLON	FAST007	
6	 BOULON À TÊTE FRAISÉE DE 3/16" ET ÉCROU	FAST004 FAST005		1	 PHILLIPS HD DRIVER BIT	FAST038	
1	 3mm FORET	DRILL		15	 8G x 20MM AUTOTARAUDEUR VIS	FAST013	

LISTE DE COLISAGE DES COMPOSANTS

COCHEZ TOUS LES COMPOSANTS.

QTY	DESCRIPTION	No.	CHK	QTY	DESCRIPTION	No.	CHK
3	 LA RAINURE 1785mm	80L		1	 LA RAINURE 1513mm	81F	
1	 LA RAINURE 1513mm	53C		2	 LA RAINURE 1488mm	53T	
2	 LA RAINURE 1498mm	150		2	 LA RAINURE 1498mm	151	
8	 LA RAINURE 712mm	181		2	 LA RAINURE 1513mm	81E	
2	 LA RAINURE 712mm	58M		1	 LA RAINURE 1725mm	58B	
1	 LA RAINURE 1725mm	58A		1	 LA RAINURE 720mm	54G	
1	 LE CHAMBRANLE 1785mm	89A		1	 LE CHAMBRANLE 1204mm	70E	
1	 LE CHAMBRANLE 1785mm	89B		2	 LE CHAMBRANLE 1080mm	91E	
7	 LE CHAMBRANLE 1785mm	70D		1	 LE CHAMBRANLE 720 mm	91D	
2	 LA BORDURE 1597mm	88A					


GUIDE D'ASSEMBLAGE SNAPTITE

Le système d'assemblage Snaptite verrouille les canaux d'extrémité à toutes les feuilles de toit et de mur sans avoir besoin d'outils et de fixations.

Pour assembler chaque panneau, les canaux périmétriques sont fixés en haut et en bas de chaque panneau.

Tapez doucement le canal sur les pattes SNAPTITE sur la feuille, en travaillant le long de la feuille.

Chaque canal périphérique doit finir au ras des bords des feuilles. Appuyez simplement sur le canal le long des feuilles jusqu'à ce que chaque extrémité soit parfaitement alignée. Si vous devez retirer les canaux des panneaux, faites-les glisser par le côté.

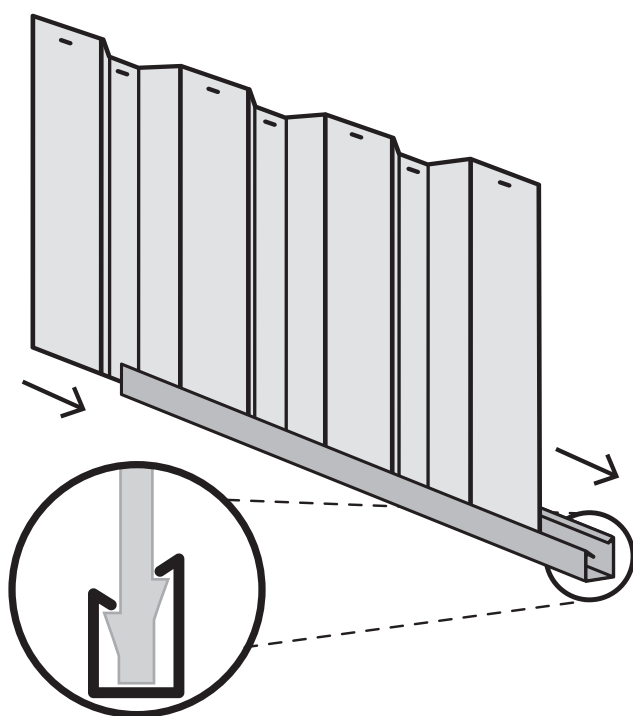

SNAPTITE
World's Easiest Assembly System
UNIQUE PATENTED SYSTEM

Le canal verrouille le panneau de la remise en place sans avoir besoin de vis !

SYMBOLES DE FIXATION

SNAPTITE

Fixez le canal à la bache par la méthode de fixation SNAPTITE.

Joignez les composants avec une seule vis à cet endroit seulement, car certains canaux ont des trous supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour ce modèle de remise.


Ne joignez pas encore les composants à cet endroit, car les vis peuvent gêner l'assemblage ultérieur des autres composants.



D Joignez les composants ensemble en pré-perçant les trous en premier. Utilisez un composant comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous et percez avec un foret de 3 mm.


rivet pop 3mm

Jeu d'écrous et de boulons de 4 mm.

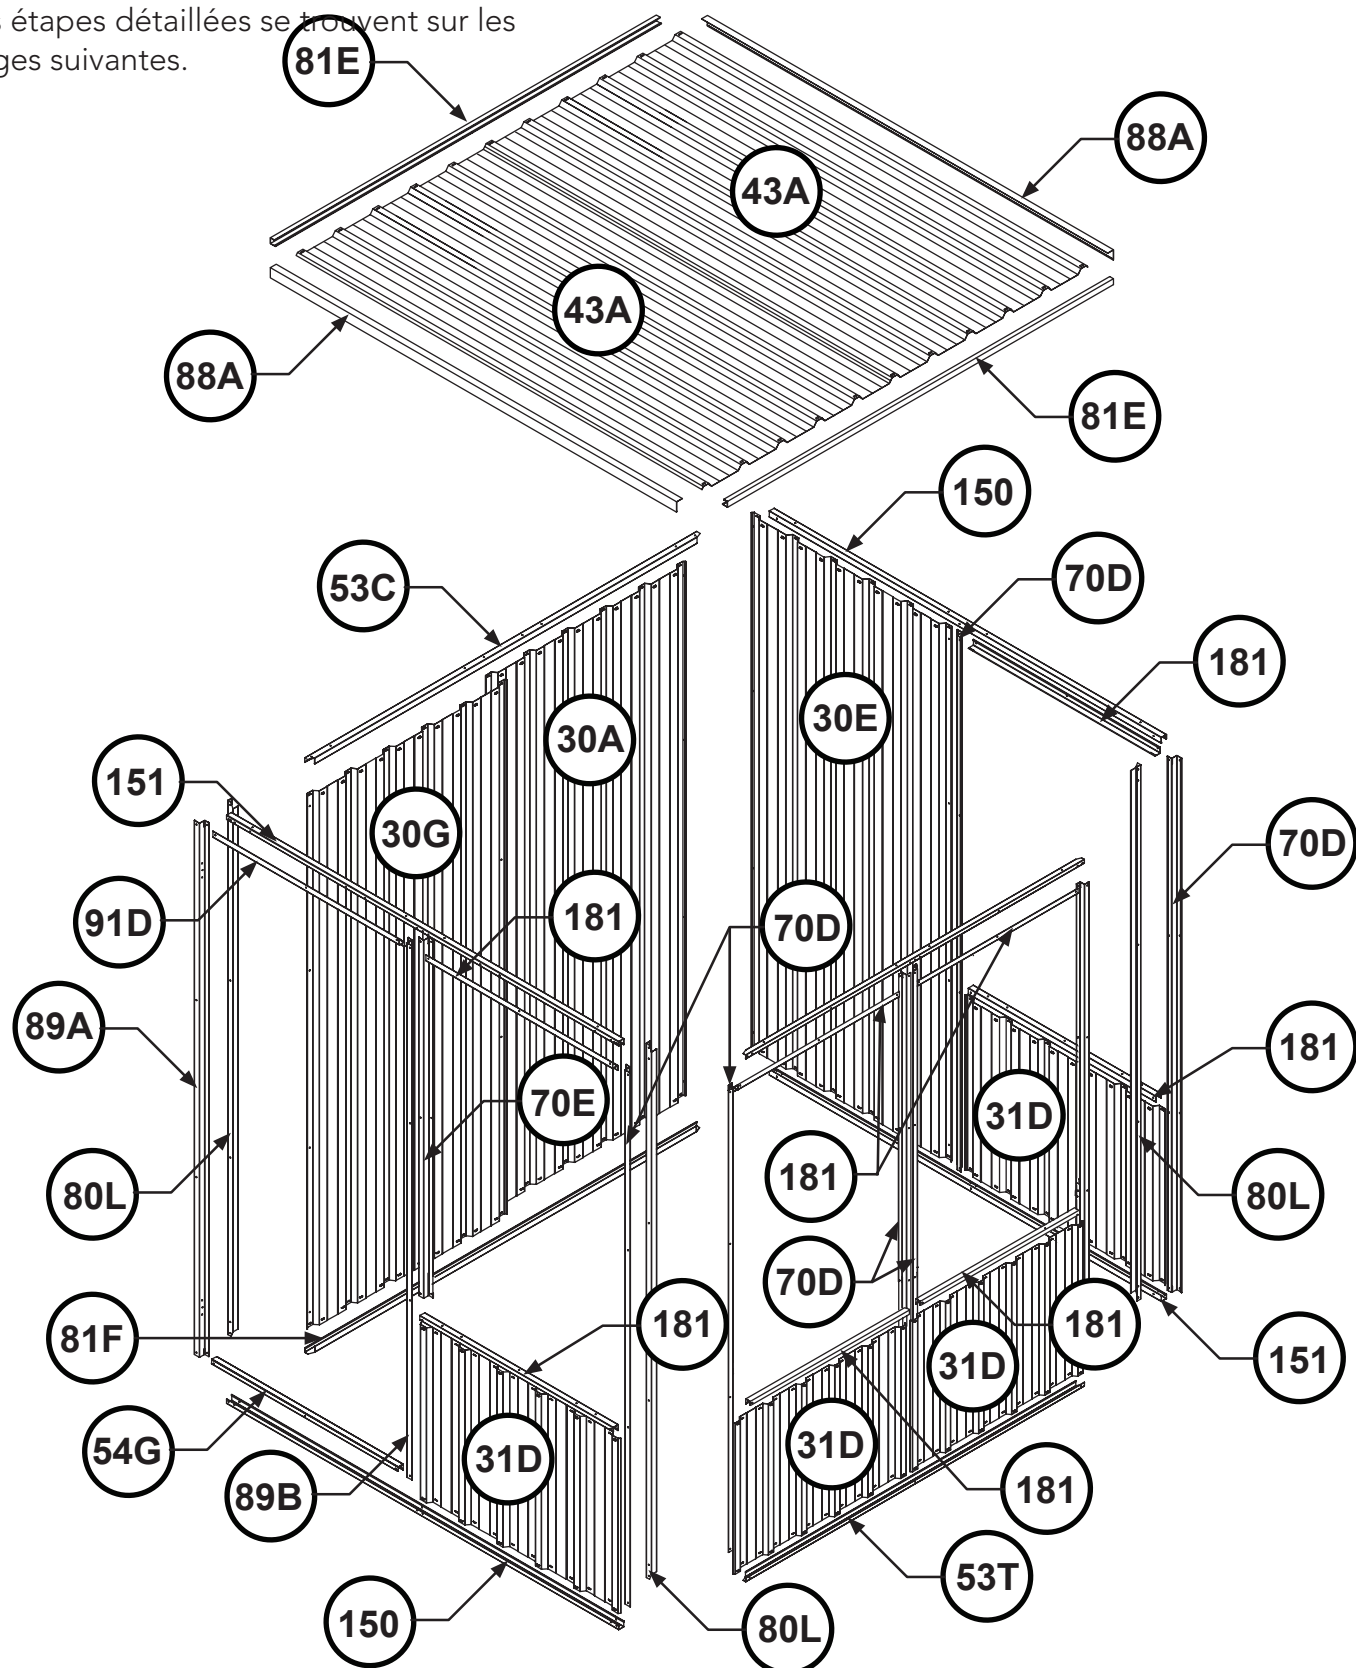

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT

1x requis

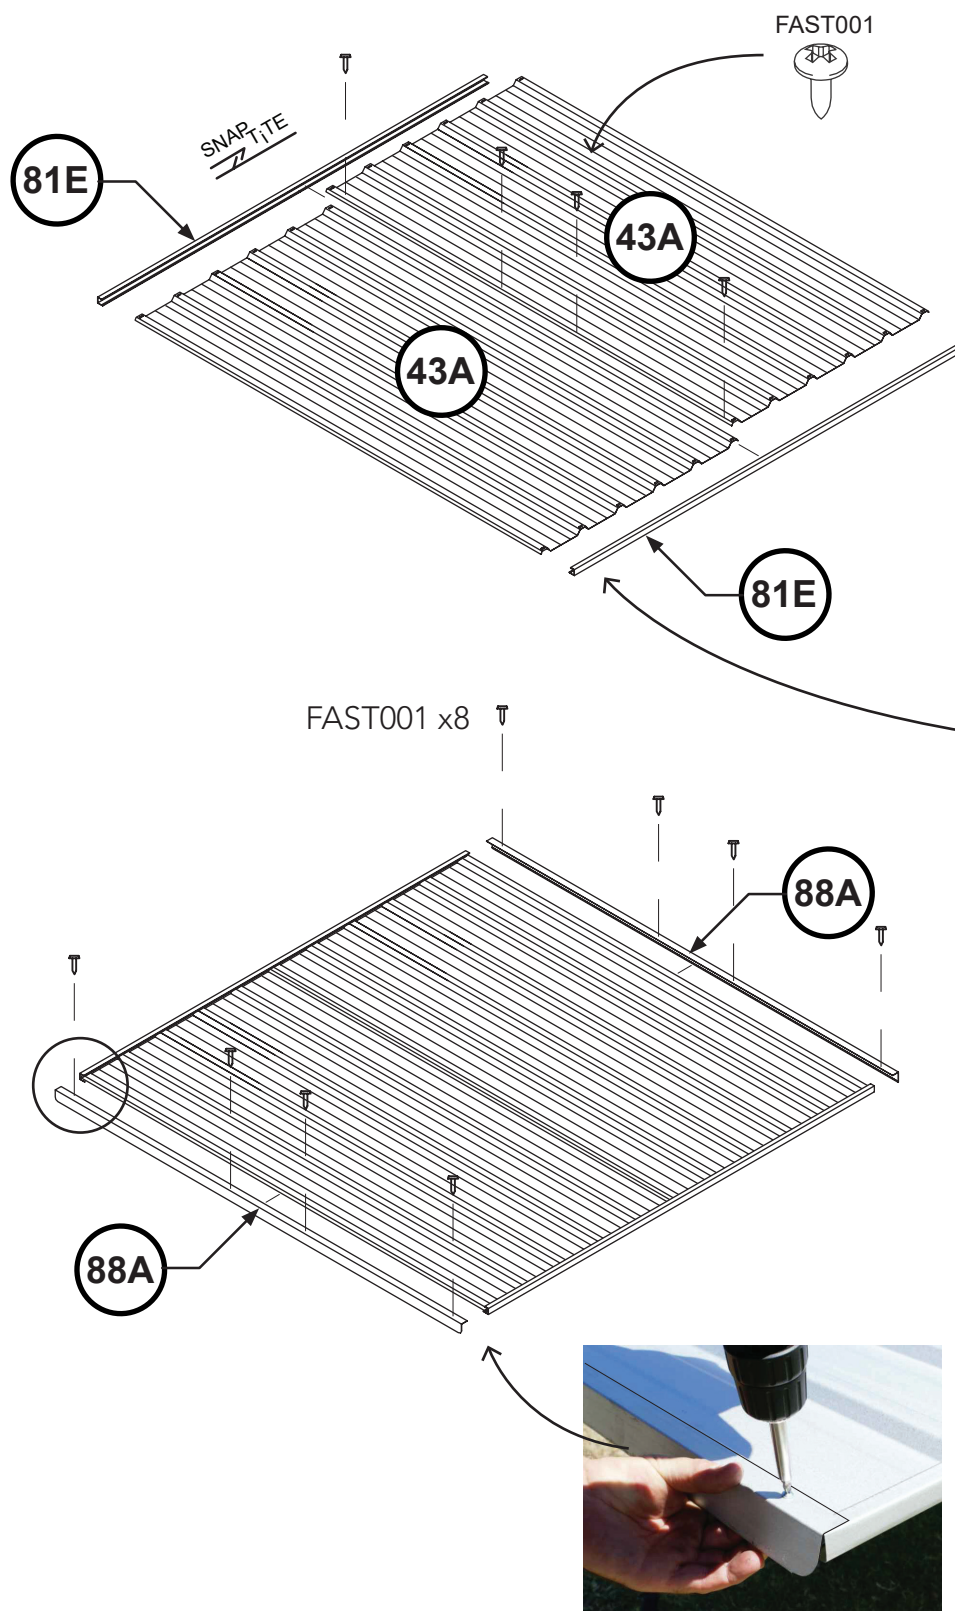


1. Chevauchez les feuilles spécifiées comme indiqué. Assurez-vous que les extrémités sont alignées.

Dans la mesure du possible, maintenez les feuilles dans la même orientation que dans la boîte.

2. Fixez avec des vis autotaraudeuses à travers les trous pré-perçés de la feuille à la feuille sur le chevauchement.

Si vous ne pouvez pas voir le trou inférieur, tournez la feuille à gauche ou à droite.

Percez un nouveau trou avec le foret fourni si le trou inférieur est trop haut ou trop bas sur la feuille ou s'il n'est pas trouvé.

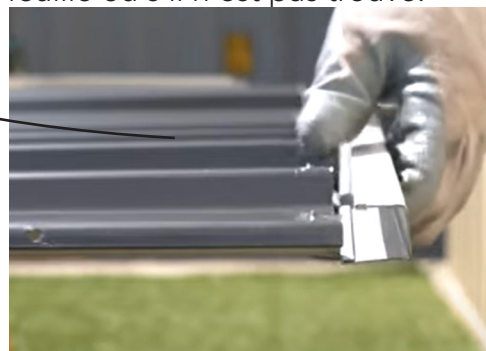

3. Fixez les canaux supérieurs et inférieurs en utilisant la méthode SNAP-TITE.

Assurez-vous d'avoir le côté court du canal vers l'extérieur du revêtement.

4. Placez les lèvres 88A aux deux extrémités avec le côté le plus court sur le dessus.

Alignez-les avec les trous dans la feuille et fixez-les avec quatre vis autotaraudeuses chacune.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE

1x requis

FAST001 x12

Le panneau étroit de la feuille doit être orienté vers ce côté.

SNAP
TITE

58M

Positionnez le composant 12A au milieu de la porte.

58A

12A

37A

58B

58M

SNAP
TITE

Les canaux latéraux de la porte doivent être orientés à l'opposé des canaux supérieur et inférieur.


20mm La bride


15mm La bride

FAST001 x4

FAST006

Les canaux latéraux sont positionnés derrière les canaux supérieur et inférieur.

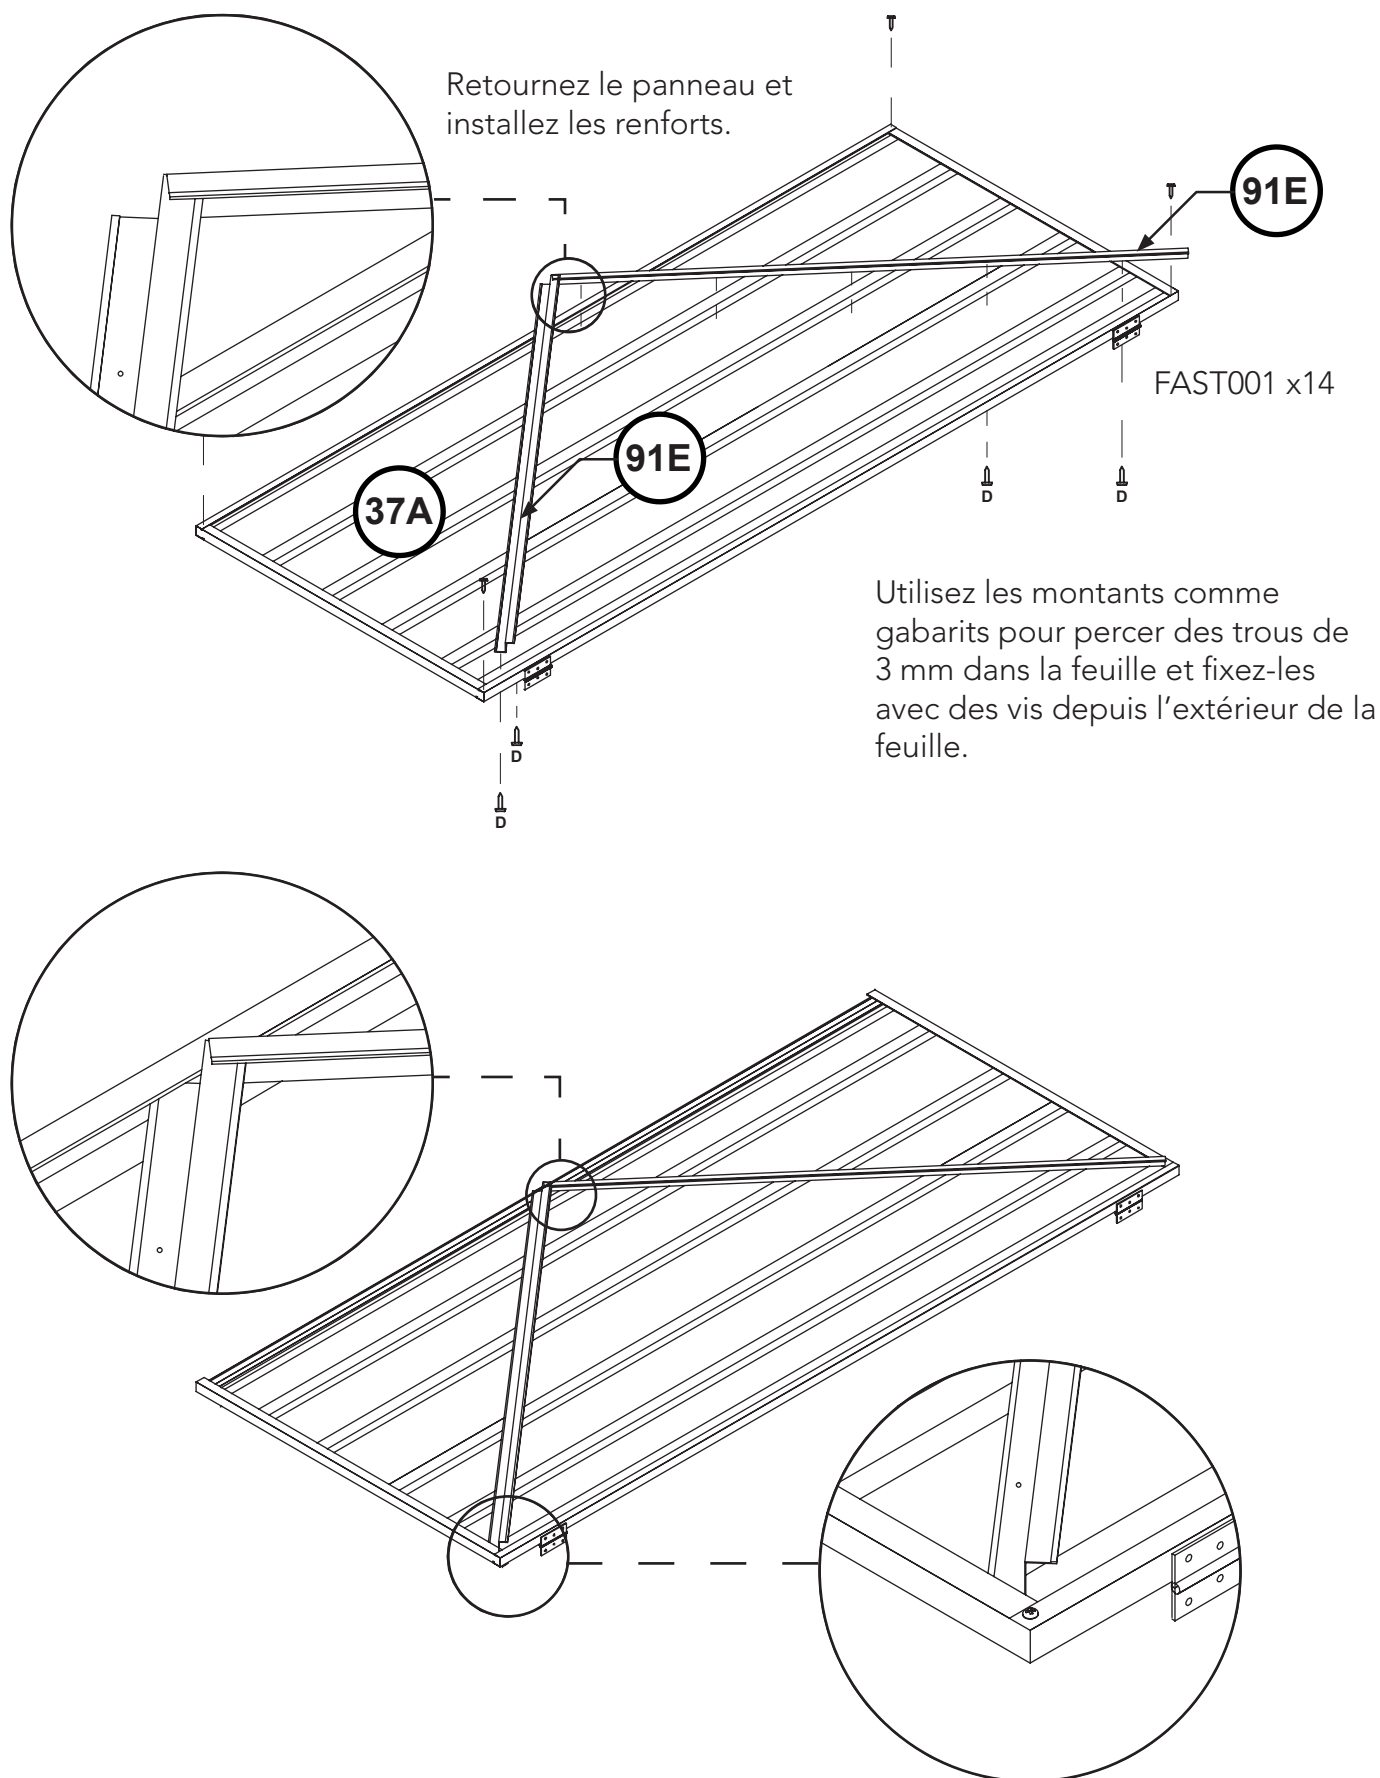


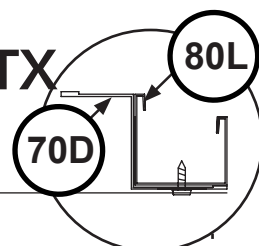

PANNEAU LATÉRAL GAUCHE


1x requis

1.

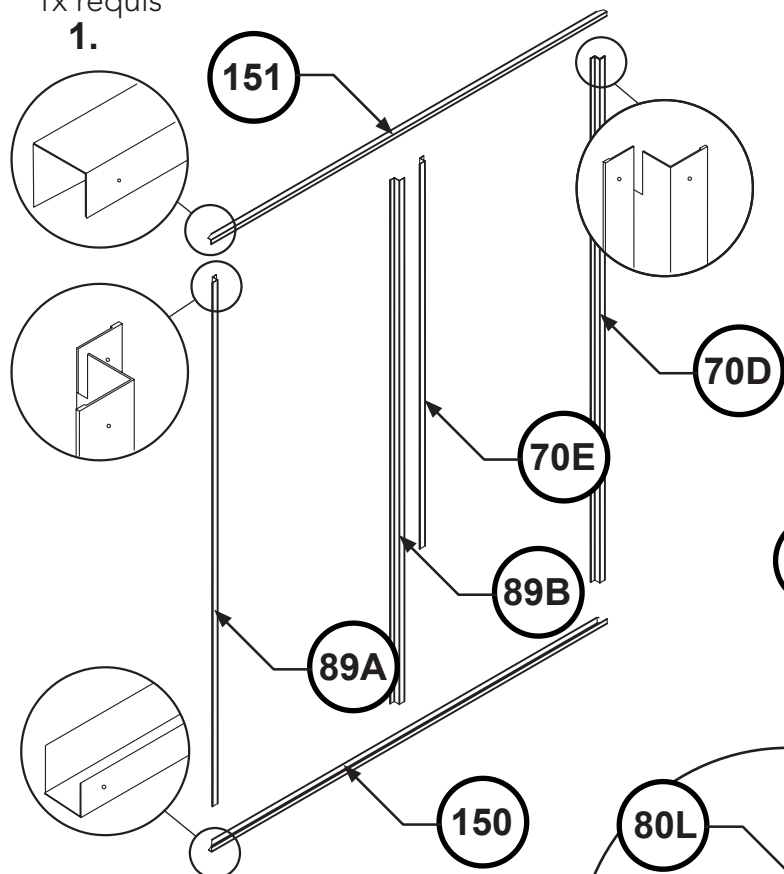


2.

FAST001 x7

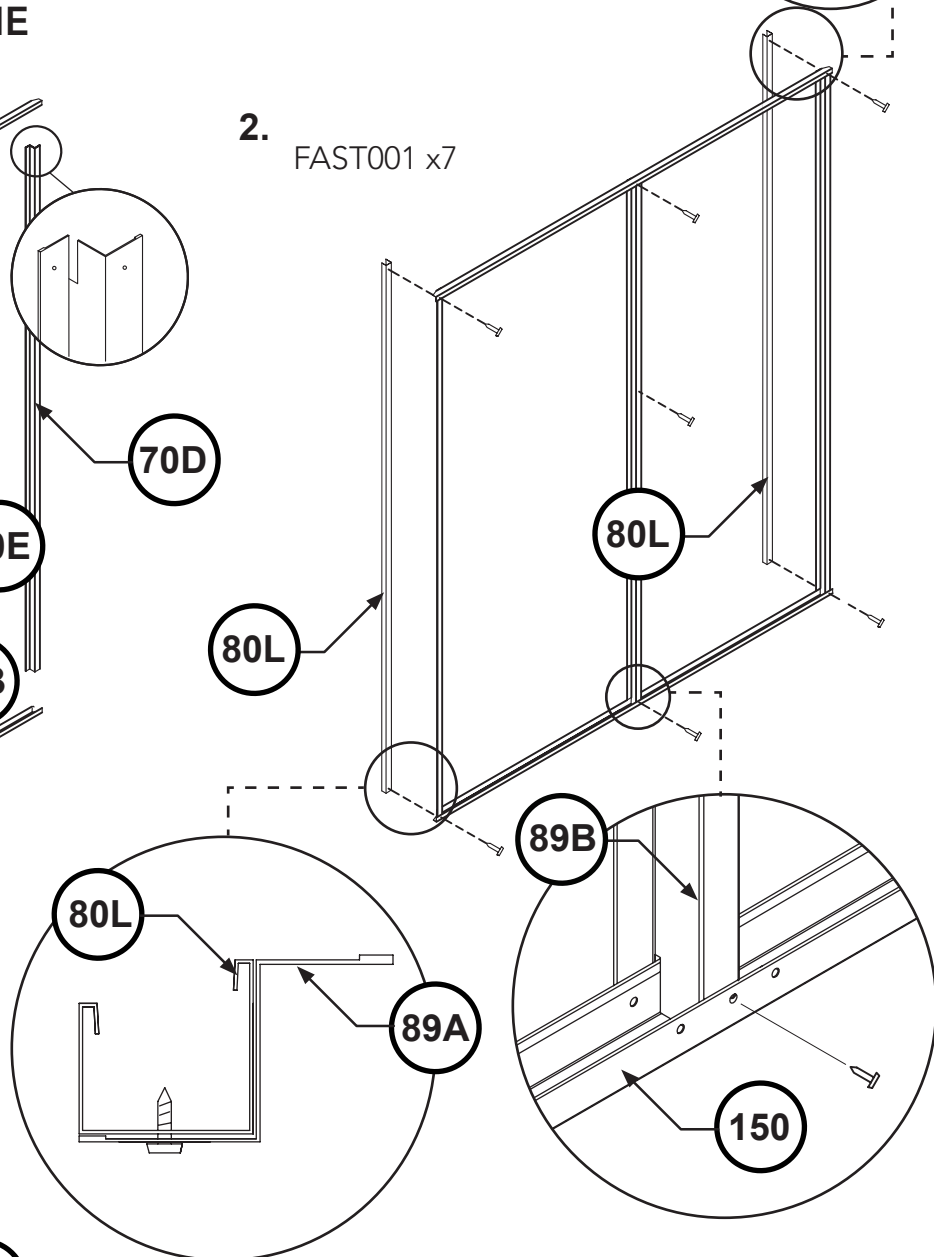



3.

Préparez une
feuille courte.

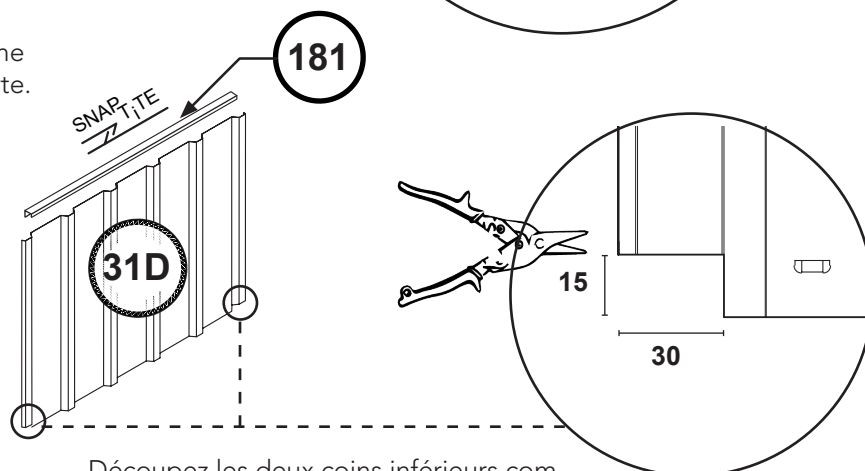


Découpez les deux coins inférieurs comme
indiqué en utilisant des cisailles.

PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

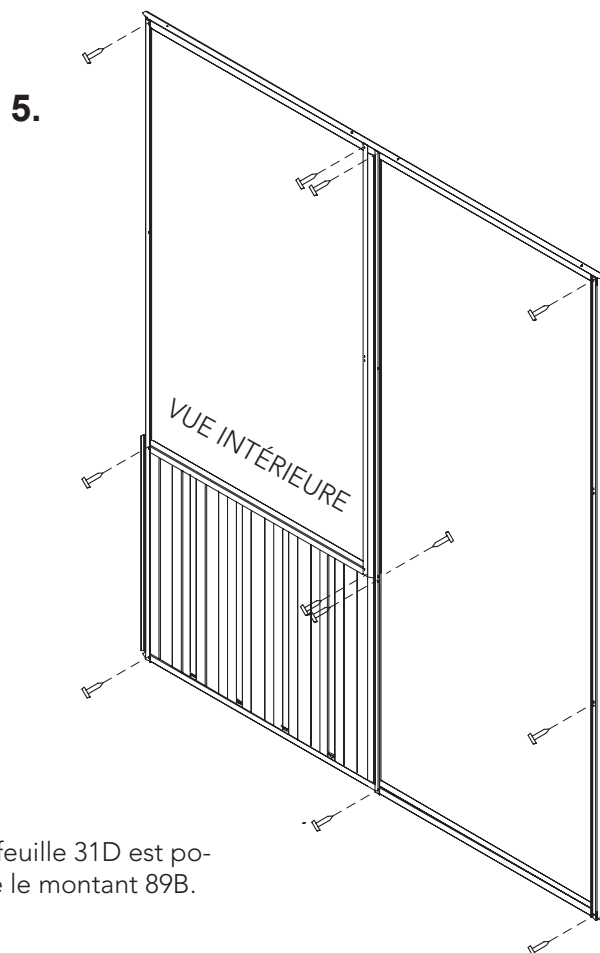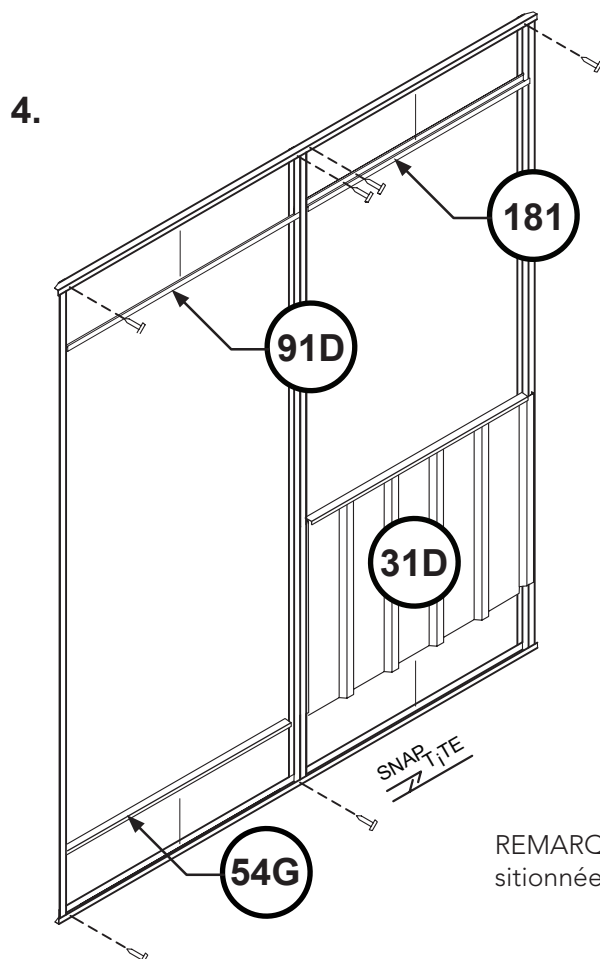

REMARQUE : La feuille 31D est positionnée derrière le montant 89B.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE

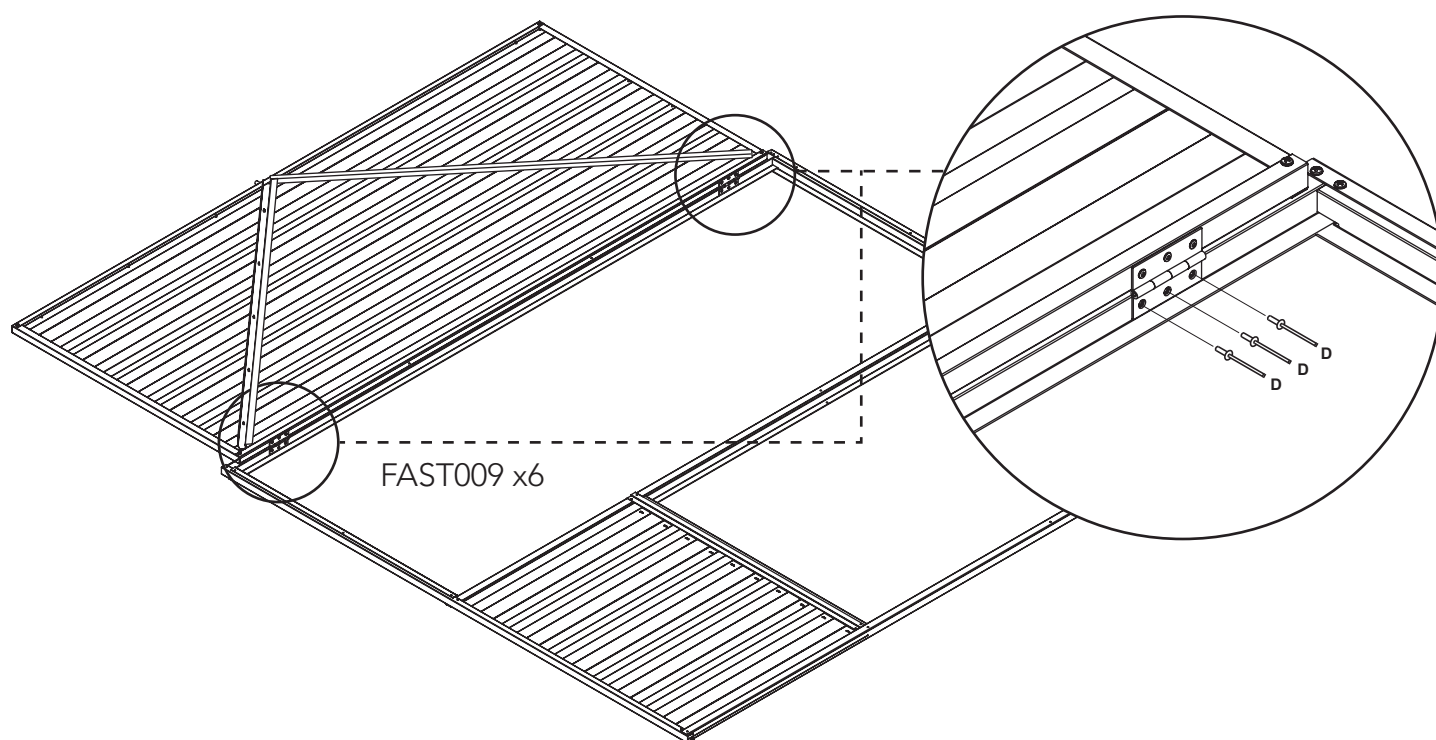


Posez le PANNEAU LATÉRAL GAUCHE face vers le haut et placez le PANNEAU DE PORTE à plat en position ouverte dessus, comme illustré.

En utilisant trois rivets par charnière, FAST009, fixez la porte au cadre.


REMARQUE : Faites passer le foret de 3 mm à travers les trous poinçonnés dans le montant avant de riveter la charnière.

PANNEAU LATÉRAL DROIT

1x requis

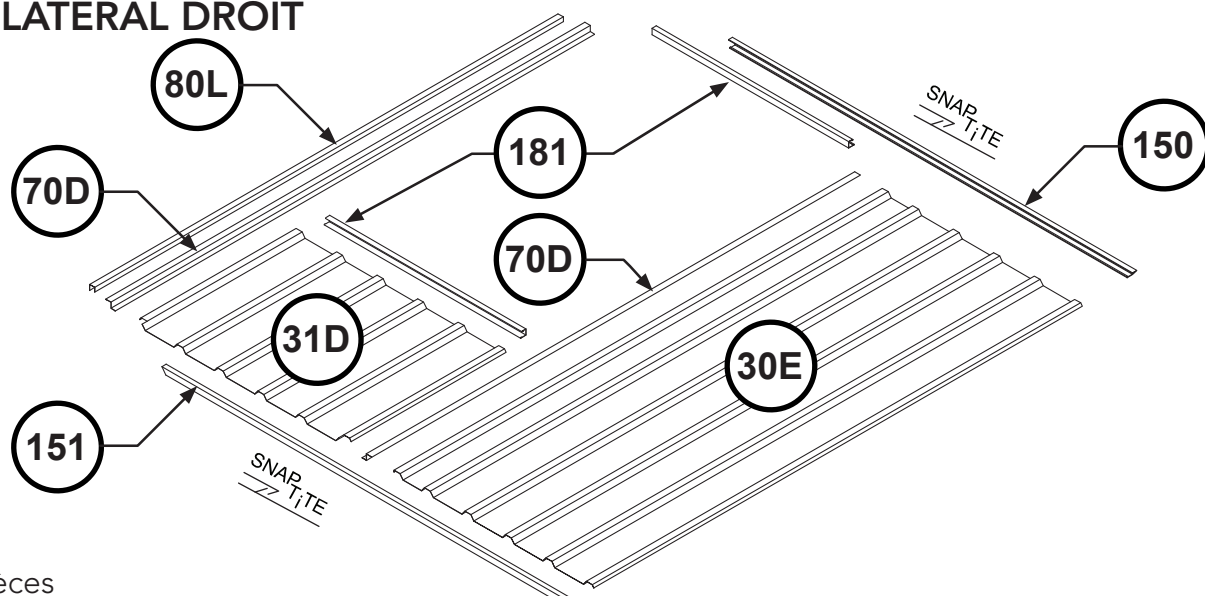


Aperçu des pièces

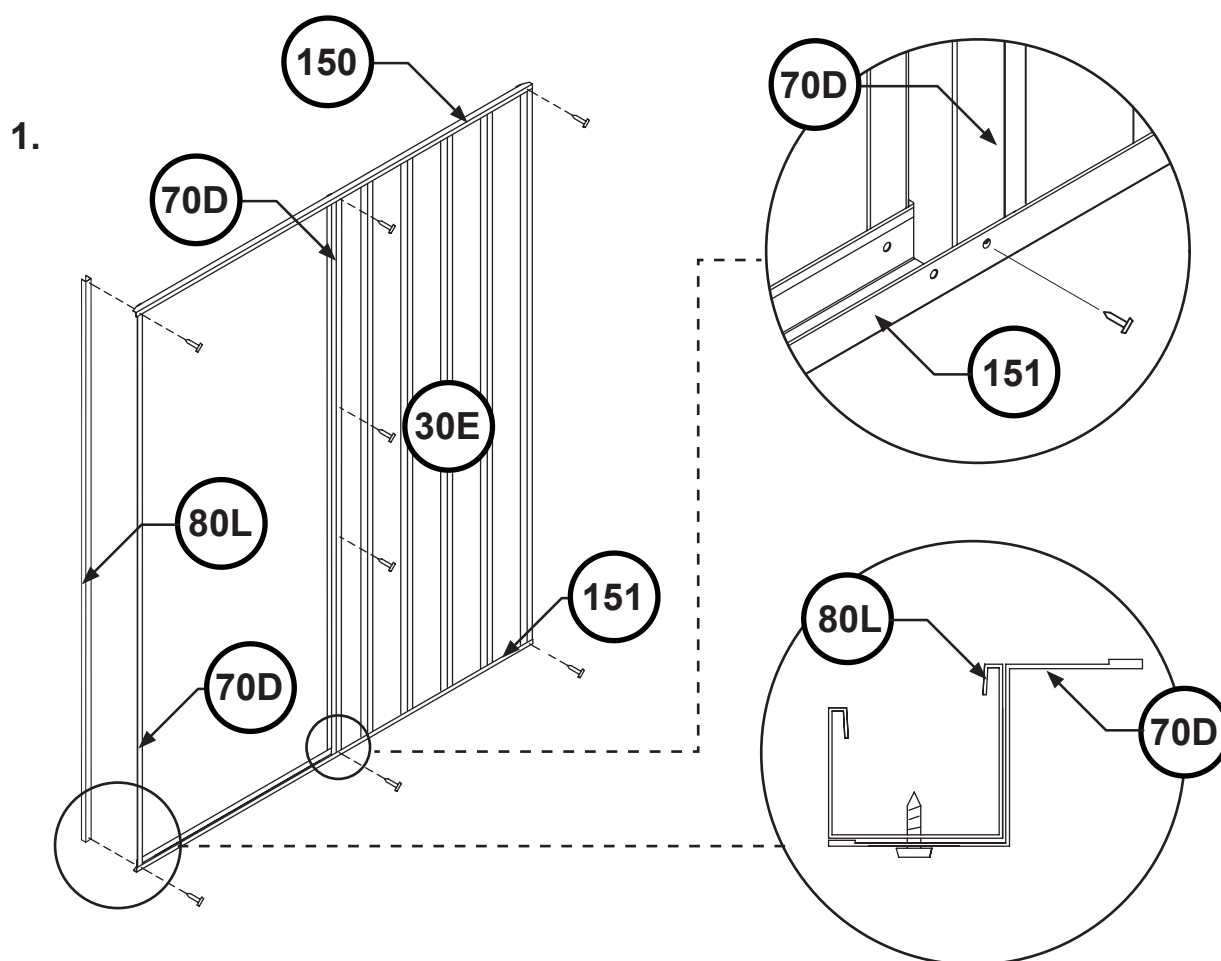

PANNEAU LATÉRAL DROIT

2.


Préparez une
feuille courte.

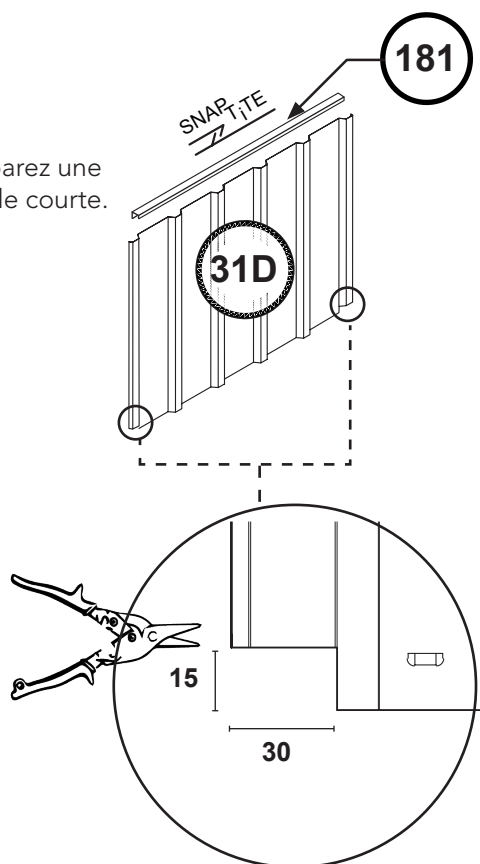


Découpez les deux coins inférieurs comme
indiqué en utilisant des cisailles.


3.

FAST001 x2

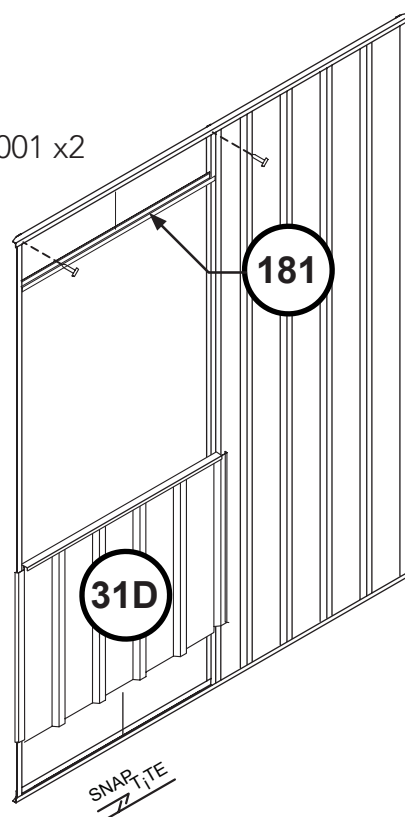


4.

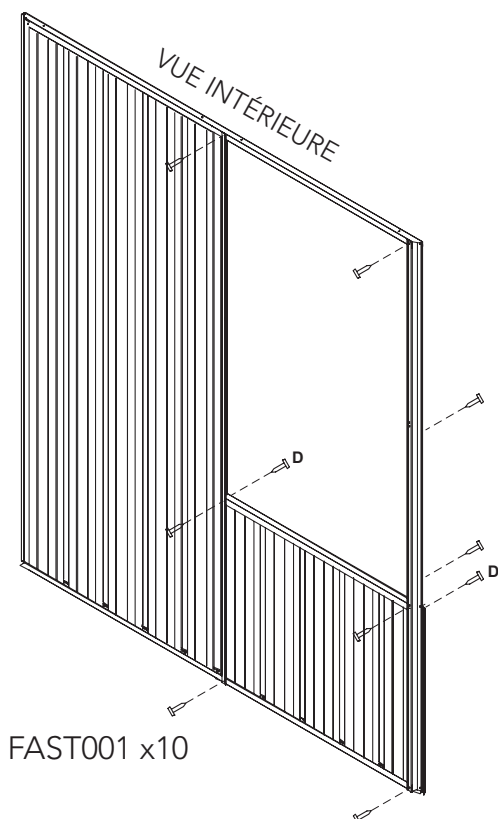

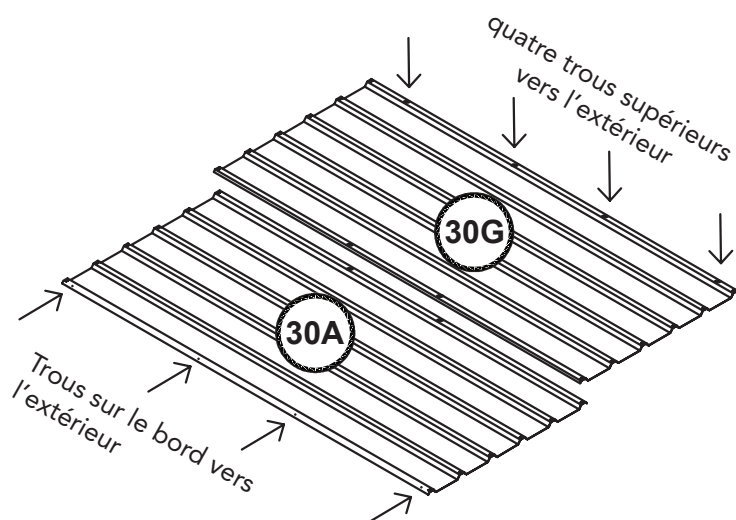

1. Chevauchez les feuilles spécifiées d'un rebord.


Assurez-vous que les extrémités sont alignées et orientées comme indiqué.

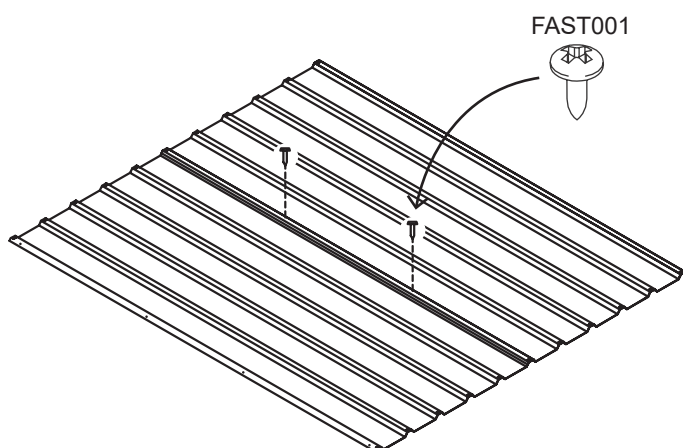

2. Fixez avec des vis autotaraudeuses à travers les trous pré-perçés de la feuille à la feuille sur le chevauchement.


Si vous ne pouvez pas voir le trou inférieur, tournez la feuille à gauche ou à droite.

Percez un nouveau trou avec le foret fourni si le trou inférieur est trop haut ou trop bas sur la

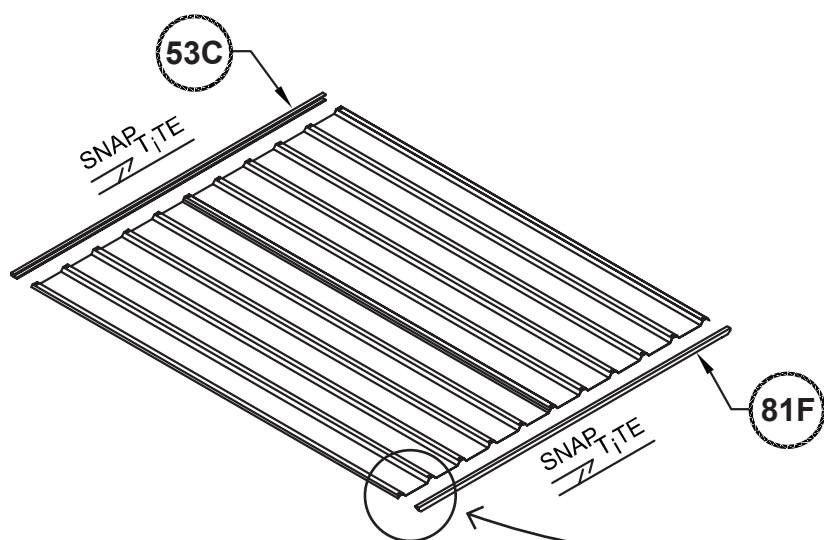


3. Fixez les canaux supérieur et inférieur en utilisant la méthode SNAP-TITE.


Assurez-vous d'avoir le côté court du canal vers l'extérieur du revêtement.

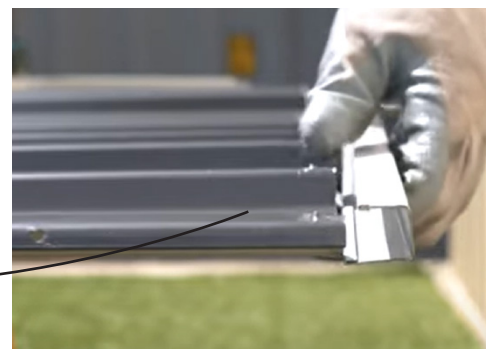


PANNEAU AVANT

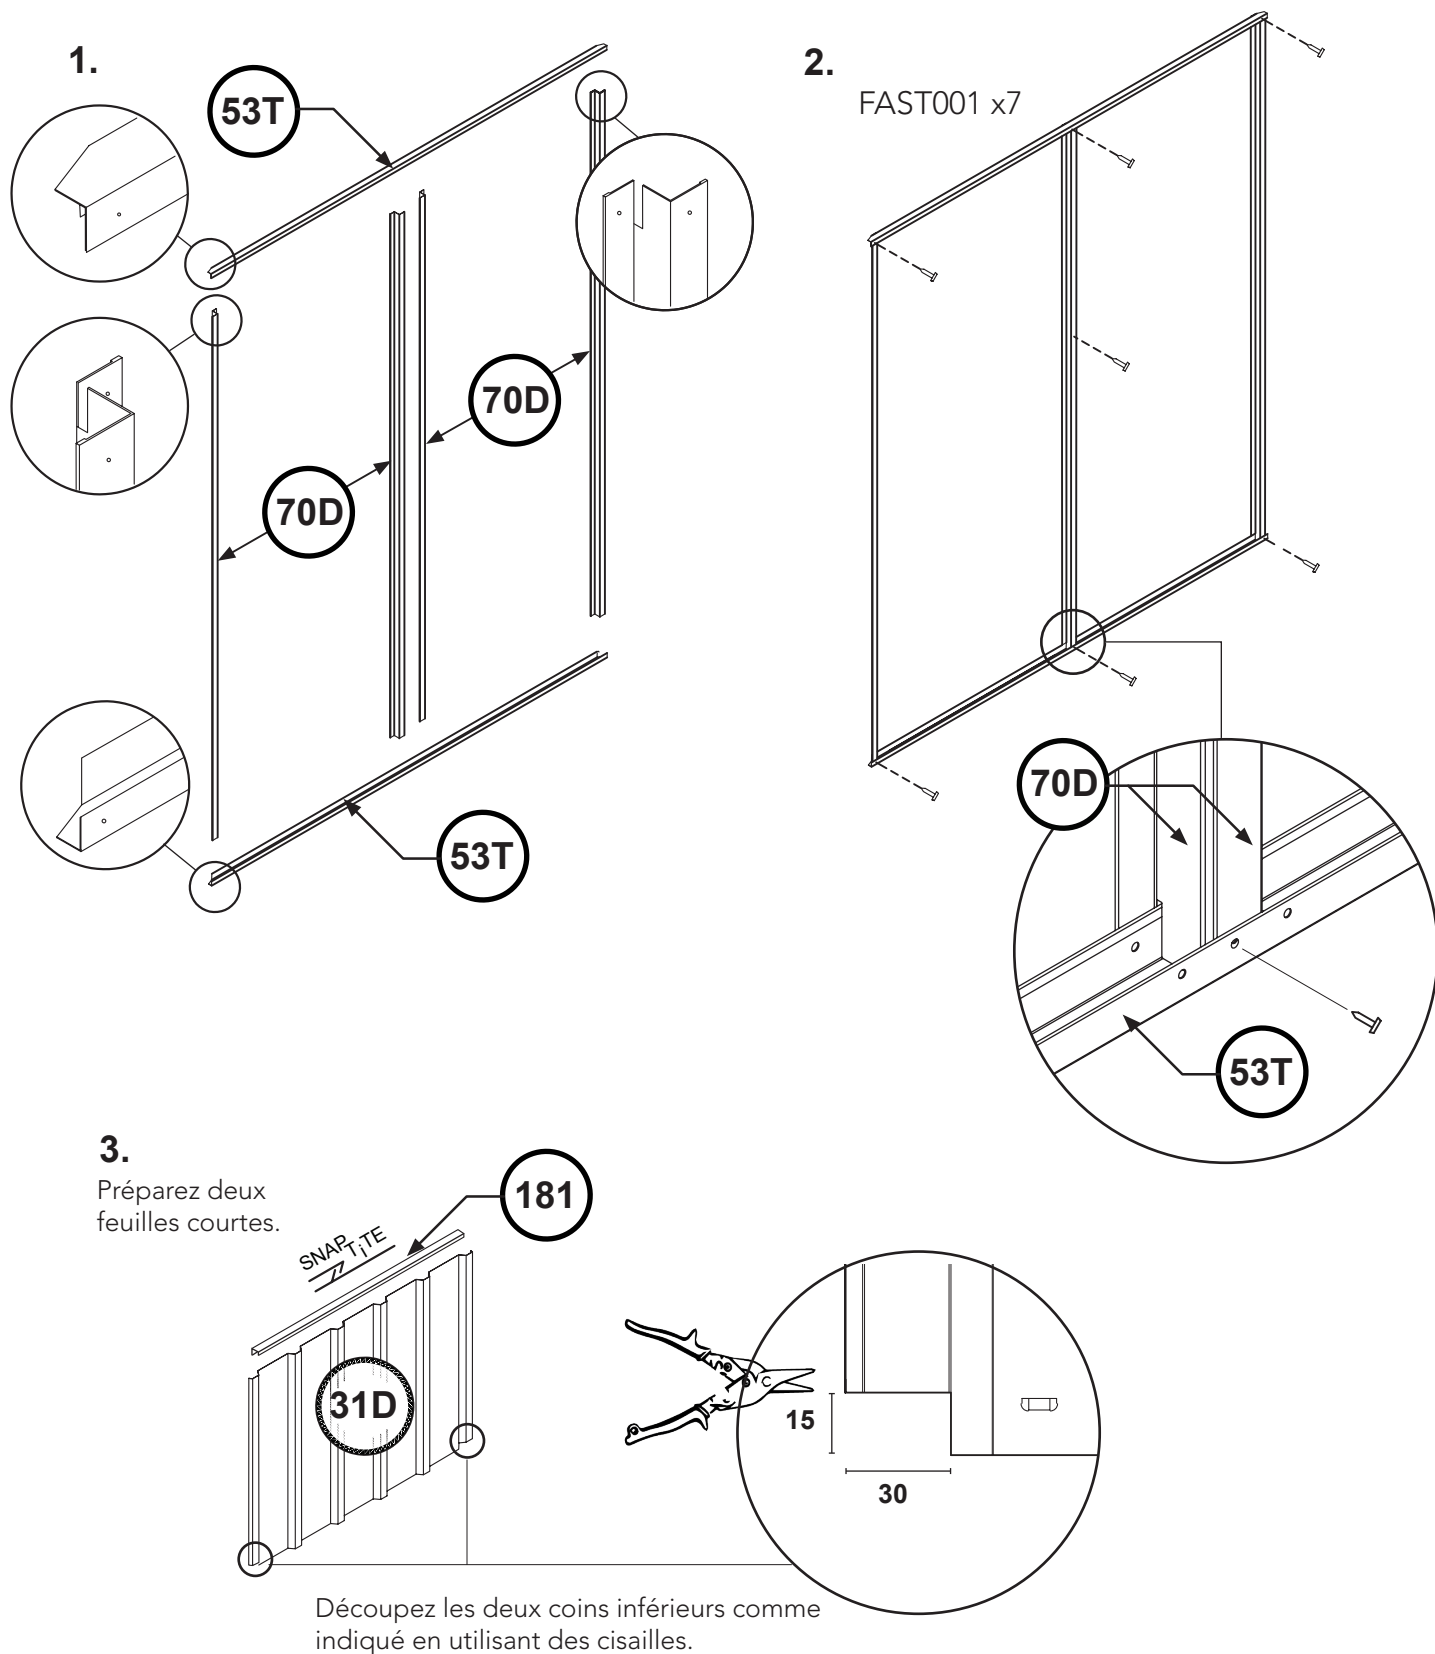


4.
FAST001 x4

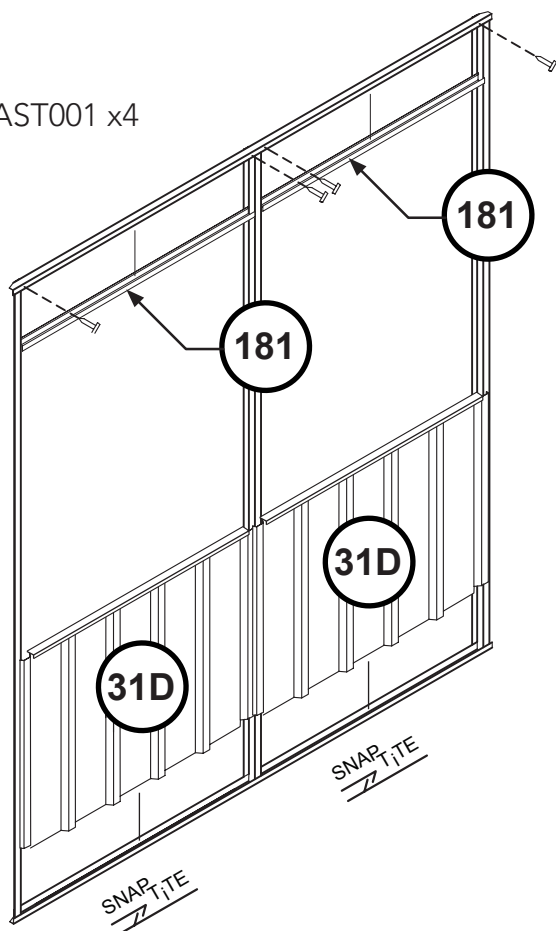

5.
FAST001 x13

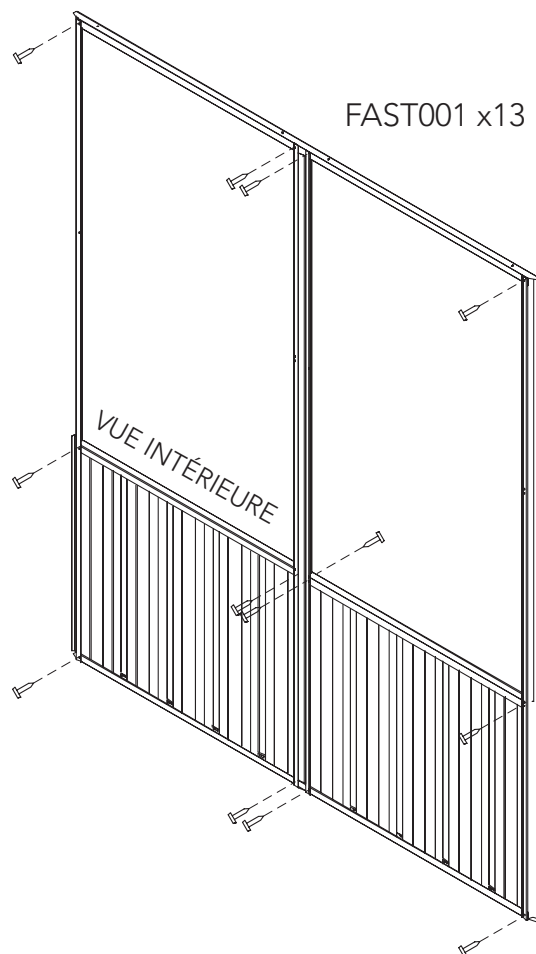

INSTALLATION DES PANNEAUX EN TREILLIS

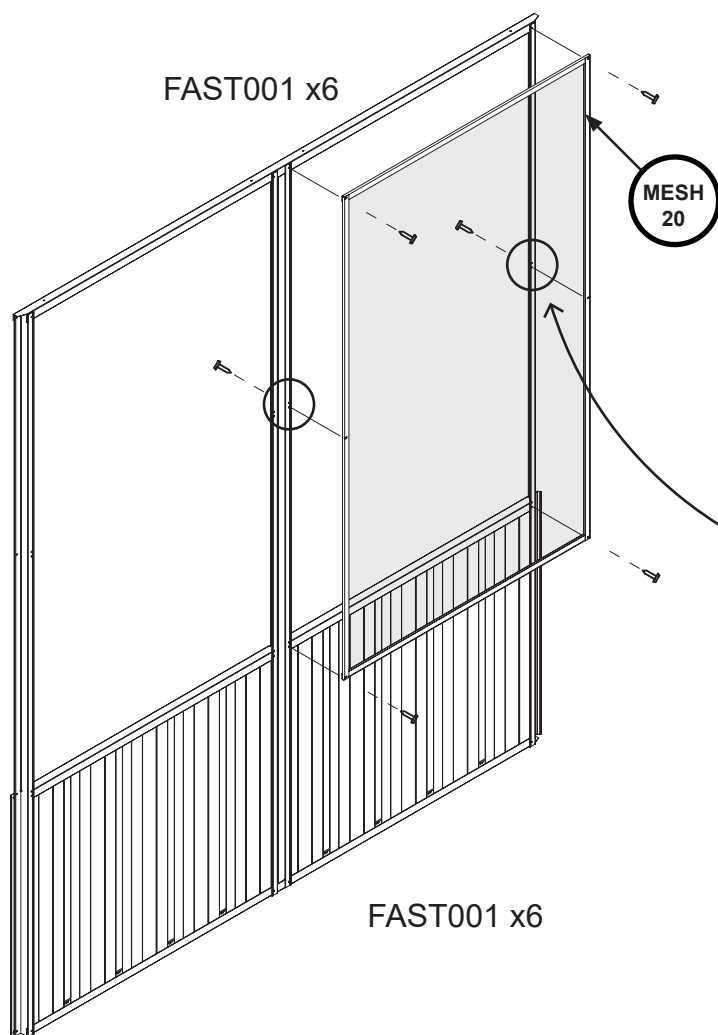

Les panneaux en treillis sont fixés à l'intérieur des panneaux de paroi.

Il y a six trous dans le bord du panneau en treillis, ceux-ci sont fixés avec des vis FAST001.

1. Commencez par aligner la paire centrale de trous du treillis avec ces trous inférieurs 70D et fixez-les avec des vis depuis l'extérieur.

2. Les quatre trous d'angle doivent être percés dans les canaux supérieur et inférieur à l'aide du foret de 3 mm fourni et fixés de l'intérieur du panneau en utilisant quatre vis FAST001.

3. Répétez ces étapes pour chaque position de treillis.


NOTE: Si le panneau en treillis n'est pas assez plat à votre goût, vous pouvez percer d'autres trous de 3 mm et les fixer avec des vis FAST001 supplémentaires.

AVERTISSEMENT : Il est recommandé de laisser le treillis galvanisé se détériorer pendant deux (2) mois ou de le frotter avec une solution acide douce, comme du vinaigre, puis de le rincer à l'eau avant de l'utiliser dans des applications de logement pour oiseaux.


CONSTRUCTION DU PANNEAU

REMARQUE : Veillez à ce que tous les panneaux de paroi ne soient pas à l'envers. Les canaux supérieurs de chaque panneau sont pré-perçés pour fixer la toiture. Les canaux de base ne sont pas pré-perçés.


Les panneaux en treillis ne sont pas affichés à des fins illustratives.

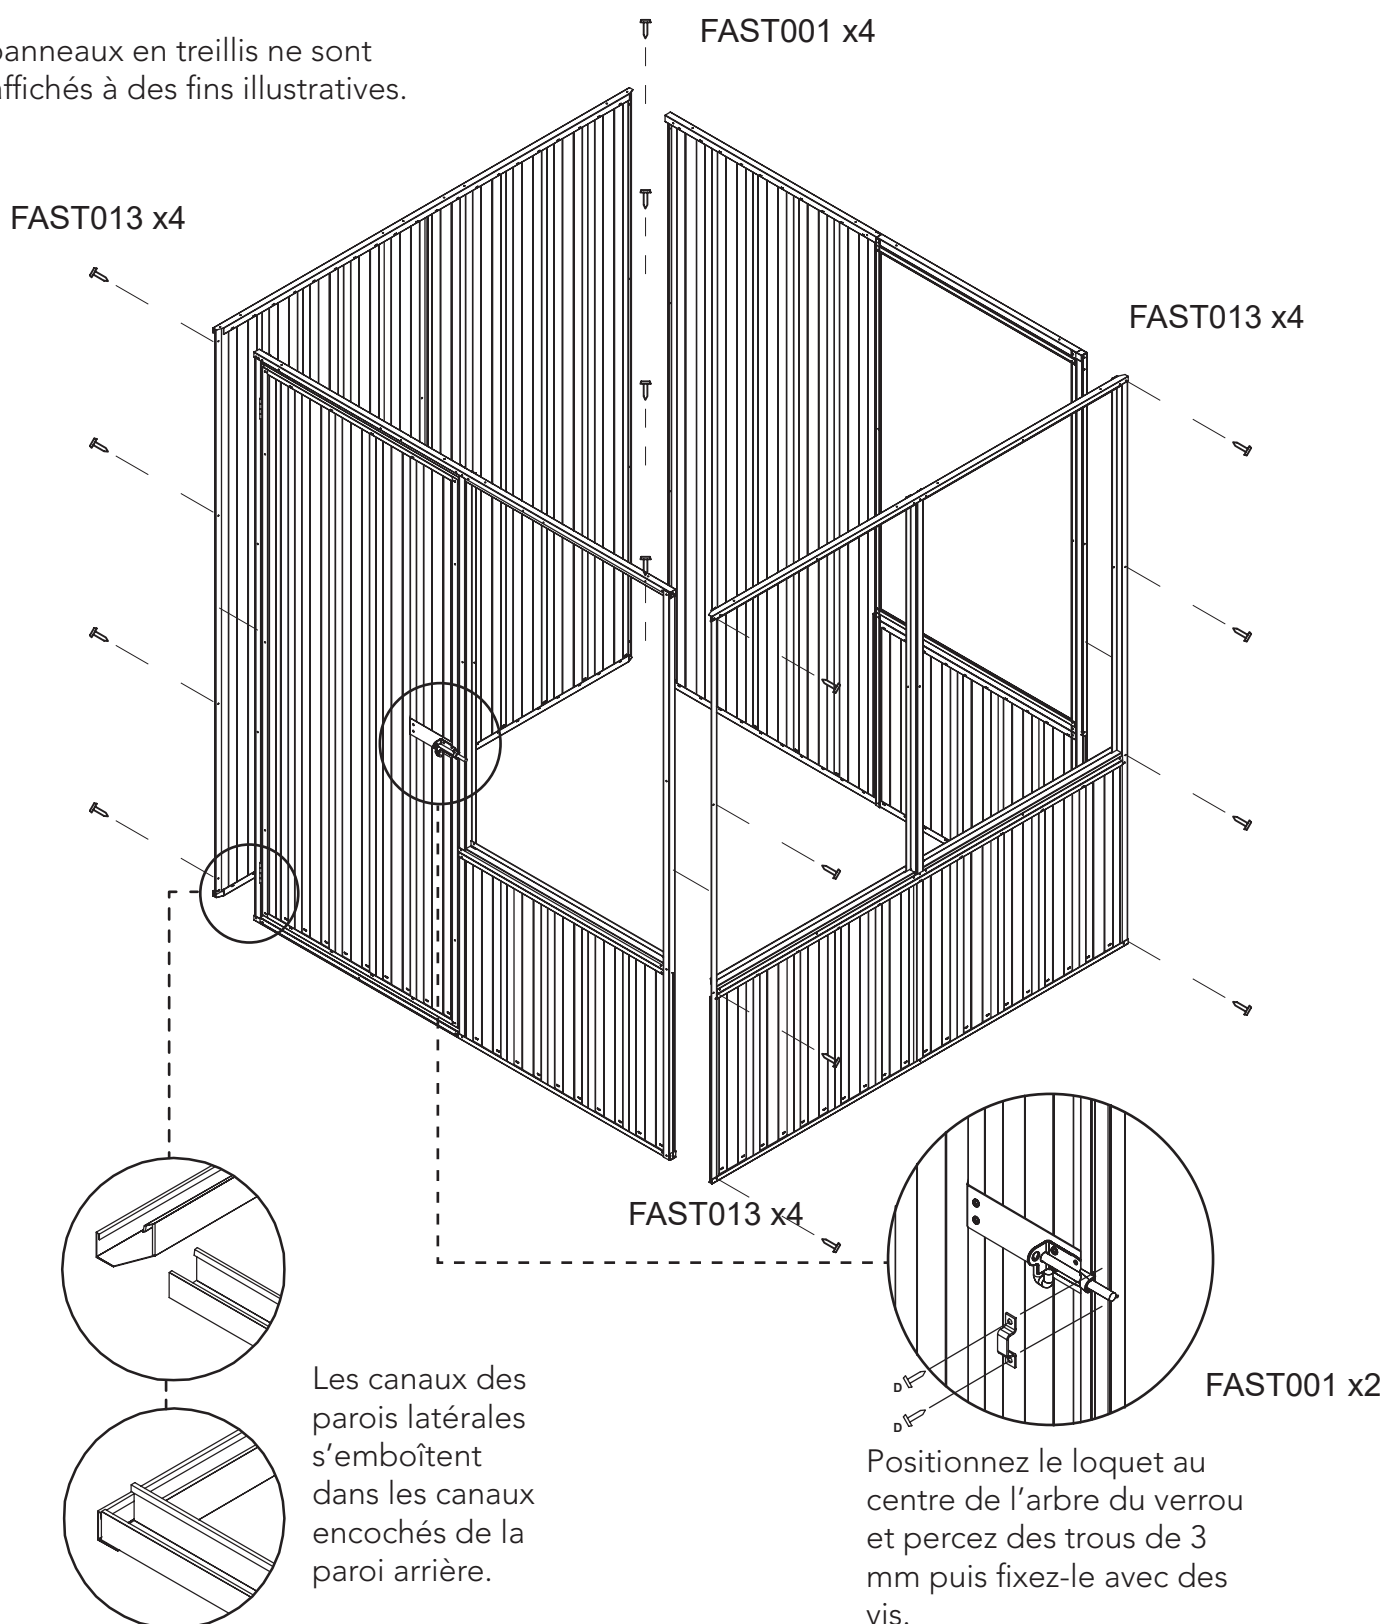


CONSTRUCTION FINALE

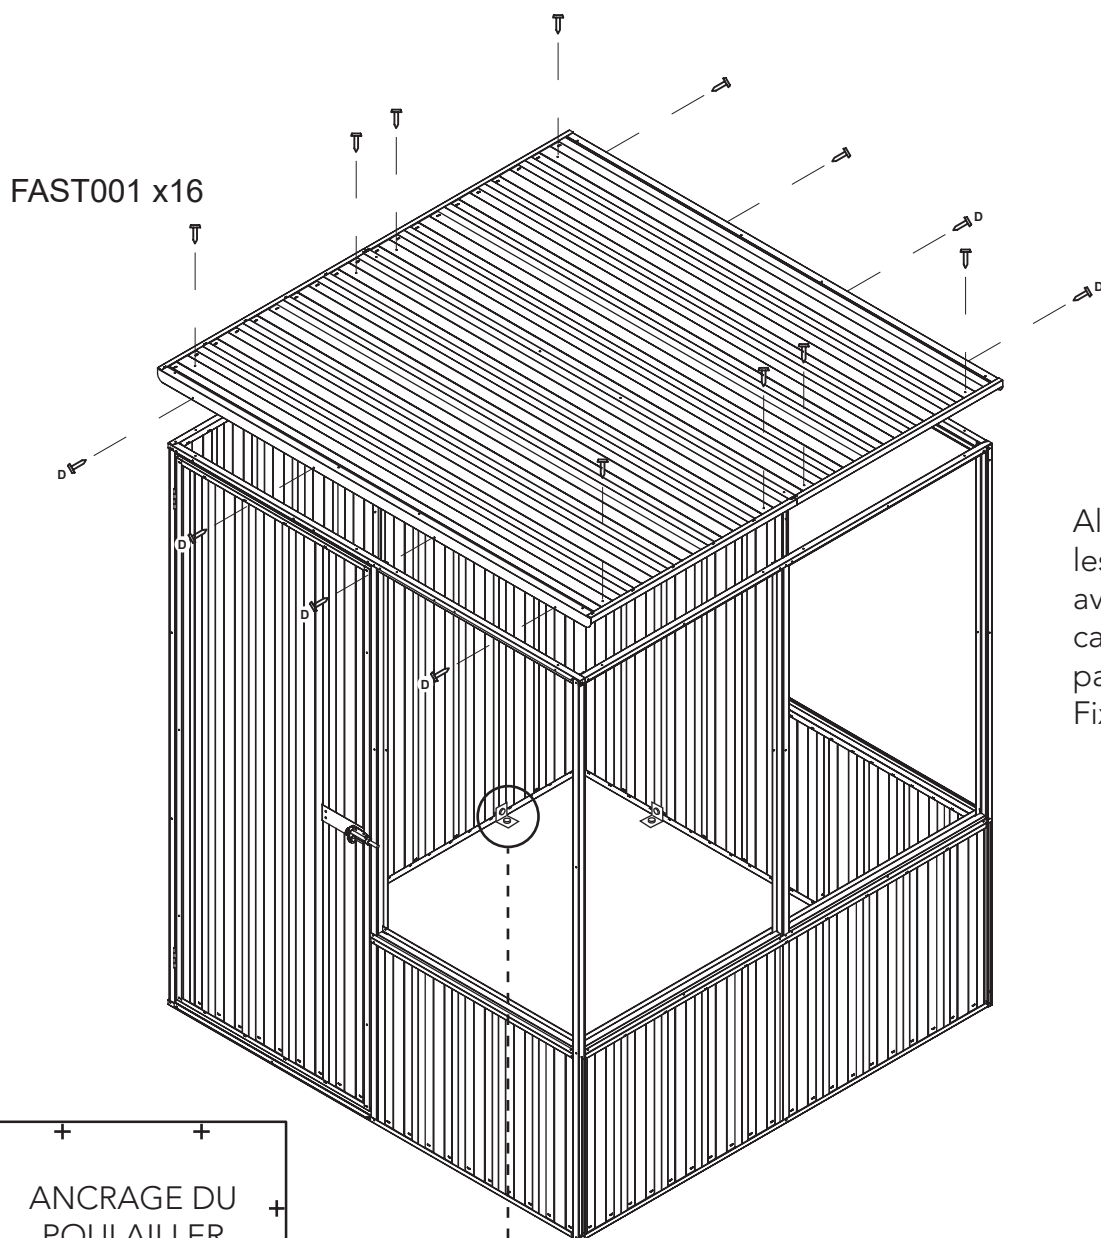

Alignez les trous dans les rebords du toit avec les trous dans le canal supérieur des panneaux latéraux. Fixez avec des vis.

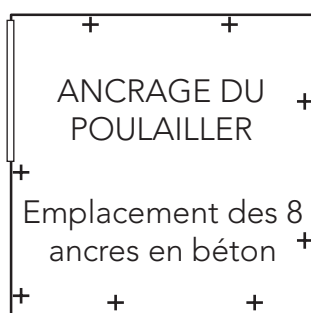

Chaque ancre se compose d'un écrou, d'un boulon, d'un dynabolt M10 et d'un angle en acier.
Percez un trou de 10 mm dans la feuille de mur.
Percez un trou de 10 mm dans le béton.

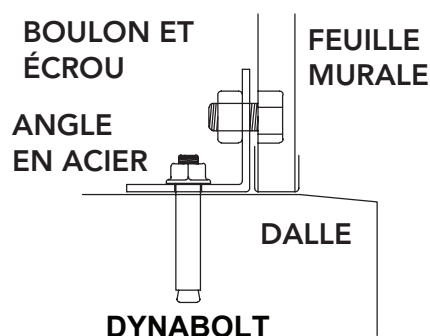

Directives de stockage Absco Sheds

- Absco Sheds est conçu pour résister aux intempéries dans des conditions météorologiques normales. En cas de conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes pluies, combinées à de fortes rafales de vent, le faîtage, les joints de tôles, les fixations par vis, etc., peuvent présenter des déformations mineures qui peuvent permettre une certaine entrée d'eau. Ces zones doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'une résistance et une protection maximales sont maintenues.
- D'autres conditions météorologiques telles que la chaleur extrême et le froid extrême, l'air humide ou sec peuvent influencer les effets de l'humidité du sol en béton et/ou de la condensation sur la face inférieure des tôles de toit.
- Les abris Absco et les unités de stockage sont principalement utilisés pour le stockage d'équipements de jardin tels que les tondeuses à gazon, les brouettes, les outils de jardin, etc. /ou empilés au-dessus du sol en béton sur des lattes de bois.
- Des mastics imperméables peuvent être utilisés pour offrir une protection supplémentaire, le cas échéant, autour des joints et des fixations à vis, tout comme les joints de porte en caoutchouc et d'autres produits disponibles dans la plupart des magasins de quincaillerie.
- La mise en place de scellants étanches (silicone) entre la base de la remise et la dalle de béton n'est pas recommandée, car ce processus peut avoir un effet inverse, empêchant l'excès d'eau de s'échapper, entraînant une accumulation d'eau et son piégeage à l'intérieur de la remise.
- Absco n'accepte aucune responsabilité pour l'entrée d'eau, l'humidité du sol, la condensation ou l'état du contenu à l'intérieur de votre bâtiment en acier Absco résultant de l'une des conditions météorologiques susmentionnées.