

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide



FAQ's

Questions fréquentes





Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

Lot #

**No heat device
on any surfaces**

*Pas de sources
de chaleur sur
toutes les surfaces*

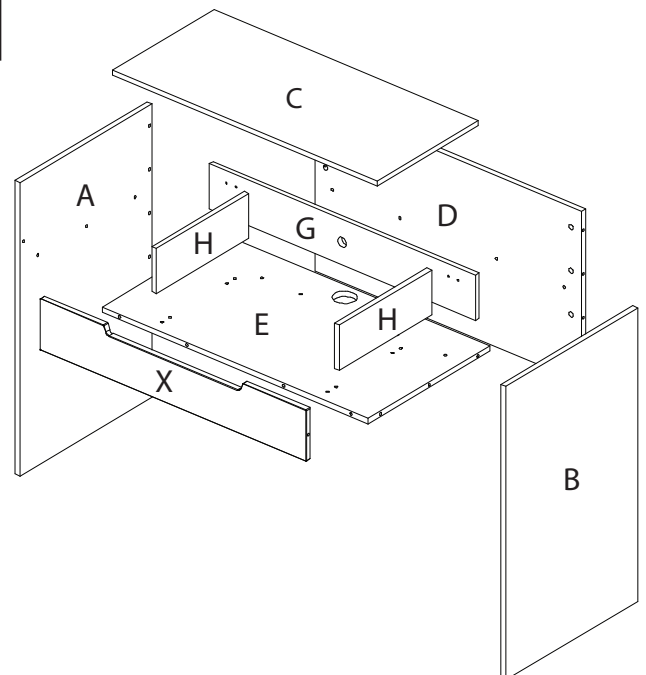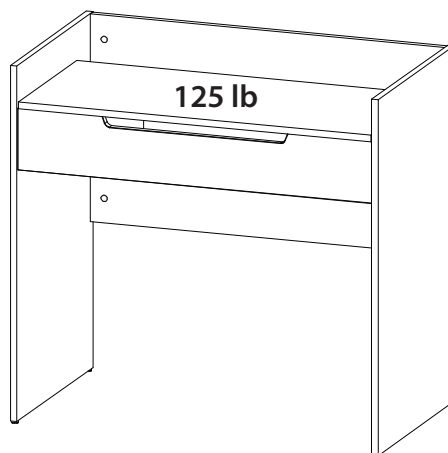

How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis










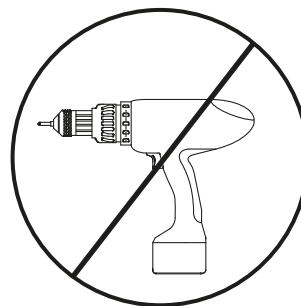
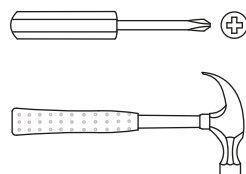


How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List

Liste de quincaillerie

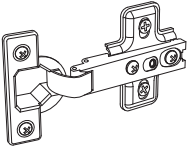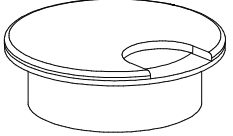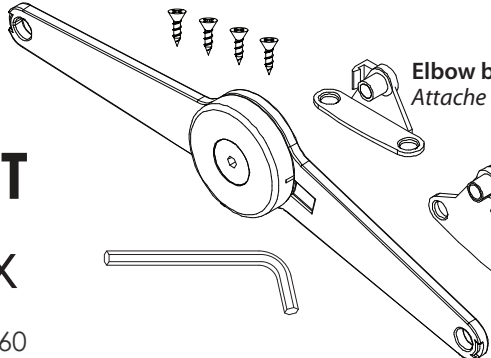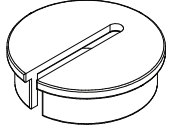
24x # 0203 	24x # 2200 	2x # 0401 
1x # 2300 	4x # 1119 	4x # 2196 
8x # 0111 	6x # 0207 	4x # 0101 
4x # 0527 	8x # 0506 	1x # 2198 
KIT 1x # 2160  Elbow bracket Attache coudée Side bracket Attache latérale Discard Jetez 		1x # 2199 

1 Insert the 24 cam locks # 0203 into the panels D, E and X *Insérez les 24 excentriques # 0203 dans les panneaux D, E et X*

VIDEO

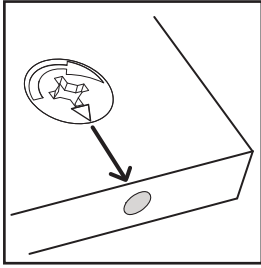



Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

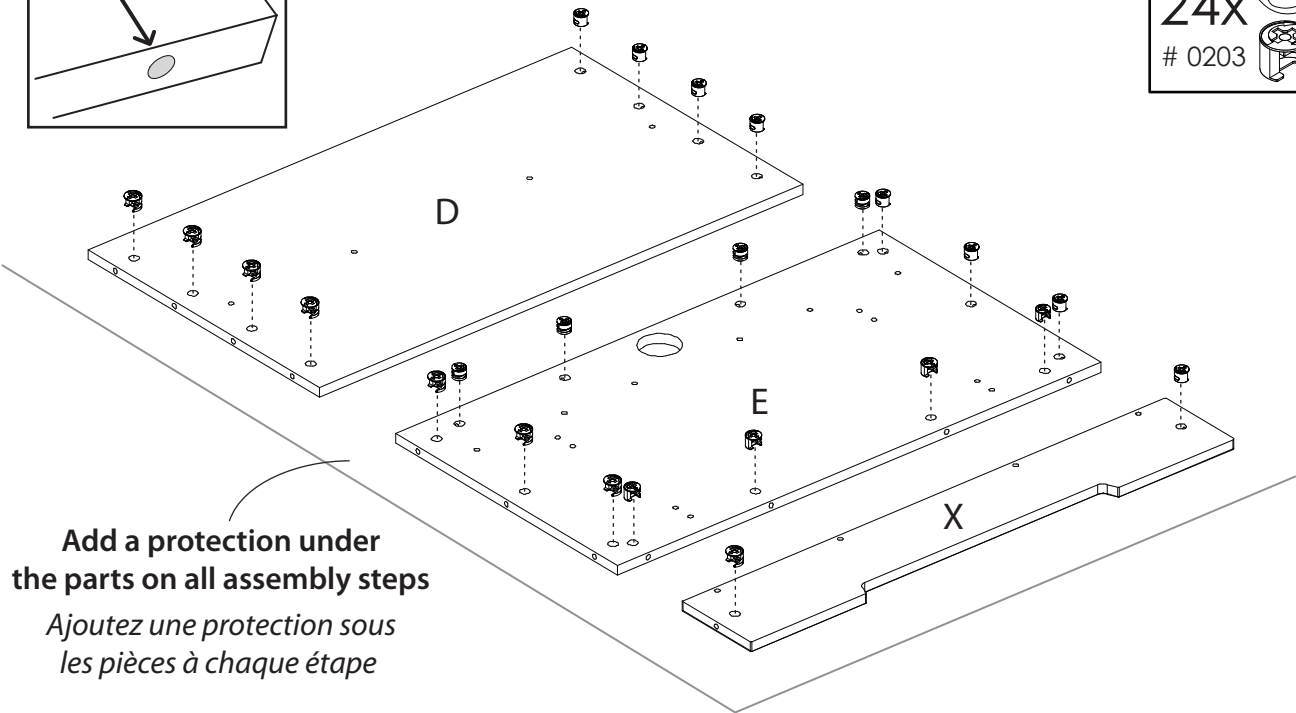

Add a protection under the parts on all assembly steps


Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape

2 Install the 24 push bolts # 2200 into the panels A, B, D and X *Installez les 24 boulons # 2200 dans les panneaux A, B, D et X*

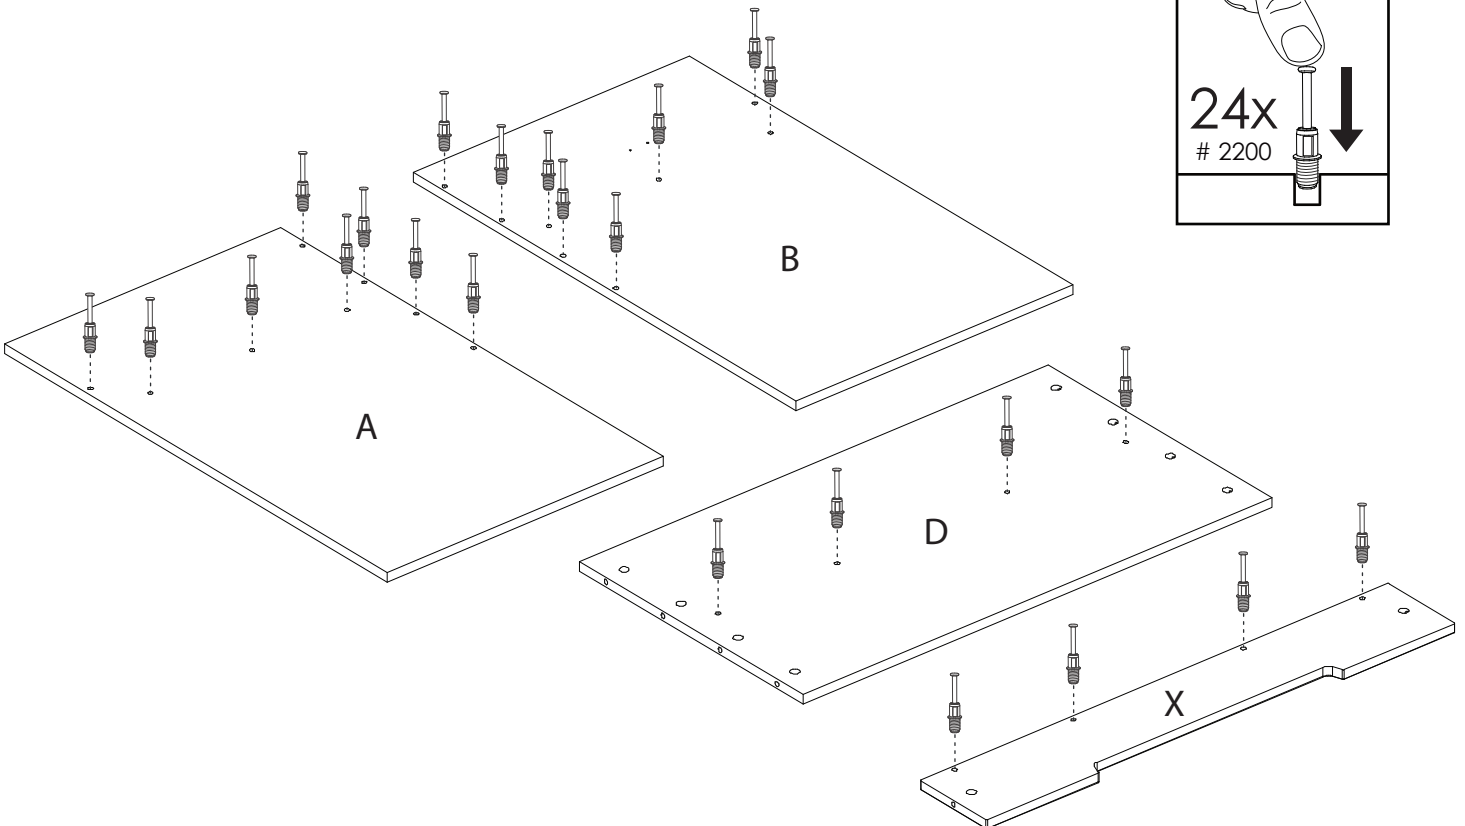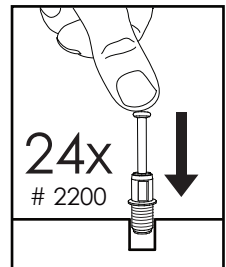

3 Install the 6 wood dowels # 0207 into the panel G and both panels H


Installez les 6 goujons de bois # 0207 dans le panneau G et les 2 panneaux H

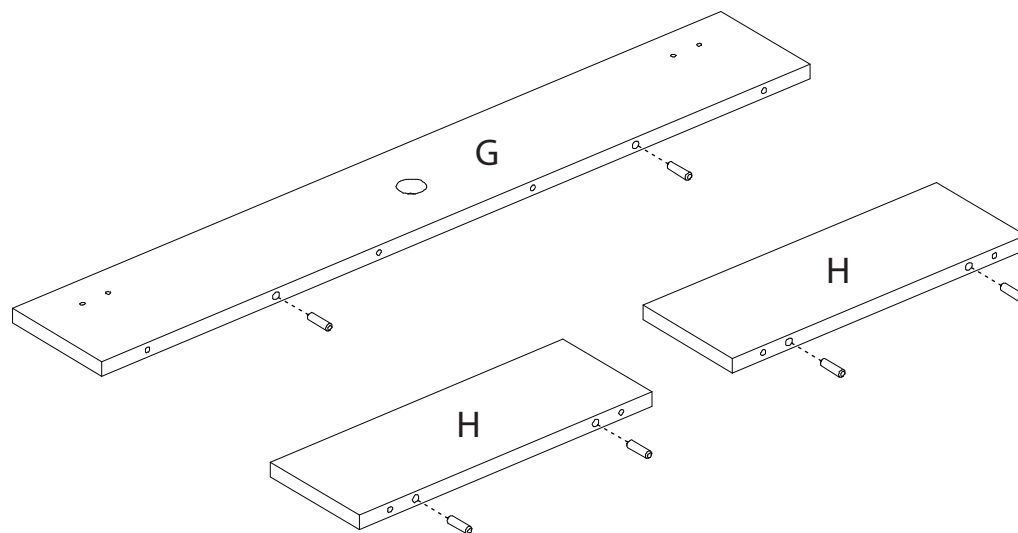



6x # 0207

4 From the hardware kit # 2160, use 2 screws to fasten the side bracket to the panel B and 2 screws to fasten the elbow bracket to the panel C. Then, use the 4 screws # 0101 to fasten the 4 glass retainers # 2196 to the panel C




Du kit de quincaillerie # 2160, utilisez 2 vis pour installer l'attache latérale sur le panneau B et 2 vis pour installer l'attache coudée sur le panneau C. Utilisez ensuite 4 vis # 0101 pour installer les 4 attaches de retenue # 2196 sur le panneau C

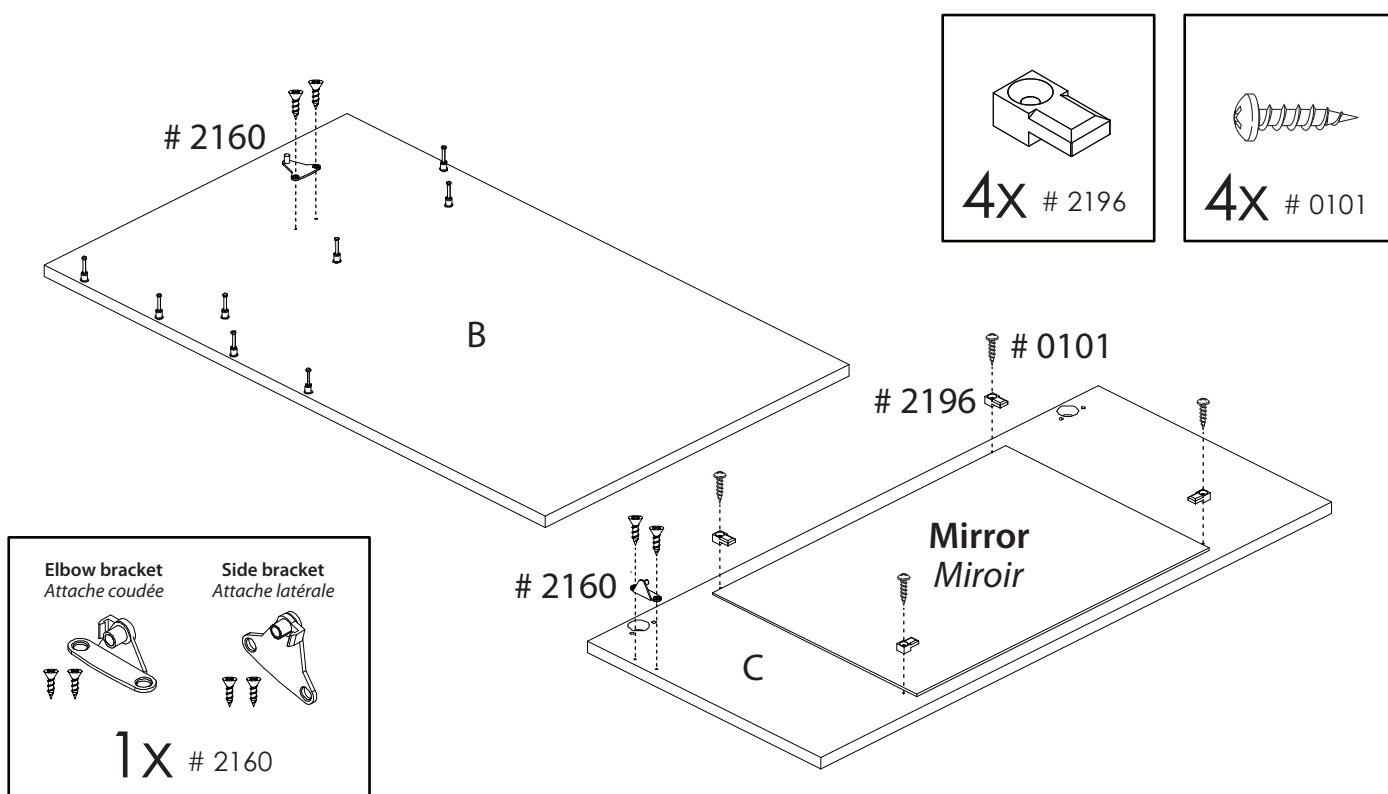


5 Fasten the 2 hinges # 0401 to the panel C
Installez les 2 charnières # 0401 sur le panneau C

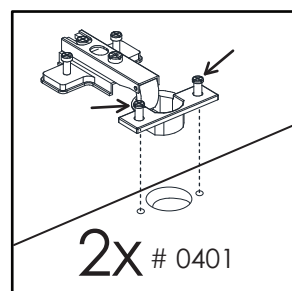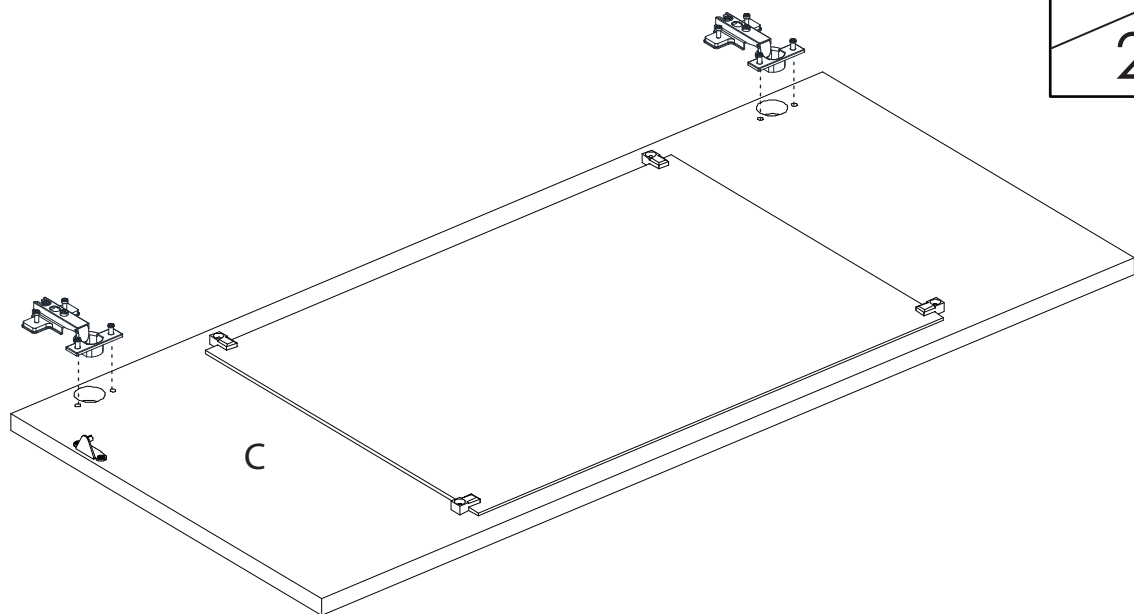


6 Use the Allen key # 2300 and the 8 screws # 0111 to fasten the panel G and both panels H to the panel E. Align the wood dowels with the holes to locate the 3 panels
Utilisez la clé Allen # 2300 et les 8 vis # 0111 pour assembler le panneau G et les 2 panneaux H avec le panneau E. Alignez les goujons de bois avec les trous pour positionner les 3 panneaux

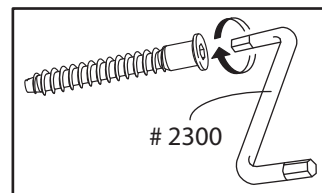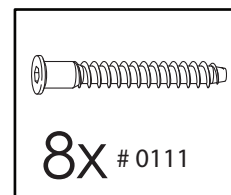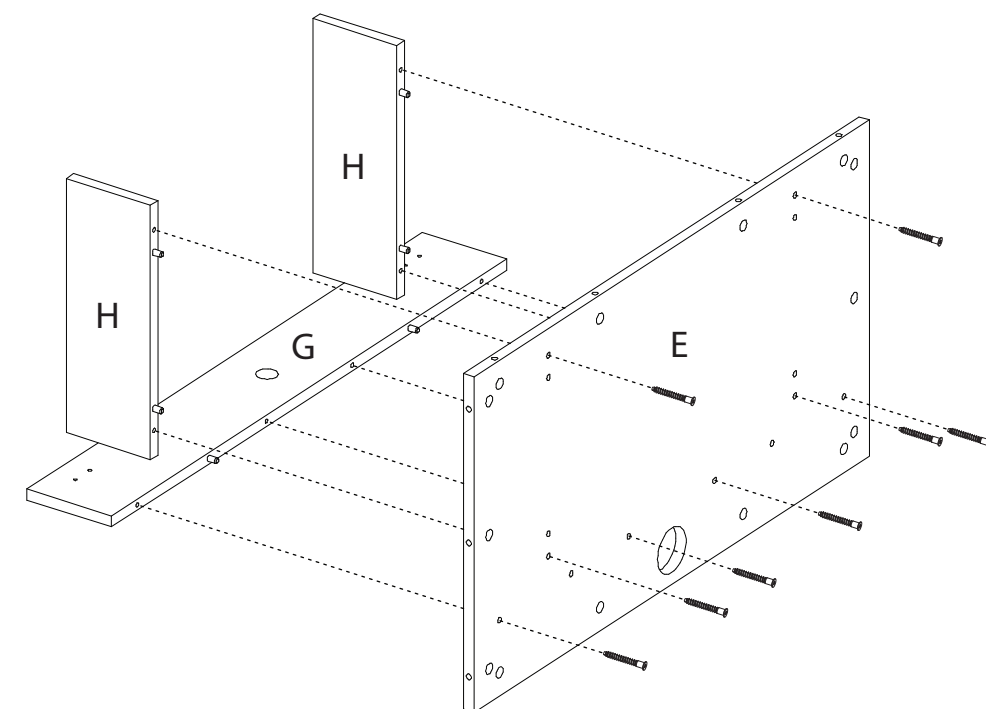

- 7** Use a hammer to fasten the 4 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A and B
Utilisez un marteau pour installer les 4 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des panneaux A et B

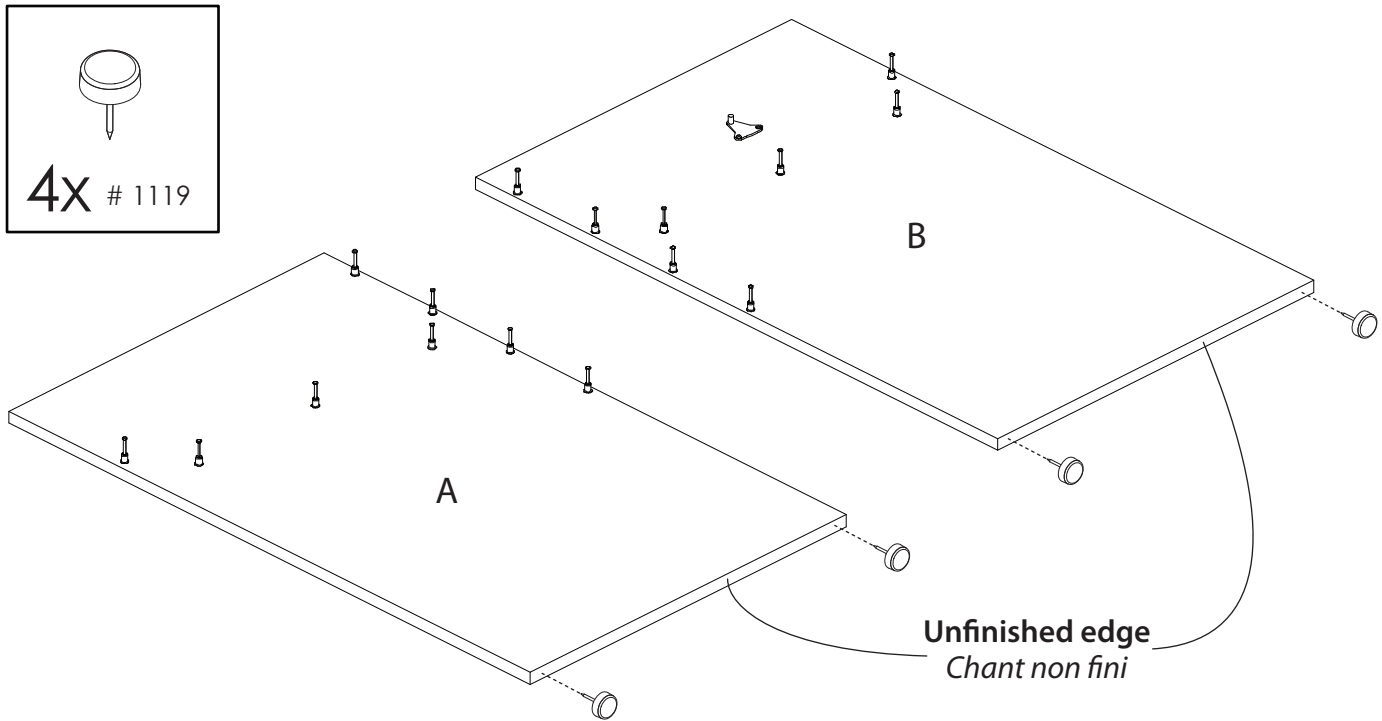


- 8** Fasten the panels D and X to the pre-assembled panels E-G-H-H. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on panel E
Assemblez les panneaux D et X avec les panneaux pré-assemblés E-G-H-H. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau E

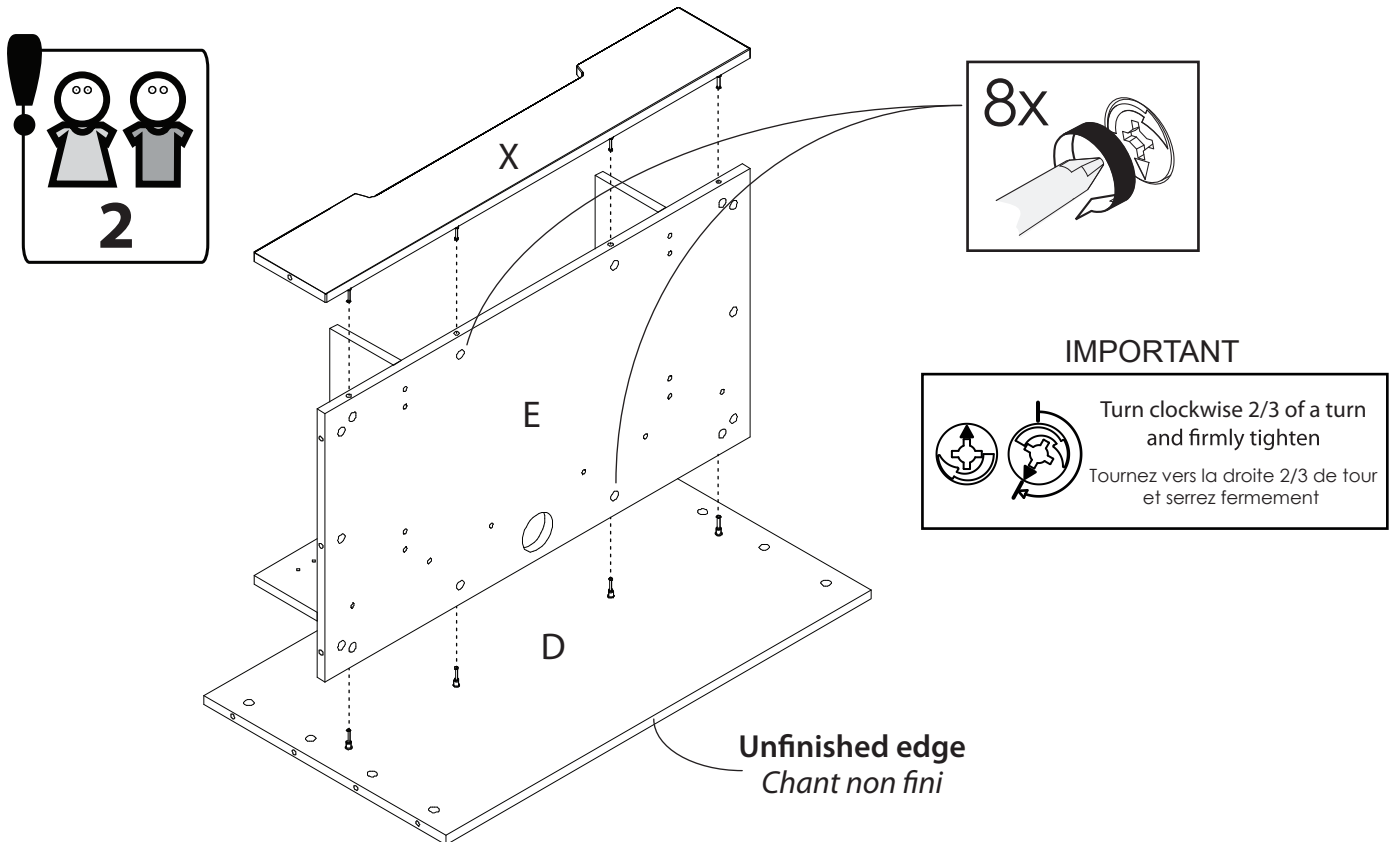

9 Fasten the panel B to the assembled unit. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on panels D, E and X

Assemblez le panneau B avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D, E et X

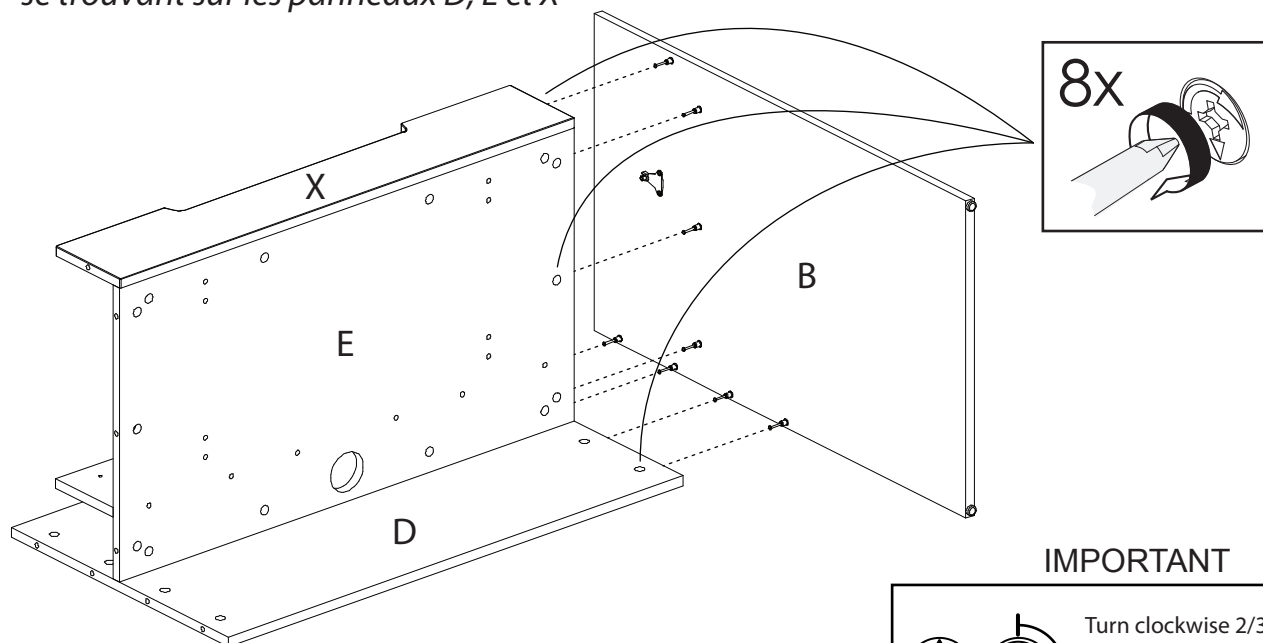

IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

10 Fasten the panel A to the assembled unit. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on panels D, E and X

Assemblez le panneau A avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D, E et X

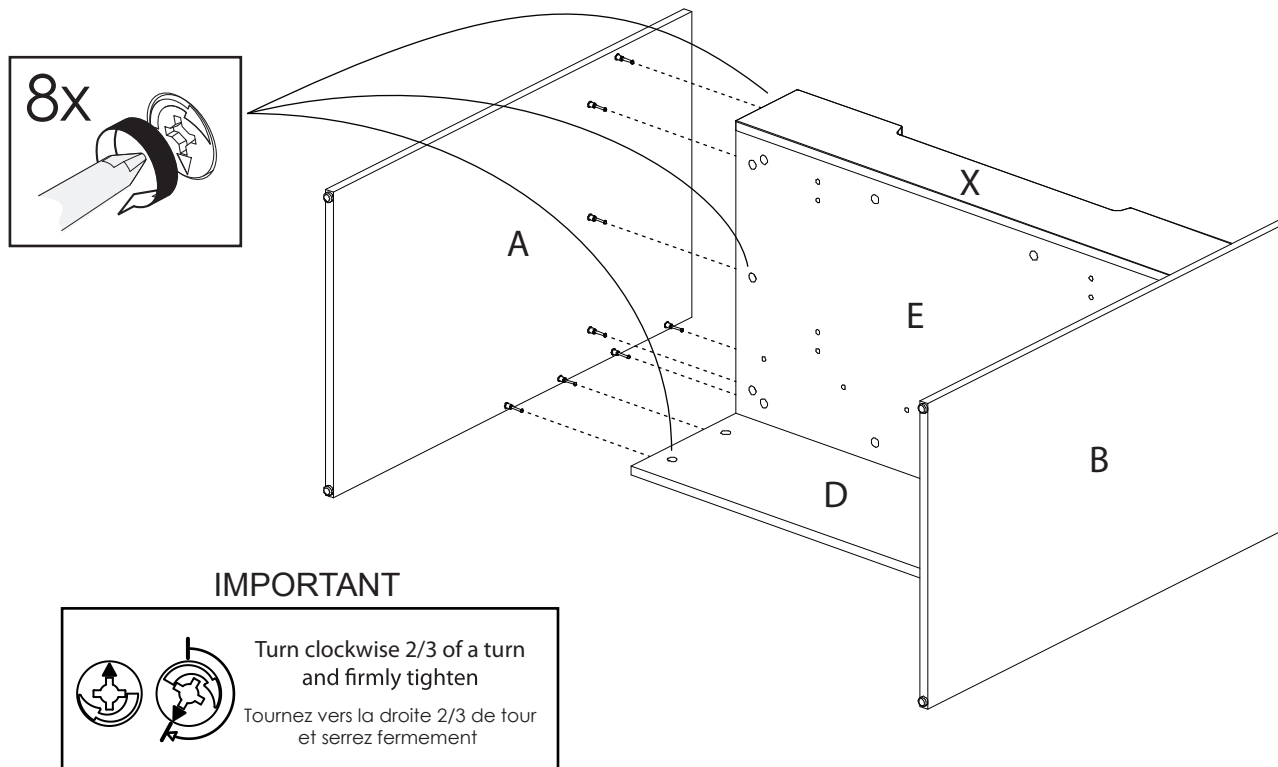



IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement


11 Fasten the panel C to the panel G. Then, tighten carefully the 4 hinge screws *Assemblez le panneau C au panneau G en serrant doucement les 4 vis des charnières*

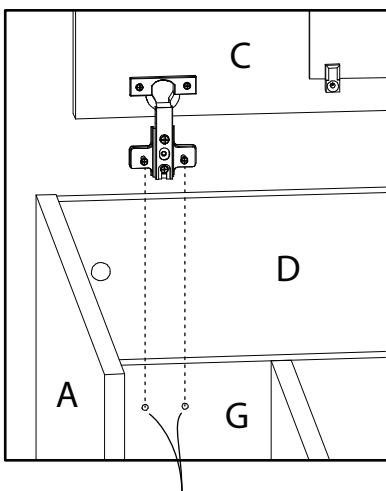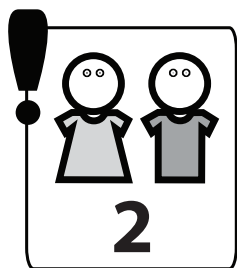

Fasten to these holes located on panel G
Vissez dans ces trous situés sur le panneau G

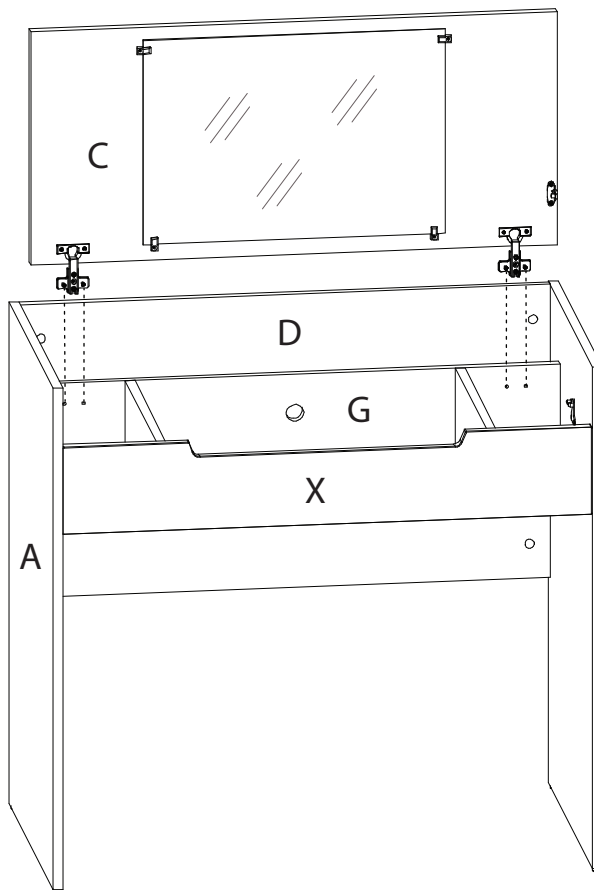


12 Adjust the 2 hinges # 0401. There are 3 adjustment levels *Ajustez les 2 charnières #0401. Il y a 3 niveaux d'ajustement disponibles*

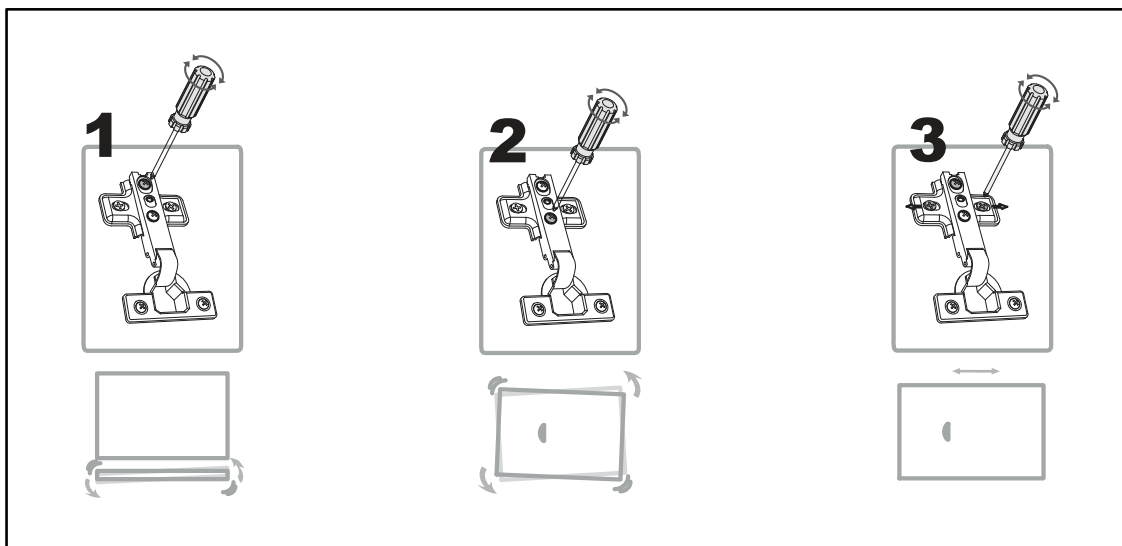


13 Fasten the upper side of the retaining arm # 2160 to the elbow bracket located on panel C. Then, fasten the lower side of the arm to the side bracket located on the panel B. Both ends of the arm will snap-in. To adjust the arm, use the Allen key to tighten the center screw 1/8 of a turn clockwise

Assemblez le côté supérieur du bras de rétention # 2160 à l'attache coudée se trouvant sur le panneau C. Assemblez ensuite le côté inférieur du bras à l'attache latérale se trouvant sur le panneau B. Chaque extrémité du bras va se mettre en place en cliquant. Pour ajuster le bras, utilisez la clé Allen et serrez la vis centrale 1/8 de tour dans le sens horaire

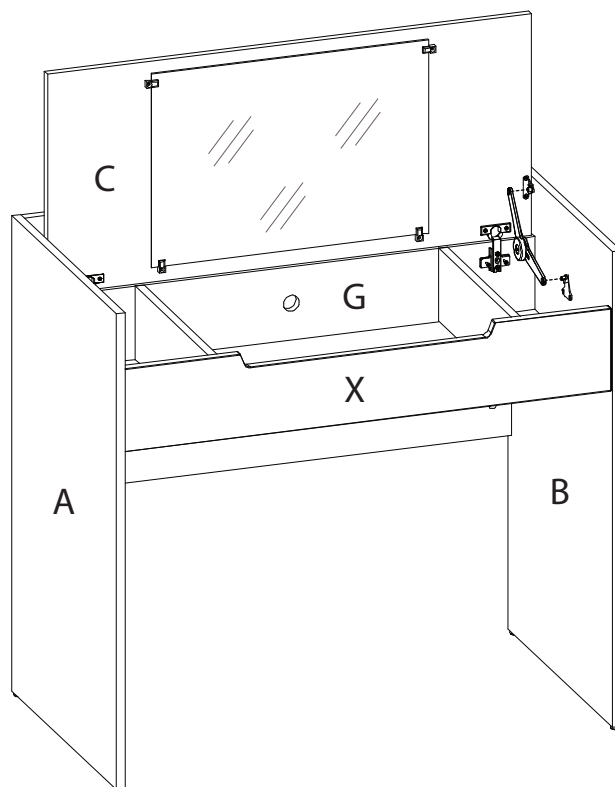

Tighten center screw
1/8 of a turn clockwise
to adjust door arm
**Serrez la vis centrale 1/8 de
tour dans le sens horaire
pour ajuster le bras**

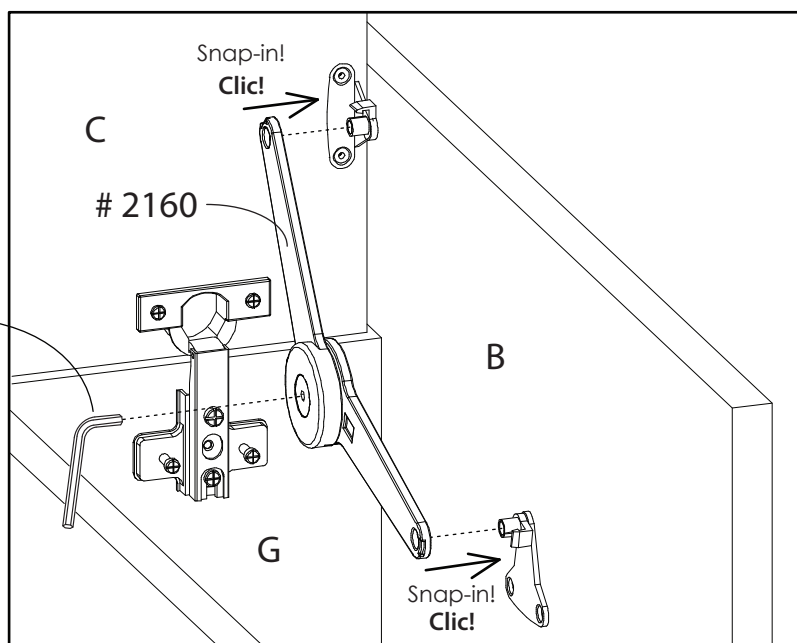

14 Install the 8 caps # 0506 on the cam locks located on the panel D. Then, install the small grommet # 2198 on the panel E behind the panel G and the small grommet # 2199 on the panel G. Add the 4 bumpers # 0527 on the upper edge of panel X

Installez les 8 capuchons # 0506 sur les excentriques se trouvant sur le panneau D. Installez ensuite le passe-fils # 2198 sur le panneau E derrière le panneau G, et le passe-fils # 2199 sur le panneau G. Ajoutez les 4 pare-chocs # 0527 sur le chant supérieur du panneau X

