

COLUMNA INGLET - TESIVE - VALENCIA - TURIN



HIGH CABINET INGLET - TESIVE - VALENCIA - TURIN

COLONNE INGLET - TESIVE - VALENCIA - TURIN

MÓVEIS INGLET - TESIVE - VALENCIA - TURIN



35 MIN.

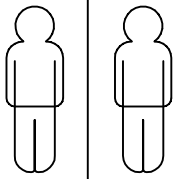

- * Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.
- * Agrupar y contar el herraje.
- * Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.

- * Clear the assembly area.
- * Get the tools ready.
- * Display the fitting and count them.
- * Use a blanket or carton plate to make the assembly so as to avoid marks.

* Préparer la zone de montage, les outils, et les éléments de fixation.



* Regrouper et compter le matériel.

* Monter sur une moquette ou similaire pour ne pas rayer les meubles.

- * Preparar a área de montagem, ferramentas e móveis.

* Agrupe e conte o hardware.

* Realizar a montagem sobre carpete ou similar para evitar riscar os móveis.

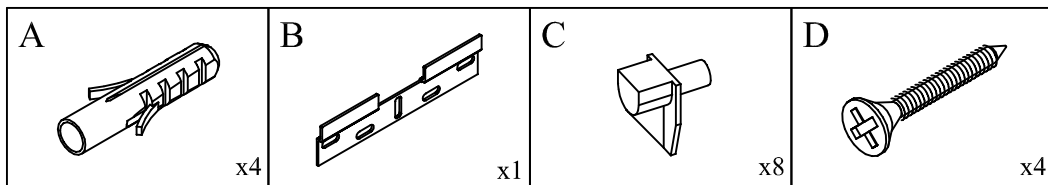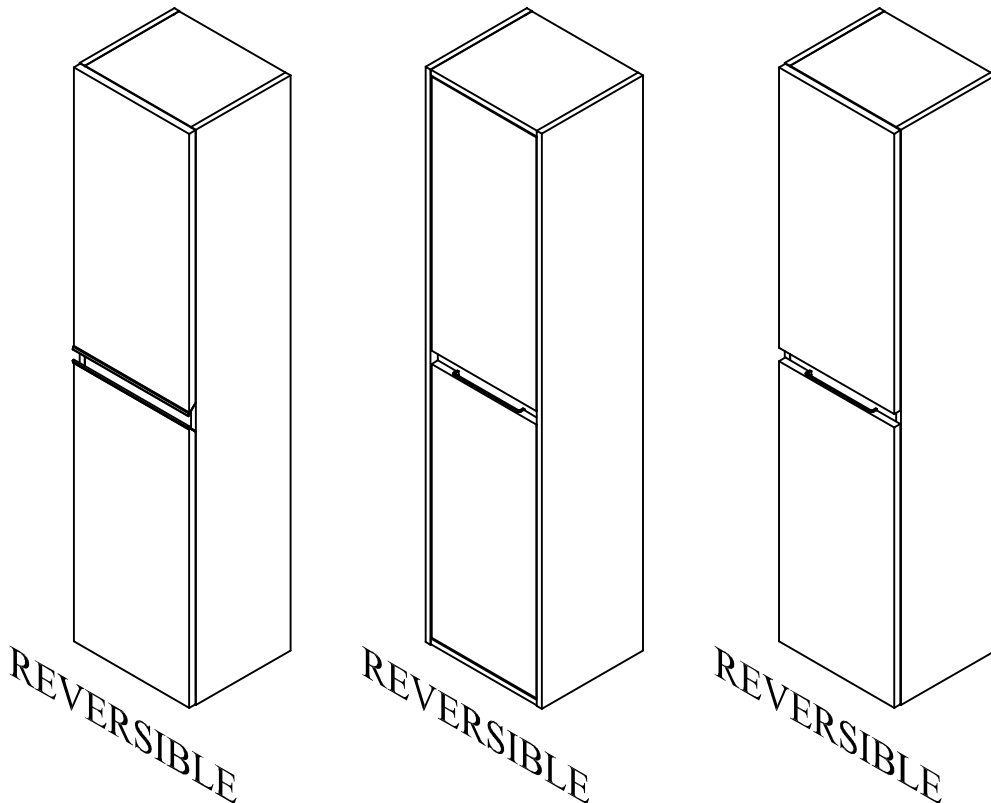

IMPORTANTE: EL HERRAJE INCLUIDO NO ES VÁLIDO PARA PARED DE PLADUR.

IMPORTANT: HARDWARE INCLUDED IS NOT VALID FOR WALL PLADUR.

IMPORTANT: LA QUINCAILLERIE FOURNIE N'EST PAS VALABLE POUR LES MURS EN PLACOPLATRE.

IMPORTANTE: AS FERRAGENS INCLUÍDAS NÃO SÃO VÁLIDAS PARA PAREDES DE GESSO CARTONADO.

1 Partir los Colgadores (B).

From the Plates (B).

Séparer les plaques de fixation (B).

Divida os cabides (B).

2

Taladrar en la pared y colocar los Tacos (A).

Drill in the wall and place the Fisher Wad (A).

Perçer le mur et placez les chevilles (A).

Perfure a parede e coloque as buchas (A).


3

Usar los Tornillos (D) para unir las Placas (B) a la pared.

Using the Screws (D) to bond the Plates (B) to the wall.



Utilisez les vis (D) pour joindre les plaques de fixation (B) au mur.

Use os Parafusos (D) para fixar as Placas (B) na parede.

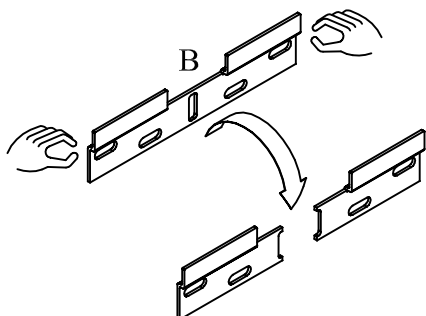

NOTA: Las Placas (B) irán en el hueco interior del Módulo.

NOTE: The plates (B) they shall go into the hollow indoor Cabinet.

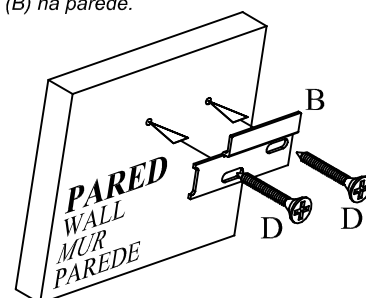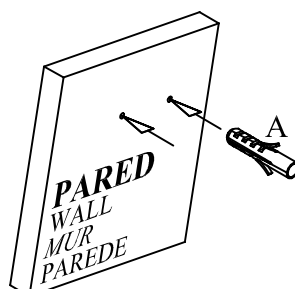


4

Agarrar el Módulo en la Pared encarando las Placas (B) con los Colgadores del Módulo. Después, regular el Módulo si es necesario. Ver detalles.

Place the Cabinet on the wall facing the Dangers (B) with hangers Cabinet. After, regulate the Cabinet if necessary. View details.

Plaquer le meuble bas au mur et faire coïncider les attaches avec les plaques de fixation (B). Ensuite, réglez le meuble si nécessaire. Voir les détails.

Segure o Módulo na Parede voltada para as Placas (B) com os Suportes do Módulo. Em seguida, ajuste o Módulo, se necessário. Veja detalhes.

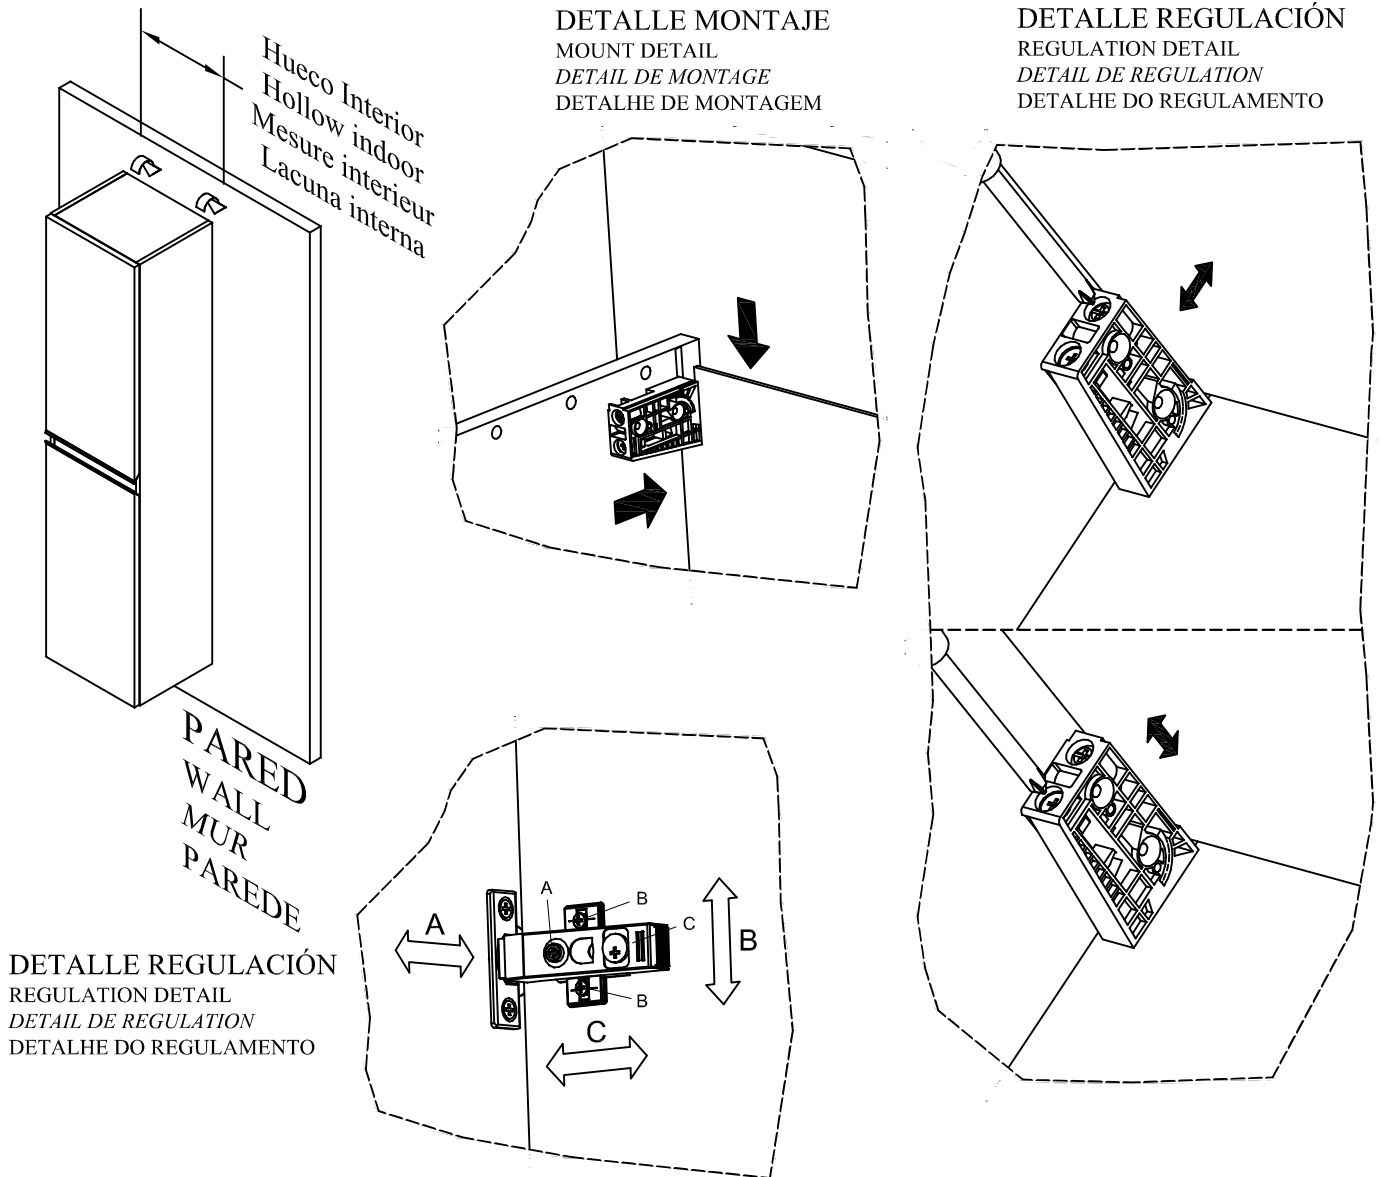**5**

Colocar los Soporte Safety (C) a la altura deseada. Después, colocar los Estantes encima de los Soporte Safety.

Place the Shelf support (C) at the desired height. After, place the Shelves above the Shelf Support.

Placer les supports (C) à la hauteur désirée. Après, placer les Étagères ci-dessus du Support.

Coloque os Suportes (C) na altura desejada. Em seguida, coloque as Prateleiras em cima dos Suportes.

