
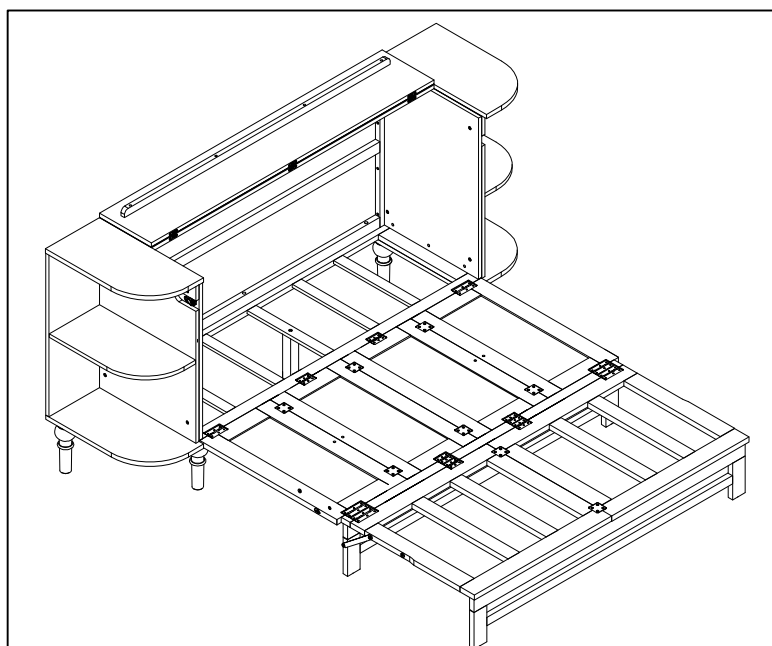



Murphy Bed With Four Doors And Two Storages - Full

Lit Escamotable à Quatre Portes Et Deux Rangements - Full

N701P242344/N701P242346












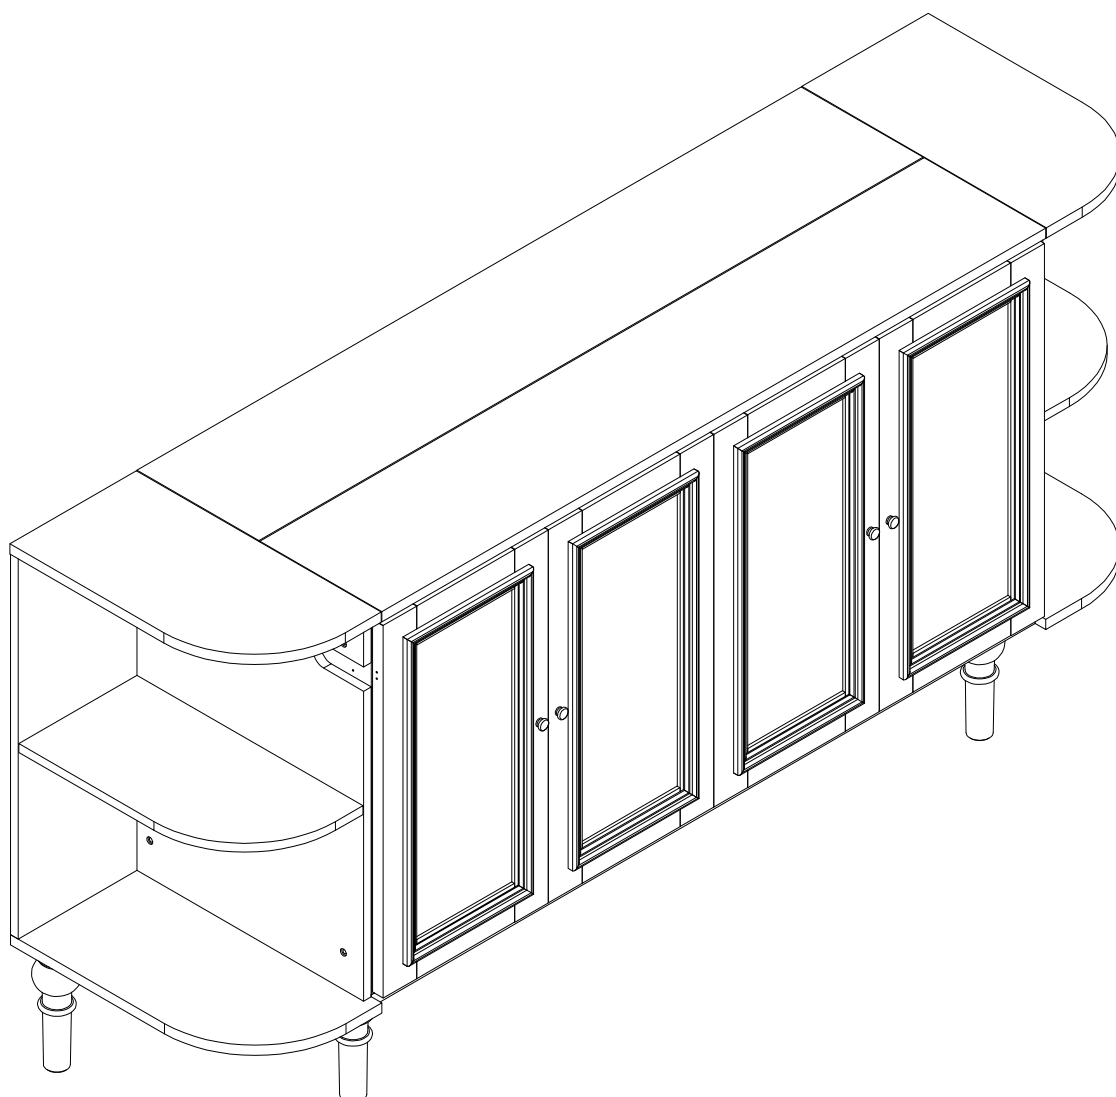


PRODUCT DETAILS DÉTAILS DU PRODUIT
















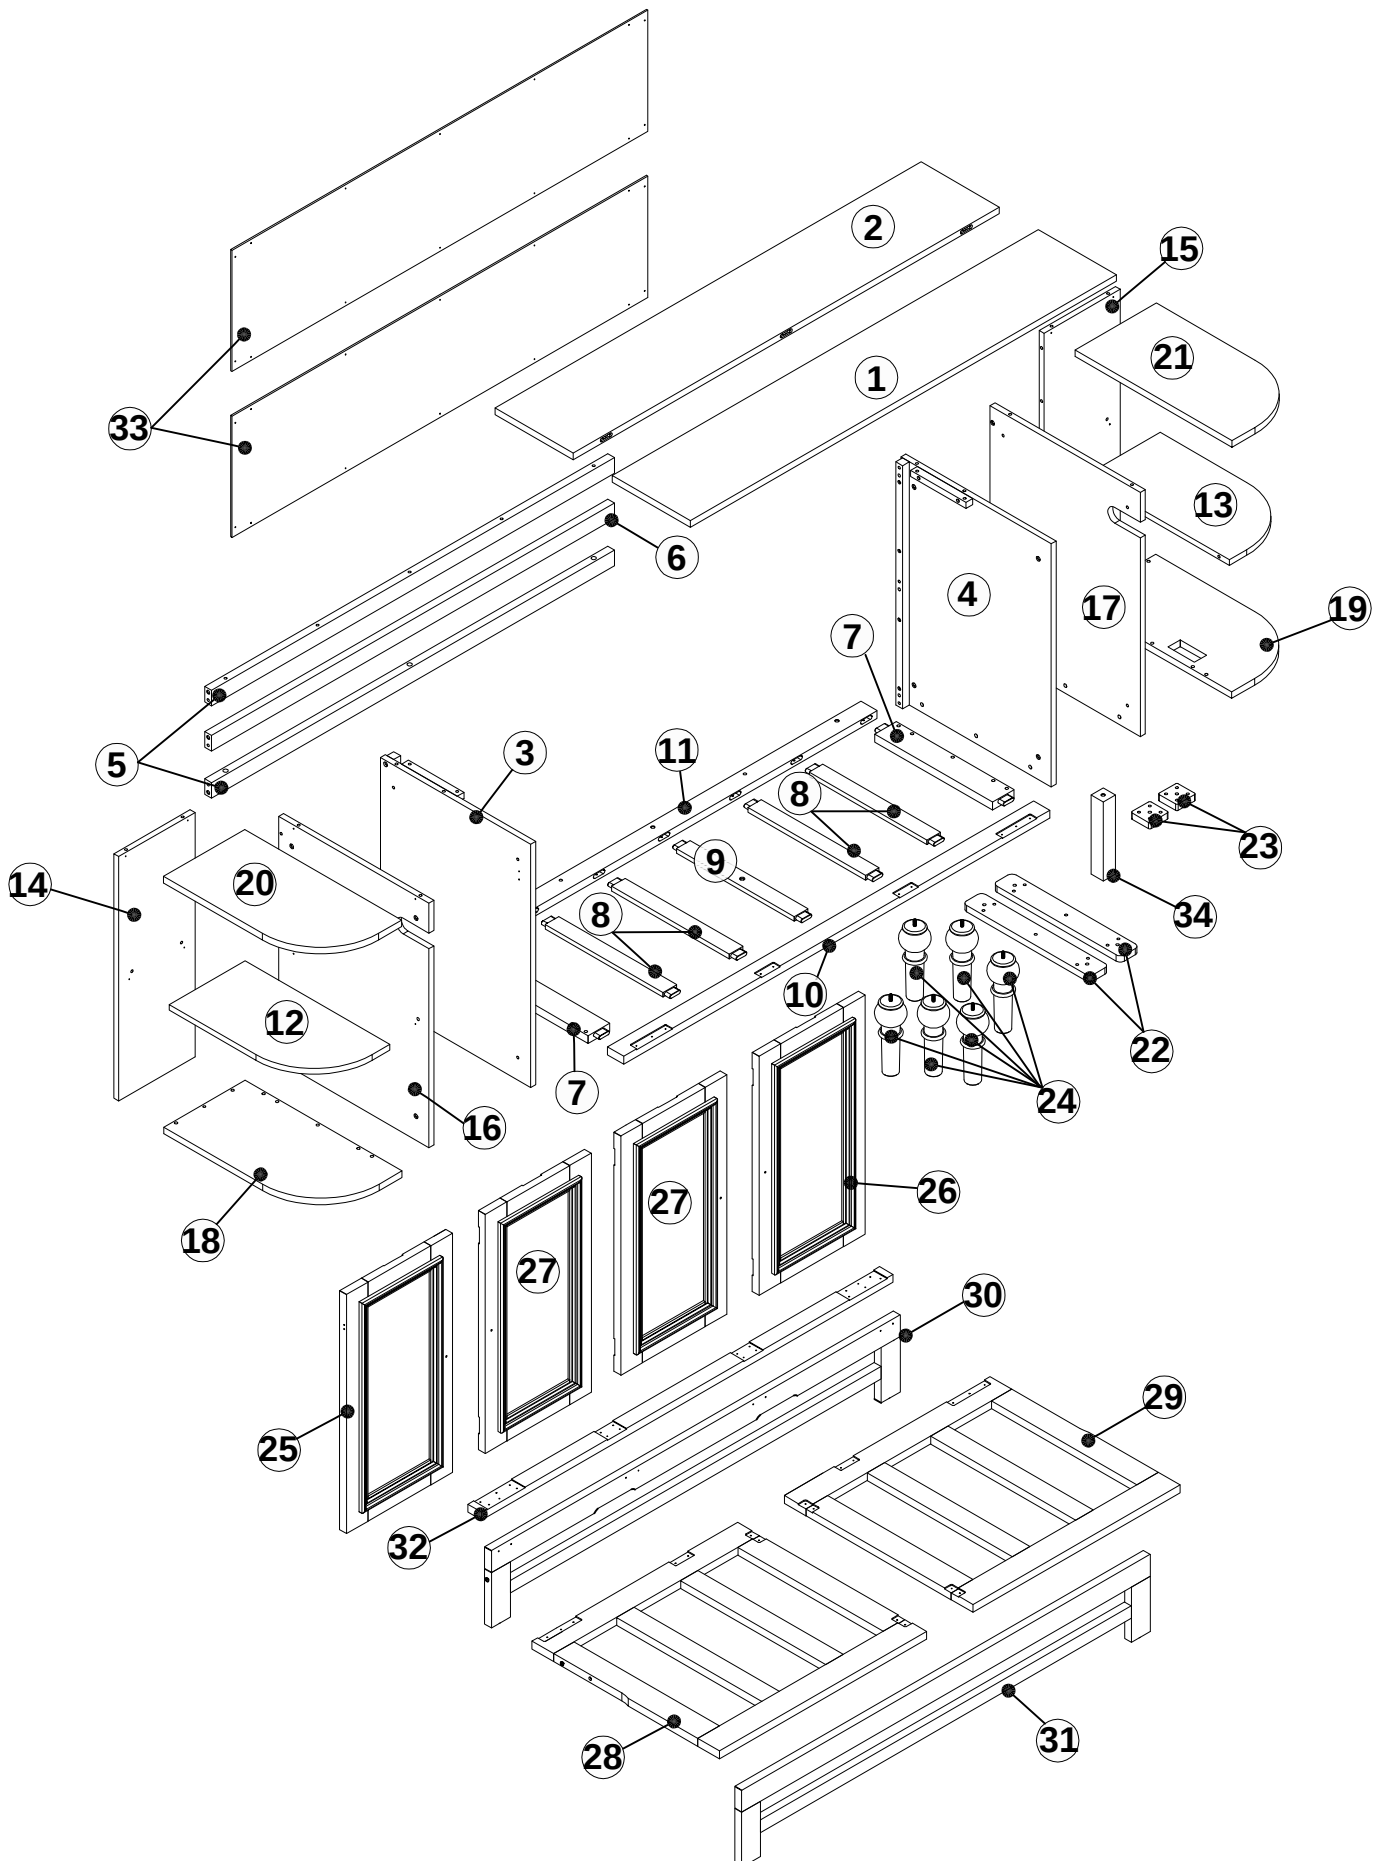


PARTS LIST - LISTE DES PIECES

N701P242344 (BOX 1 OF 2)















①	Front top panel Panneau supérieur avant		1pc	25	Left door frame Cadre de porte gauche		1pc
②	Back top panel Panneau supérieur arrière		1pc	26	Right door frame Cadre de porte droit		1pc
⑤	Above and below back rail Au-dessus et en dessous du rail arrière		2pcs	27	Middle door frame Cadre de porte central		2pcs
⑥	Bottom back rail Rail inférieur arrière		1pc	30	Middle leg frame Cadre de jambe du milieu		1pc
⑦	Left and right support rail Rail de support gauche et droit		2pcs	31	Front leg frame Cadre de jambe avant		1pc
⑧	Bed slats Lattes de lit		4pcs	32	Middle support Support intermédiaire		1pc
⑨	Middle bed slats Lattes de lit du milieu		1pc	33	Back panel Panneaux arrière		2pcs
⑩	Front support rail Rail de support avant		1pc	34	Support leg Jambes de support		1pc
⑪	Back support rail Rail de support arrière		1pc				

N701P242346 (BOX 2 OF 2)


③	Left side panel Panneau latéral gauche		1pc	①9	Right bottom panels Panneaux en bas à droit		1pc
④	Right side panel Panneaux latéraux droits		1pc	②0	Left top En haut à gauche		1pc
⑫	Middle floor board (Left) Plancher intermédiaire (Gauche)		1pc	②1	Right top En haut à droite		1pc
⑬	Middle floor board (Right) Plancher intermédiaire (Droit)		1pc	②2	Base wood middle Milieu en tilleul		2pcs
⑭	Left back panel Panneau arrière gauche		1pc	②3	Base wood left and right Bois de tilleul gauche et droit		2pcs
⑮	Right back panel Panneau arrière droit		1pc	②4	Legs Pied		6pcs
⑯	Paneling on the left Lambris à gauche		1pc	②8	Left front support frame Cadre de support avant gauche		1pc
⑰	Paneling on the right Lambris à droite		1pc	②9	Right front support frame Cadre de support avant droit		1pc
⑱	Left bottom panels Panneaux en bas à gauche		1pc	Z		1pc	

HARDWARE LIST

LISTE DU MATÉRIEL


A	M3.5*25mm		12pcs	O	75mm		14 pcs
B			3pcs	O2	150mm		6 pcs
C	M3.5*15mm		92pcs	P			4pcs
D	M6*55mm		35pcs	Q	Ø15*3mm		2pcs
E	Ø8*30mm		44pcs	R	5/32"*22mm		4pcs
F	M4*20mm		118pcs	S			2pcs
G	M6*30mm		22 pcs	T			2pcs
H	M6*13mm		22pcs	U	Anti Tip Kit 1 set		1pc
I			16 pcs	V			1pc
J	M6*25mm		8pcs	W			1pc
K	M6*20mm		8 pcs	X			2pcs
L	M3.5*15mm		24pcs	Y			1pc
M	50*50*W1.8mm		8 pcs				
N	L4		1 pc				

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




Step 1

Étape 1

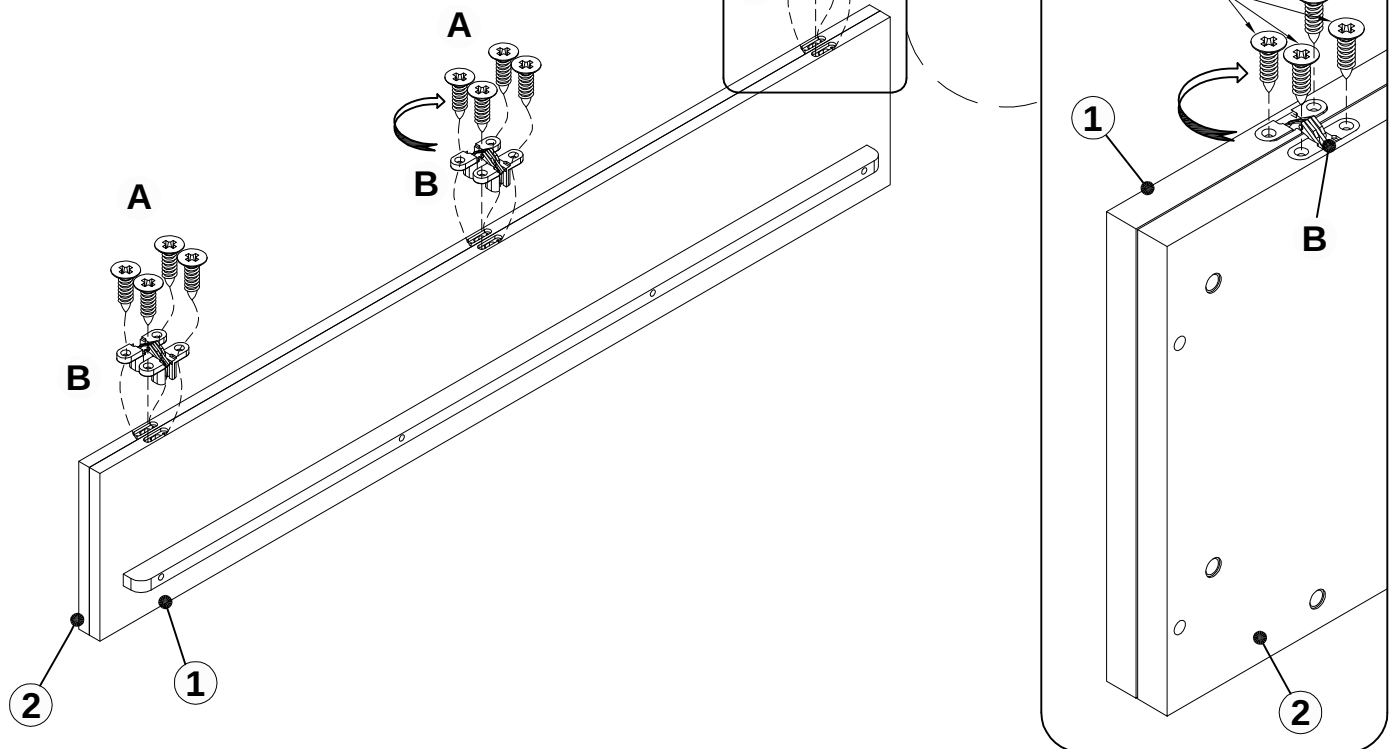

Step 2


Étape 2

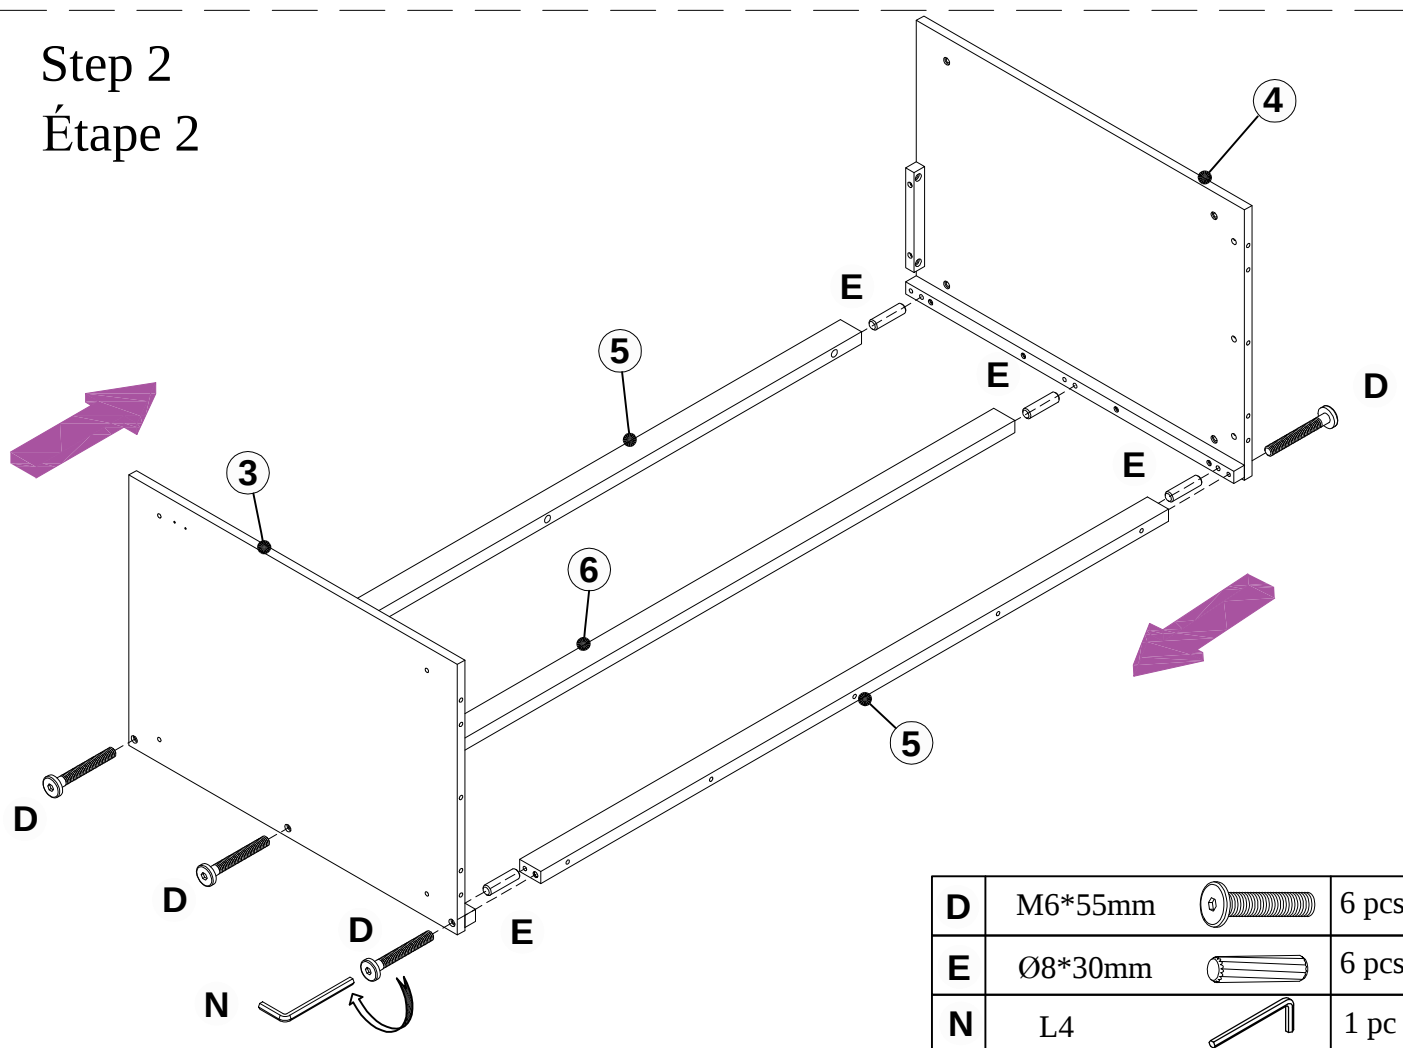

Step 3

Étape 3

F	M4*20mm		14pcs
----------	---------	---	-------

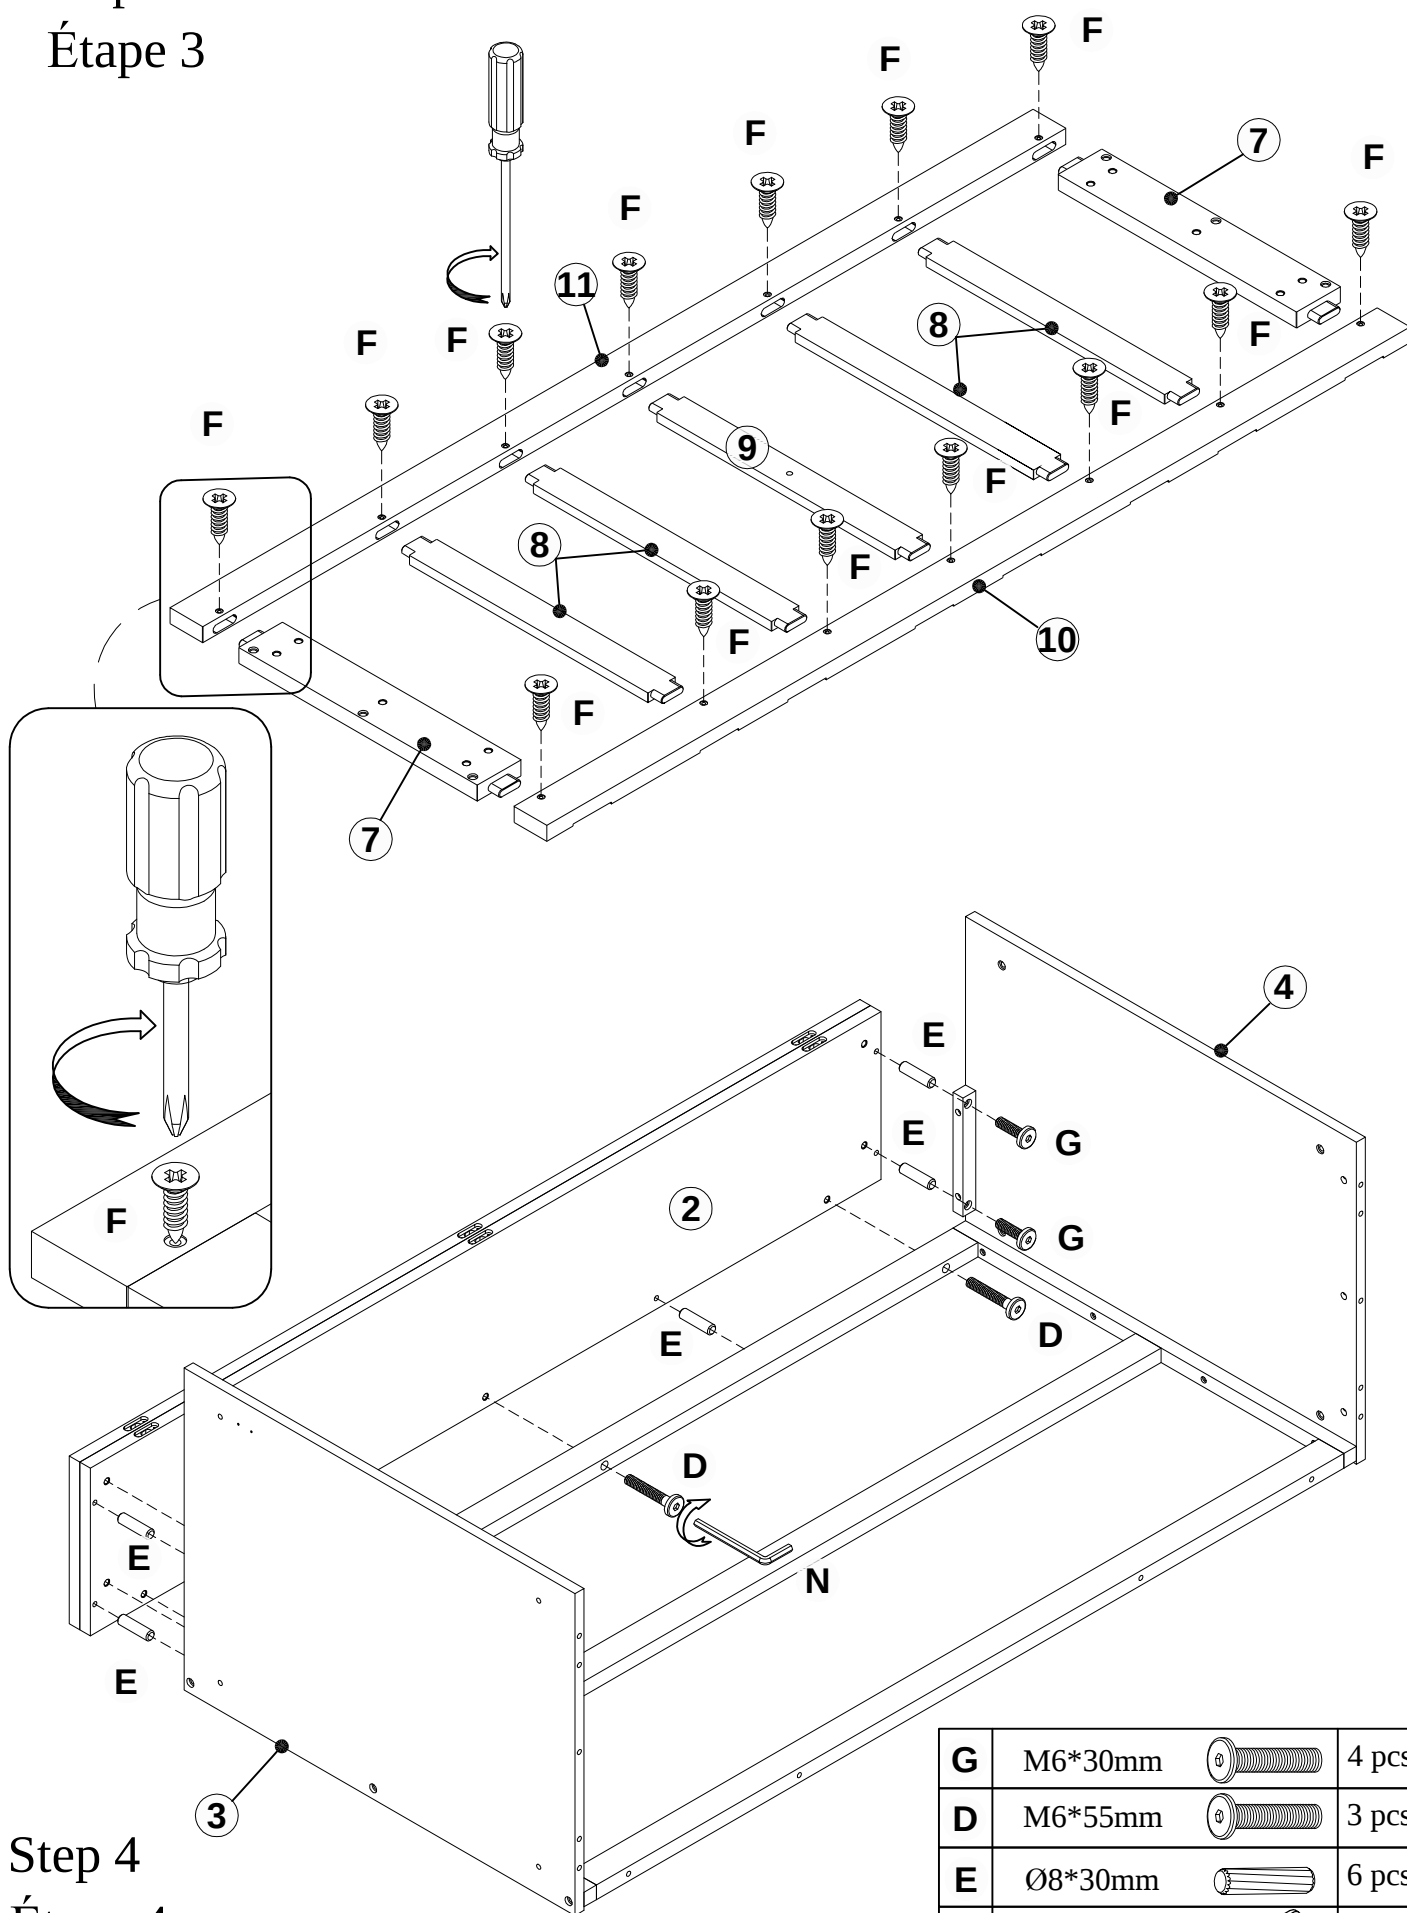


Step 4


Étape 4

G	M6*30mm		4 pcs
D	M6*55mm		3 pcs
E	Ø8*30mm		6 pcs
N	L4		1 pc

Step 5


Étape 5

D	M6*55mm		9 pcs	N	L4		1 pc
E	Ø8*30mm		6 pcs	H	M6*13mm		6 pcs

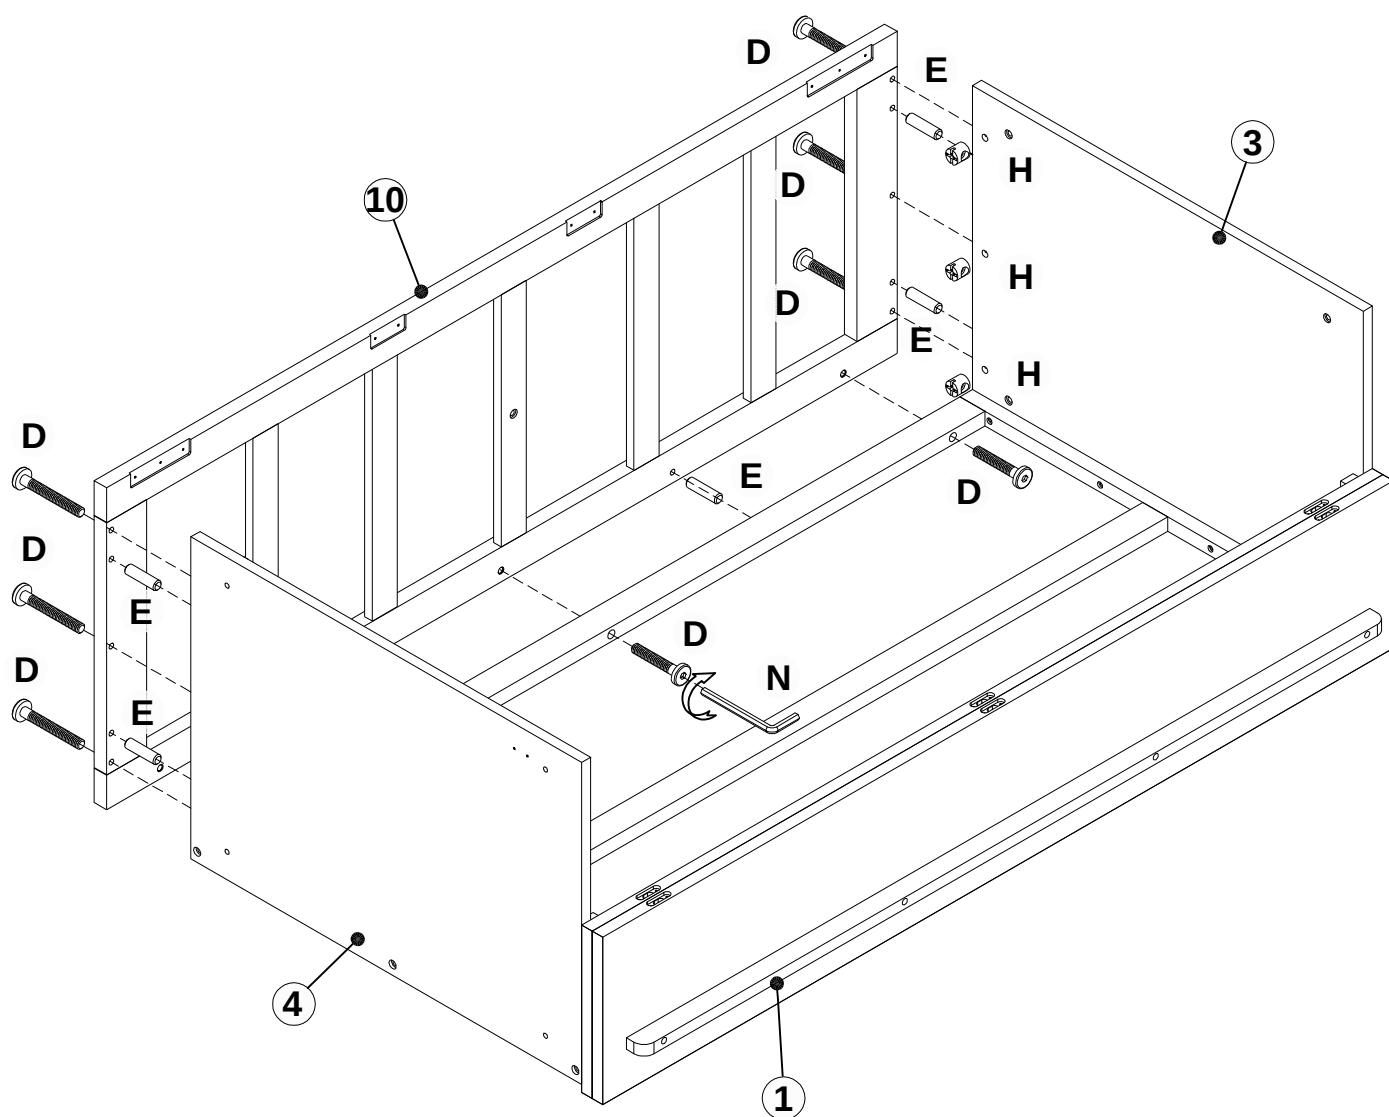


Step 6

Étape 6

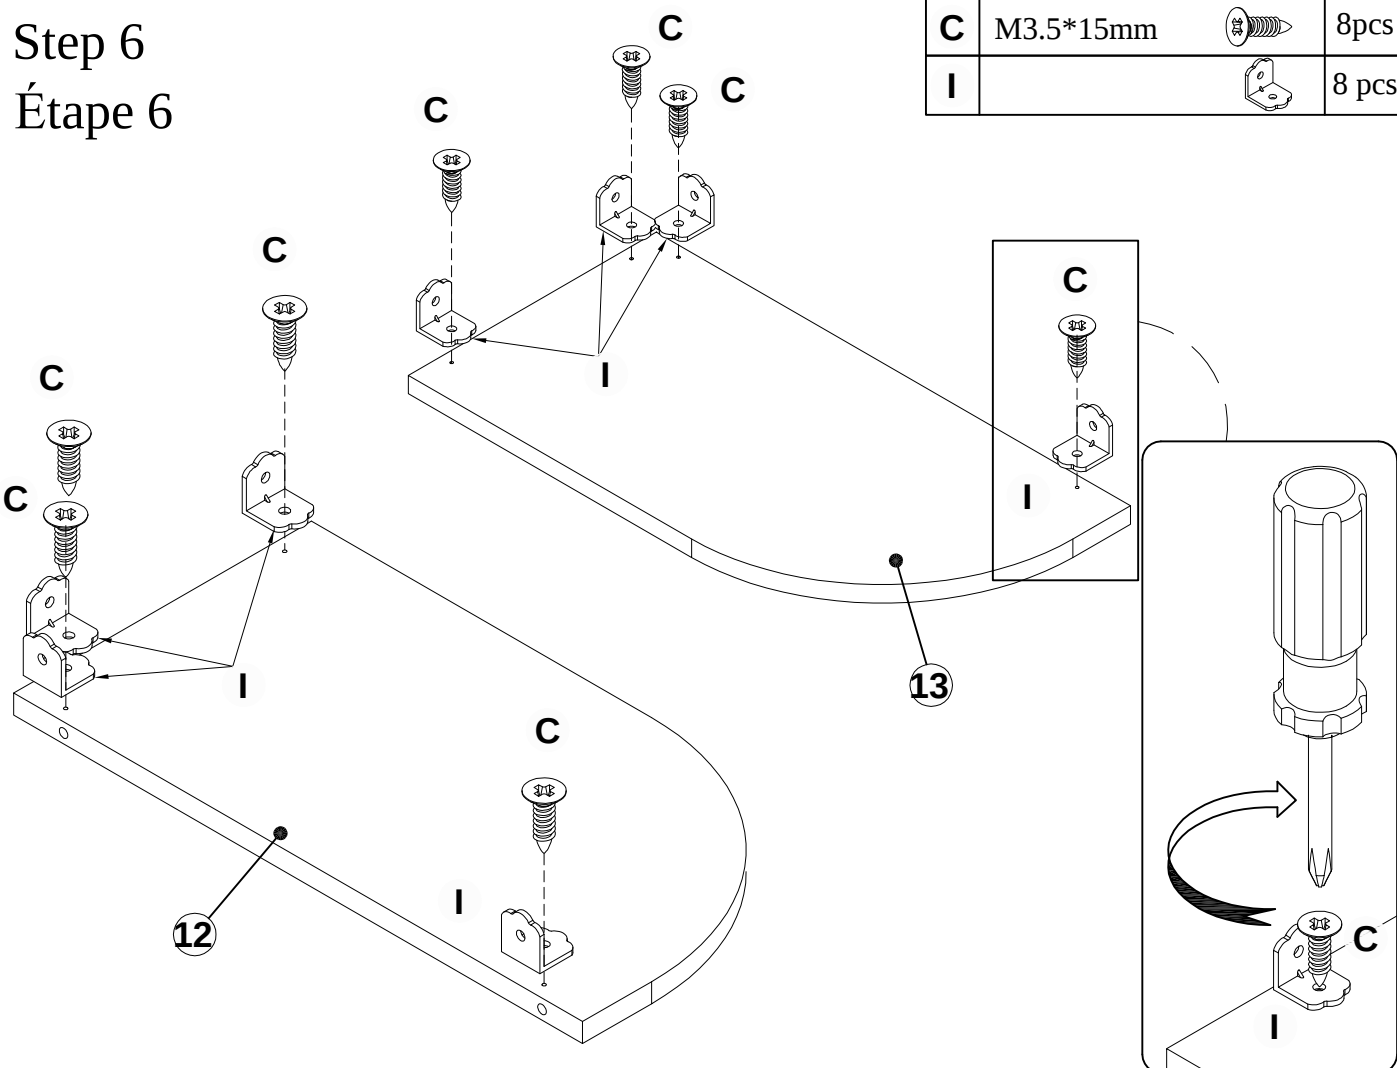


Step 7

Étape 7

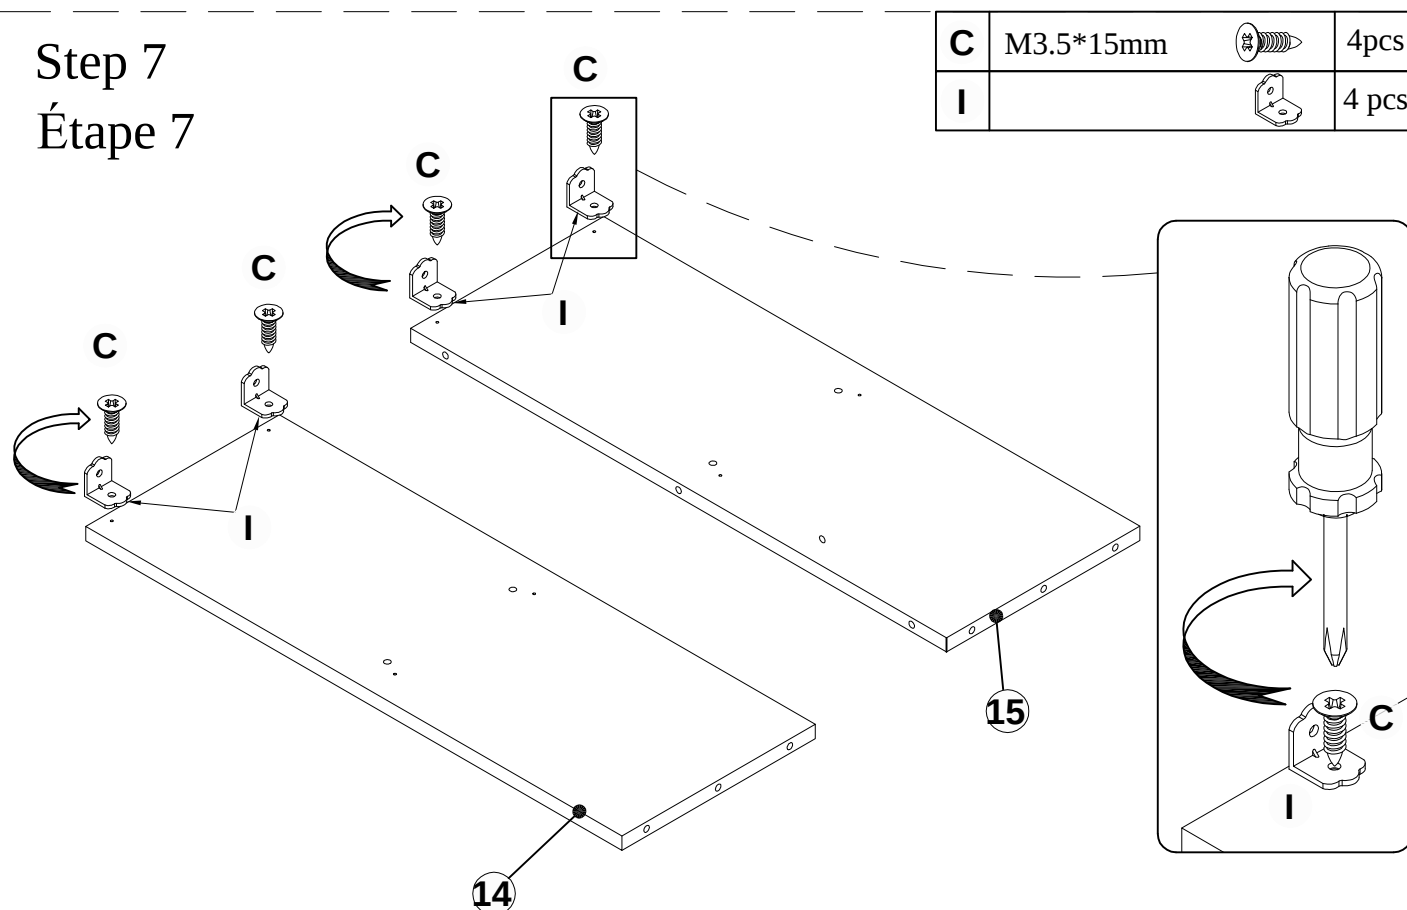


Step 8

Étape 8

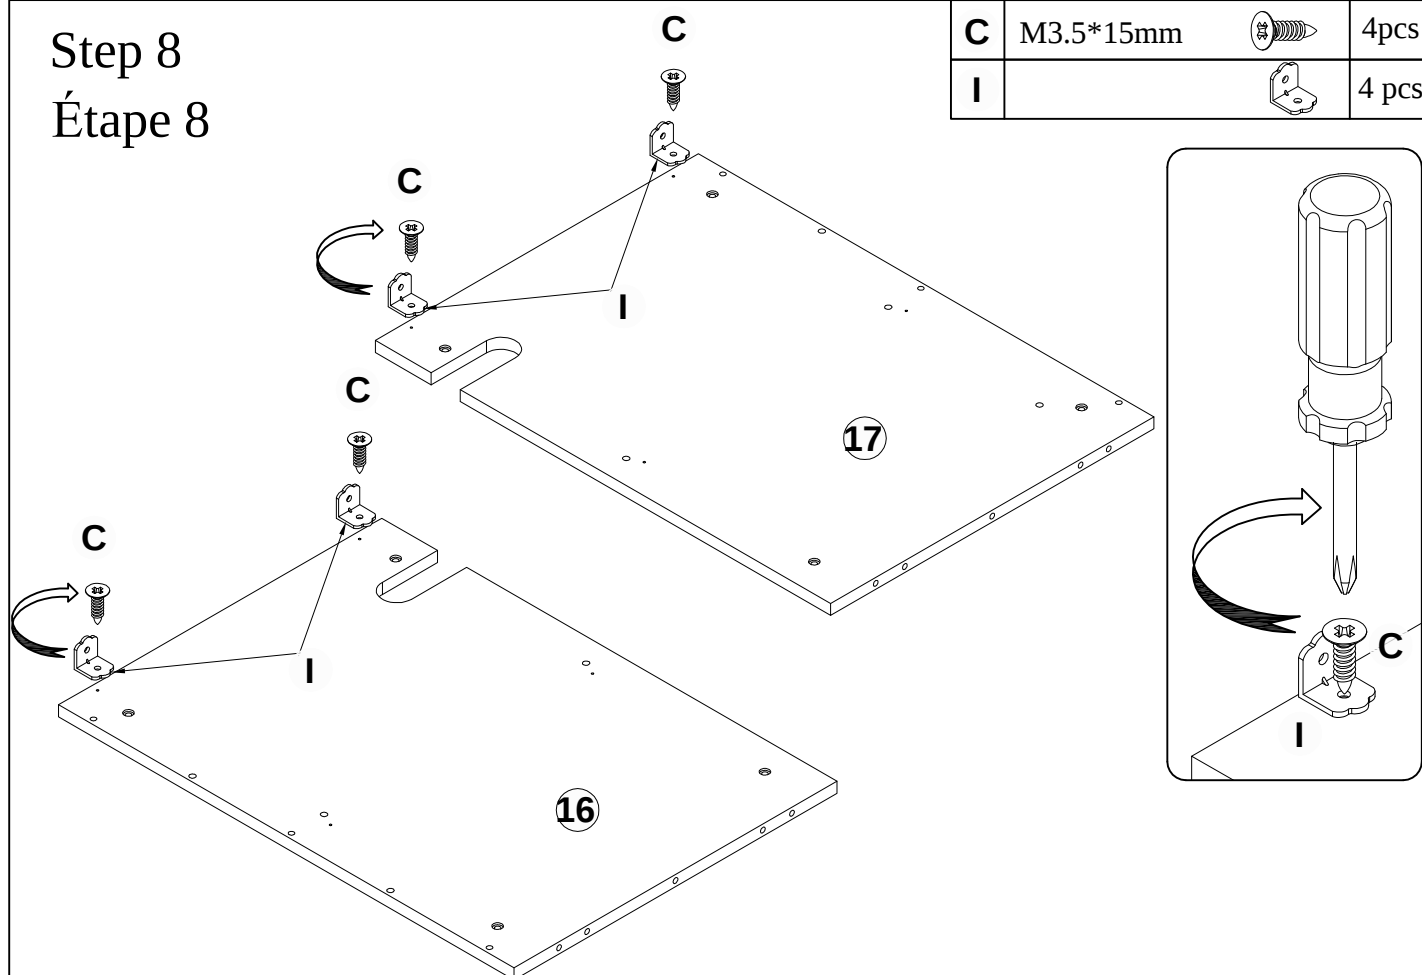


Step 9

Étape 9

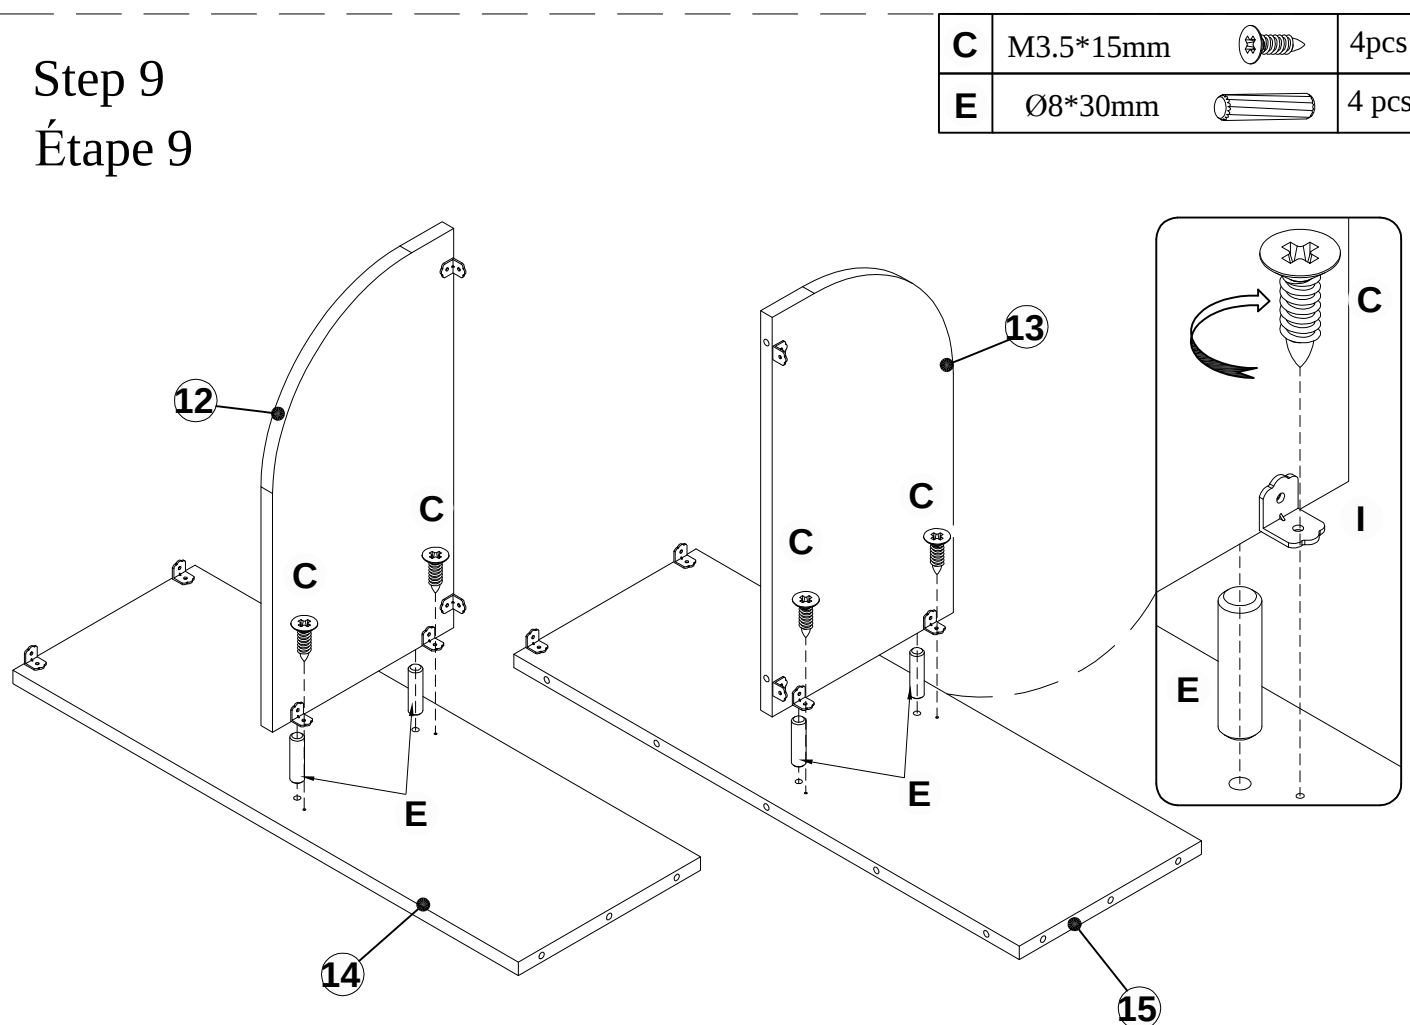


Step 10

Étape 10

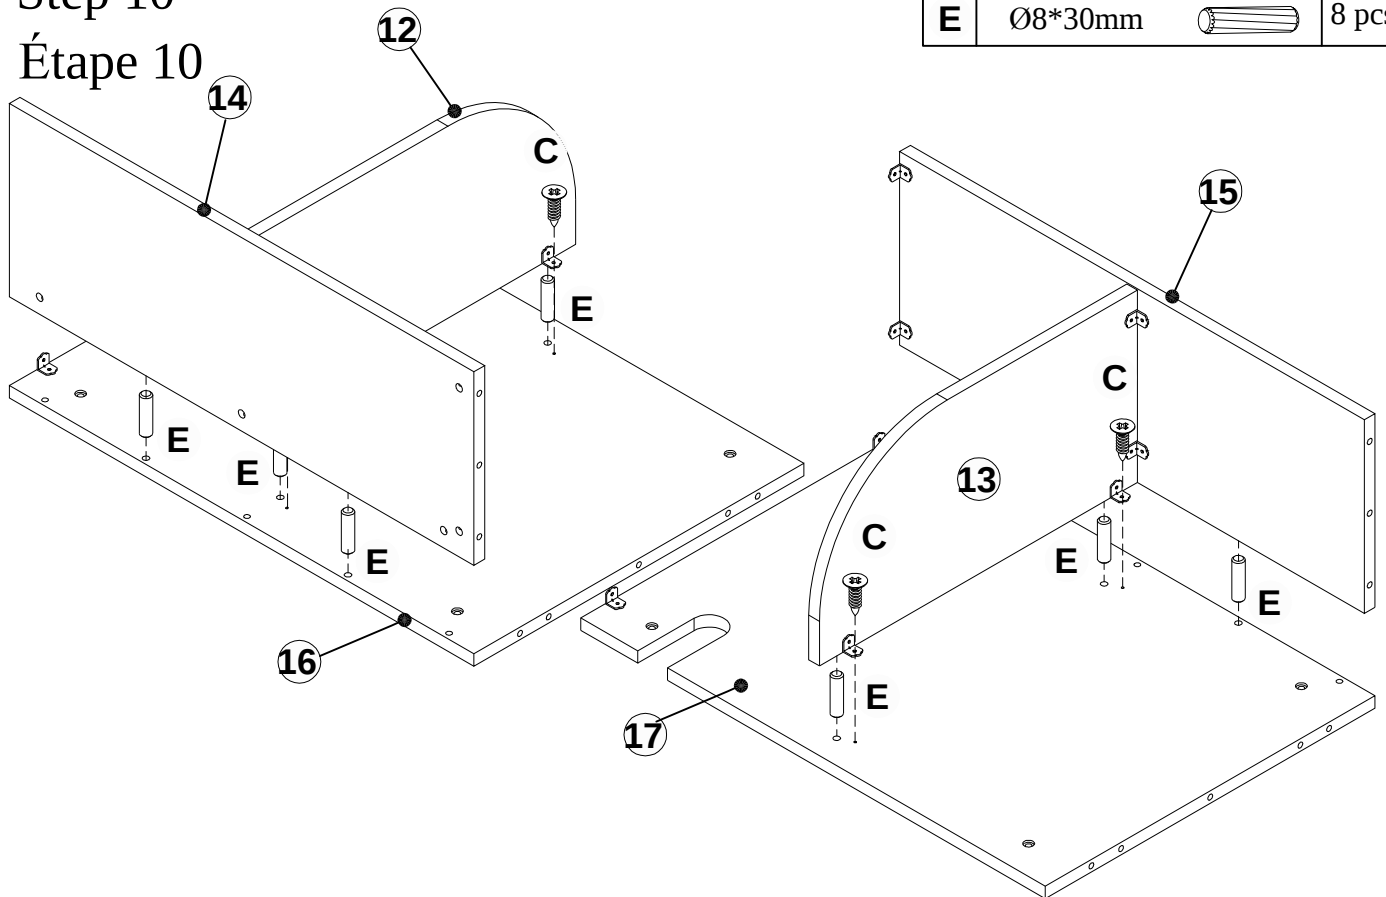

C	M3.5*15mm		4pcs
E	Ø8*30mm		8 pcs

Step 11
Étape 11


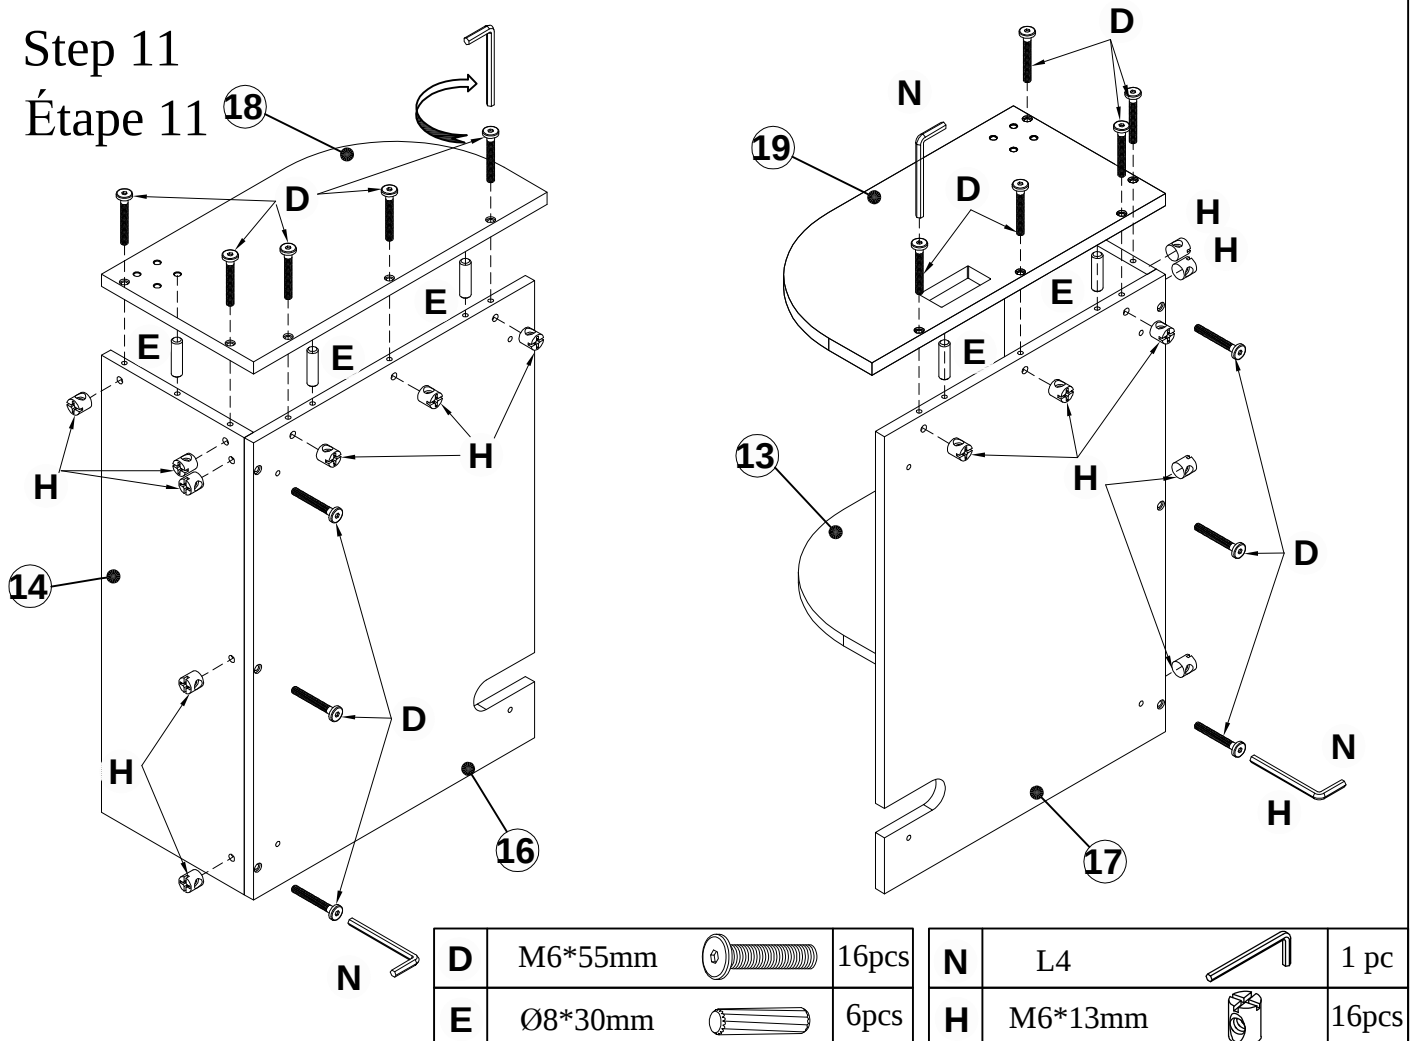


D	M6*55mm		16pcs
E	Ø8*30mm		6pcs

N	L4 	1 pc
H	M6*13mm 	16pcs


Step 12
Étape 12

C	M3.5*15mm		8pcs
E	Ø8*30mm		8 pcs

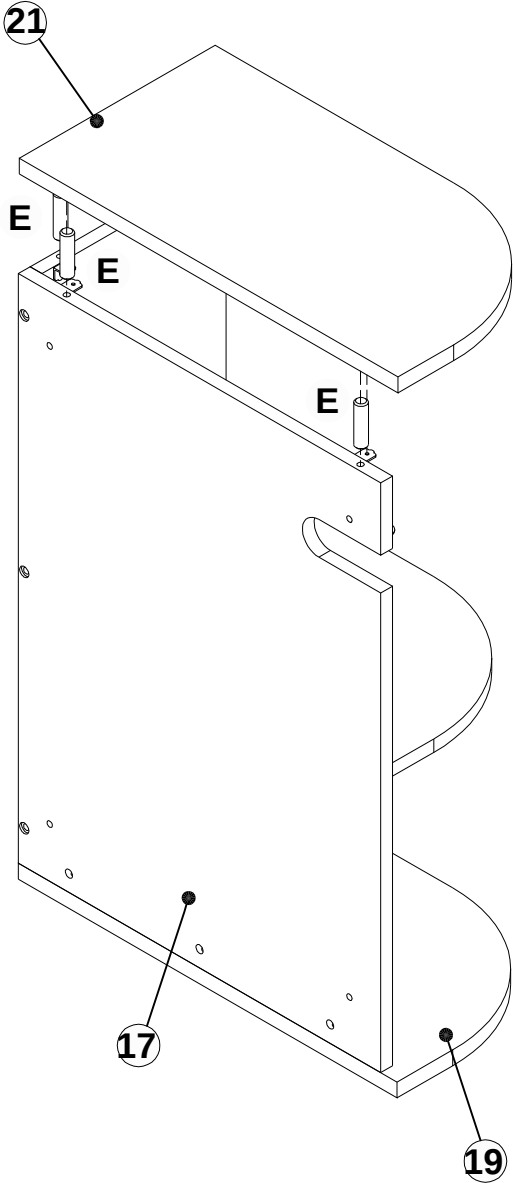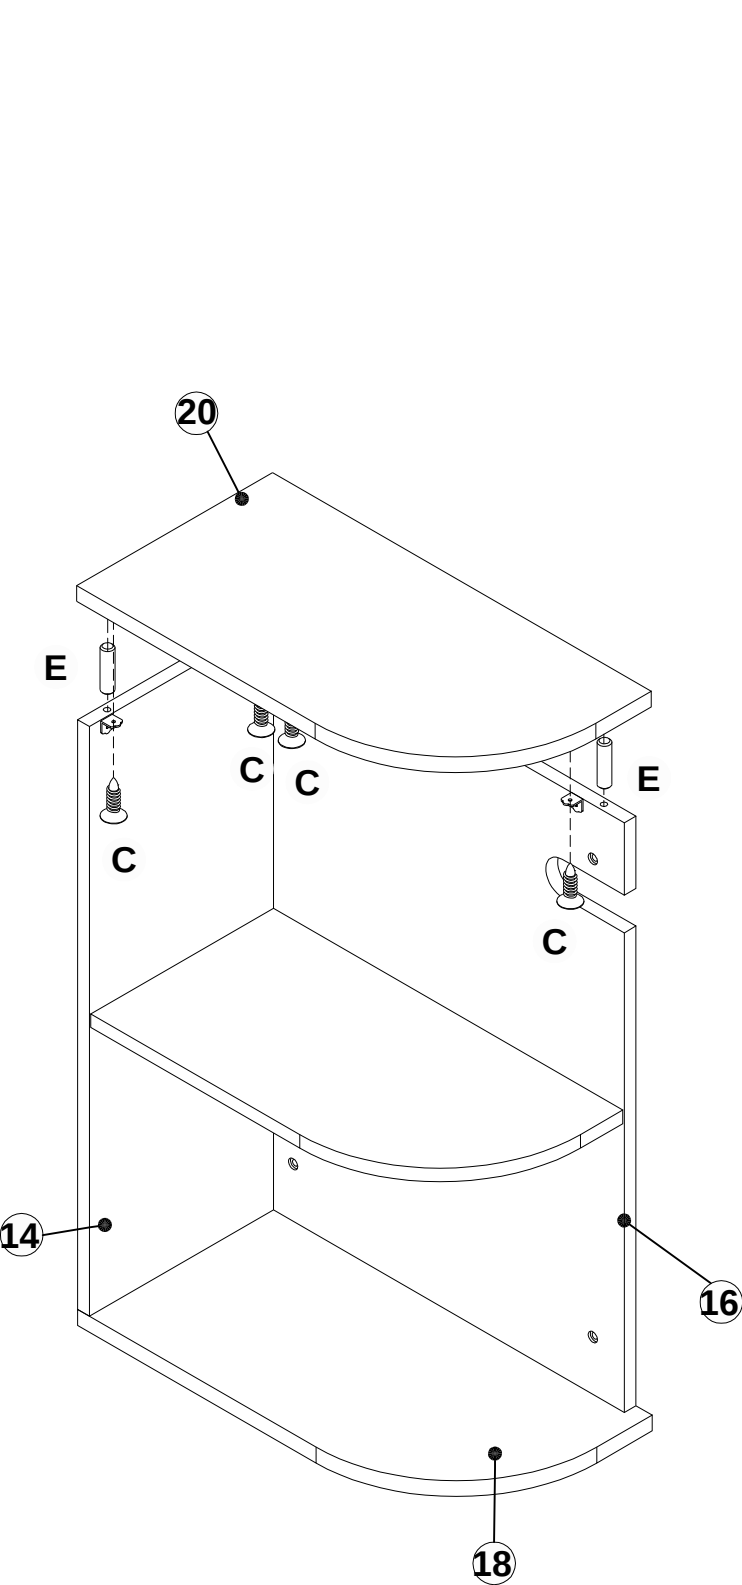

Step 13
Étape 13

J	M6*25mm		8pcs
K	M6*20mm		8 pcs
N	L4		1 pc

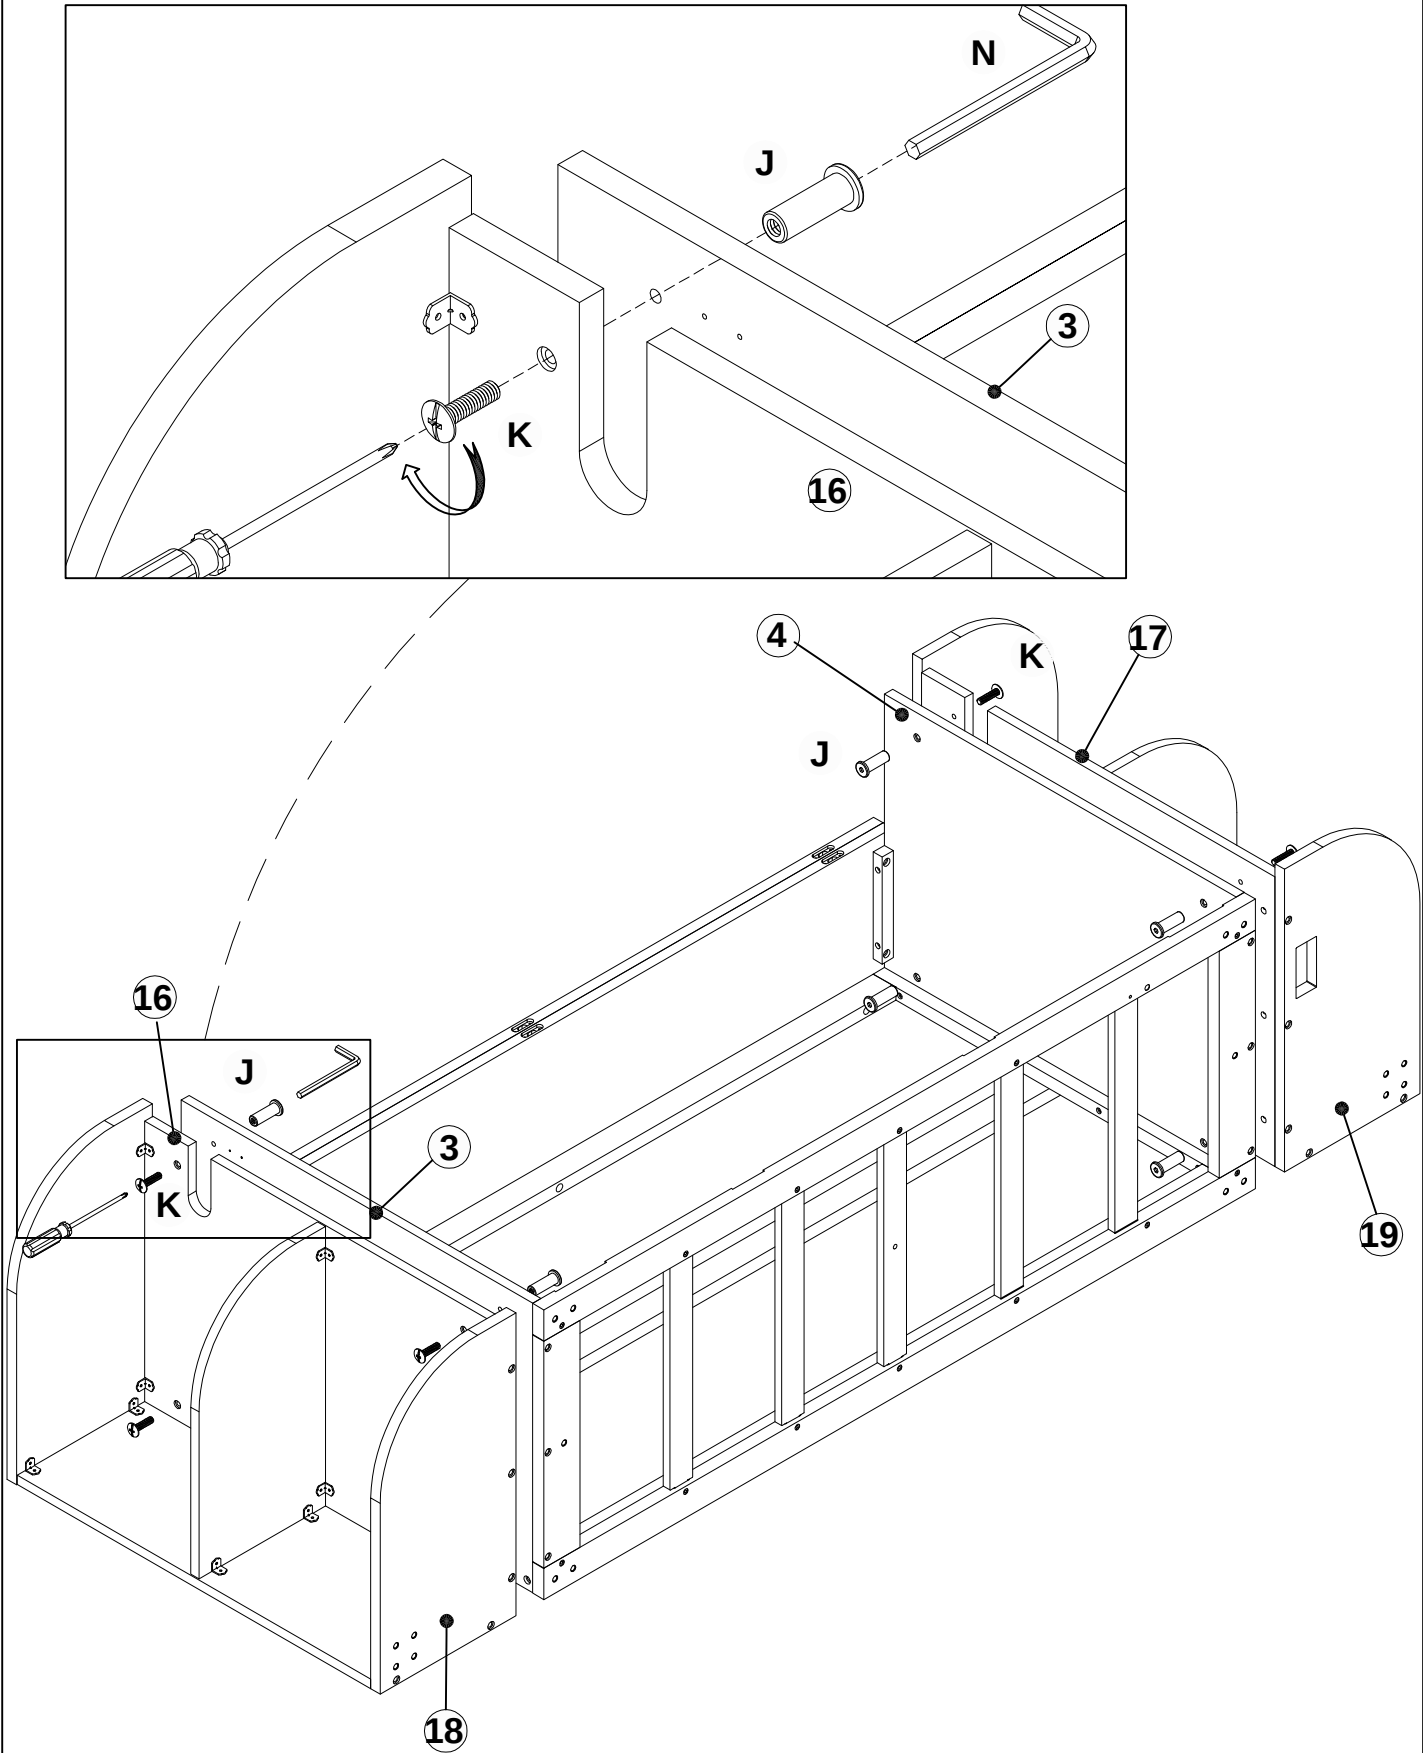

N


L4



1 pc

G


M6*30mm



18pcs


Step 14

Étape 14

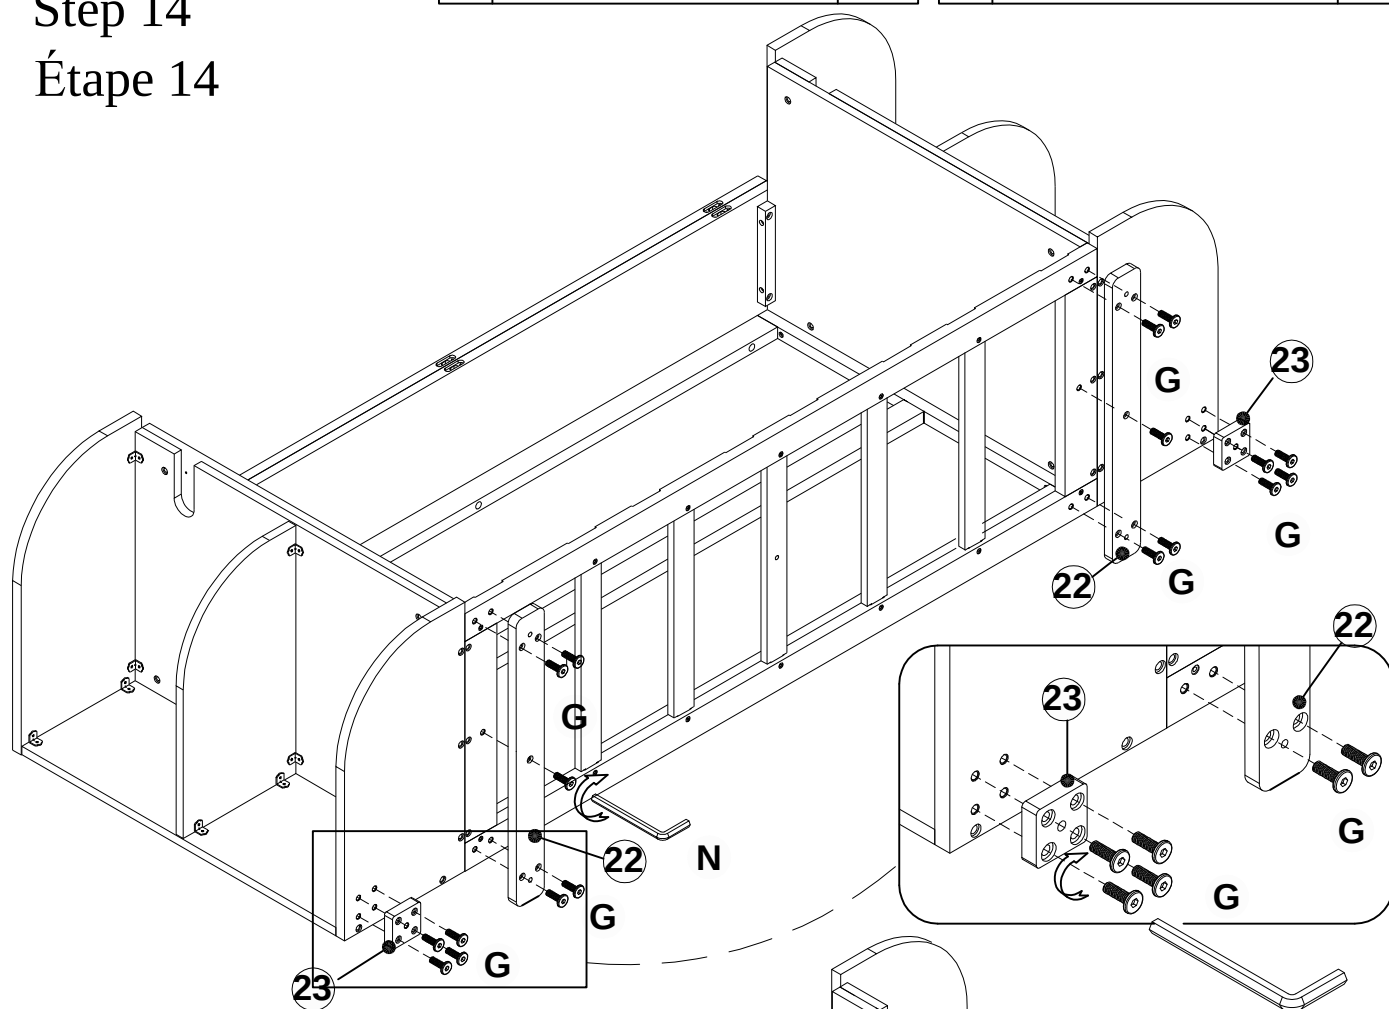

Step 15

Étape 15

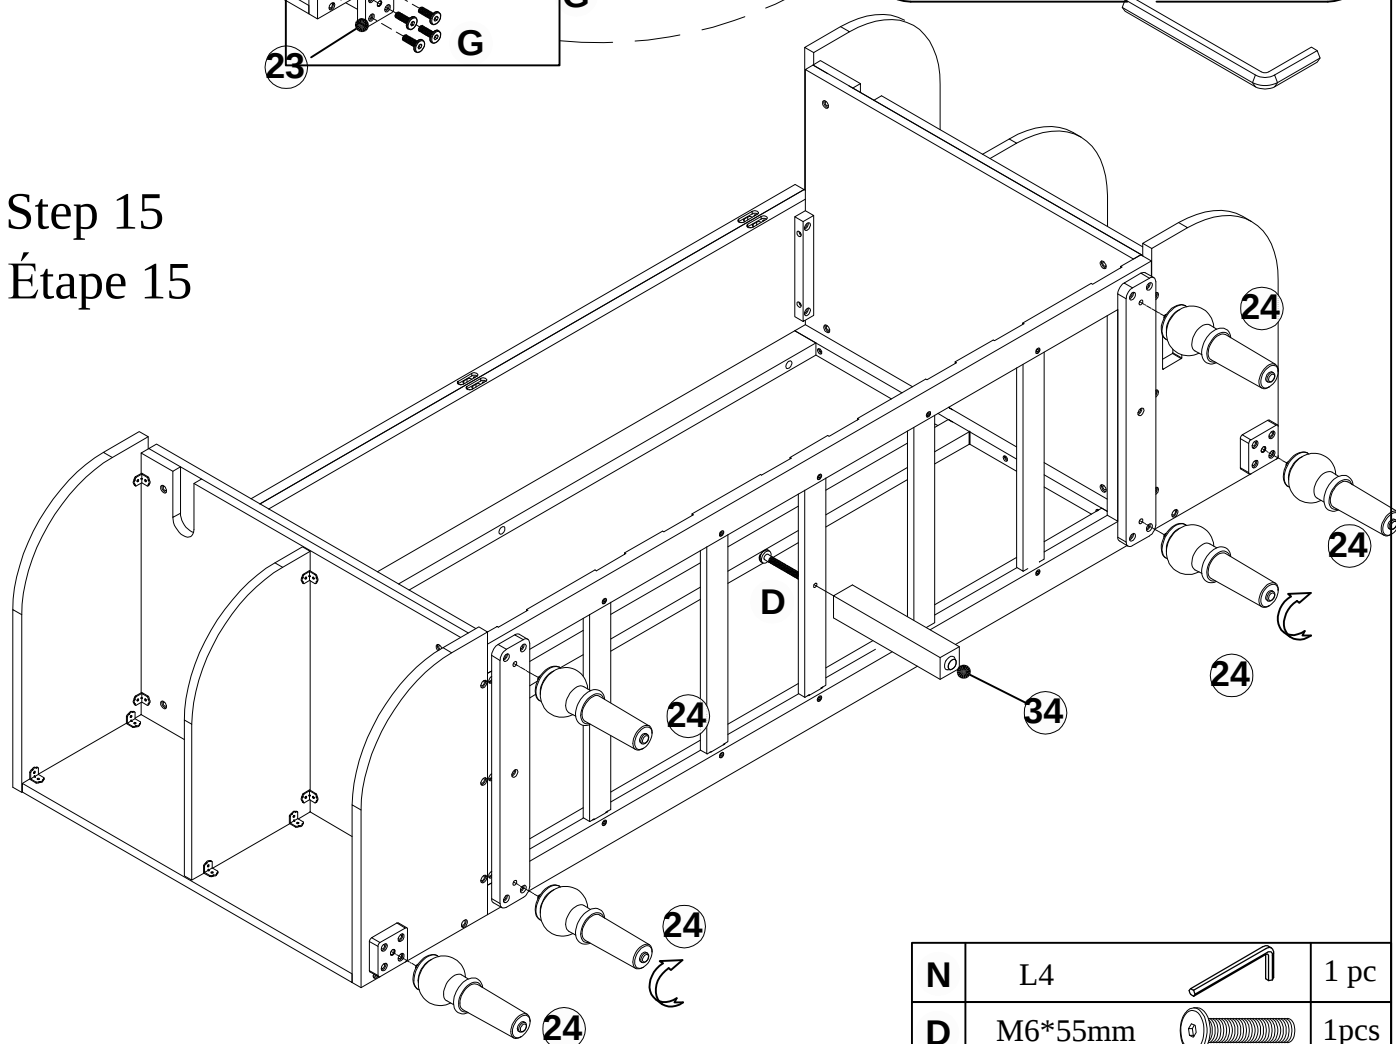**N**


L4



1 pc

D

M6*55mm




1pcs



Step 16


Étape 16

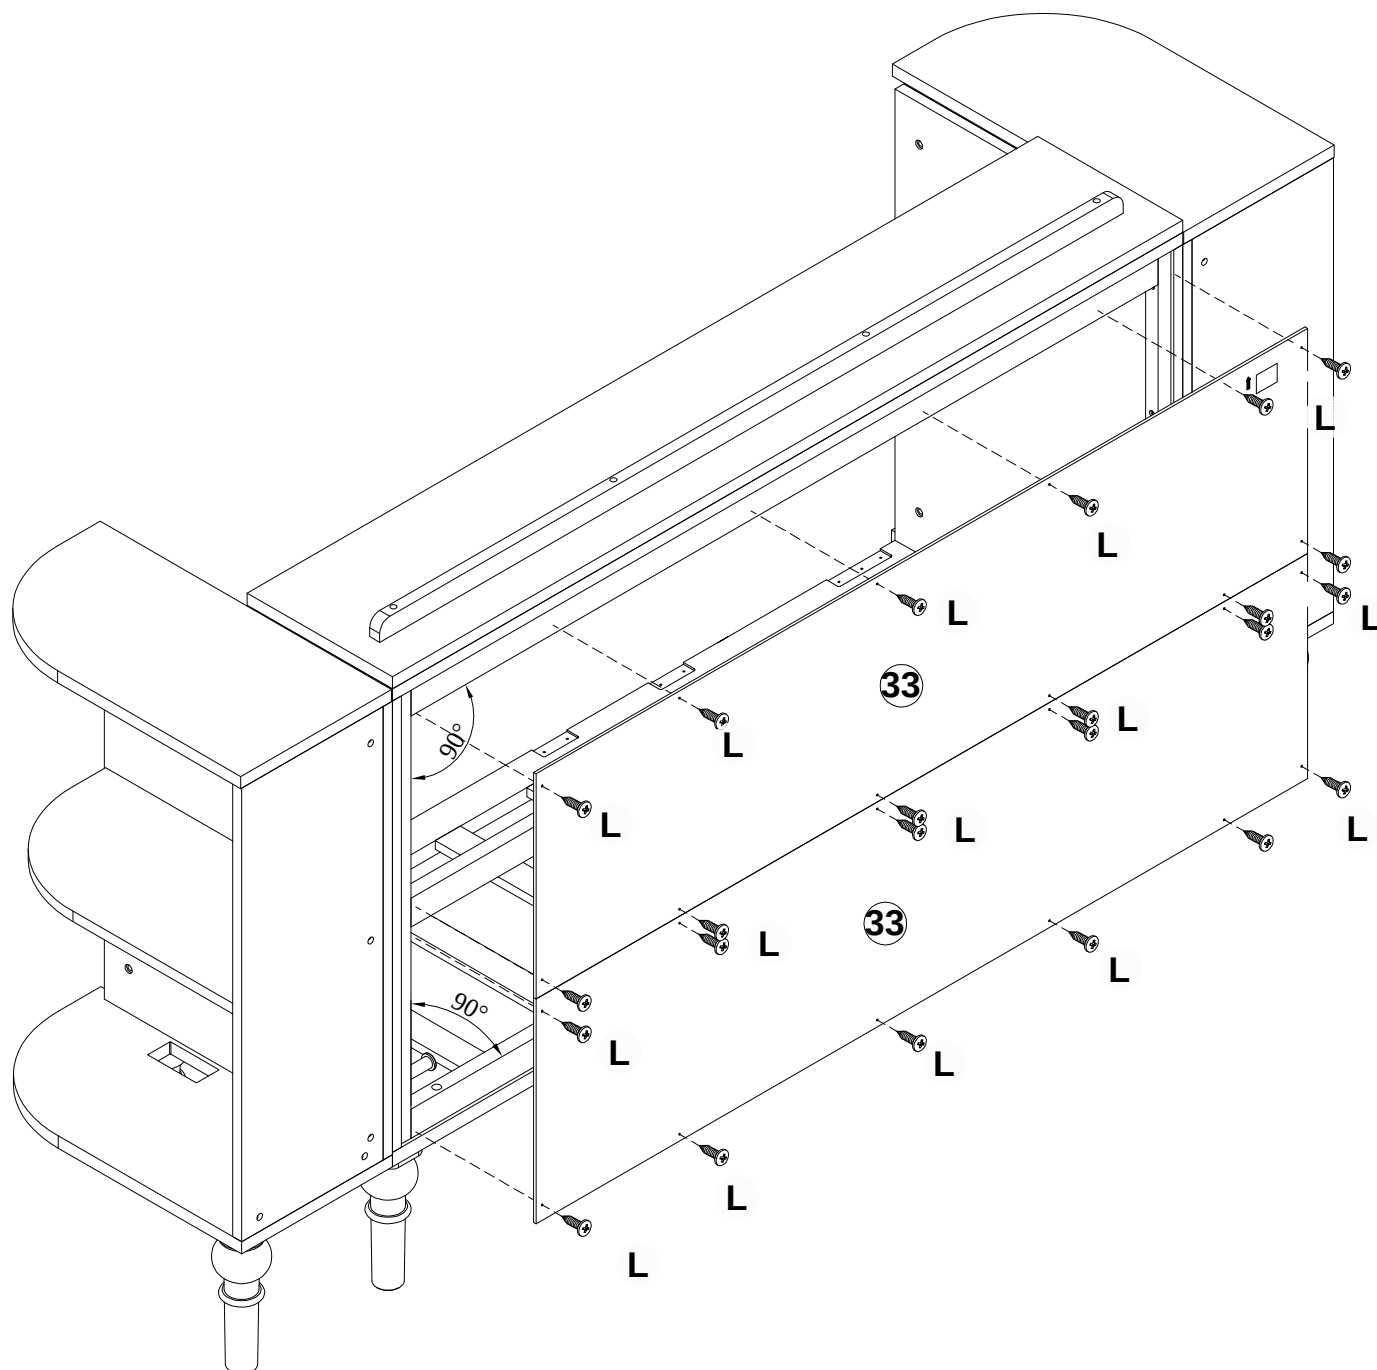

Step 17


Étape 17

F	M4*20mm		24pcs
M	50*50*W1.8mm		6 pcs

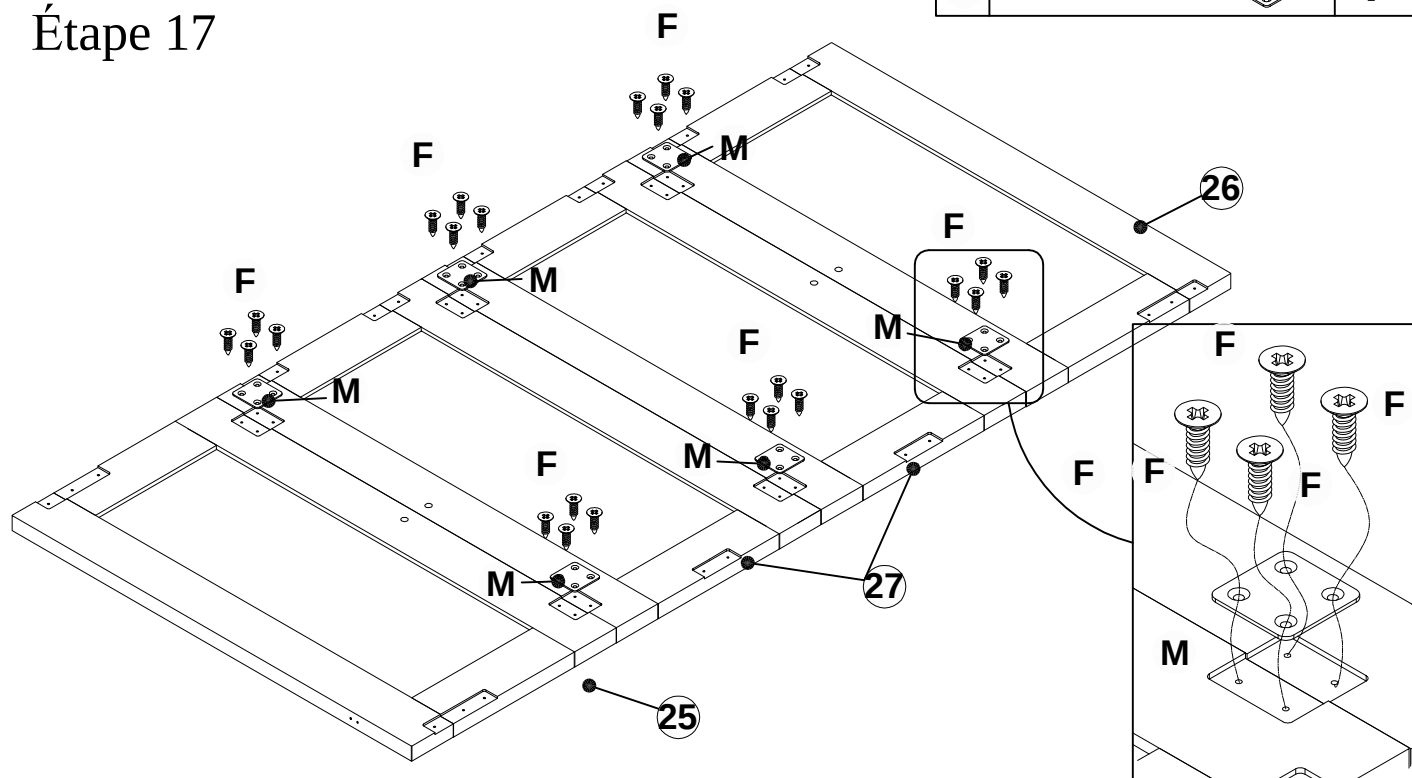

Step 18

Étape 18

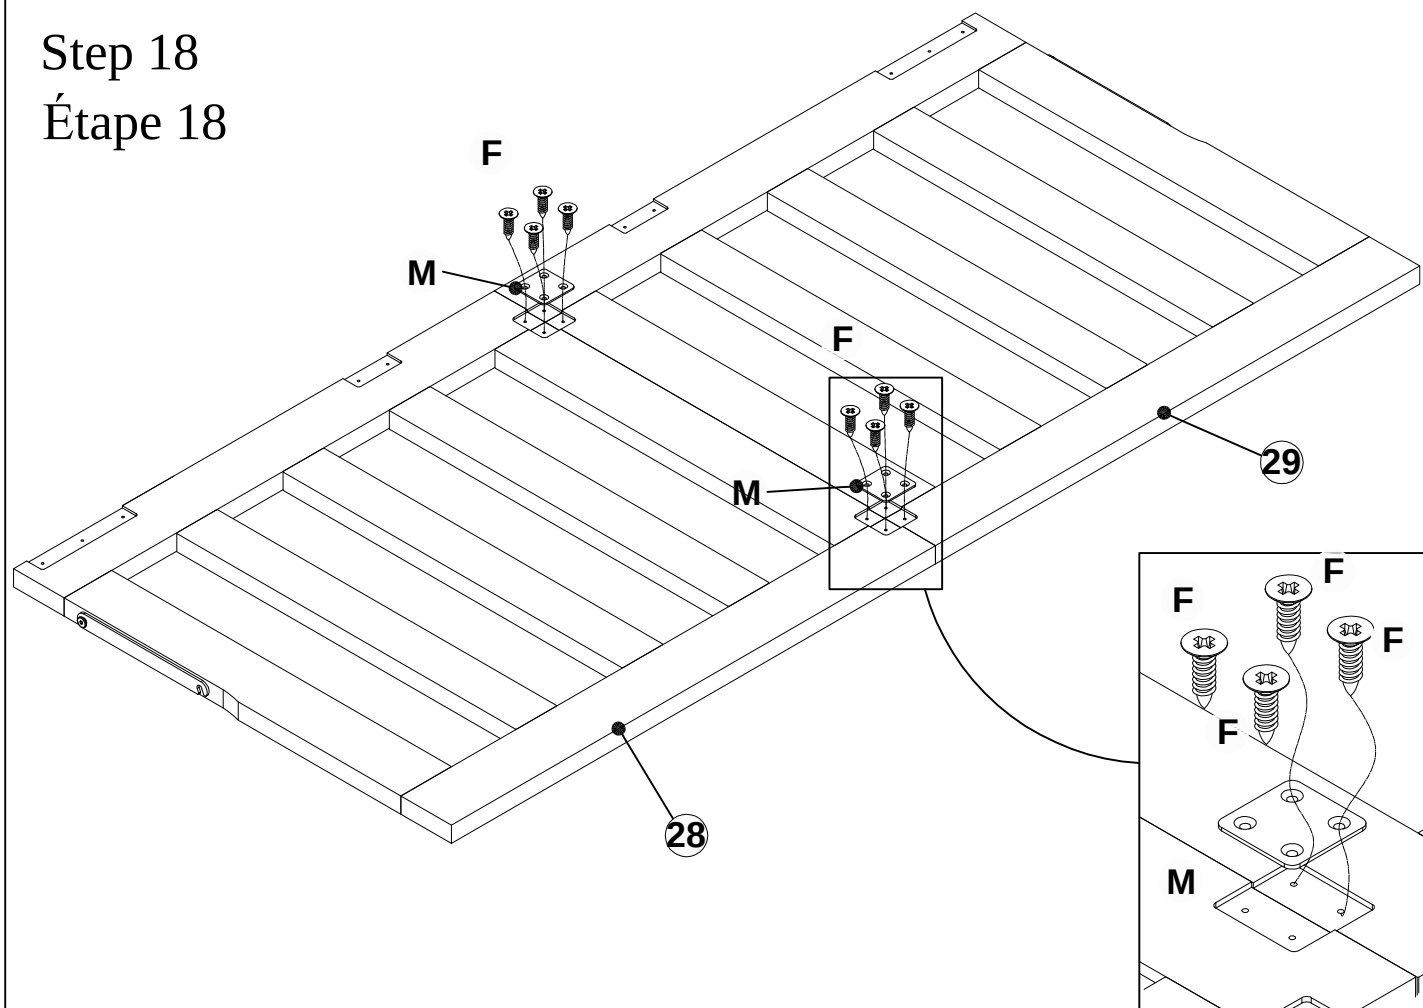


C	M3.5*15mm		8pcs
M	50*50*W1.8mm		2 pcs

Step 19

Étape 19


C	M3.5*15mm		26pcs
O	75mm		8 pcs
Q	Ø15*3mm		2pcs

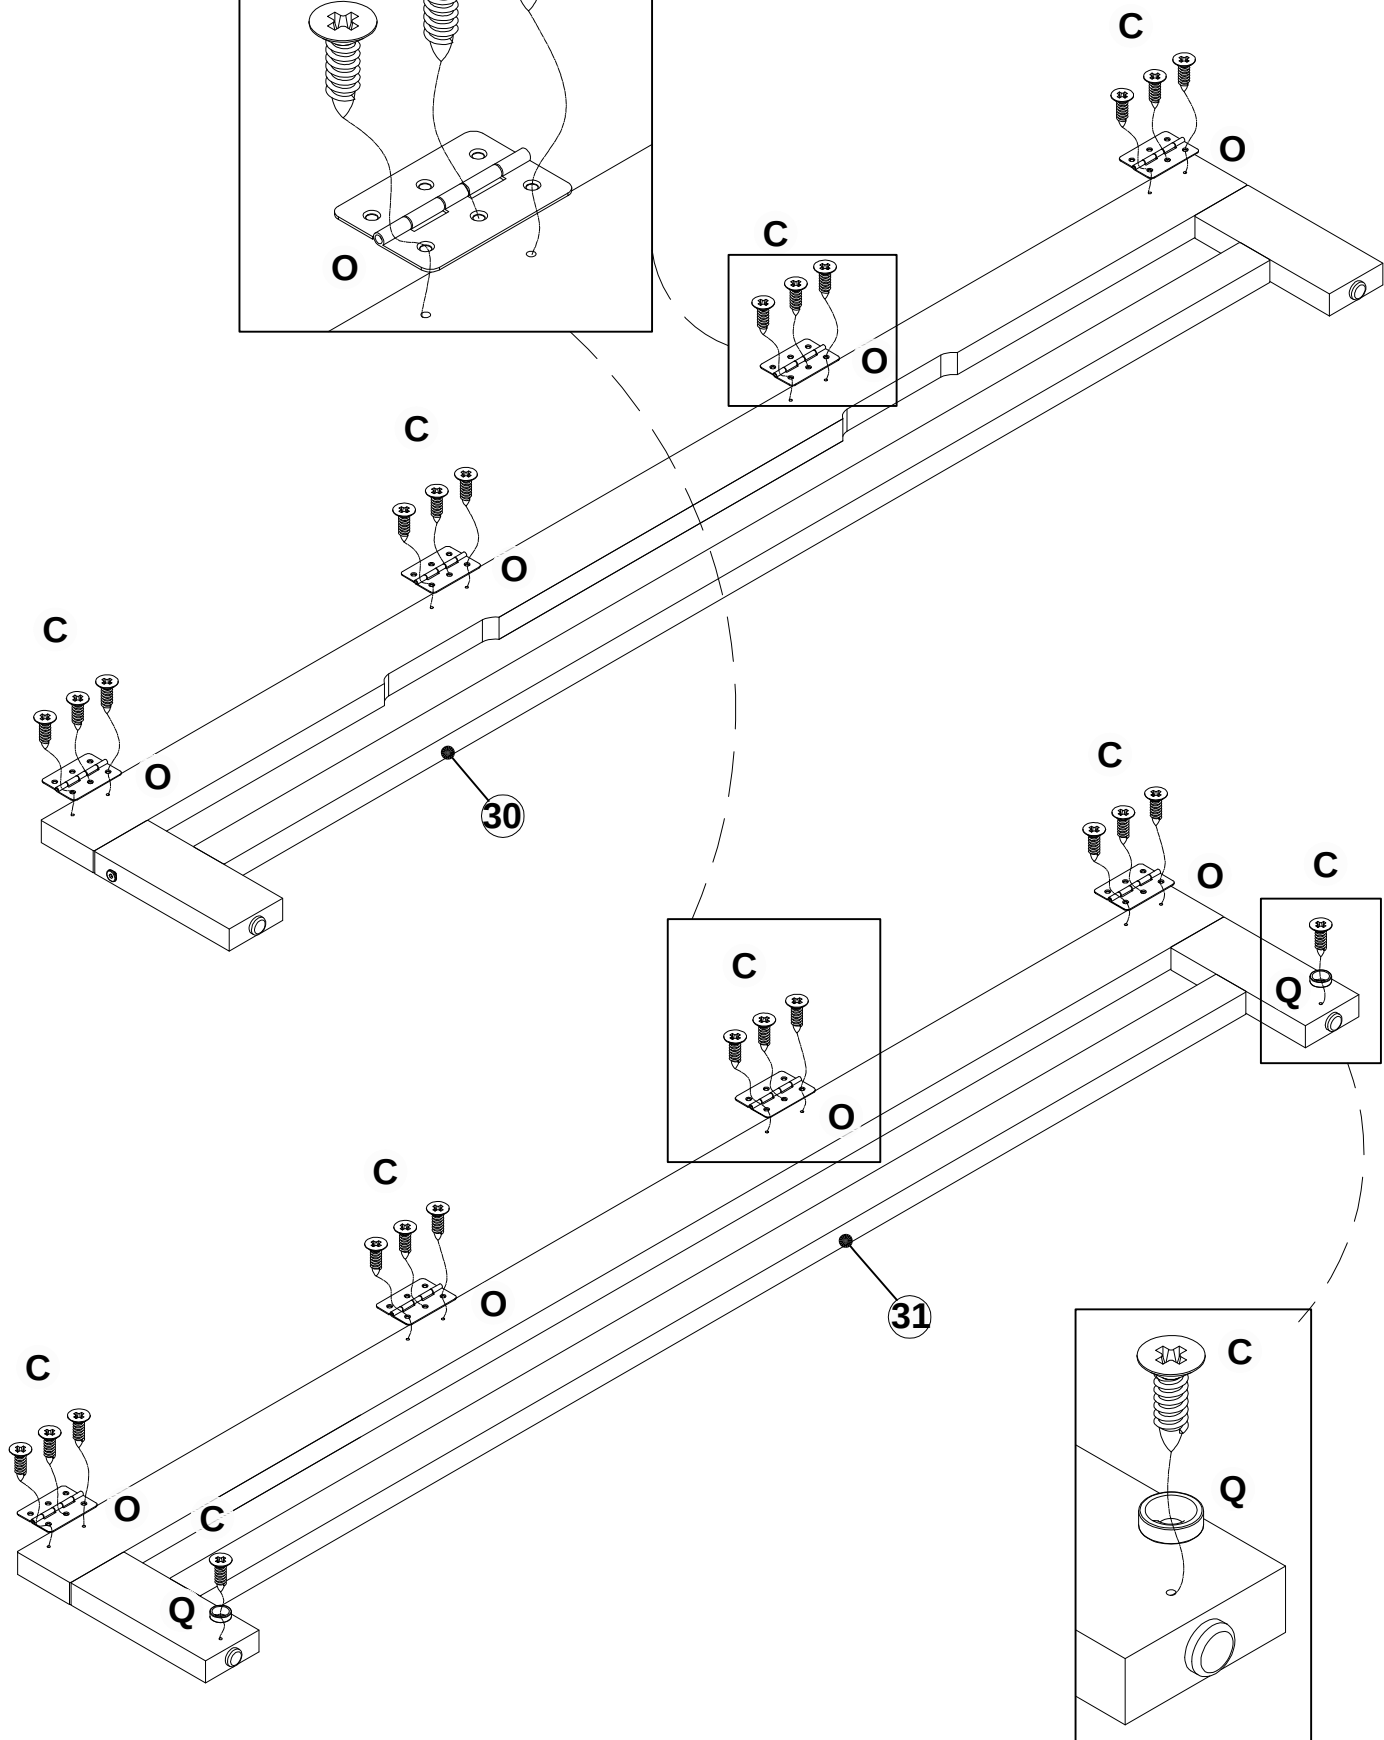



Step 20



Étape 20

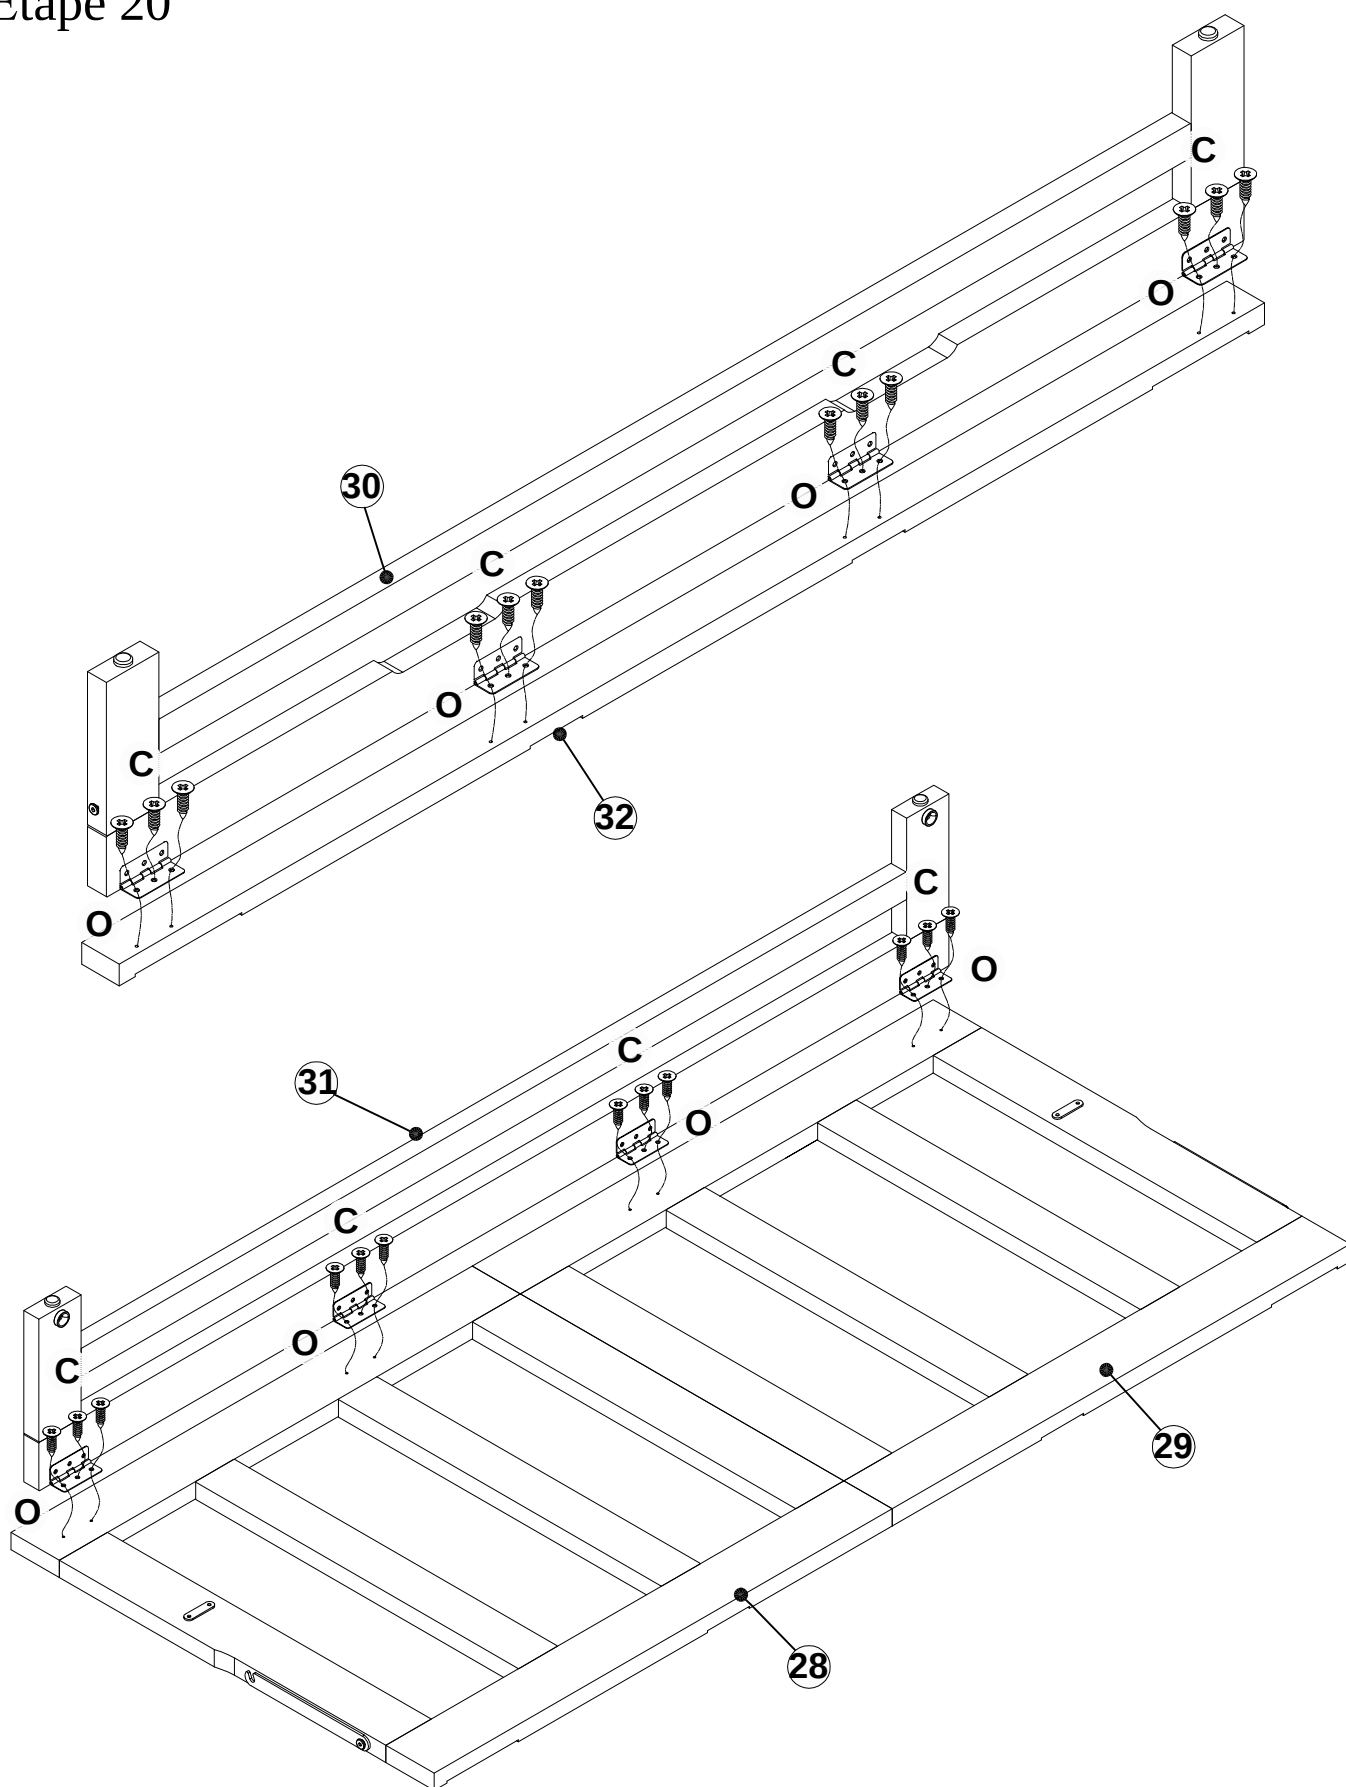


Step 21

Étape 21

F	M4*20mm		24pcs
O	75mm		2 pcs
O2	150mm		2 pcs

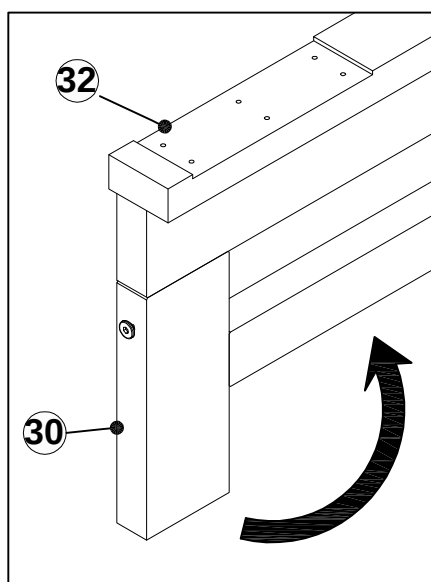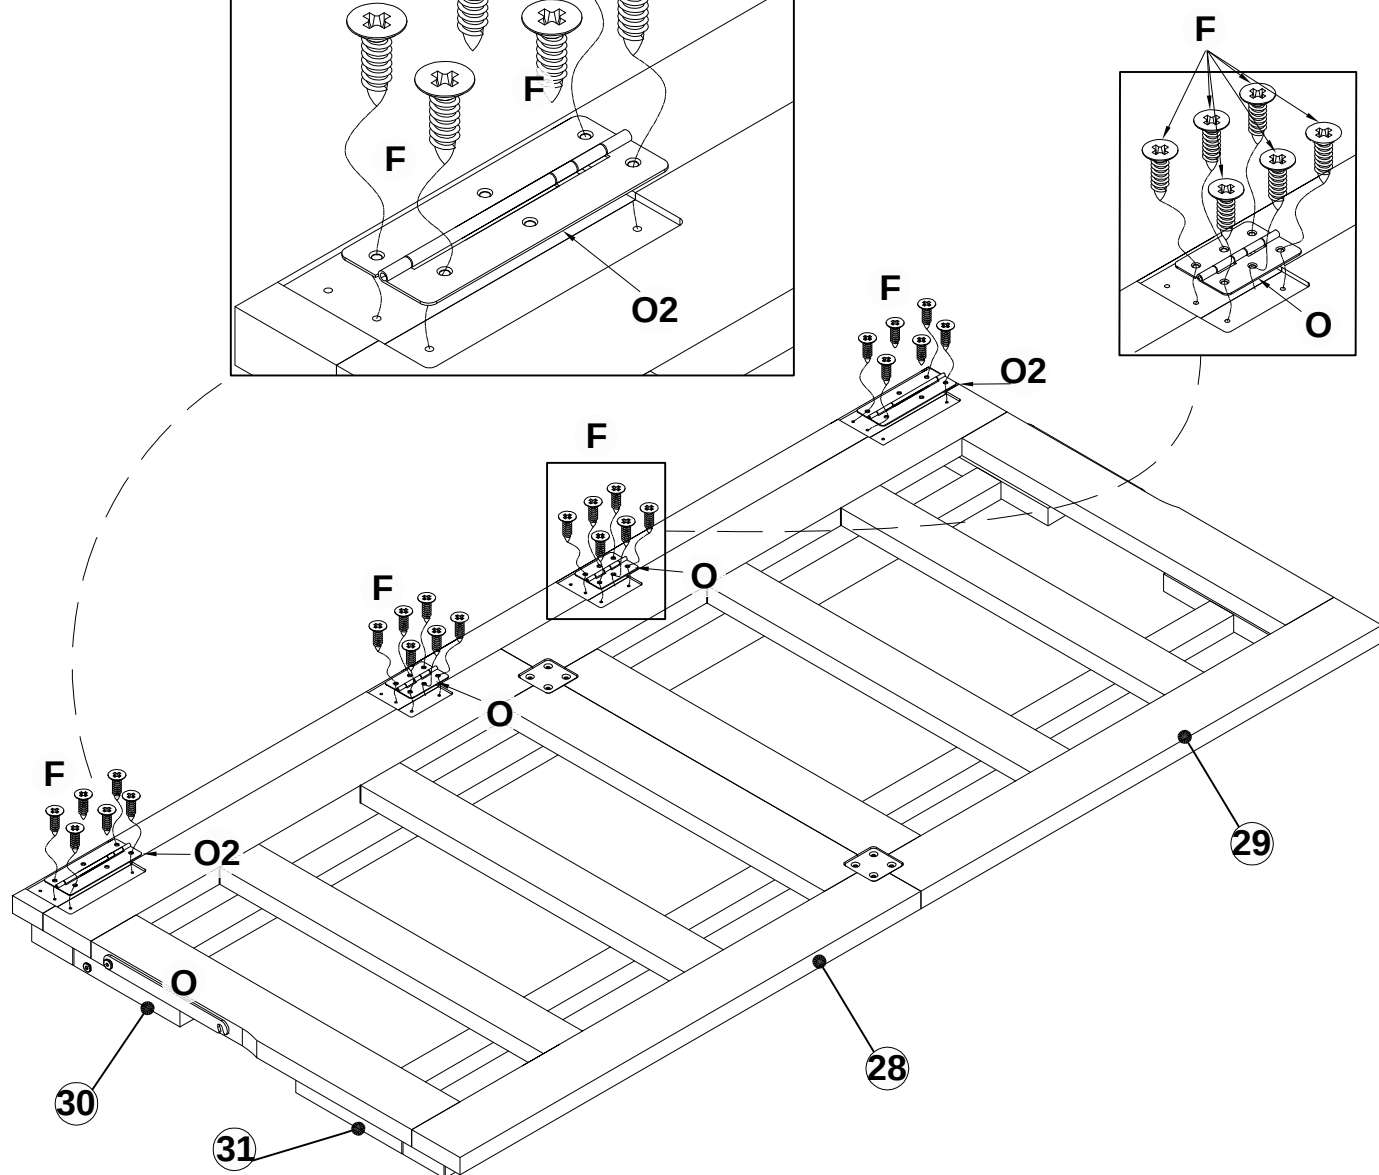

I


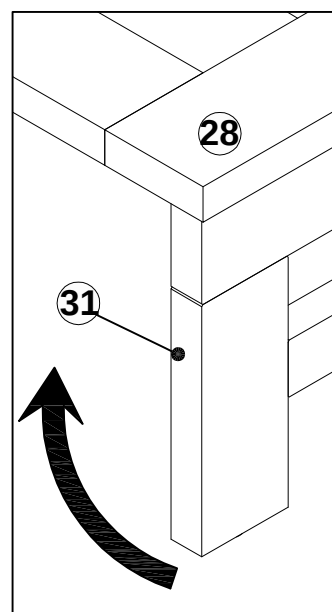


II


Step 22




Étape 22

F	M4*20mm		24pcs
O	75mm		2 pcs
O2	150mm		2 pcs

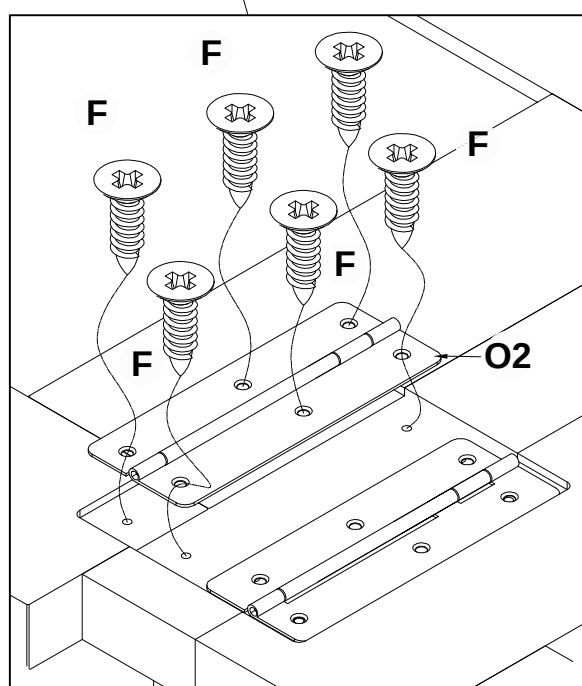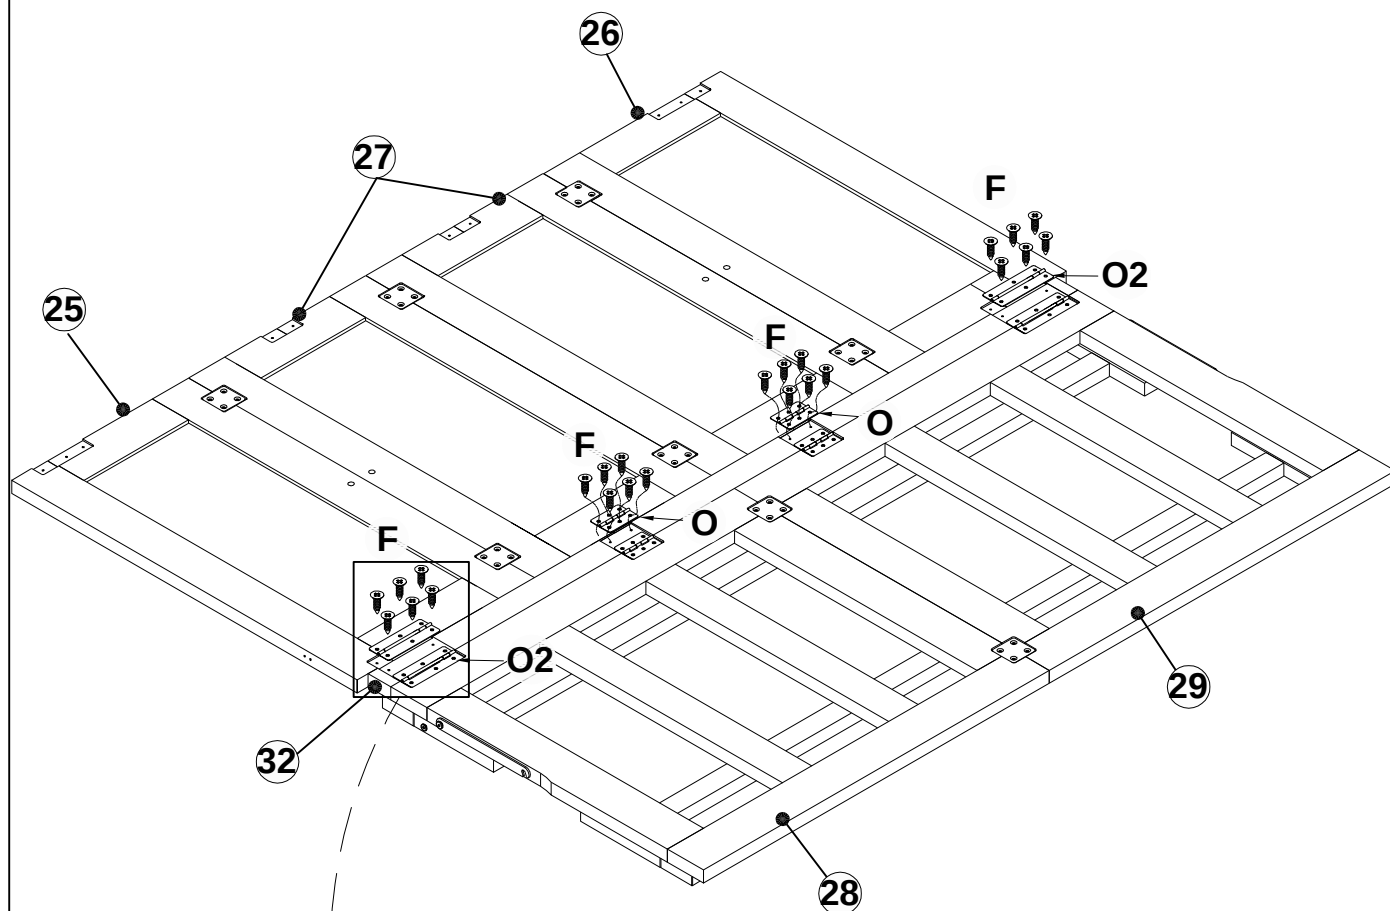


Step 23 Étape 23

P		4pcs	C	M3.5*15mm 	4pcs
R	5/32"*22mm 	4pcs	S		2 pcs

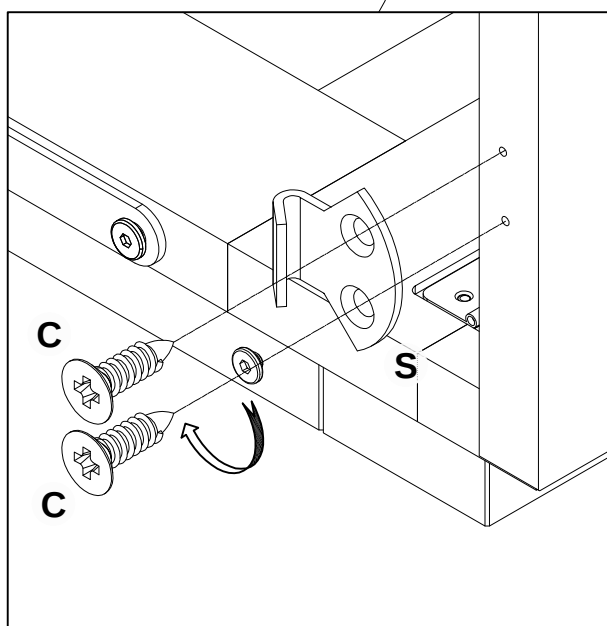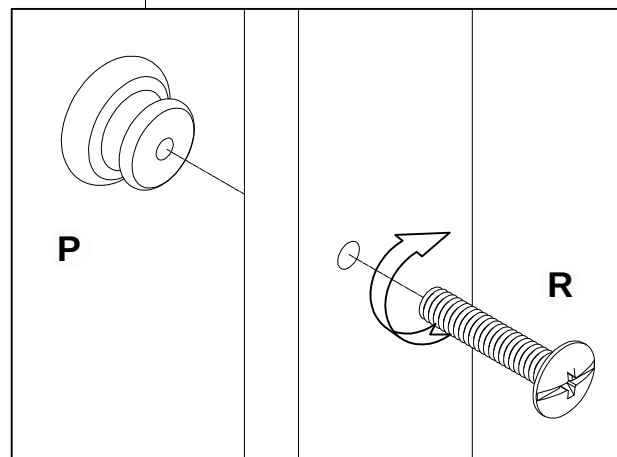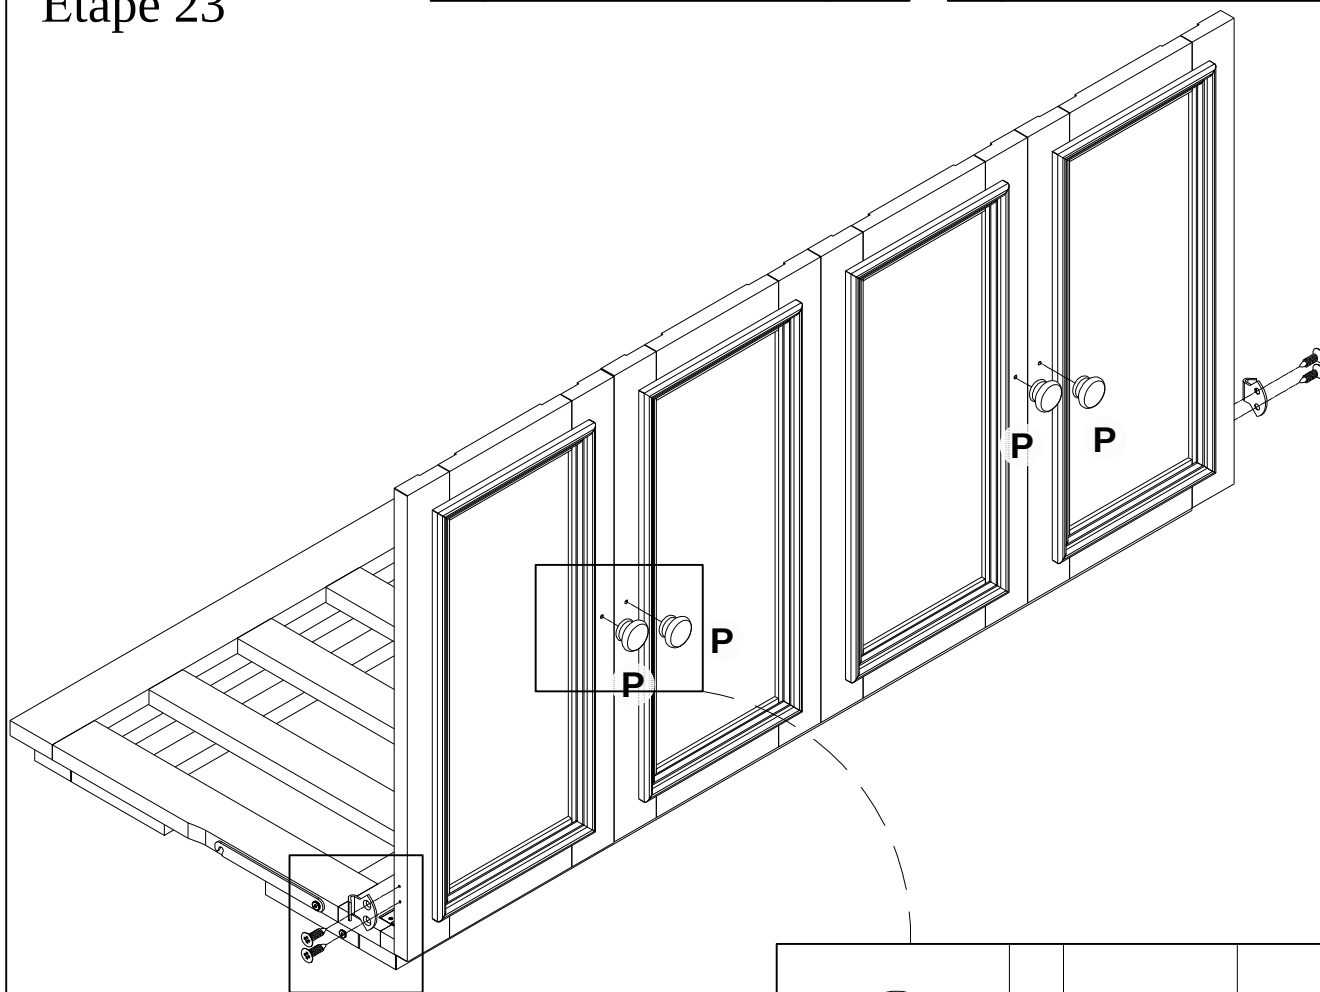

Step 24


Étape 24

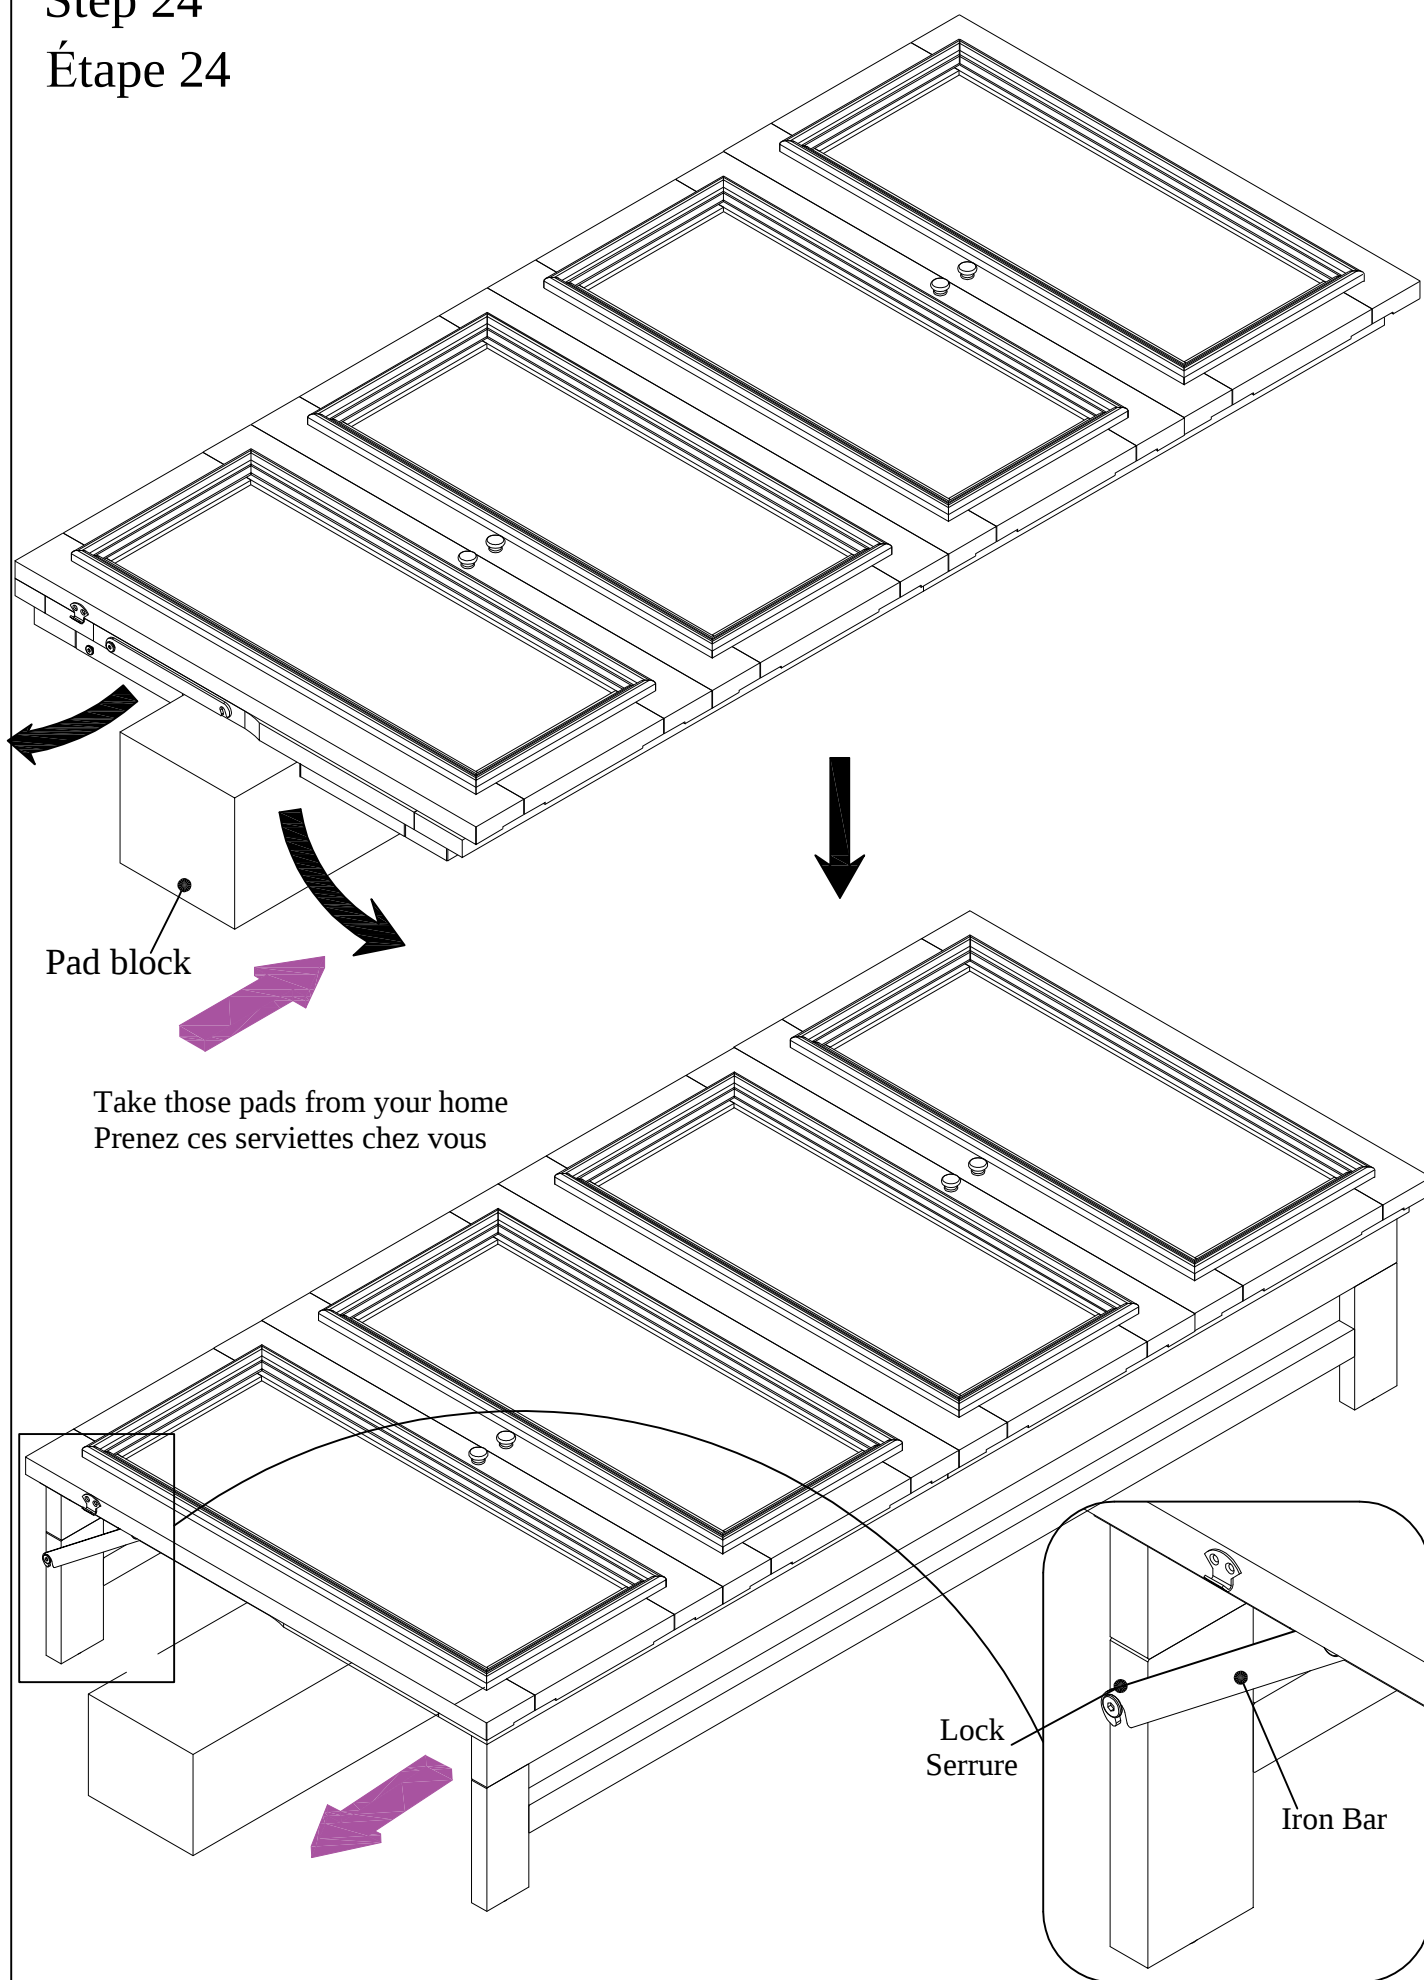

Step 25

Étape 25

F	M4*20mm		24pcs
O	75mm		2 pcs
O2	150mm		2 pcs

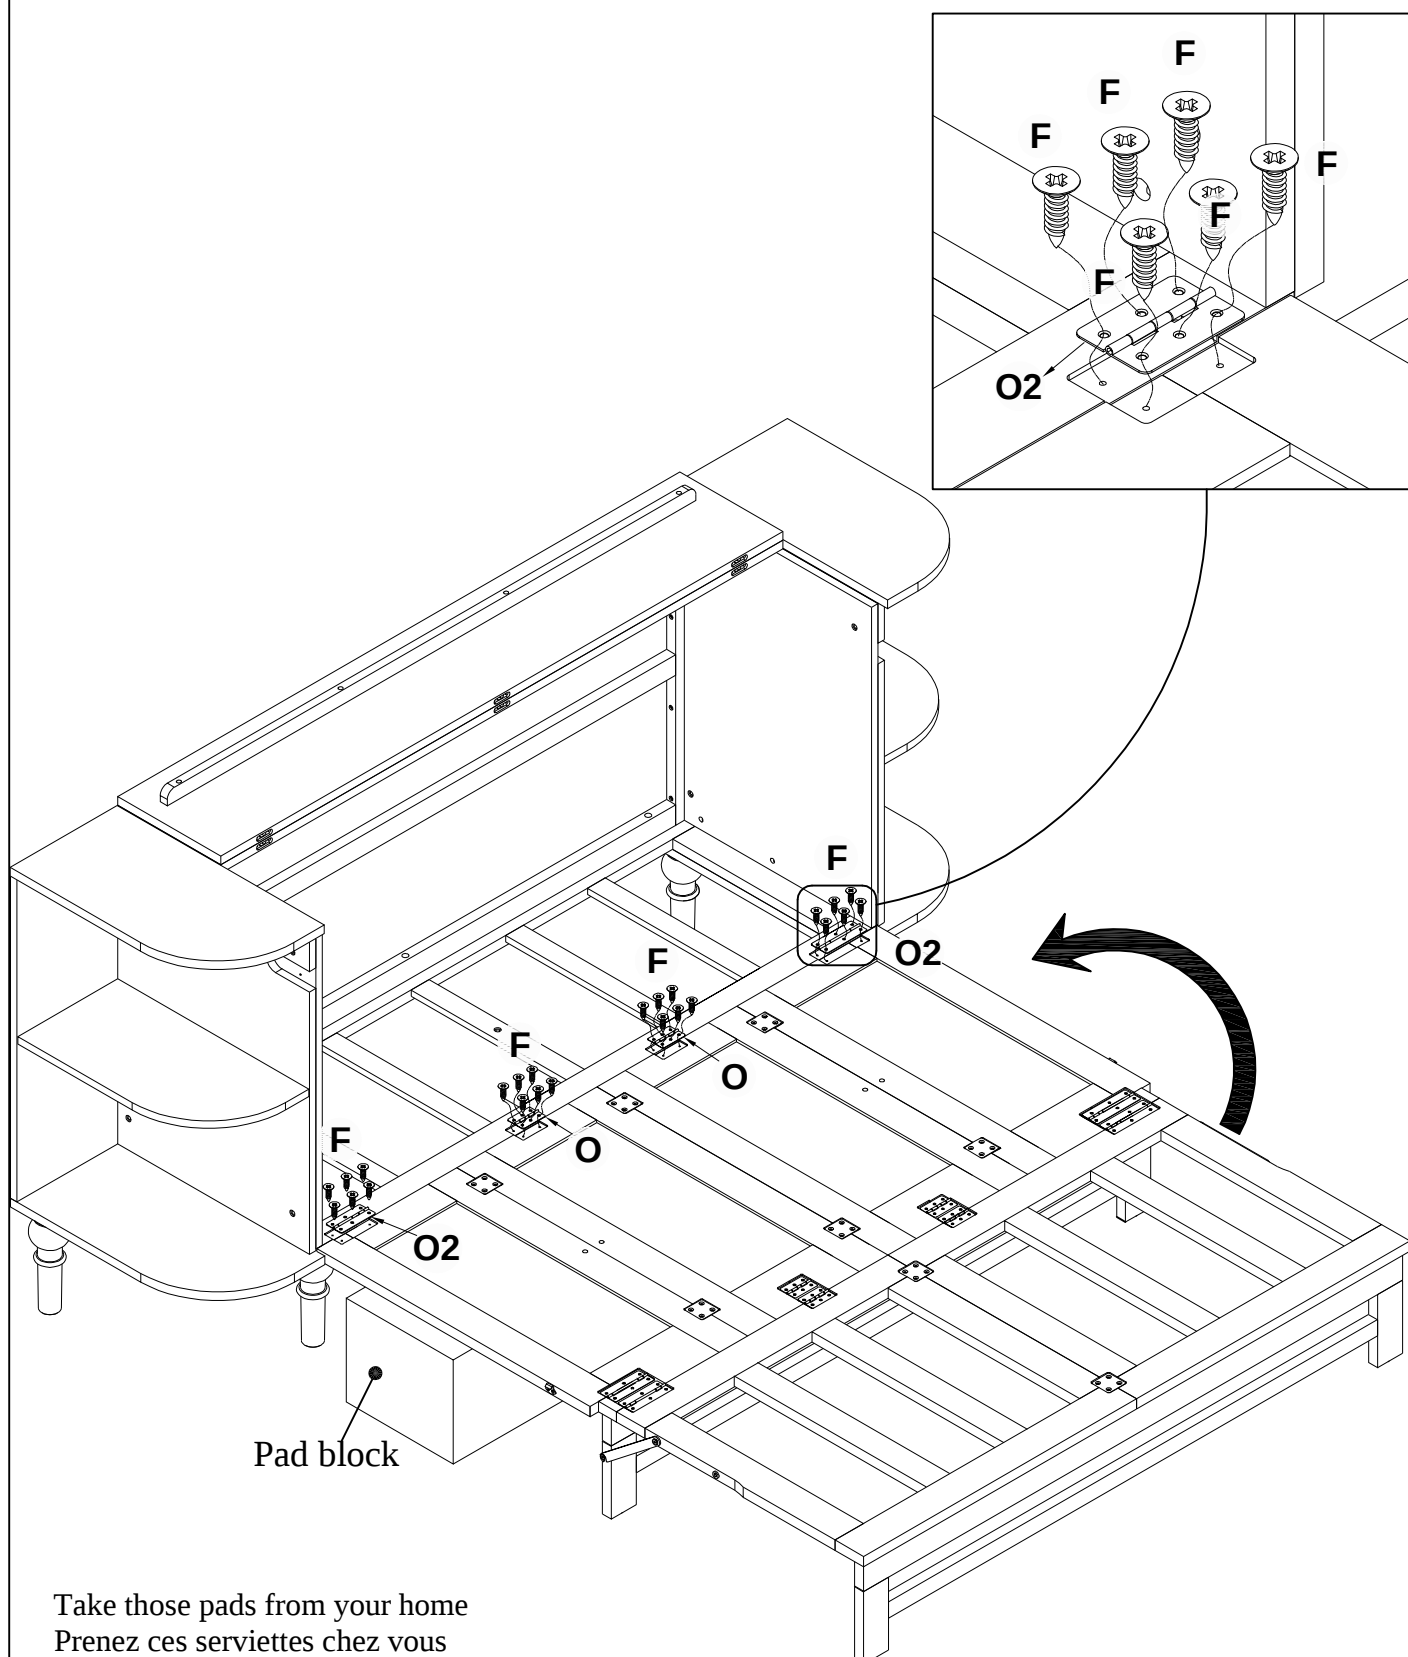


Take those pads from your home
Prenez ces serviettes chez vous

Step 26

Étape 26



C	M3.5*15mm		4pcs
T			2 pcs

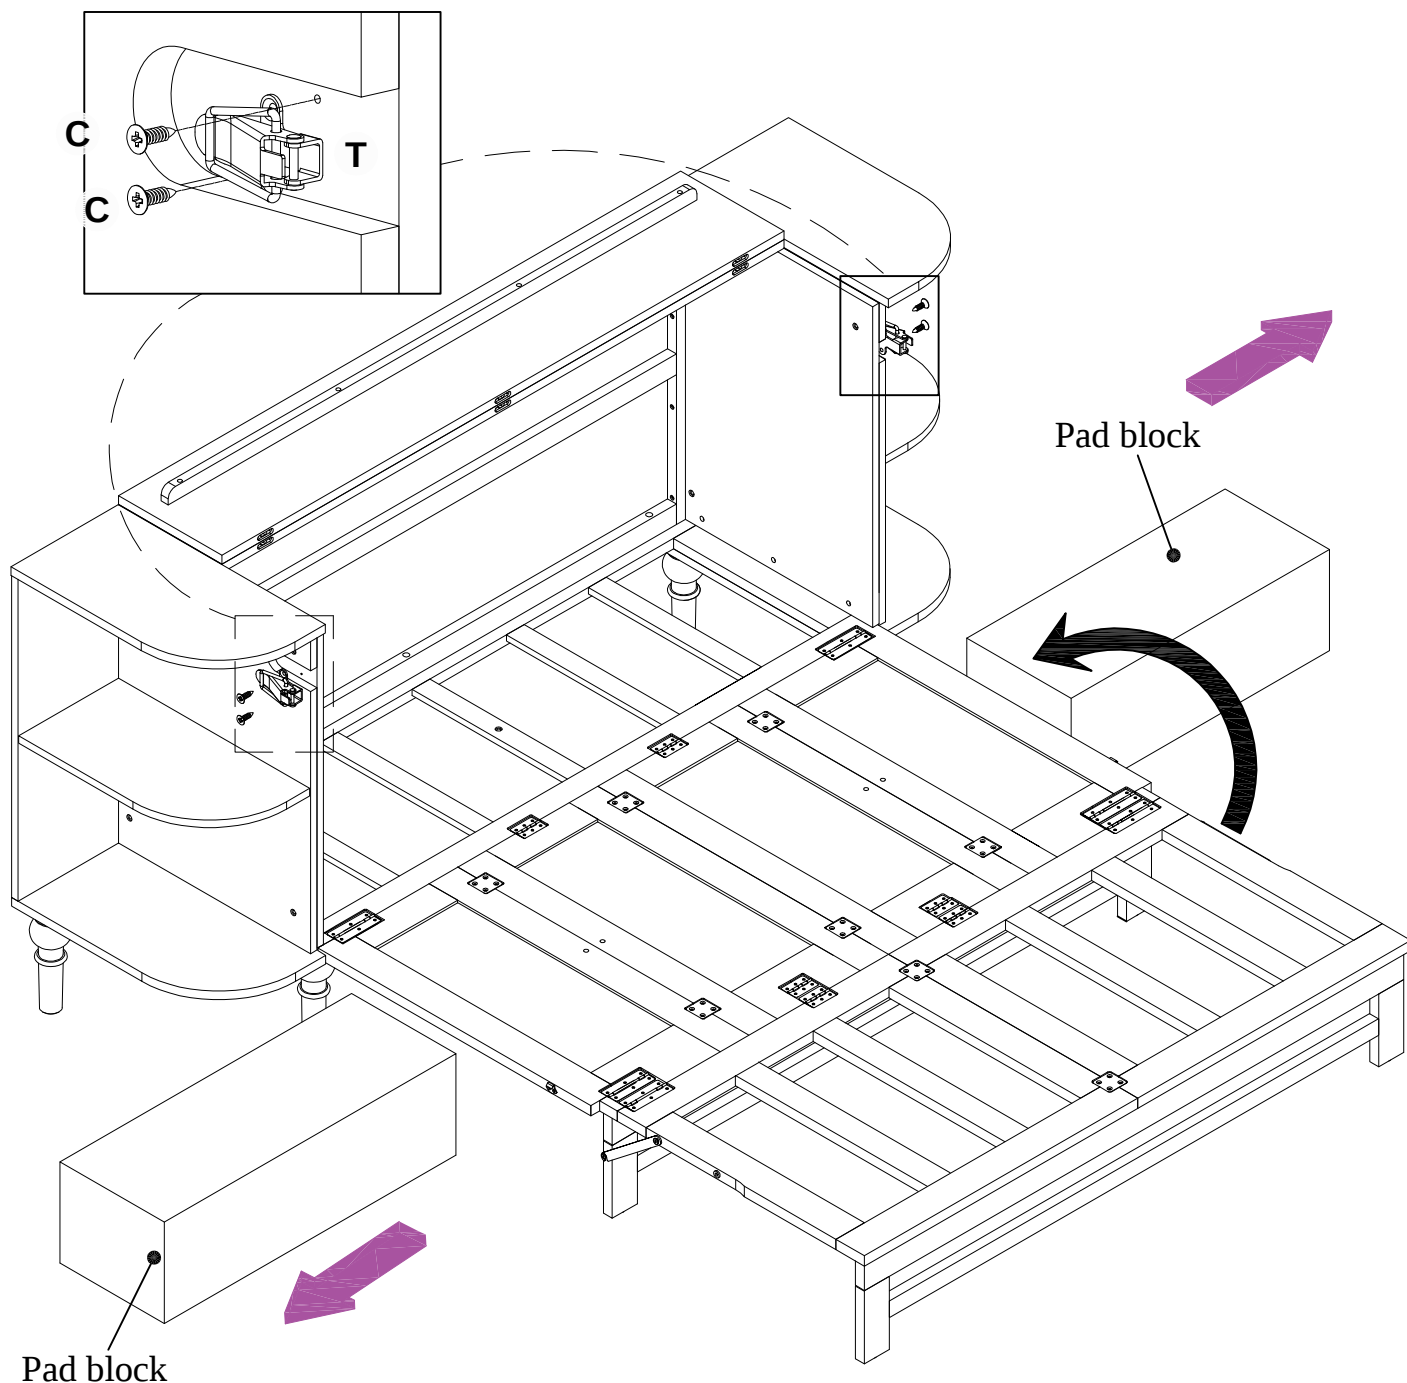

Remove block pads
Supprimer les tampons de bloc


Step 27

Étape 27

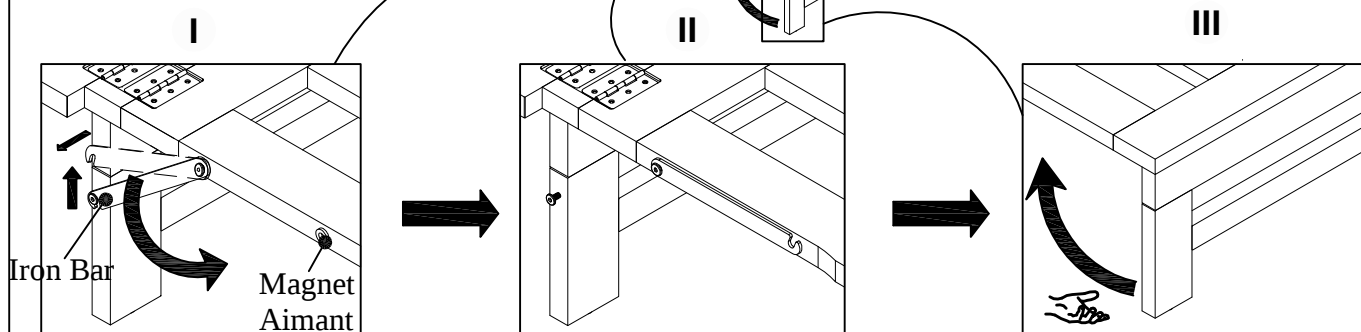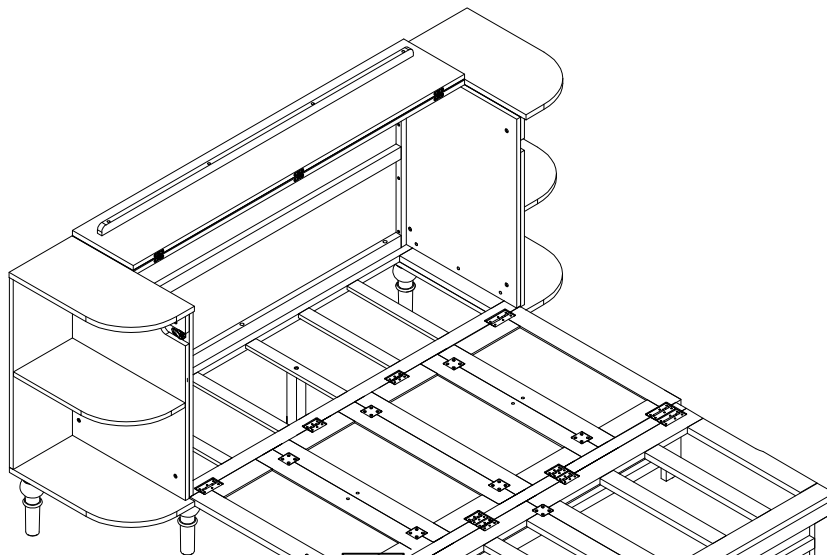

- When closing the bed, to avoid damage at the hinge connection, must unlock the iron bar after folding the front slat frame.



- Lors de la fermeture du lit, pour éviter d'endommager la connexion de la charnière, il faut déverrouiller la barre de fer après avoir plié le cadre à lattes avant.

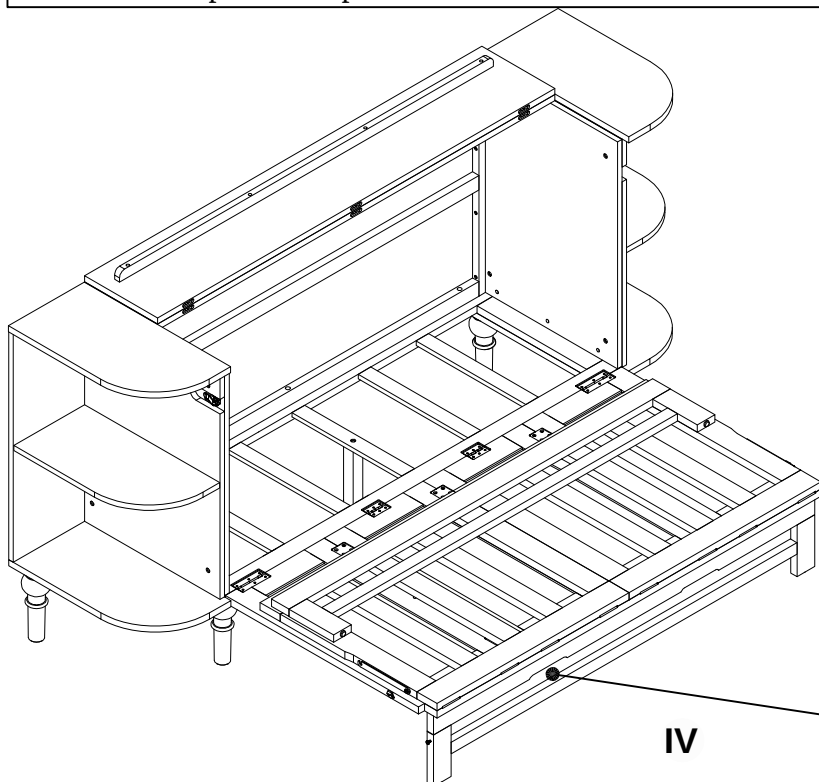




WARNING: To avoid the doors damaged at the connection between side board and doors, do not let the doors touch the floor by placing your hands at two positions

ATTENTION: Pour éviter d'endommager les portes au niveau de la jonction entre le panneau latéral et les portes, ne laissez pas les portes toucher le sol en plaçant vos mains à deux endroits

Step 28 Étape 28

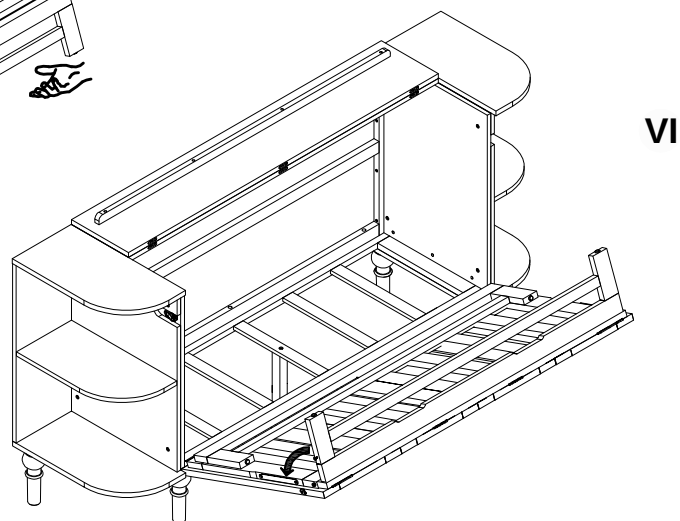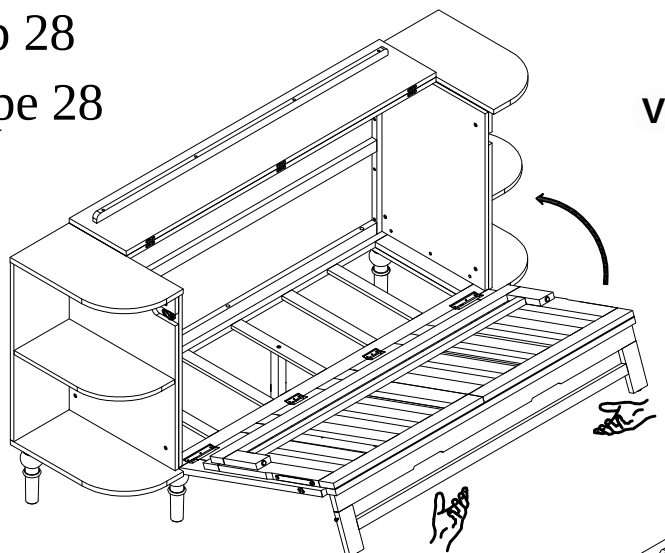



VII

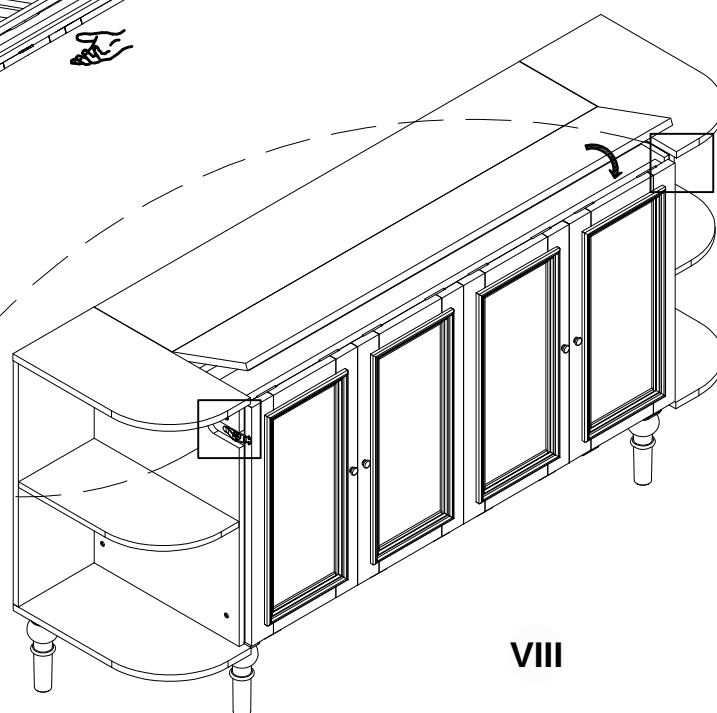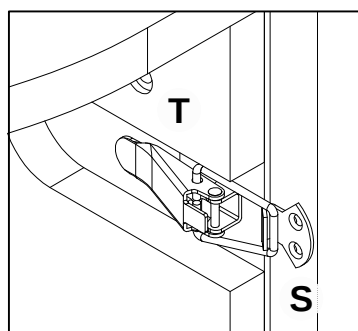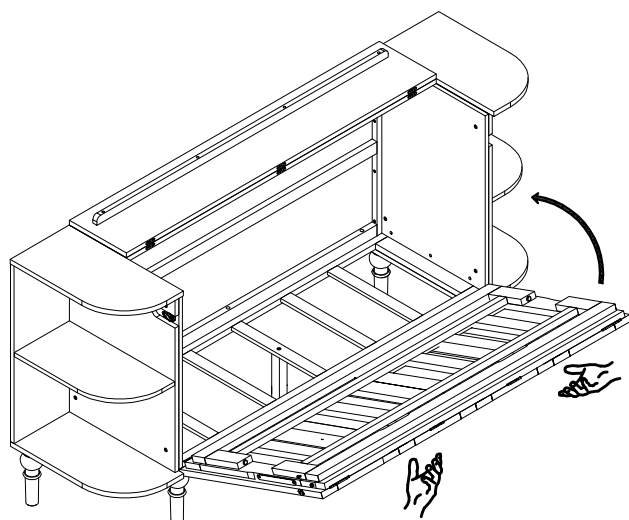



Step 30

Étape 30

U		1pc	V		1pc
W		1 pc	X		2 pcs
Y		1 pc			

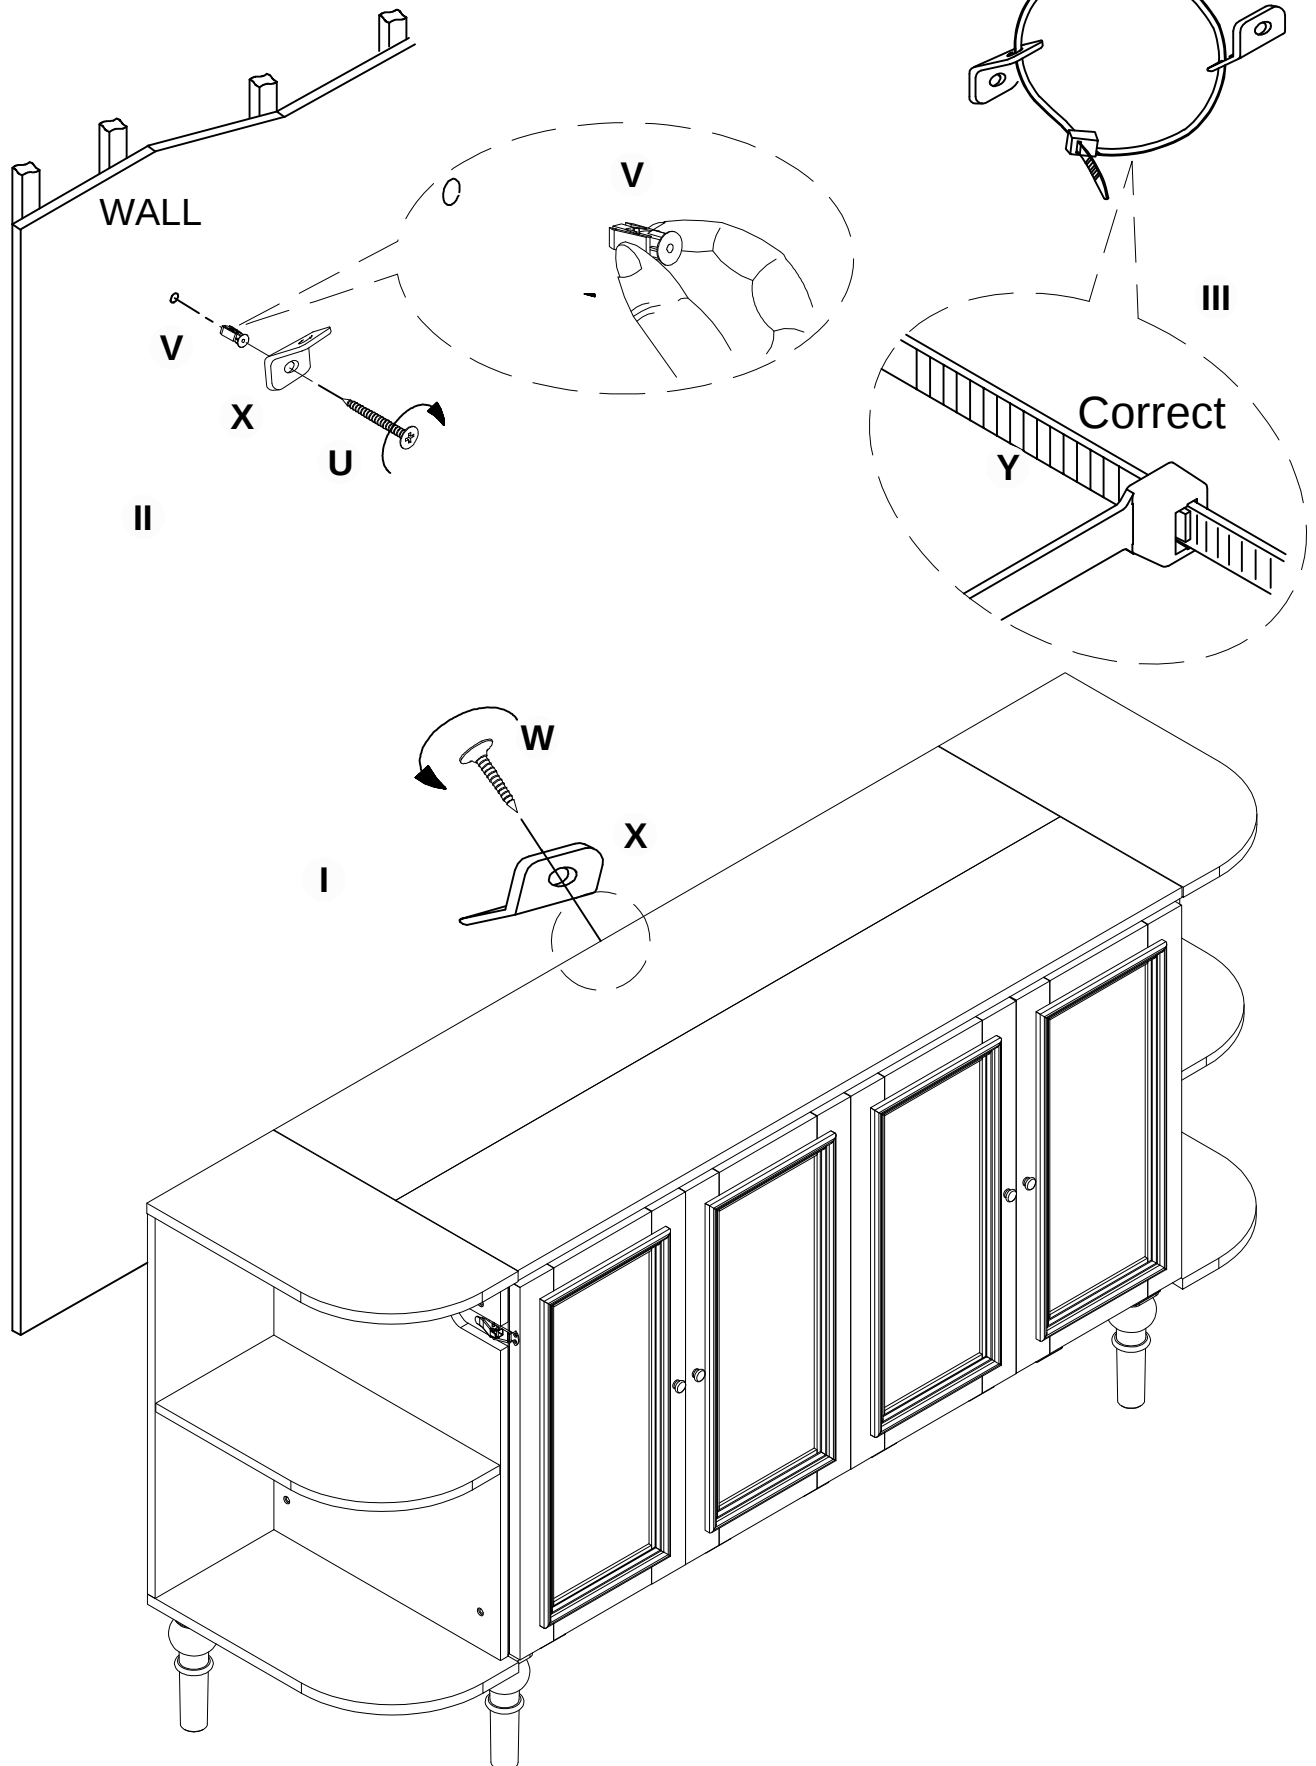


Step 31
Étape 31

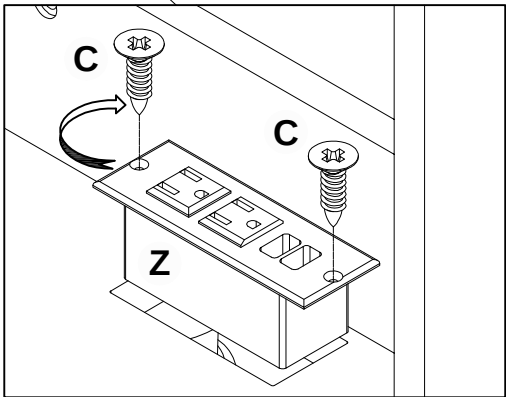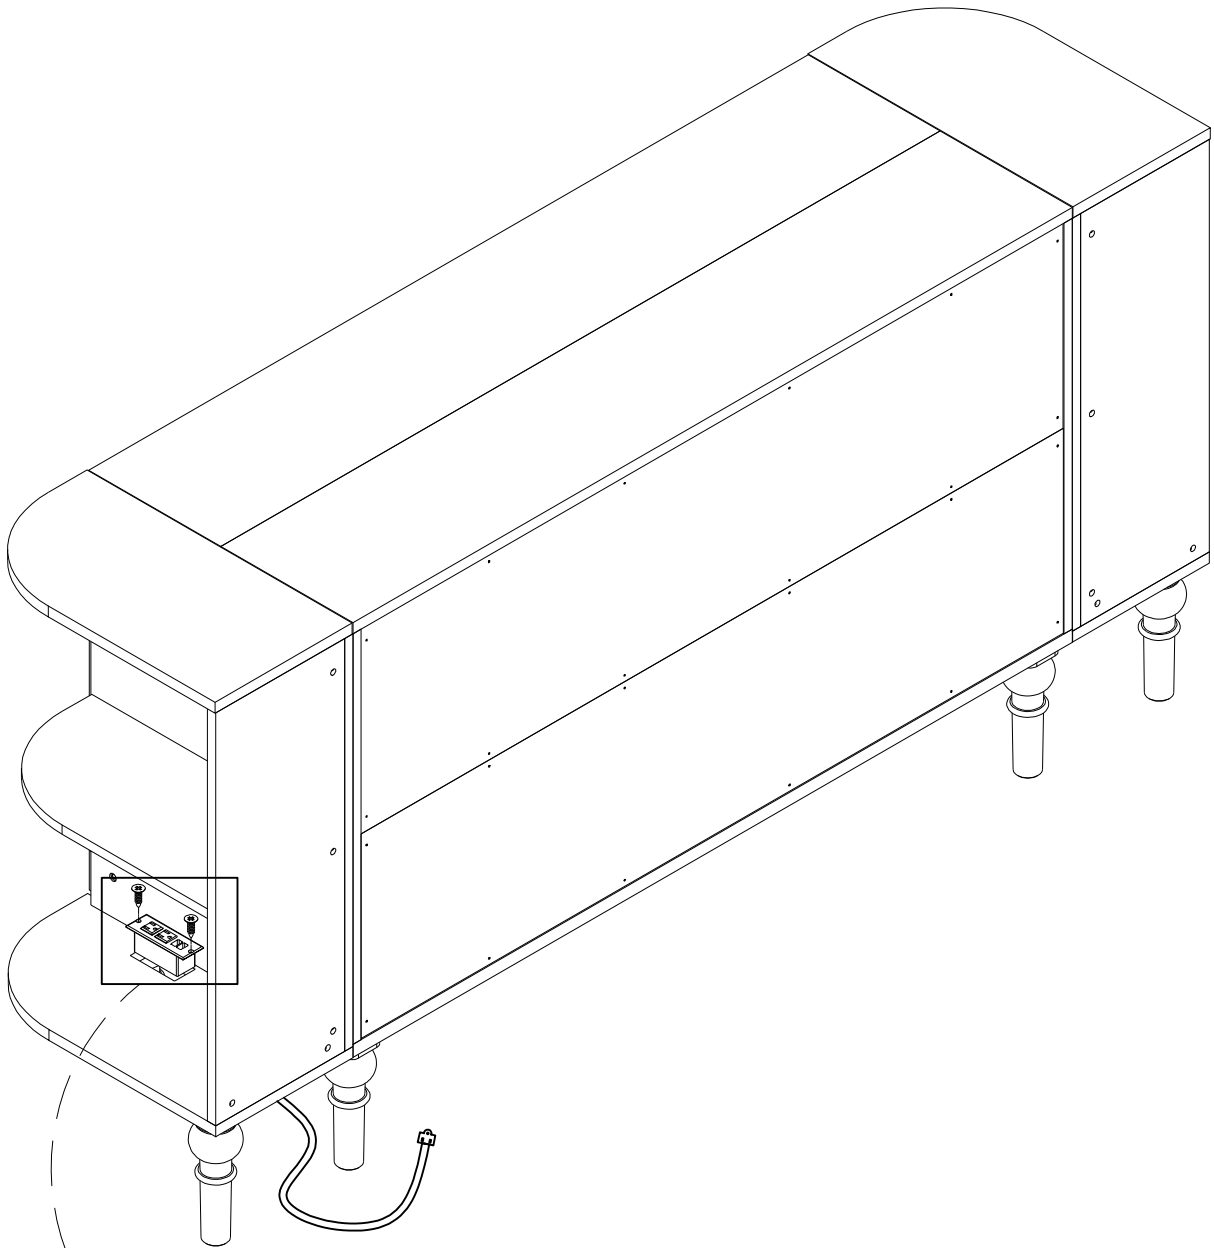


Z		1pc
C		2 pcs

Step 31
Étape 31

OPEN THE BED

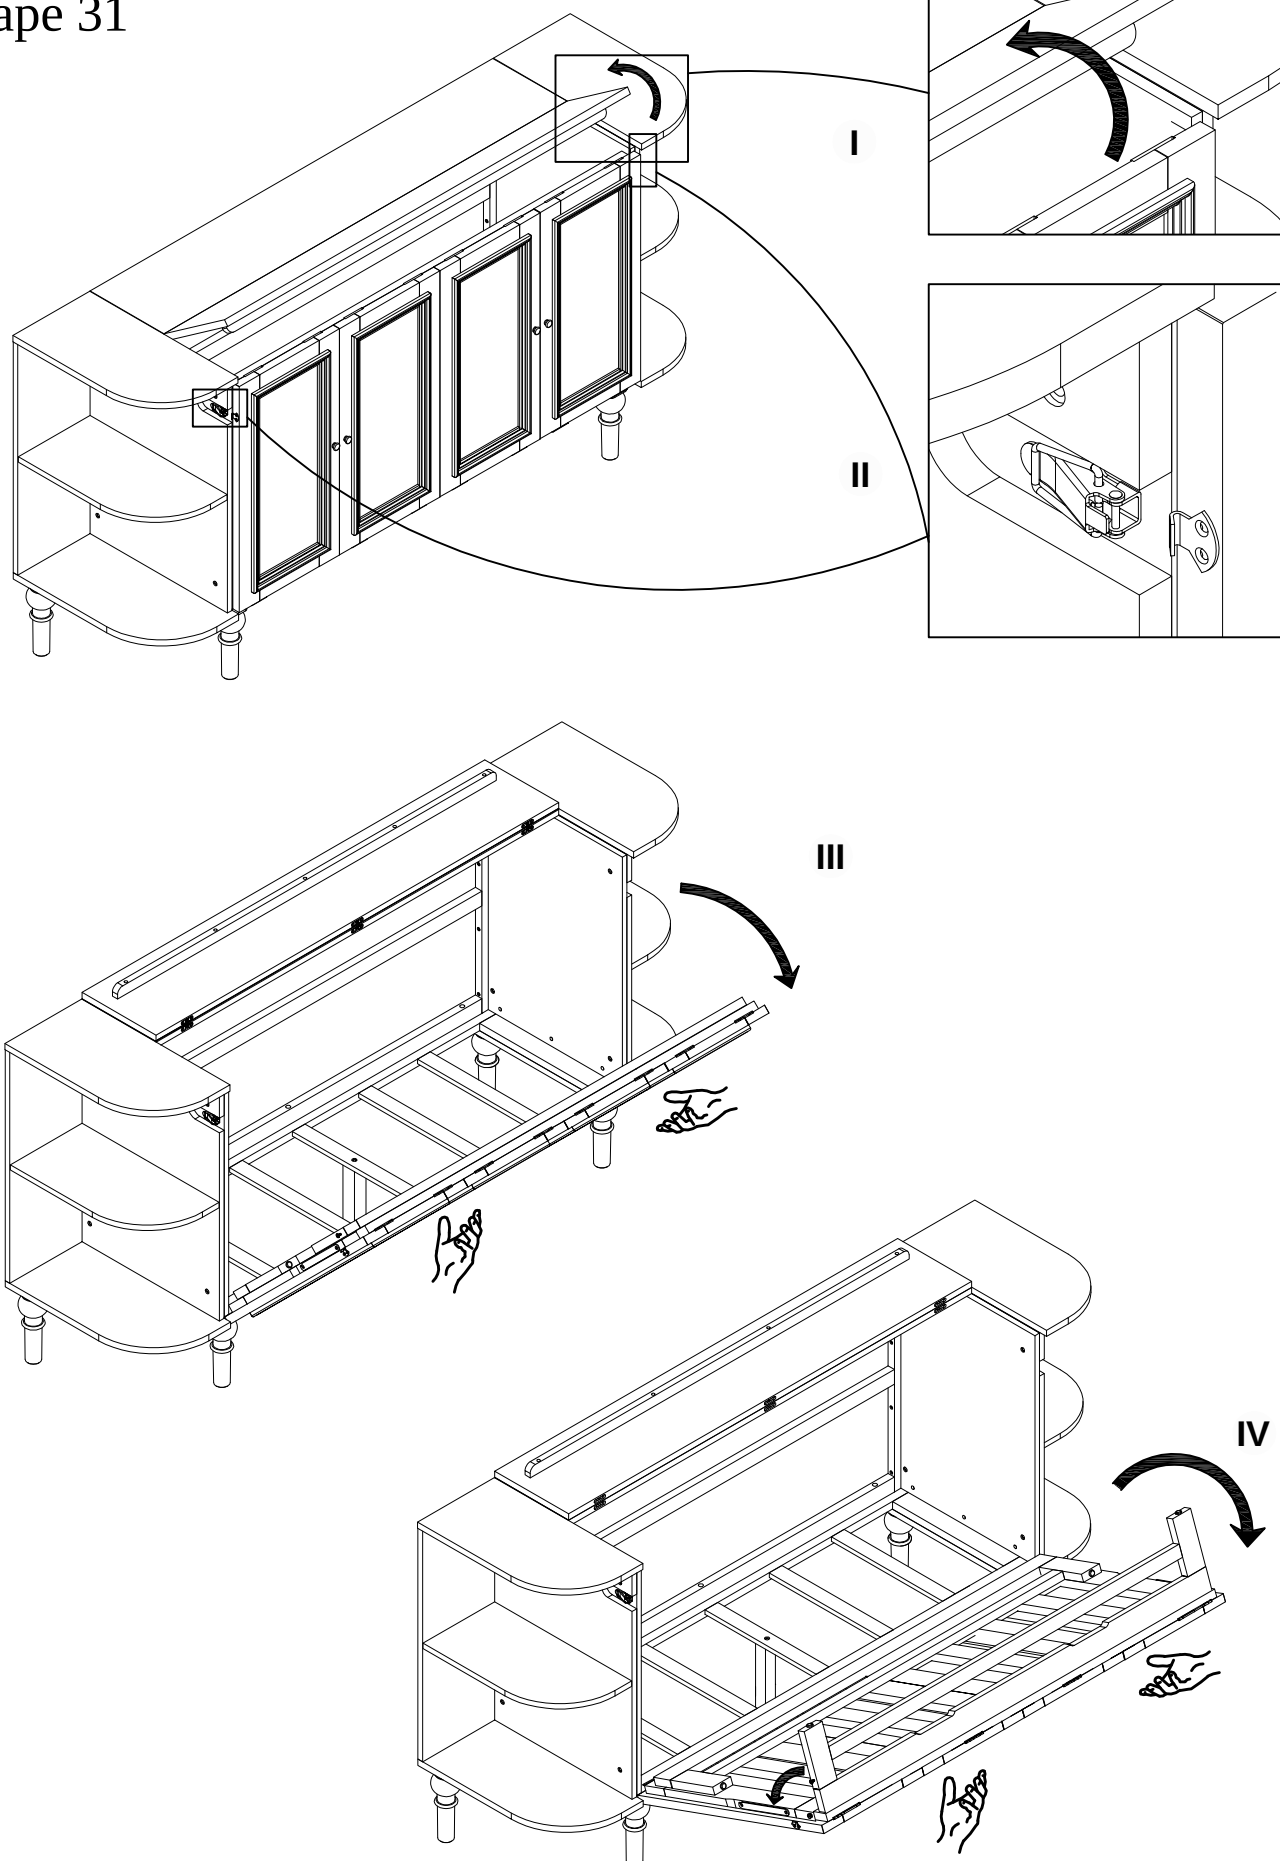


Step 32 Étape 32

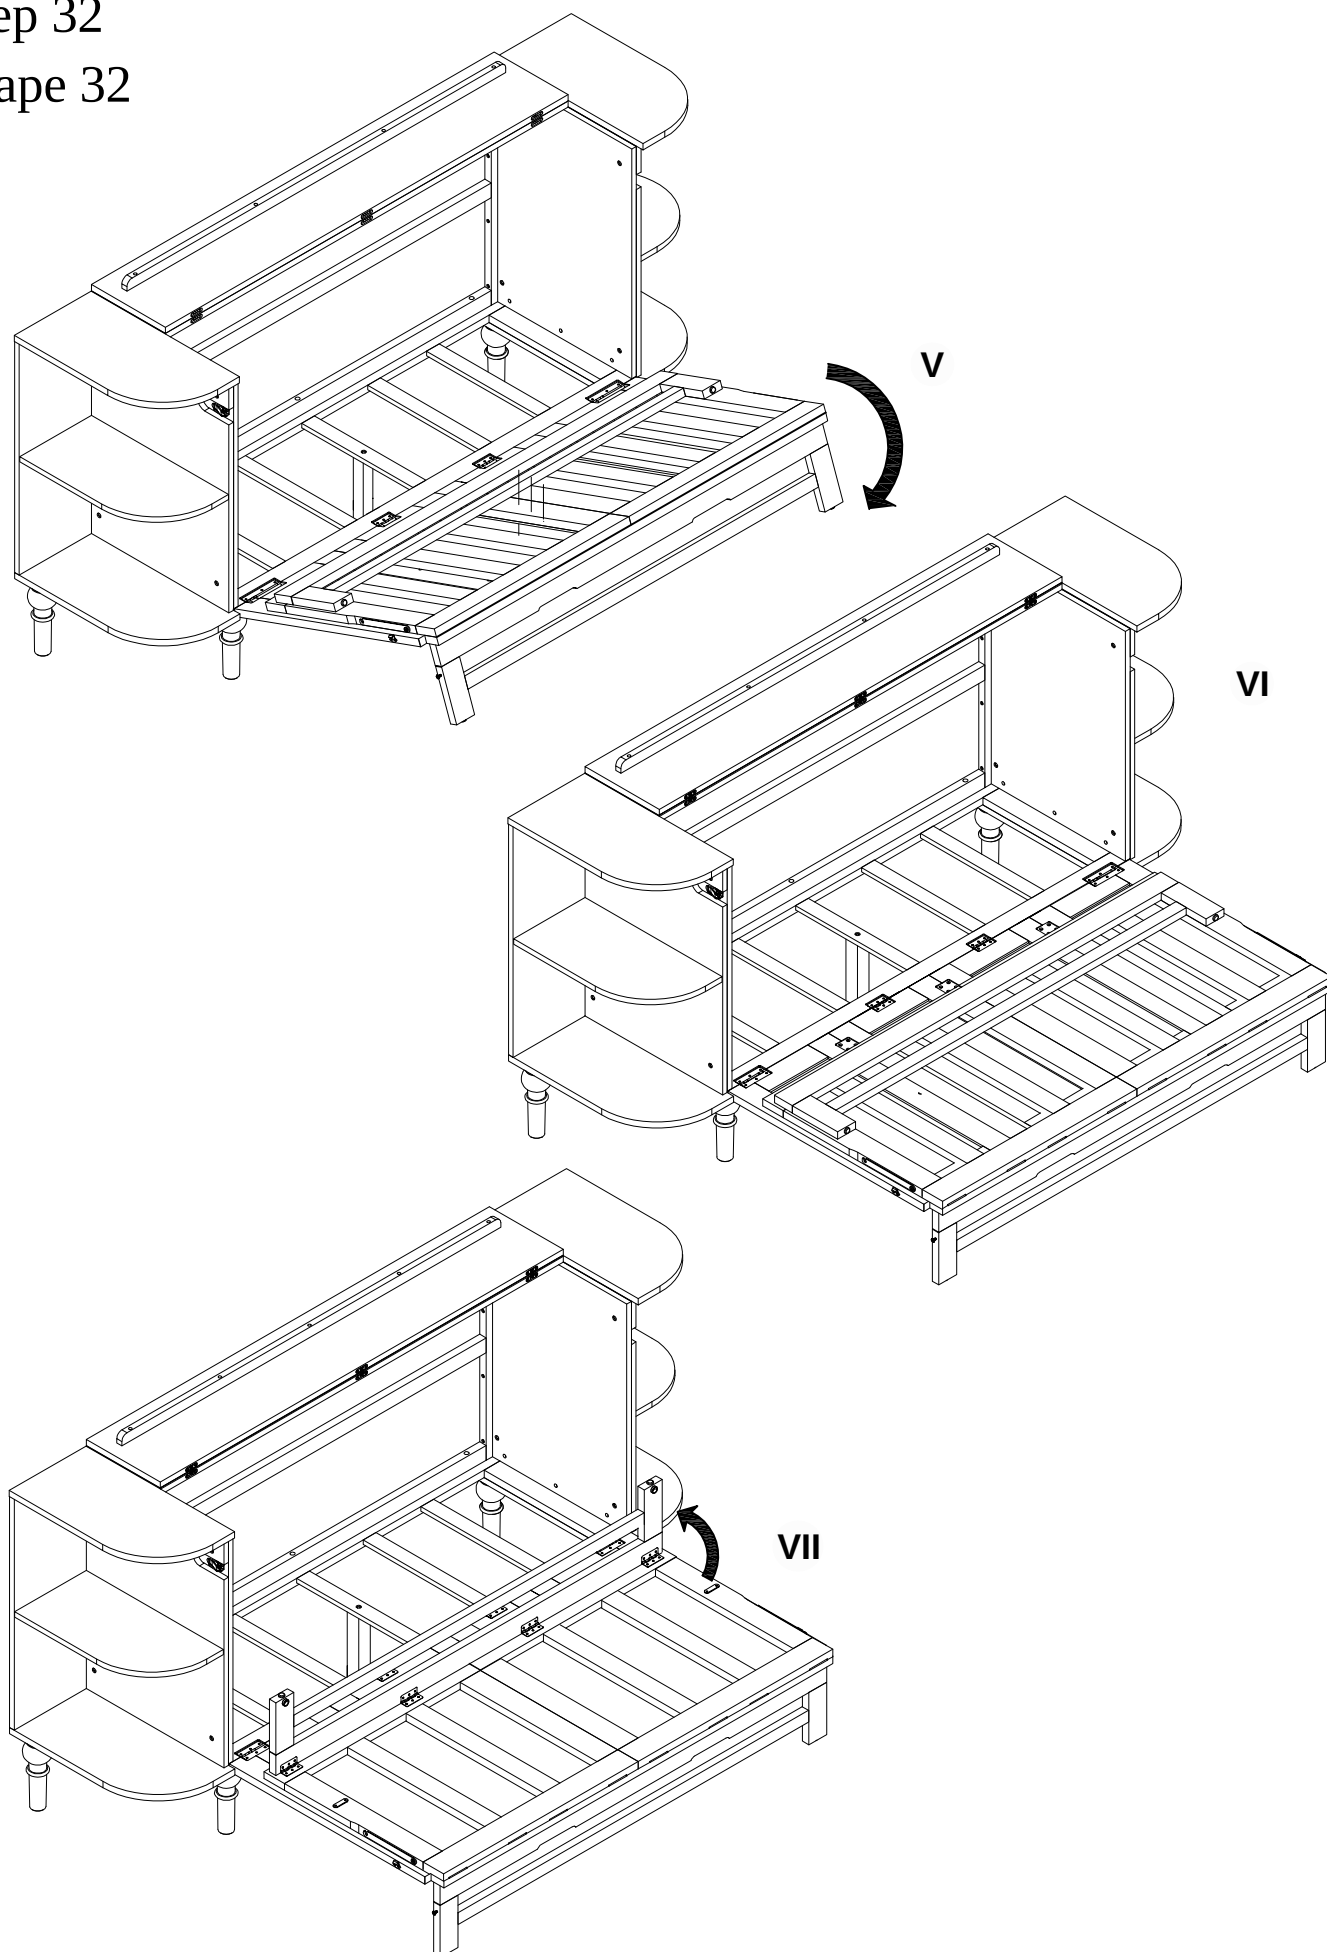

Step 33

Étape 33

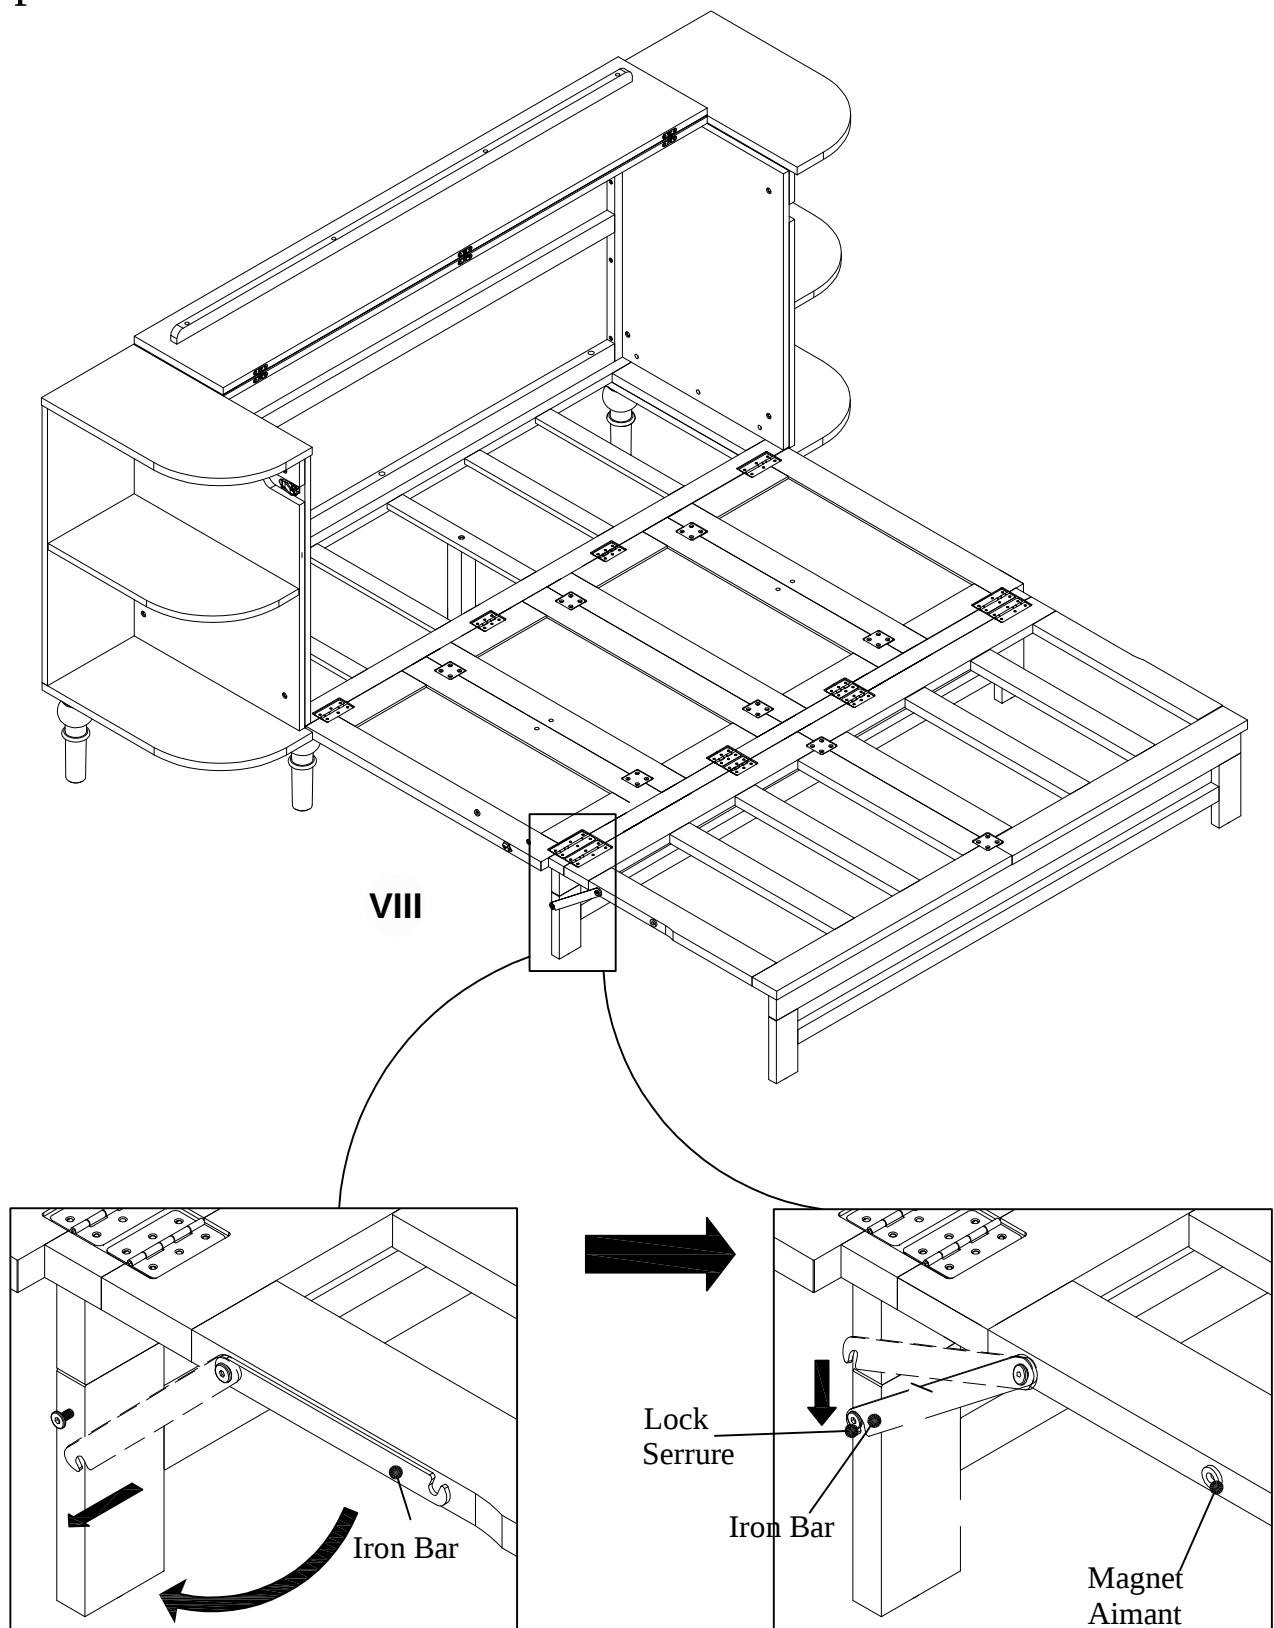

- When opening the bed, to avoid damage at the hinge connection, must lock the iron bar after folding the front slat frame.
- Lors de l'ouverture du lit, pour éviter d'endommager la connexion de la charnière, il faut verrouiller la barre de fer après avoir plié le cadre à lattes avant.

