

# MONTAGE DER UNTERLEISTEN UND HÄRTE SCHIEBER

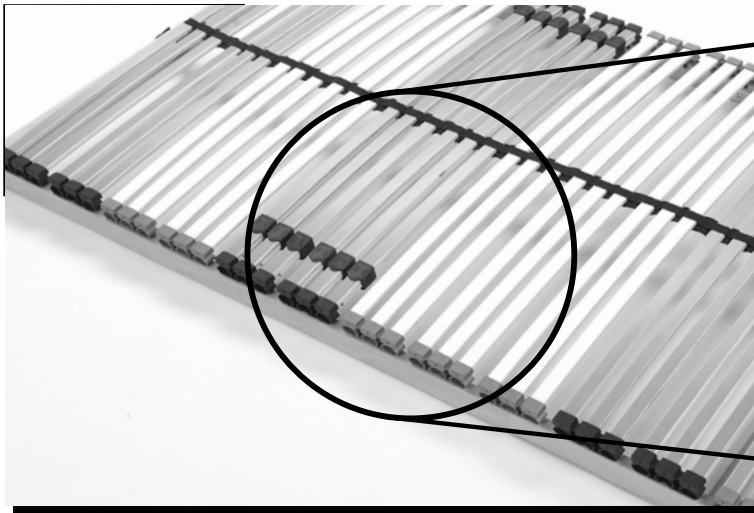


Abb. 1

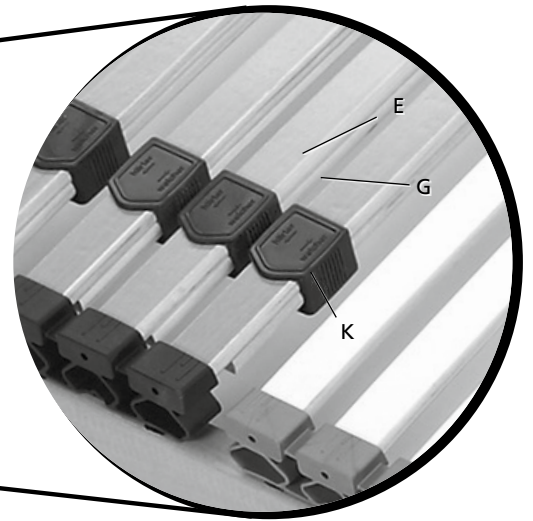


Abb. 2

**Die Montage der Unterleisten und Härteschieber erfolgt zwischen den Montageschritten von Bild 7 und Bild 8.**

1. *Position der 6 Unterleisten*  
Vom Kopfende aus gesehen, werden die Unterleisten (G), unter der 13. bis einschließlich 18. Federleiste (E) mit je 2 Härteschiebern (K) befestigt (siehe Abb. 2).
2. *Leiste (G) unter die Leiste (E) halten, einen Härteschieber (K) über das freie Ende der beiden Leisten schieben. (6x)*
3. *Leiste (E) nun aus der Kappe ziehen um Härteschieber (K) auf der anderen Seite über die beiden Leisten zu schieben. Leiste (E) wieder in die Kappen stecken. (6x)*

## **Einstellung der Härte**

Die Härte kann individuell den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden, indem die Härteschieber zur Mitte (weiche Einstellung) des Lattenrostes oder nach außen (harte Einstellung) bewegt werden.