VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

Installation Video

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHOWER DOOR

MODEL: CNH-PF-S721A CH/ CNH-PF-S721A MB

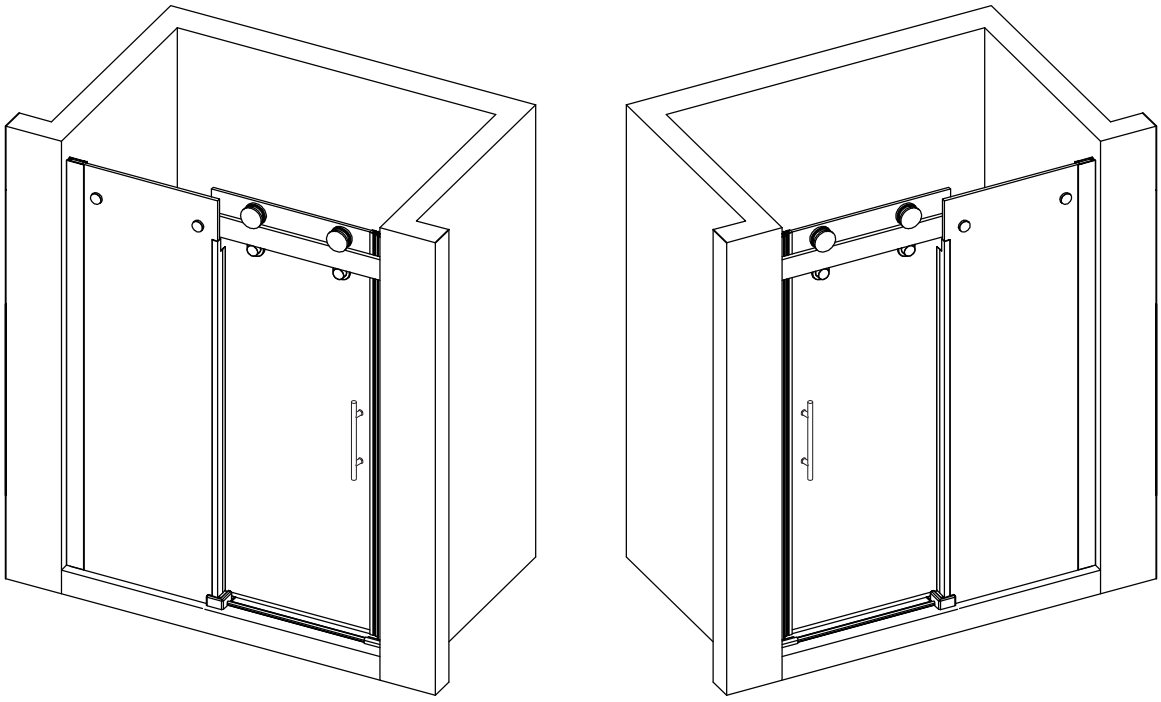


Photo for reference

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING Please read this user manual carefully !

Assembly Precautions

1. Carefully check the box for any damages. If damaged, please take a photo for your record and contact our service team for help.
2. It is dangerous if not installed correctly.Fasten all screws, nuts before using it.
3.Please assemble according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
4. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
5.Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Please do not discard the box until after you have finished assembling the shower door.
7.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
8.Do not alter this product in any manner.
9.The box contains some small components; please place them properly before installation to keep them away from kids and ensure safety.

Installation instructions

1.Dimensional measurement

Before installing the bathroom door, it is necessary to first measure the size of the door correctly. Firstly, measure the width and height of the door opening to determine the dimensions of the door leaf and frame. It should be noted that bathroom doors require more sealing than regular doors, so there may be some special size requirements. It is important to measure carefully to ensure that the door size meets the requirements.

2. Door frame installation


When installing the door frame, attention should be paid to the verticality and levelness of the door frame. The verticality of the door frame can be achieved by installing support blocks and adjusting the horizontal and vertical alignment, while the levelness of the door frame needs to be calibrated on the basis of installing a leveling instrument. In addition, in order to increase the waterproof performance of the door frame, it is necessary to perform sealing treatment at the bottom and side of the door frame, fill the gaps with waterproof adhesive, and install waterproof film on the inside of the door frame.









After installation, you can choose to stick explosion-proof film on the glass door. Even if the glass door breaks, its glass debris will not splash to various parts of the bathroom, not only minimizing the probability of accidental injury, but also facilitating people's cleaning.

NOTE: We recommend two people to assemble the shower door. It will need to take about an hour,


Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department.


PartList

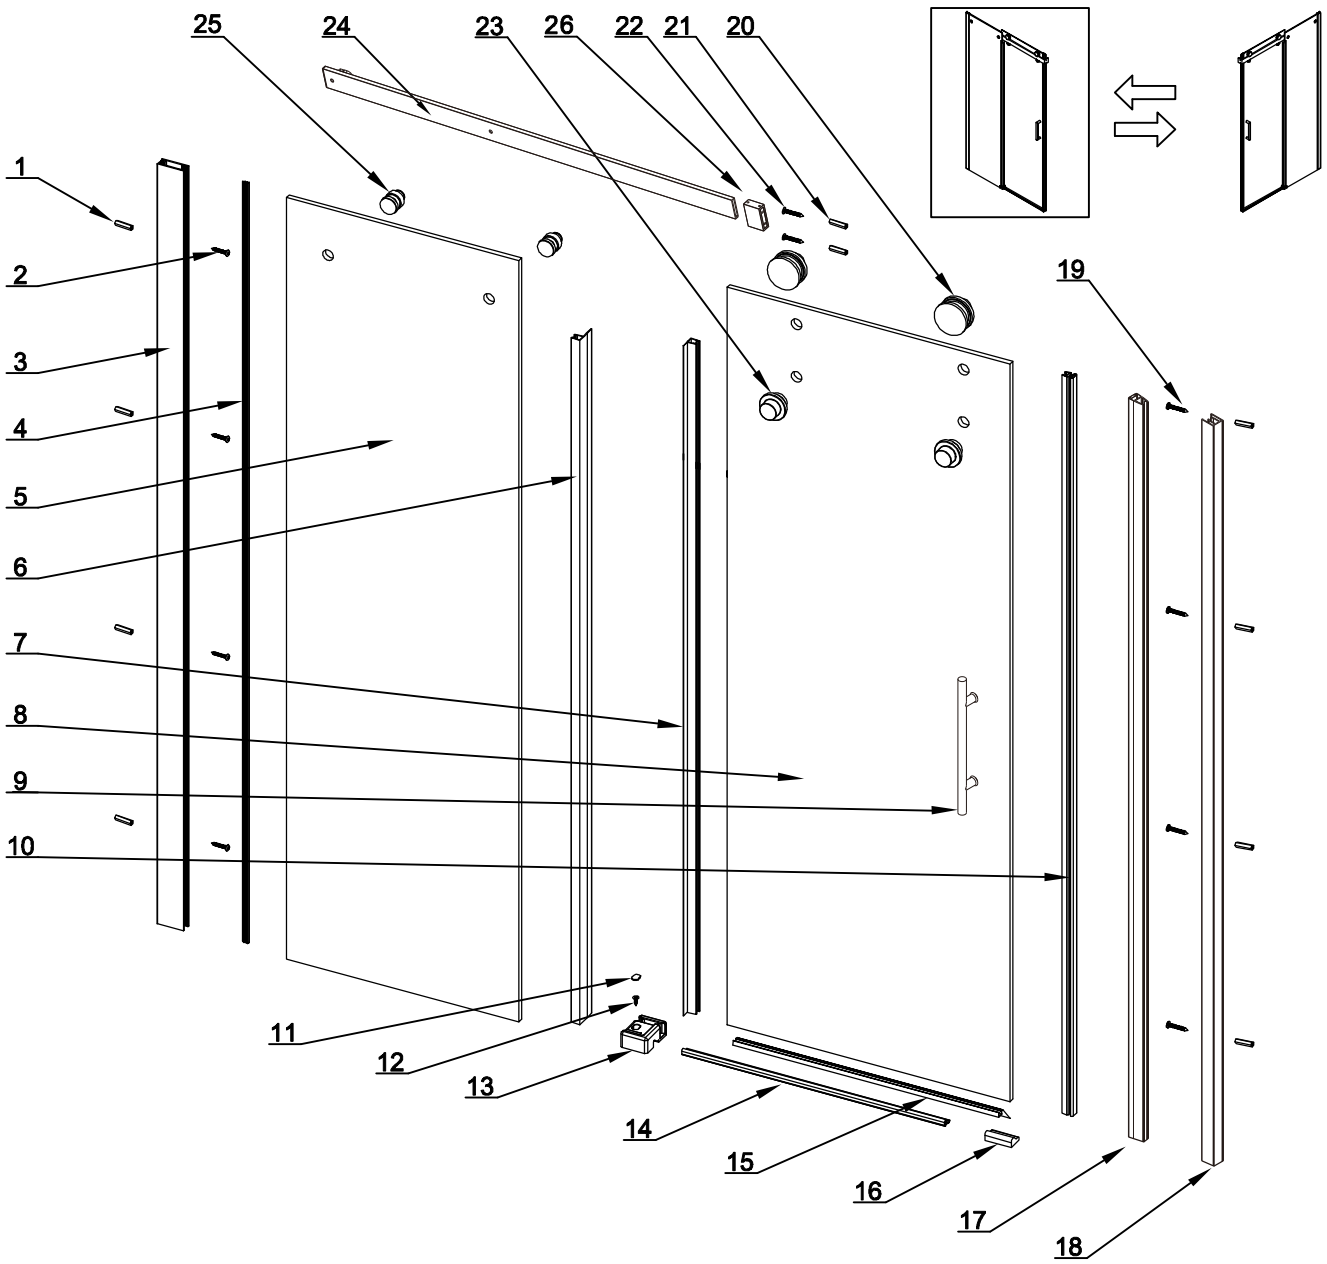

1		8x	10		1x	19	 ST4*30	4x
2	 ST4*30	4x	11		2x	20		2x
3		1x	12	 ST4*16	1x	21		2x
4		1x	13	 Lx1 Rx1	2x	22	 ST4*40	2x
5		1x	14		1x	23		2x
6		1x	15		1x	24		1x
7		1x	16	 Lx1 Rx1	2x	25		2x
8		1x	17		1x	26		1x
9		1x	18		1x	27	 2.5mm 3mm 5mm	3x


Tools Required:

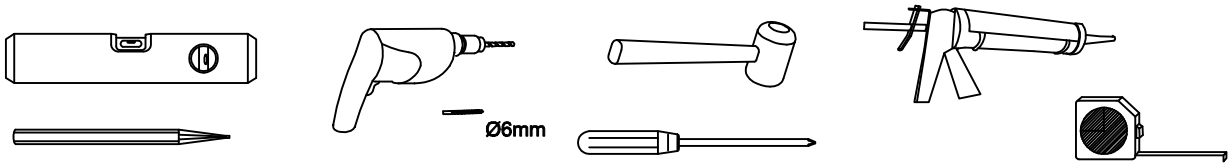


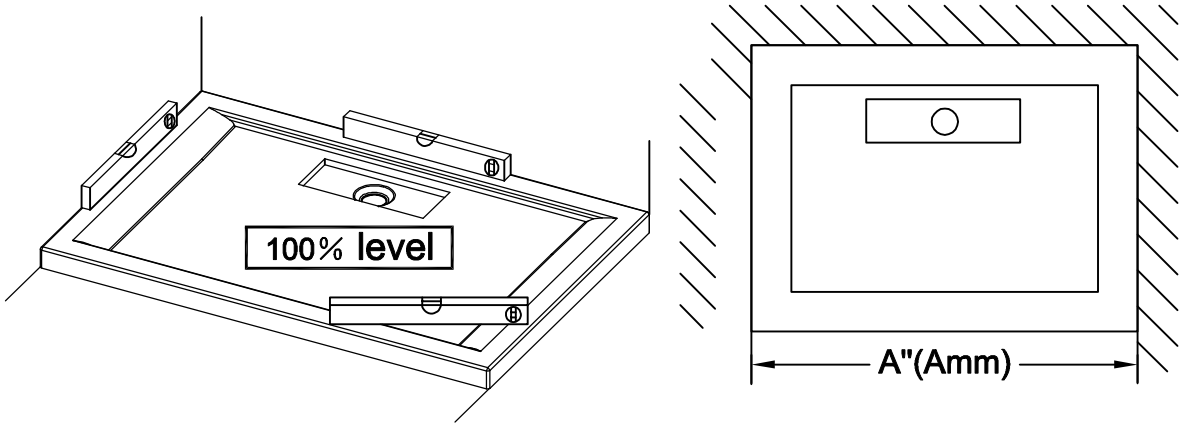

The shower room in the above listed sizes can be installed on the floor or on the shower plate that must be 100% balanced.

NOTE: We recommend two people to assemble the Shower door. It will need to take about an hour .

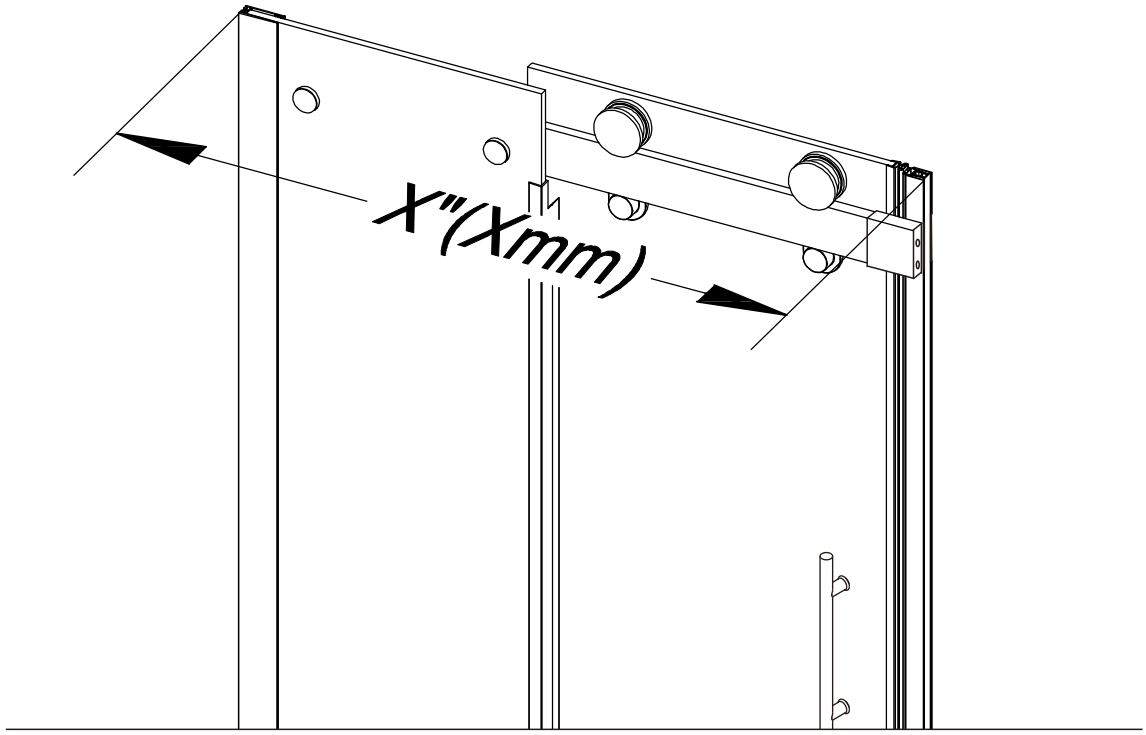


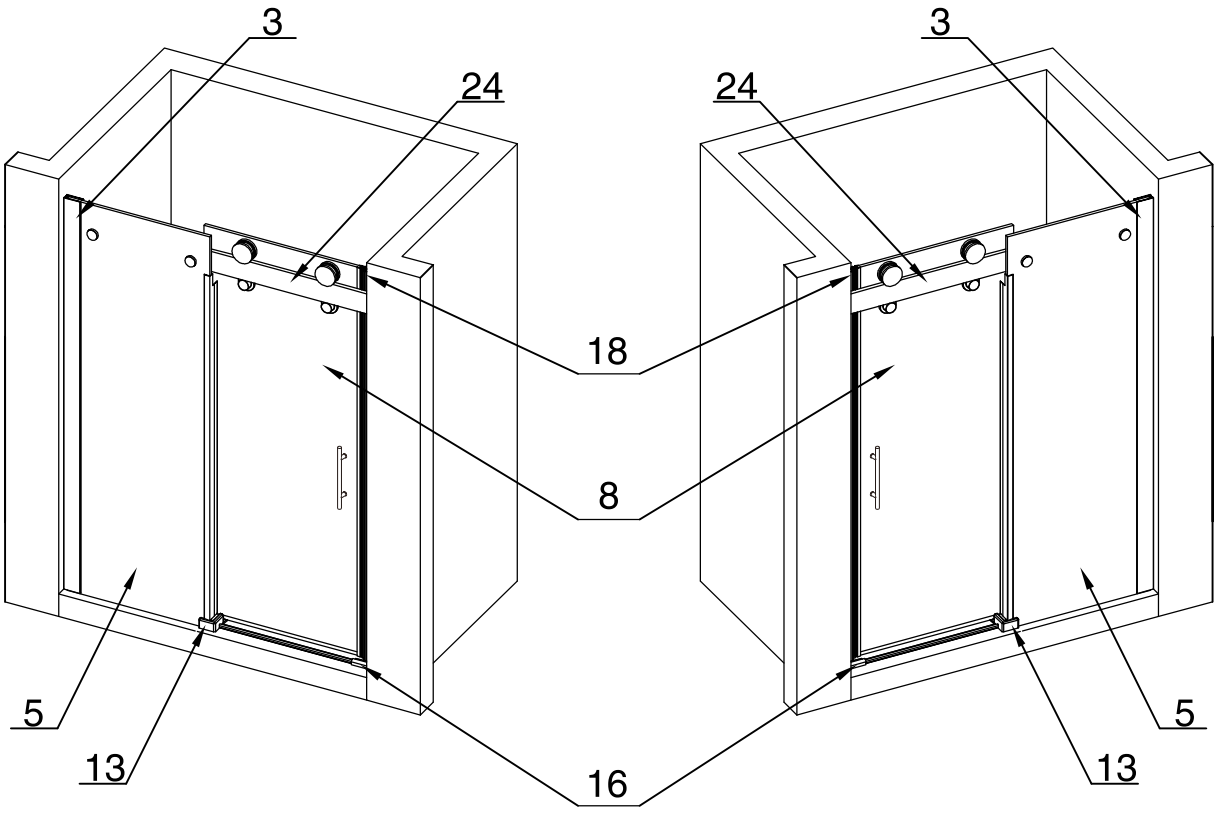


THIS SHOWER IS REVERSIBLE

1


Place the wall profile (3) on the bottom basin, 20-25mm away from the outer edge of the basin. Use a level to ensure that the wall profile is perpendicular to the bottom base and mark the location of the 4 holes on the wall.

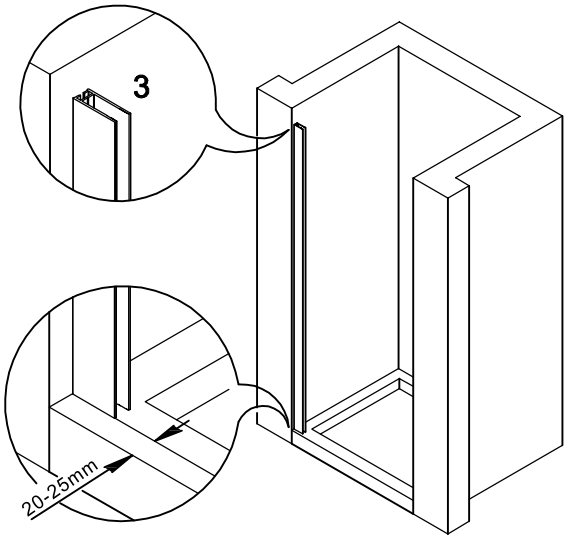


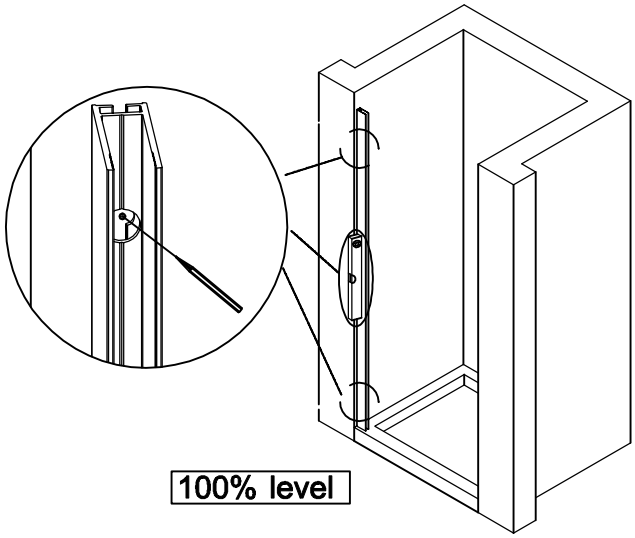


2

Drill the hole at the marked location with a 6mm drill bit and insert the wall pellets (1) into the hole.

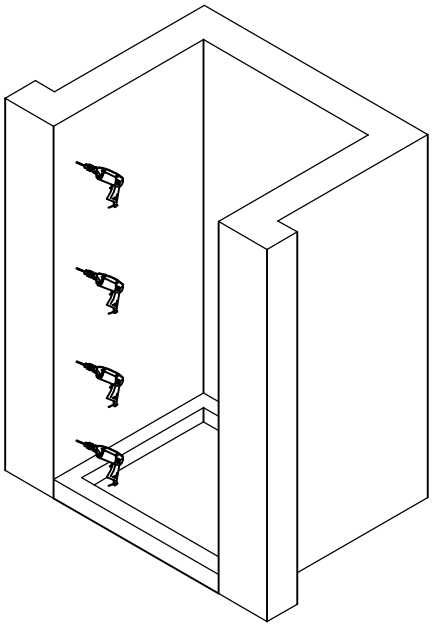


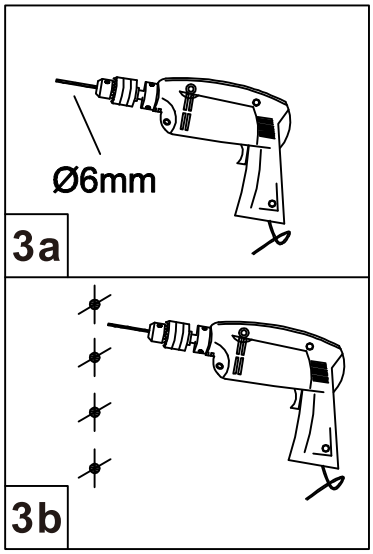

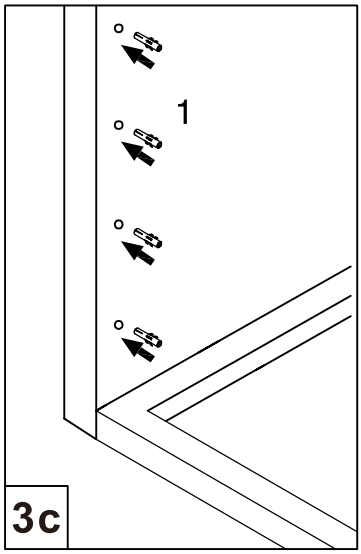


3

Ensure that the wall profile is perpendicular to the bottom basin, then fix the wall profile (3) to the wall with ST4*39 screws.

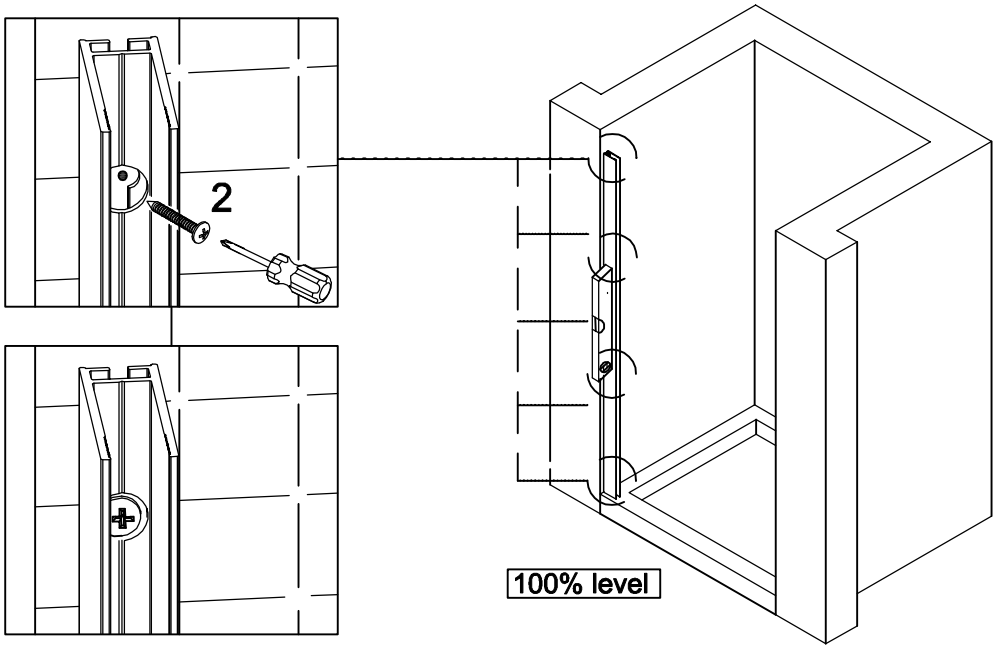


4

Install the fixed glass (5) and place the side with the larger hole spacing into the wall profile.

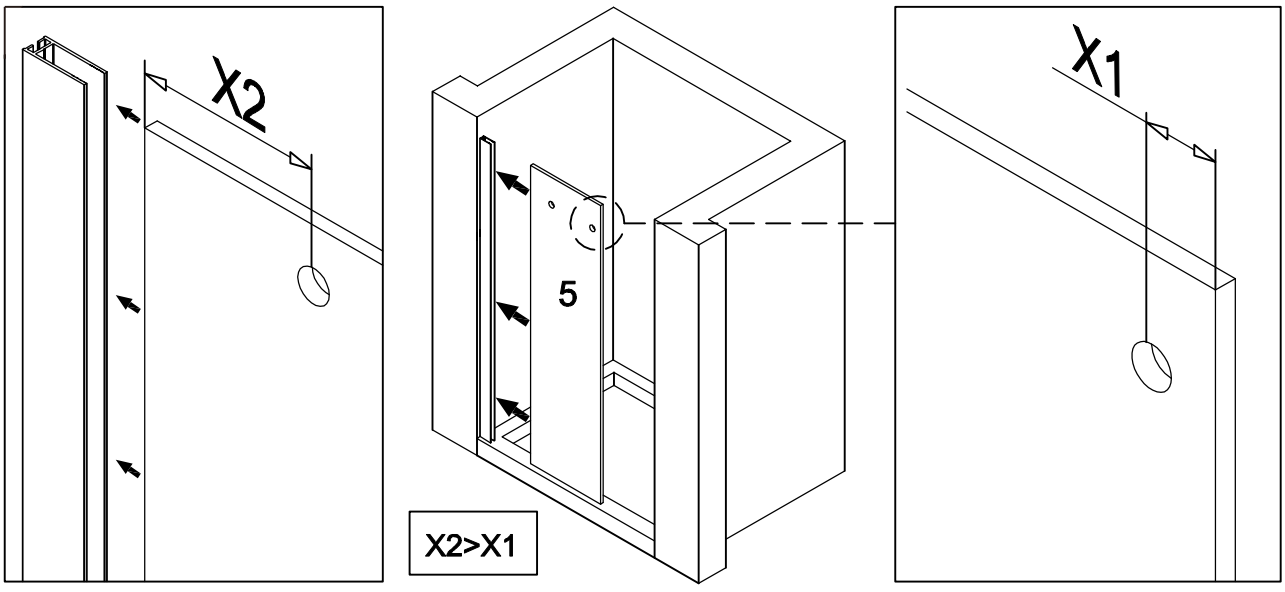


5


Make sure the guide rail (24) is parallel to the fixed glass (5) and install the fixed glass lock (25) by turning the wrench clockwise.

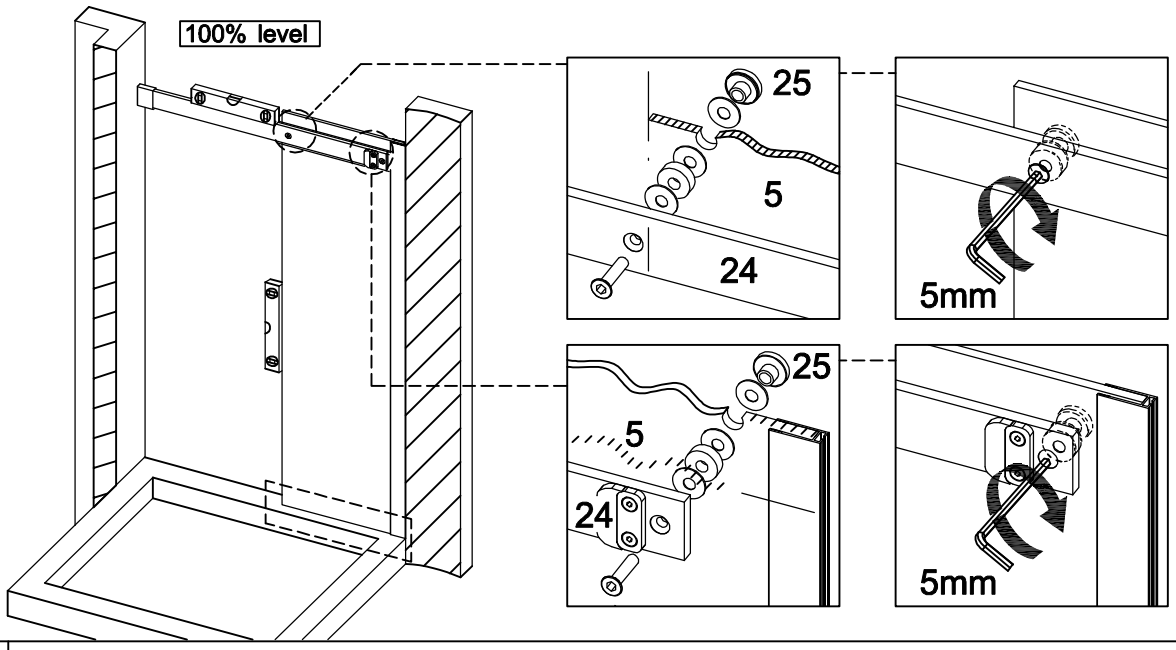


6

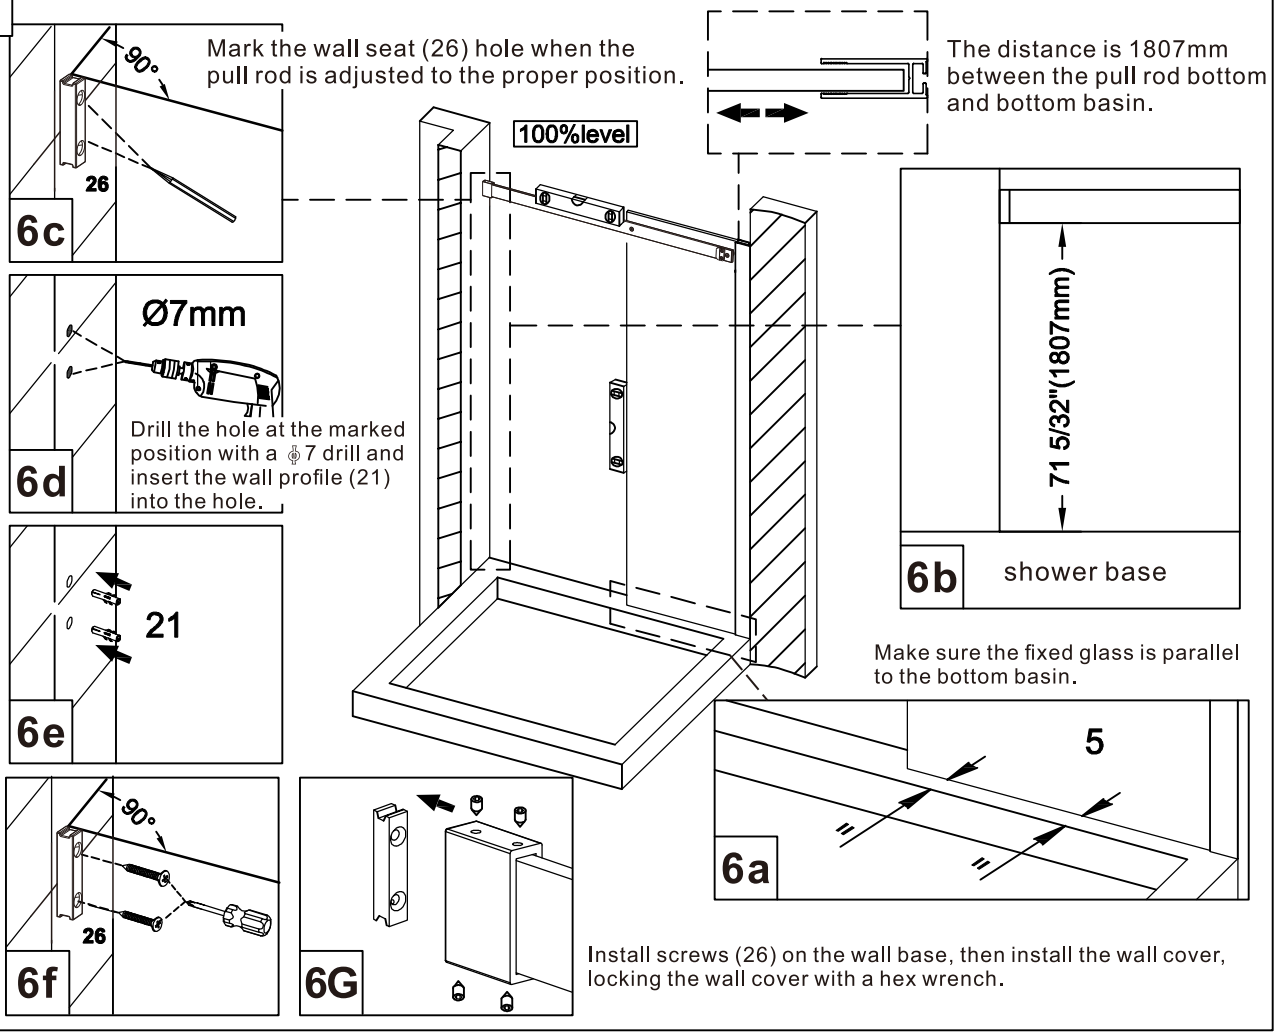


7 Install the door bottom guide (13) on the fixed glass (5), ensure it is parallel to the outer edge of the chassis,

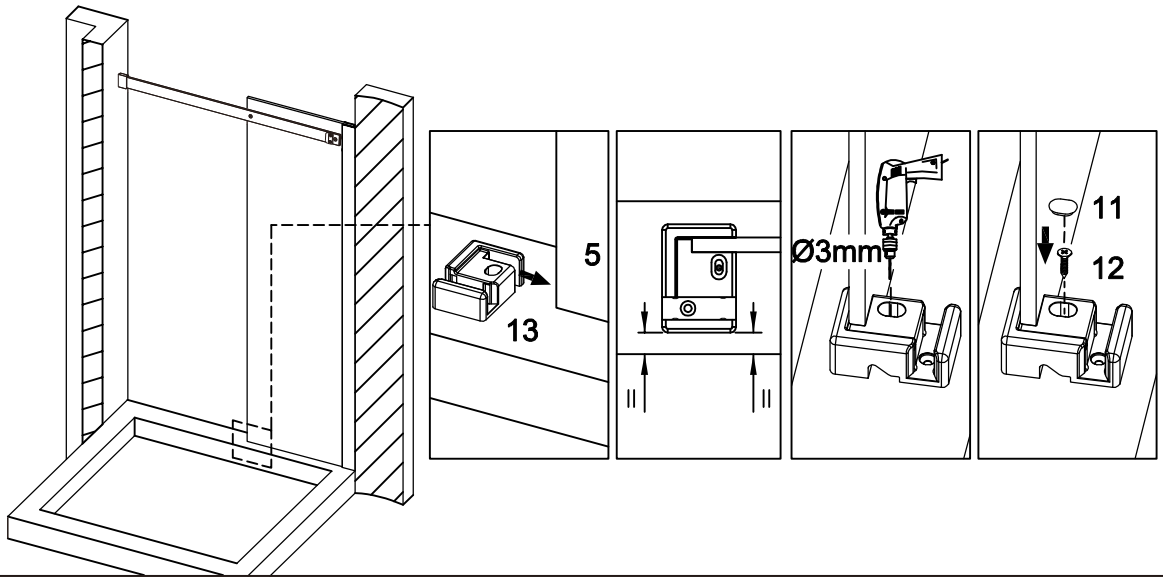


8 Install the pulley (20) on the movable glass (8), locking it with a 5mm wrench,install the magnetic strip (10) &door bottom rubber strip (15).

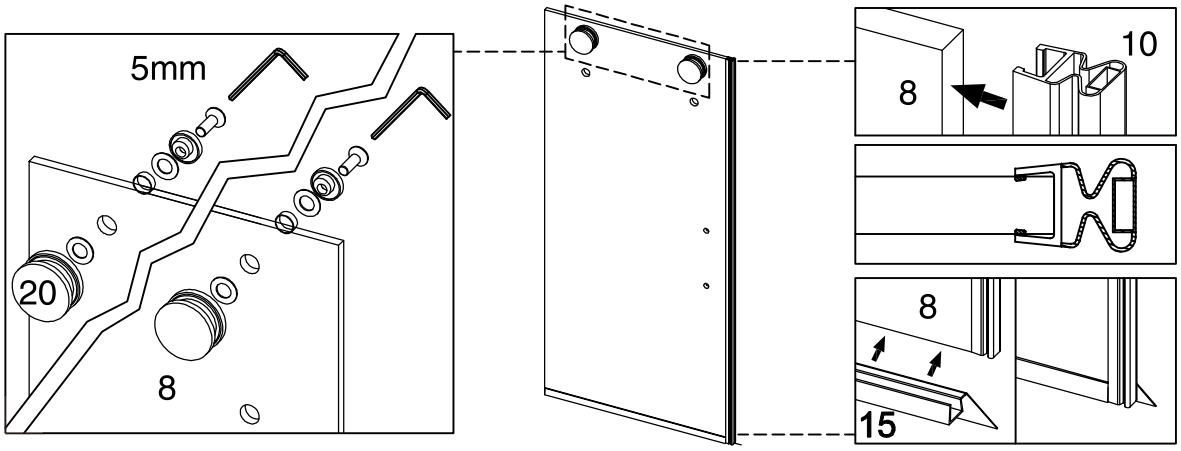


9 Place the bottom rubber strip on bottom guide block, then hang the movable glass (8) on the tie rod to ensure that the pulley slides smoothly.

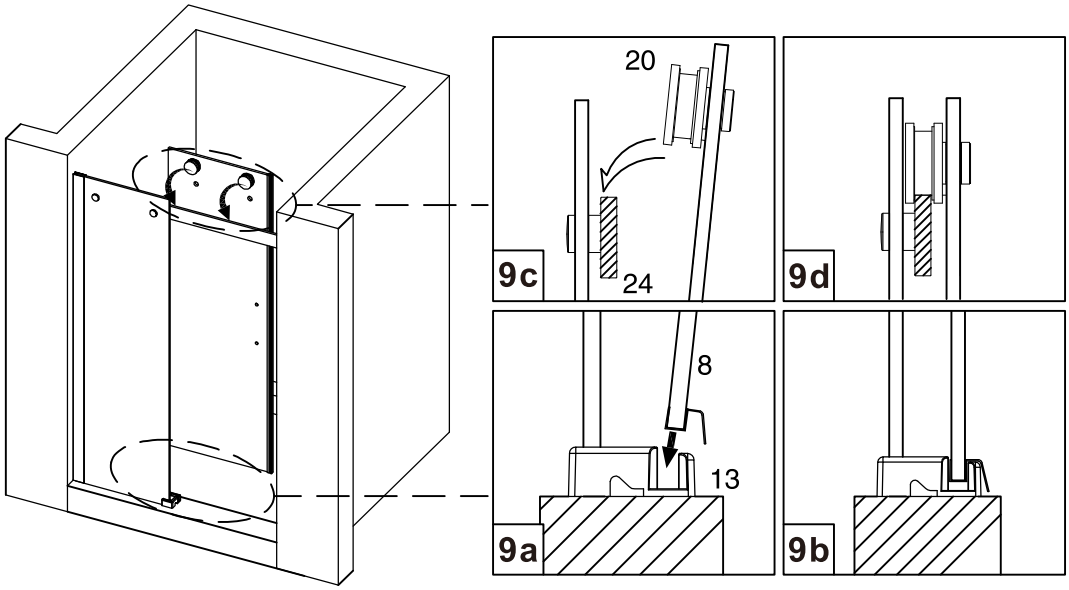


10 Fasten the magnetic strip (17) to the magnetic strip aluminum (18), keep the movable door closed, and then put the magnetic strip aluminum against the wall close to the movable door.

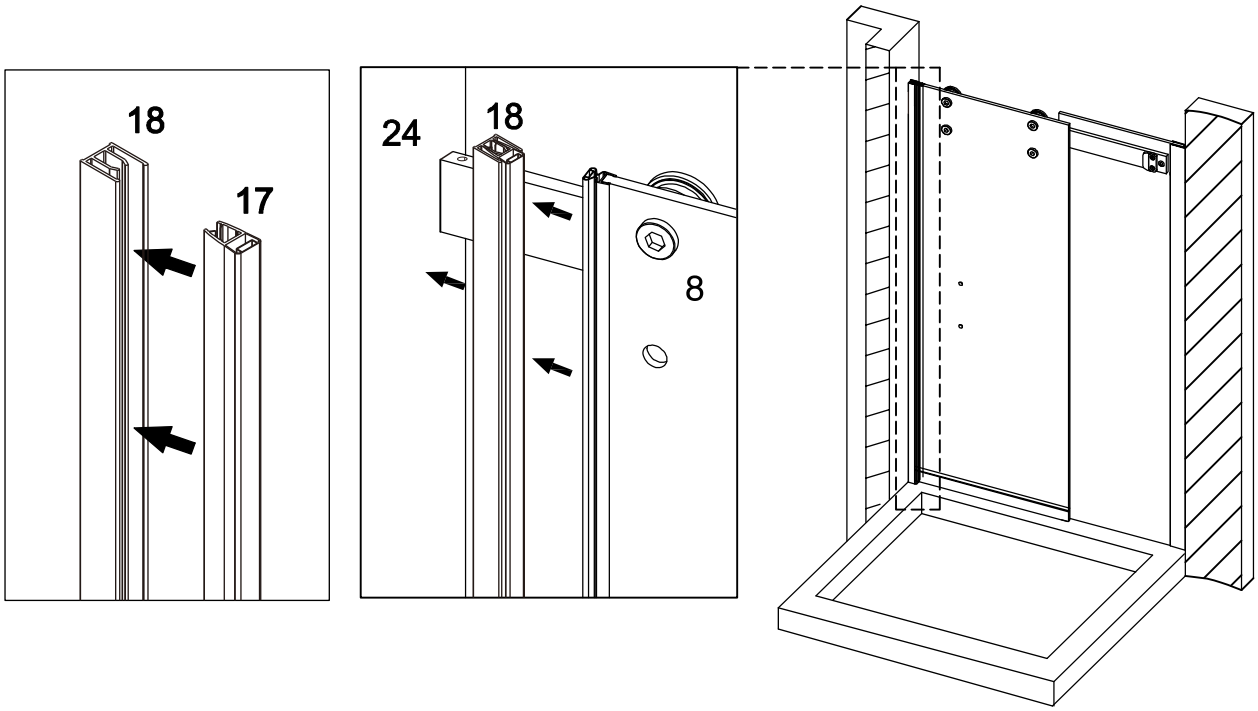



11 After the movable door is tilted, adjust the hole on the side of the pulley with a hex wrench to make the sliding door parallel to the wall.

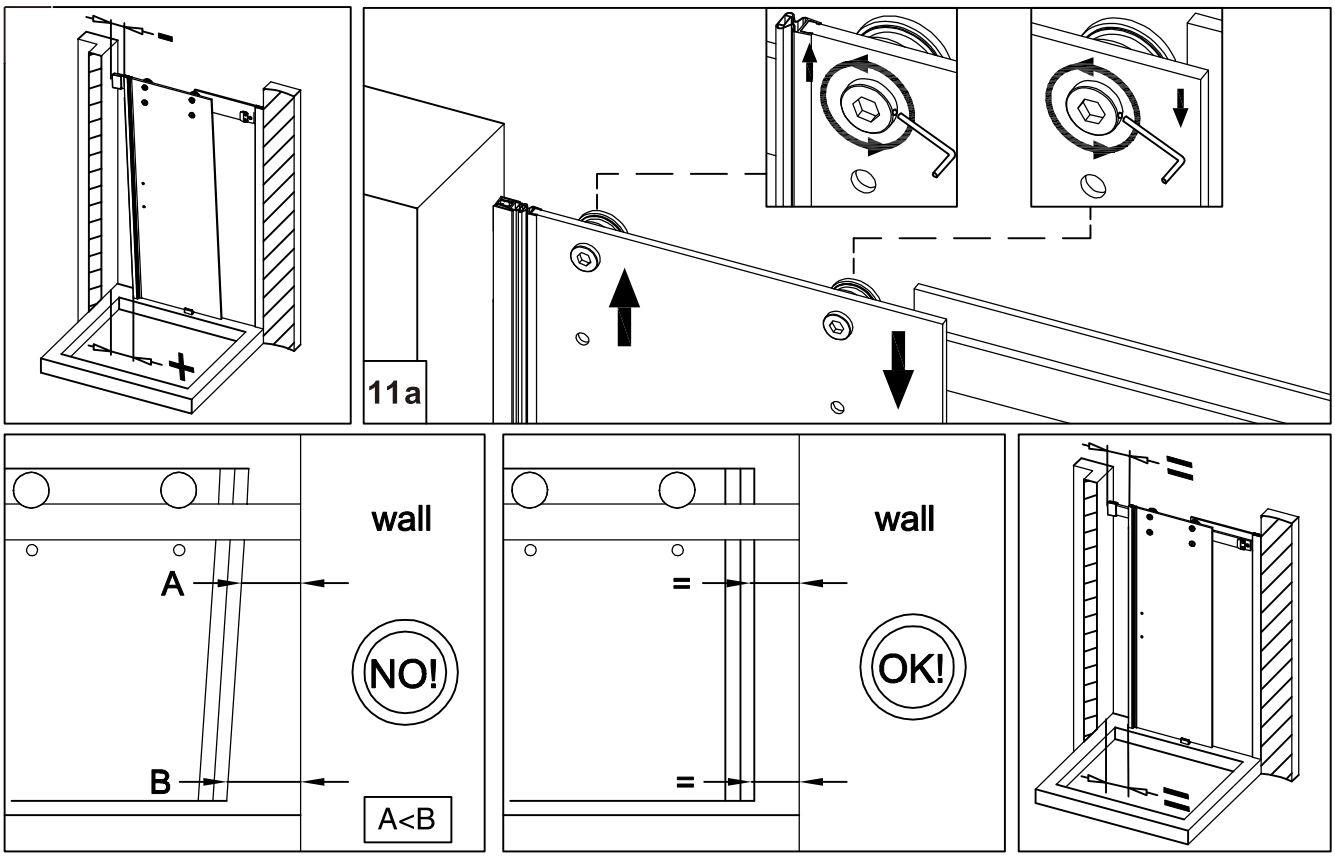



12

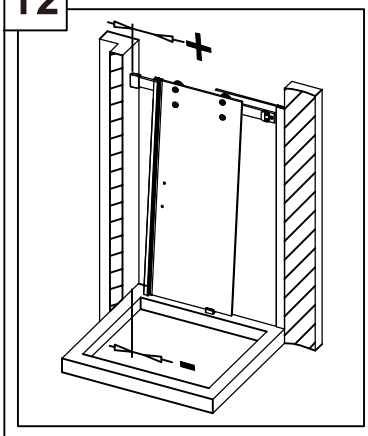

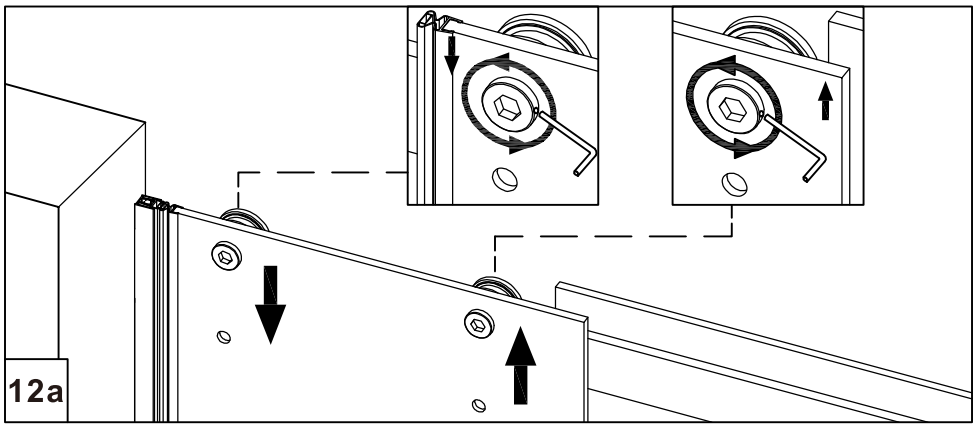


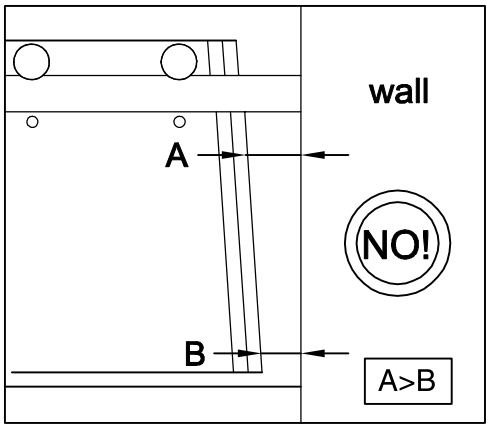

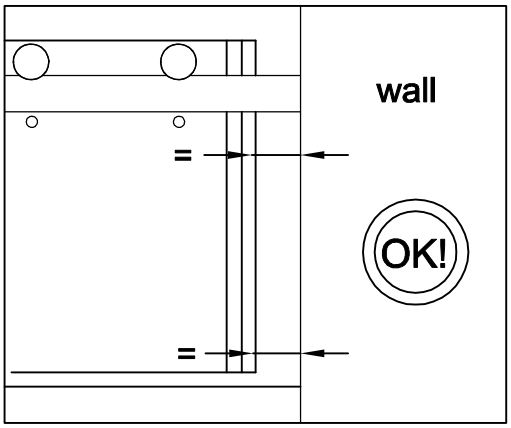

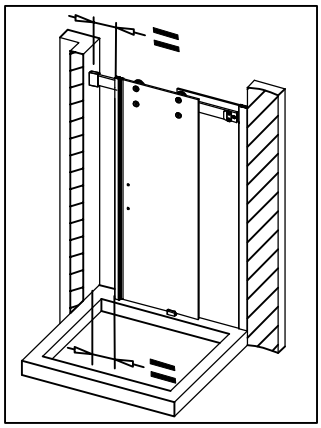


13 Let the aluminum strip against to the wall, then close the movable door, mark the aluminum strip with a pen, pull out the magnetic strip, mark the hole in the aluminum strip with a pen, then drill the hole with a ⌀6 drill, insert the wall rubber particles into the hole, lock the aluminum with a screw, and finally put the magnetic strip card into the aluminum strip.

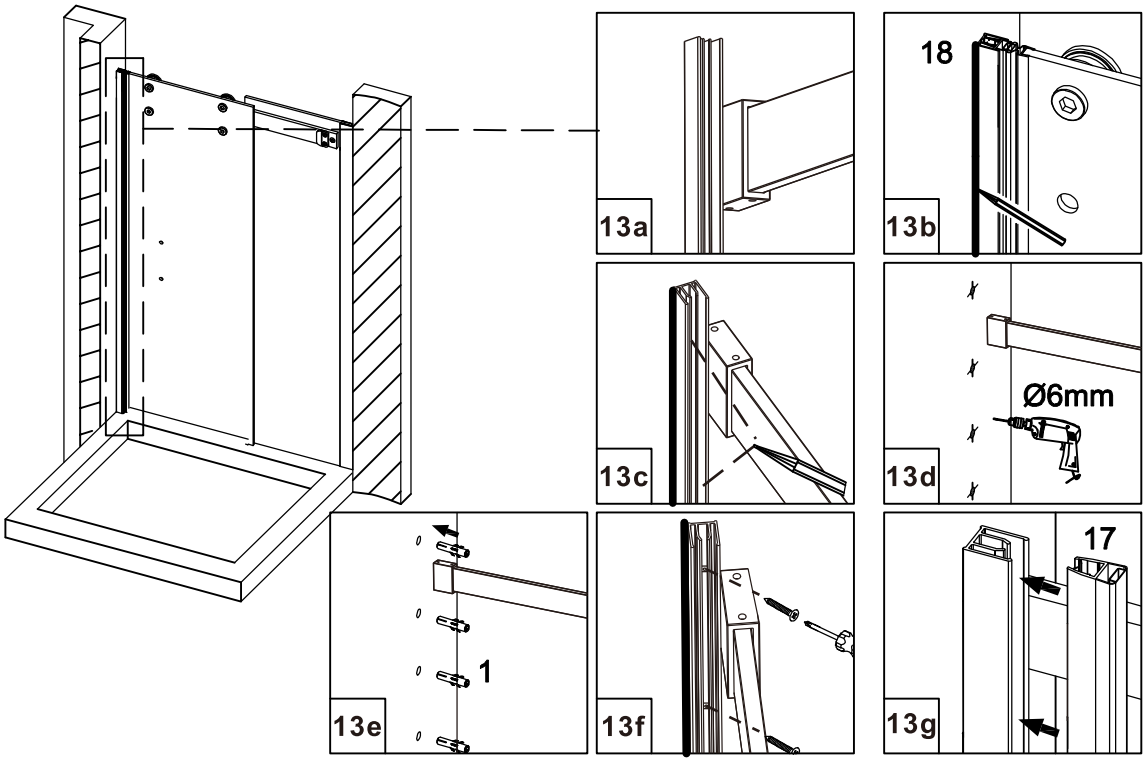



14

Install side water blocking strip (7) on the movable door,using a hex wrench to install the anti-trip piece (23) under the pulley.

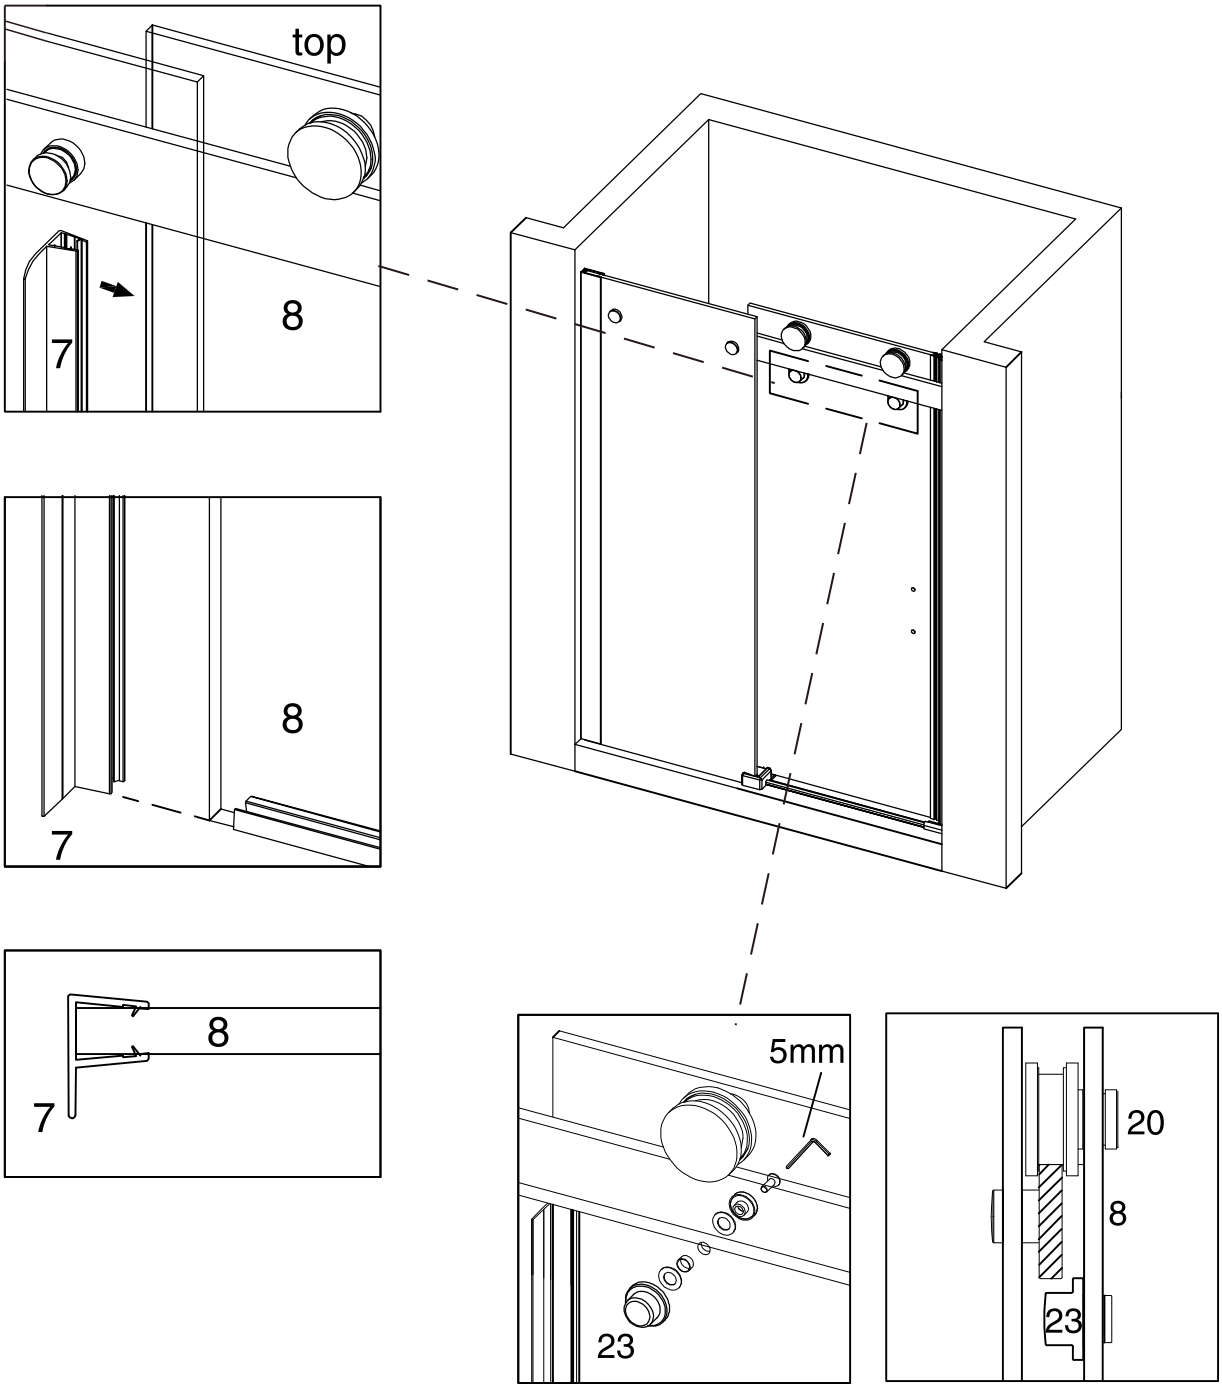


15 Install the door side rubber strip (6)on the fixed glass & the rubber strip should be attached to the bottom.The upper softy edge ofthestripeed tocut35-40mm (take the measurements and cut out the extra part) .and the bottom should coincide with the door bottom guide (13).

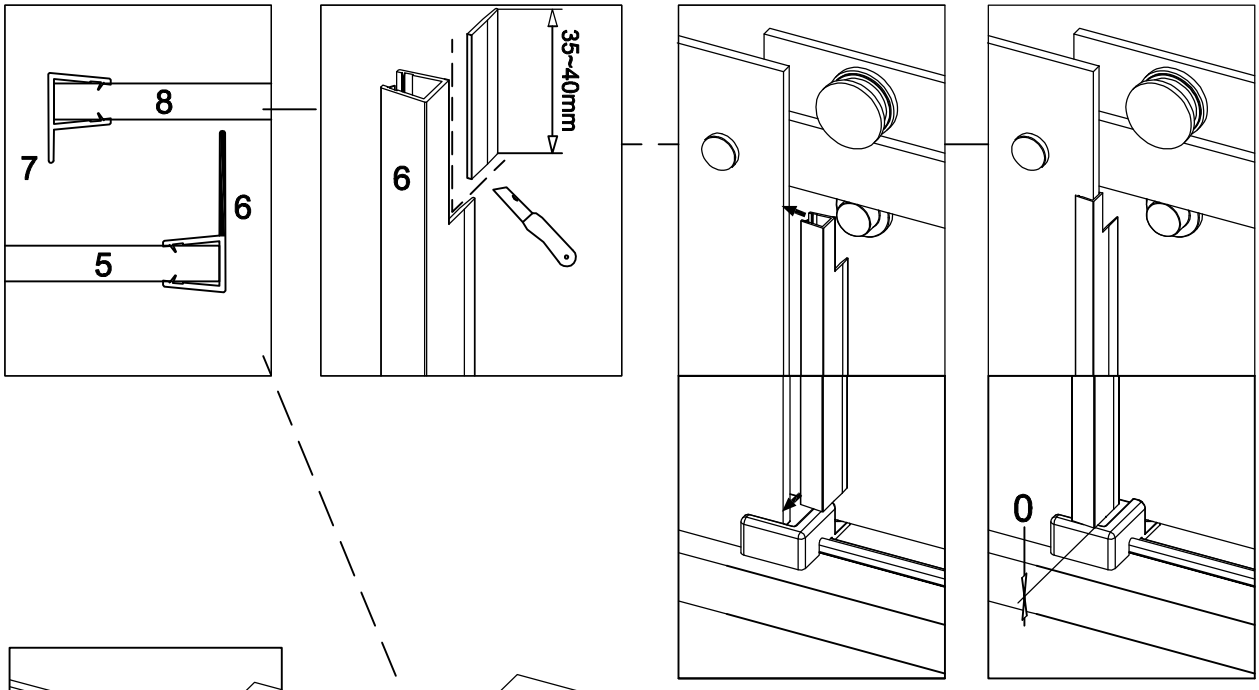


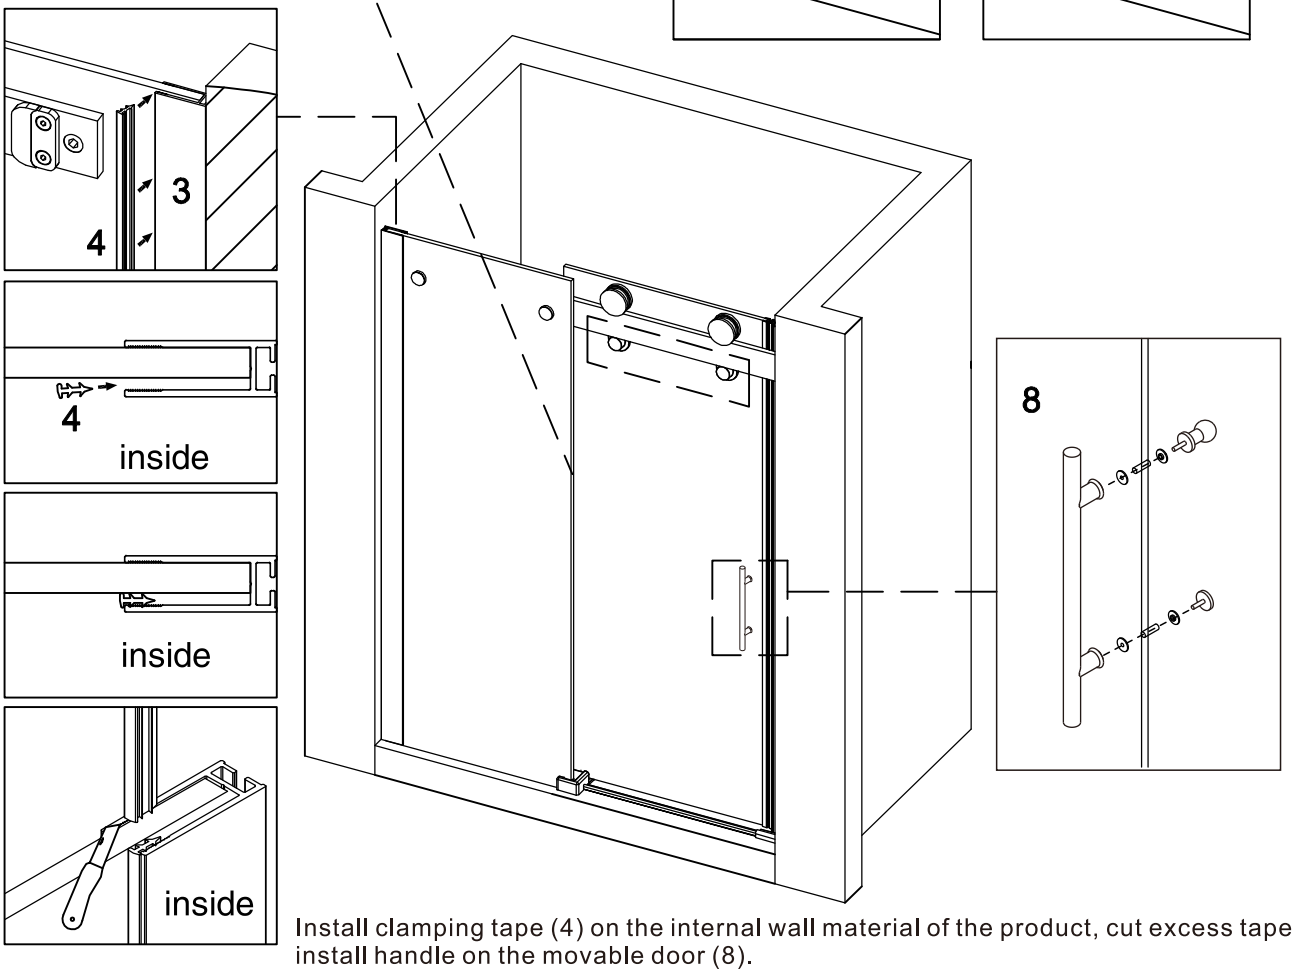

Install clamping tape (4) on the internal wall material of the product, cut excess tape, install handle on the movable door (8).

16

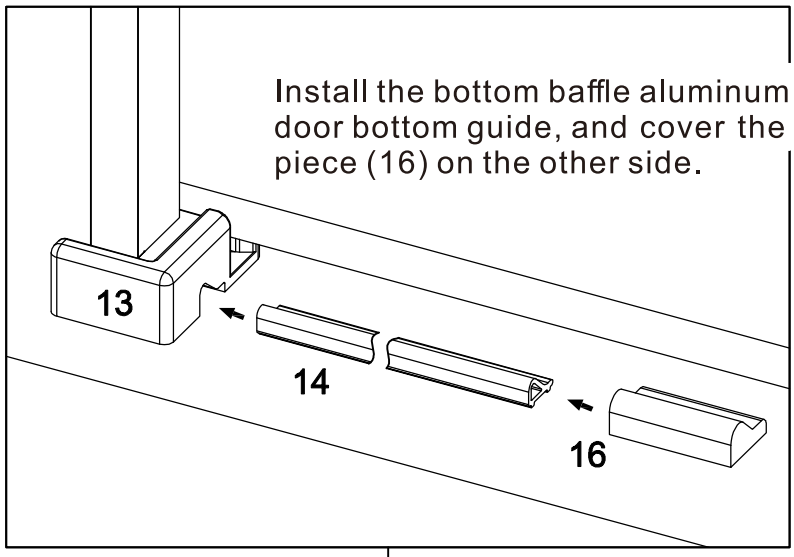

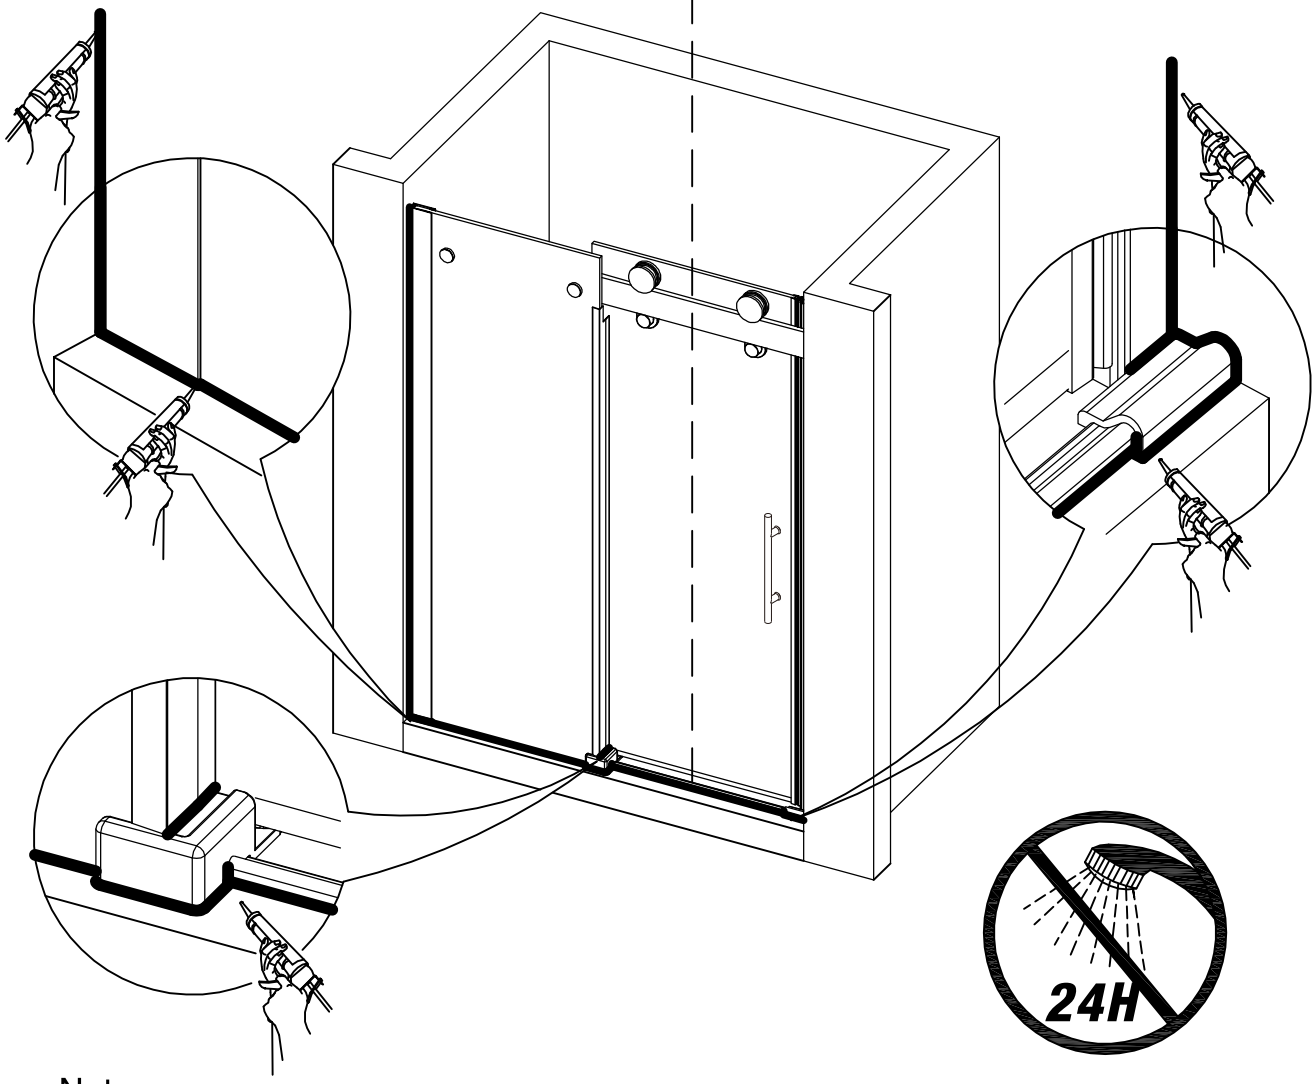

Note :
Applying silicone sealant incorrectly may cause water leaks.

Note: Before applying glass glue, make sure all surfaces are clean and dry, and let it dry for 24 hours after finishing


Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

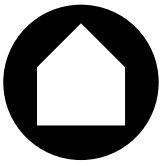

VEVOR

Erschwinglich. Zuverlässig. Heimwerkerbedarf.

DUSCHTÜR

Installationsvideo

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DUSCHTÜR

MODELL: CNH-PF-S721A CH/CNH-PF-S721A MB

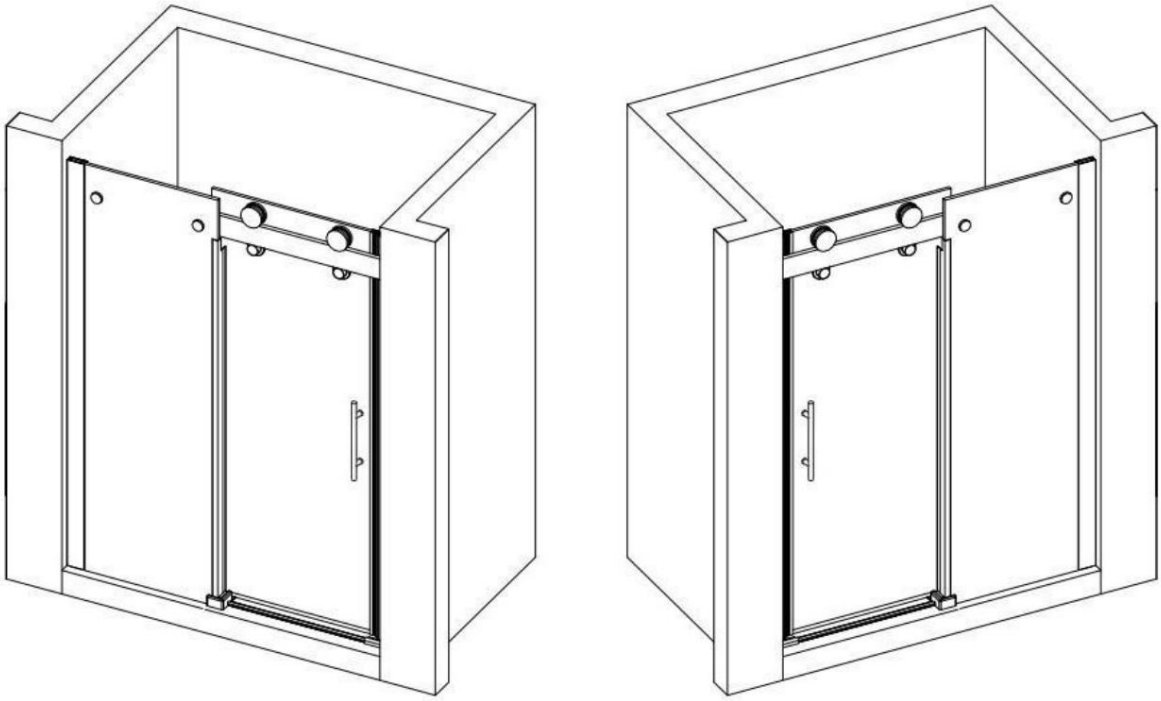


Foto als Referenz

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

AWARNUNG Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1.Überprüfen Sie die Box sorgfältig auf Schäden. Wenn sie beschädigt ist, machen Sie bitte ein Foto für

Ihre Aufzeichnungen und wenden Sie sich an unser Serviceteam, um Hilfe zu erhalten.

2. Bei unsachgemäßer Installation besteht Gefahr. Ziehen Sie vor der Verwendung alle Schrauben und Muttern fest.

3.Bitte montieren Sie gemäß dieser Anleitung. Unsachgemäße Montage kann zu
Gefahren.

4. Tragen Sie während der Arbeit eine ANSl-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

Montage.

5. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

6. Bitte entsorgen Sie die Schachtel erst, nachdem Sie die Montage abgeschlossen haben.
Duschtür.

7. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder
Medikamente.

8. Verändern Sie dieses Produkt in keiner Weise.

9.Die Box enthält einige kleine Komponenten; bitte legen Sie diese richtig ab, bevor

Installation, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.

Installationshinweise

1.Dimensionale Messung

Vor der Installation der Badezimmertür ist es notwendig, zunächst die Größe der
Tür richtig. Messen Sie zunächst die Breite und Höhe der Türöffnung, um
Bestimmen Sie die Abmessungen des Türblatts und des Rahmens. Es ist zu beachten, dass
Badezimmertüren erfordern eine stärkere Abdichtung als normale Türen, daher kann es zu
spezielle Größenanforderungen. Es ist wichtig, sorgfältig zu messen, um sicherzustellen, dass die
Türgröße entspricht den Anforderungen.

2.Türrahmenmontage

Bei der Montage des Türrahmens ist auf die Vertikalität zu achten und
Ebenheit des Türrahmens. Die Vertikalität des Türrahmens kann erreicht werden durch
Installieren von Stützblöcken und Anpassen der horizontalen und vertikalen Ausrichtung, während
Die Ebenheit des Türrahmens muss anhand der Installation eines
Nivelliergerät. Darüber hinaus, um die wasserdichte Leistung von zu erhöhen
Der Türrahmen muss an der Unterseite und an den Seiten versiegelt werden.
des Türrahmens, füllen Sie die Lücken mit wasserfestem Kleber und bringen Sie eine wasserdichte Folie an
an der Innenseite des Türrahmens.

Nach der Installation können Sie optional eine explosionssichere Folie auf die Glastür kleben. Selbst wenn die Glastür zerbricht, spritzen die Glassplitter nicht auf verschiedene Teile des Badezimmer, wodurch nicht nur die Wahrscheinlichkeit von Unfallverletzungen minimiert wird, sondern auch Erleichterung der Reinigung durch die Menschen.


HINWEIS: Wir empfehlen, die Duschtür zu zweit zu montieren.







dauert etwa eine Stunde,

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig anhand der Teileliste. Sollten Teile fehlen


Teile, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Partist

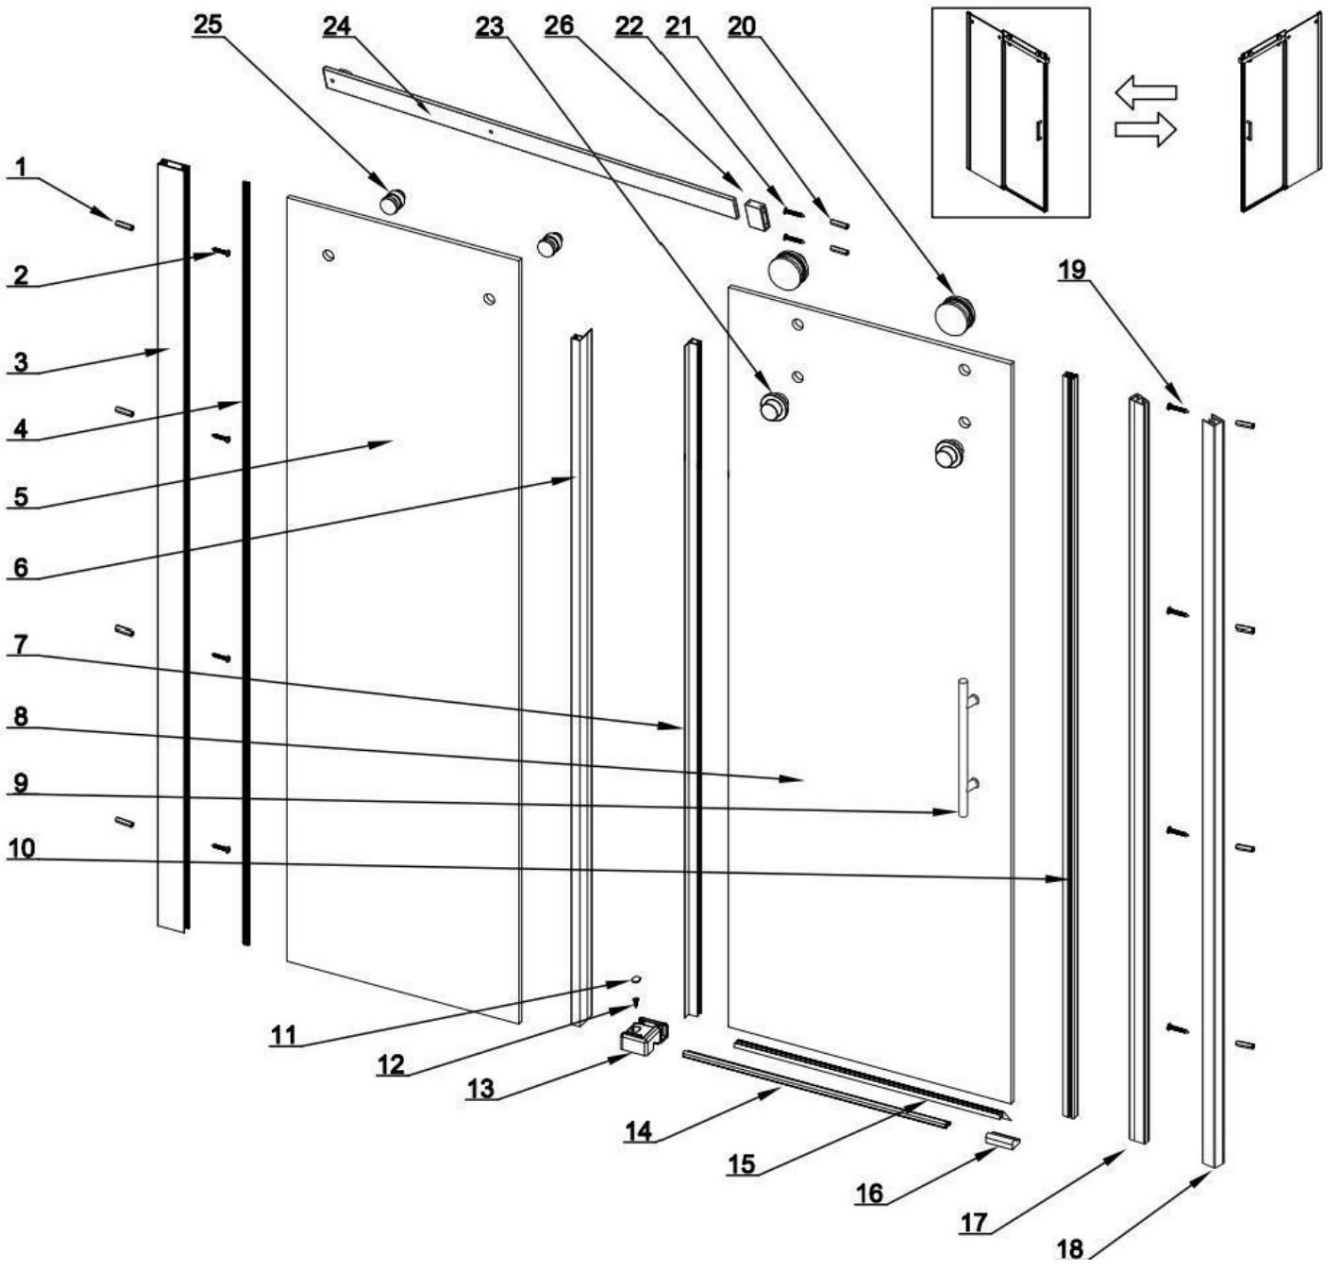

1		8X	10		1x	19	 ST4*30	4X
2	 ST4*30	4X	11		2x	20		2x
3		1x	12	 ST4*16	1x	21		2x
4		1x	13	 Lx1 ■x1	2x	22	 ST4*40 8 2x	
5		1x	14		1x	23		2x
6		1x	15		1x	24		1x
7		1x	16	 Lx1 ■x1	2x	25		2x
8	 ÿo 00	1x	17		1x	26		1x
9		1x	18		1x	27	 2,5 mm 3 mm 5 mm	3x


Erforderliche Werkzeuge:

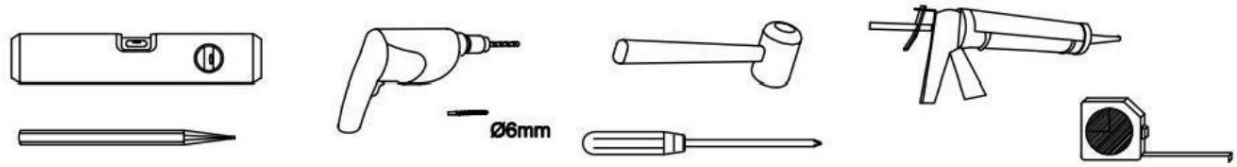


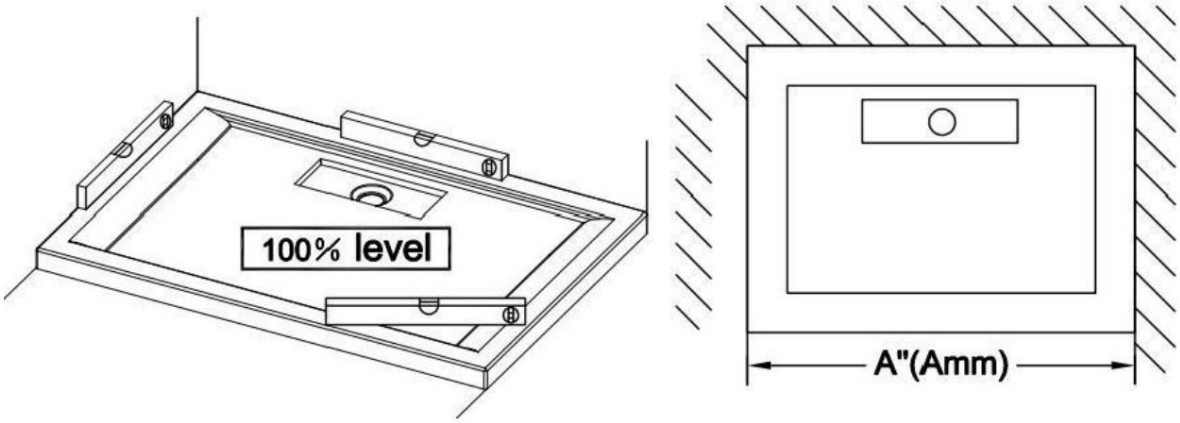

Die Duschkabine in den oben aufgeführten Größen kann bodenstehend oder auf der Duschplatte, die 100 % im Gleichgewicht sein muss.

HINWEIS: Wir empfehlen zwei Personen, die Duschtür zu montieren.
dauert etwa eine Stunde.

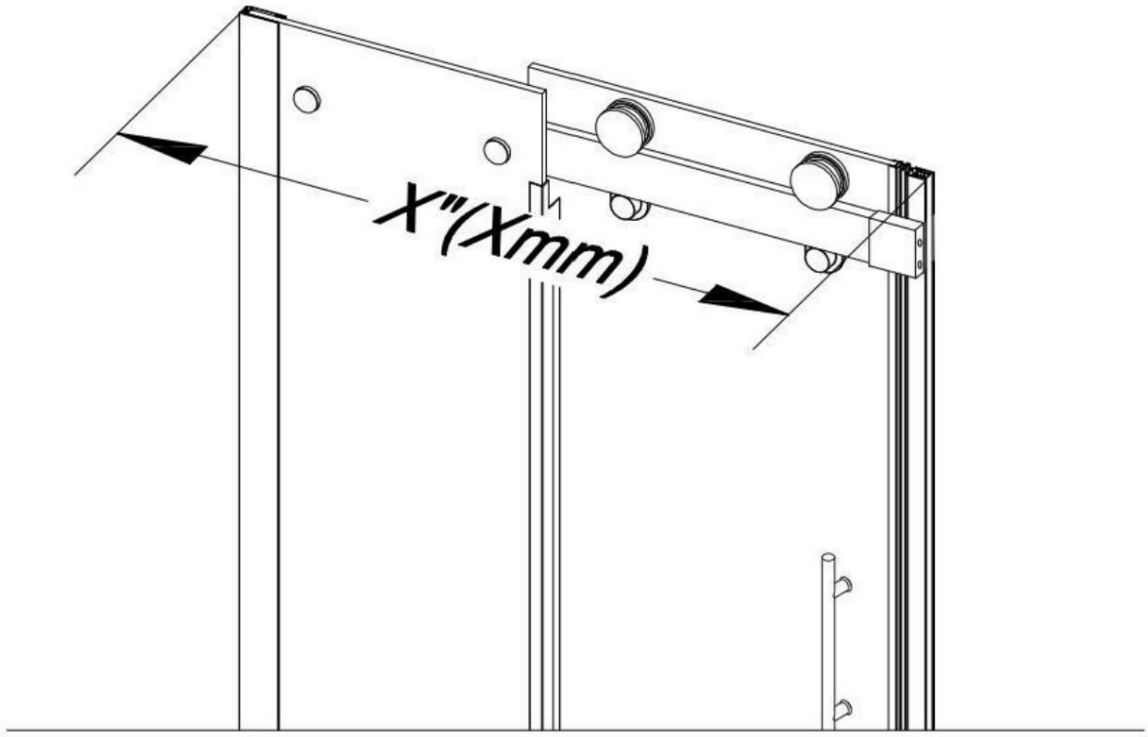

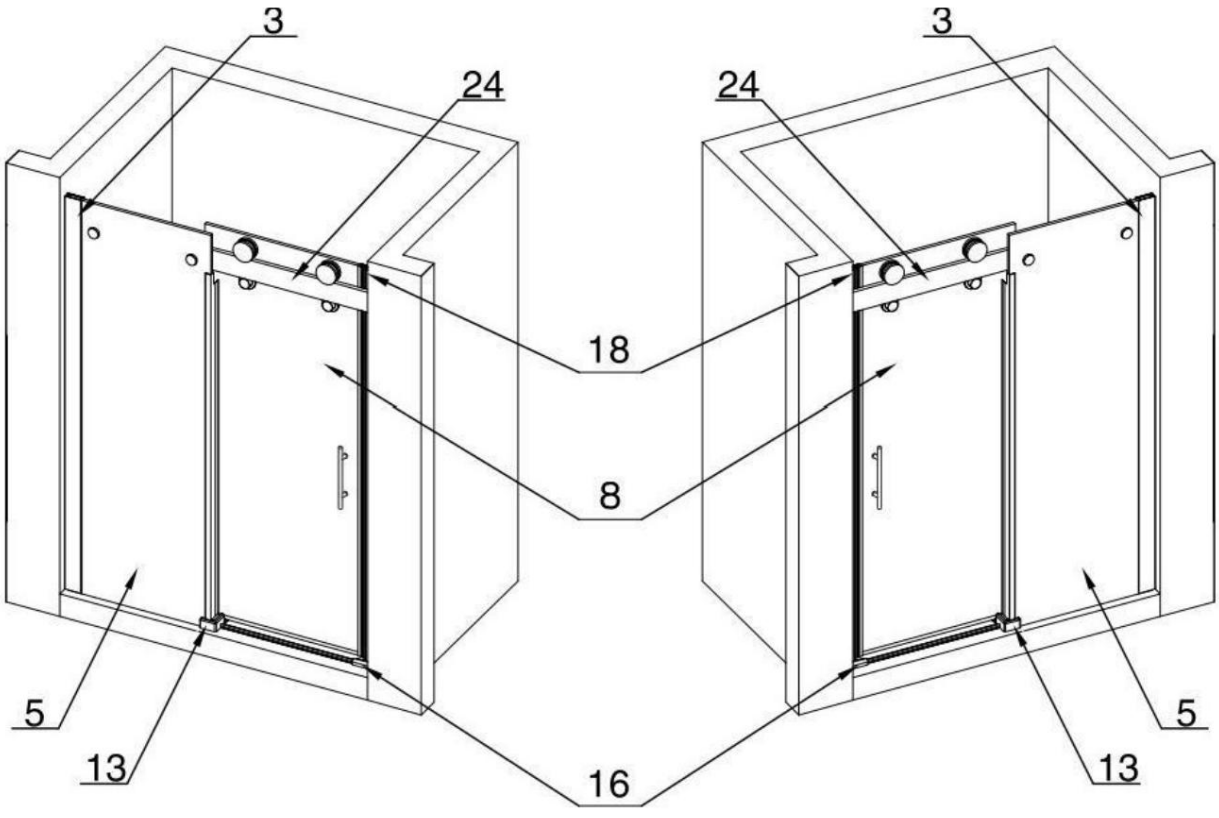



DIESE DUSCHE IST UMKEHRBAR

1

Platzieren Sie das Wandprofil (3) auf dem unteren Becken, 20-25 mm vom äußeren Beckenrand entfernt.


Stellen Sie mithilfe einer Wasserwaage sicher, dass das Wandprofil senkrecht zur unteren Basis steht, und markieren Sie die Position der 4 Löcher an der Wand.

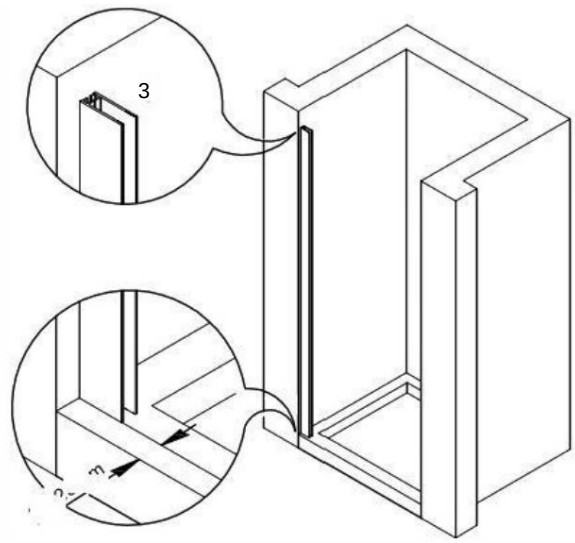


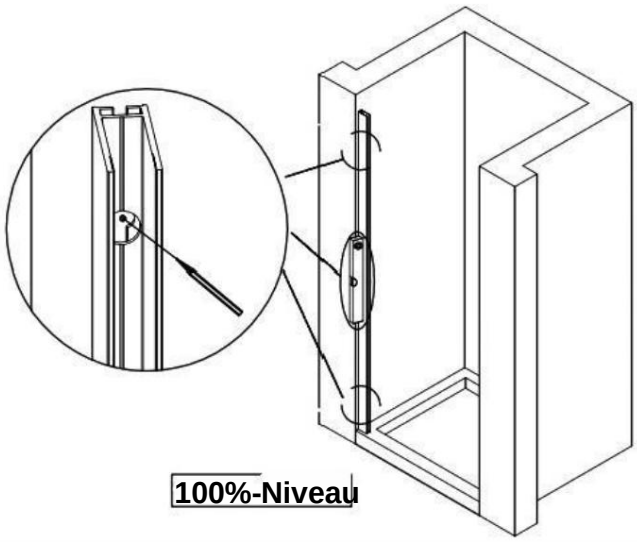


2

Bohren Sie mit einem 6mm Bohrer das Loch an der markierten Stelle und stecken Sie die Wandpellets (1) in das Loch.

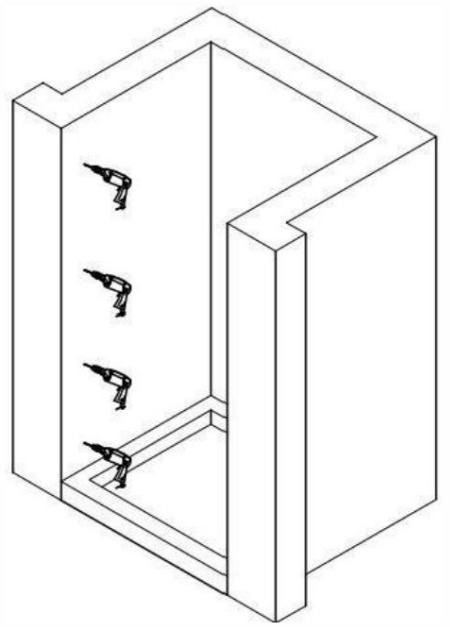


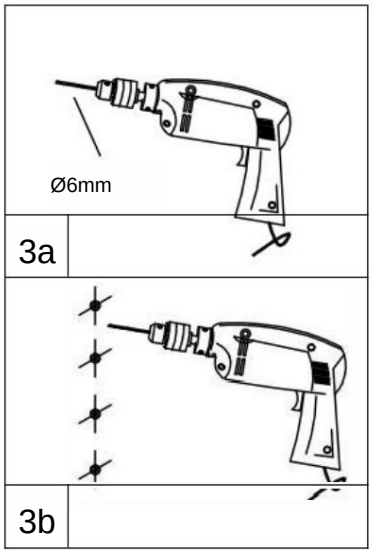

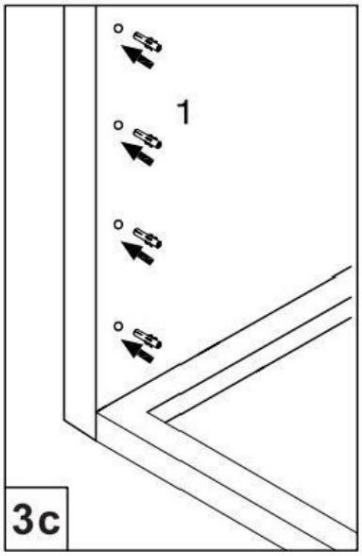


3

Stellen Sie sicher, dass das Wandprofil senkrecht zum Bodenbecken steht, und befestigen Sie dann das Wandprofil (3) **mit ST4*39-Schrauben an der Wand.**

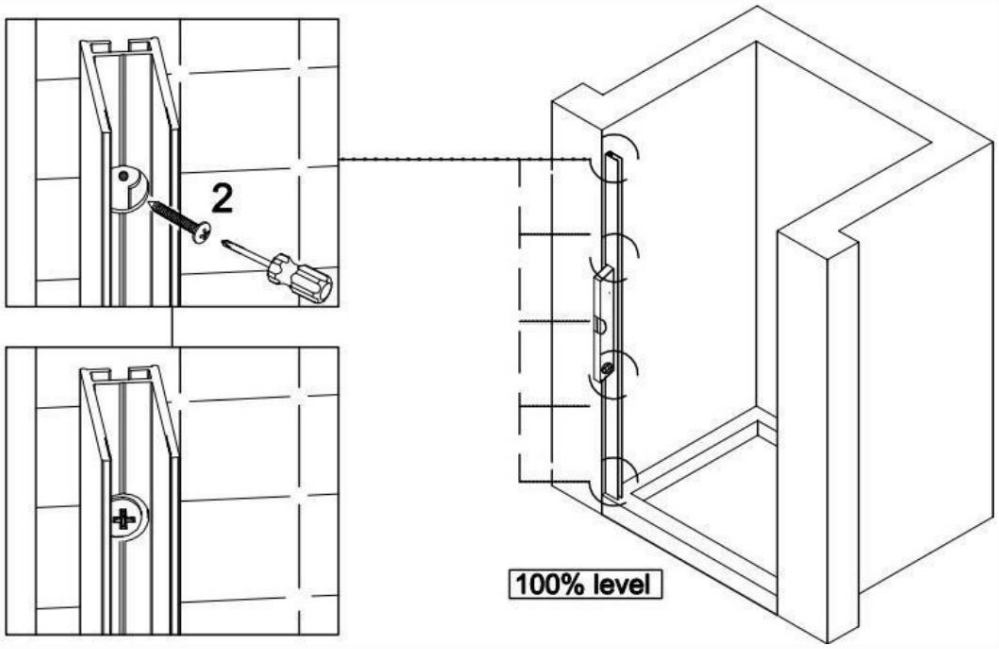

4


Montieren Sie das Festglas (5) und setzen Sie die Seite mit dem größeren Lochabstand in das Wandprofil ein.

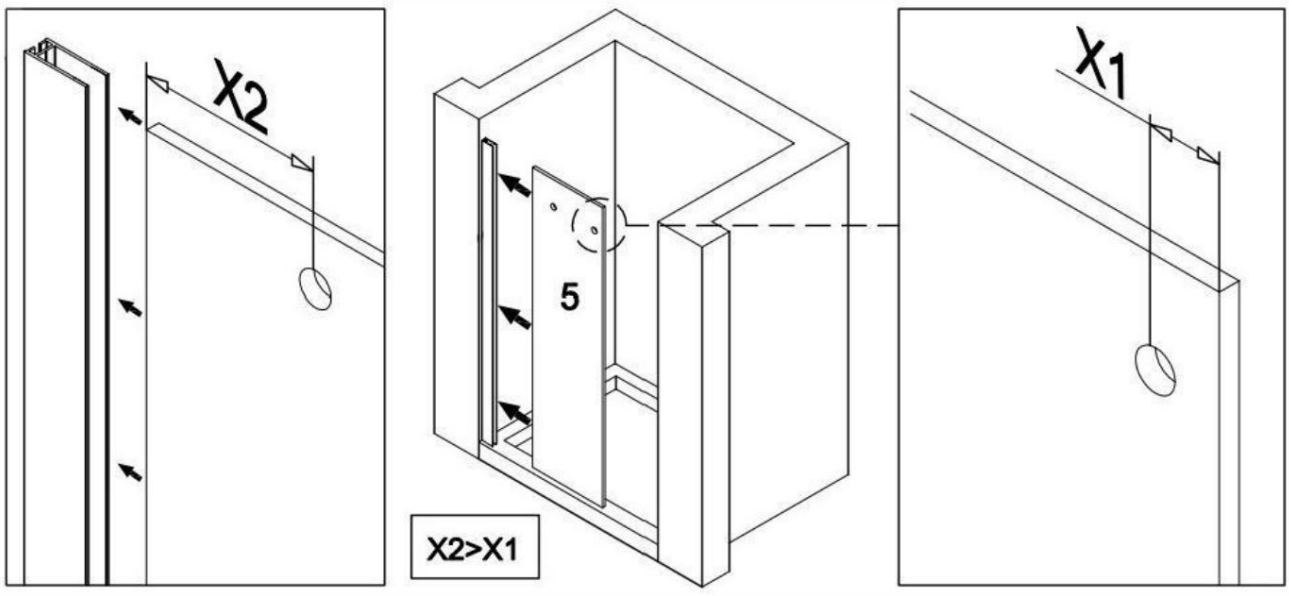


5

Achten Sie darauf, dass die Führungsschiene (24) parallel zur Festscheibe (5) verläuft und montieren Sie die Festscheibenverriegelung (25)


Drehen Sie den Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn.

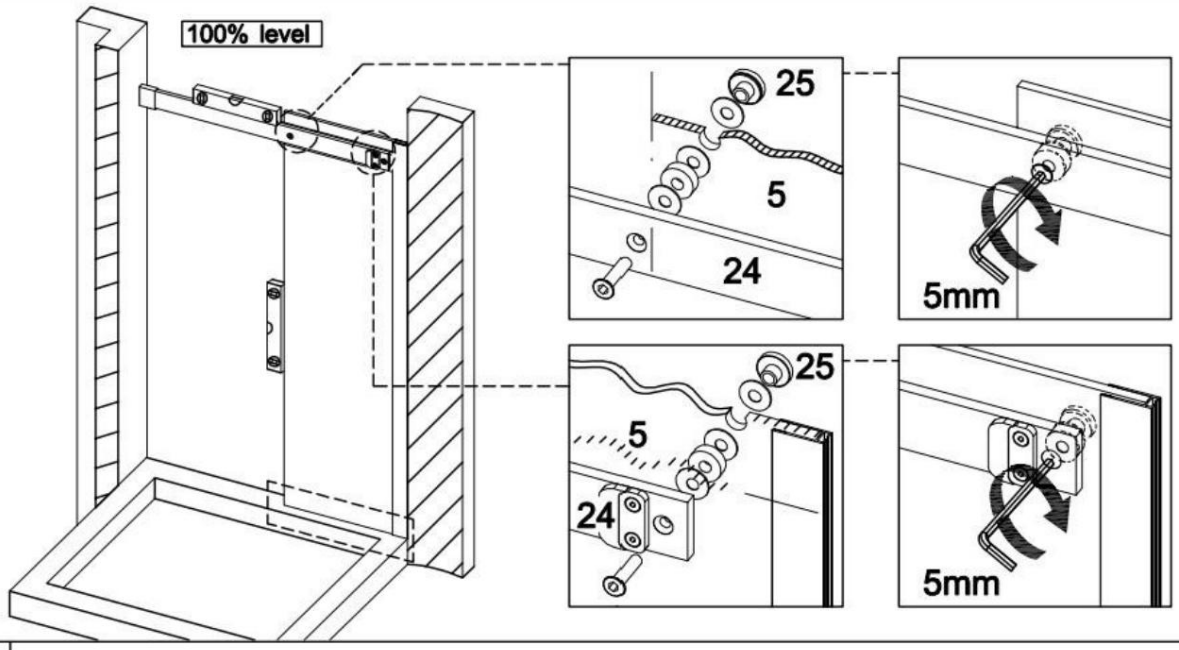


6

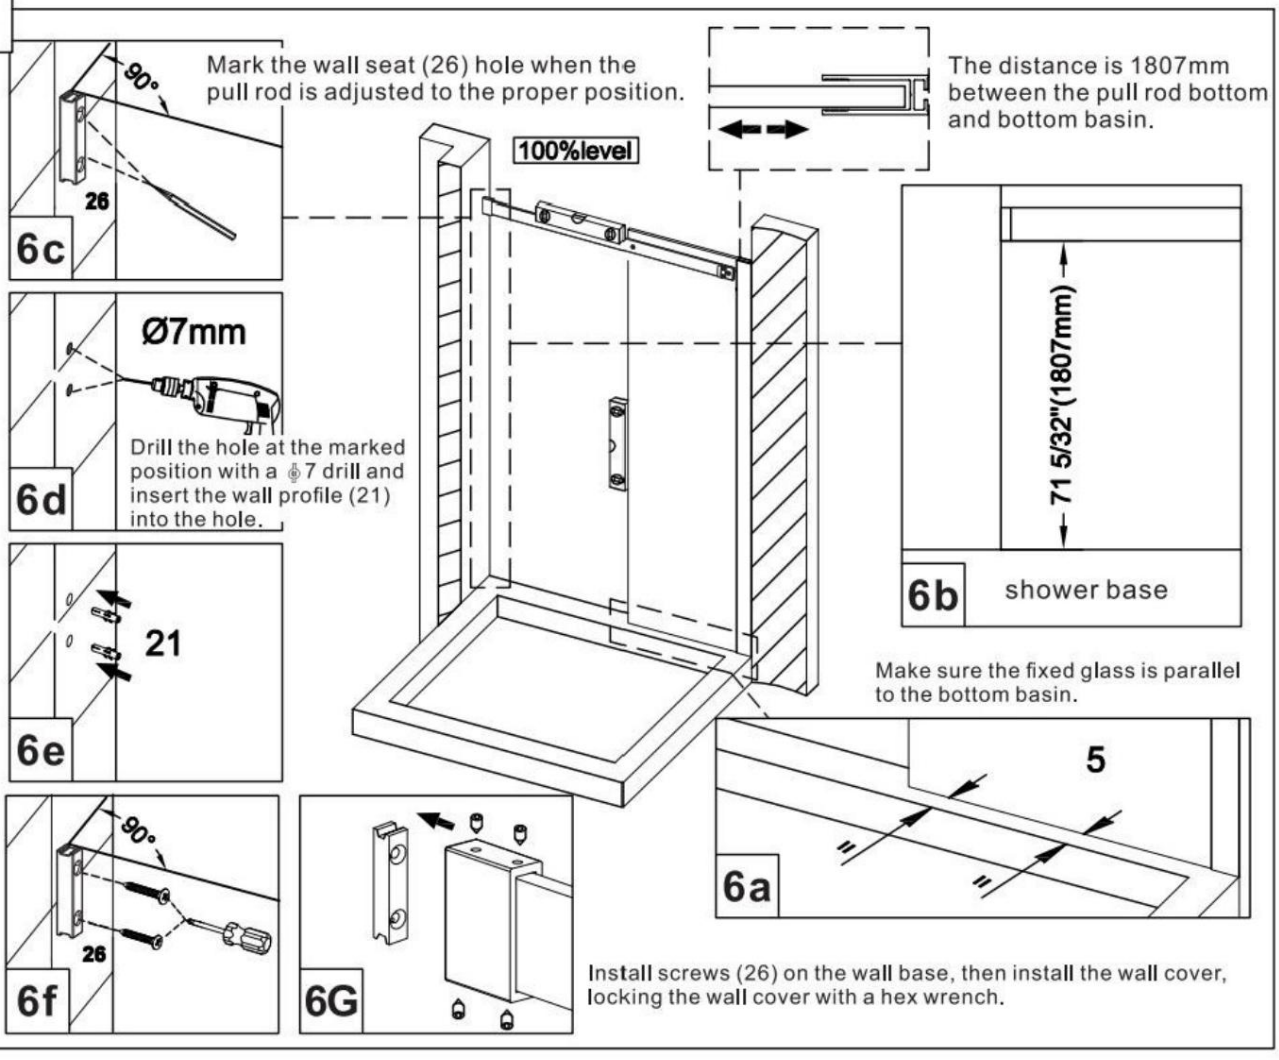


7 Installieren Sie die Türunterführung (13) auf dem festen Glas (5) und stellen Sie sicher, dass sie parallel zur Außenkante des Gehäuses verläuft.

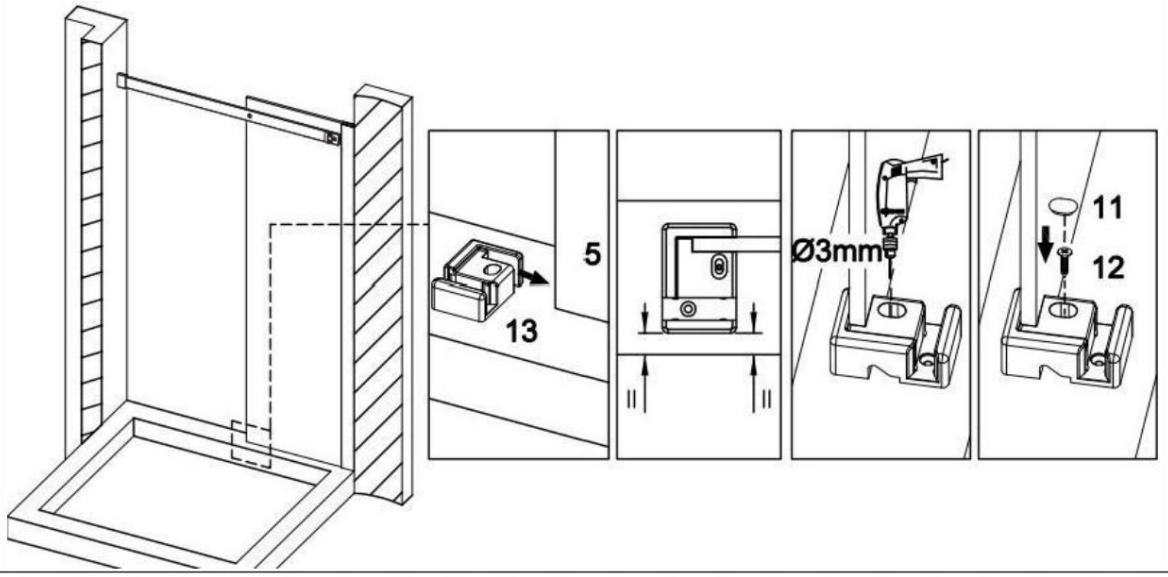


8 Installieren Sie die Rolle (20) auf dem beweglichen Glas (8), verriegeln Sie es mit einem 5-mm-Schlüssel, installieren Sie den Magnetstreifen (10) und den Türboden Gummistreifen (15).

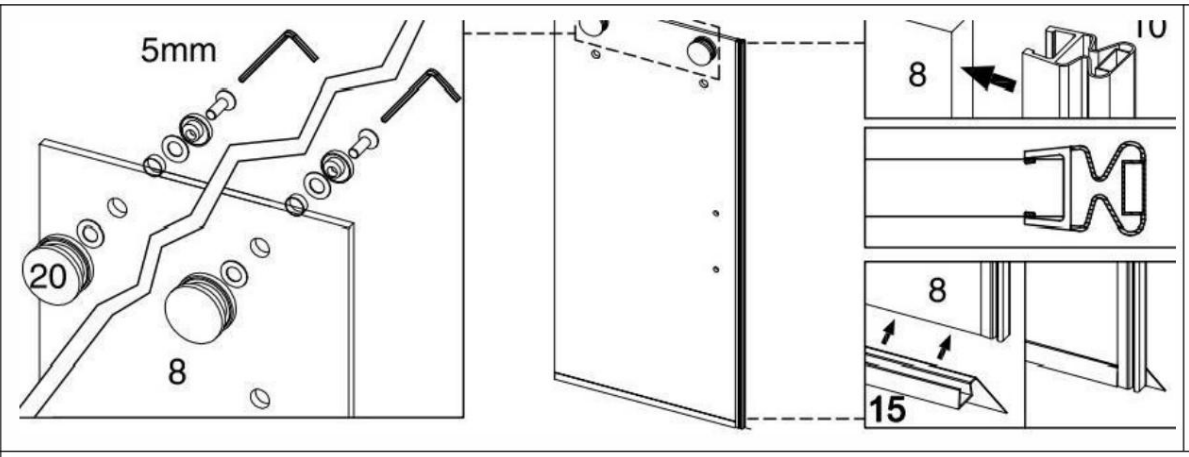


9 Legen Sie den unteren Gummistreifen auf den unteren Führungsblock und hängen Sie dann das bewegliche Glas (8) an die Spurstange, um sicherzustellen, dass die Rolle reibungslos gleitet.

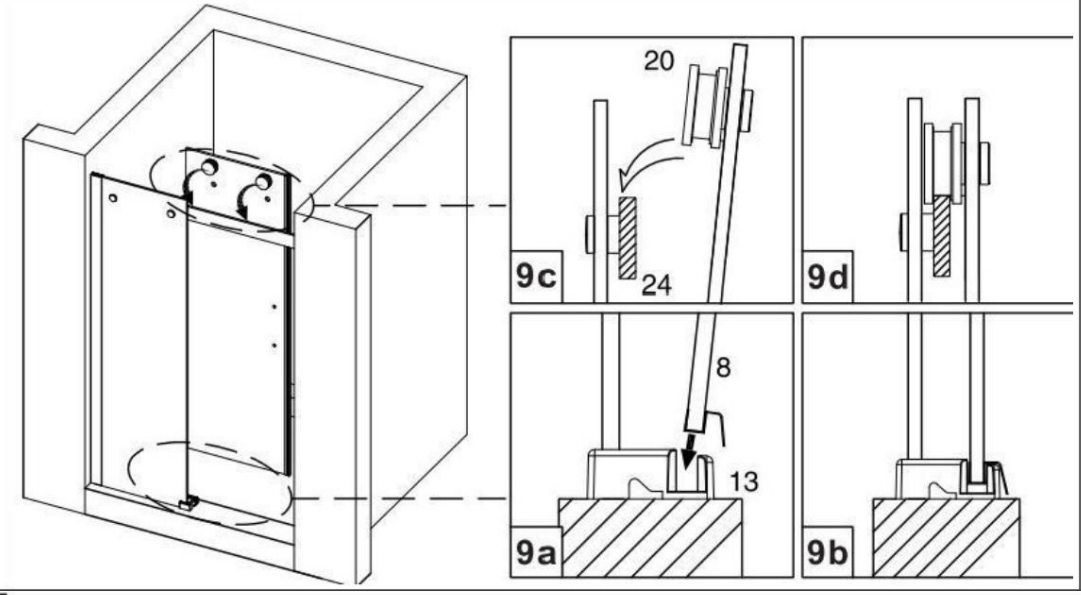


10 Befestigen Sie den Magnetstreifen (17) am Aluminium-Magnetstreifen (18), halten Sie die bewegliche Tür geschlossen und Anschließend den Magnetstreifen aus Aluminium an die Wand in der Nähe der beweglichen Tür kleben.

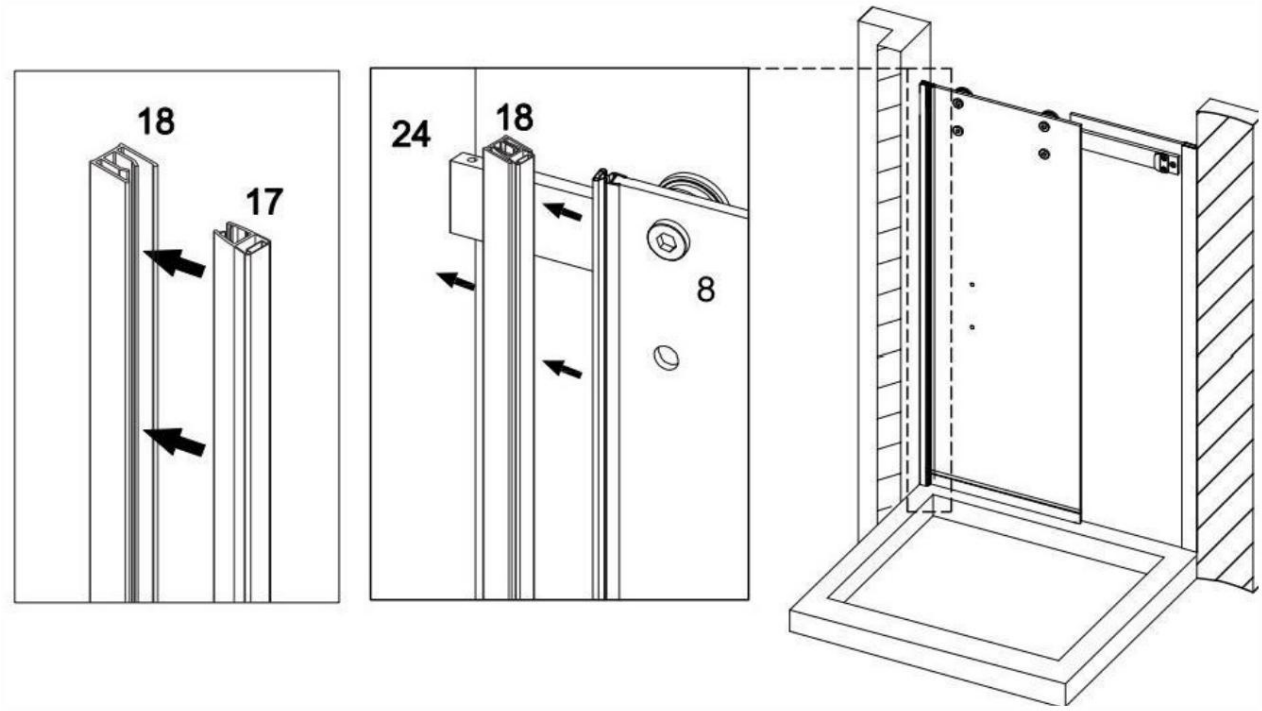



11 Nachdem die bewegliche Tür gekippt ist, stellen Sie das Loch an der Seite der Rolle mit einem Sechskantschlüssel ein, um die Schiebetür parallel zur Wand.

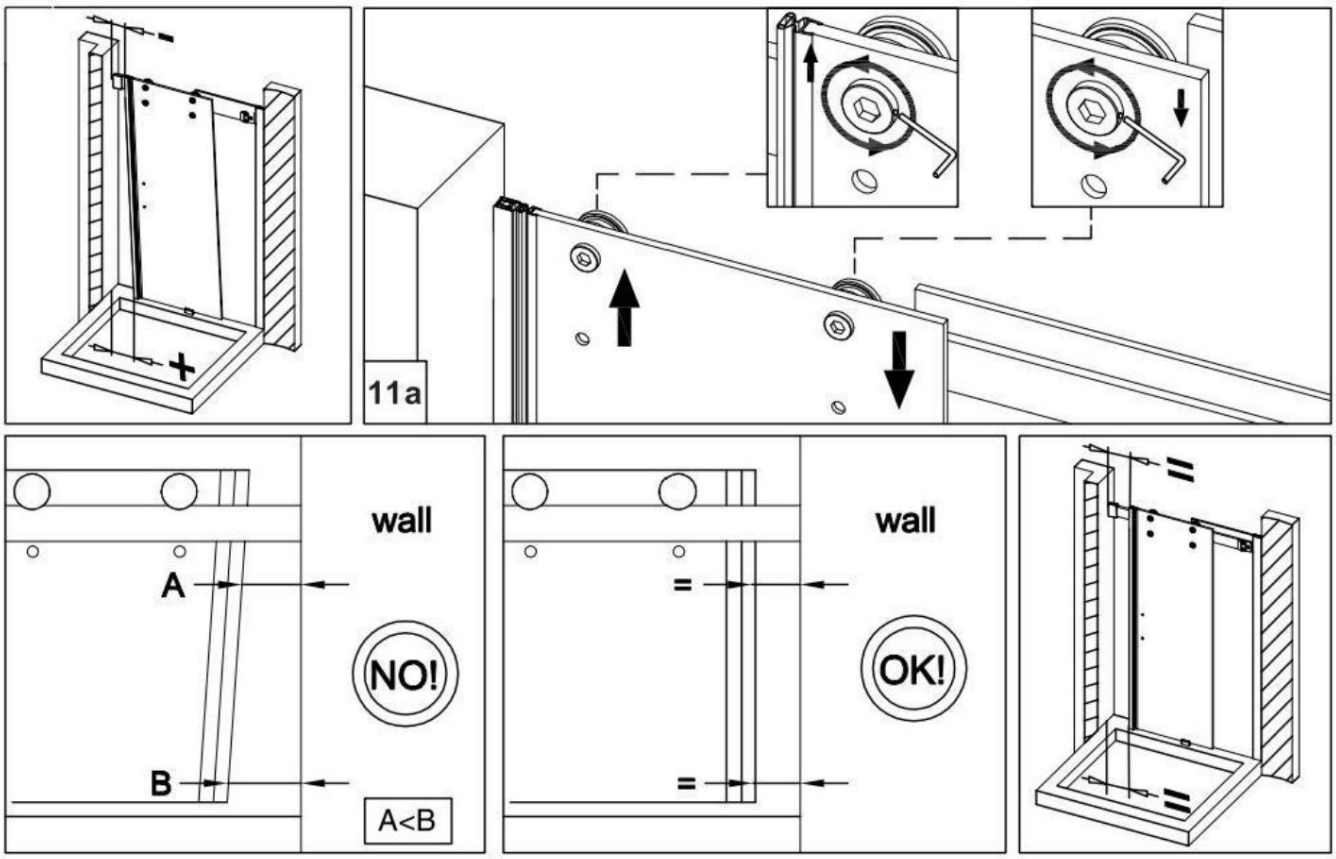



12

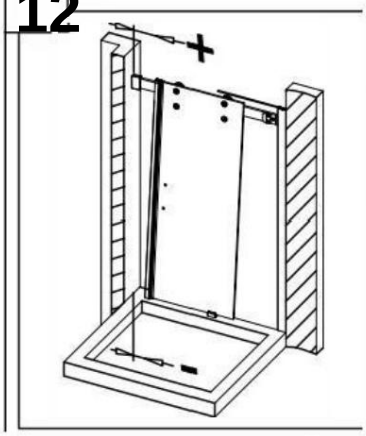

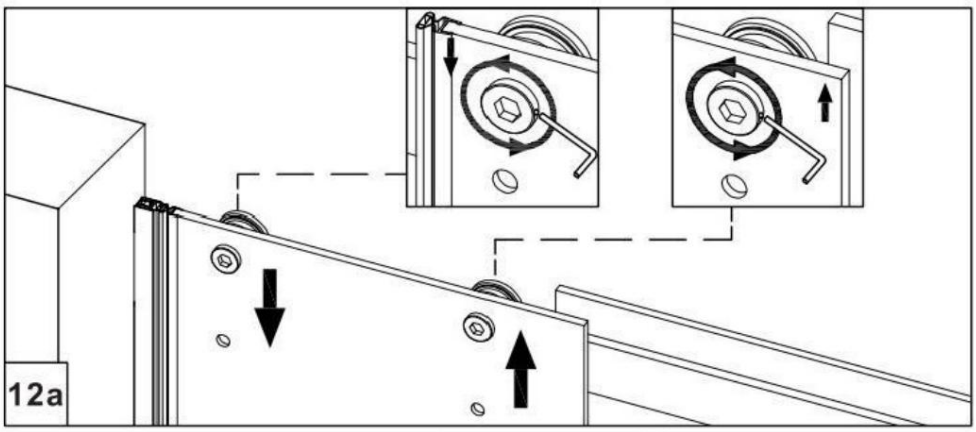


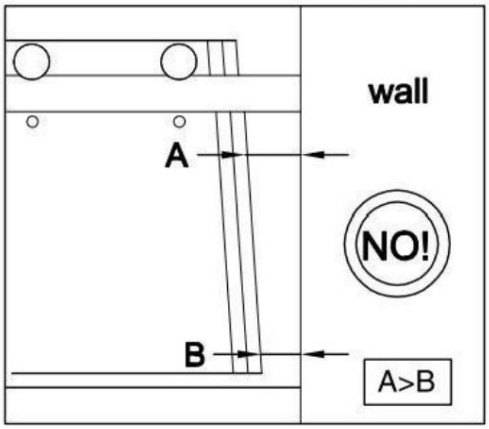

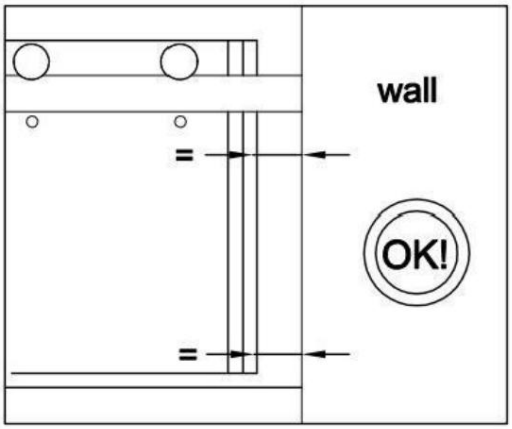

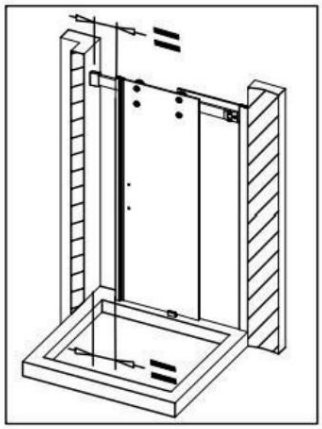


13 Legen Sie den Aluminiumstreifen an die Wand, schließen Sie dann die bewegliche Tür und markieren Sie den Aluminiumstreifen mit einem Stift. Ziehen Sie den Magnetstreifen heraus, markieren Sie das Loch im Aluminiumstreifen mit einem Stift, bohren Sie dann das Loch mit einem 6-Bohrer, stecken Sie die Wandgummipartikel in das Loch, befestigen Sie das Aluminium mit einer Schraube und stecken Sie schließlich die Magnetstreifenkarte in den Aluminiumstreifen.

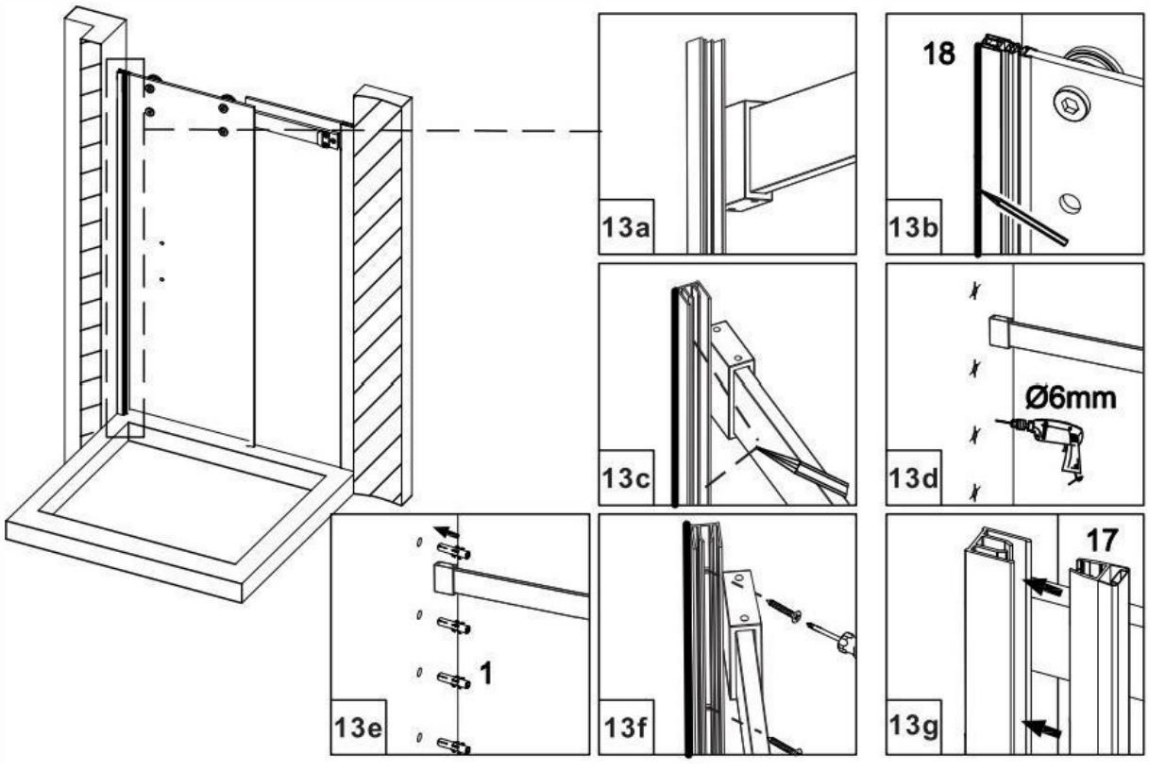


14

Installieren Sie den seitlichen Wasserblockierstreifen (7) an der beweglichen Tür und verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um das Stolperschutzstück (23) unter der Rolle zu installieren.

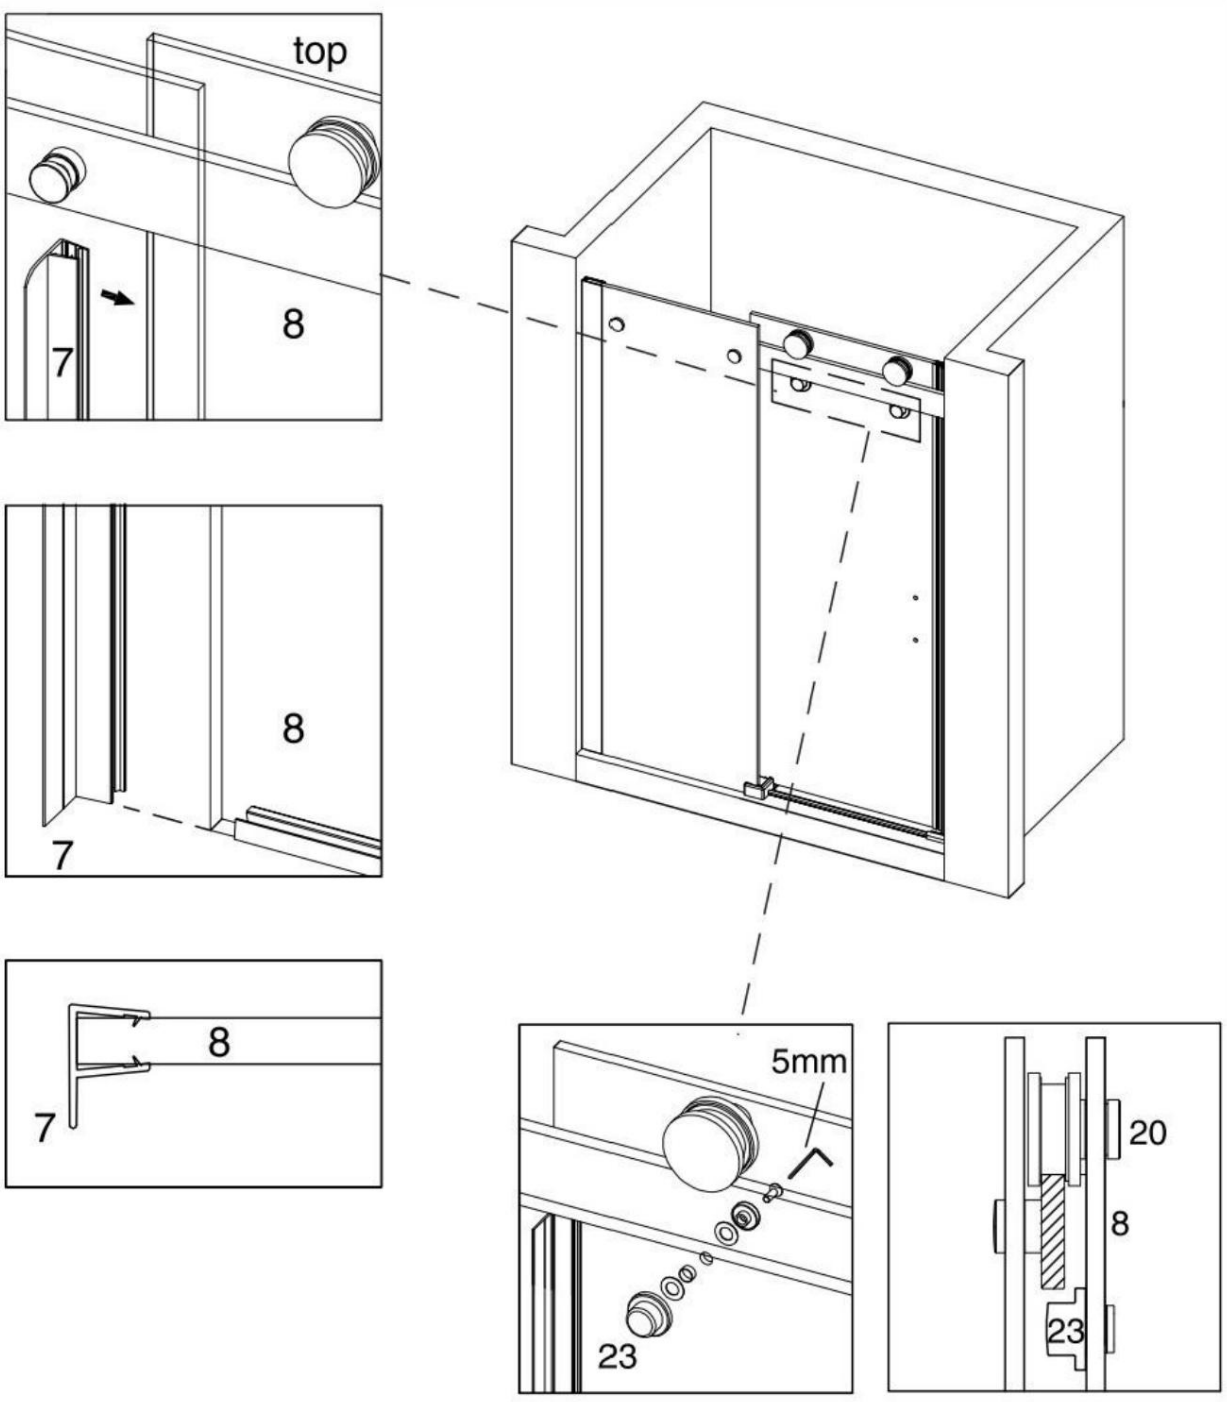



15 Installieren Sie den Gummistreifen (6) an der Türseite auf dem festen Glas. Der Gummistreifen sollte an der Unterseite befestigt werden. Schneiden Sie die obere weiche Kante des Streifens um 35–40 mm ab (nehmen Sie die Maße und schneiden Sie den zusätzlichen Teil aus). Die Unterseite sollte mit der Türunterführung (13) übereinstimmen.

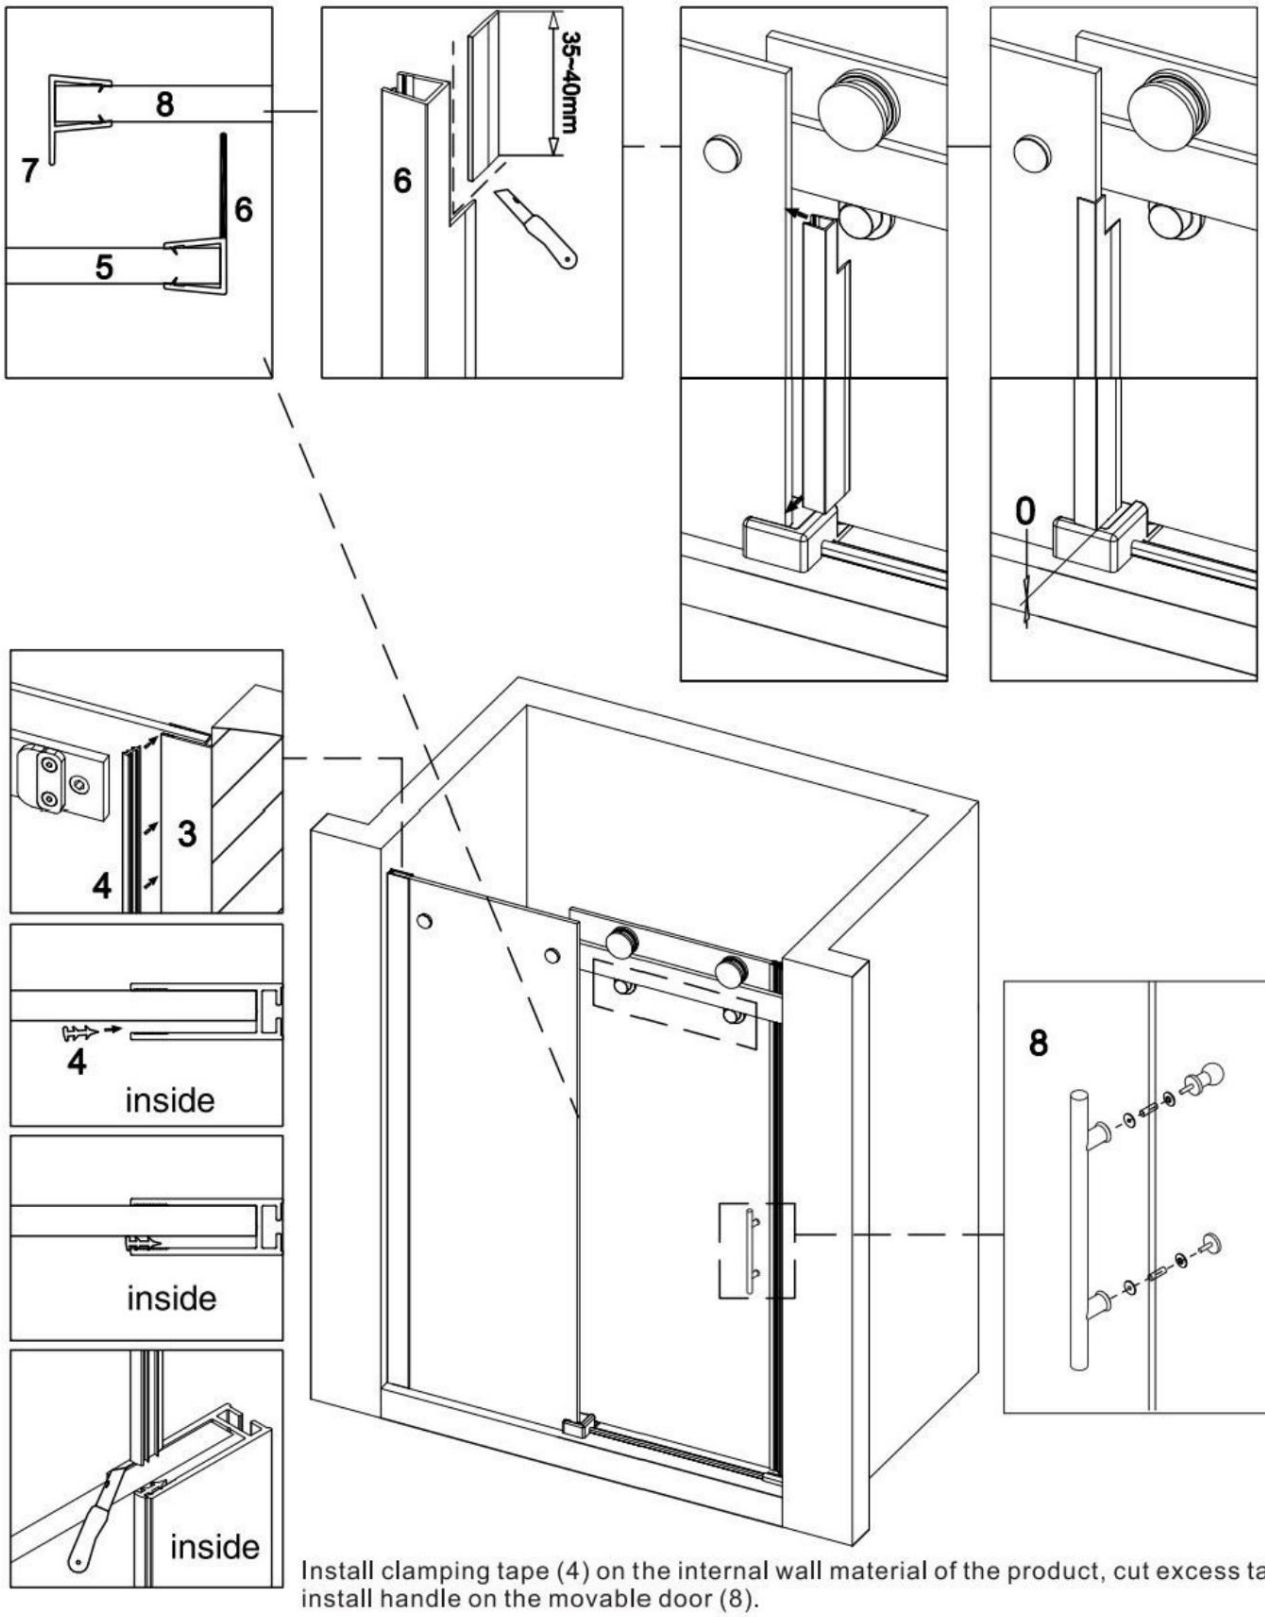

Install clamping tape (4) on the internal wall material of the product, cut excess tape install handle on the movable door (8).

16

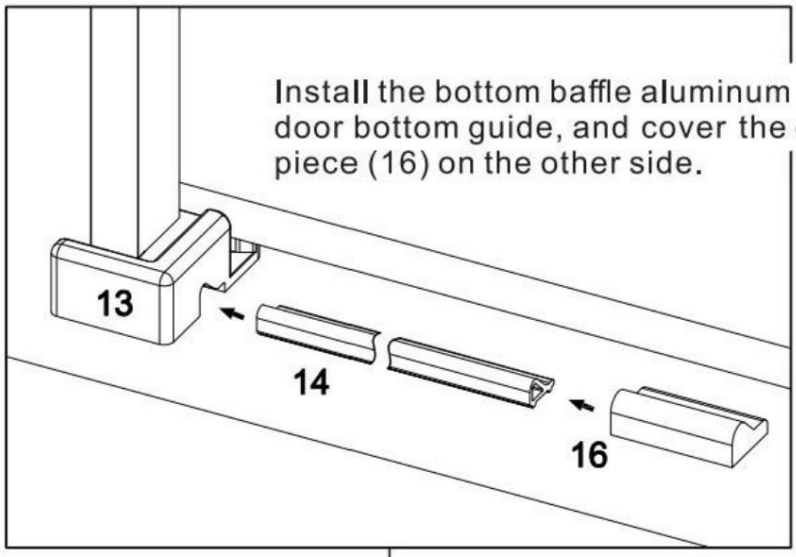

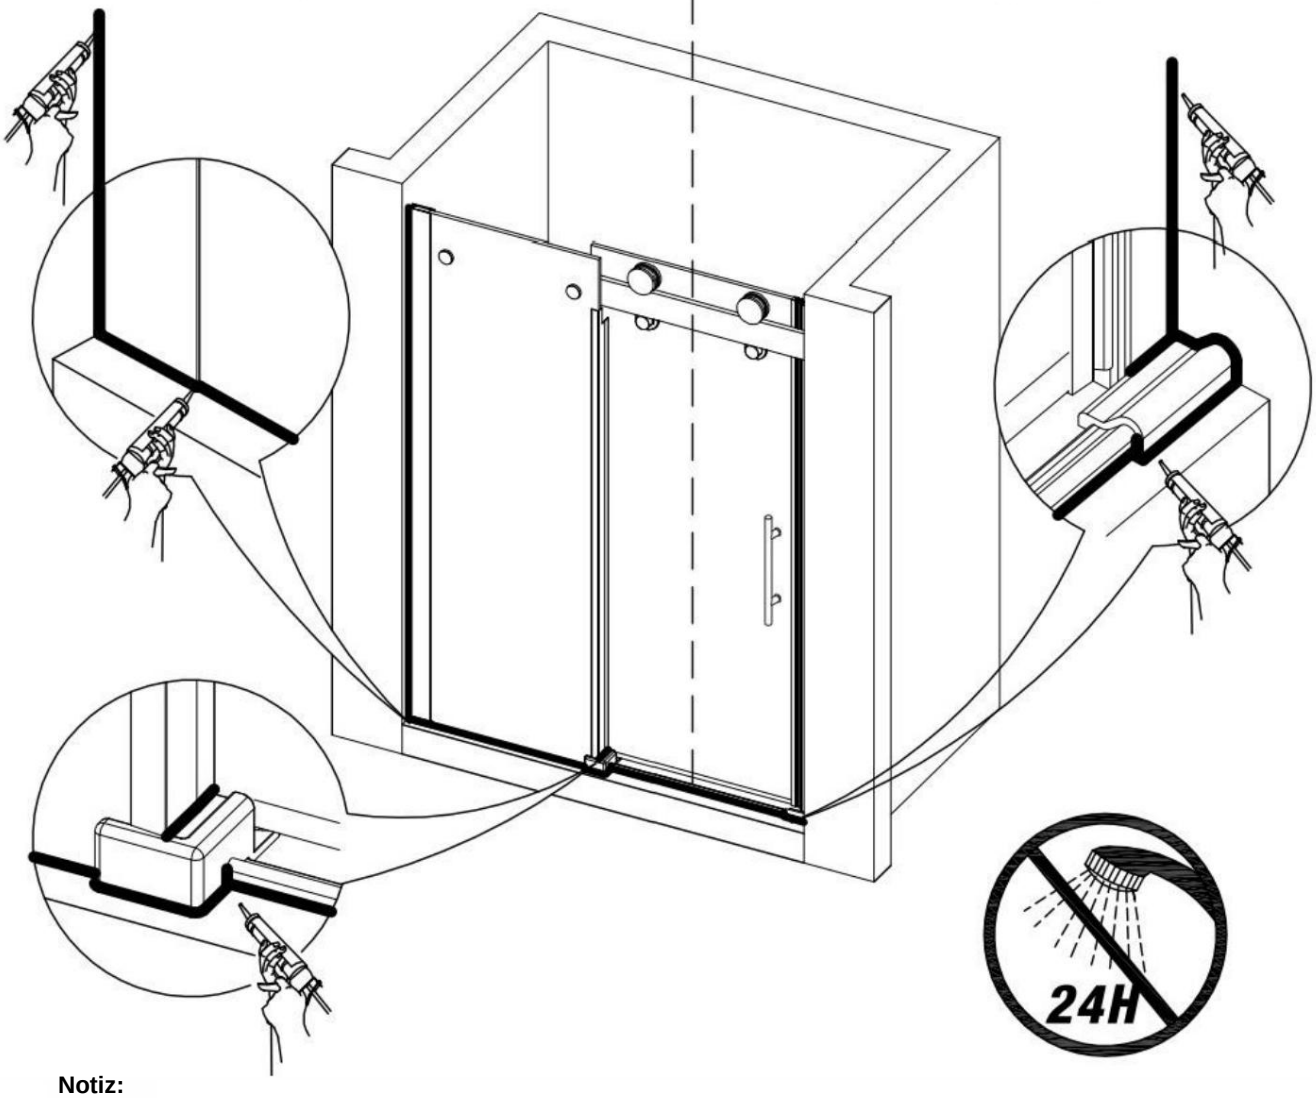

Notiz:

Das falsche Auftragen von Silikondichtmittel kann zu Wasserlecks führen.

Hinweis: Bevor Sie Glaskleber auftragen, stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber und trocken sind, und lassen Sie es 24 Stunden trocknen nach der Fertigstellung

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Abordable.Fiable.Amélioration de l'habitat.

PORTE DE DOUCHE

Vidéo d'installation

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTE DE DOUCHE

MODÈLE : CNH-PF-S721A CH/CNH-PF-S721A MB

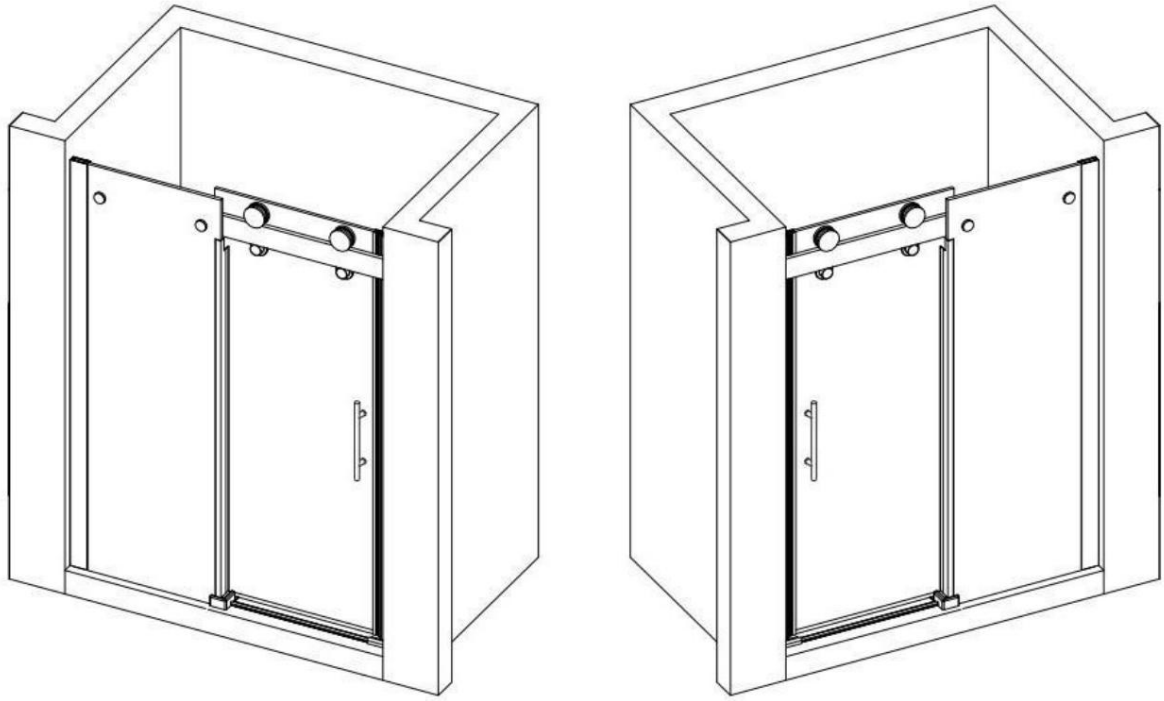


Photo pour référence

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne pas vous informer à nouveau s'il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENTVeuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation !

Précautions d'assemblage

1. Vérifiez soigneusement la boîte pour tout dommage. Si elle est endommagée, veuillez prendre une photo pour votre dossier et contactez notre équipe de service pour obtenir de l'aide.

2. Il est dangereux s'il n'est pas installé correctement. Serrez toutes les vis et tous les écrous avant de l'utiliser.

3. Veuillez assembler conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.

4. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.

5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

6. Veuillez ne pas jeter la boîte avant d'avoir terminé l'assemblage du porte de douche.

7. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de drogues. médicament.

8. Ne modifiez en aucune façon ce produit.

9. La boîte contient quelques petits composants ; veuillez les placer correctement avant installation pour les éloigner des enfants et assurer la sécurité.

Instructions d'installation

1. Mesure dimensionnelle

Avant d'installer la porte de la salle de bain, il est nécessaire de mesurer d'abord la taille de la porte correctement. Tout d'abord, mesurez la largeur et la hauteur de l'ouverture de la porte pour déterminer les dimensions du vantail et du cadre de la porte.Il convient de noter que Les portes de salle de bain nécessitent plus d'étanchéité que les portes ordinaires, il peut donc y avoir des exigences de taille spéciales. Il est important de mesurer soigneusement pour garantir que le la taille de la porte répond aux exigences.

2. Installation du cadre de porte


Lors de l'installation du cadre de porte, il convient de prêter attention à la verticalité et niveau du cadre de la porte. La verticalité du cadre de la porte peut être obtenue en l'installation de blocs de support et le réglage de l'alignement horizontal et vertical, tout en le niveau du cadre de la porte doit être calibré en fonction de l'installation d'un instrument de nivellement. De plus, afin d'augmenter les performances d'étanchéité de le cadre de la porte, il est nécessaire d'effectuer un traitement d'étanchéité en bas et sur le côté du cadre de la porte, remplissez les espaces avec de la colle imperméable et installez un film imperméable à l'intérieur du cadre de la porte.







Après l'installation, vous pouvez choisir de coller un film antidéflagrant sur la porte vitrée.
Même si la porte vitrée se brise, ses débris de verre n'éclabousseront pas différentes parties de la salle de bain, non seulement en minimisant la probabilité de blessures accidentelles, mais aussi faciliter le nettoyage des personnes.

REMARQUE : Nous recommandons deux personnes pour assembler la porte de douche. Elle devra prendre environ une heure,


Veuillez vérifier attentivement les pièces conformément à la liste des pièces. S'il vous manque des pièces pièces, veuillez contacter notre service client.


Partiste

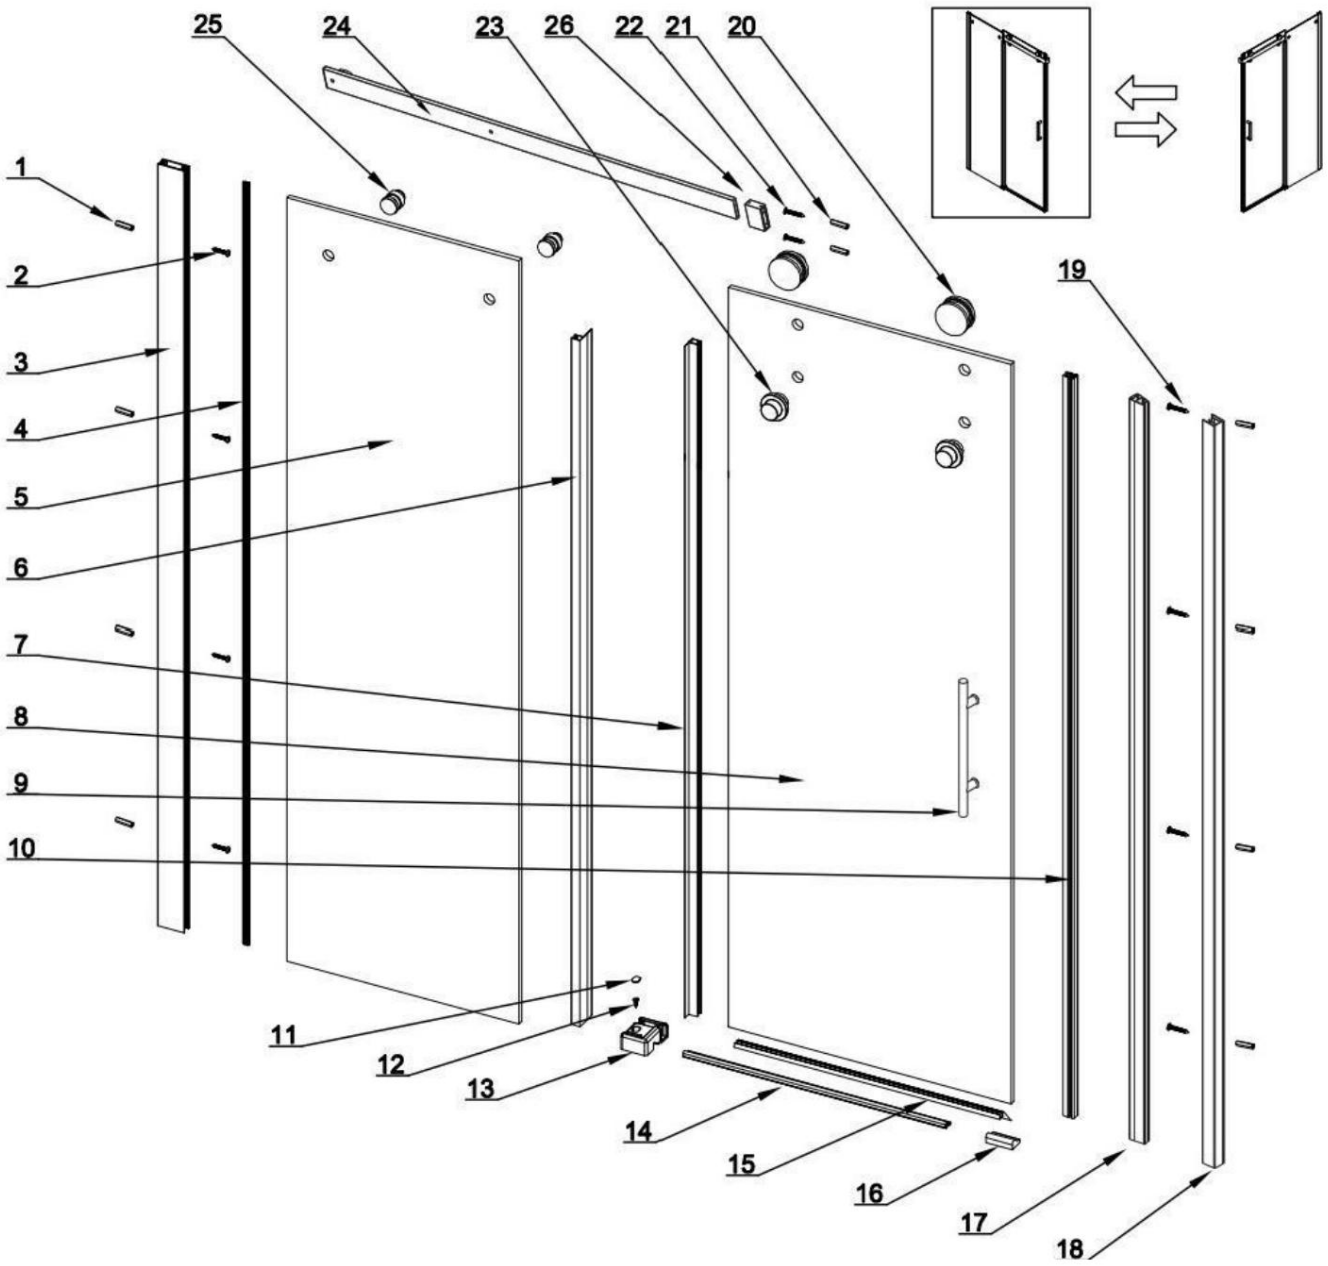

1		8X	10		1x	19	 ST4*30	4X
2	 ST4*30	4X	11		2x	20		2x
3		1x	12	 ST4*16	1x	21		2x
4		1x	13	 Lx1 Rx1	2x	22	 ST4*40 8 2x	
5		1x	14		1x	23		2x
6		1x	15		1x	24		1x
7		1x	16	 Lx1 Rx1	2x	25		2x
8	 1o 00	1x	17		1x	26		1x
9		1x	18		1x	27	 2,5 mm 3 mm 5 mm	3x


Outils requis :

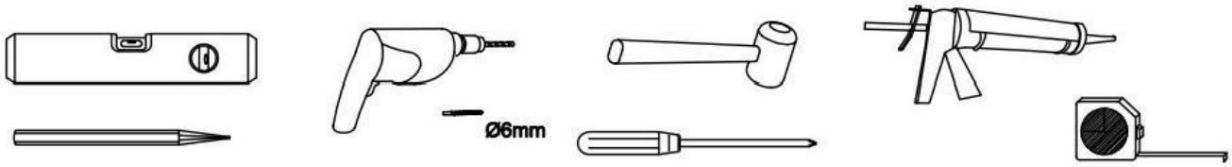


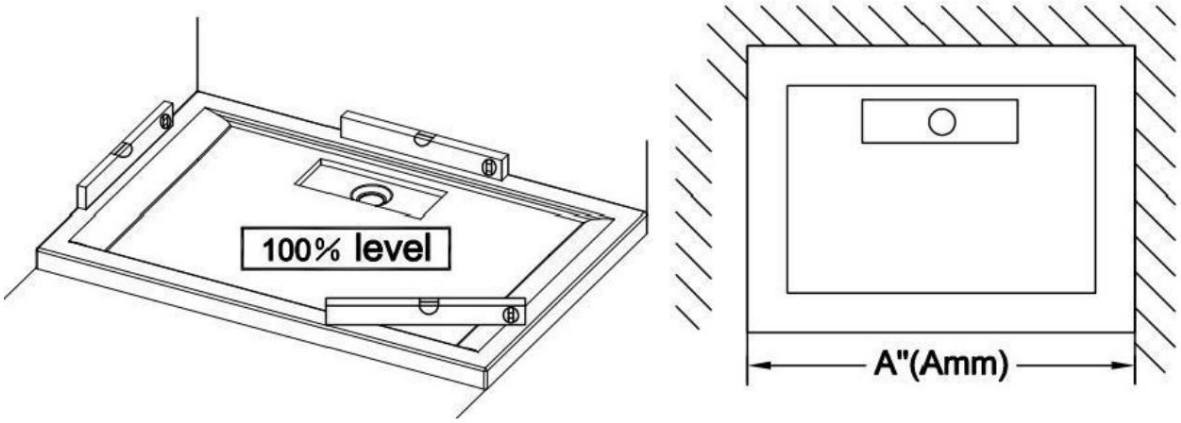

La salle de douche dans les tailles énumérées ci-dessus peut être installée au sol ou sur la plaque de douche qui doit être équilibrée à 100%.

REMARQUE : Nous recommandons deux personnes pour assembler la porte de douche. Cela prendra environ une heure.

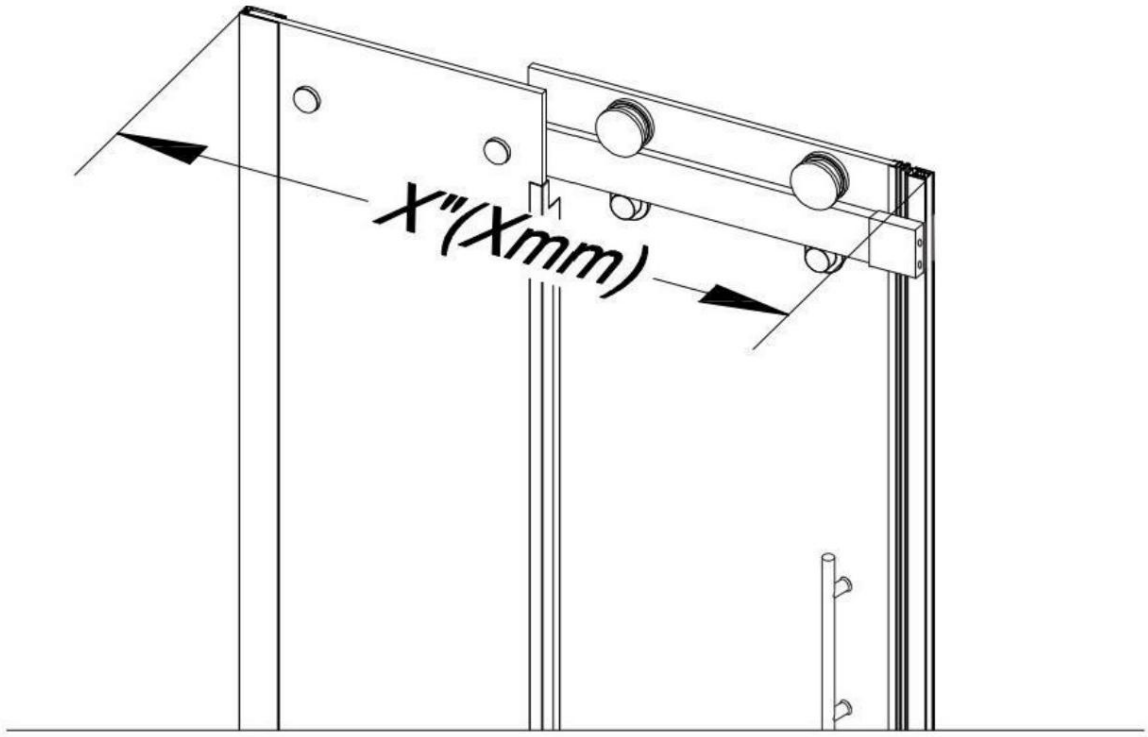

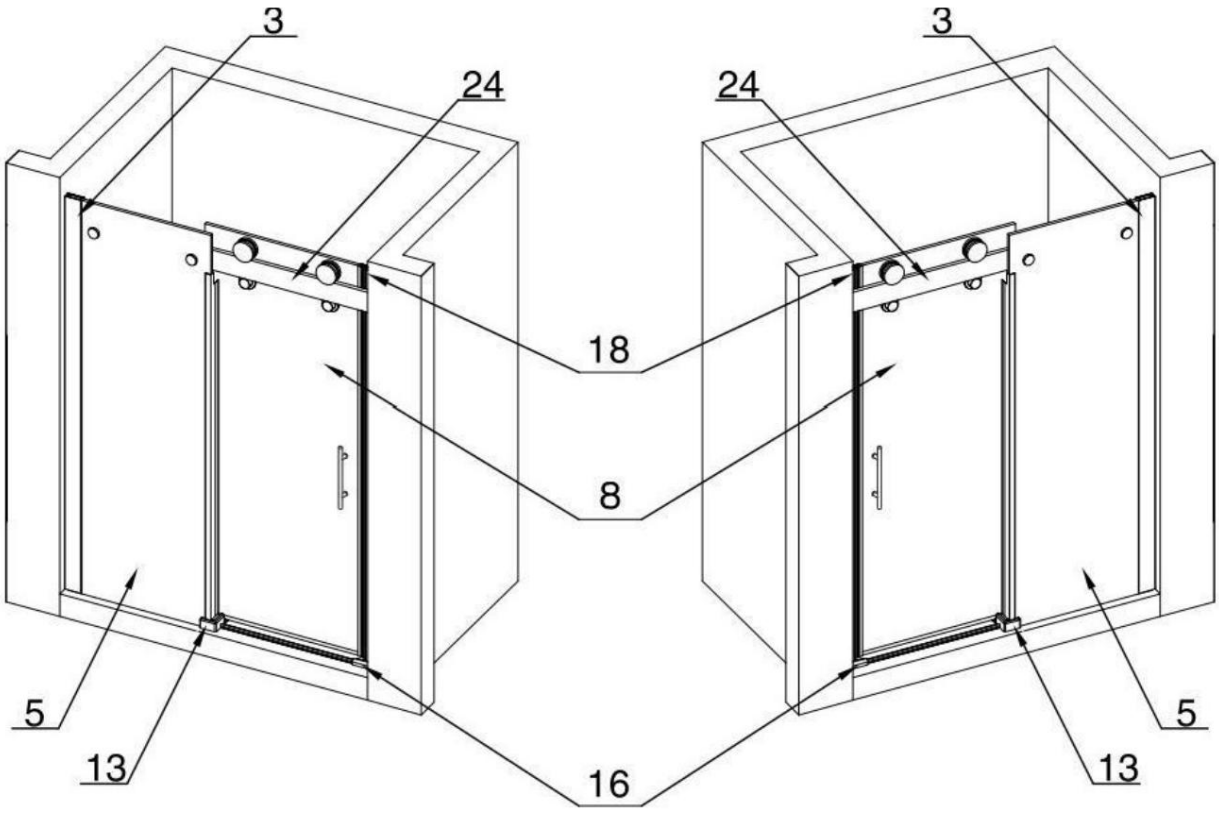



⚠ CETTE DOUCHE EST RÉVERSIBLE

1

Placez le profilé mural (3) sur le bassin inférieur, à 20-25 mm du bord extérieur du bassin.


Utilisez un niveau pour vous assurer que le profil du mur est perpendiculaire à la base inférieure et marquez l'emplacement des 4 trous sur le mur.

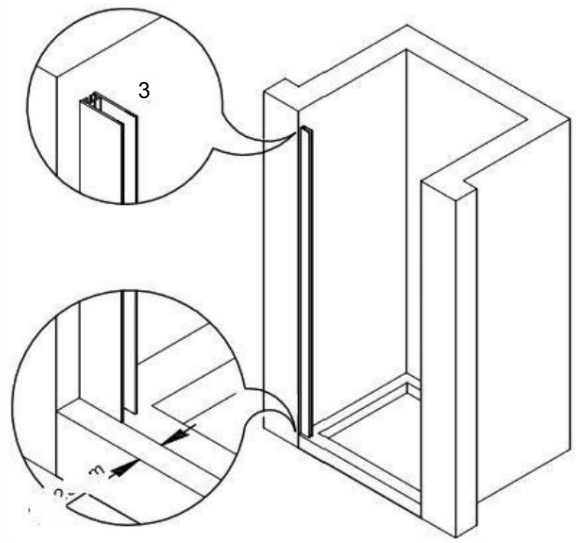


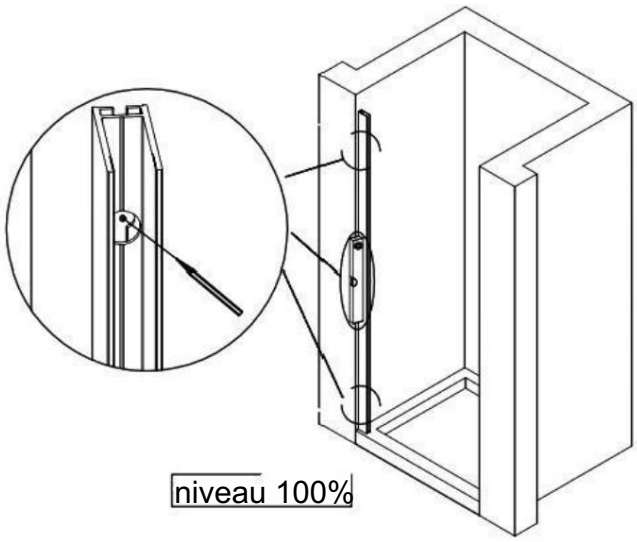


2

Percez le trou à l'emplacement marqué avec un foret de 6 mm et insérez les pastilles murales (1) dans le trou.

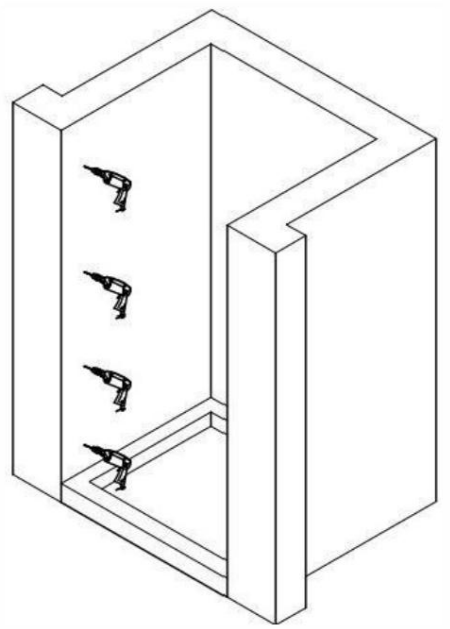


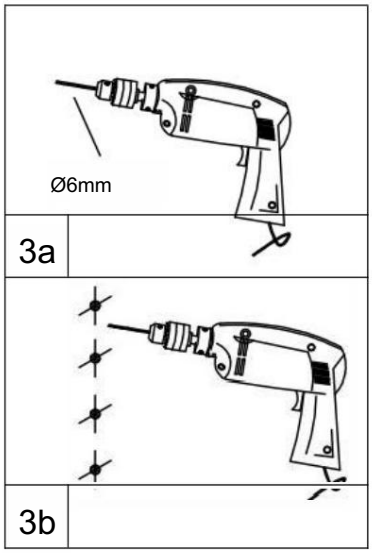

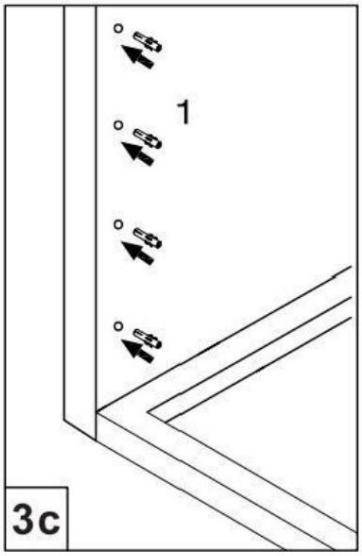


3

Assurez-vous que le profil mural est perpendiculaire au bassin inférieur, puis fixez le profil mural (3) au mur avec des vis ST4*39.

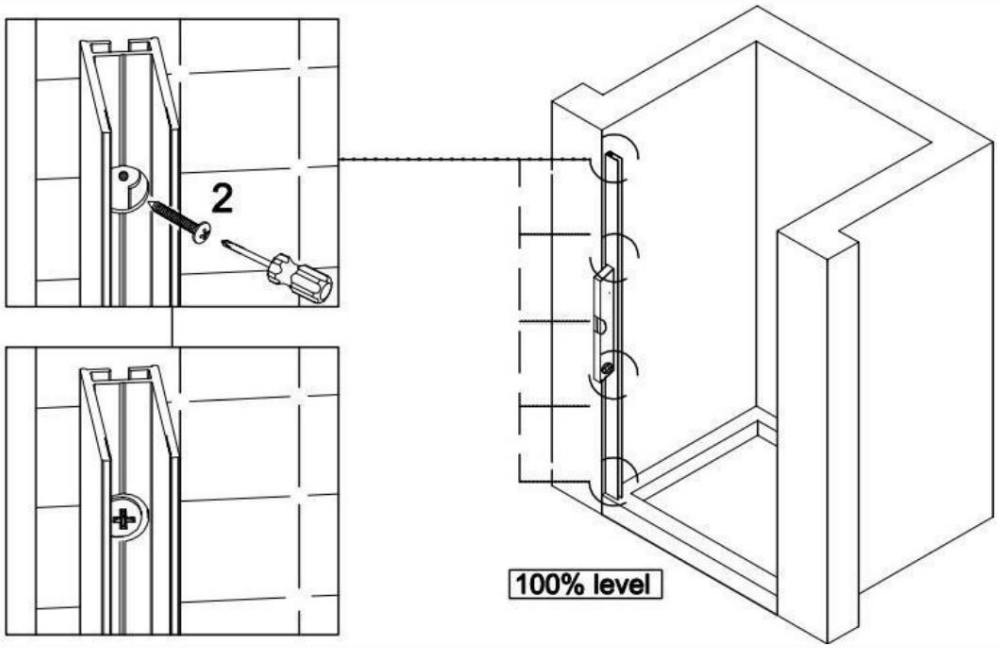

4


Installez le verre fixe (5) et placez le côté avec l'espacement des trous le plus grand dans le profilé mural.

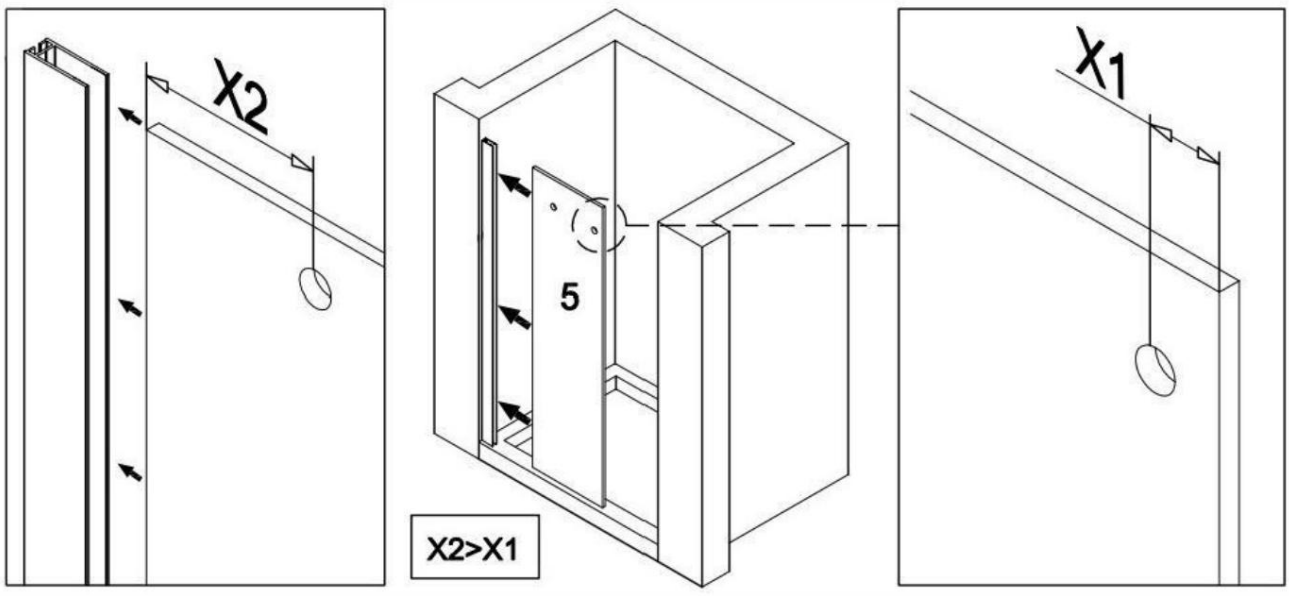


5

Assurez-vous que le rail de guidage (24) est parallèle au verre fixe (5) et installez le verrou du verre fixe (25) en


en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.

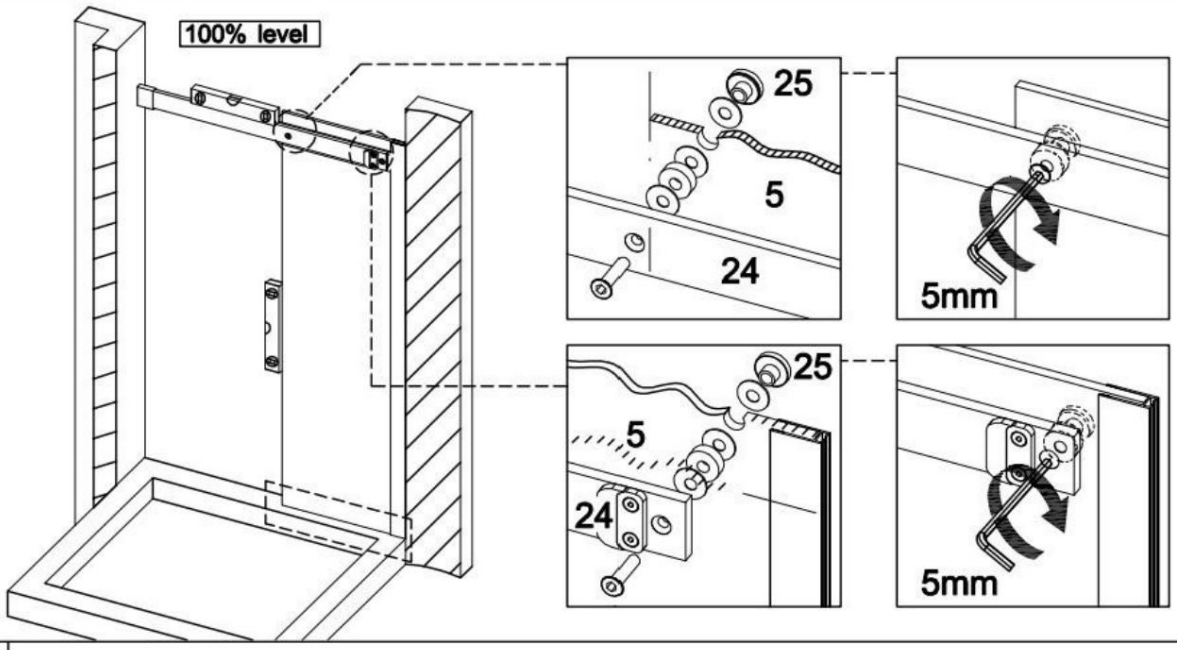


6

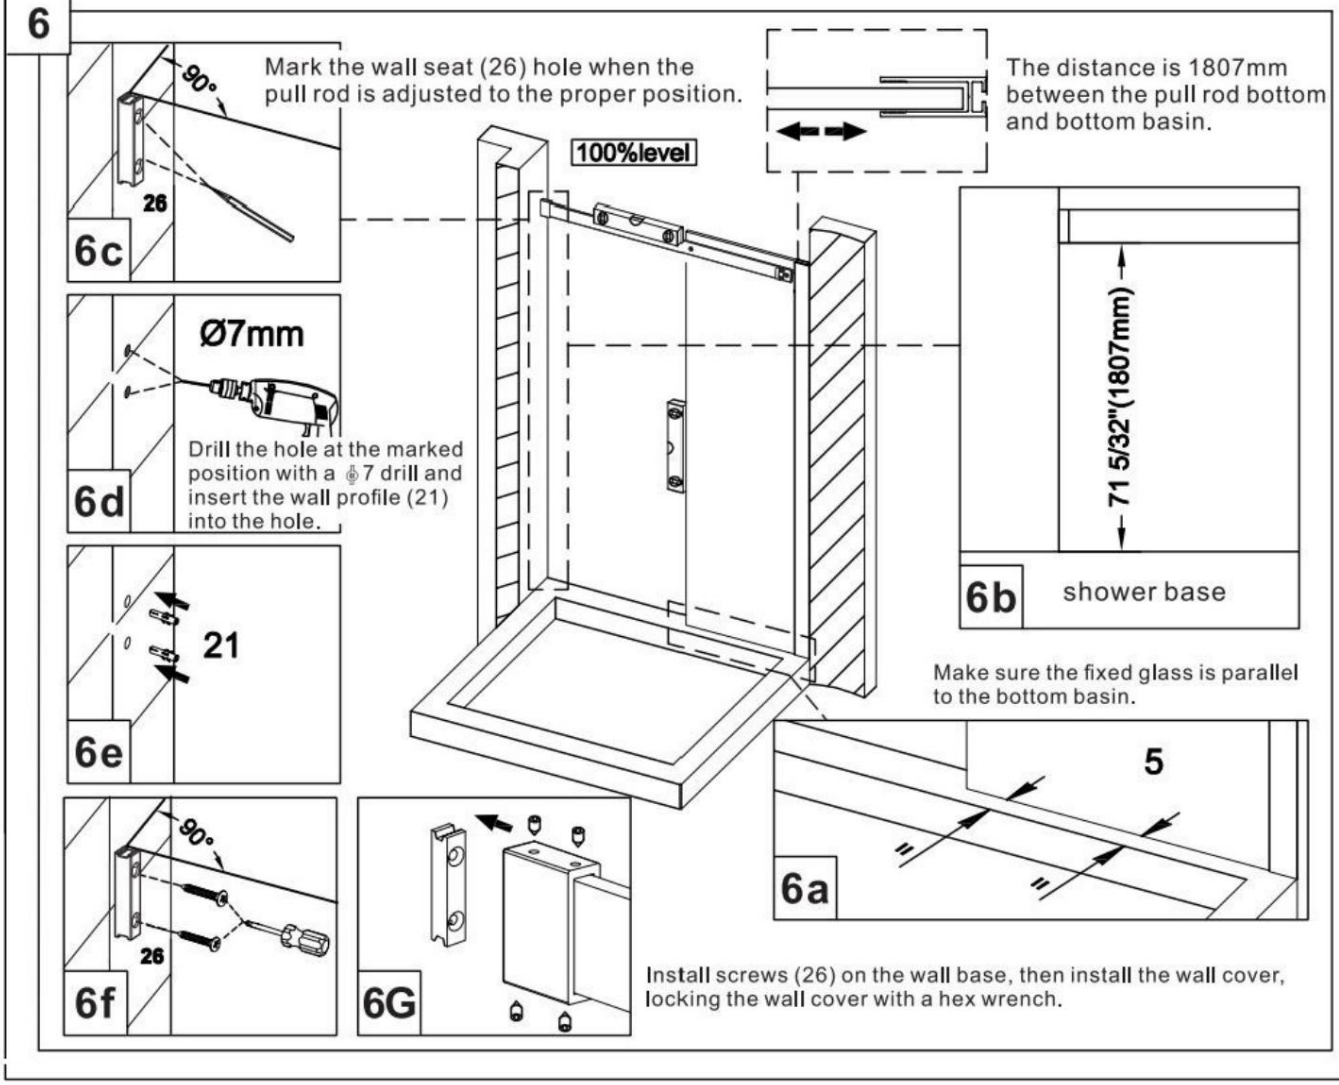


7 Installez le guide inférieur de la porte (13) sur la vitre fixe (5), assurez-vous qu'il est parallèle au bord extérieur du châssis,

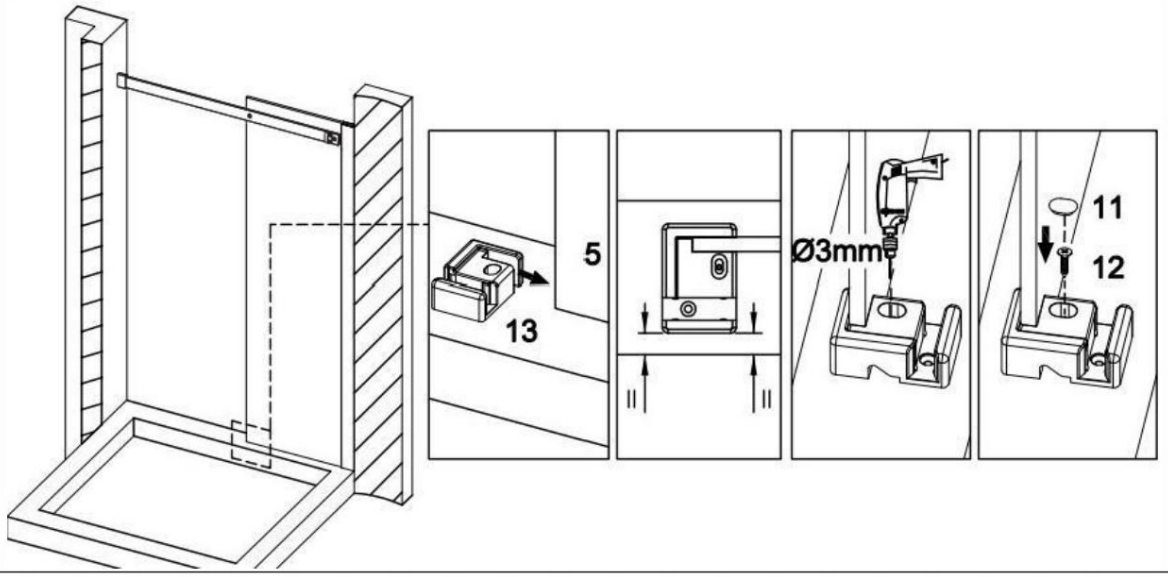


8 Installez la poulie (20) sur la vitre mobile (8), en la verrouillant avec une clé de 5 mm, installez la bande magnétique (10) et le bas de la porte bande de caoutchouc (15).

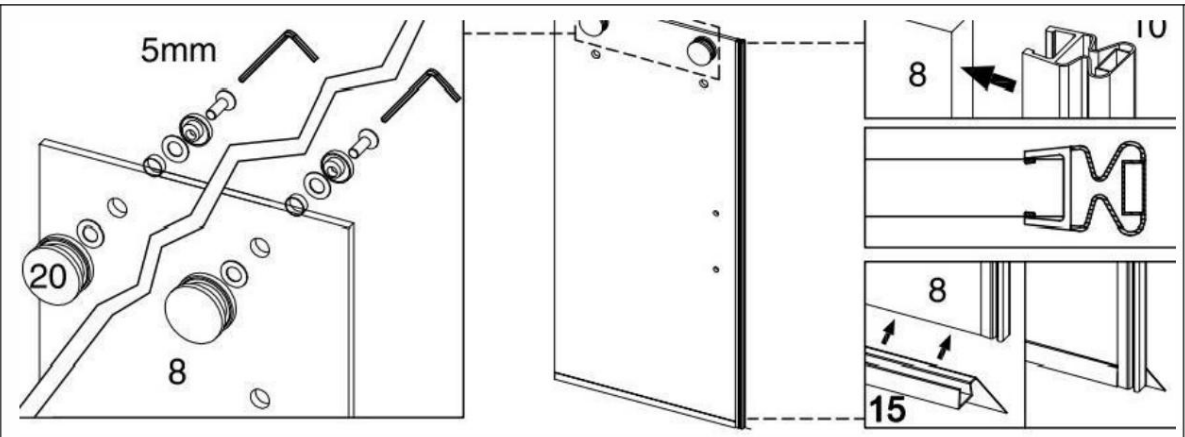


9 Placez la bande de caoutchouc inférieure sur le bloc de guidage inférieur, puis accrochez le verre mobile (8) sur la tige de direction pour vous assurer que la poulie glisse en douceur.

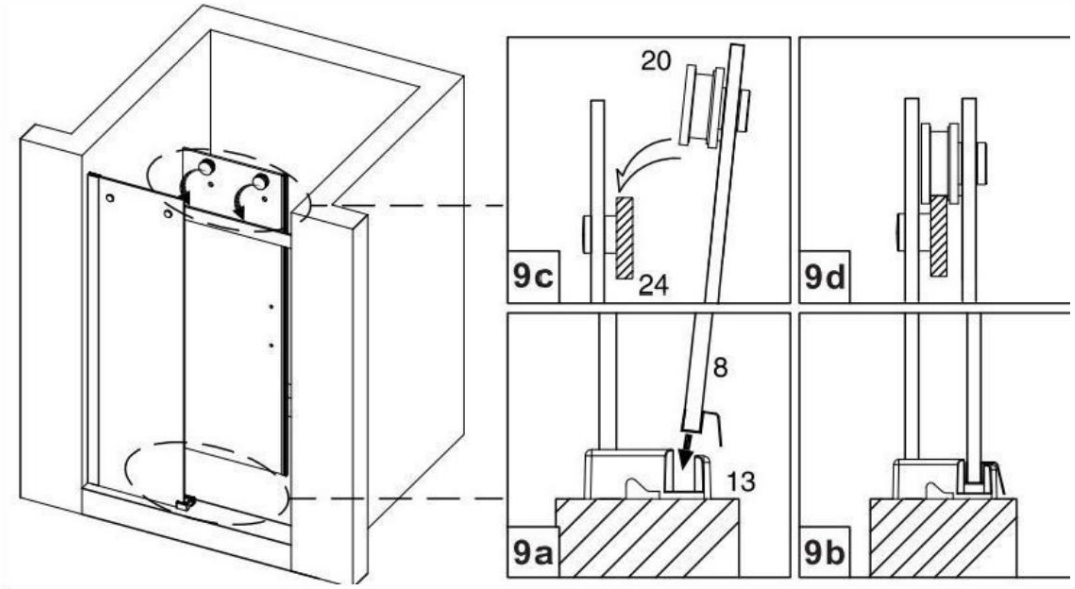


10 Fixez la bande magnétique (17) à la bande magnétique en aluminium (18), maintenez la porte mobile fermée et puis placez la bande magnétique en aluminium contre le mur à proximité de la porte mobile.

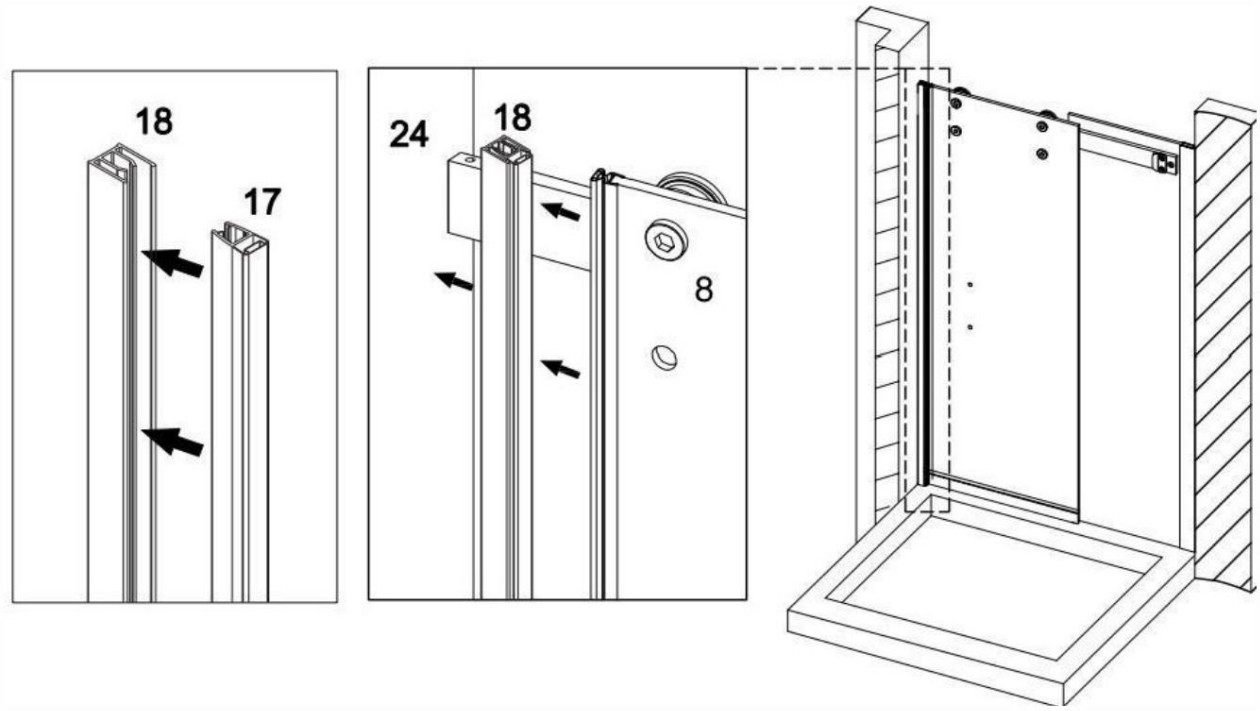



11 Une fois la porte mobile inclinée, ajustez le trou sur le côté de la poulie avec une clé hexagonale pour faire porte coulissante parallèle au mur.

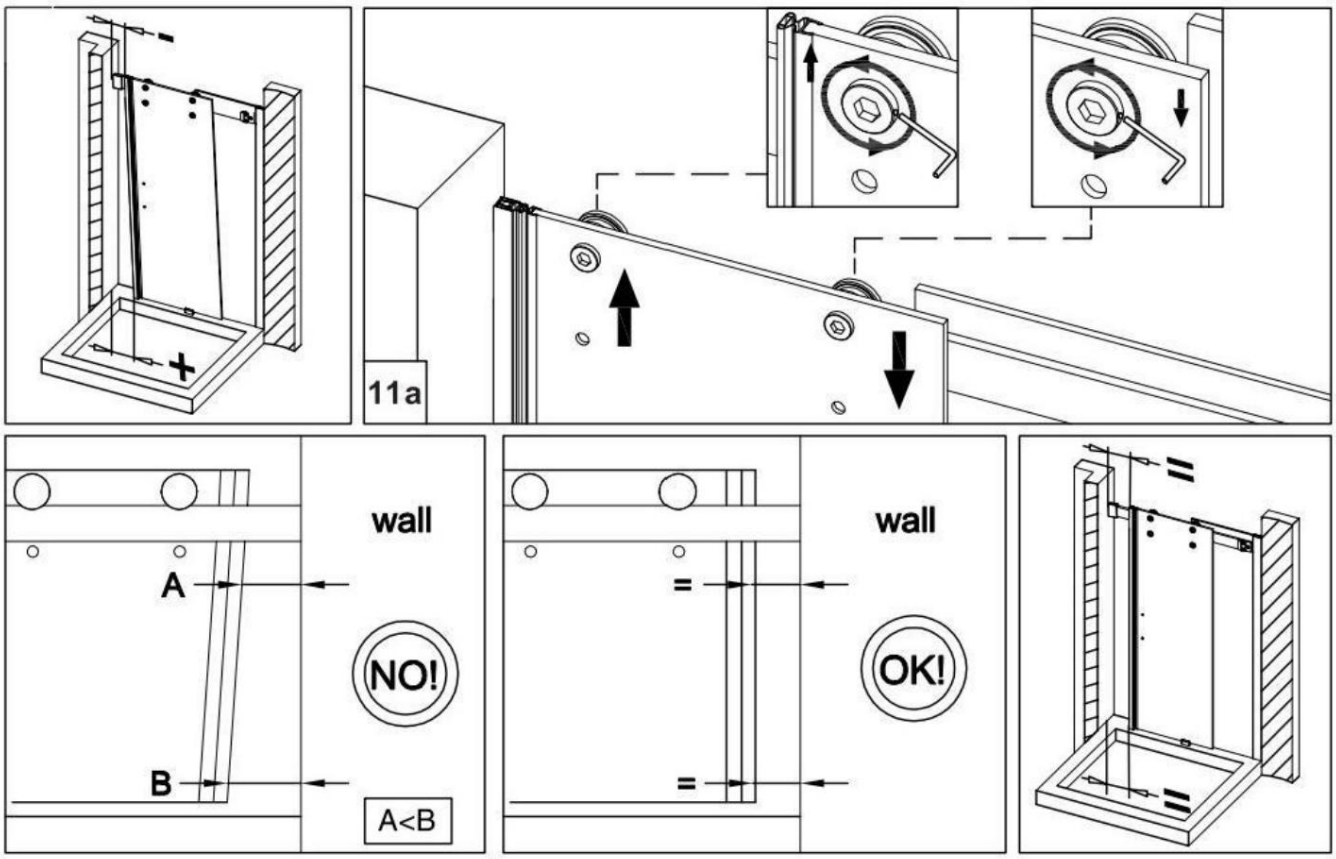



12

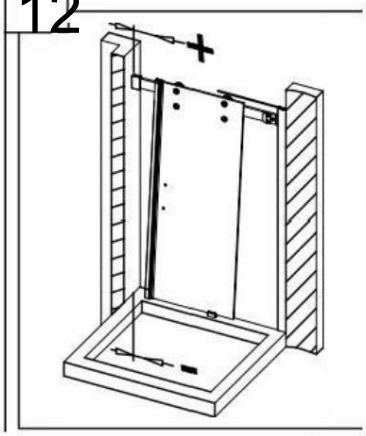

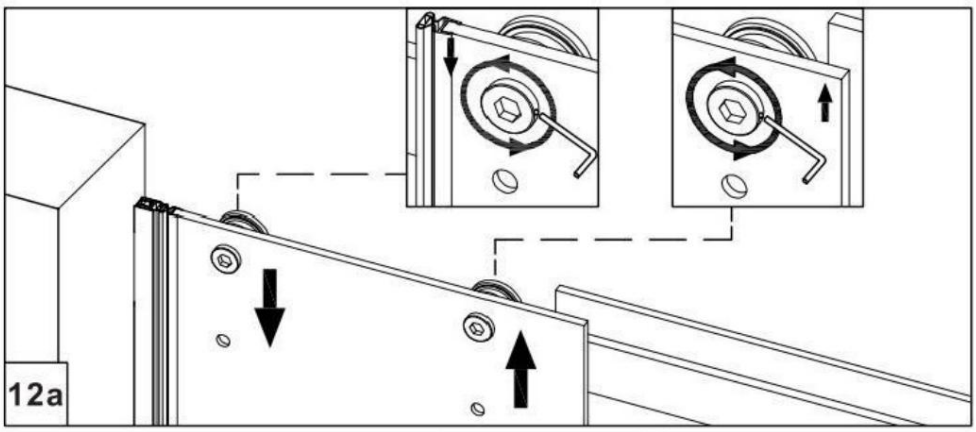


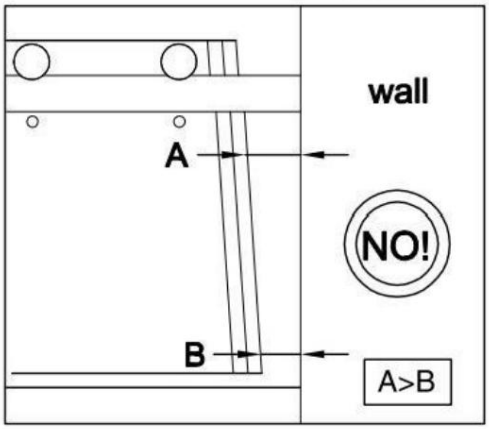

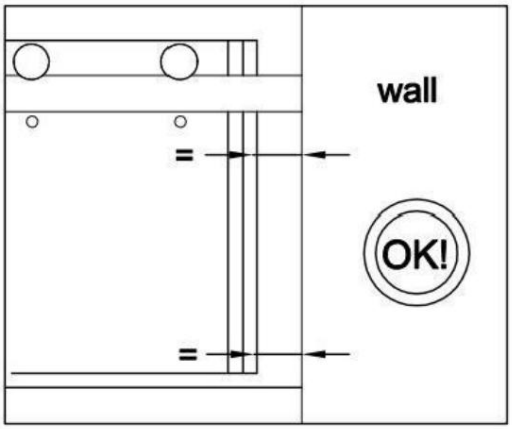

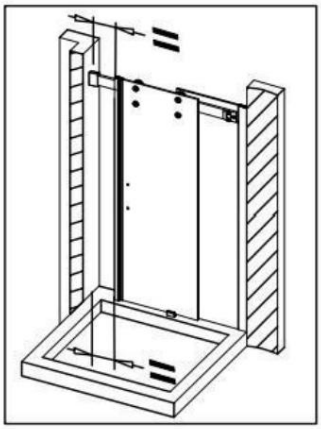


13 Laissez la bande d'aluminium contre le mur, puis fermez la porte mobile, marquez la bande d'aluminium avec un stylo, retirez la bande magnétique, marquez le trou dans la bande d'aluminium avec un stylo, puis percez le trou avec une perceuse 6, insérez les particules de caoutchouc du mur dans le trou, verrouillez l'aluminium avec une vis et enfin placez la carte de bande magnétique dans la bande d'aluminium.

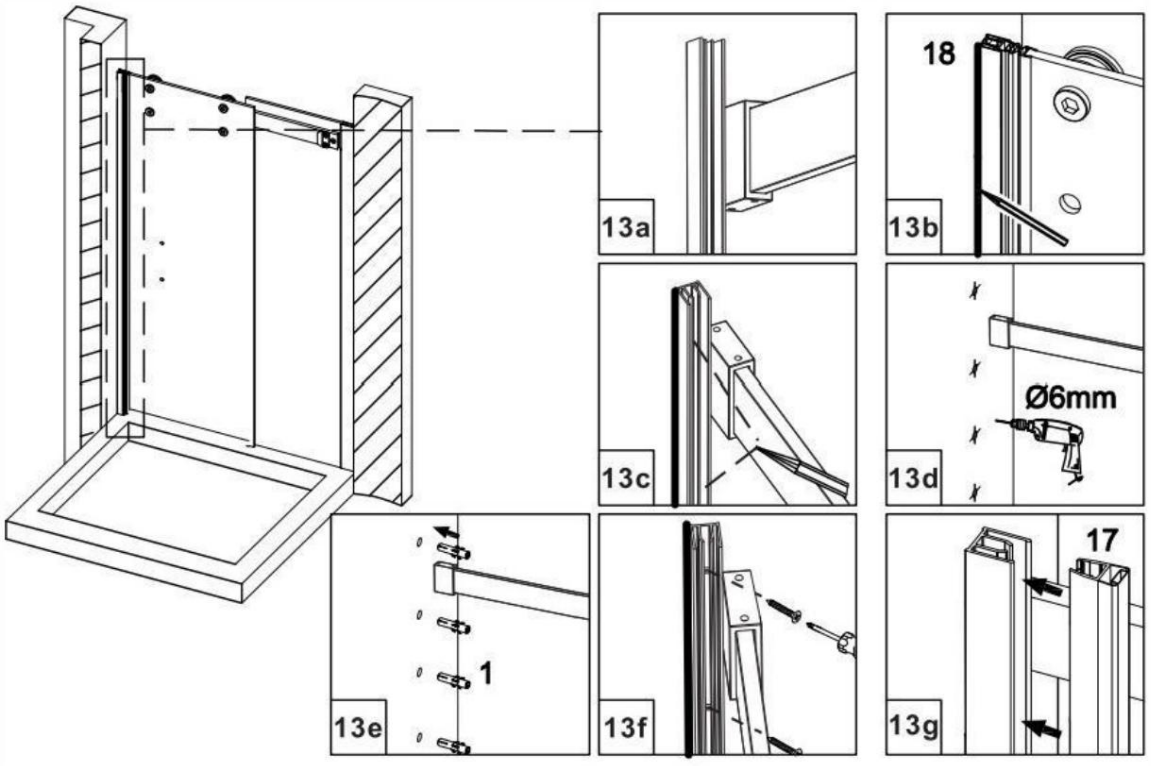


14

Installez la bande de blocage d'eau latérale (7) sur la porte mobile, à l'aide d'une clé hexagonale pour installer la pièce anti-trébuchement (23) sous la poulie.

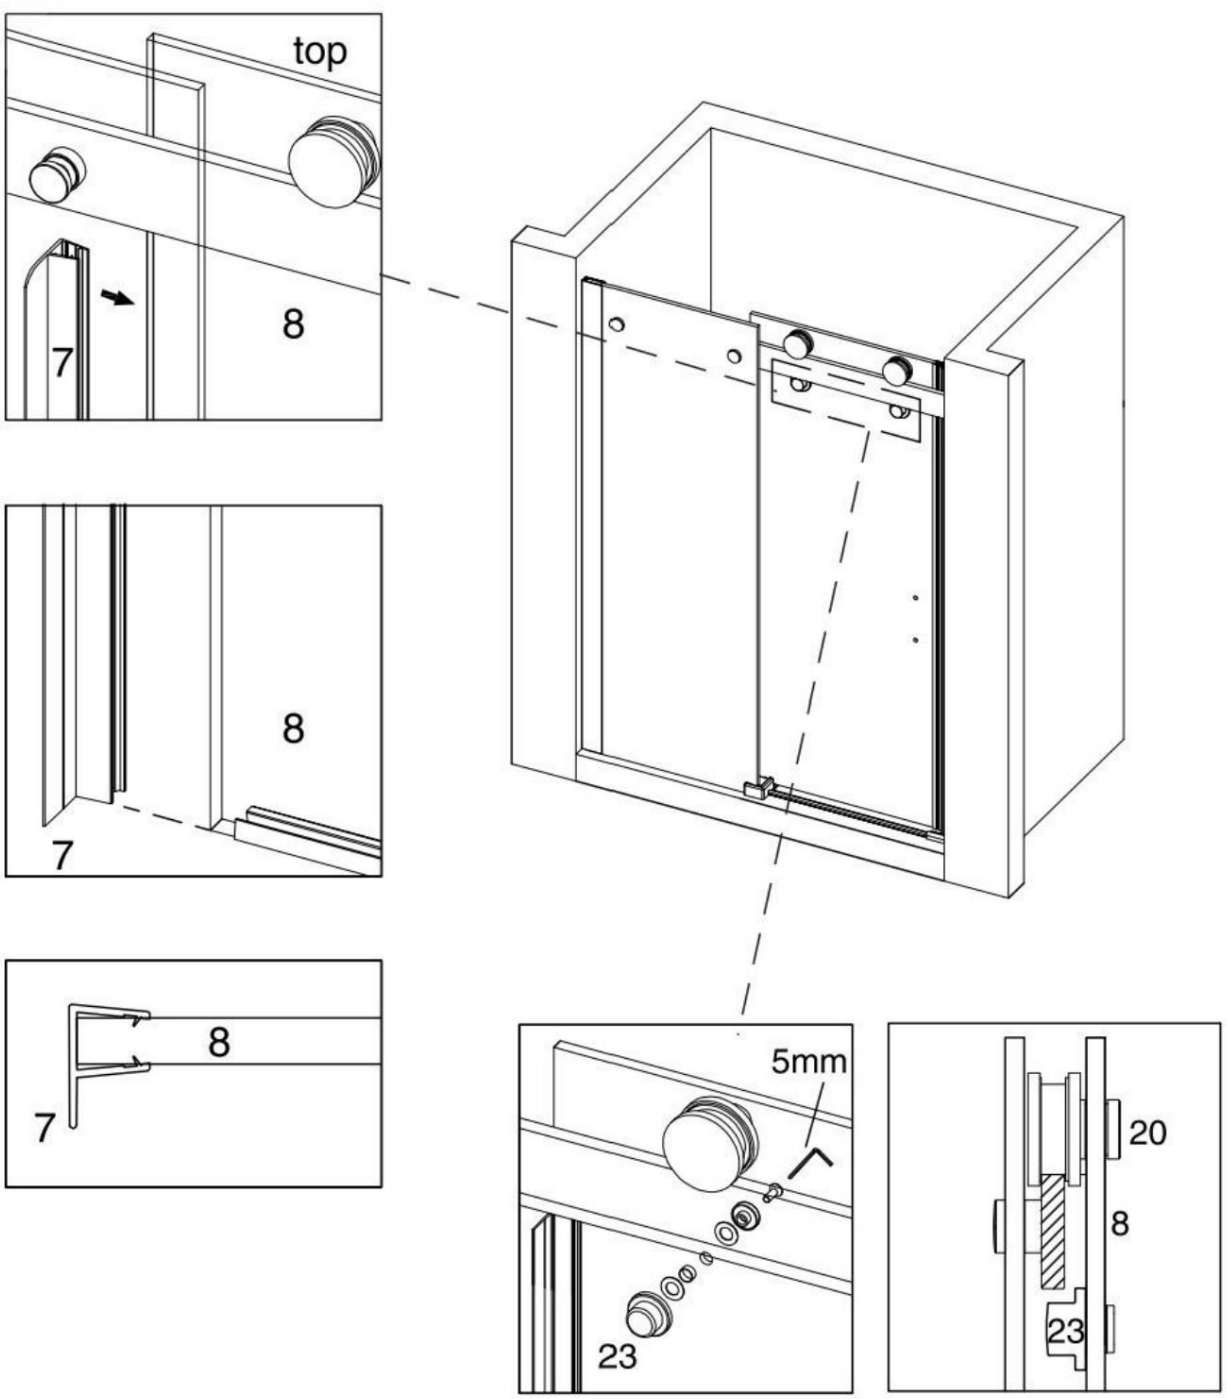



15 Installez la bande de caoutchouc latérale de la porte (6) sur la vitre fixe et la bande de caoutchouc doit être fixée au bas. Le bord supérieur souple de la bande doit être coupé à 35-40 mm (prenez les mesures et découpez la partie supplémentaire). et le bas doit coïncider avec le guide inférieur de la porte (13).

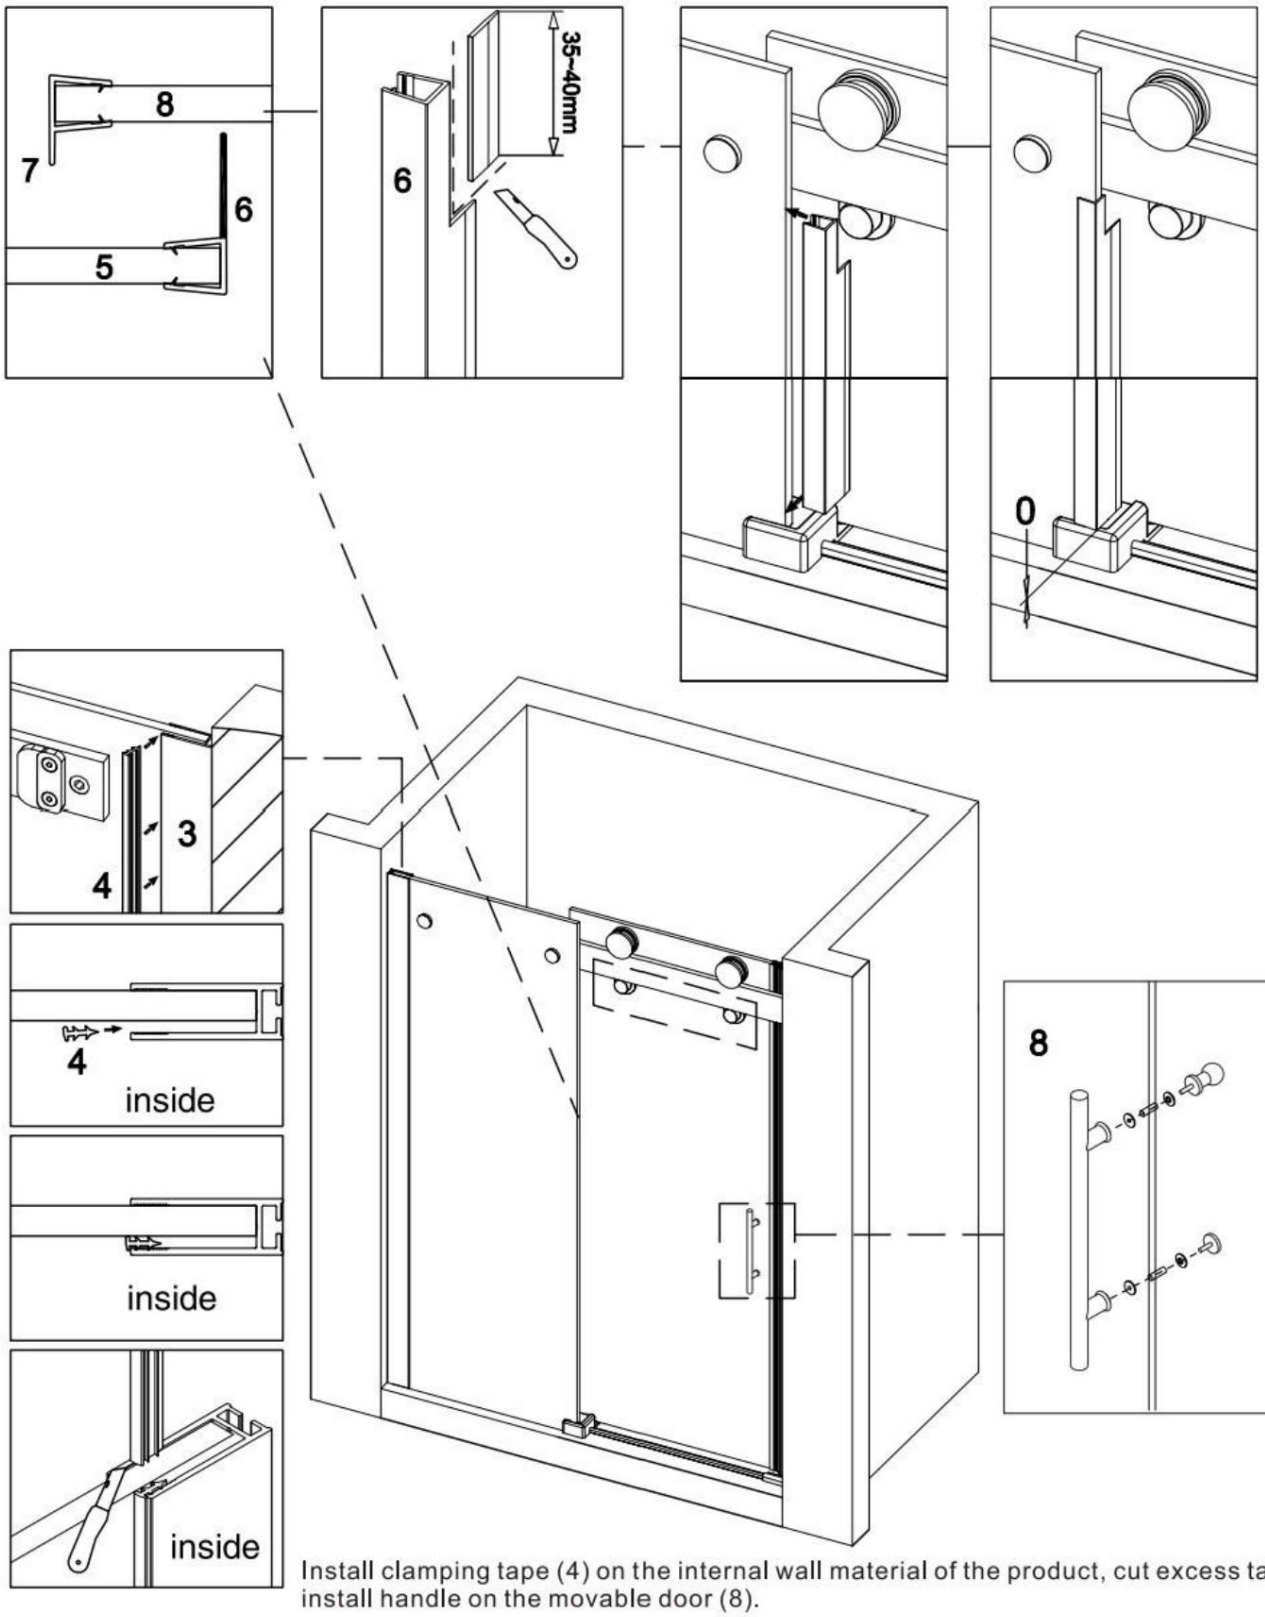

Install clamping tape (4) on the internal wall material of the product, cut excess tape install handle on the movable door (8).

16

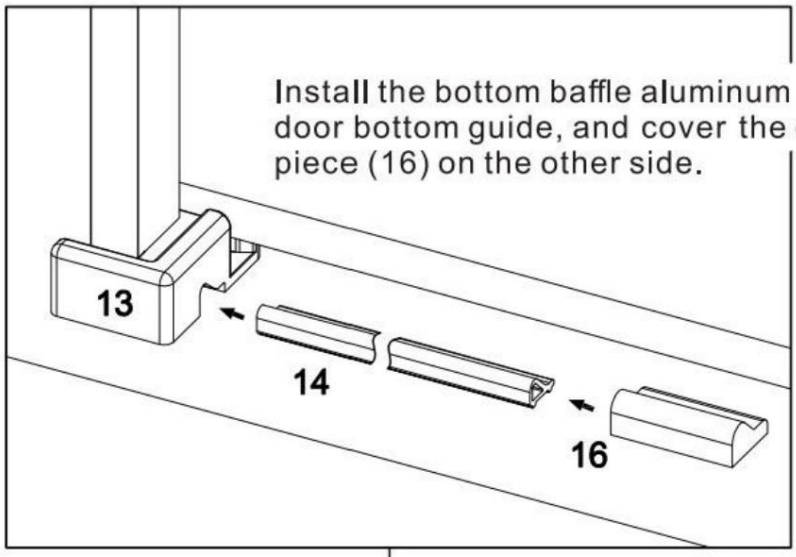

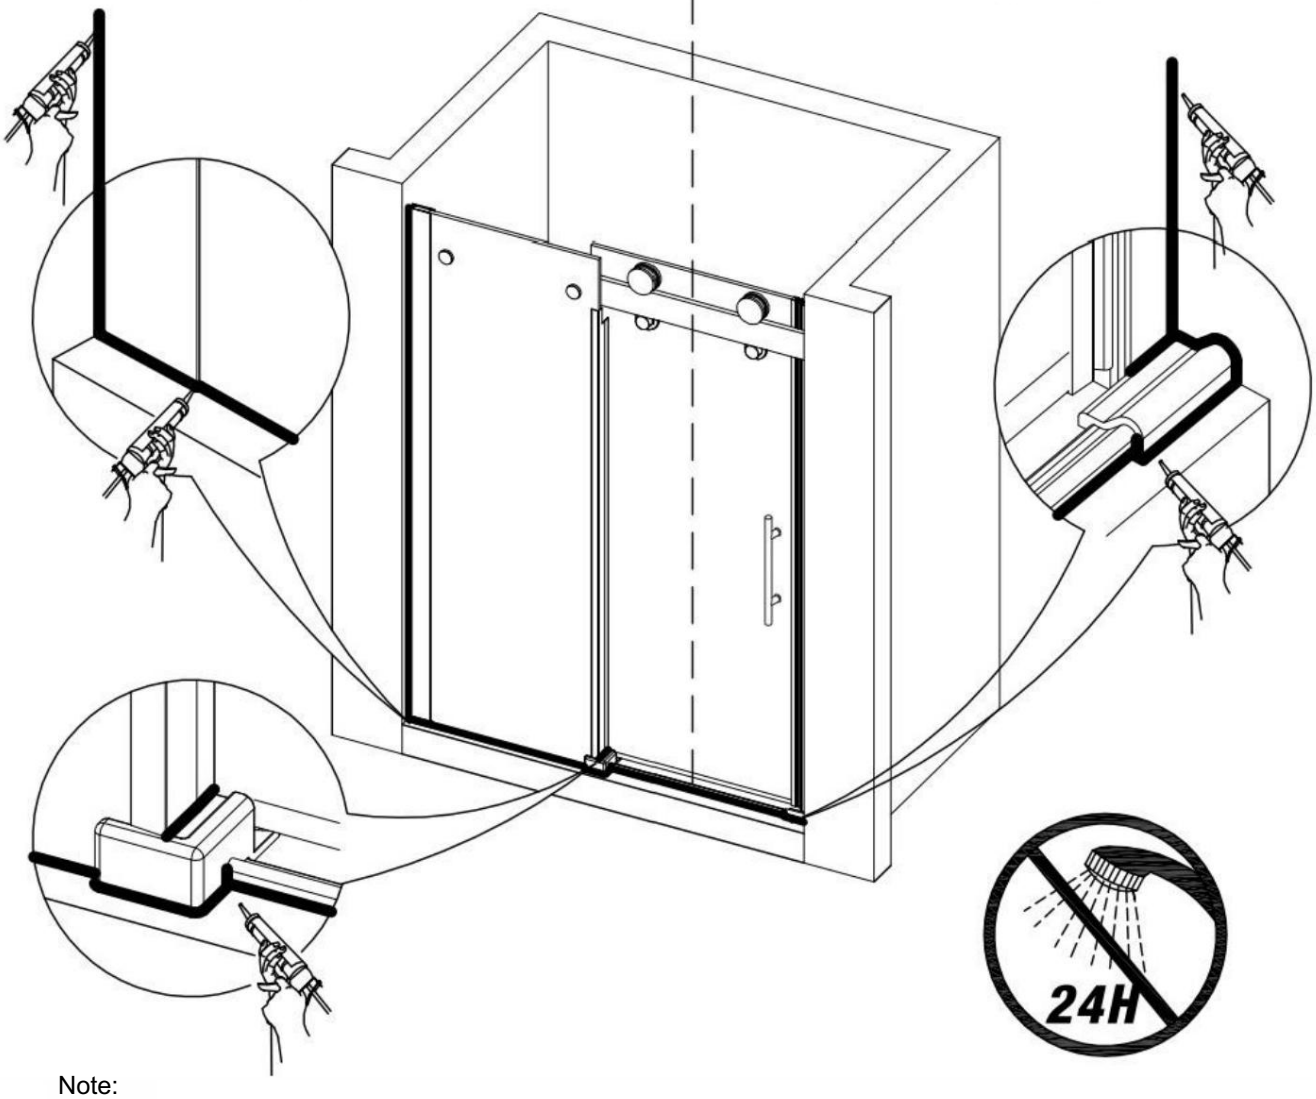

Note:

Une application incorrecte du mastic silicone peut provoquer des fuites d'eau.

Remarque : avant d'appliquer la colle à verre, assurez-vous que toutes les surfaces sont propres et sèches, et laissez il sèche pendant 24 heures après la finition

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Betaalbaar.Betrouwbaar.Huisverbetering.

DOUCHEDEUR

Installatievideo

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DOUCHEDEUR

MODEL: CNH-PF-S721A CH/CNH-PF-S721A MB

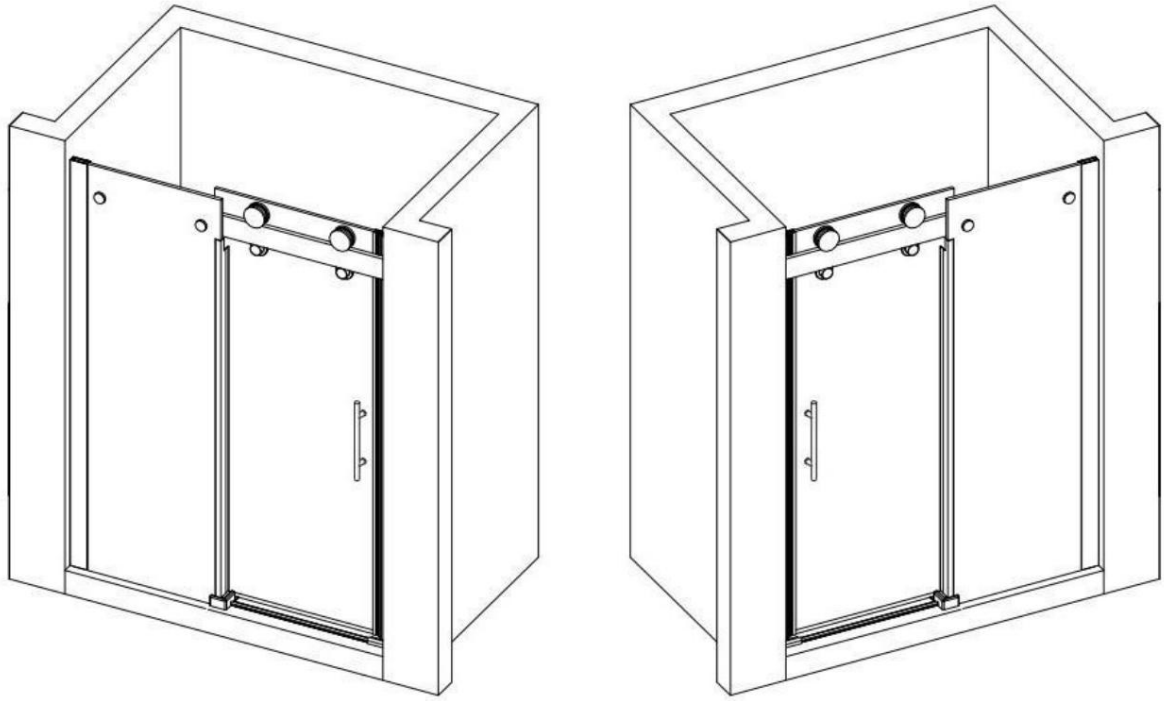


Foto ter referentie

Dit zijn de originele instructies. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Wij informeren u niet meer over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWINGLees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door!

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Controleer de doos zorgvuldig op eventuele schade. Als de doos beschadigd is, maak dan een foto om uw gegevens en neem contact op met ons serviceteam voor hulp.

2. Het is gevaarlijk als het niet correct wordt geïnstalleerd. Draai alle schroeven en moeren vast voordat u het gebruikt.

3. Monteer het apparaat volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot: gevaren.

4. Draag tijdens het werk een door de ANSl goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.

5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

6. Gooi de doos pas weg nadat u klaar bent met het monteren van de douchedeur.

7. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.

8. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan in dit product.

9. De doos bevat enkele kleine onderdelen; plaats deze op de juiste manier voordat u de doos verzendt. installatie om ze buiten bereik van kinderen te houden en de veiligheid te garanderen.

Installatie-instructies

1. Dimensionale meting

Voordat u de badkamerdeur installeert, moet u eerst de afmetingen van de deur meten. deur correct. Meet eerst de breedte en hoogte van de deuropening om bepaal de afmetingen van het deurblad en het kozijn. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat Badkamerdeuren vereisen meer afdichting dan gewone deuren, dus er kunnen wat problemen zijn speciale maatvereisten. Het is belangrijk om zorgvuldig te meten om ervoor te zorgen dat de De deurafmetingen voldoen aan de eisen.

2. Installatie van het deurkozijn

Bij het plaatsen van het deurkozijn moet er gelet worden op de verticaliteit en waterpasheid van het deurkozijn. De verticaliteit van het deurkozijn kan worden bereikt door het installeren van steunblokken en het aanpassen van de horizontale en verticale uitlijning, terwijl de waterpasheid van het deurkozijn moet worden gekalibreerd op basis van de installatie van een waterpasinstrument.Om bovendien de waterdichte prestaties van het deurkozijn, is het noodzakelijk om een afdichtingsbehandeling aan de onder- en zijkant uit te voeren van het deurkozijn, vul de openingen met waterdichte lijm en installeer waterdichte folie aan de binnenkant van het deurkozijn.

Na de installatie kunt u ervoor kiezen om explosieveilige folie op de glazen deur te plakken. Zelfs als de glazen deur breekt, zal het glasafval niet op verschillende plekken in de badkamer, waardoor niet alleen de kans op een ongeval wordt geminimaliseerd, maar ook het vergemakkelijken van het schoonmaken.


LET OP: Wij adviseren om de douchedeur met twee personen te monteren.






duurt ongeveer een uur,

Controleer de onderdelen zorgvuldig aan de hand van de onderdelenlijst. Als u onderdelen mist,


Voor onderdelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Partijdige

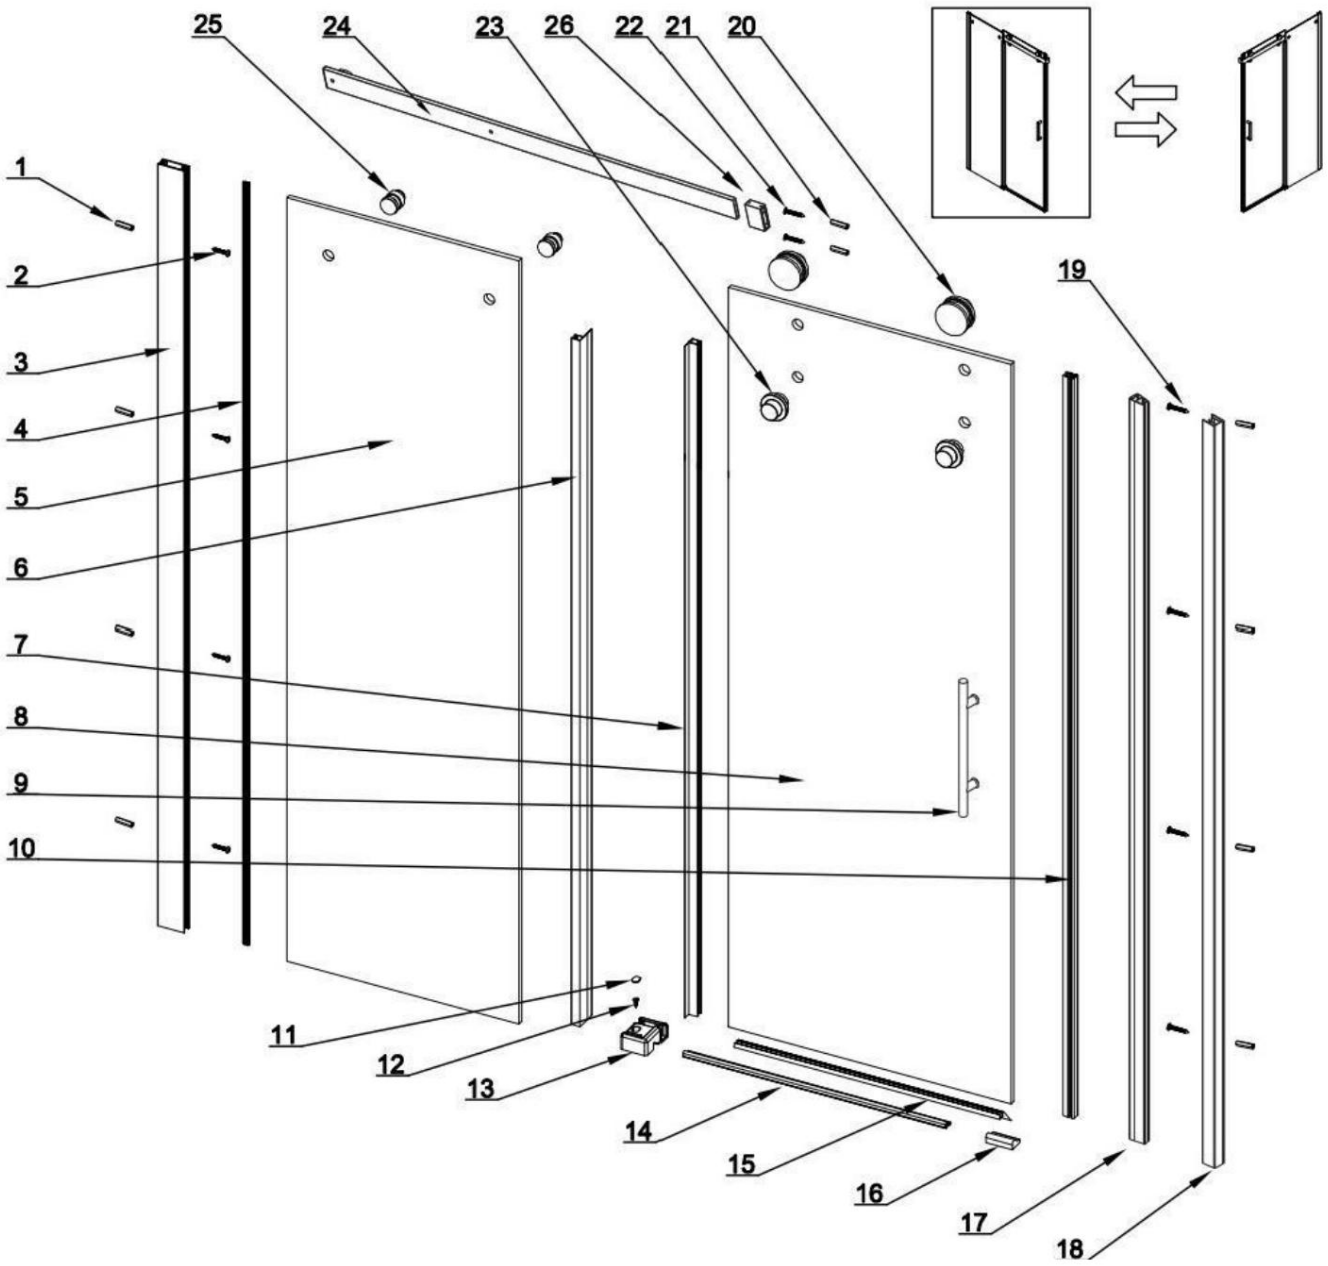

1		8X	10		1x	19	 ST4*30	4X
2	 ST4*30	4X	11		2x	20		2x
3		1x	12	 ST4*16	1x	21		2x
4		1x	13	 Lx1 Rx1	2x	22	 ST4*40 8 2x	
5		1x	14		1x	23		2x
6		1x	15		1x	24		1x
7		1x	16	 Lx1 Rx1	2x	25		2x
8	 ÿo 00	1x	17		1x	26		1x
9		1x	18		1x	27	 2,5 mm 3 mm 5 mm	3x


Benodigde gereedschappen:

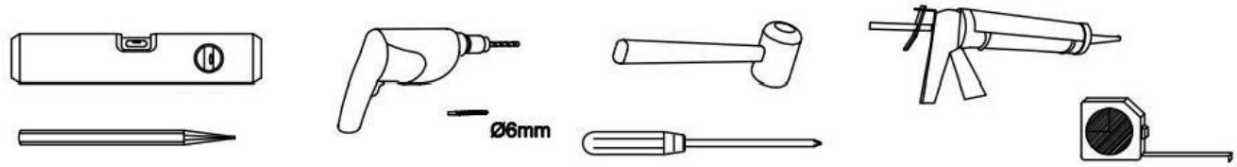


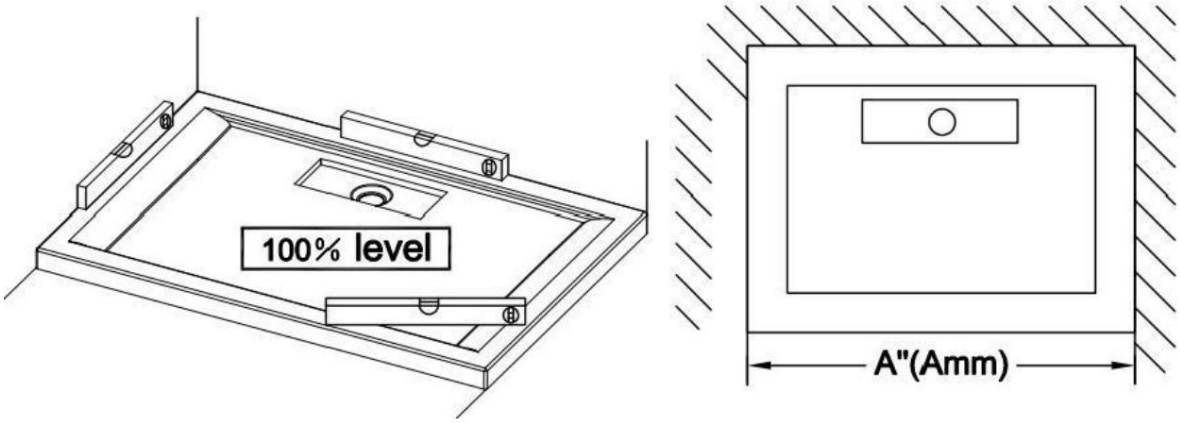

De doucheruimte in de hierboven genoemde afmetingen kan op de vloer of op de doucheplaat die 100% in balans moet zijn.

LET OP: Wij adviseren om de douchedeur door twee personen te laten monteren. zal ongeveer een uur duren.

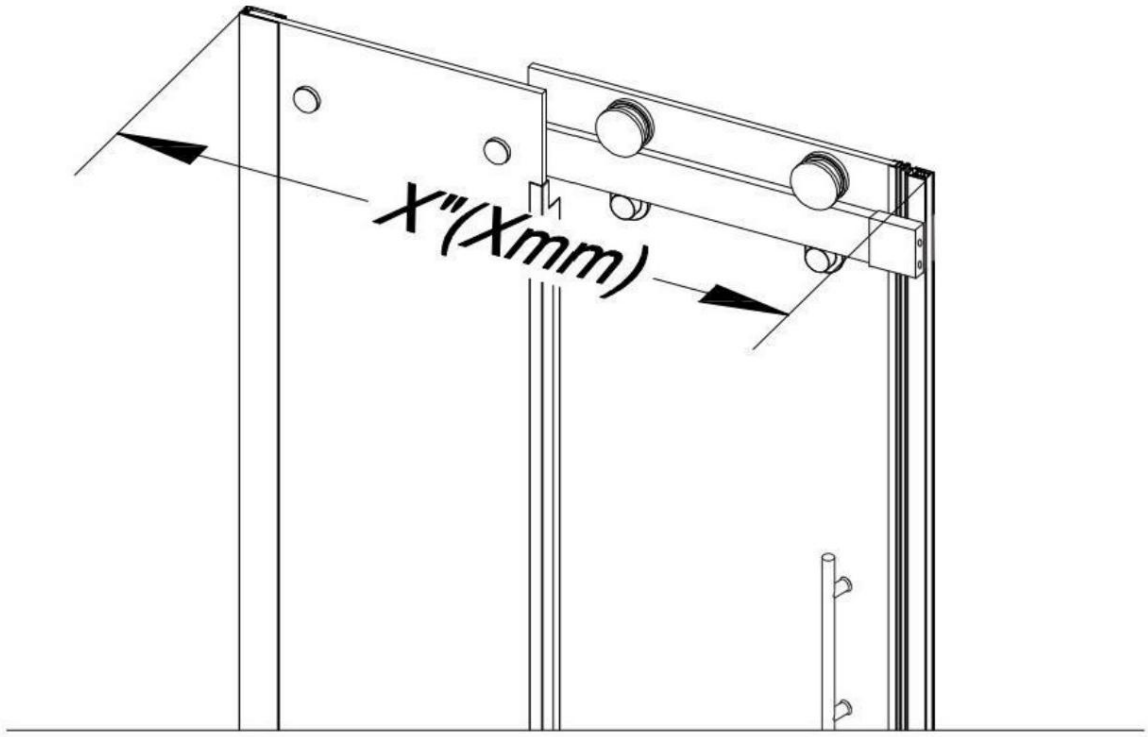

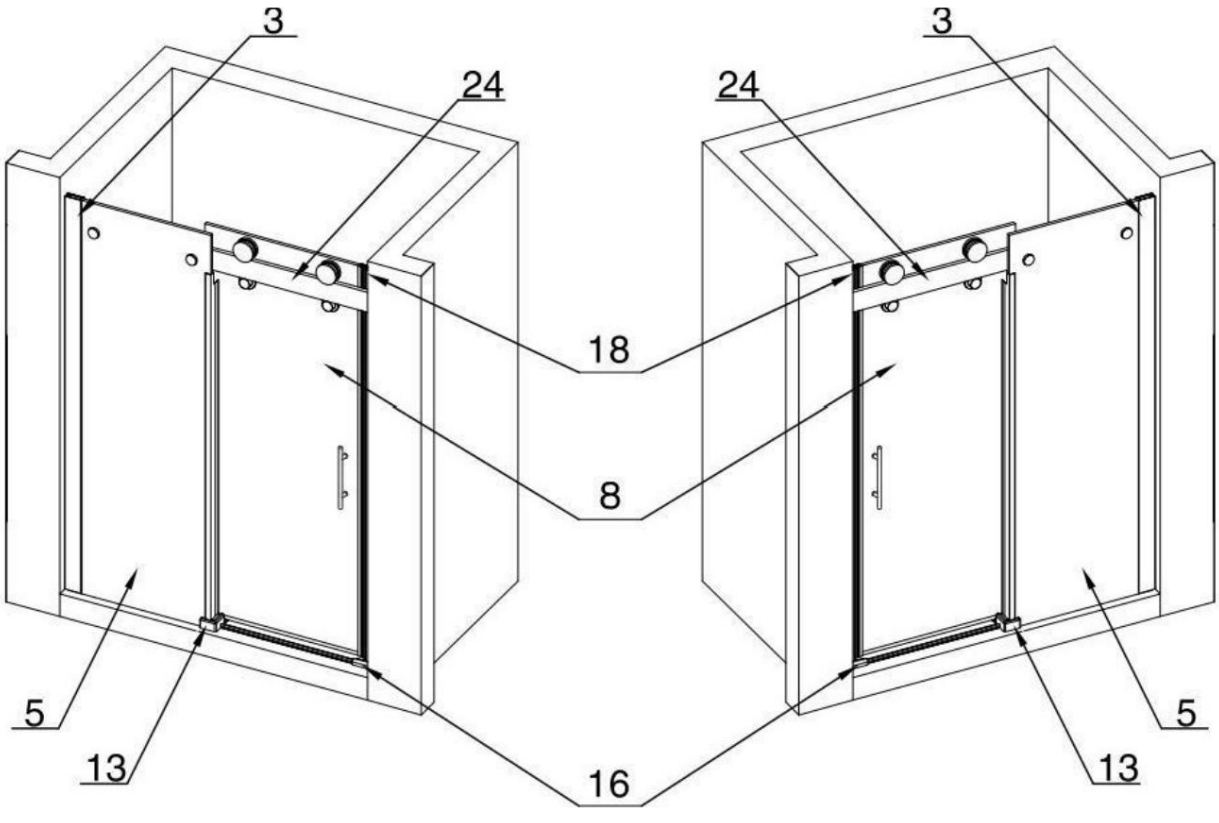



DEZE DOUCHE IS OMKEERBAAR

1

Plaats het wandprofiel (3) op het onderste bassin, 20-25 mm van de buitenrand van het bassin.


Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het muurprofiel loodrecht op de onderkant staat en markeer de locatie van de 4 gaten op de muur.

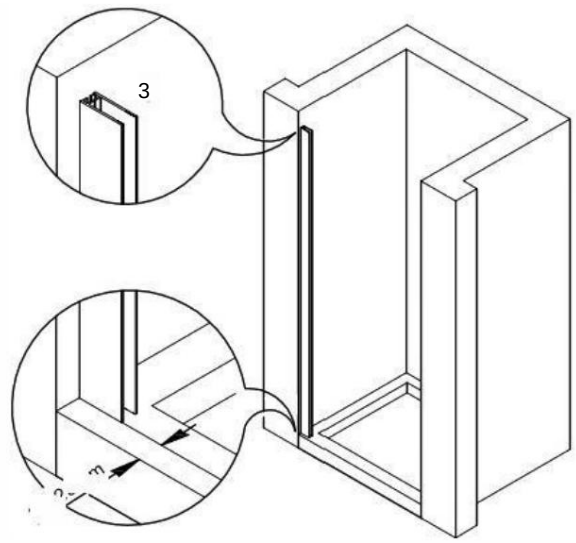


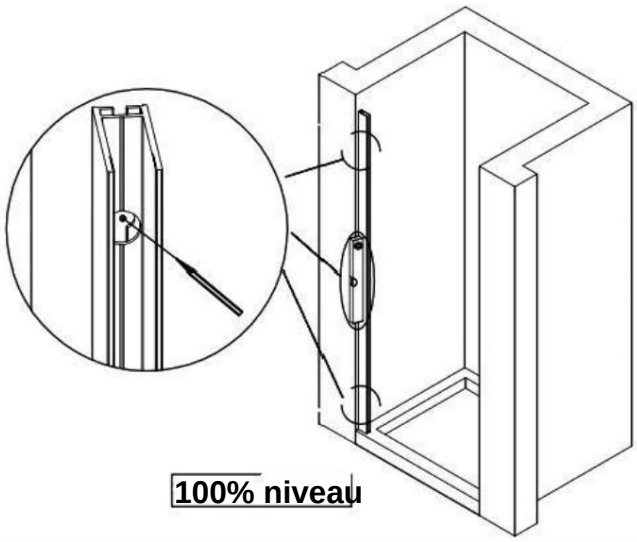


2

Boor het gat op de gemarkeerde plaats met een boor van 6 mm en plaats de wandkorrels (1) in het gat.

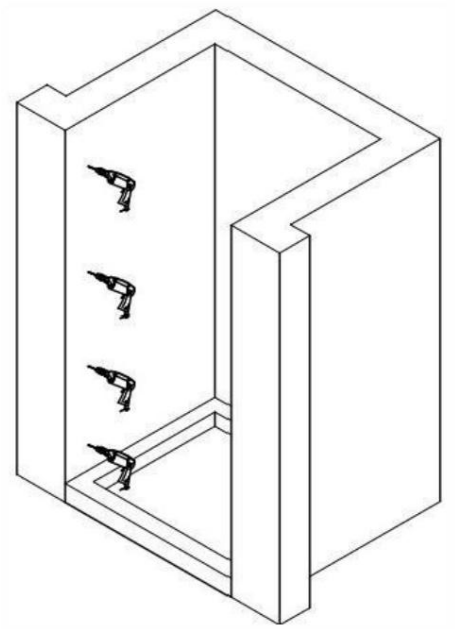


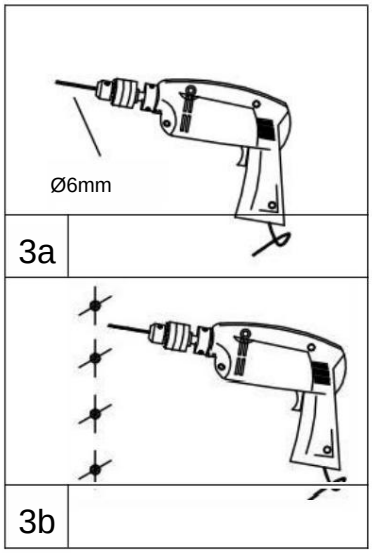

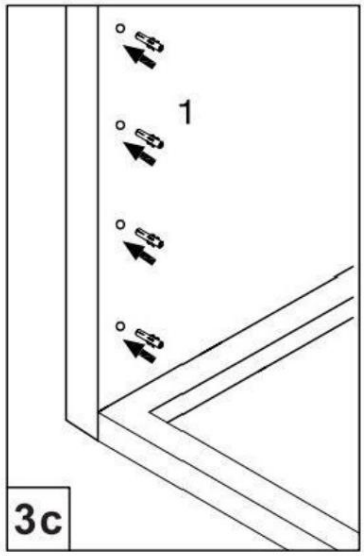


3

Zorg ervoor dat het wandprofiel loodrecht op het onderste bassin staat en bevestig vervolgens het wandprofiel (3) **met schroeven ST4*39 aan de muur.**

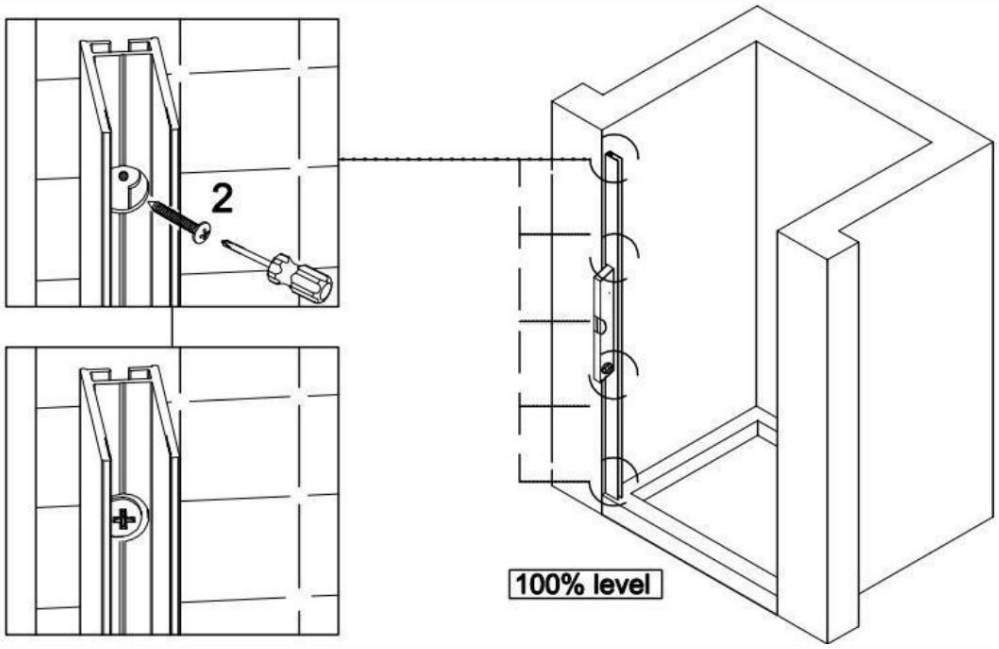


4

Plaats het vaste glas (5) en plaats de zijde met de grootste gatafstand in het muurprofiel.

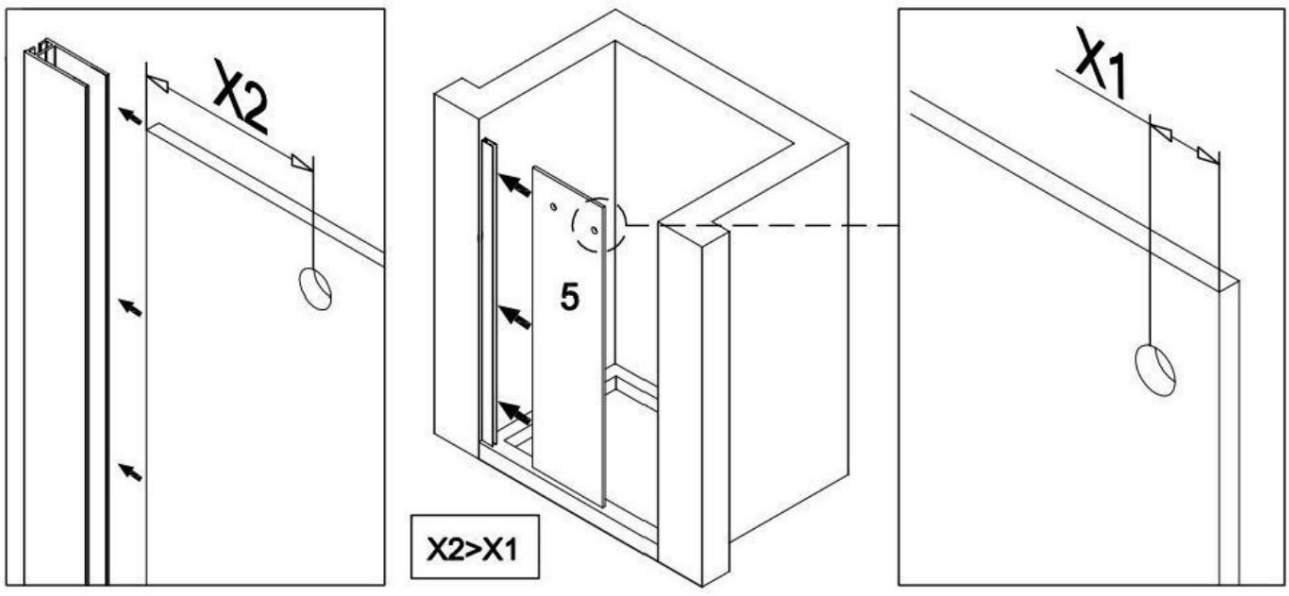


5


Zorg ervoor dat de geleiderail (24) evenwijdig is aan het vaste glas (5) en monteer het vaste glasslot (25) door door de sleutel met de klok mee te draaien.

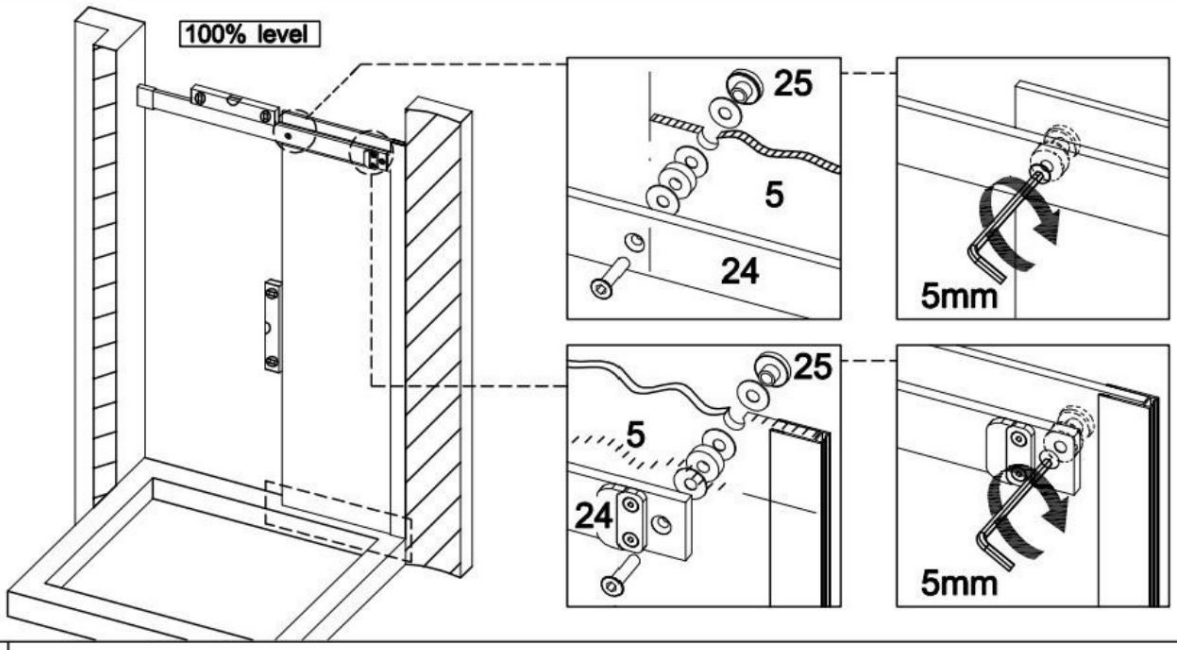

6

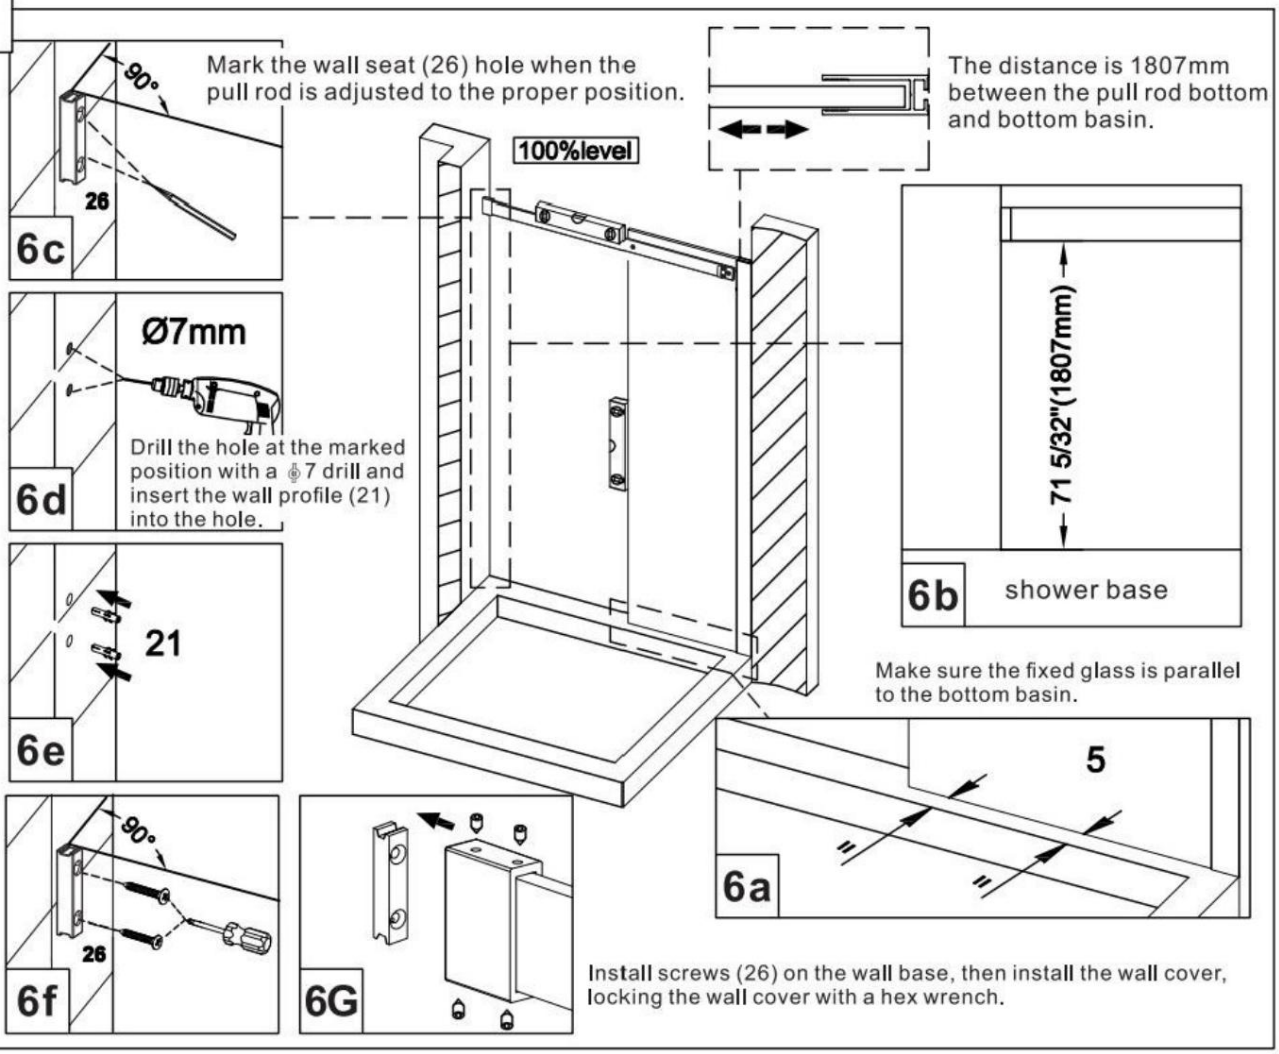


7 Plaats de onderste geleider van de deur (13) op het vaste glas (5), zorg ervoor dat deze parallel loopt aan de buitenrand van het chassis,

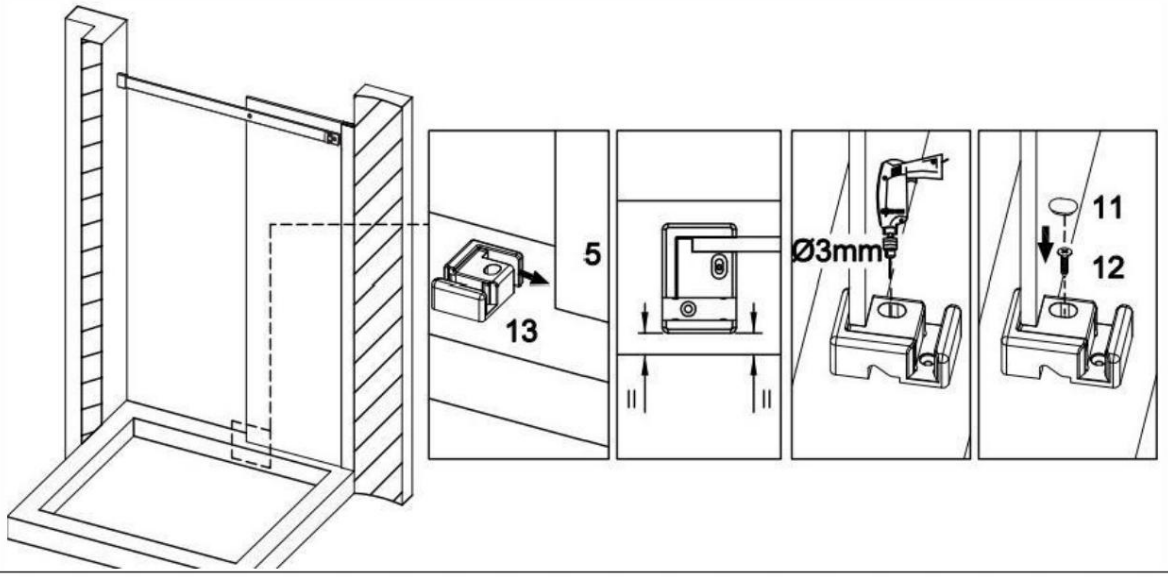


8 Plaats de katrol (20) op het beweegbare glas (8), zet deze vast met een 5 mm sleutel en plaats de magneetstrip (10) en de onderkant van de deur.


rubberen strip (15).

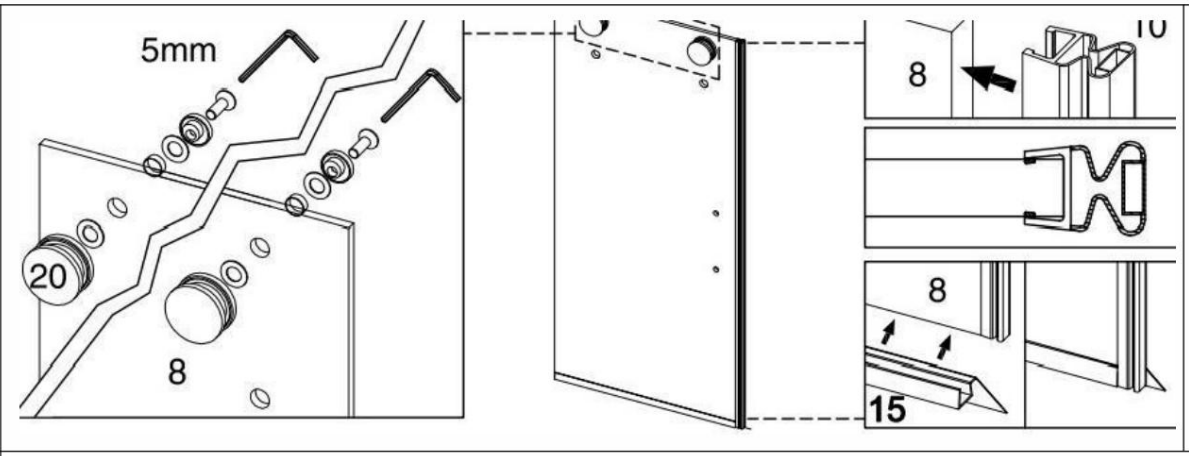


9 Plaats de onderste rubberen strip op het onderste geleidingsblok en hang vervolgens het beweegbare glas (8) aan de trekstang om ervoor te zorgen dat de katrol soepel glijdt.

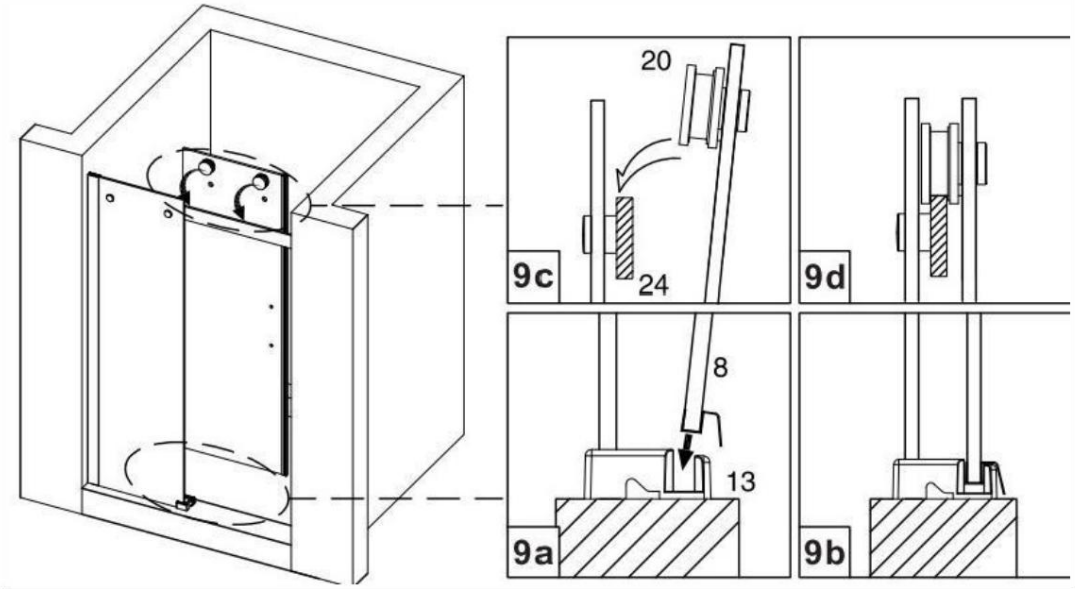


10 Bevestig de magneetstrip (17) aan de aluminium magneetstrip (18), houd de bewegende deur gesloten en
Plaats vervolgens de magneetstrip van aluminium tegen de muur, dichtbij de beweegbare deur.

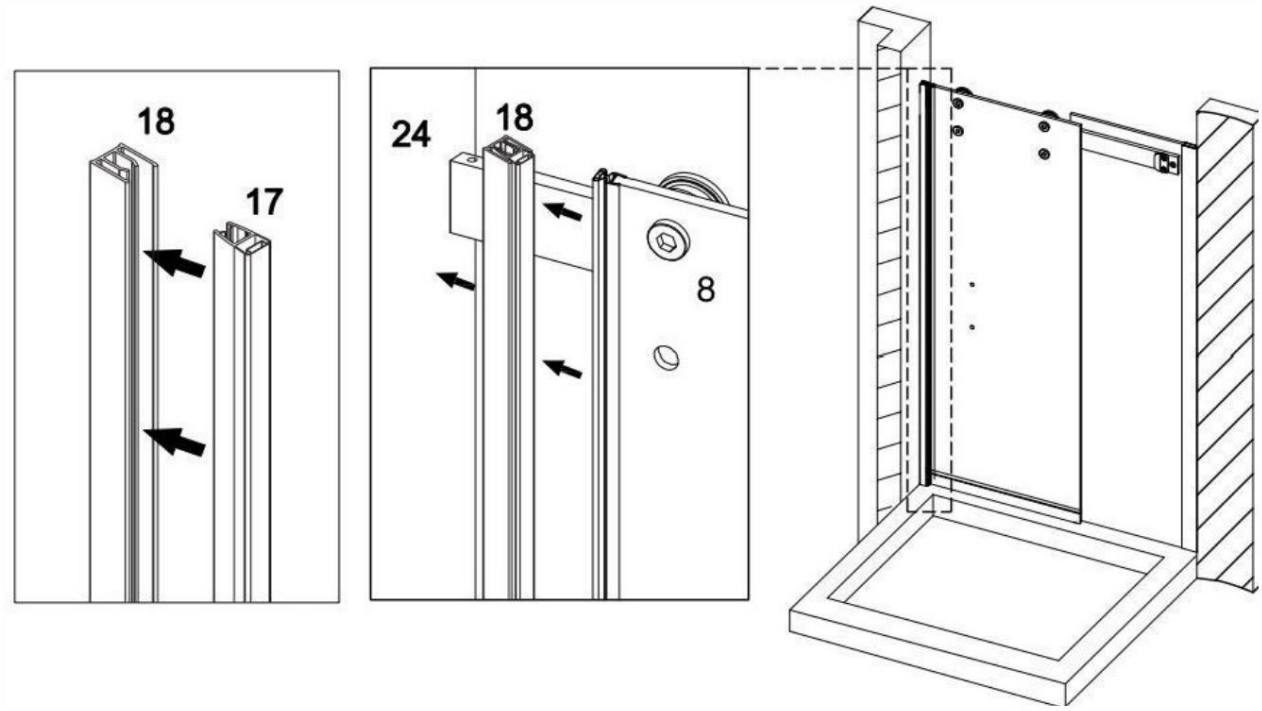



11 Nadat de beweegbare deur is gekanteld, past u het gat aan de zijkant van de katrol aan met een inbussleutel om de schuifdeur parallel aan de muur.

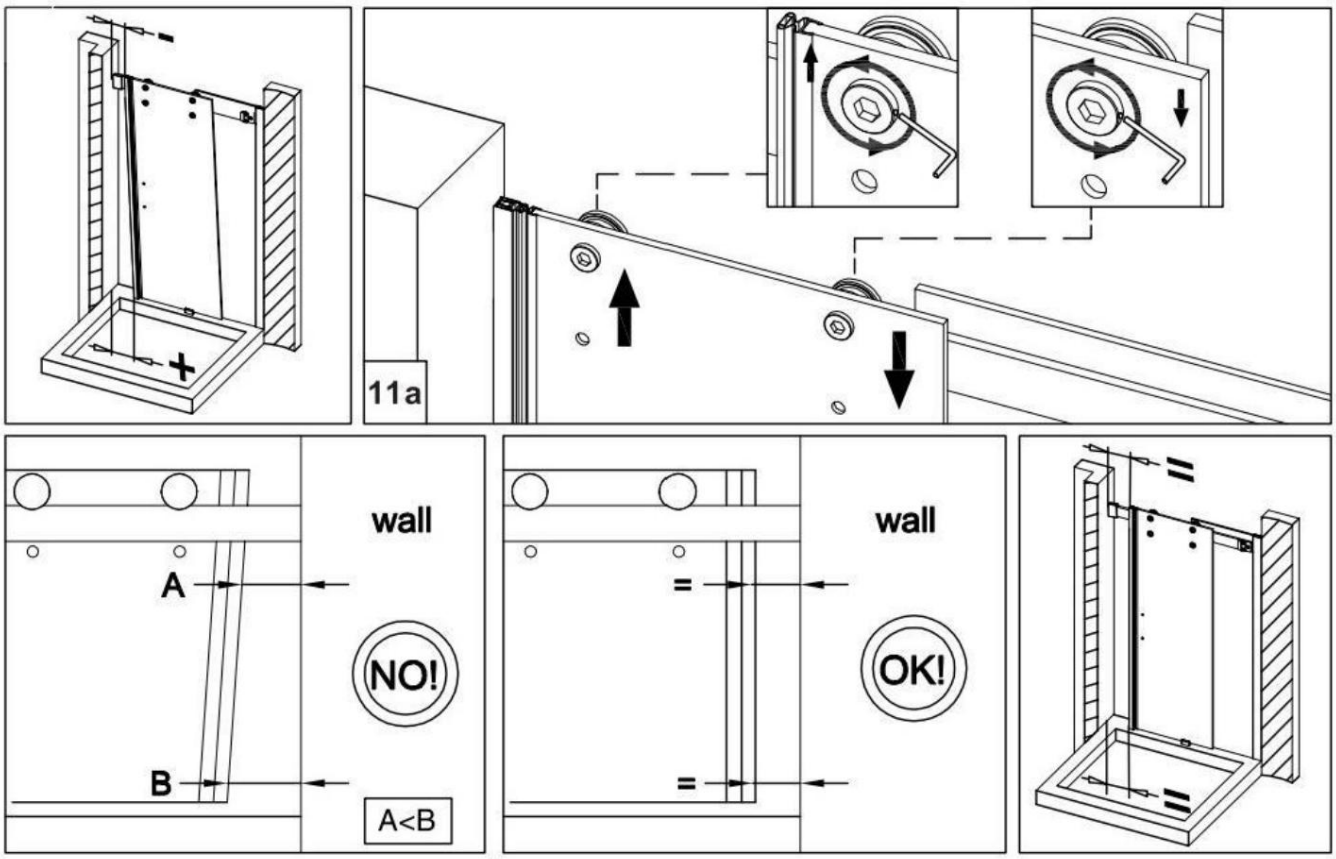



12

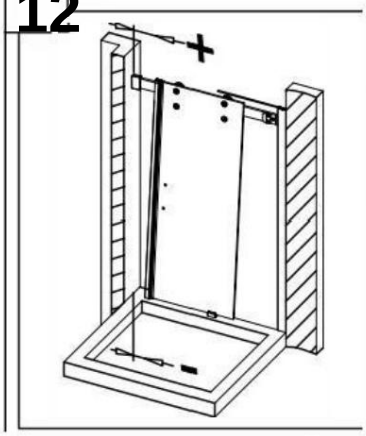

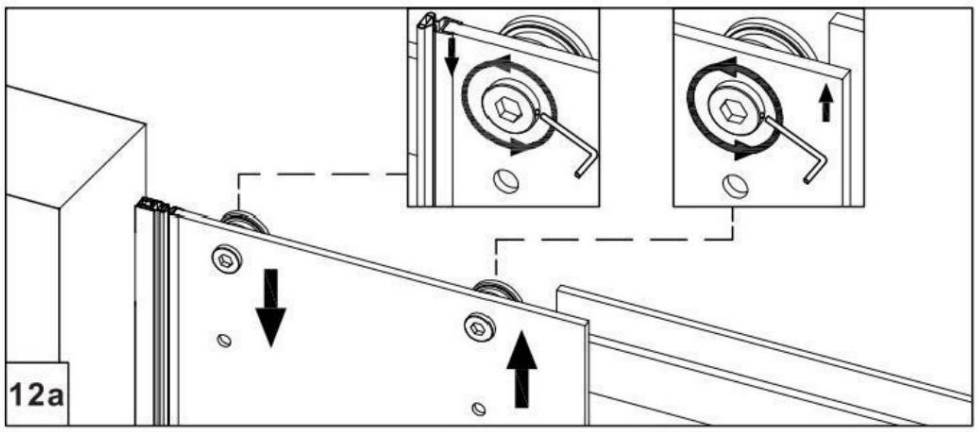


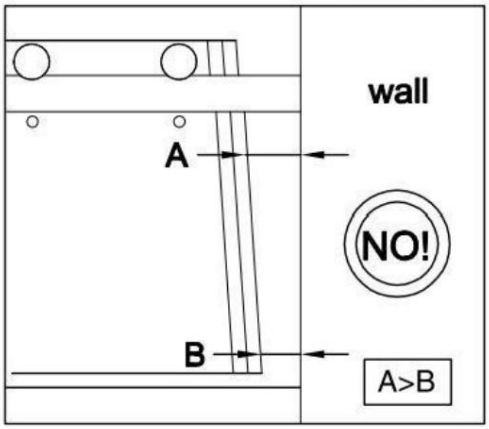

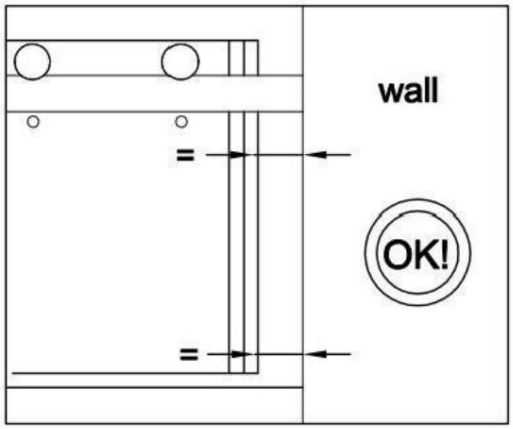

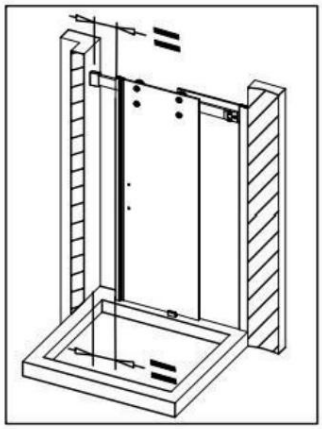


13 Laat de aluminium strip tegen de muur rusten, sluit vervolgens de beweegbare deur en markeer de aluminium strip met een pen, Trek de magneetstrip eruit, markeer het gat in de aluminiumstrip met een pen, boor vervolgens het gat met een boormachine nr. 6, plaats de rubberen wanddeeltjes in het gat, zet het aluminium vast met een schroef en plaats ten slotte de magneetstripkaart in de aluminiumstrip.

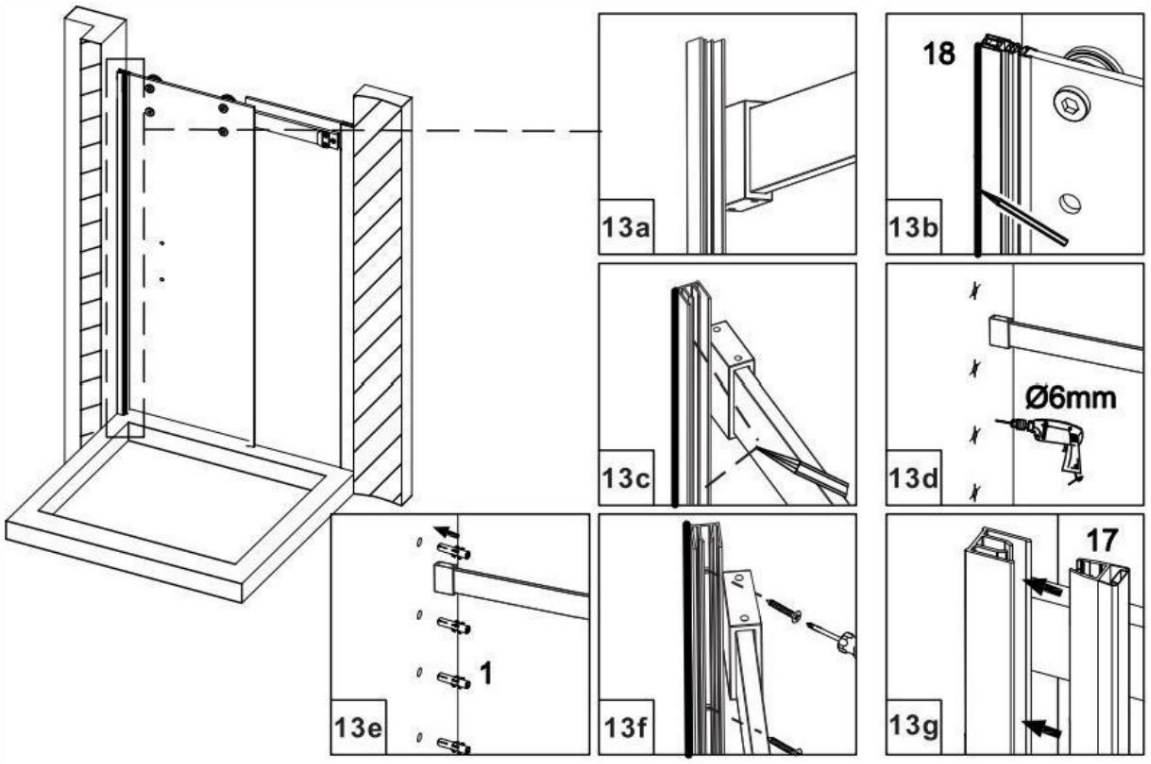


14


Installeer de waterafsluitstrip aan de zijkant (7) op de bewegende deur en gebruik daarbij een inbussleutel om het anti-uitstapstuk (23) onder de katrol te installeren.

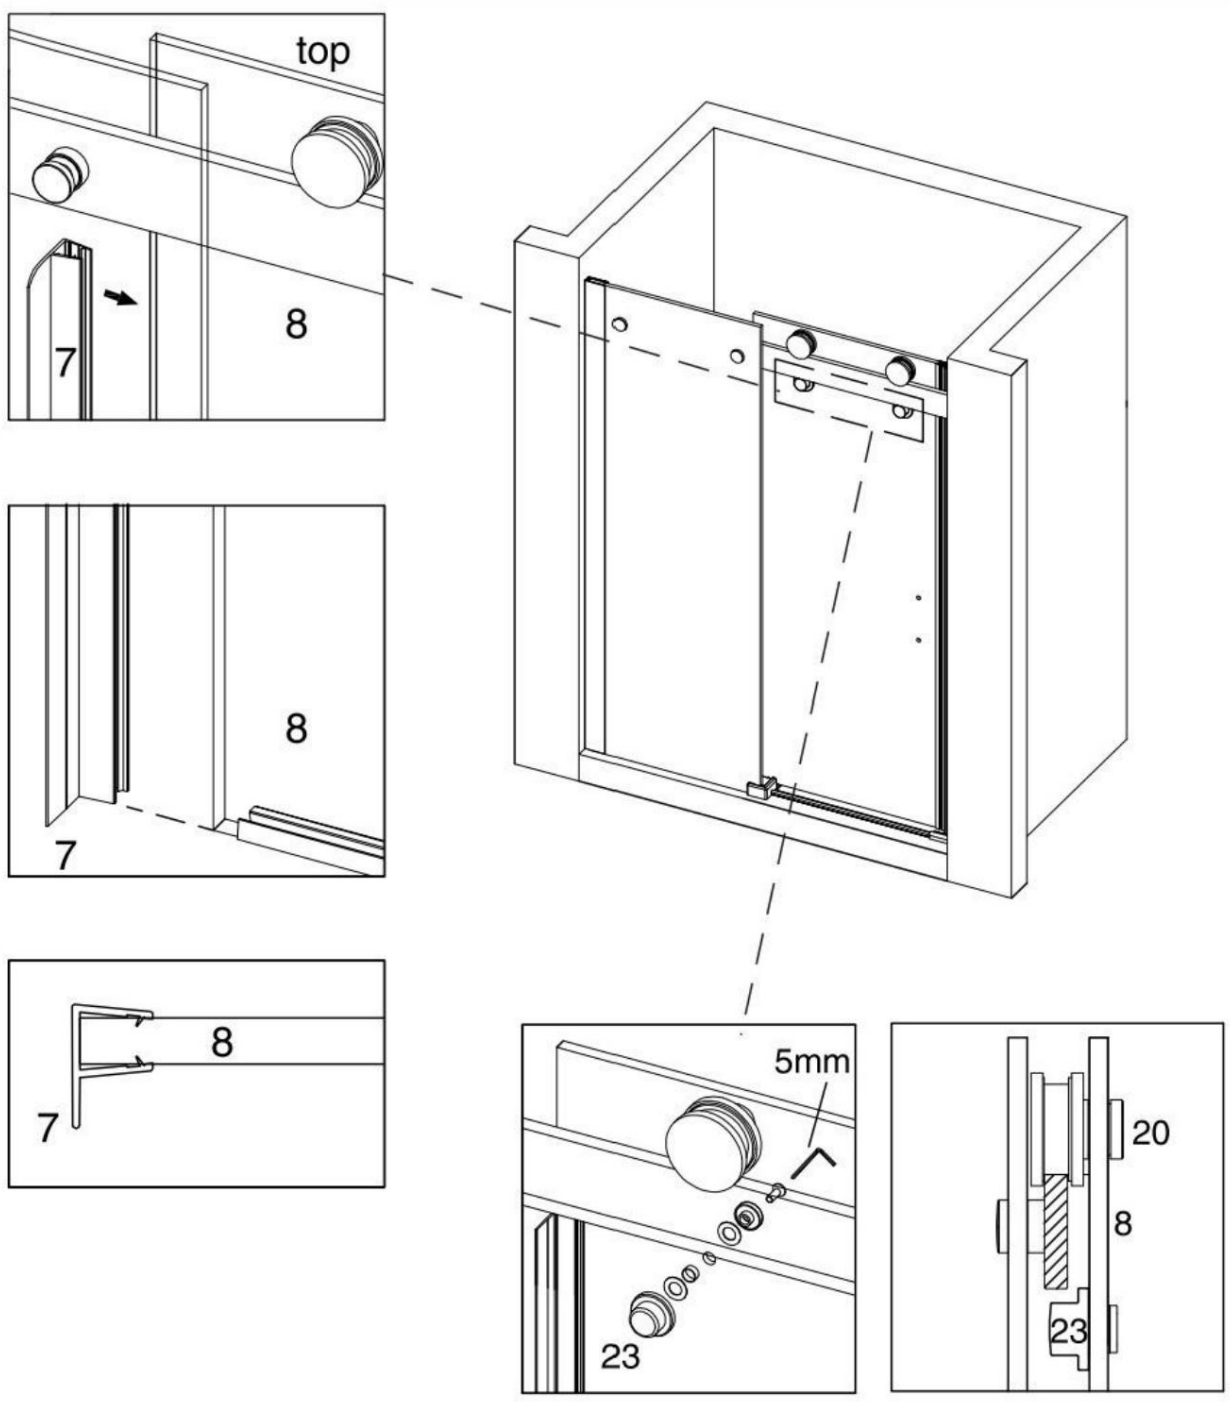


15 Plaats de rubberen strip aan de zijkant van de deur (6) op het vaste glas. Bevestig de rubberen strip aan de onderkant. Knip de bovenste zachte rand van de strip af op 35-40 mm (neem de maten en knip het overtollige deel uit). De onderkant moet samenvallen met de onderste geleider van de deur (13).

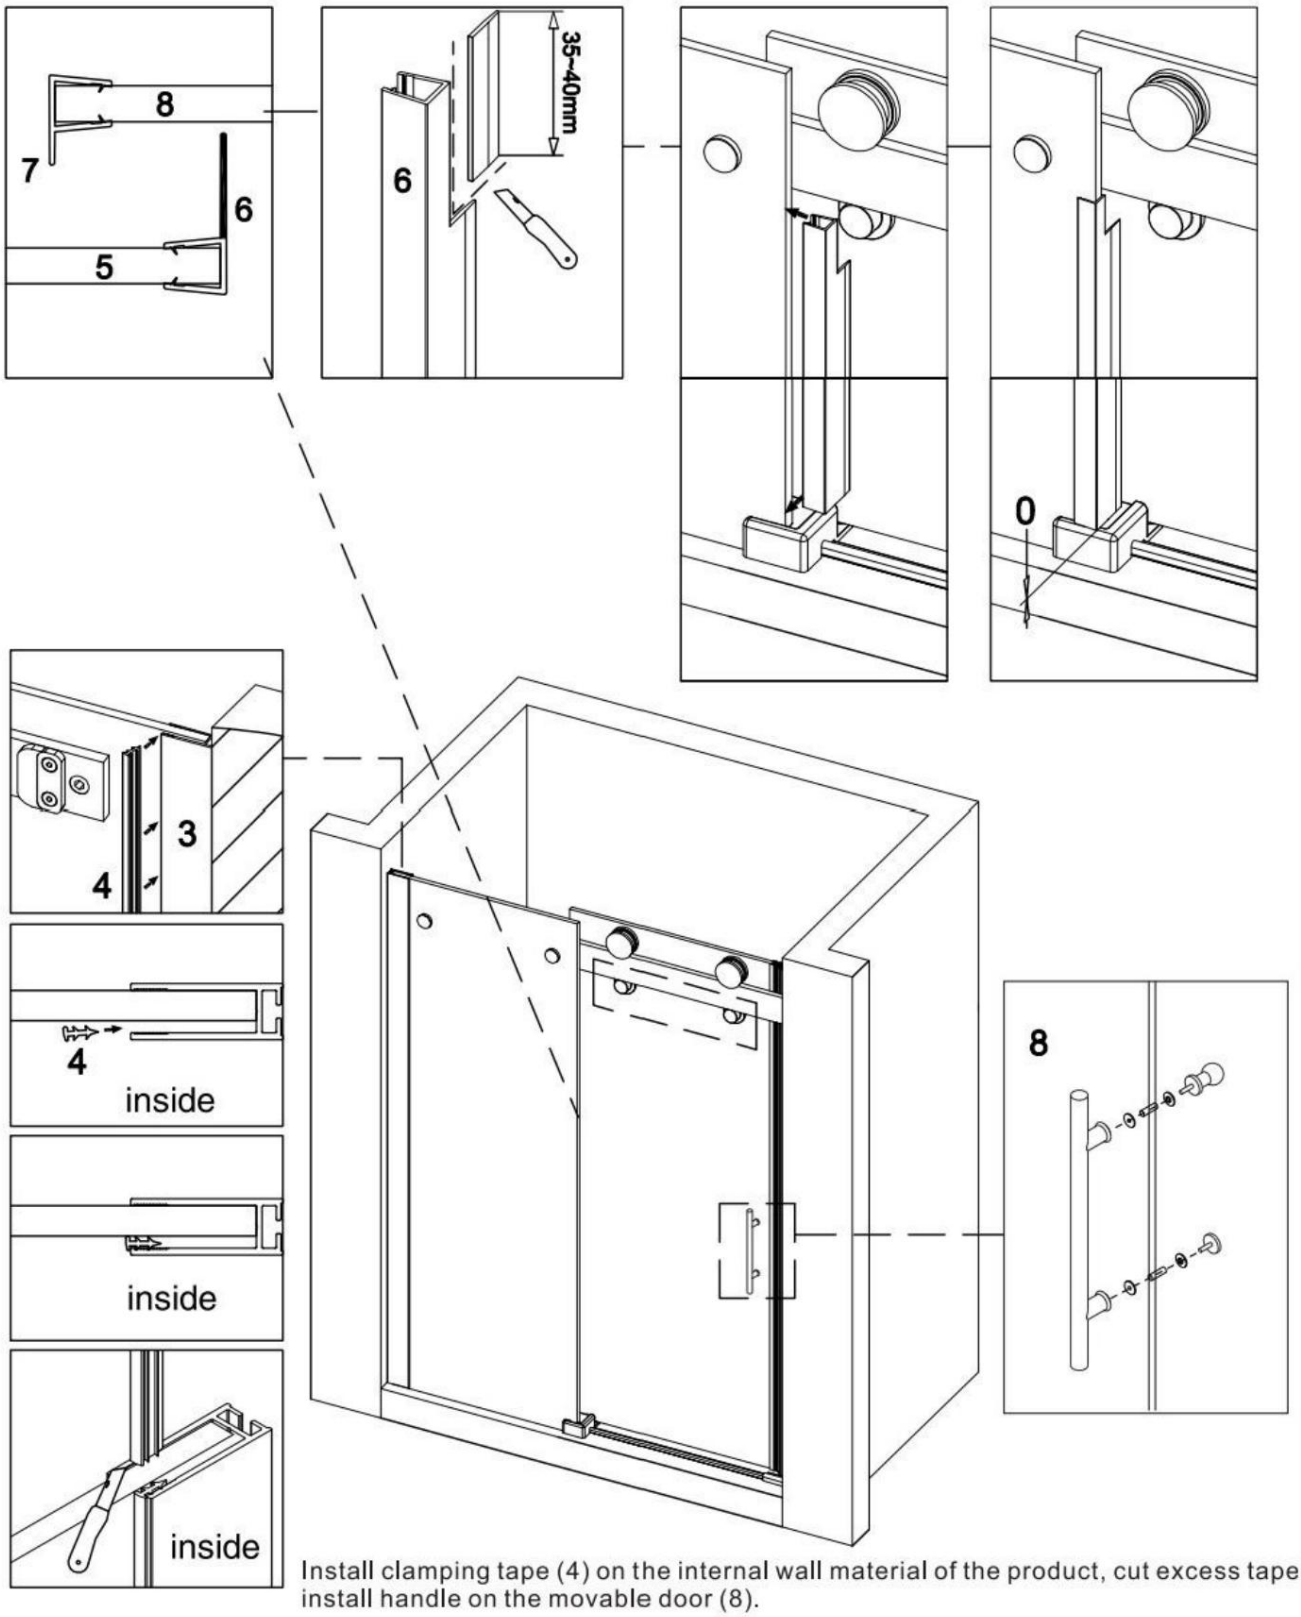

16

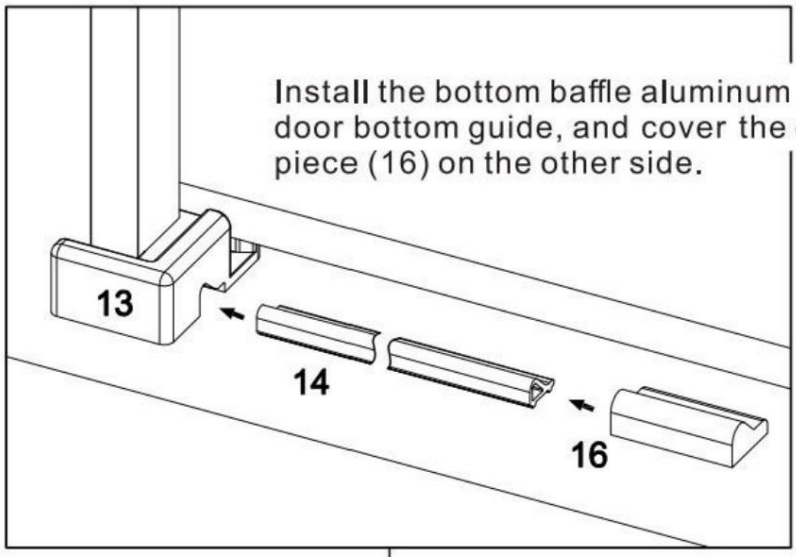

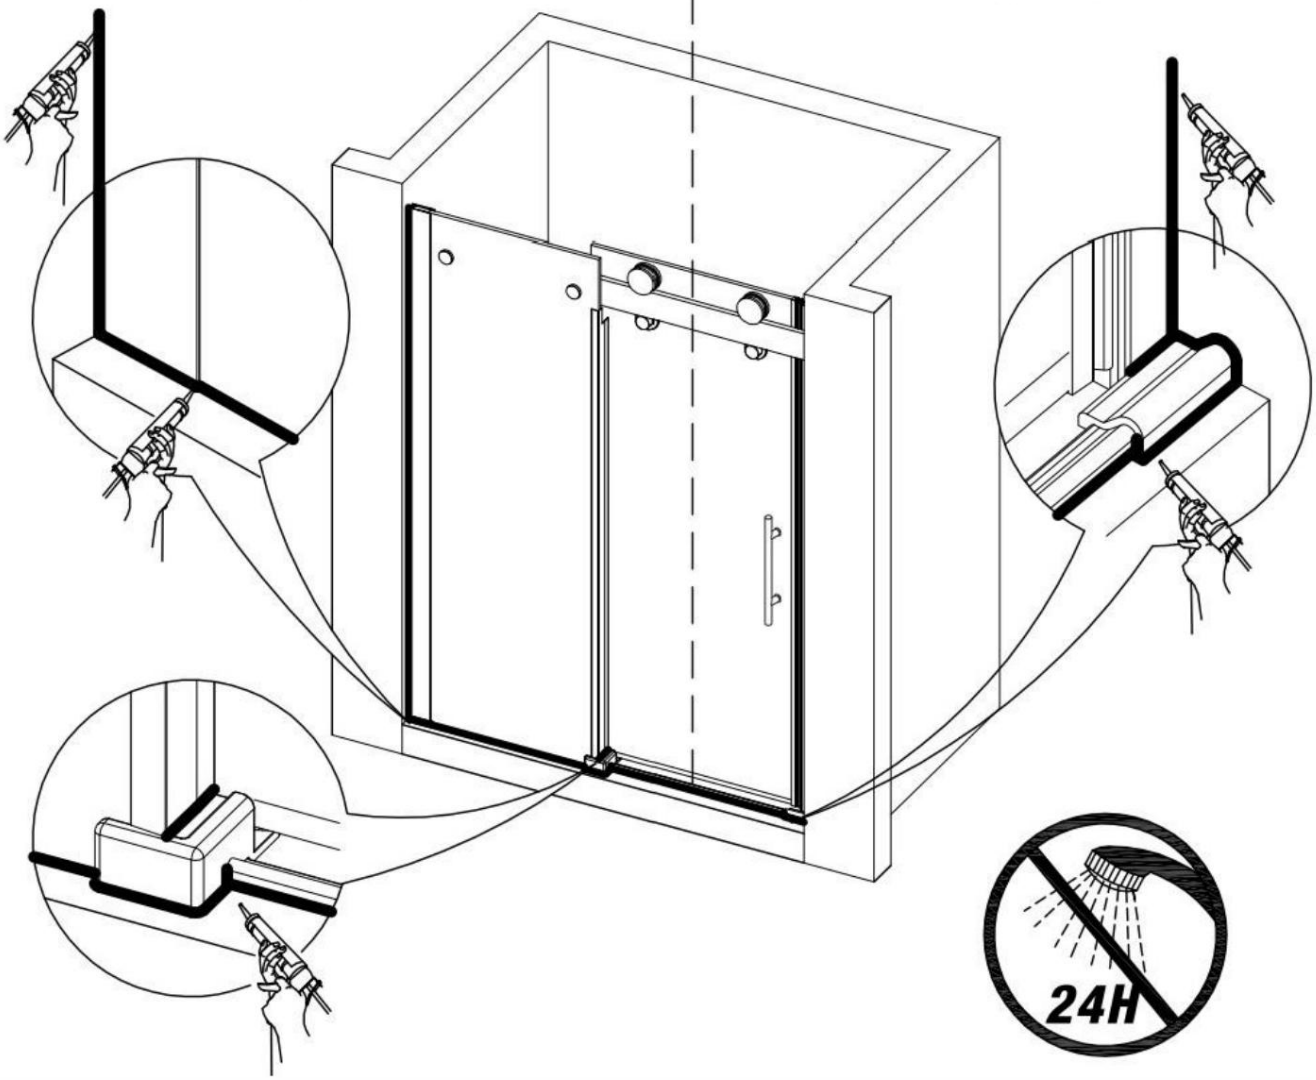

Opmerking:

Het verkeerd aanbrengen van siliconenkit kan waterlekkages veroorzaken.

Let op: Voordat u glaslijm aanbrengt, moet u ervoor zorgen dat alle oppervlakken schoon en droog zijn en laat het droogt 24 uur na afwerking

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Prisvärd. Pålitlig. Hemförbättring.

DUSCHDÖRR

Installationsvideo

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DUSCHDÖRR

MODELL: CNH-PF-S721A CH/CNH-PF-S721A MB

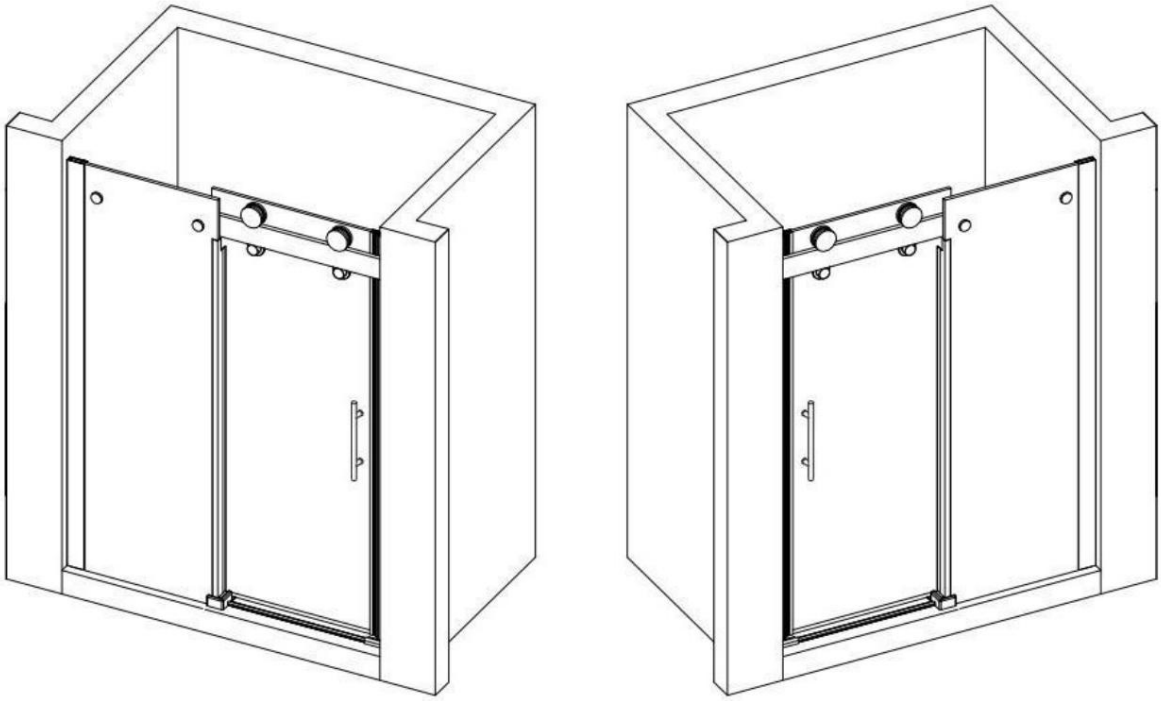


Foto för referens

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING Läs denna användarmanual noggrant!

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Kontrollera noggrant att rutan inte har några skador. Om den är skadad, vänligen ta ett foto.
din journal och kontakta vårt serviceteam för hjälp.

2. Det är farligt om det inte installeras korrekt. Dra åt alla skruvar och muttrar innan du använder det.

3. Montera enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa
faror.

4. Använd ANSl-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under arbetet.
montering.

5. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

6. Släng inte lådan förrän du är klar med monteringen.
duschdörr.

7. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller
medicin.

8. Ändra inte denna produkt på något sätt.

9. Lådan innehåller några smådelar; var vänlig placera dem korrekt innan
installation för att hålla dem utom räckhåll för barn och garantera säkerheten.

Installationsanvisningar

1. Dimensionsmätning

Innan badrumsdörren monteras är det nödvändigt att först mäta storleken på
dörren korrekt. Mät först bredden och höjden på dörröppningen för att
bestäm måtten på dörrbladet och karmen. Det bör noteras att
badrumsdörrar kräver mer tätning än vanliga dörrar, så det kan finnas vissa
speciella storlekskrav. Det är viktigt att mäta noggrant för att säkerställa att
dörrstorleken uppfyller kraven.

2. Montering av dörrkarm


Vid montering av dörrkarmen bör uppmärksamhet ägnas åt vertikaliteten och
dörrkarmens planhet. Dörrkarmens vertikalitet kan uppnås genom
installera stödblock och justera den horisontella och vertikala justeringen, samtidigt som
Dörrkarmens jämnhet behöver kalibreras baserat på installation av en
nivelleringsinstrument. För att öka vattentätheten hos
dörrkarmen är det nödvändigt att utföra tätningsbehandling i botten och på sidorna
av dörrkarmen, fyll i luckorna med vattentätt lim och installera vattentät film
på insidan av dörrkarmen.






Efter installationen kan du välja att sätta fast explosionssäker film på glasdörren. Även om glasdörren går sönder, kommer inte glasskräp att stänka på olika delar av badrum, vilket inte bara minimerar sannolikheten för oavsiktlig skada, utan också underlättar människors städning.

OBS: Vi rekommenderar att två personer monterar duschdörren. Det kommer att behövas ta ungefär en timme,


Kontrollera delarna noggrant enligt reservdelslistan. Om du saknar några delar, vänligen kontakta vår kundtjänst.


Partisk

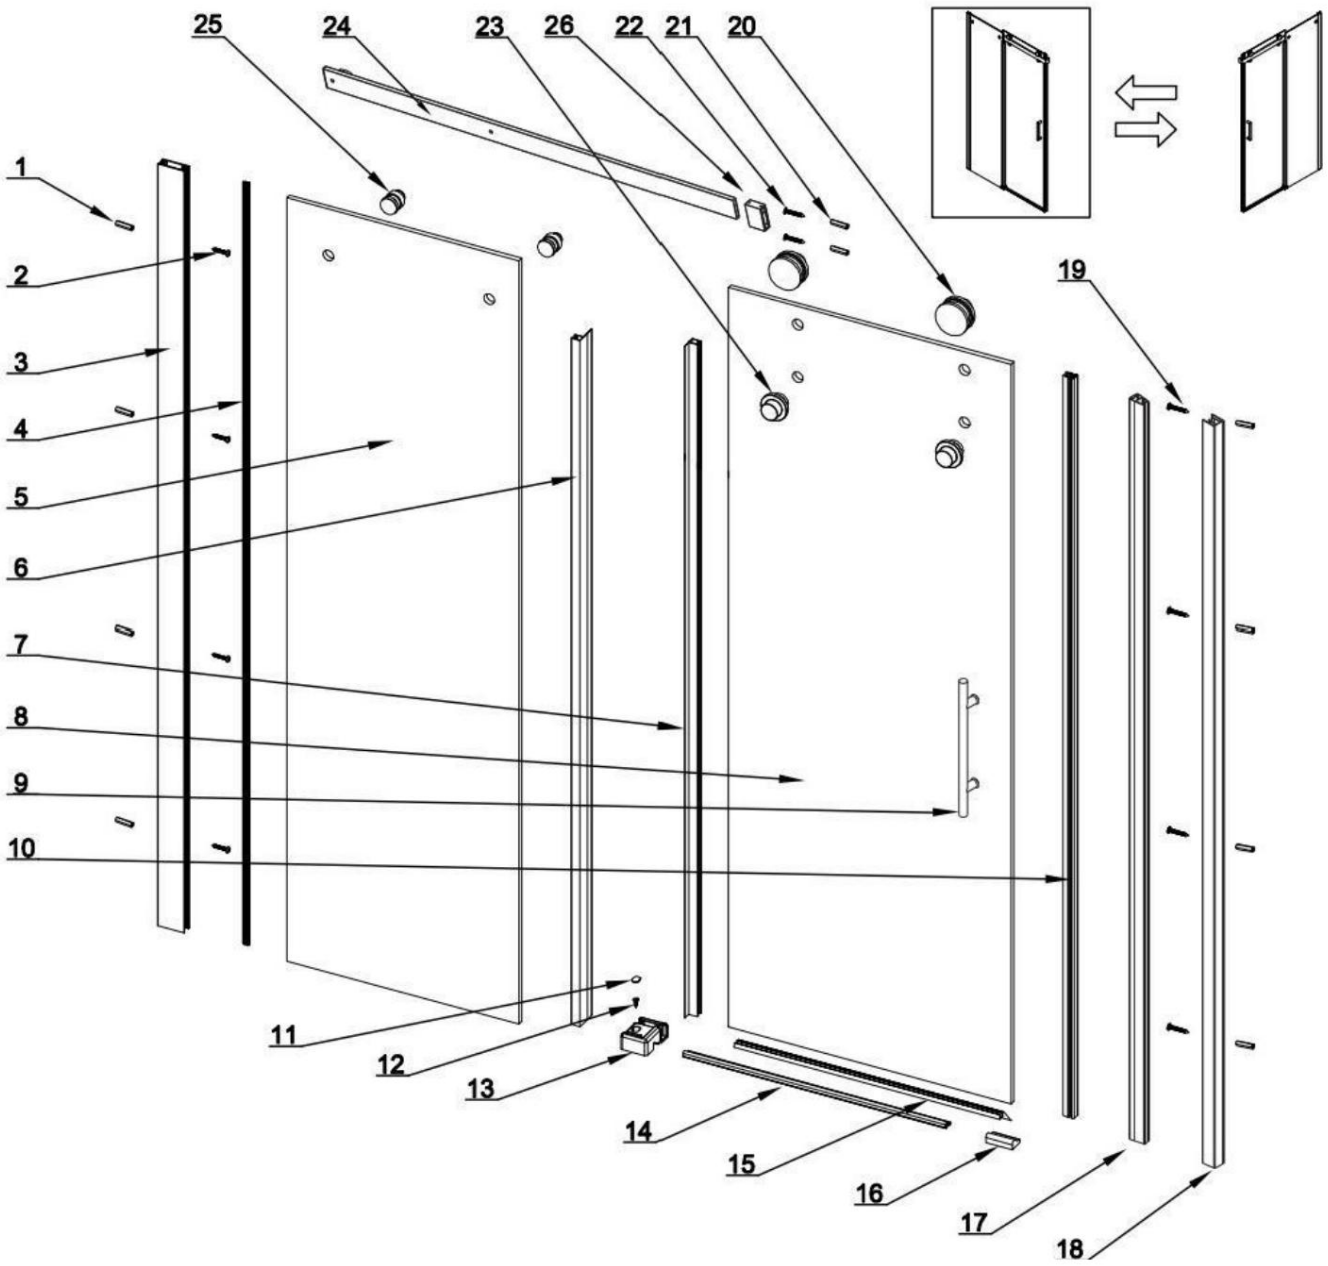

1		8X	10		1x	19	 ST4*30	4X
2	 ST4*30	4X	11		2x	20		2x
3		1x	12	 ST4*16	1x	21		2x
4		1x	13	 Lx1 Rx1	2x	22	 ST4*40 8 2x	
5		1x	14		1x	23		2x
6		1x	15		1x	24		1x
7		1x	16	 Lx1 Rx1	2x	25		2x
8	 ÿo 00	1x	17		1x	26		1x
9		1x	18		1x	27	 2,5 mm 3 mm 5mm	3x


Verktyg som krävs:

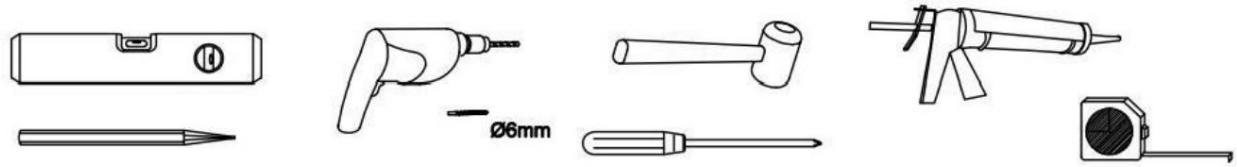


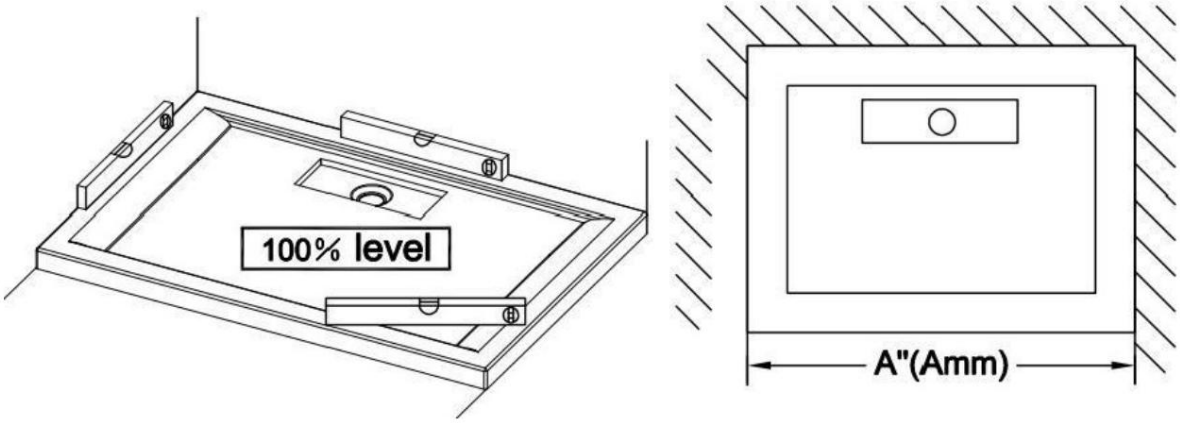

Duschrummet i ovanstående storlekar kan installeras på golvet eller på duschplattan som måste vara 100 % balanserad.

OBS: Vi rekommenderar att två personer monterar duschdörren.
kommer att behöva ta ungefär en timme.

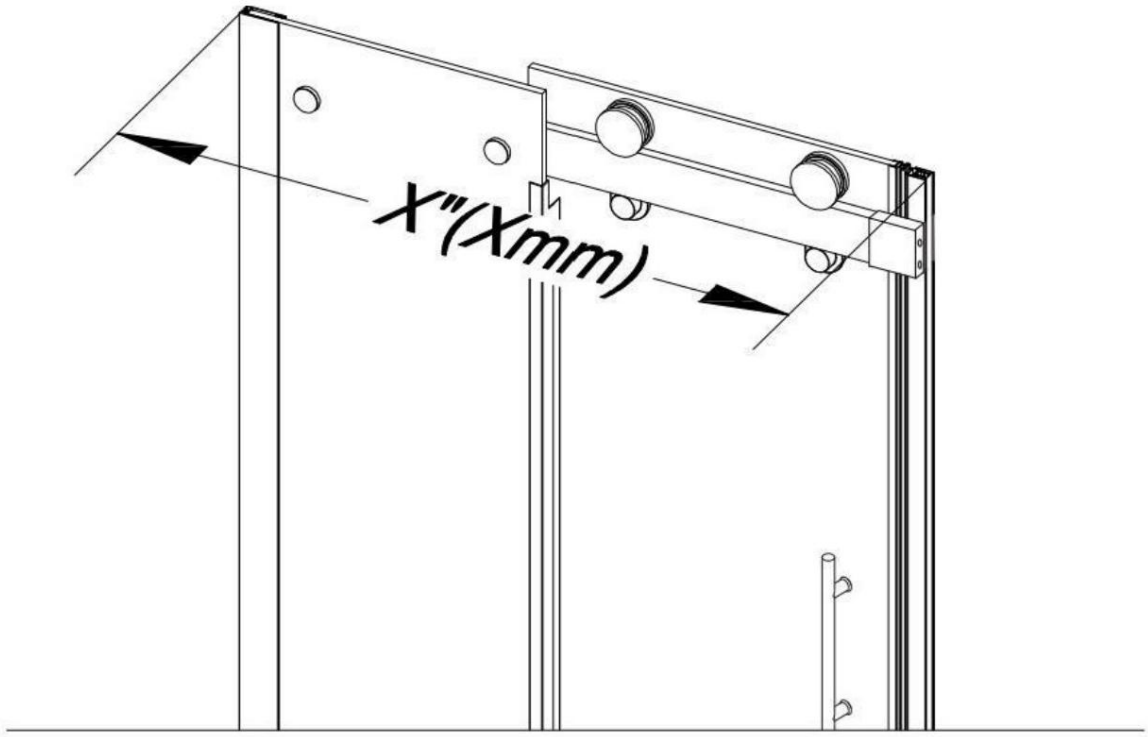

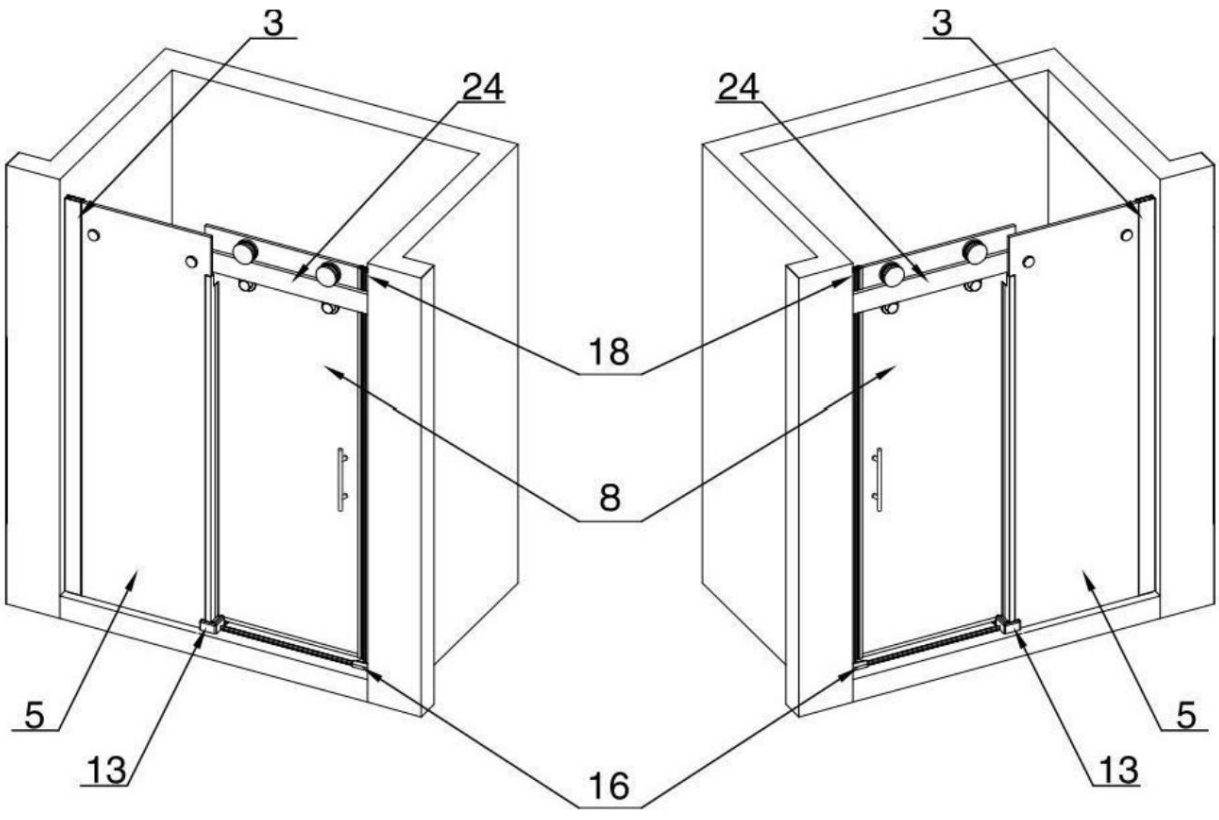



DENNA DUSCH ÄR REVERSIBEL

1

Placera väggprofilen (3) på det nedre tvättstället, 20–25 mm från tvättställets ytterkant.


Använd ett vattenpass för att säkerställa att väggprofilen är vinkelrät mot bottenplattan och markera platsen för de fyra hålen på väggen.

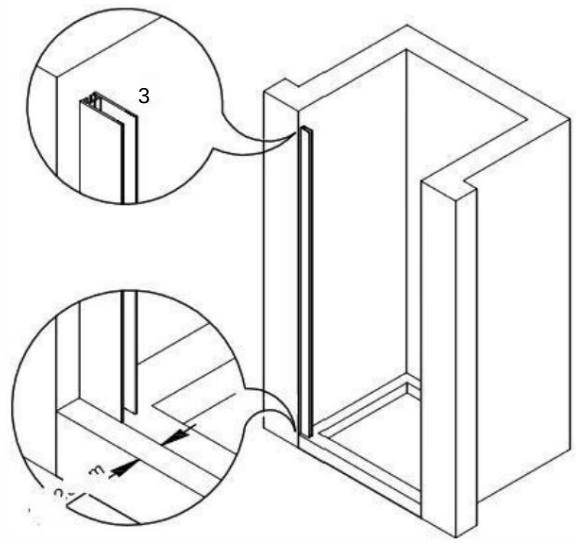


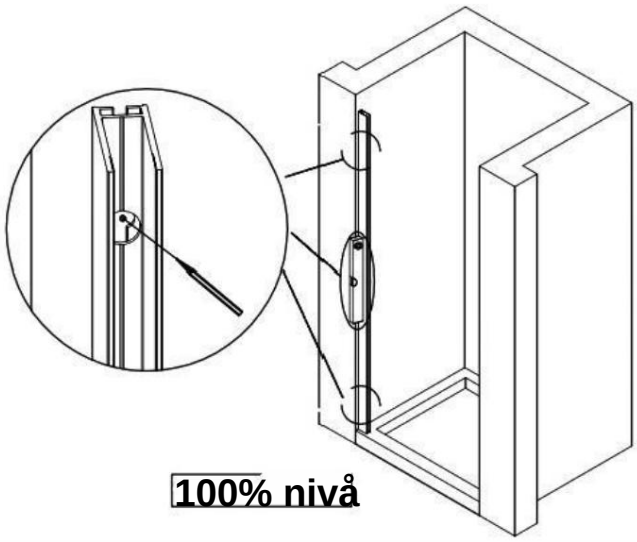


2

Borra hålet på den markerade platsen med ett 6 mm borr och för in väggpelletsen (1) i hålet.

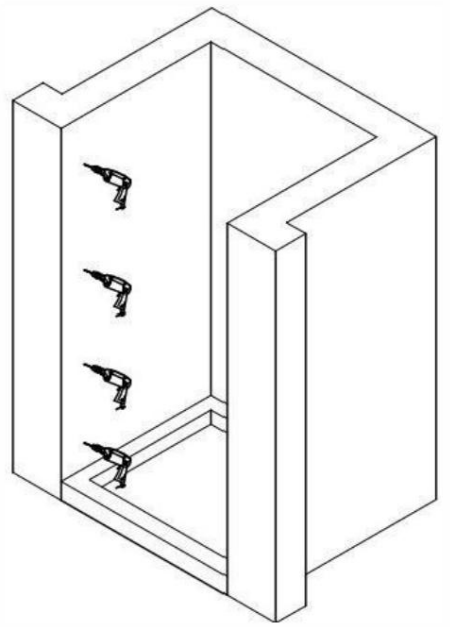


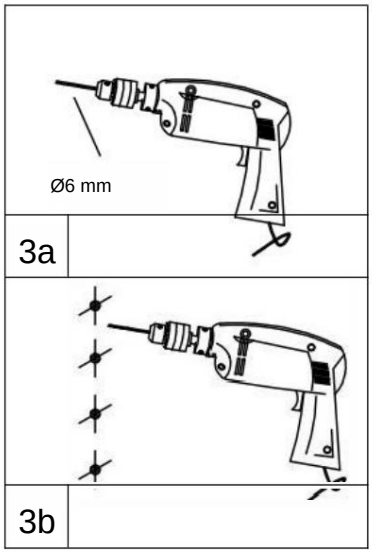

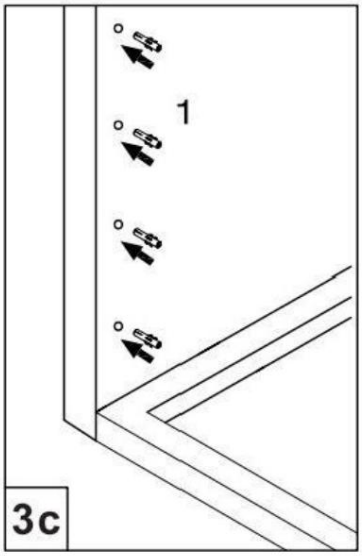


3

Se till att väggprofilen är vinkelrät mot botten av bassängen och fäst sedan väggprofilen (3) **på väggen med ST4*39-skruvar.**

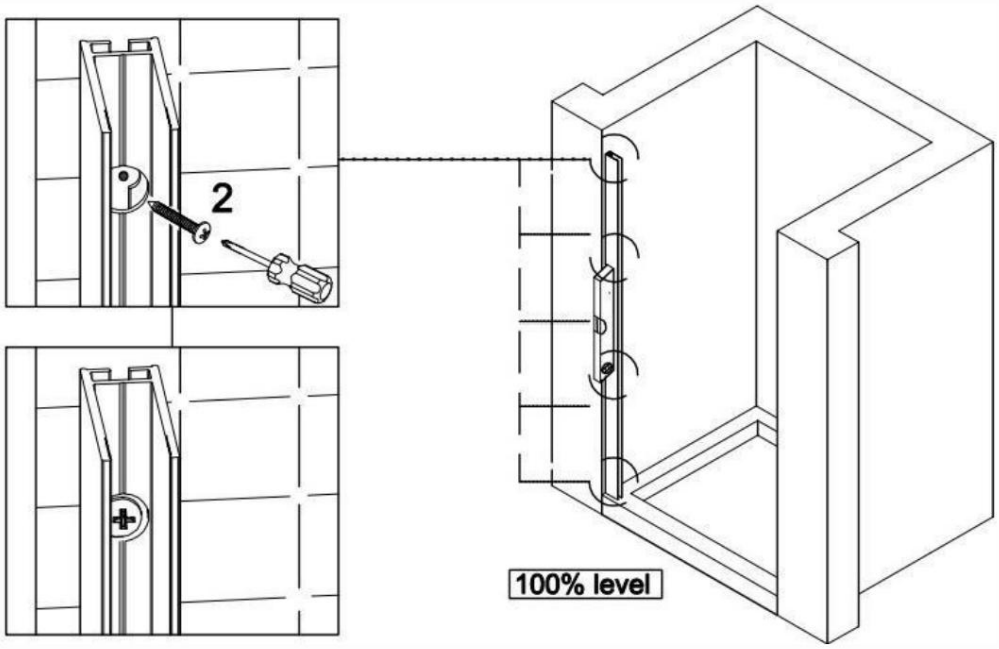


4

Montera det fasta glaset (5) och placera sidan med det större hålavståndet i väggprofilen.

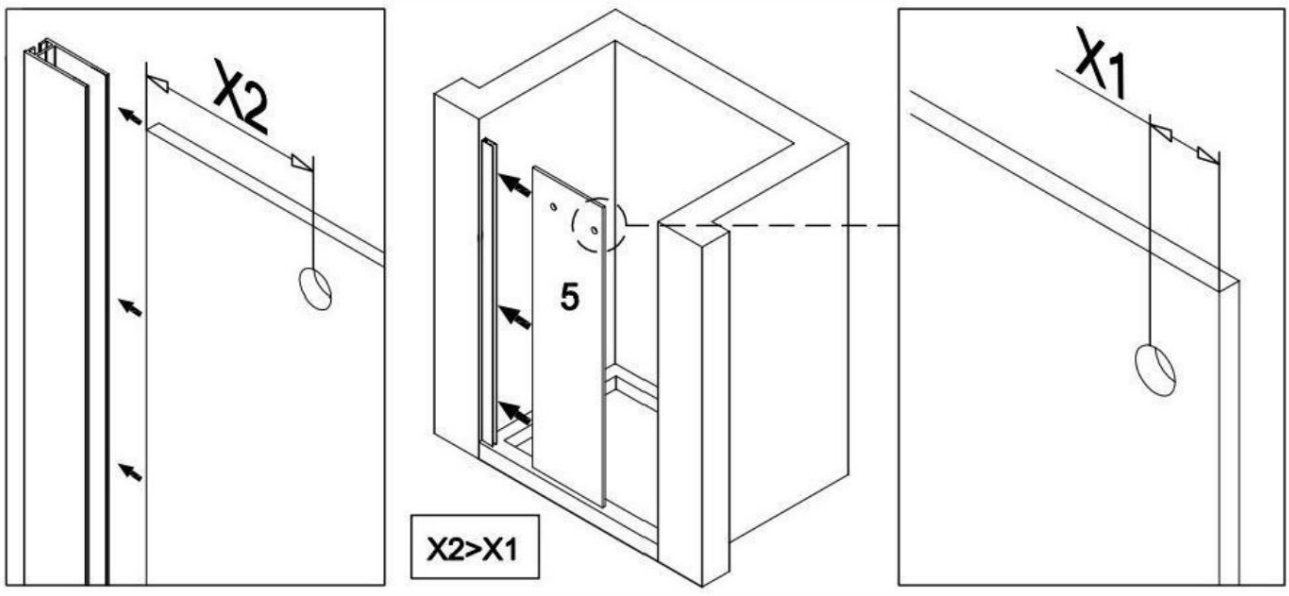


5


Se till att styrskenan (24) är parallell med det fasta glaset (5) och montera det fasta glaslåset (25) genom att vrida skiftnyckeln medurs.

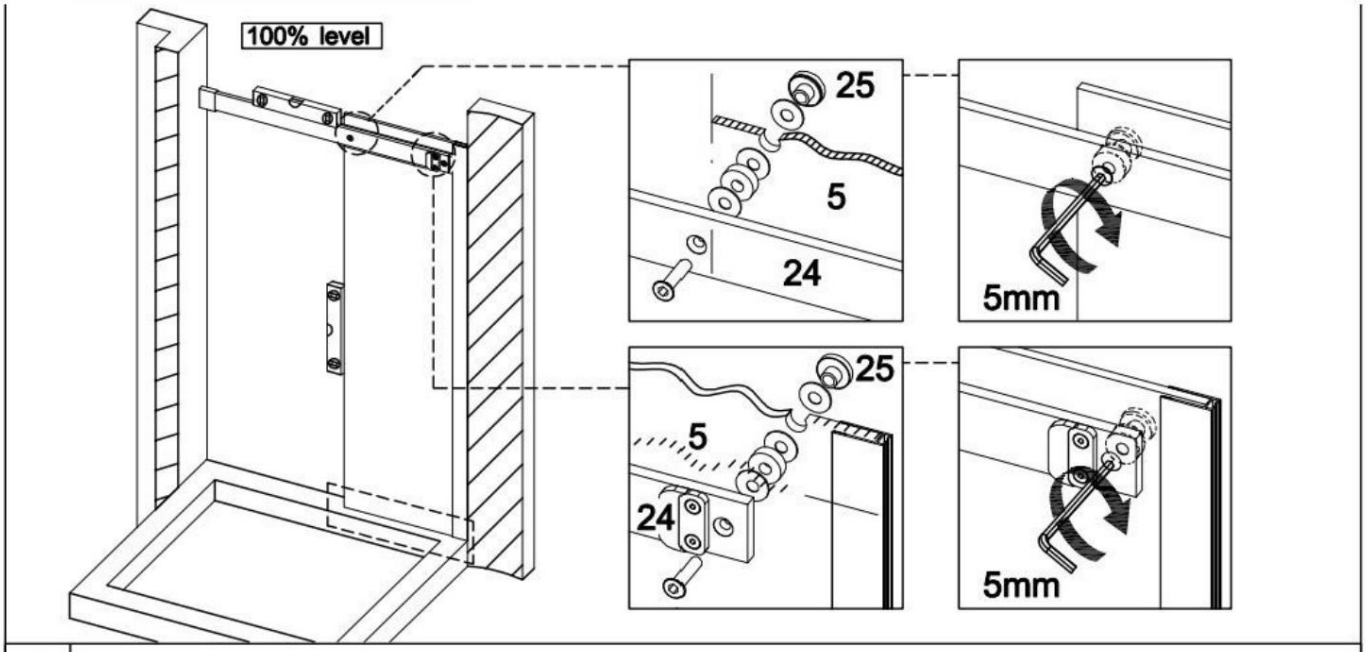


6

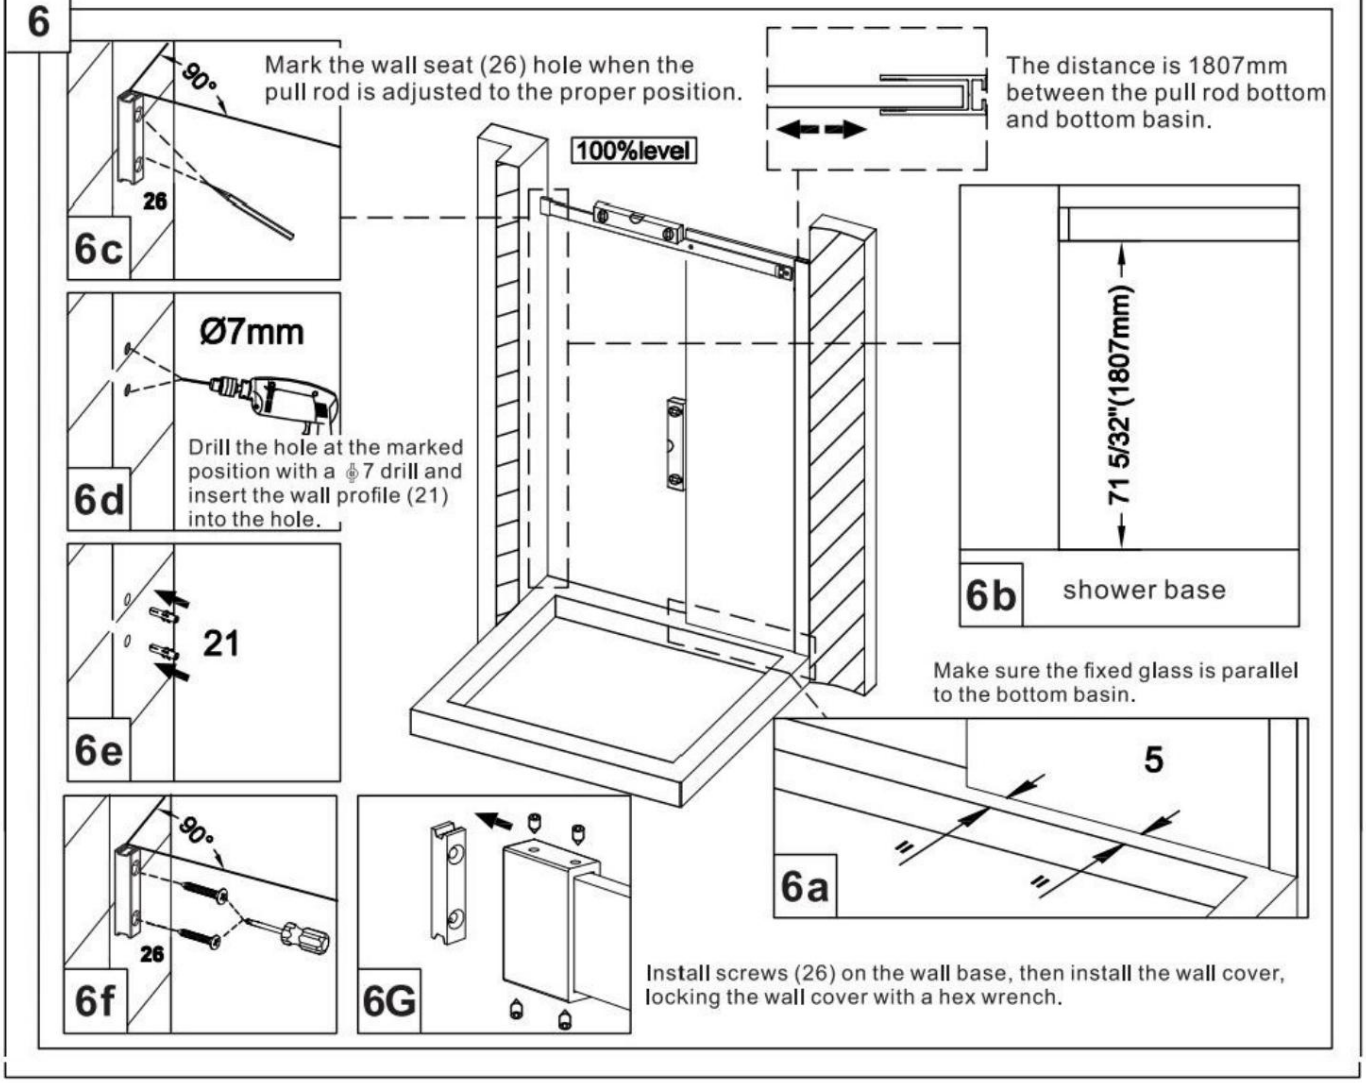


7 Montera dörrens nedre styrskena (13) på det fasta glaset (5), se till att den är parallell med chassits ytterkant,

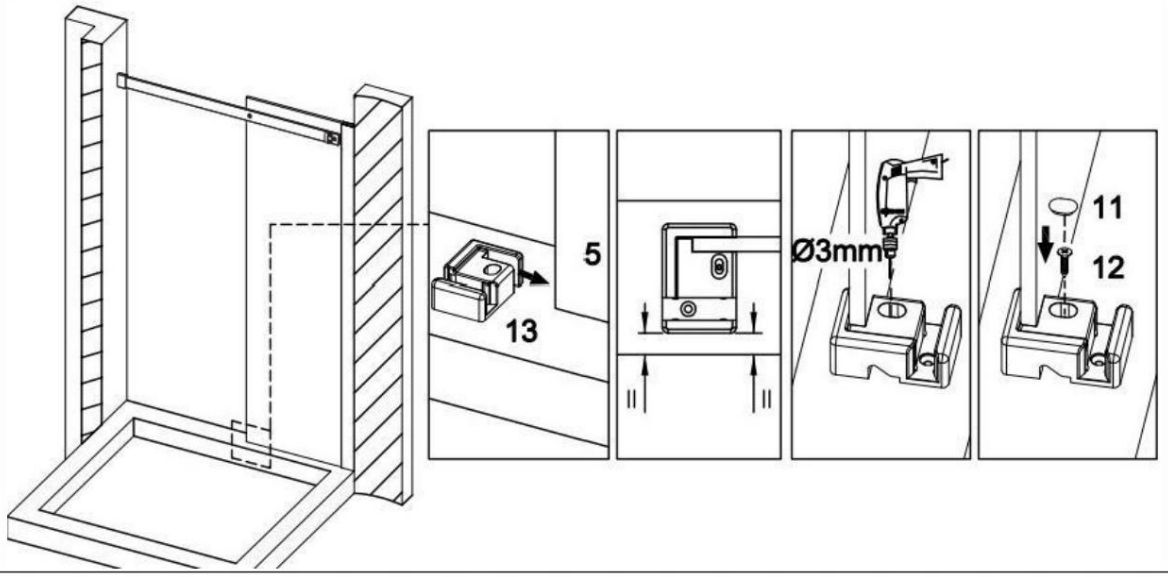


8 Montera remskivan (20) på det rörliga glaset (8), lås den med en 5 mm nyckel, montera magnetremsan (10) och dörrens undersida gummilist (15).

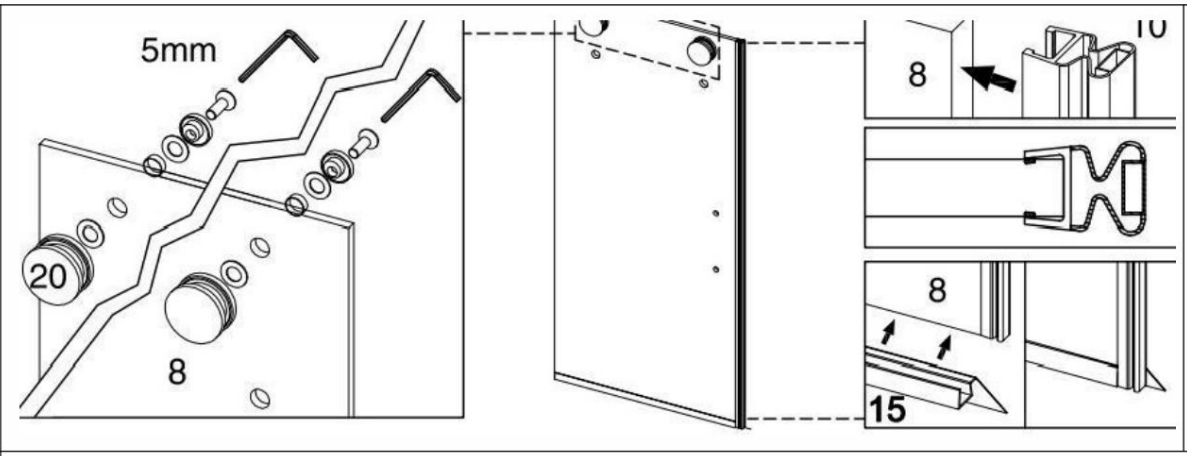


9 Placera den nedre gummilisten på det nedre styrblocket och häng sedan det rörliga glaset (8) på dragstången för att säkerställa att remskivan glider smidigt.

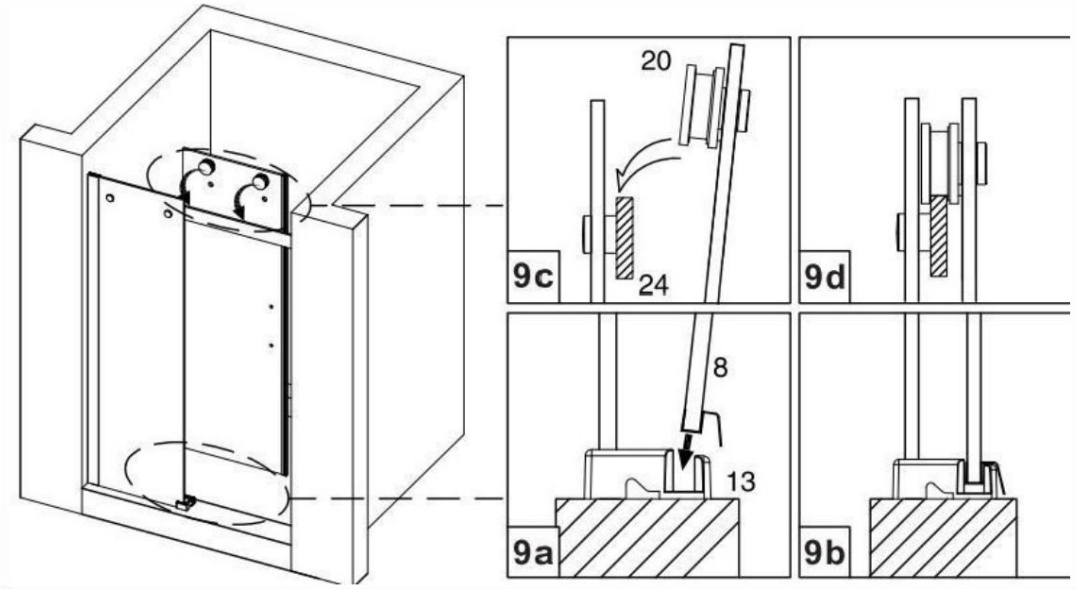


10 Fäst magnetremsan (17) på magnetremsan i aluminium (18), håll den rörliga dörren stängd och
Placera sedan magnetremsan av aluminium mot väggen nära den rörliga dörren.

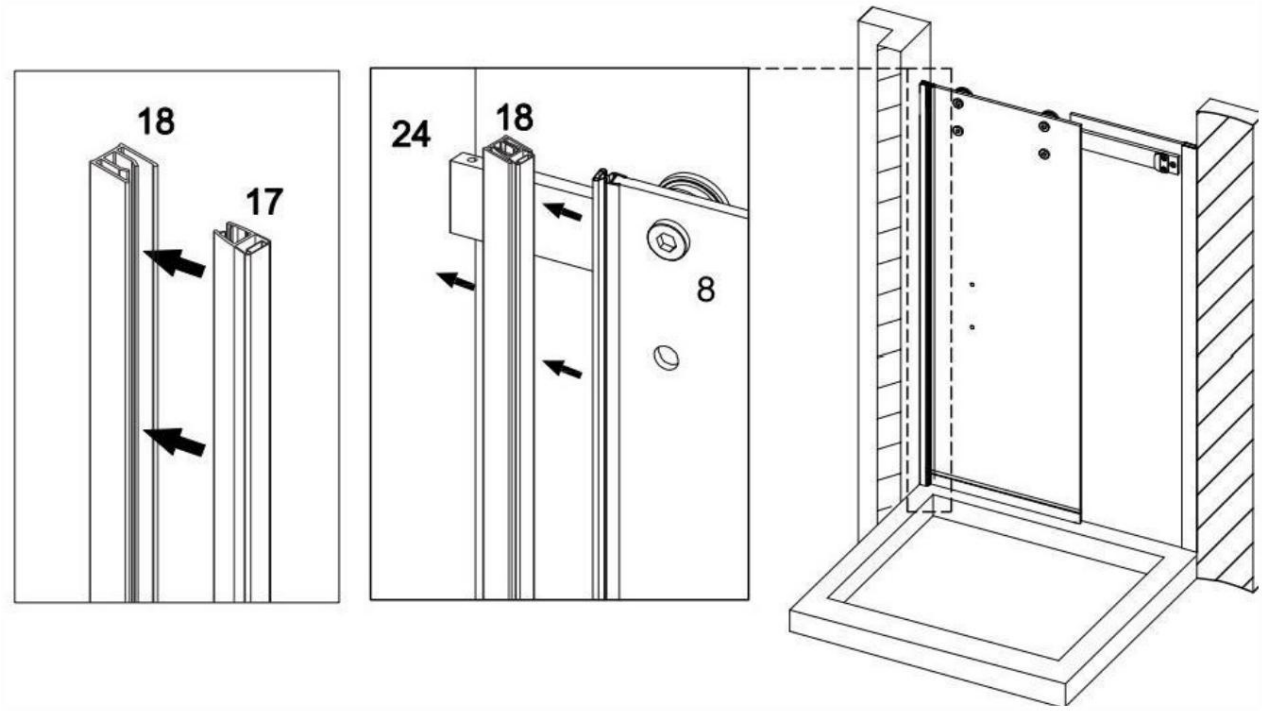



11 Efter att den rörliga dörren har lutats, justera hålet på sidan av remskivan med en insexnyckel för att göra skjutdörr parallellt med väggen.

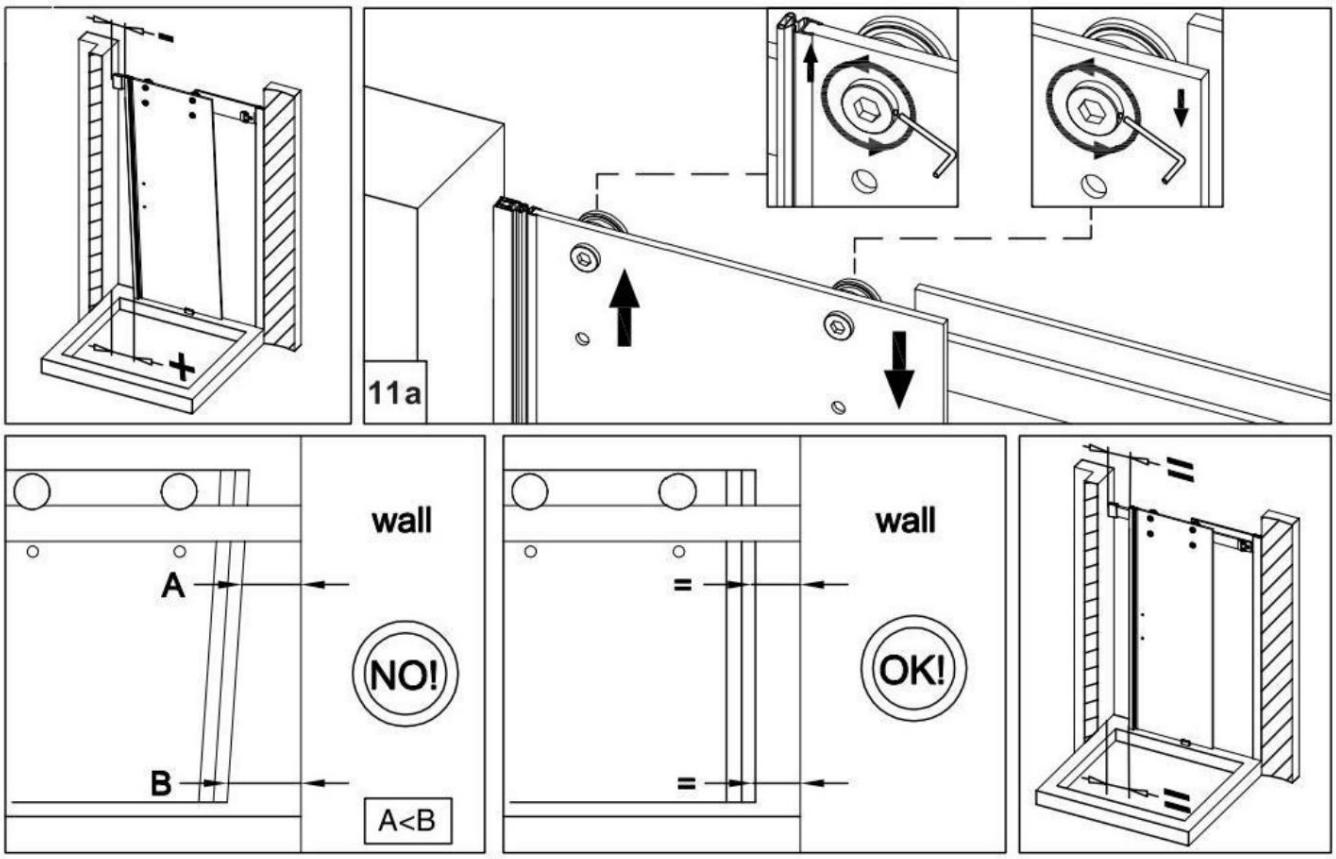



12

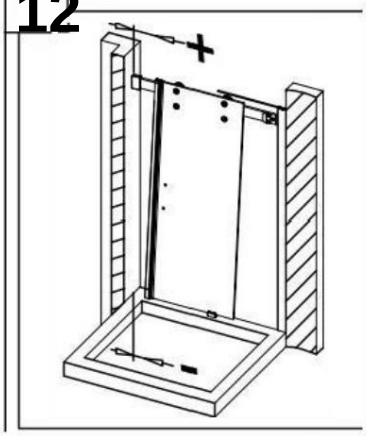

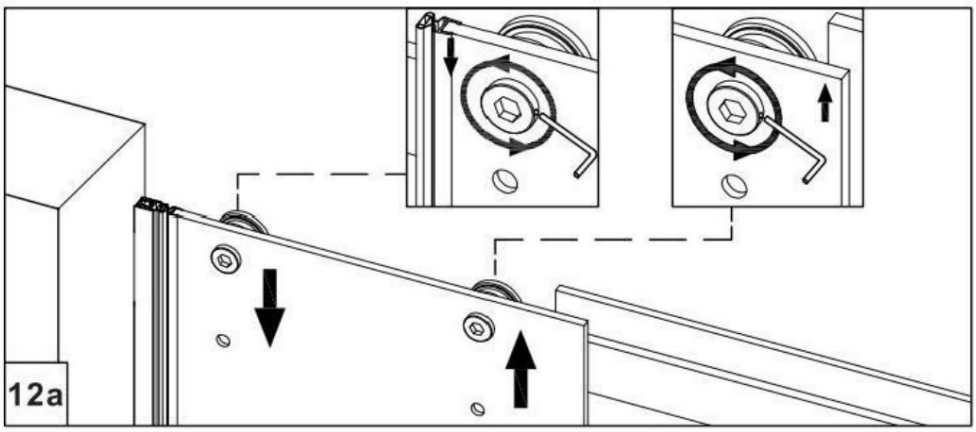


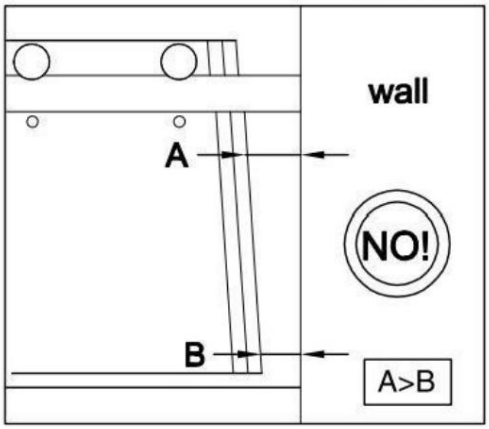

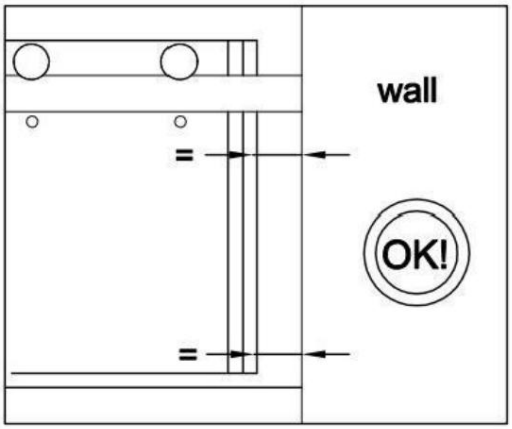

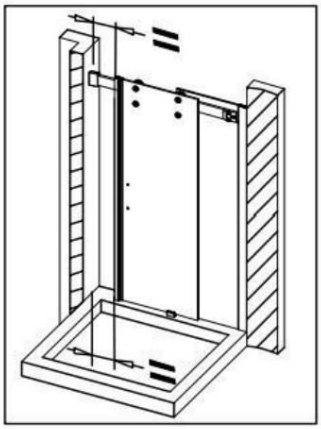


13 Låt aluminiumlisten ligga mot väggen, stäng sedan den rörliga dörren, markera aluminiumlisten med en penna, Dra ut magnetremsan, markera hålet i aluminiumremsan med en penna, borra sedan hålet med en 6:e borr, sätt in vägggummipartiklarna i hålet, lås aluminiumet med en skruv och slutligen sätt in magnetremskortet i aluminiumremsan.

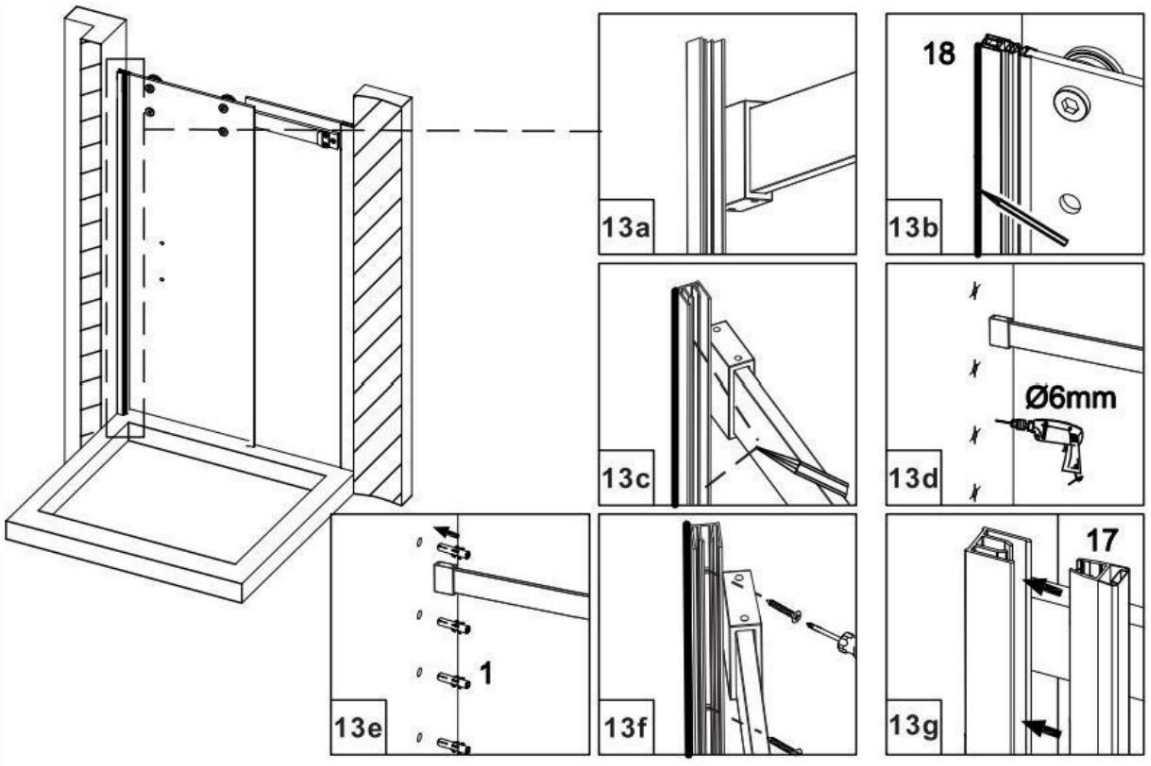


14


Montera vattenspärrlisten (7) på sidan av den rörliga dörren och använd en insexnyckel för att montera säkringsdelen (23) under remskivan.

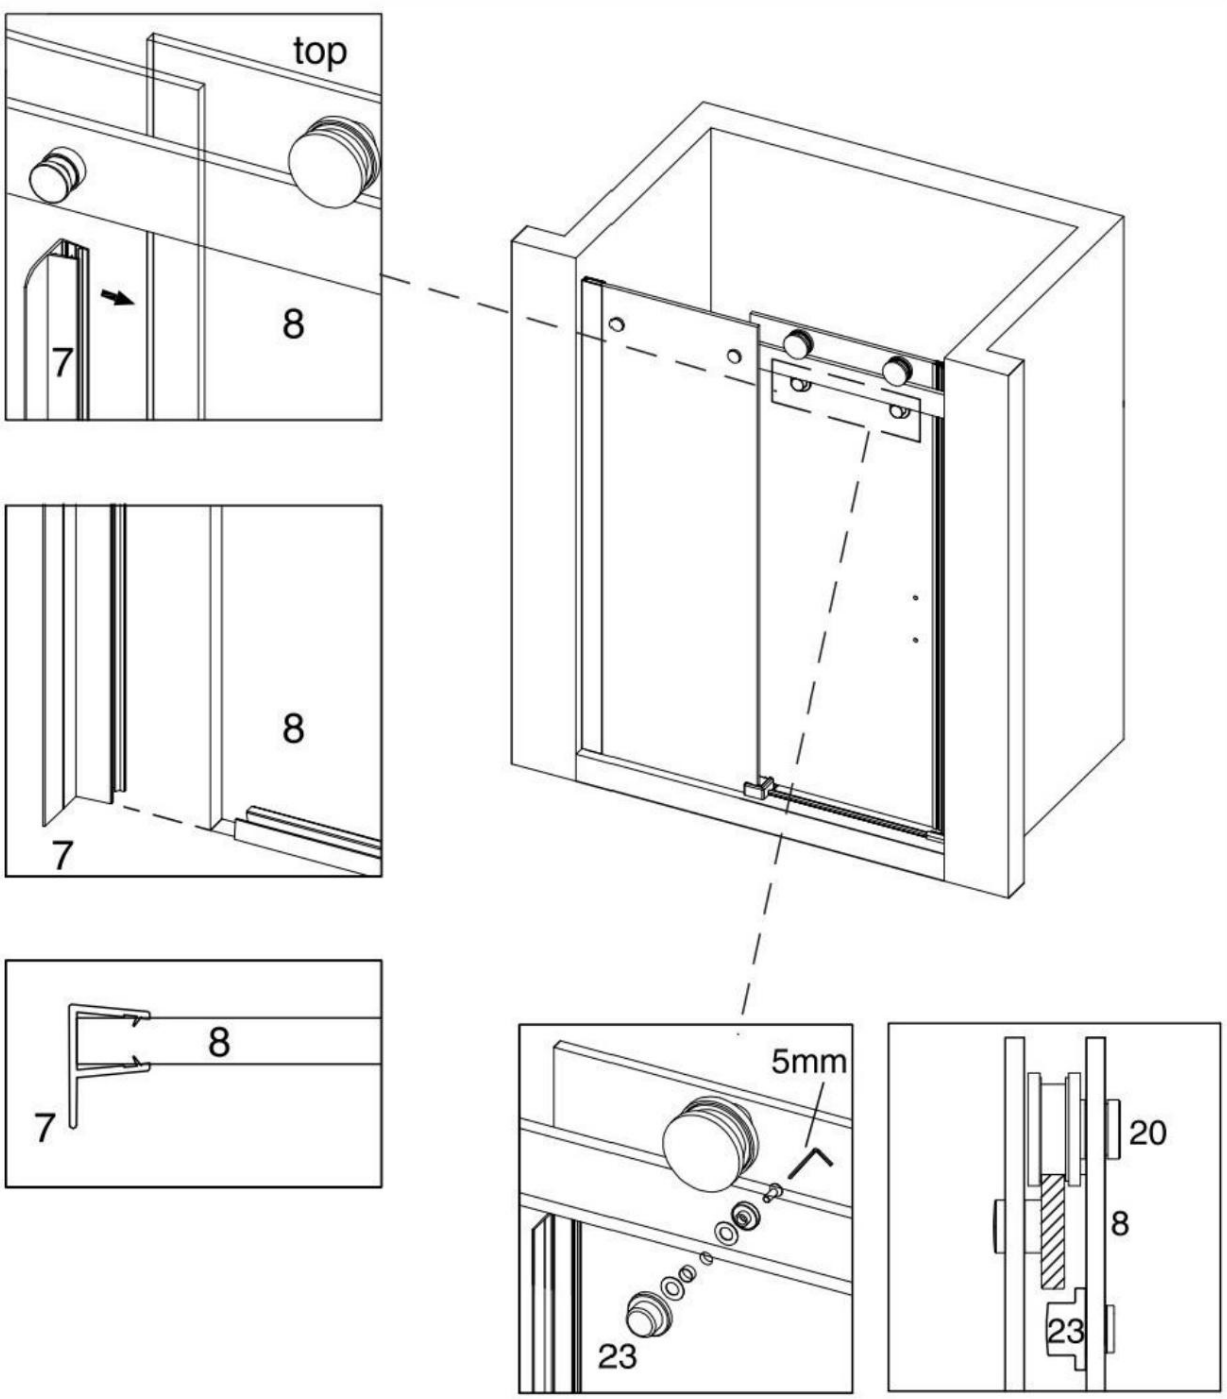


15 Montera gummilisten på dörrsidan (6) på det fasta glaset och gummilisten ska fästas på undersidan. Den övre mjuka kanten av den randiga listen ska skäras 35–40 mm (ta måtten och skär ut den extra delen). Undersidan ska sammanfalla med dörrens undersida (13).

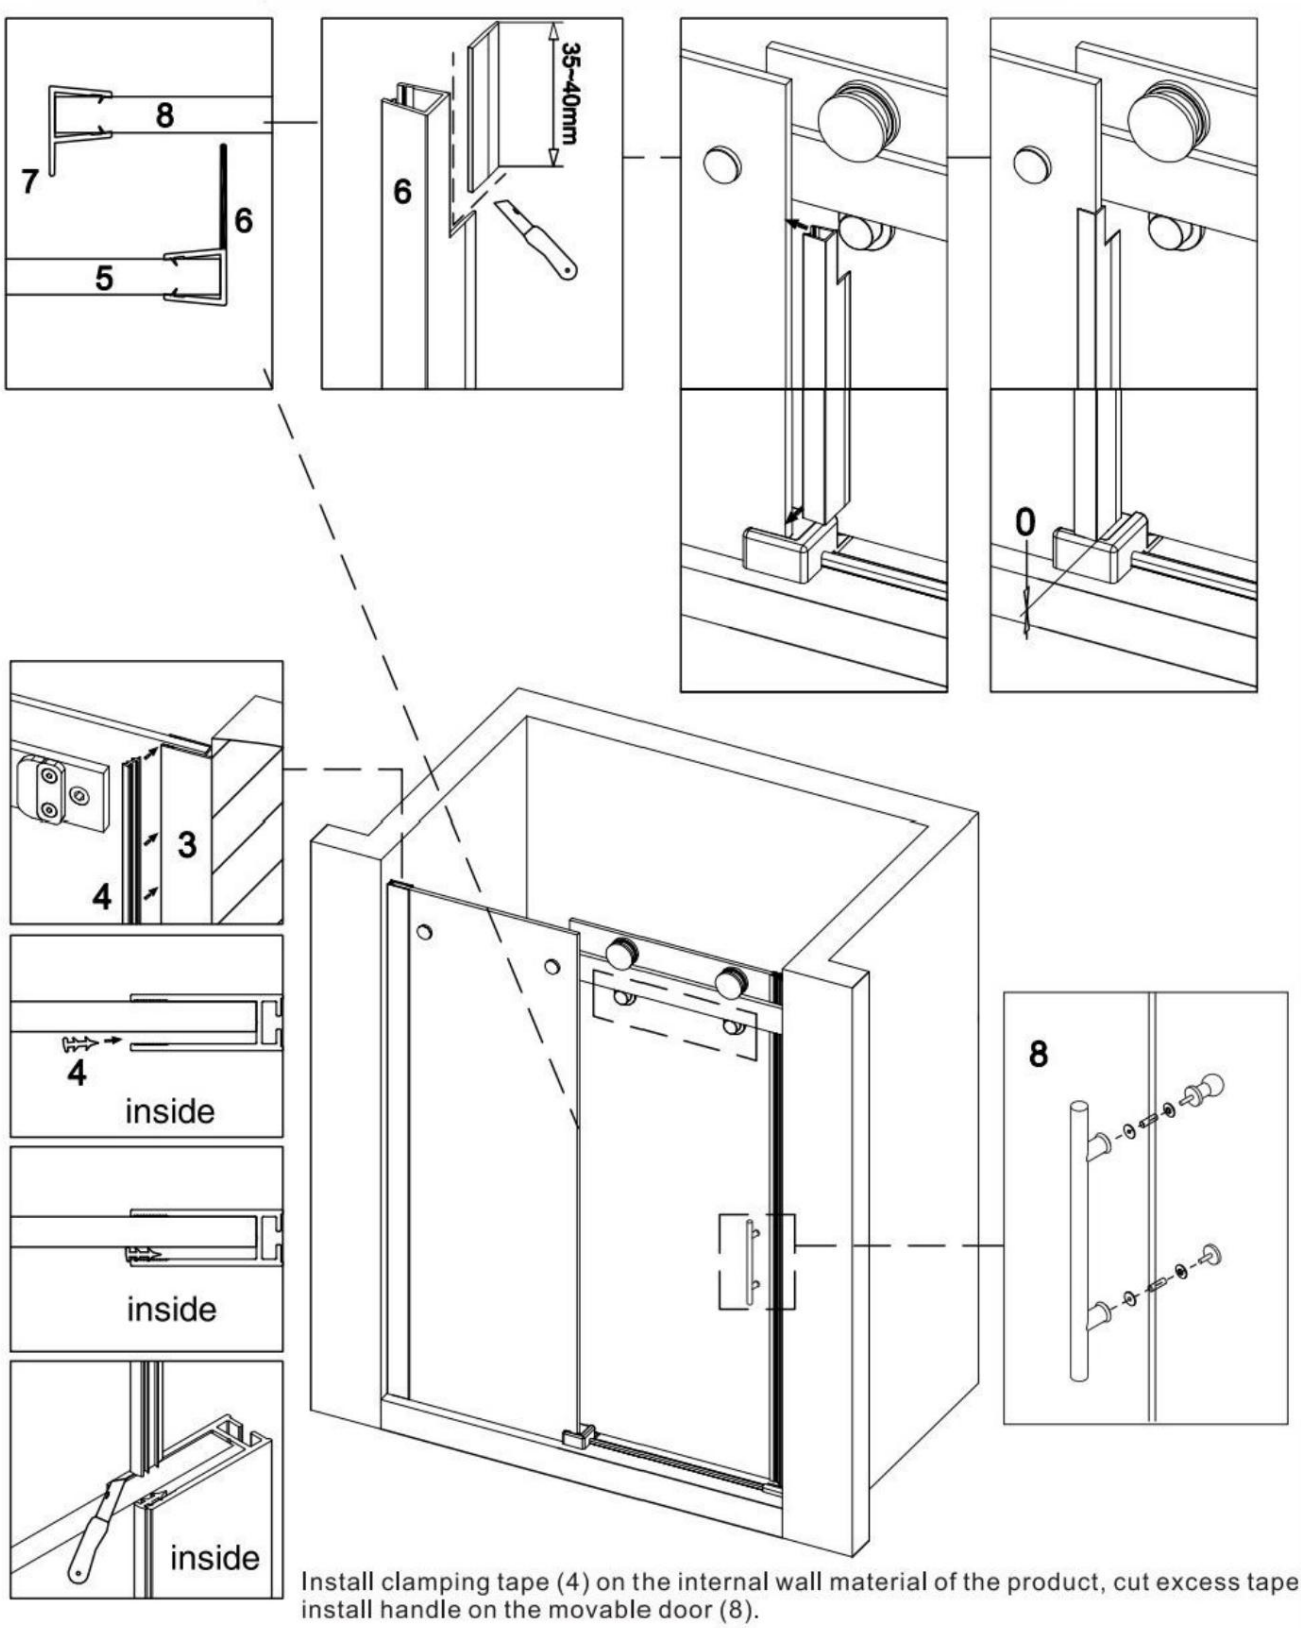

16

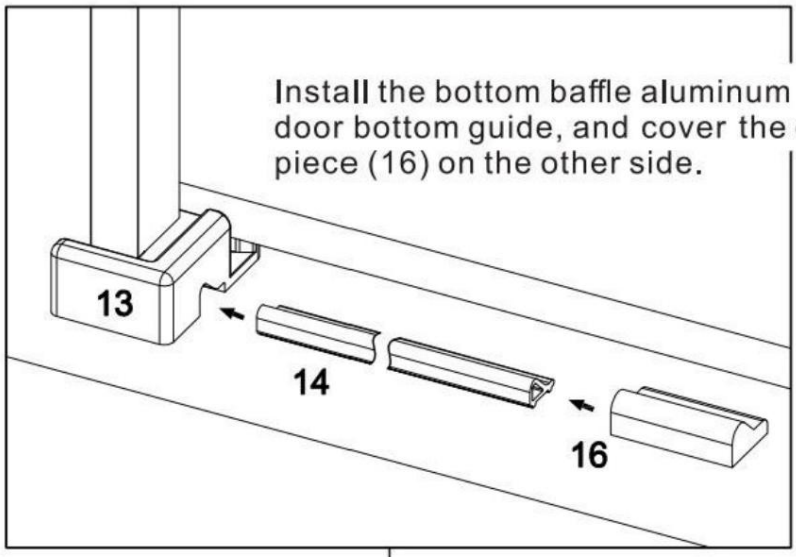

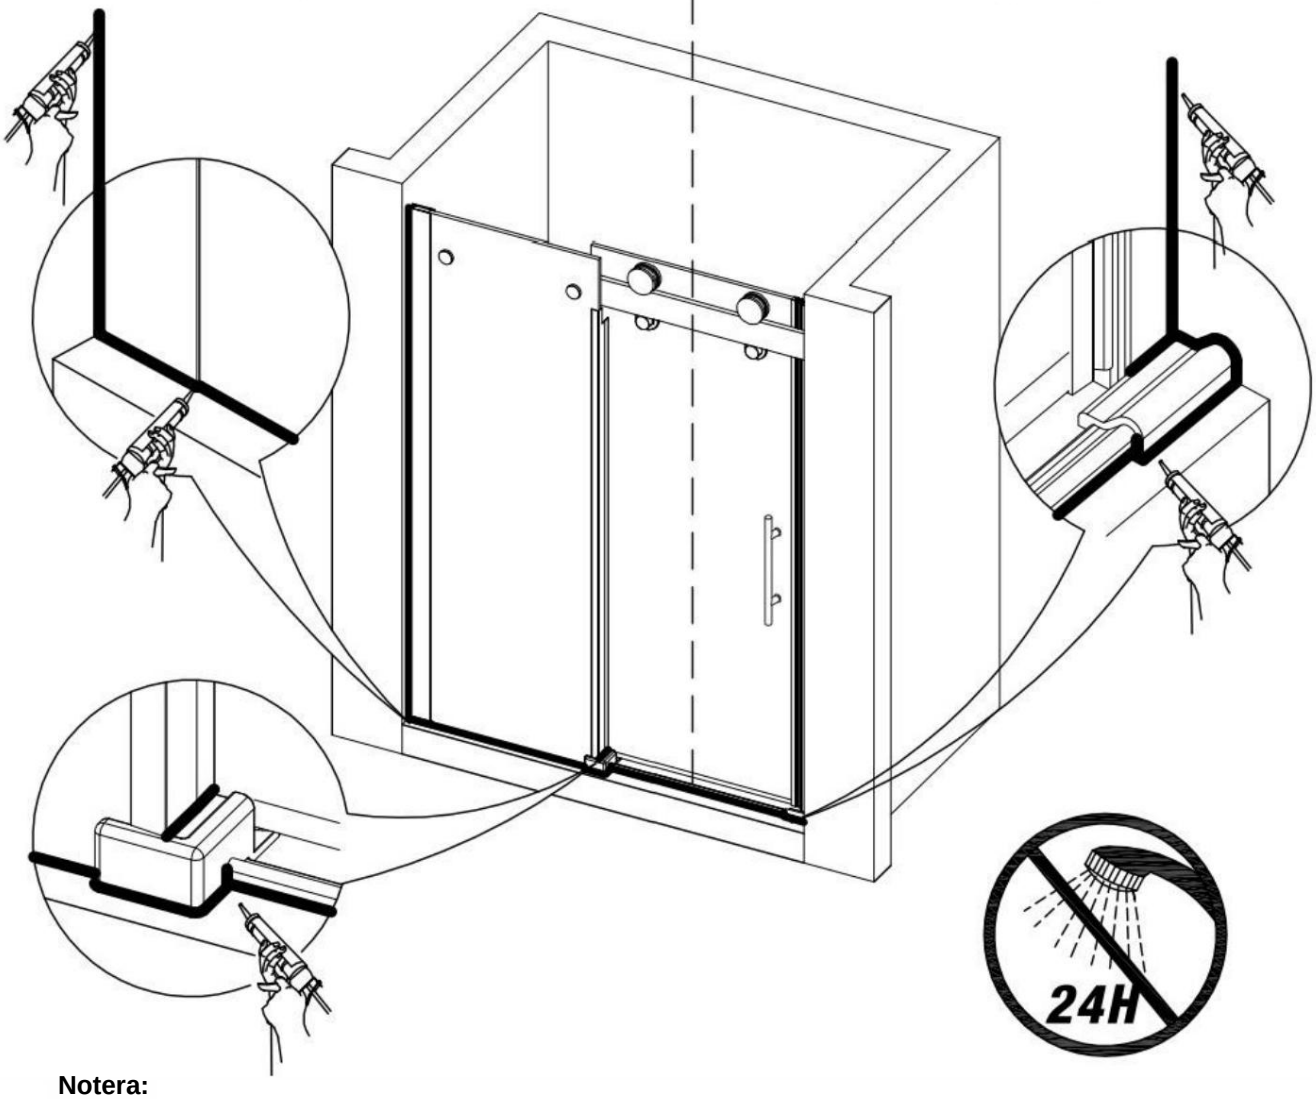

Notera:

Felaktig applicering av silikonfogmassa kan orsaka vattenläckor.

Obs: Innan du applicerar glaslim, se till att alla ytor är rena och torra, och låt dem

det torkar i 24 timmar efter avslutad

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai

200 000 kanadensiska kronor.

EU-representant: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Mejoras para el hogar asequibles. Confiables.

PUERTA DE DUCHA

Vídeo de instalación

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PUERTA DE DUCHA

MODELO: CNH-PF-S721A CH/CNH-PF-S721A MB

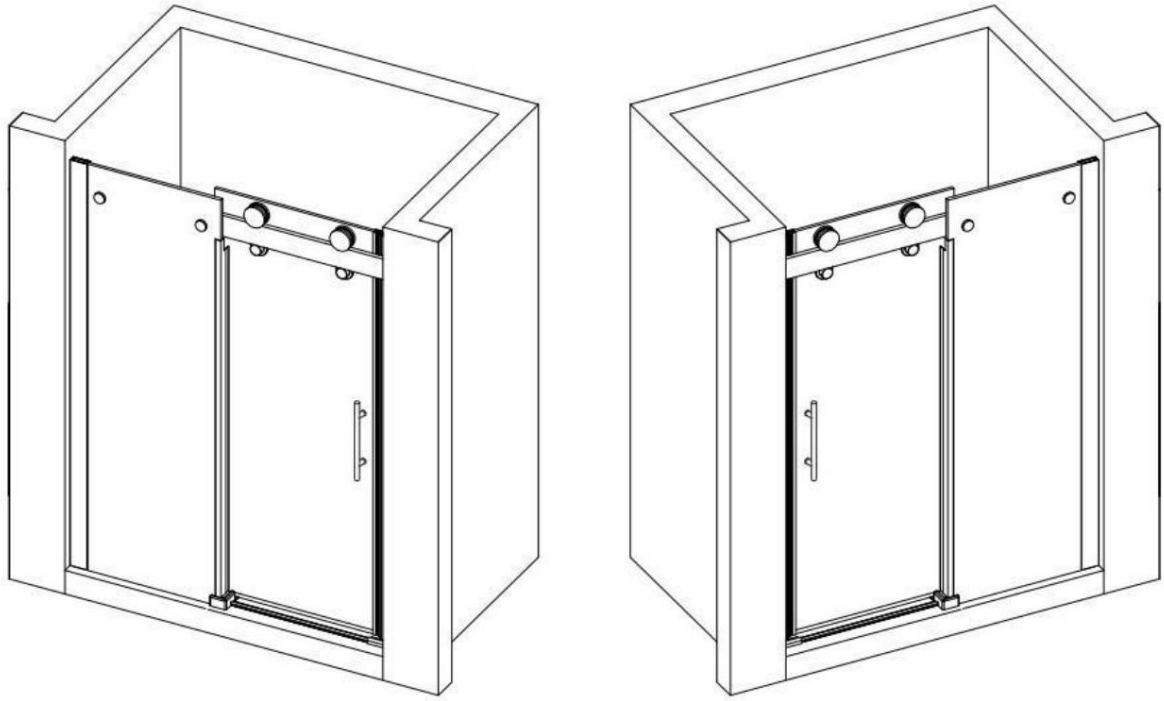


Foto de referencia

Esta es la instrucción original, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA¡Lea atentamente este manual de usuario!

Precauciones de montaje

1. Revise cuidadosamente la caja para detectar posibles daños. Si está dañada, tome una foto.

su registro y comuníquese con nuestro equipo de servicio para obtener ayuda.

2. Es peligroso si no se instala correctamente. Apriete todos los tornillos y tuercas antes de usarlo.

3. Por favor, ensamble de acuerdo con estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.

4. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

5. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

6. No deseche la caja hasta que haya terminado de ensamblar el producto.
puerta de ducha.

7. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.

8. No altere este producto de ninguna manera.

9. La caja contiene algunos componentes pequeños; colóquelos correctamente antes de Instalación para mantenerlos alejados de los niños y garantizar la seguridad.

Instrucciones de instalación

1.Medición dimensional

Antes de instalar la puerta del baño, es necesario medir primero el tamaño de la puerta correctamente. En primer lugar, mida el ancho y la altura de la abertura de la puerta para determinar las dimensiones de la hoja y el marco de la puerta. Cabe señalar que Las puertas de baño requieren más sellado que las puertas normales, por lo que puede haber algunas Requisitos de tamaño especiales. Es importante medir con cuidado para garantizar que El tamaño de la puerta cumple con los requisitos.

2.Instalación del marco de la puerta

Al instalar el marco de la puerta, se debe prestar atención a la verticalidad y Nivelación del marco de la puerta.La verticalidad del marco de la puerta se puede lograr mediante instalando bloques de soporte y ajustando la alineación horizontal y vertical, mientras La nivelación del marco de la puerta debe calibrarse en función de la instalación de un instrumento de nivelación. Además, para aumentar el rendimiento a prueba de agua de El marco de la puerta, es necesario realizar un tratamiento de sellado en la parte inferior y lateral. Del marco de la puerta, rellene los huecos con adhesivo impermeable e instale una película impermeable. en el interior del marco de la puerta.

Después de la instalación, puede optar por pegar una película a prueba de explosiones en la puerta de vidrio. Incluso si la puerta de vidrio se rompe, sus restos de vidrio no salpicarán varias partes de la baño, no solo minimizando la probabilidad de lesiones accidentales, sino también facilitando la limpieza de las personas.


NOTA: Recomendamos dos personas para ensamblar la puerta de la ducha. Será necesario







toma aproximadamente una hora,

Por favor revise las piezas cuidadosamente de acuerdo con la lista de piezas. Si falta alguna


Para cualquier pieza, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.


Partista

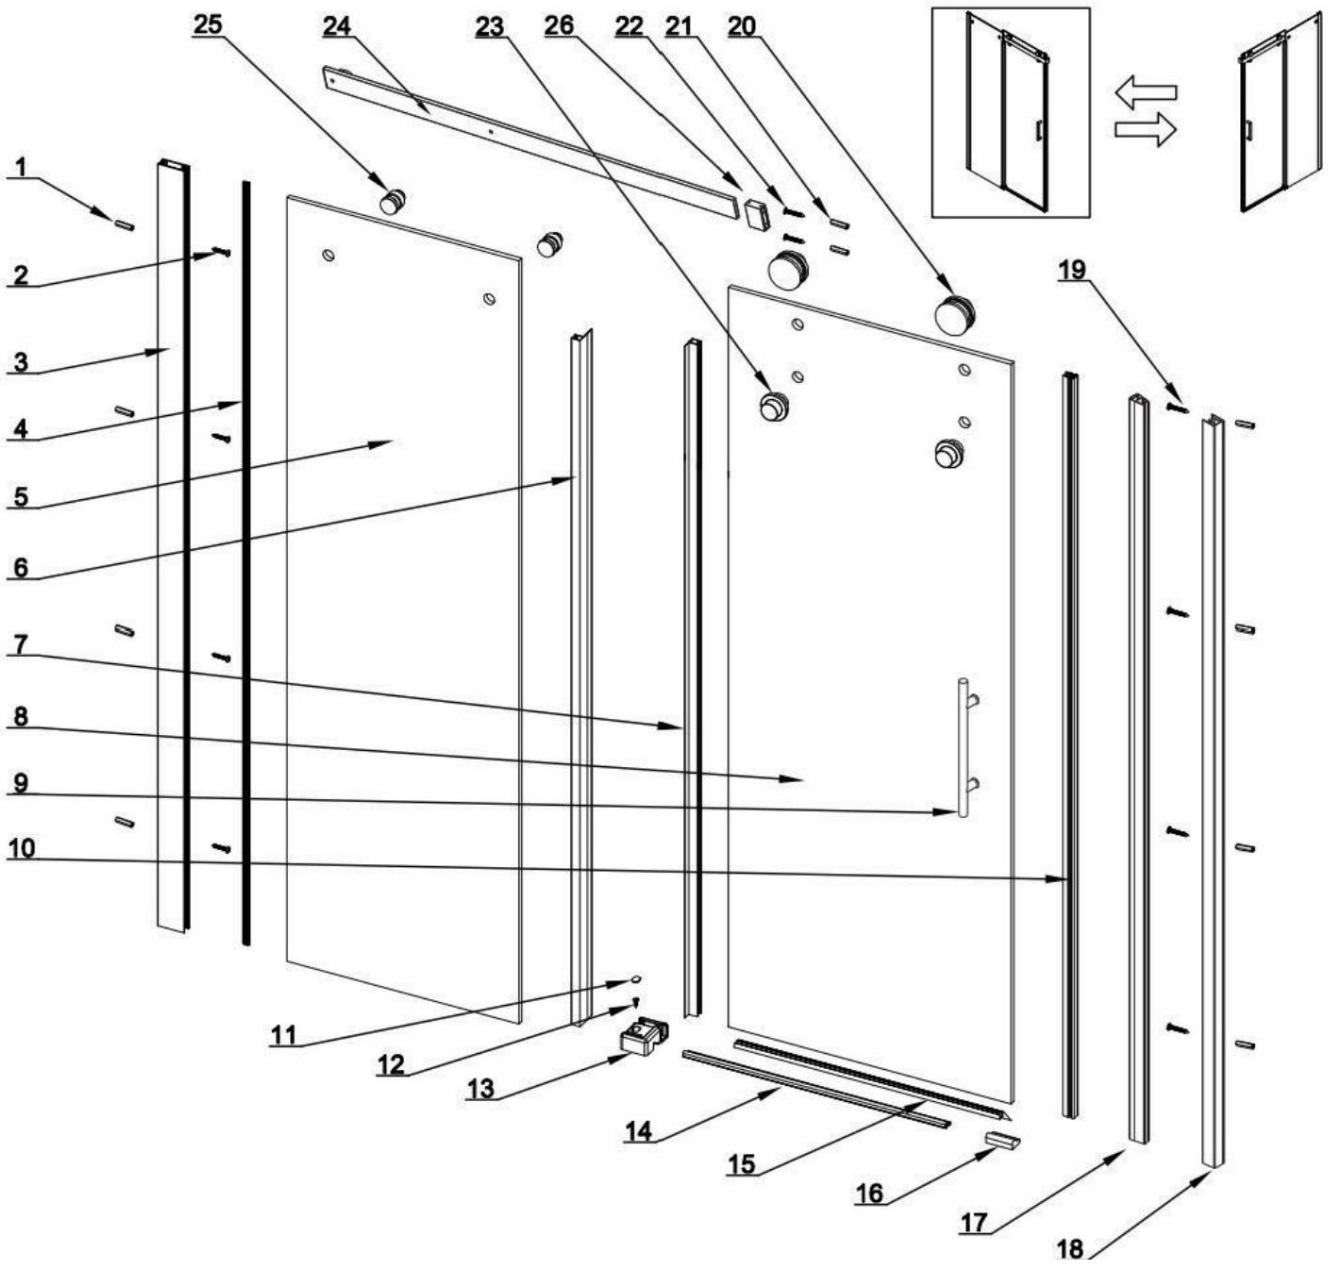

1		8X	10		1x	19	 ST4*30	4X
2	 ST4*30	4X	11		2x	20		2x
3		1x	12	 ST4*16	1x	21		2x
4		1x	13	 Lx1 Rx1	2x	22	 ST4*40 8 2x	
5		1x	14		1x	23		2x
6		1x	15		1x	24		1x
7		1x	16	 Lx1 Rx1	2x	25		2x
8	 1o 00	1x	17		1x	26		1x
9		1x	18		1x	27	 2,5 mm 3 mm 5 mm	3x

Herramientas necesarias:

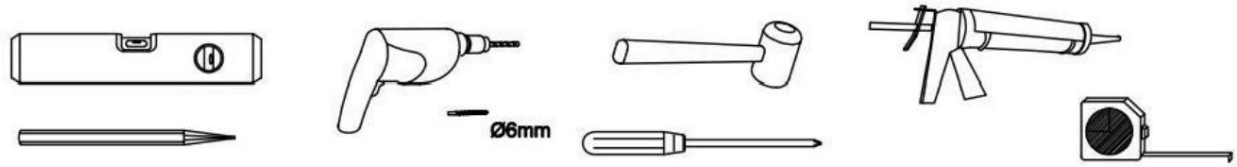


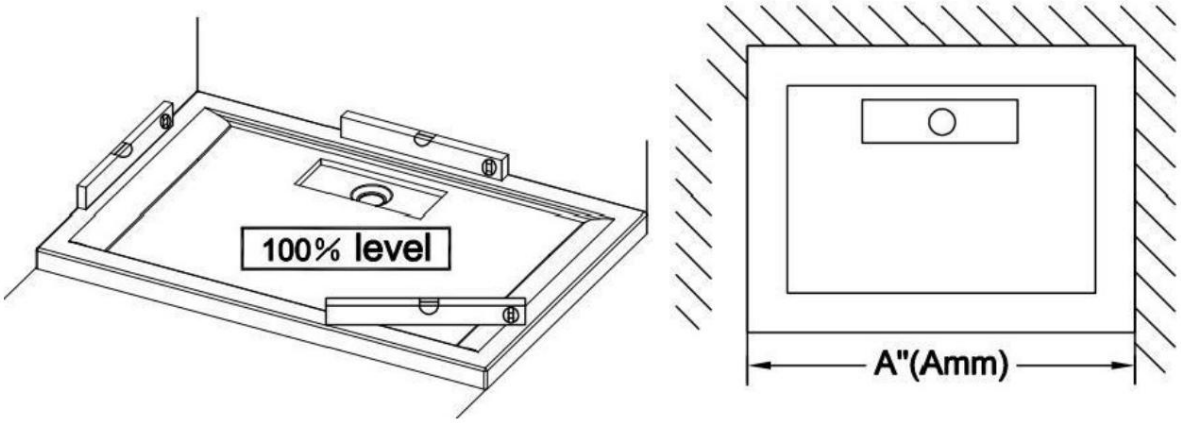


El cuarto de ducha en los tamaños indicados anteriormente se puede instalar en el suelo o en el plato de ducha que debe estar 100% equilibrado.

NOTA: Recomendamos dos personas para montar la puerta de la ducha.

Necesitará tomar aproximadamente una hora.

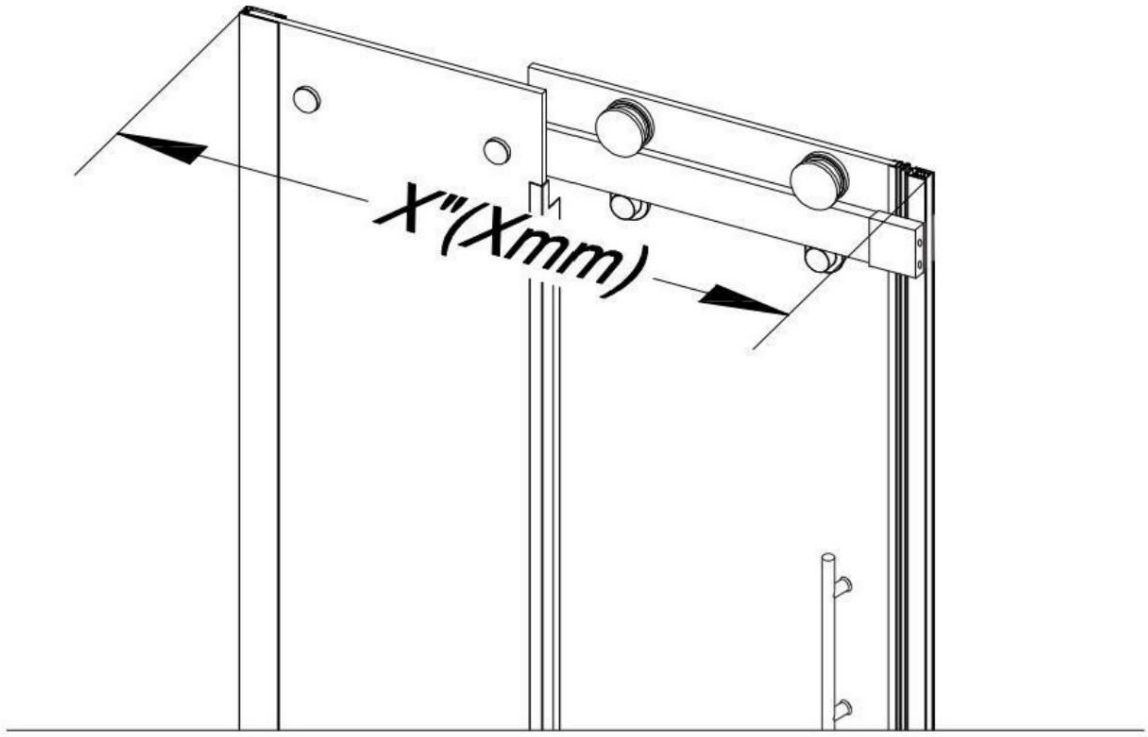

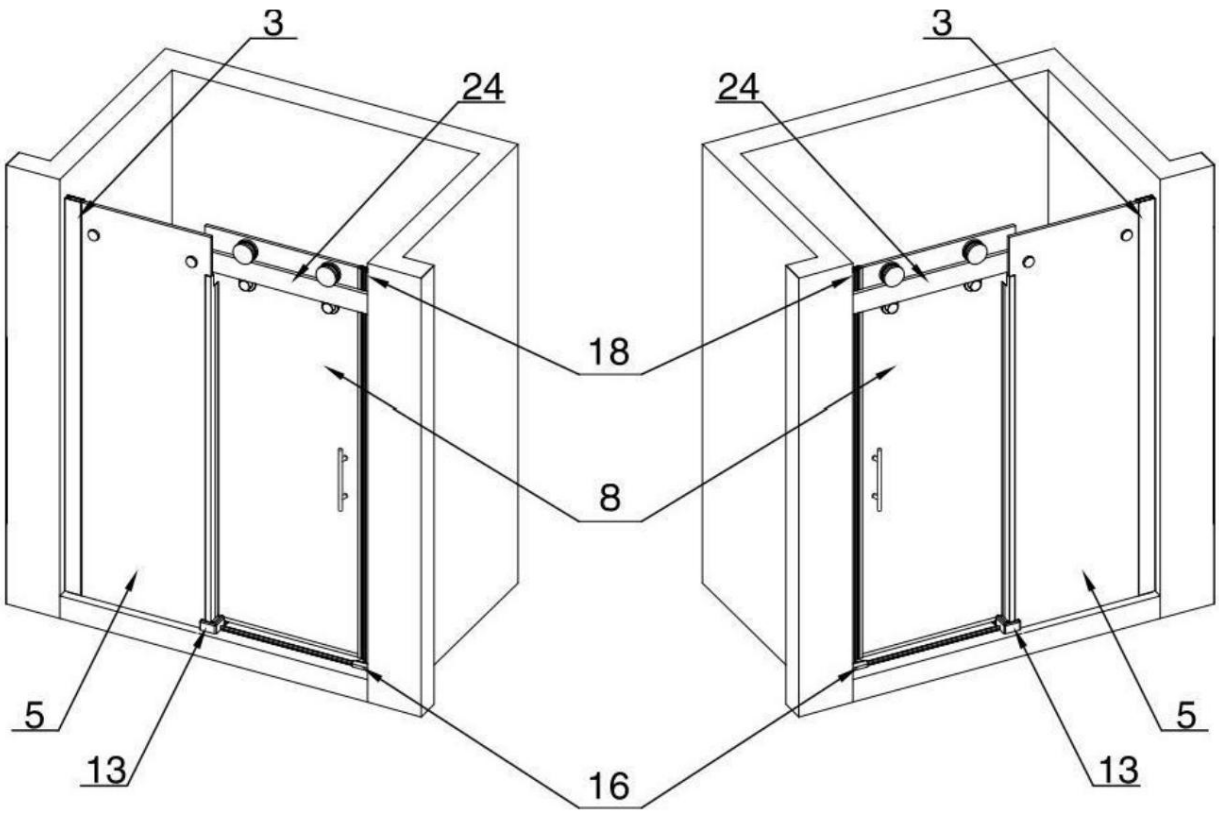



⚠ ESTA DUCHA ES REVERSIBLE

1_

Coloque el perfil de pared (3) en el lavabo inferior, a 20-25 mm del borde exterior del lavabo.


Utilice un nivel para asegurarse de que el perfil de la pared esté perpendicular a la base inferior y marque la ubicación de los 4 orificios en la pared.

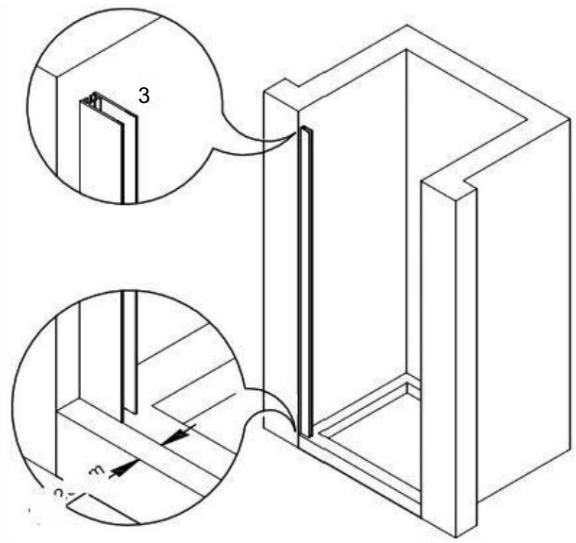


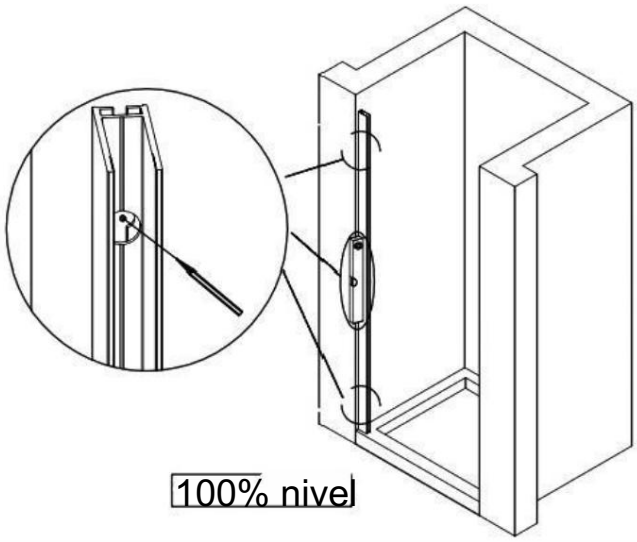


2_

Perfore el orificio en la ubicación marcada con una broca de 6 mm e inserte las pastillas de pared (1) en el orificio.

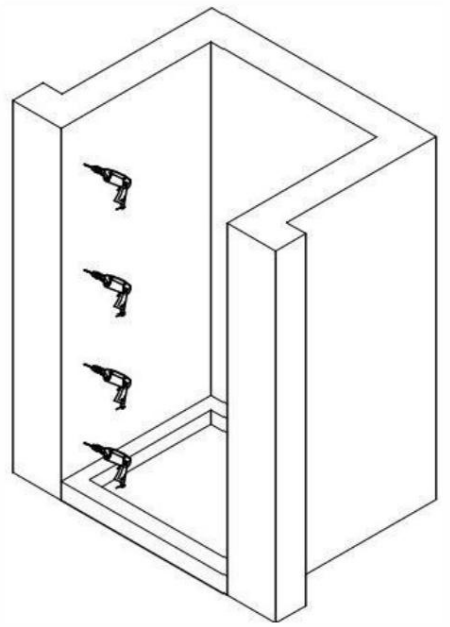


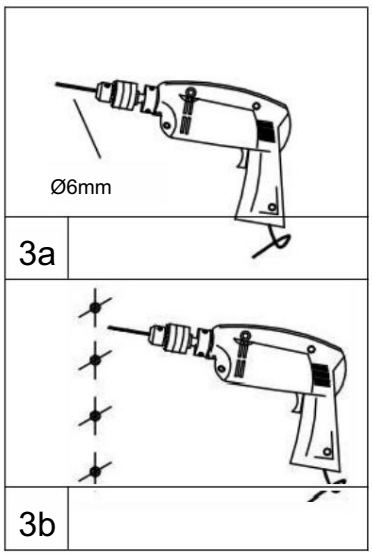

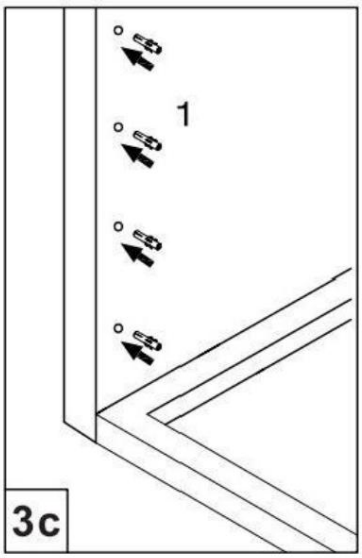


3

Asegúrese de que el perfil de la pared esté perpendicular al lavabo inferior, luego fije el perfil de la pared (3) a la pared con tornillos ST4*39.

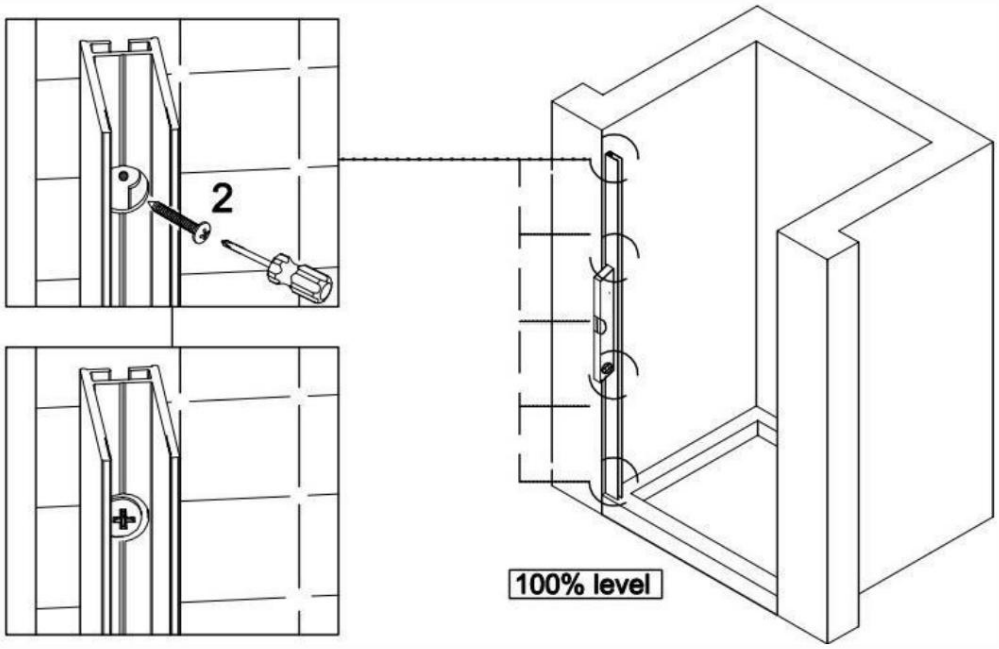


4

Instale el vidrio fijo (5) y coloque el lado con el espacio entre orificios más grande en el perfil de la pared.

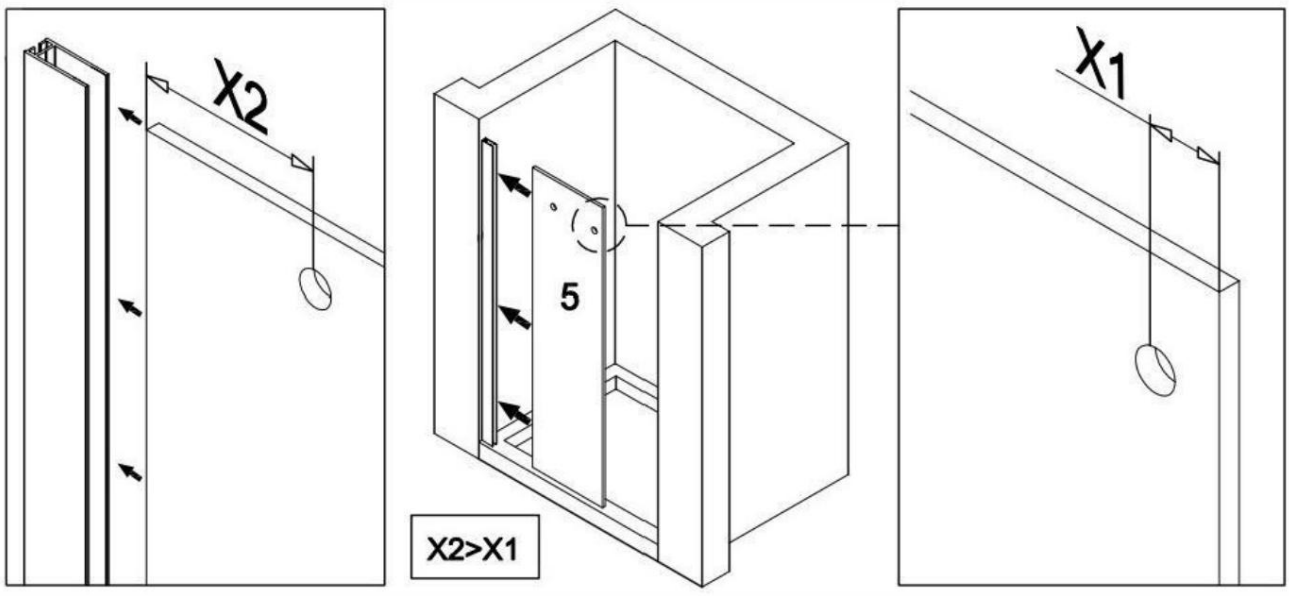


5


Asegúrese de que el riel guía (24) esté paralelo al vidrio fijo (5) e instale el bloqueo del vidrio fijo (25) girando la llave en el sentido de las agujas del reloj.

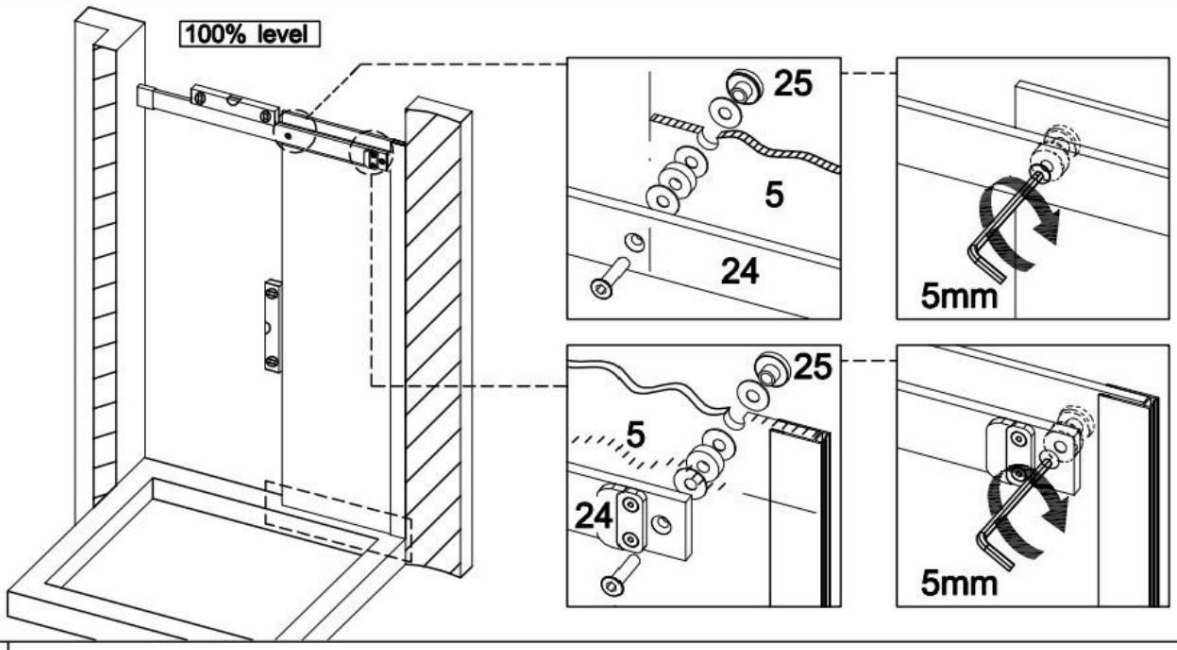


6

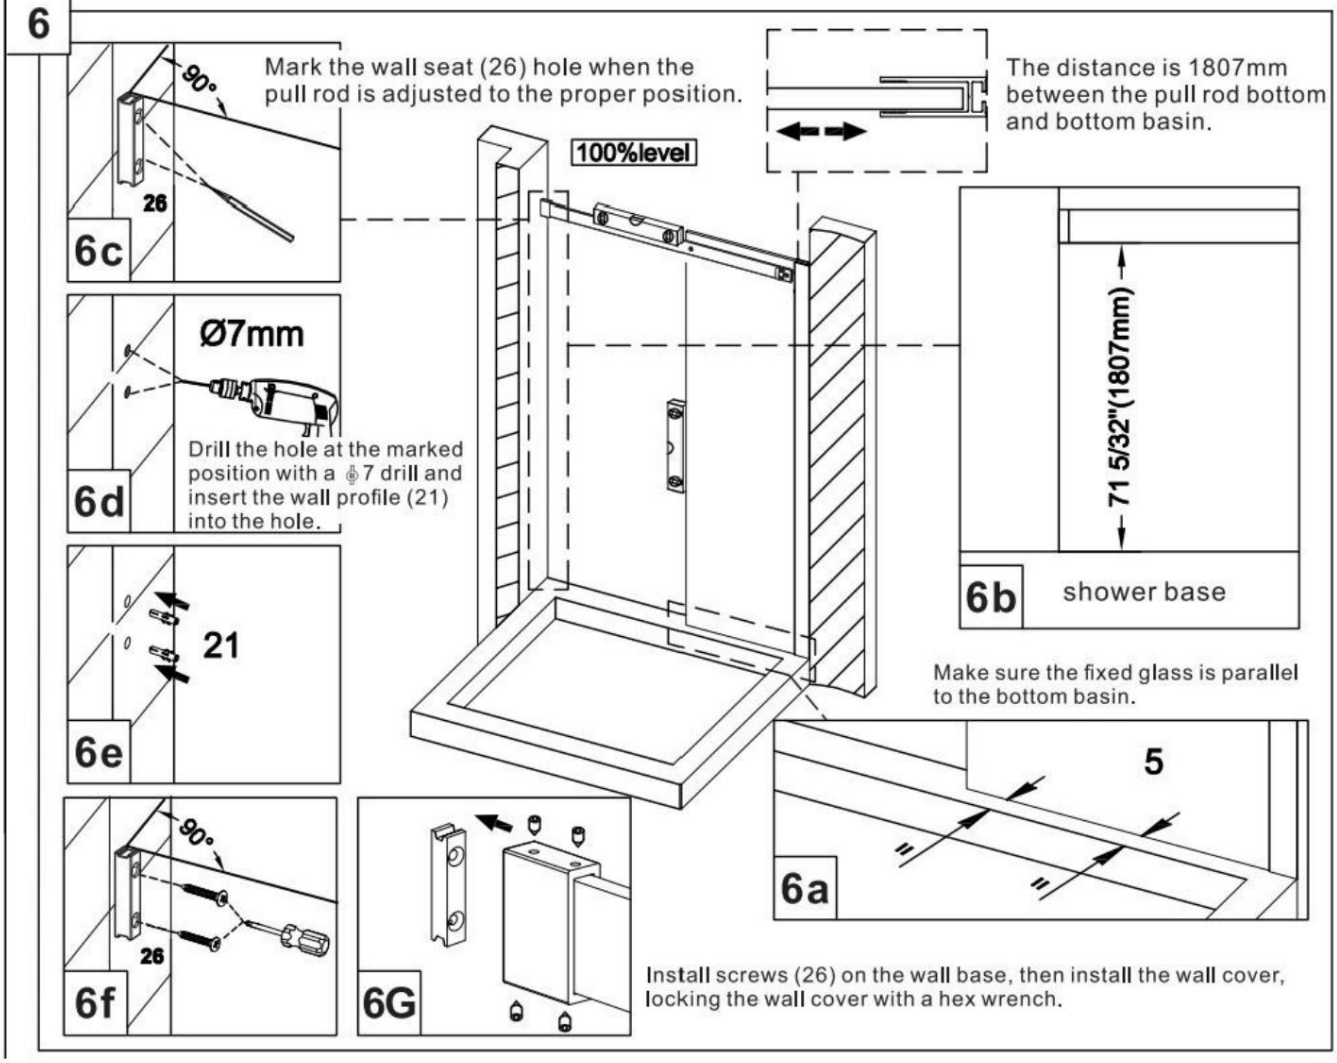


7 Instale la guía inferior de la puerta (13) en el vidrio fijo (5), asegúrese de que esté paralela al borde exterior del chasis.

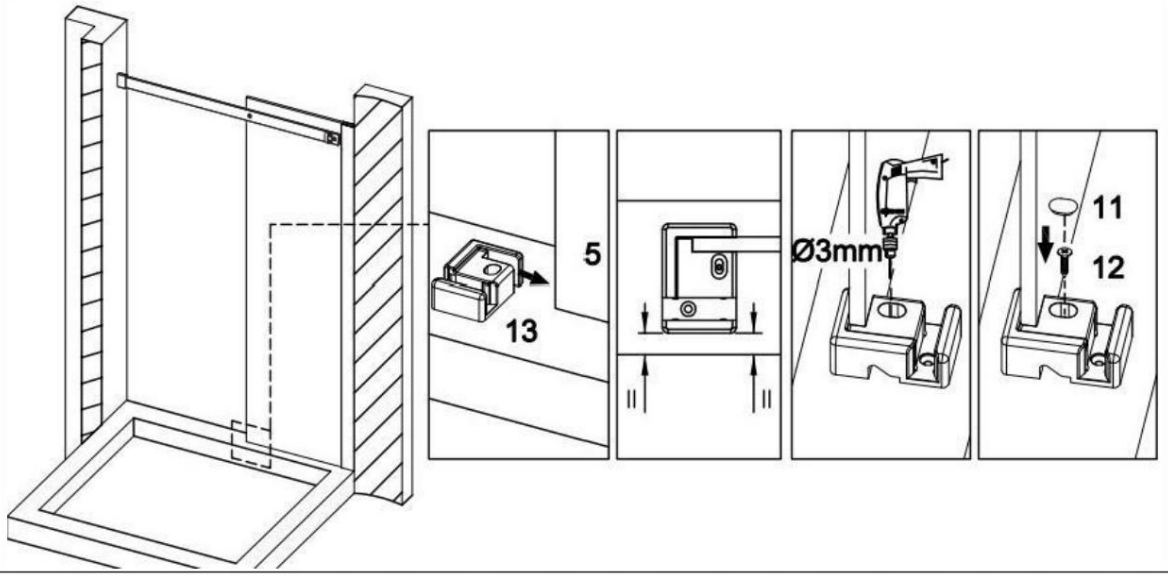


8 Instale la polea (20) en el vidrio móvil (8), bloqueándola con una llave de 5 mm, instale la tira magnética (10) y la parte inferior de la puerta.
tira de goma (15).

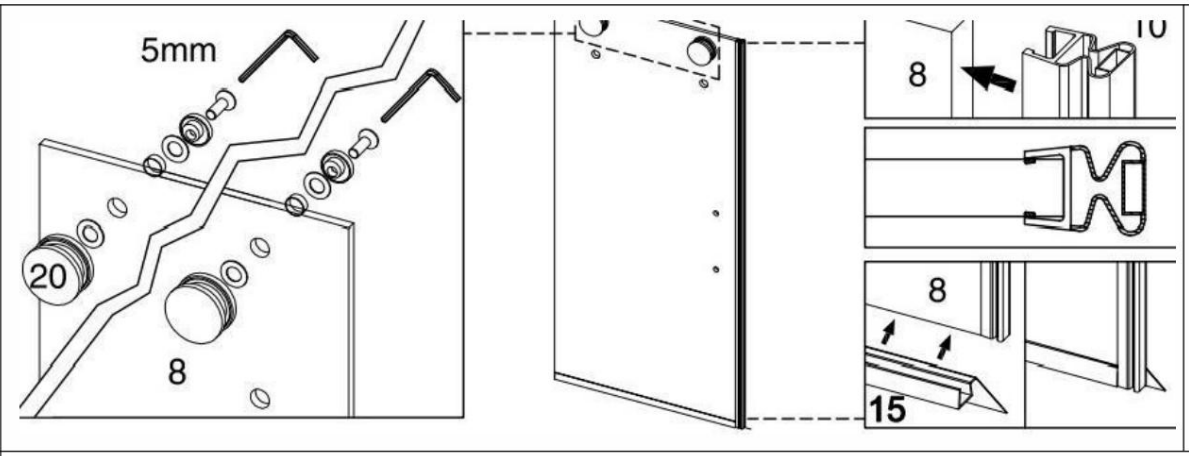


9 Coloque la tira de goma inferior en el bloque guía inferior, luego cuelgue el vidrio móvil (8) en la barra de unión para asegurarse de que la polea se deslice suavemente.

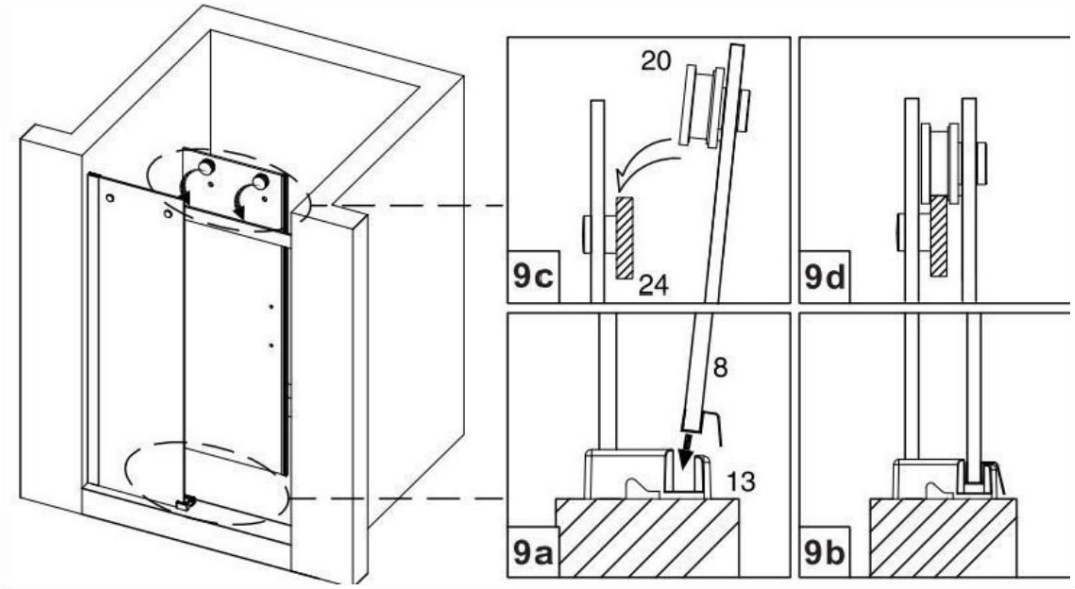


10 Fije la tira magnética (17) a la tira magnética de aluminio (18), mantenga la puerta móvil cerrada y
Luego coloque la tira magnética de aluminio contra la pared cerca de la puerta movible.

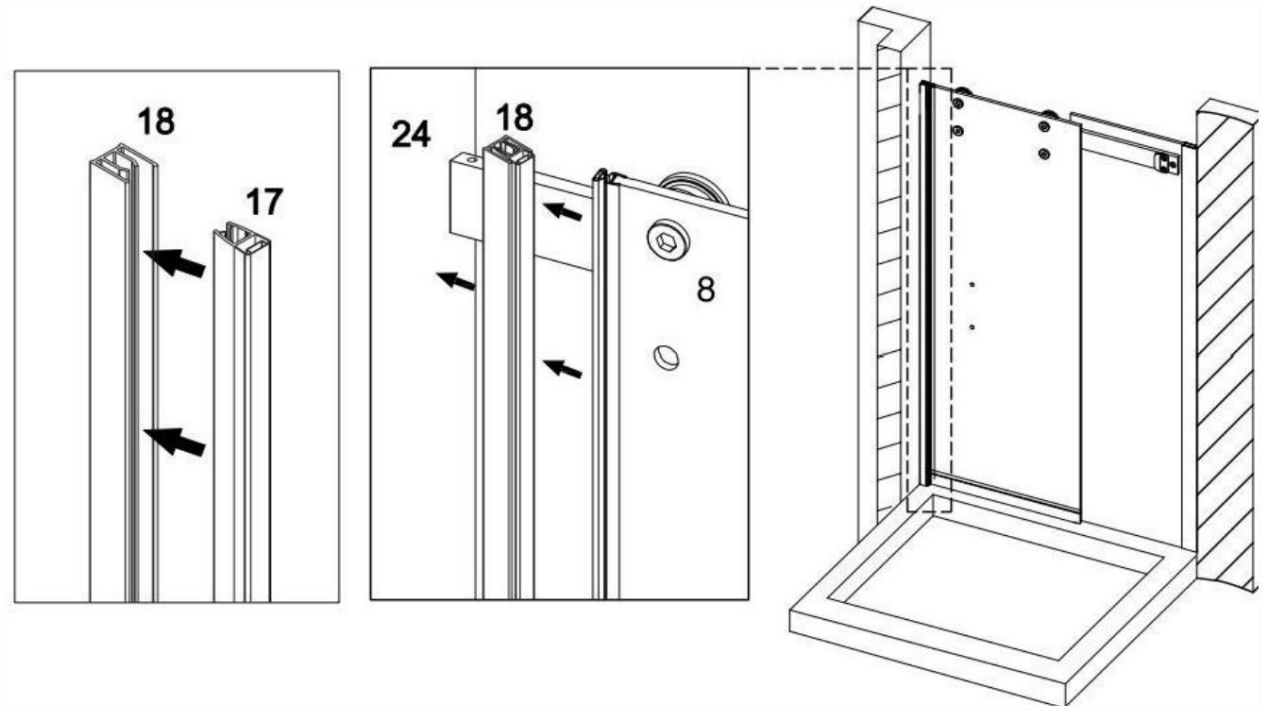



11 Después de inclinar la puerta móvil, ajuste el orificio en el costado de la polea con una llave hexagonal para
Puerta corredera paralela a la pared.

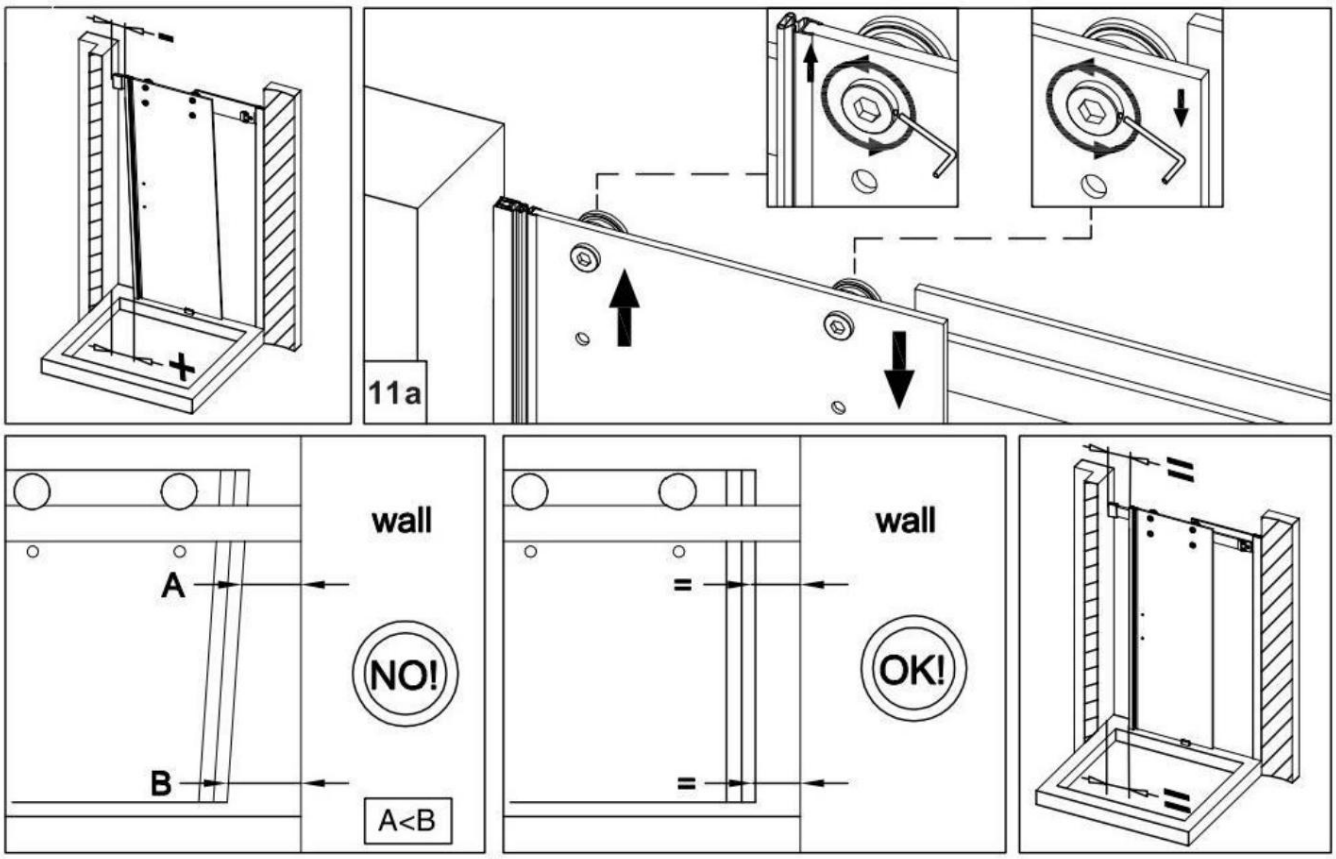



12

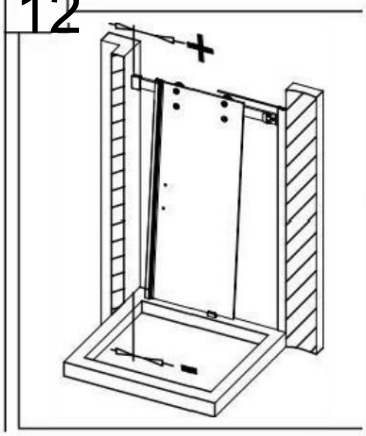

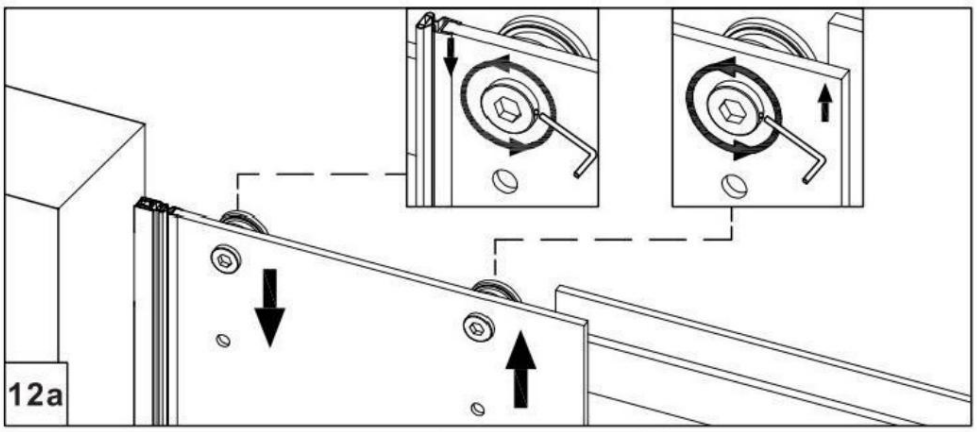


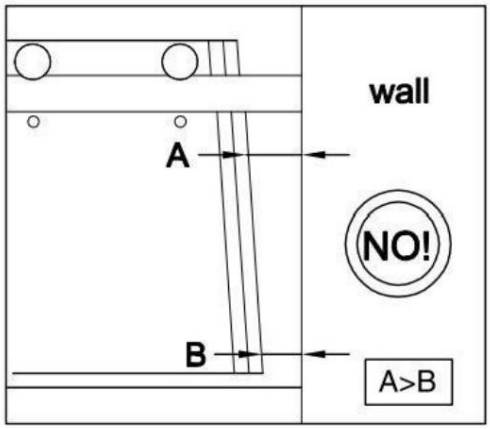

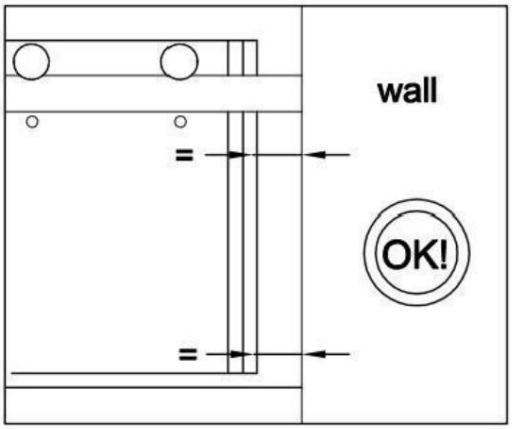

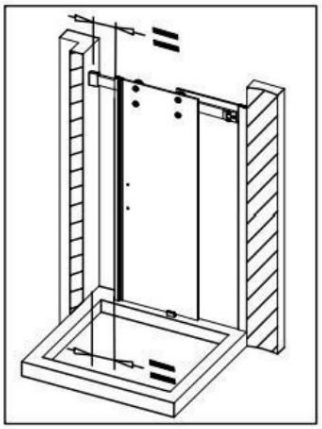


13 Coloque la tira de aluminio contra la pared, luego cierre la puerta móvil, marque la tira de aluminio con un bolígrafo, Saque la tira magnética, marque el orificio en la tira de aluminio con un bolígrafo, luego taladre el orificio con una broca de 6 mm, inserte las partículas de goma de pared en el orificio, bloquee el aluminio con un tornillo y, finalmente, coloque la tarjeta de la tira magnética en la tira de aluminio.

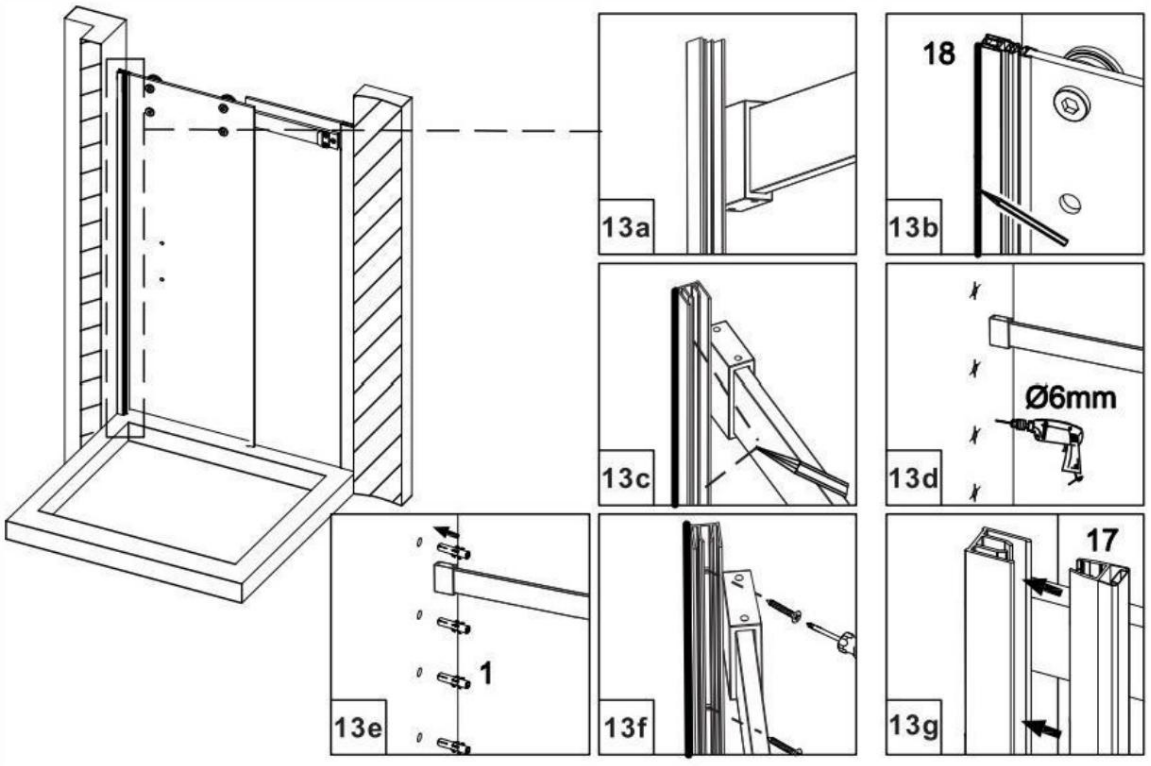


14


Instale la tira de bloqueo de agua lateral (7) en la puerta móvil, utilizando una llave hexagonal para instalar la pieza anti-viaje (23) debajo de la polea.

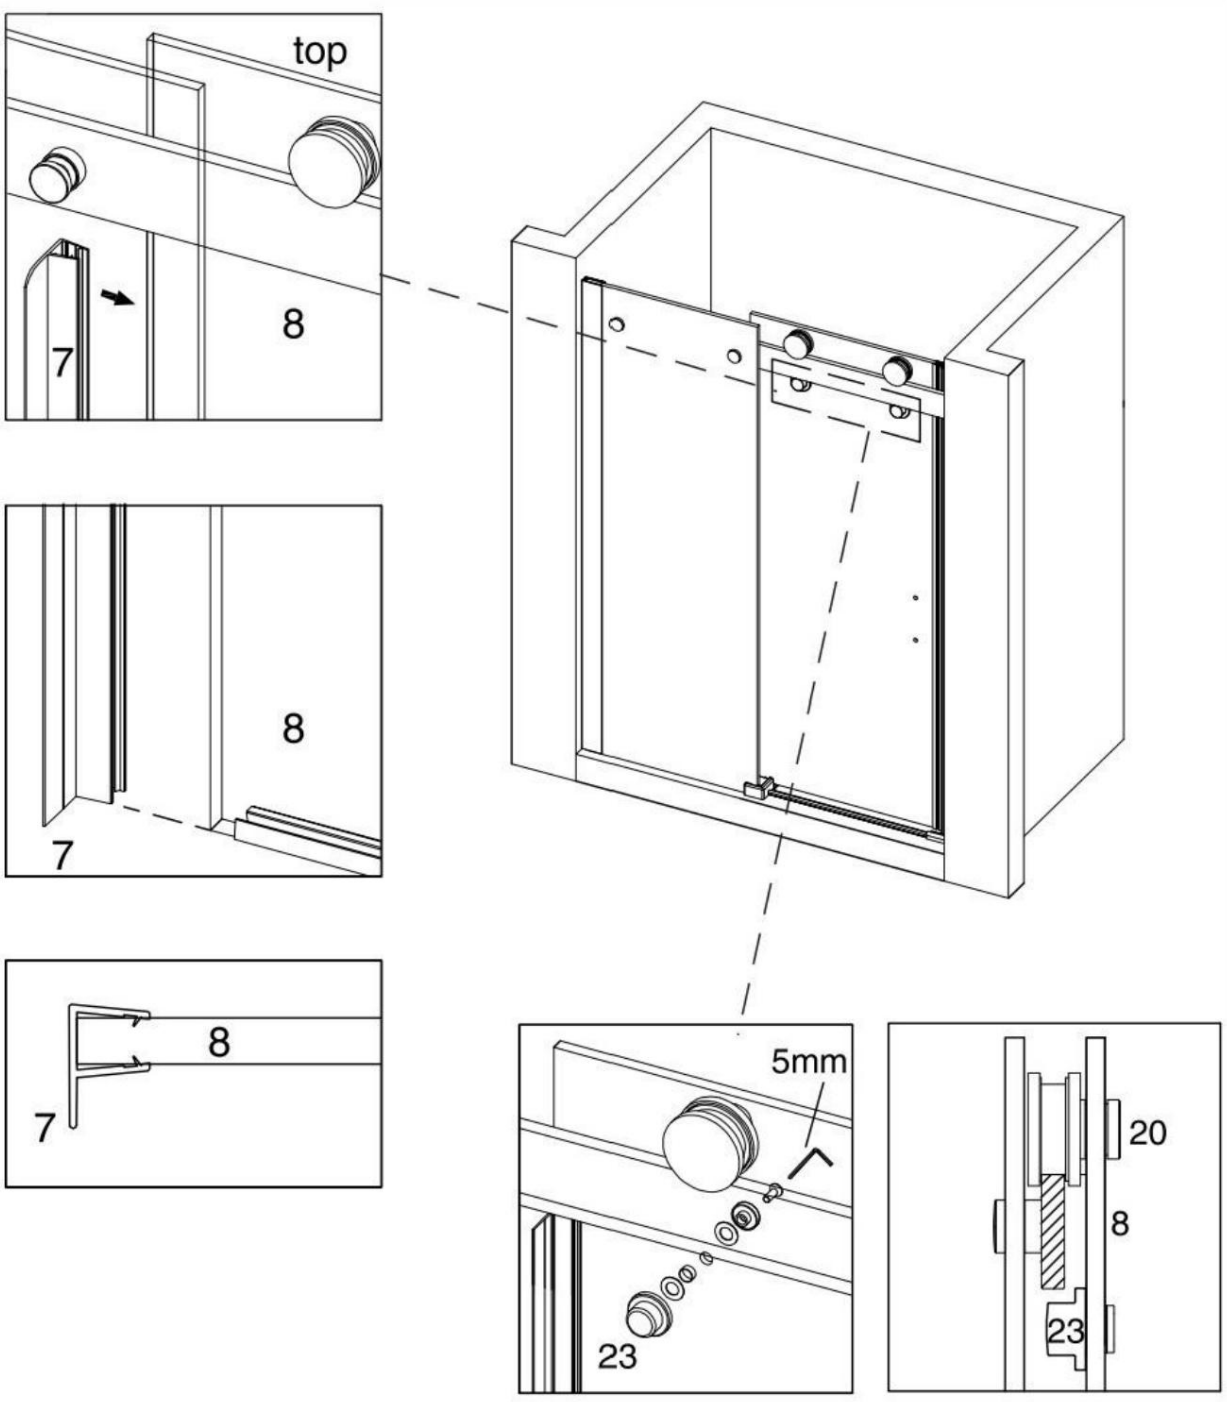


15 Instale la tira de goma lateral de la puerta (6) en el vidrio fijo y la tira de goma debe fijarse a la parte inferior. El borde superior suave de la tira debe cortarse de 35 a 40 mm (tome las medidas y corte la parte adicional) y la parte inferior debe coincidir con la guía inferior de la puerta (13).

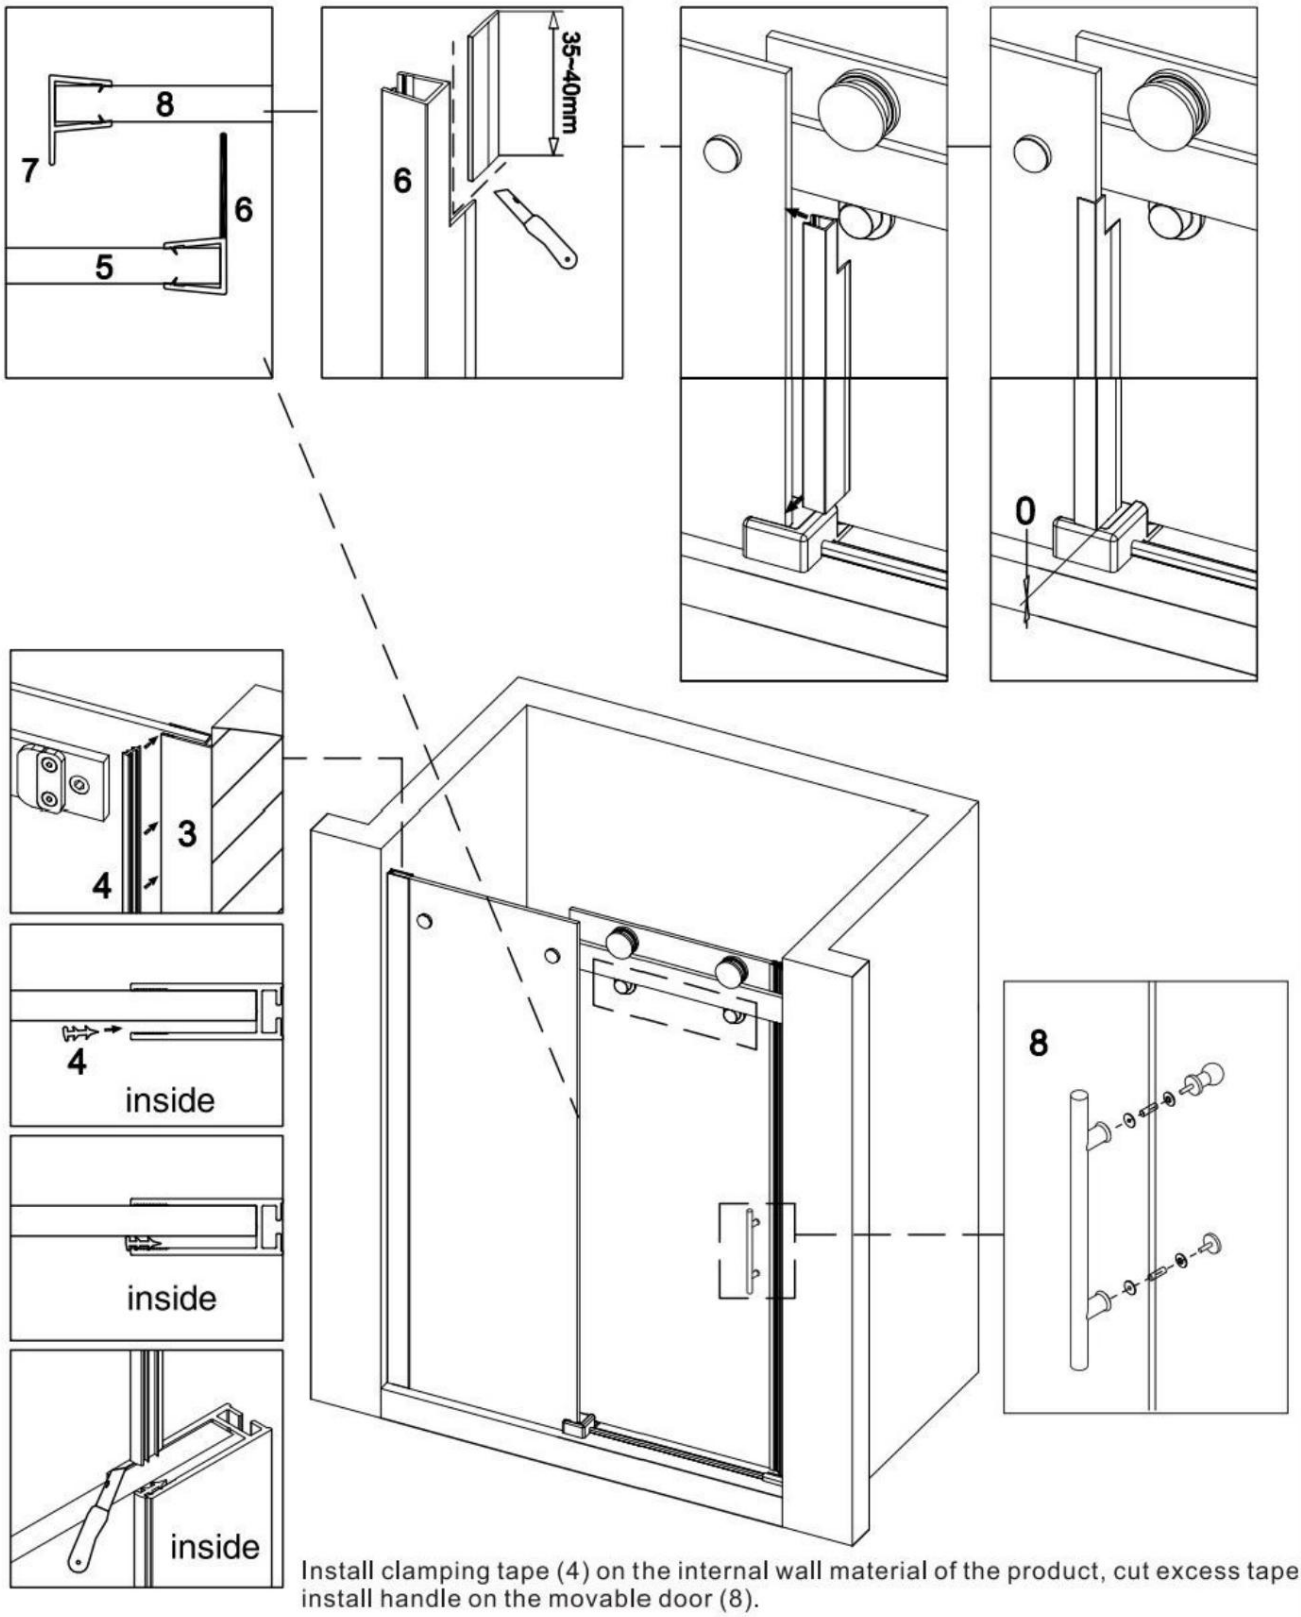

16

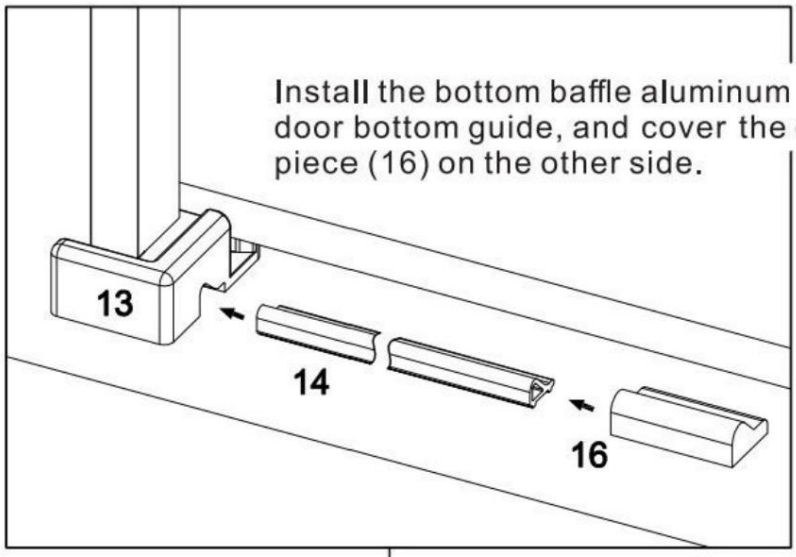

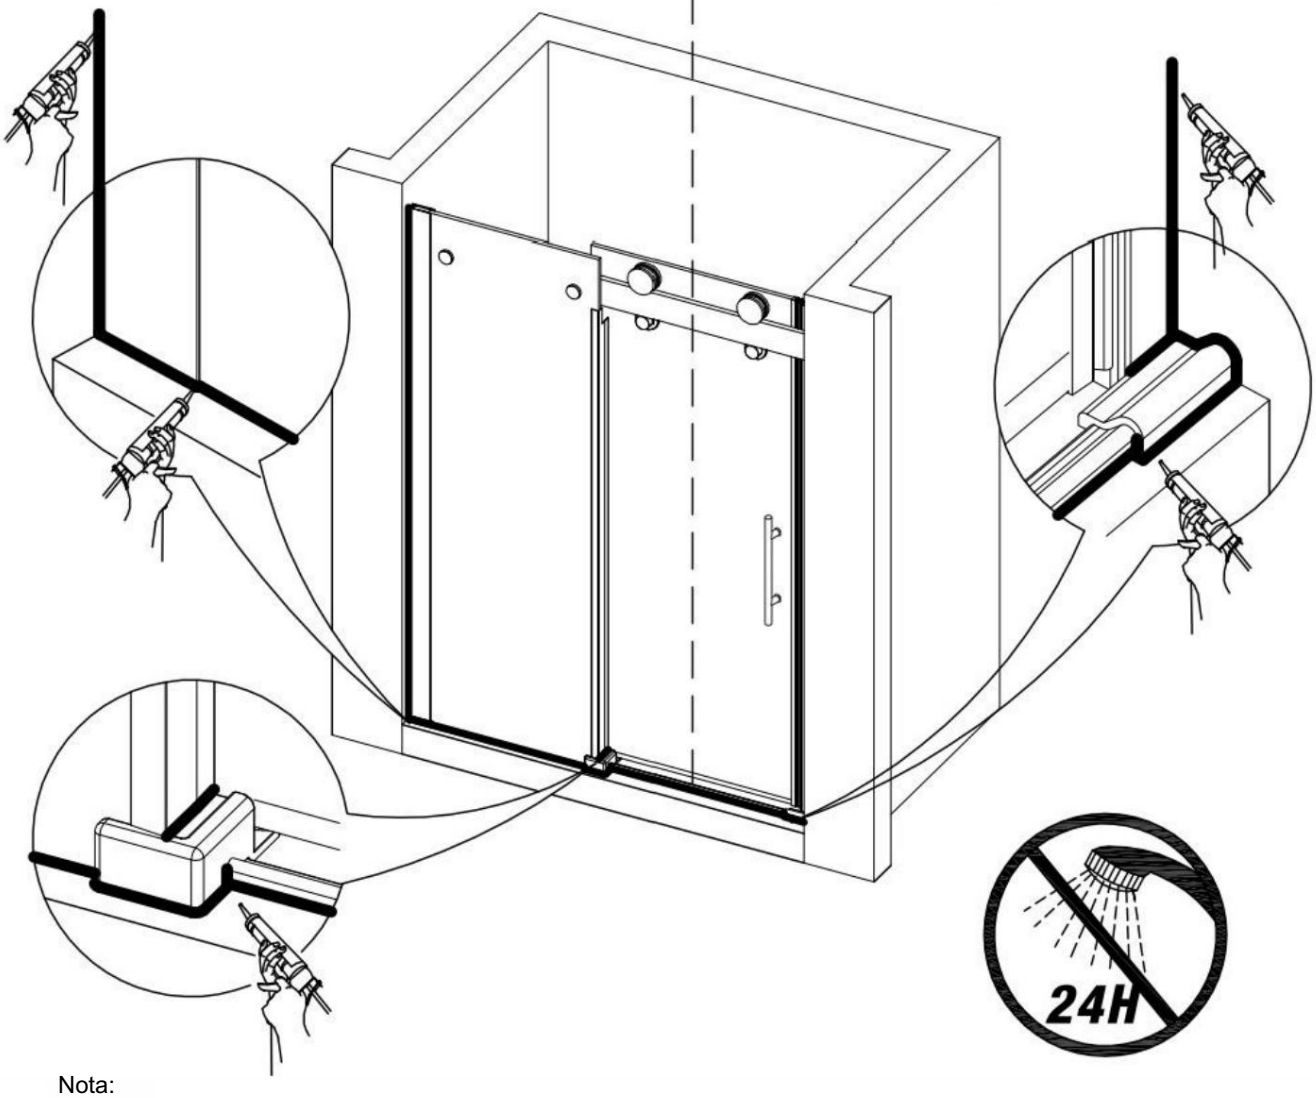

Nota:

La aplicación incorrecta del sellador de silicona puede provocar fugas de agua.

Nota: Antes de aplicar el pegamento para vidrio, asegúrese de que todas las superficies estén limpias y secas, y deje que Se seca durante 24 horas después de terminar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Miglioramento della casa conveniente e affidabile.

PORTA DOCCIA

Video di installazione

PORTA DOCCIA

MODELLO: CNH-PF-S721A CH/CNH-PF-S721A MB

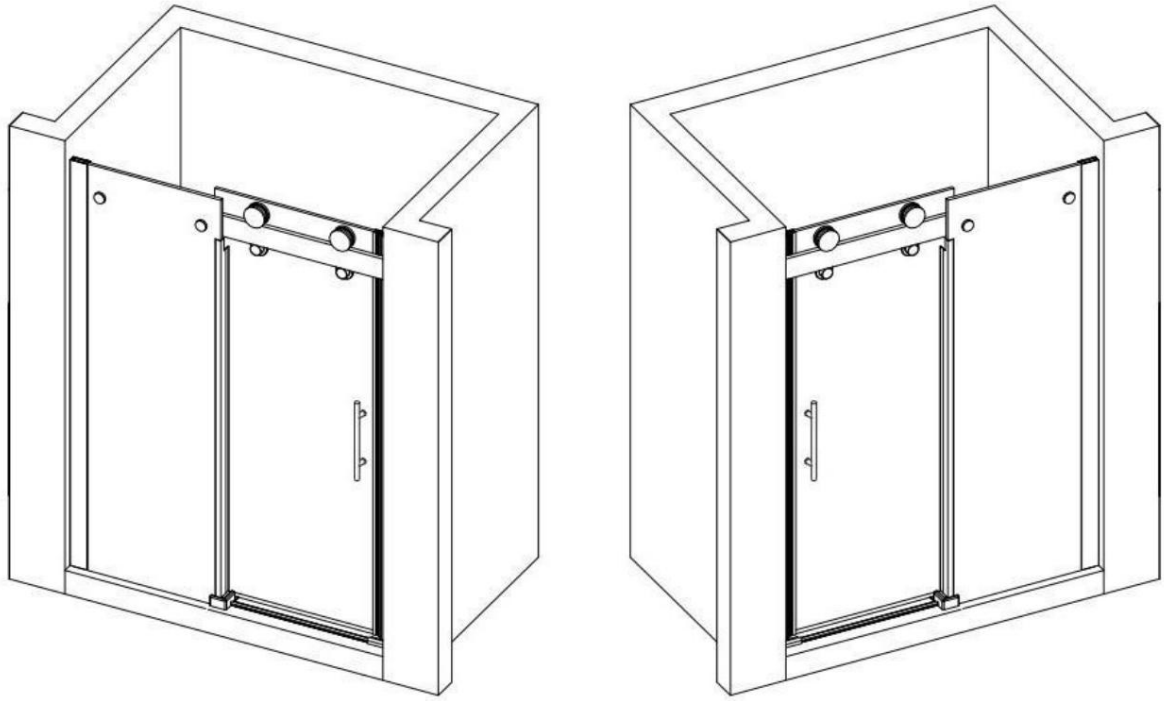


Foto di riferimento

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

AVVERTENZALeggere attentamente il presente manuale utente!

Precauzioni di montaggio

1. Controllare attentamente la scatola per eventuali danni. Se danneggiata, scattare una foto per il tuo record e contatta il nostro team di assistenza per ricevere assistenza.

2. È pericoloso se non installato correttamente. Serrare tutte le viti e i dadi prima dell'uso.

3. Si prega di assemblare secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

4. Indossare occhiali di sicurezza approvati dall'ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

6. Si prega di non gettare la scatola prima di aver completato l'assemblaggio porta della doccia.

7. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

8. Non alterare in alcun modo il prodotto.

9. La scatola contiene alcuni piccoli componenti; posizionarli correttamente prima installazione per tenerli lontani dai bambini e garantire la sicurezza.

Istruzioni per l'installazione

1. Misurazione dimensionale

Prima di installare la porta del bagno, è necessario misurare prima la dimensione della porta correttamente. Innanzitutto, misurare la larghezza e l'altezza dell'apertura della porta per determinare le dimensioni dell'anta e del telaio della porta. Va notato che
Le porte del bagno richiedono una maggiore tenuta rispetto alle porte normali, quindi potrebbero esserci alcune requisiti di dimensioni speciali. È importante misurare attentamente per garantire che il le dimensioni della porta soddisfano i requisiti.

2. Installazione del telaio della porta


Durante l'installazione del telaio della porta, prestare attenzione alla verticalità e livellamento del telaio della porta. La verticalità del telaio della porta può essere ottenuta tramite installazione di blocchi di supporto e regolazione dell'allineamento orizzontale e verticale, la planarità del telaio della porta deve essere calibrata in base all'installazione di un strumento di livellamento.Inoltre, al fine di aumentare le prestazioni di impermeabilità di il telaio della porta, è necessario eseguire il trattamento di sigillatura nella parte inferiore e laterale del telaio della porta, riempire gli spazi vuoti con adesivo impermeabile e installare la pellicola impermeabile sulla parte interna del telaio della porta.








Dopo l'installazione, è possibile scegliere di applicare una pellicola antideflagrante sulla porta in vetro. Anche se la porta di vetro si rompe, i detriti di vetro non schizzeranno in varie parti della bagno, non solo riducendo al minimo la probabilità di lesioni accidentali, ma anche facilitare la pulizia delle persone.

NOTA: si consiglia di montare la porta della doccia in due persone. Sarà necessario ci vuole circa un'ora,


Si prega di controllare attentamente le parti in base all'elenco delle parti. Se manca qualcosa parti, contattare il nostro servizio clienti.


Partista

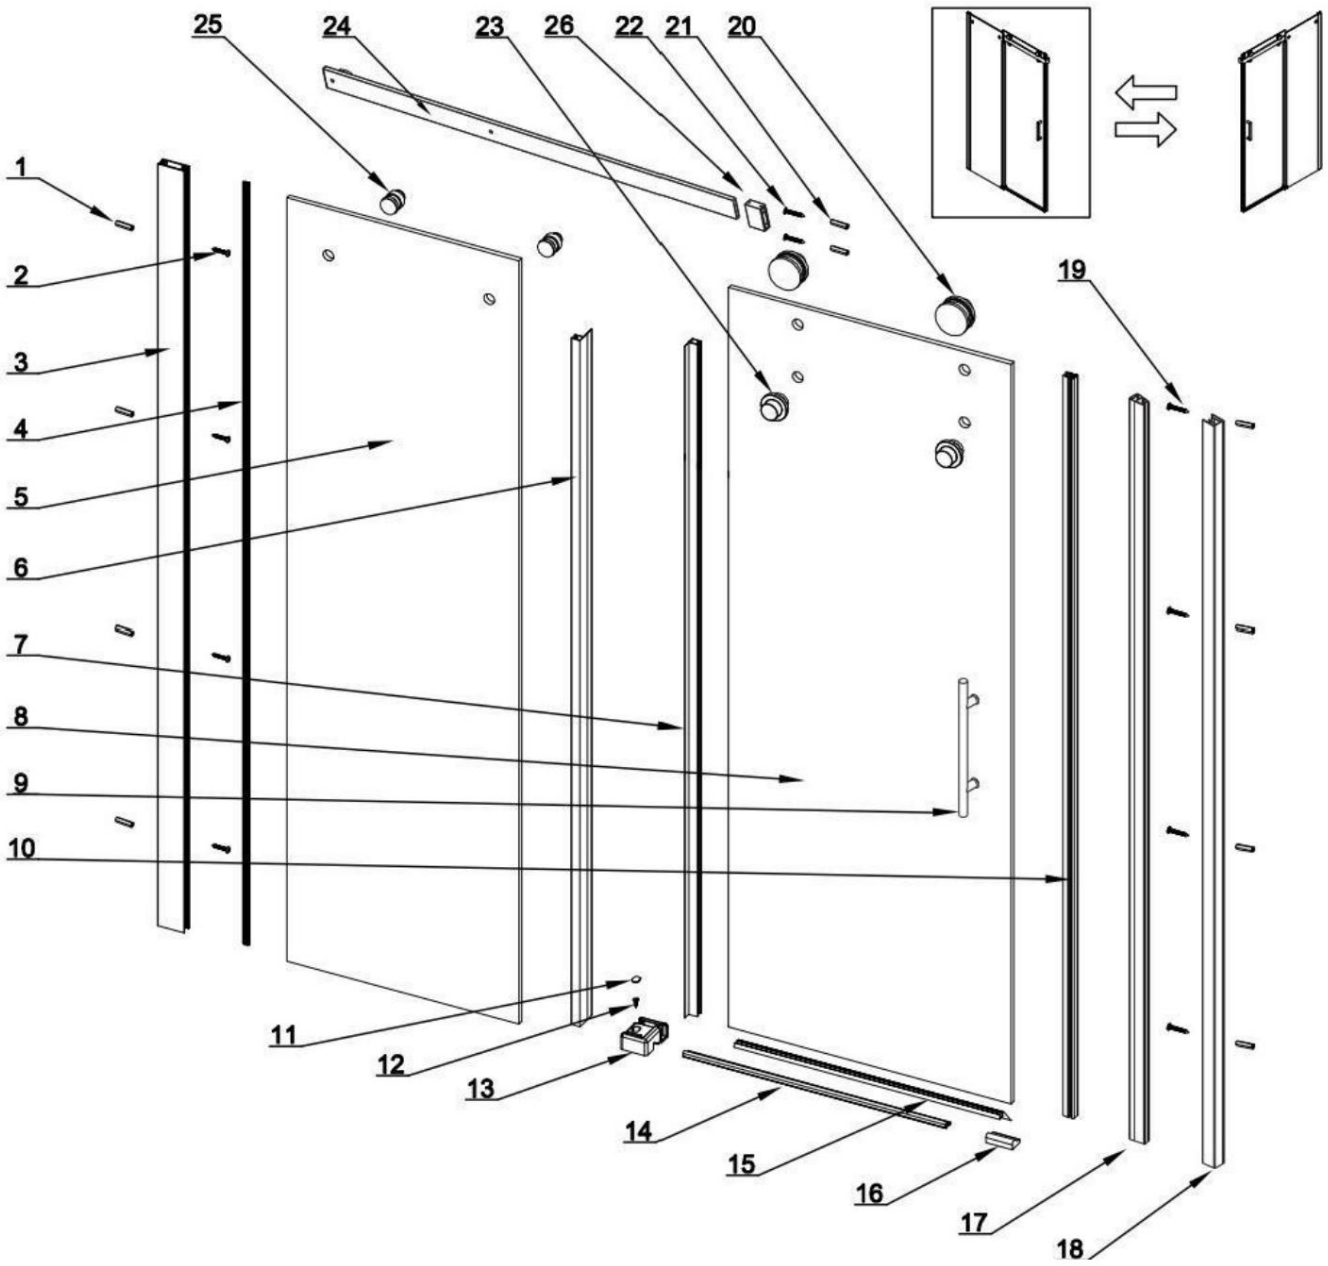

1		8X	10		1x	19	 ST4*30	4X
2	 ST4*30	4X	11		2x	20		2x
3		1x	12	 ST4*16	1x	21		2x
4		1x	13	 Lx1 Rx1	2x	22	 ST4*40 8 2x	
5		1x	14		1x	23		2x
6		1x	15		1x	24		1x
7		1x	16	 Lx1 Rx1	2x	25		2x
8	 ÿo 00	1x	17		1x	26		1x
9		1x	18		1x	27	 2,5 mm 3 millimetri 5 millimetri	3x


Strumenti necessari:

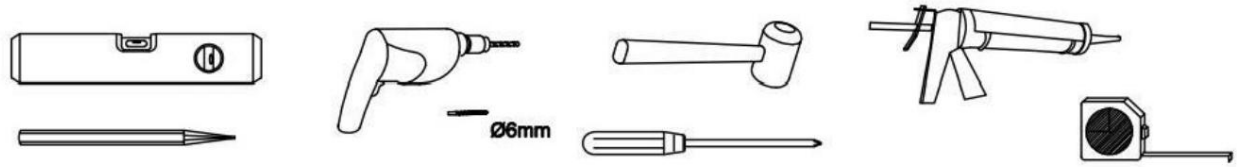


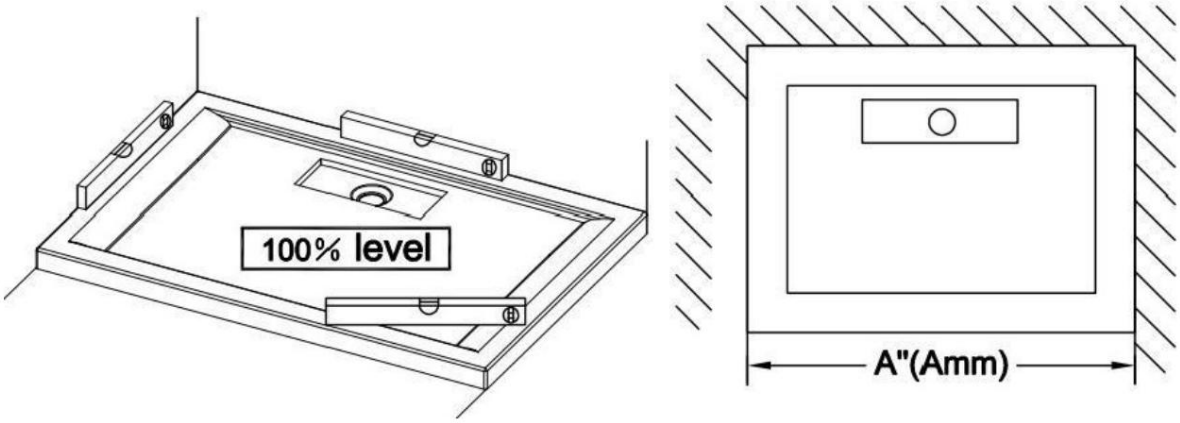

Il box doccia nelle dimensioni sopra elencate può essere installato a pavimento o sul piatto doccia che deve essere bilanciato al 100%.

NOTA: Si consiglia di montare la porta della doccia in due persone.
ci vorrà circa un'ora.

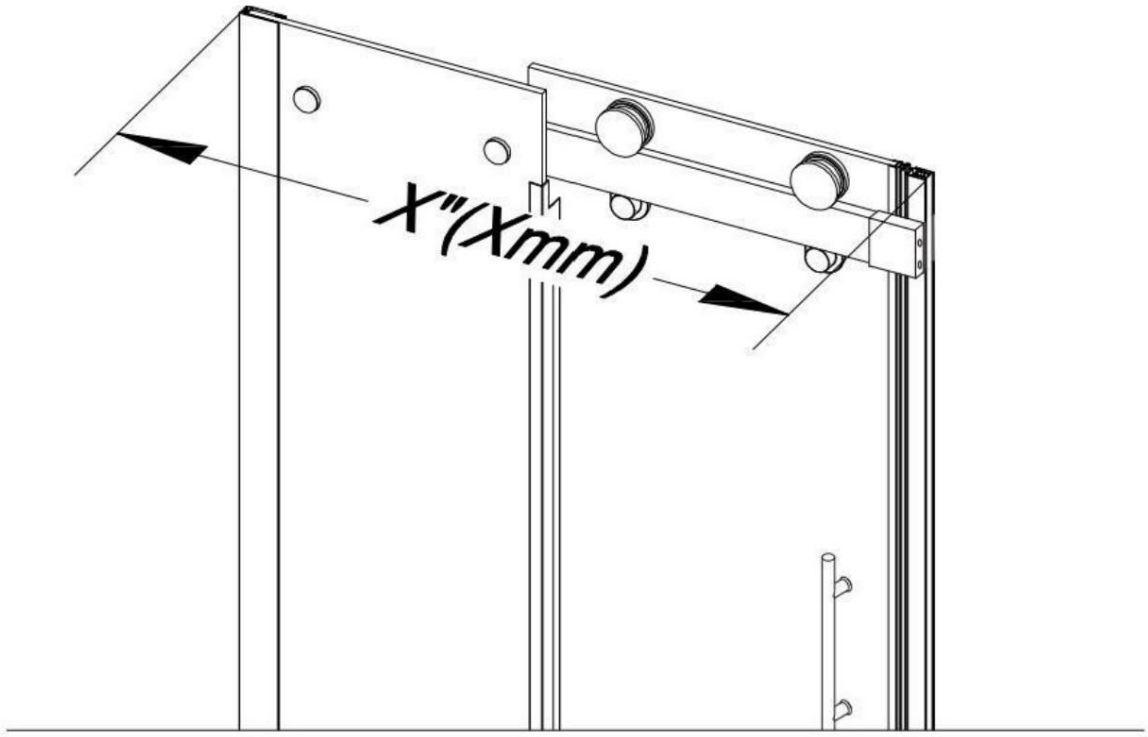

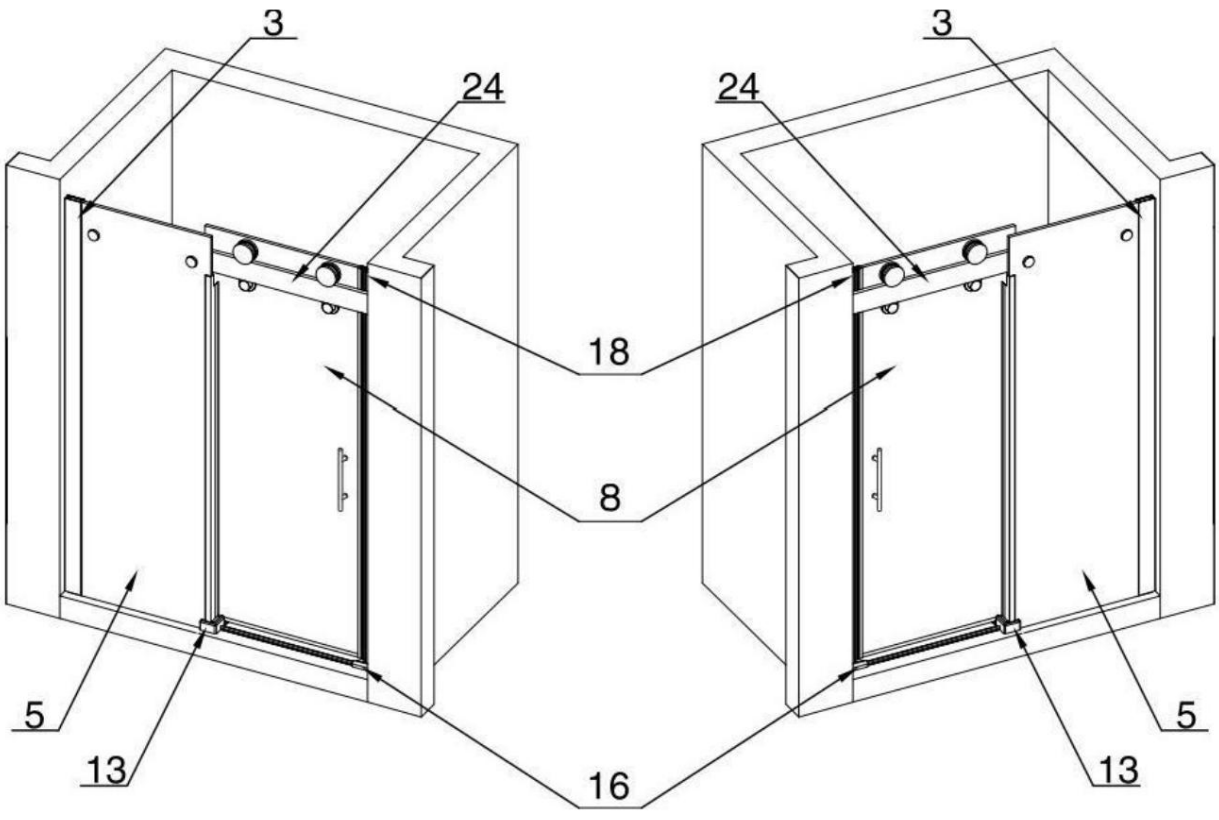



QUESTA DOCCIA È REVERSIBILE

1

Posizionare il profilo a parete (3) sul bacino inferiore, a 20-25 mm di distanza dal bordo esterno del bacino.


Utilizzare una livella per assicurarsi che il profilo della parete sia perpendicolare alla base inferiore e segnare la posizione dei 4 fori sulla parete.

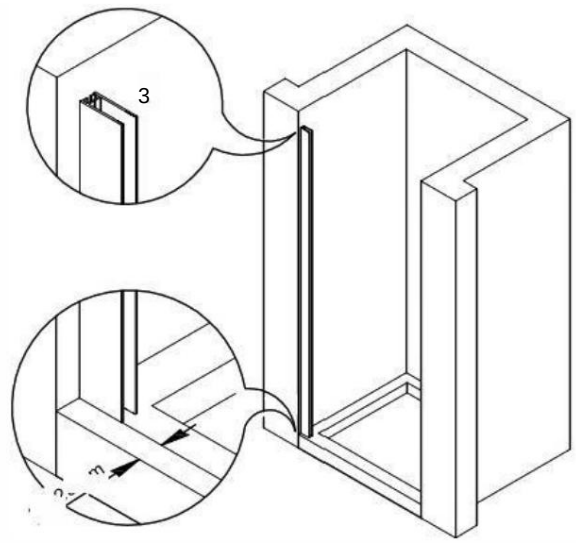


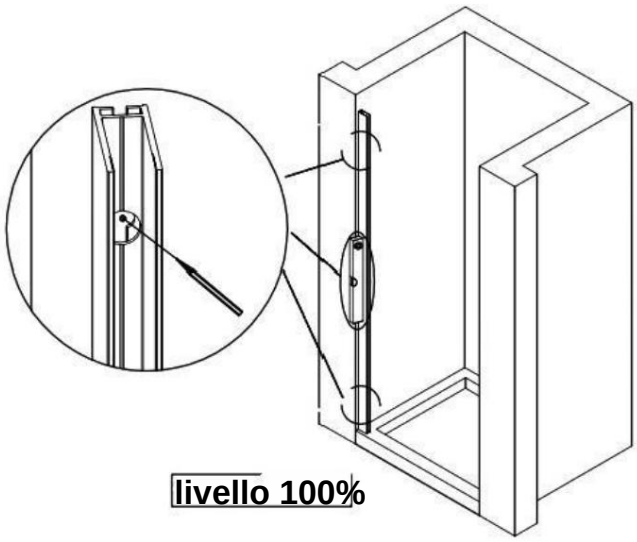


2

Praticare un foro nel punto segnato con una punta da trapano da 6 mm e inserire i pellet da parete (1) nel foro.

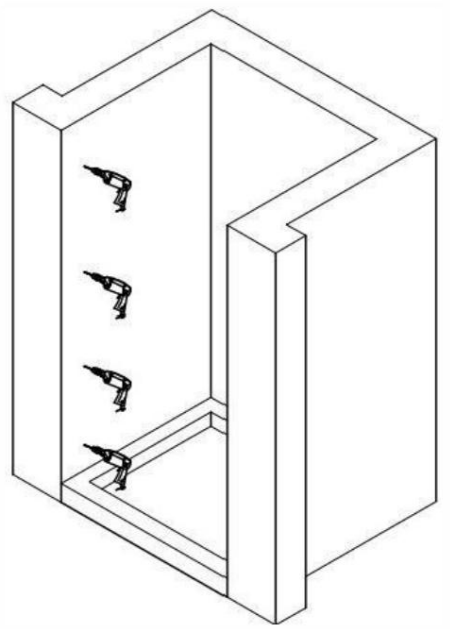


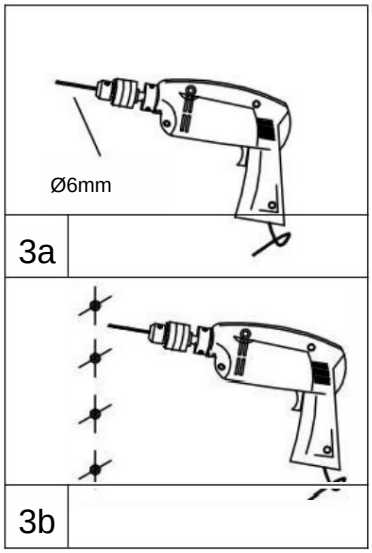

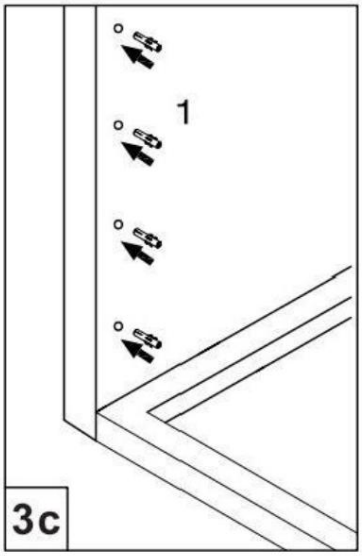


3

Assicurarsi che il profilo della parete sia perpendicolare alla vasca inferiore, quindi fissare il profilo della parete (3) **alla parete con viti ST4*39.**

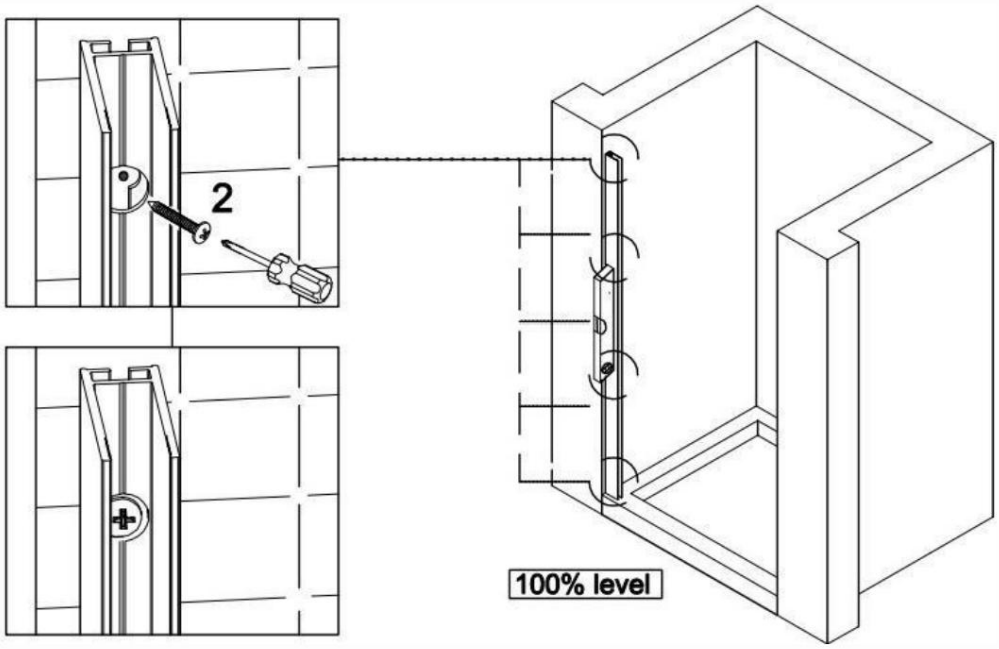


4

Installare il vetro fisso (5) e posizionare il lato con la spaziatura dei fori più grande nel profilo a parete.

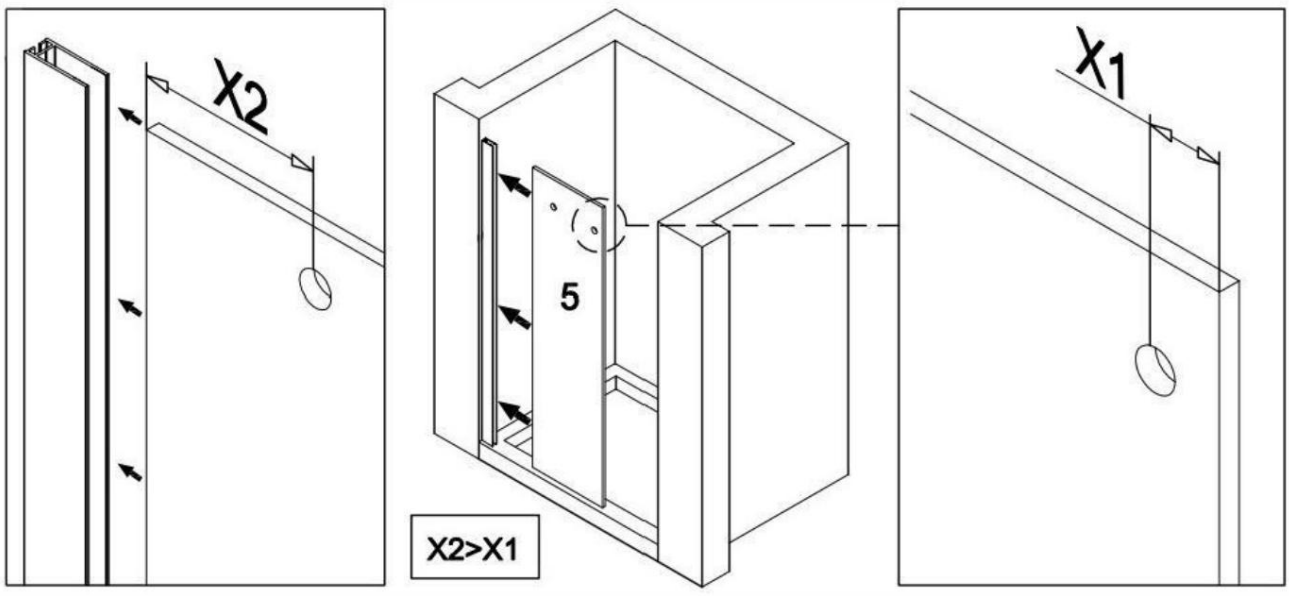


5


Assicurarsi che la guida (24) sia parallela al vetro fisso (5) e installare il blocco del vetro fisso (25) ruotando la chiave in senso orario.

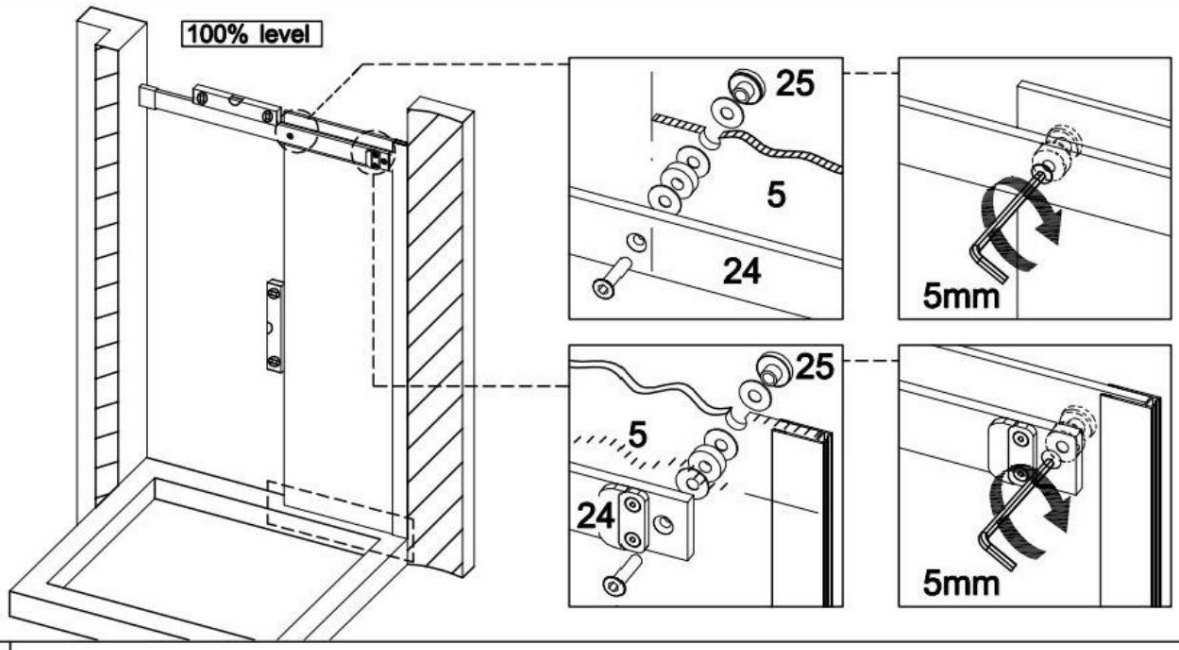


6

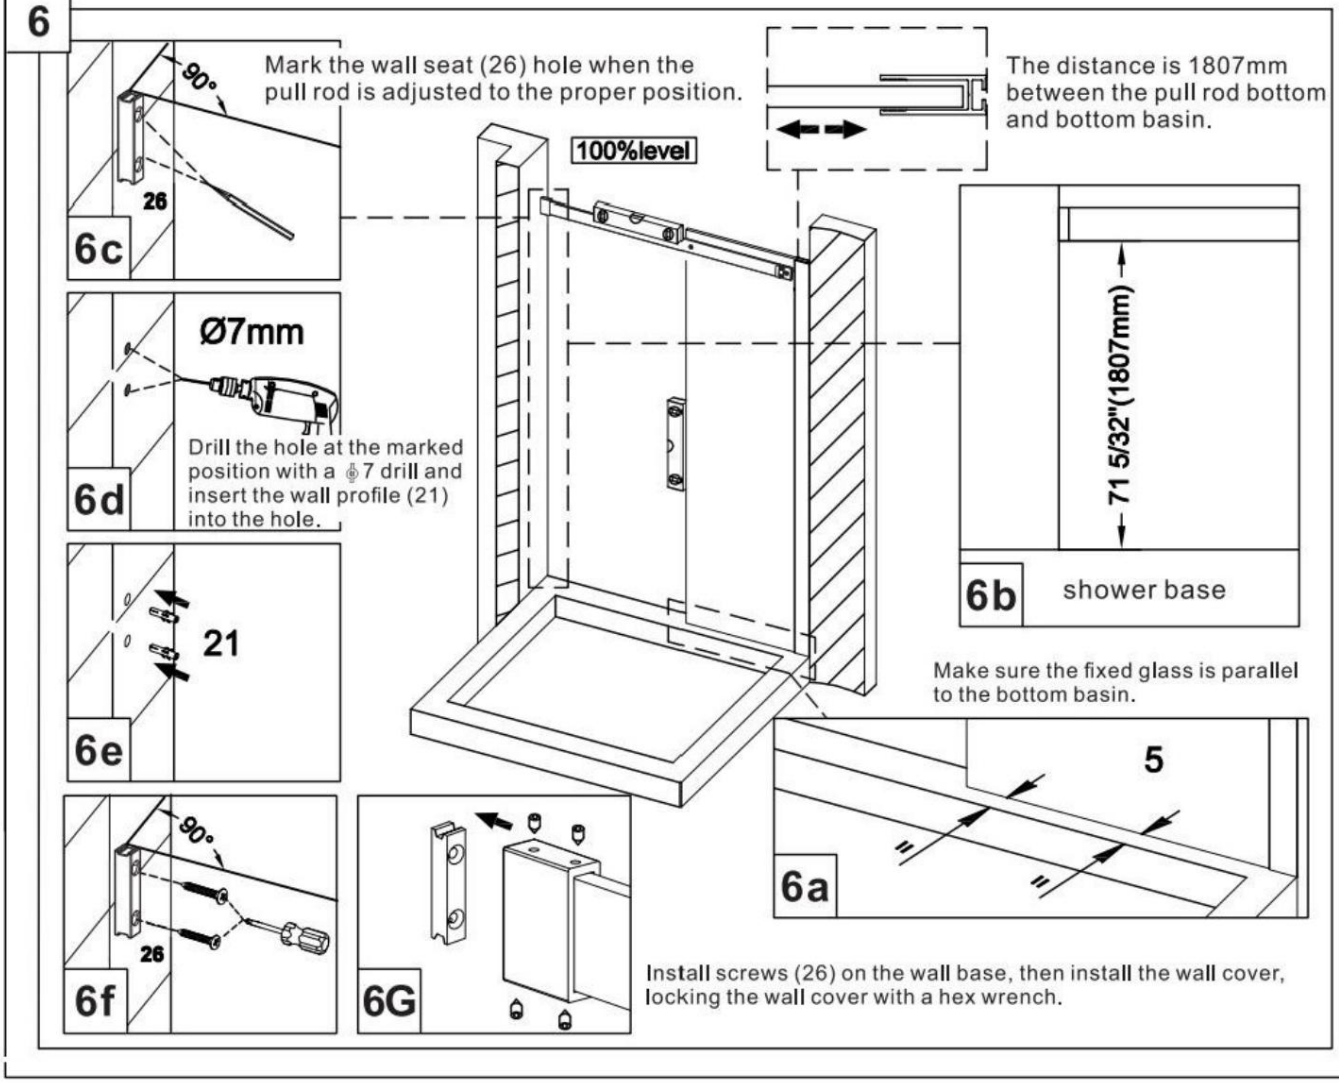


7 Installare la guida inferiore della porta (13) sul vetro fisso (5), assicurarsi che sia parallela al bordo esterno del telaio,

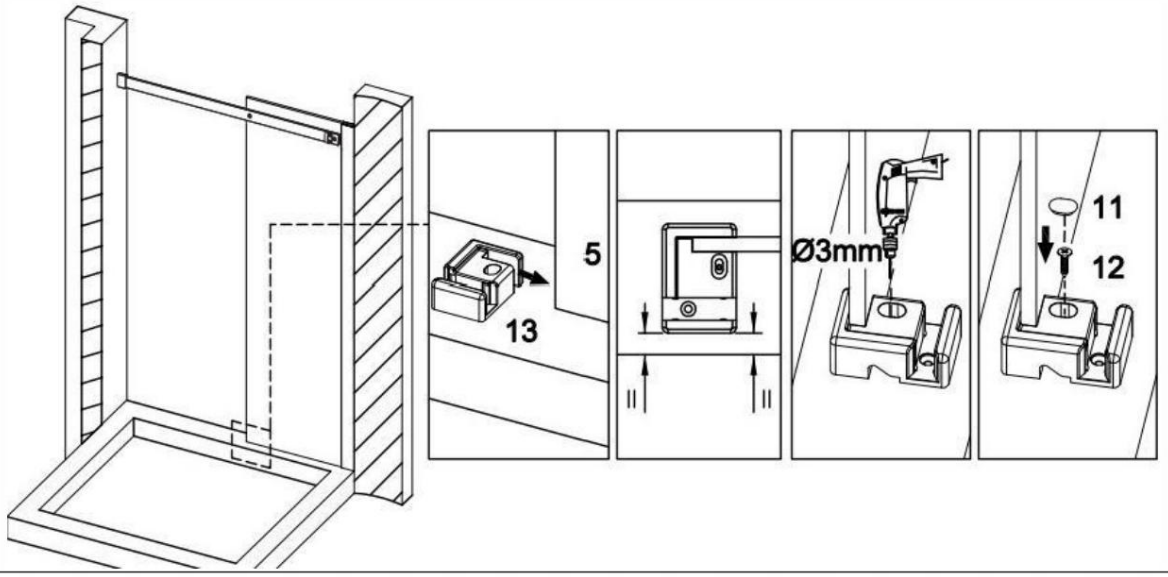


8 Installare la puleggia (20) sul vetro mobile (8), bloccandola con una chiave da 5 mm, installare la striscia magnetica (10) e il fondo della porta striscia di gomma(15).

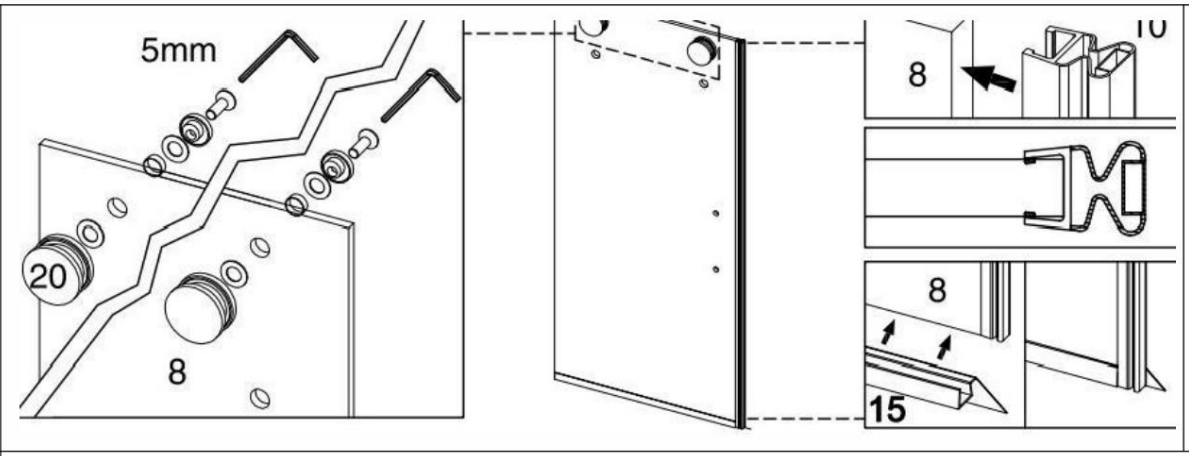


9 Posizionare la striscia di gomma inferiore sul blocco guida inferiore, quindi appendere il vetro mobile (8) al tirante per garantire che la puleggia scorra senza intoppi.

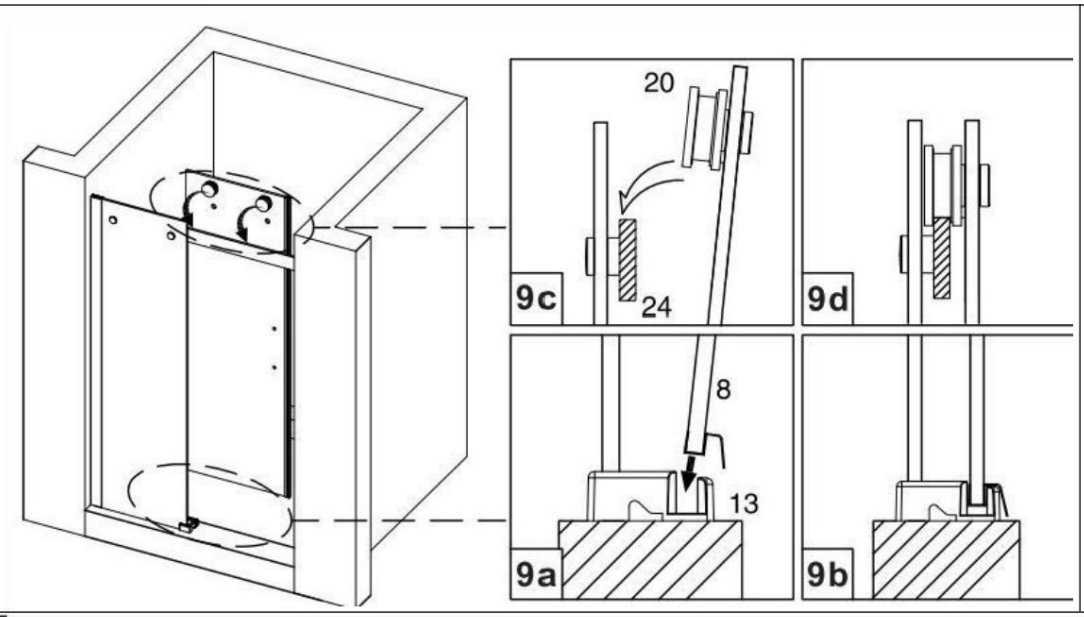


10 Fissare la striscia magnetica (17) alla striscia magnetica in alluminio (18), tenere chiusa la porta mobile e quindi posizionare la striscia magnetica in alluminio contro il muro vicino alla porta mobile.

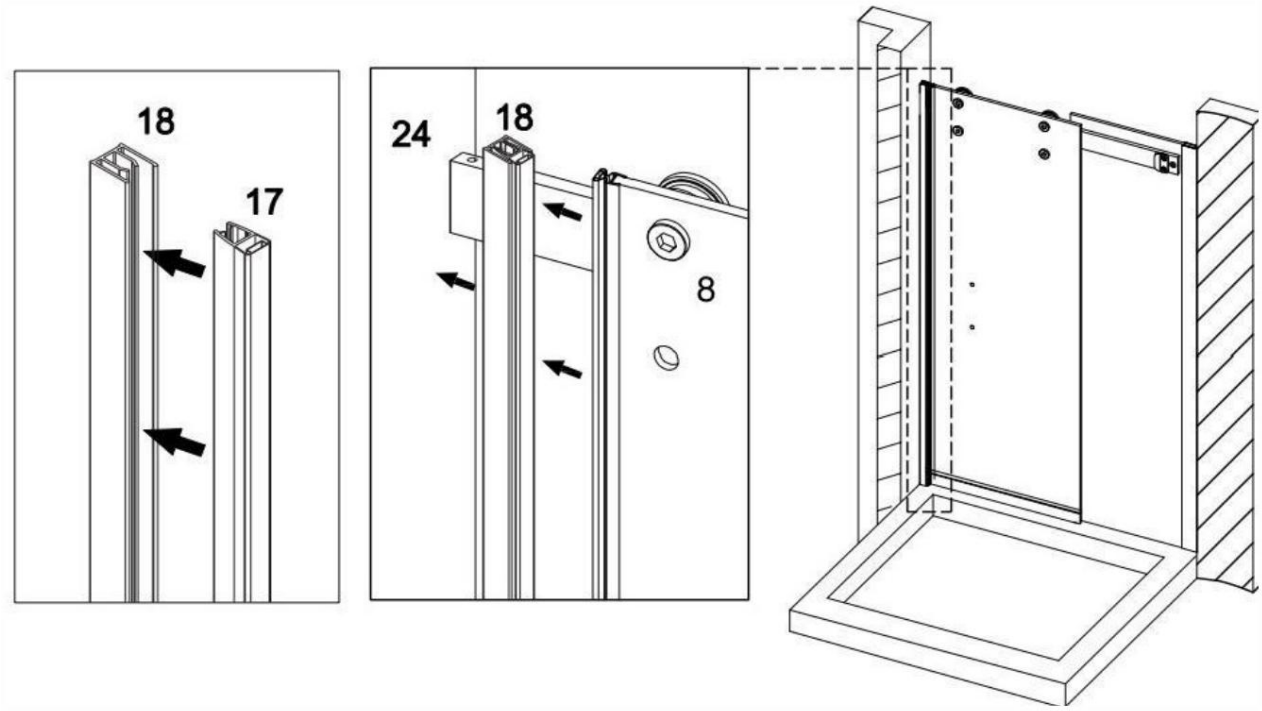



11 Dopo aver inclinato la porta mobile, regolare il foro sul lato della puleggia con una chiave esagonale per rendere porta scorrevole parallela al muro.

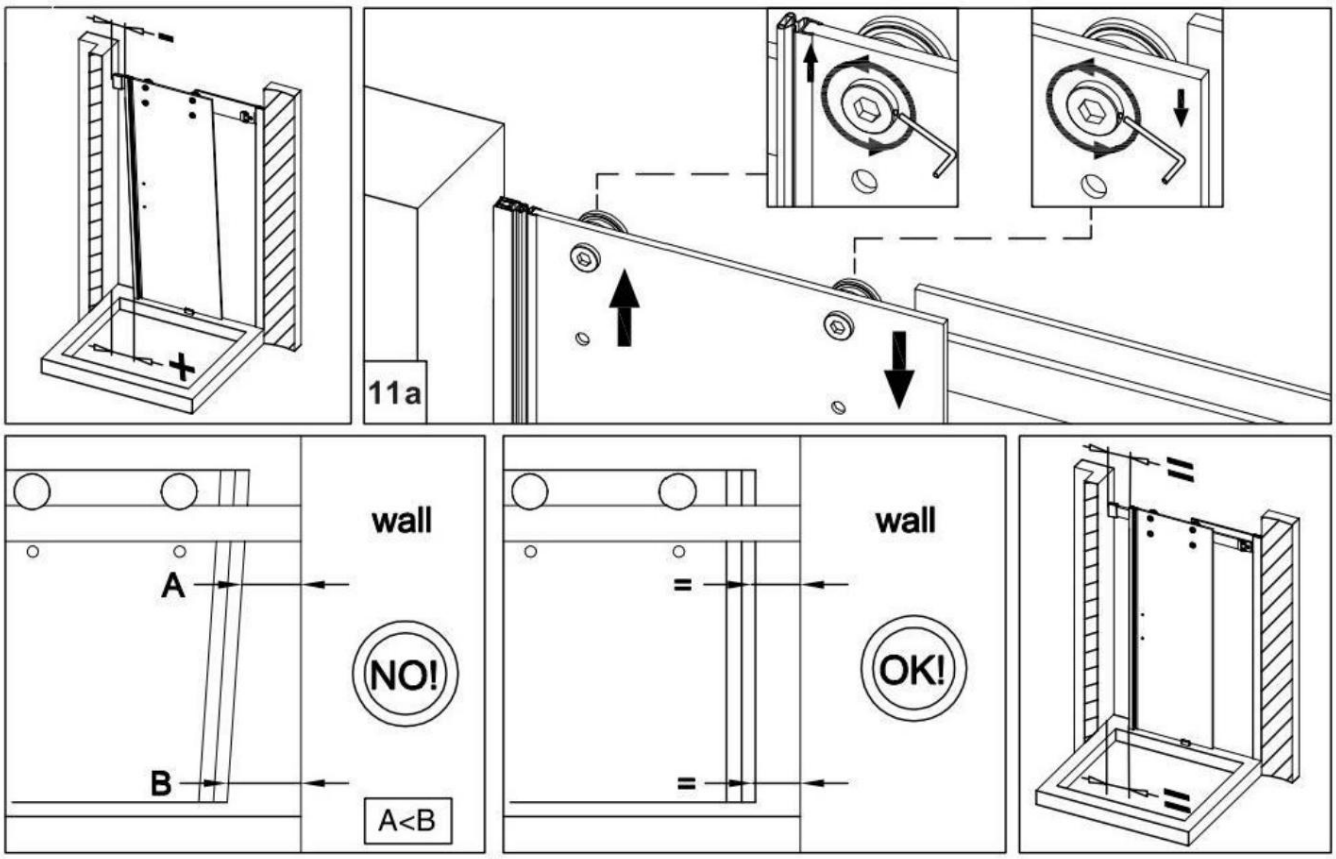



12

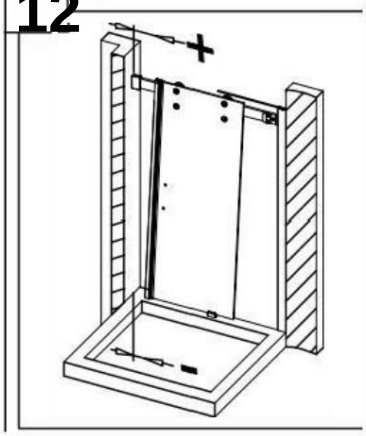

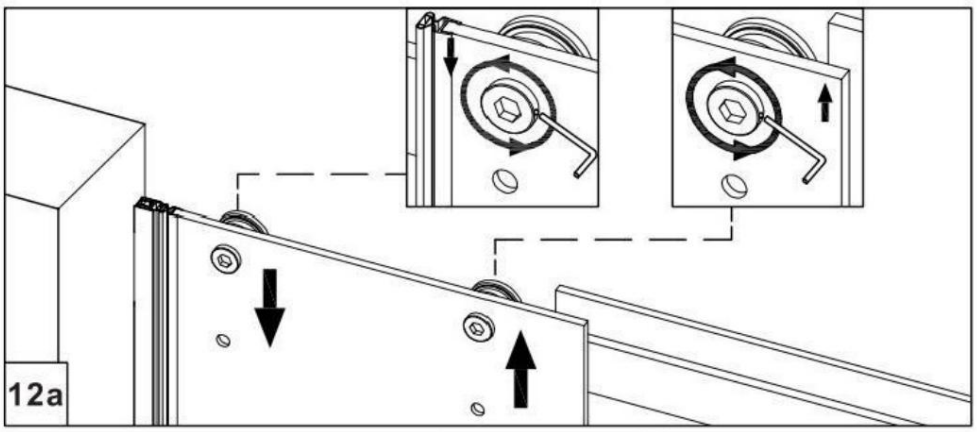


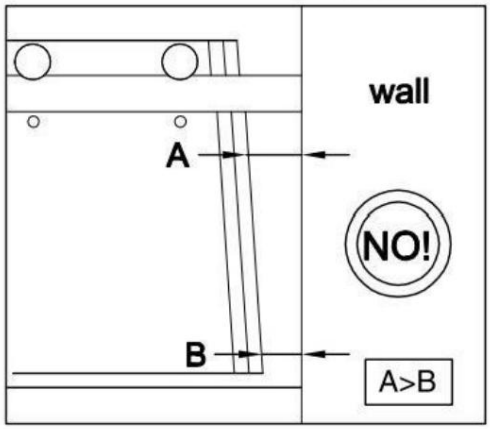

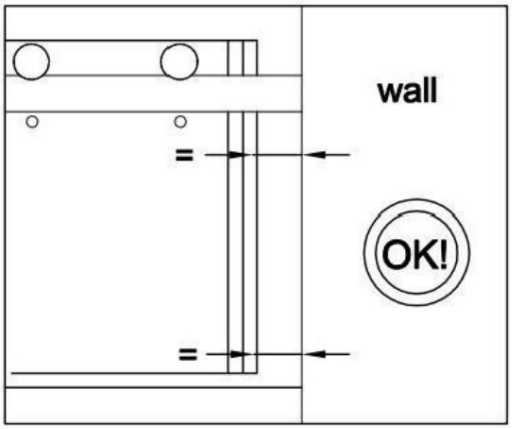

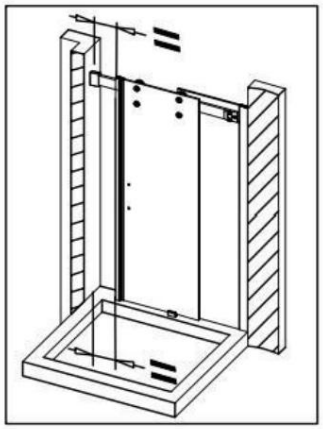


13 Appoggiare la striscia di alluminio al muro, quindi chiudere la porta mobile, segnare la striscia di alluminio con una penna, estrarre la striscia magnetica, segnare il foro nella striscia di alluminio con una penna, quindi praticare il foro con un trapano da 6, inserire le particelle di gomma nel foro, bloccare l'alluminio con una vite e infine inserire la scheda con la striscia magnetica nella striscia di alluminio.

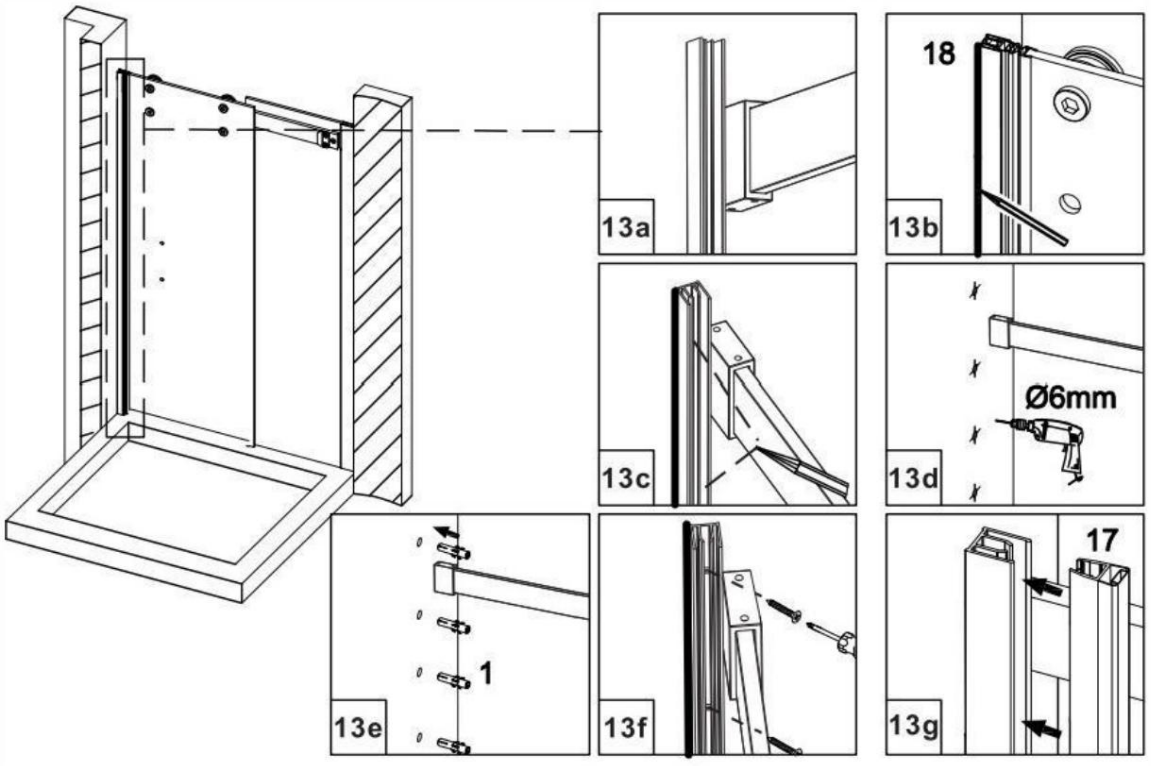


14

Installare la striscia laterale di bloccaggio dell'acqua (7) sulla porta mobile, utilizzando una chiave esagonale per installare il pezzo anti-inciampo (23) sotto la puleggia.

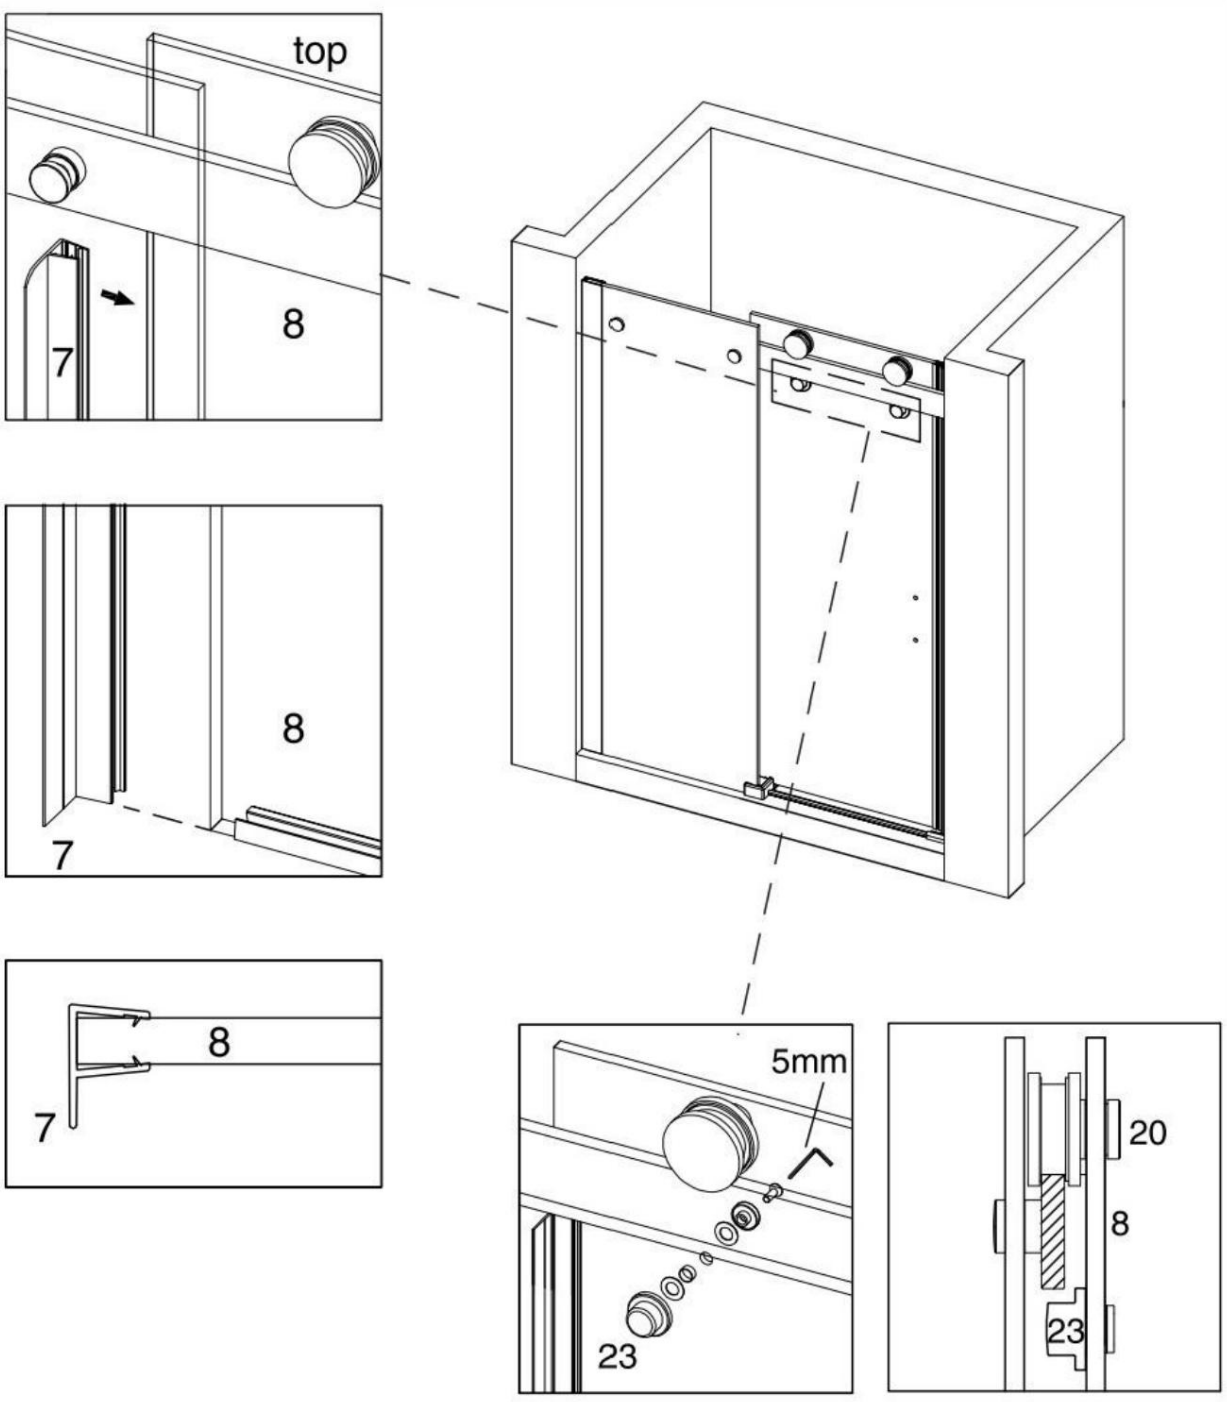



15 Installare la striscia di gomma laterale della porta (6) sul vetro fisso e la striscia di gomma deve essere fissata alla parte inferiore. Il bordo superiore morbido della striscia deve essere tagliato a 35-40 mm (prendere le misure e tagliare la parte in eccesso) e la parte inferiore deve coincidere con la guida inferiore della porta (13).

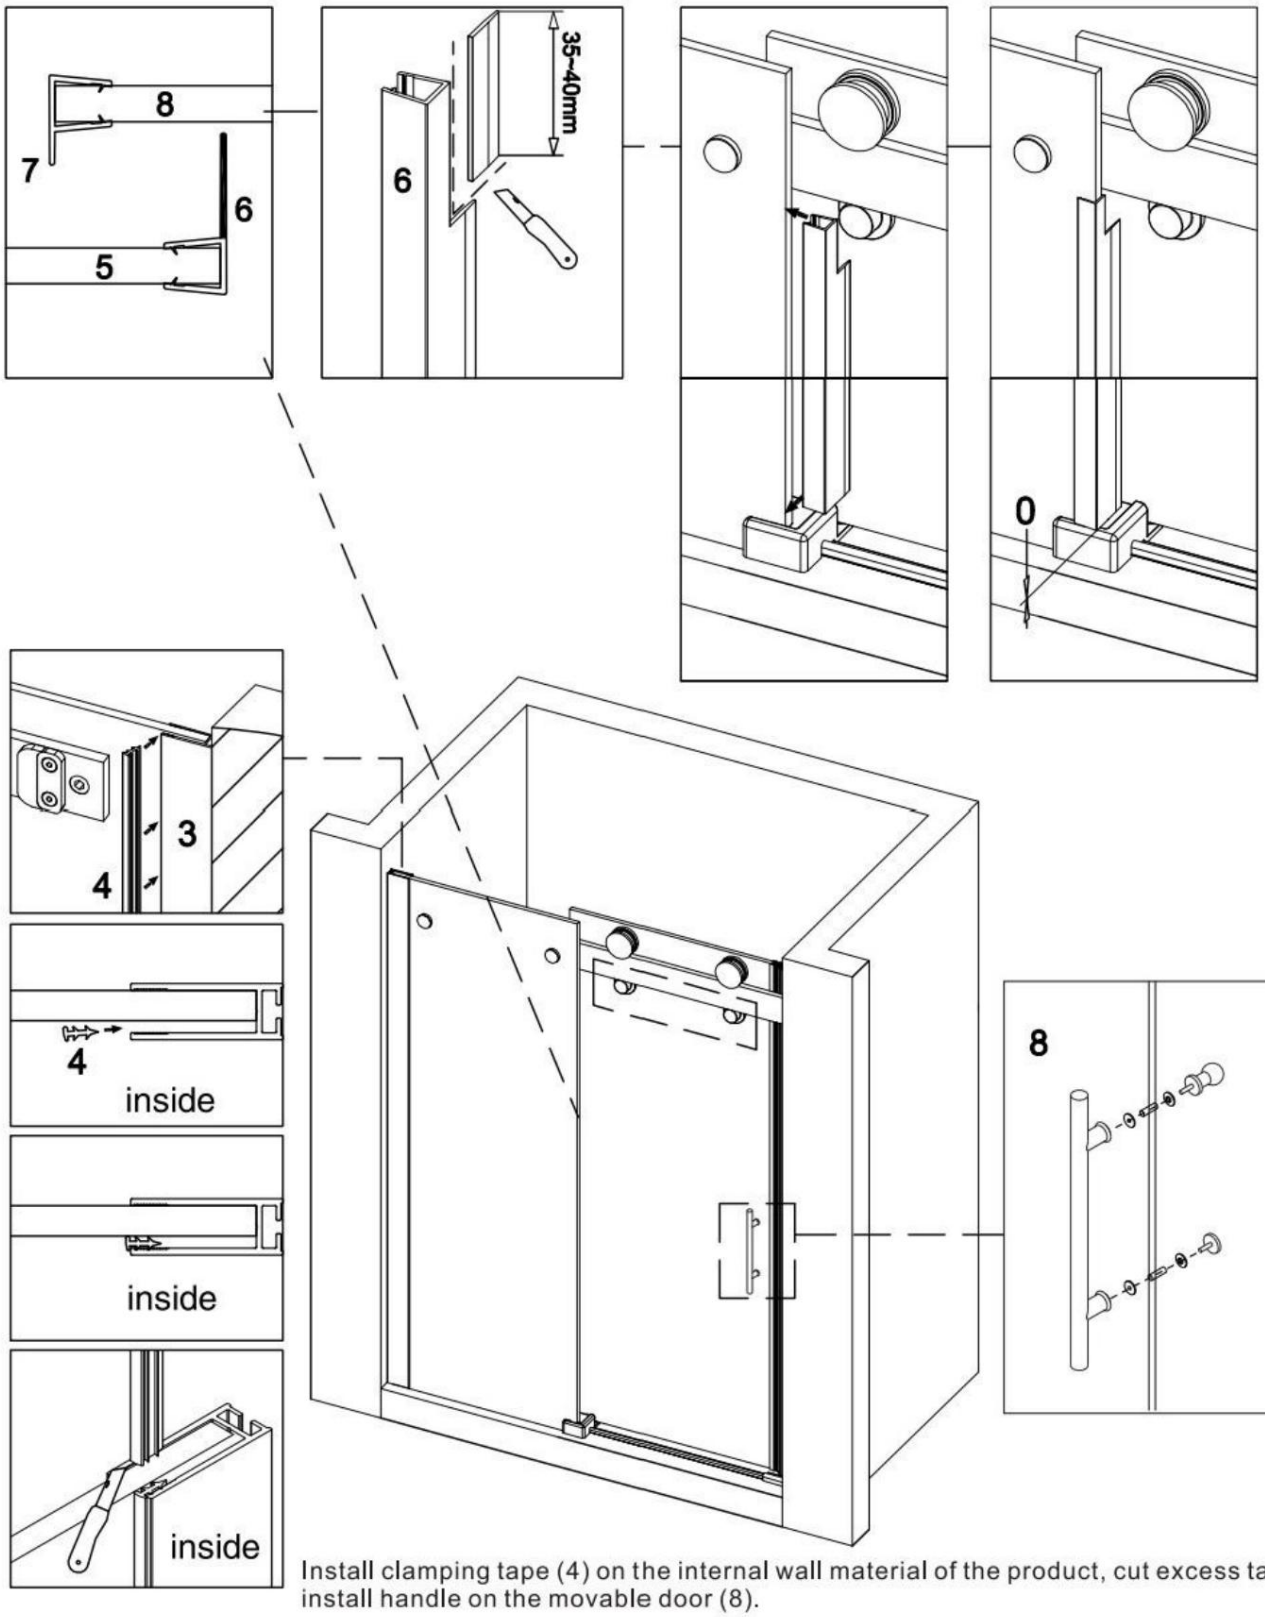

Install clamping tape (4) on the internal wall material of the product, cut excess tape install handle on the movable door (8).

16

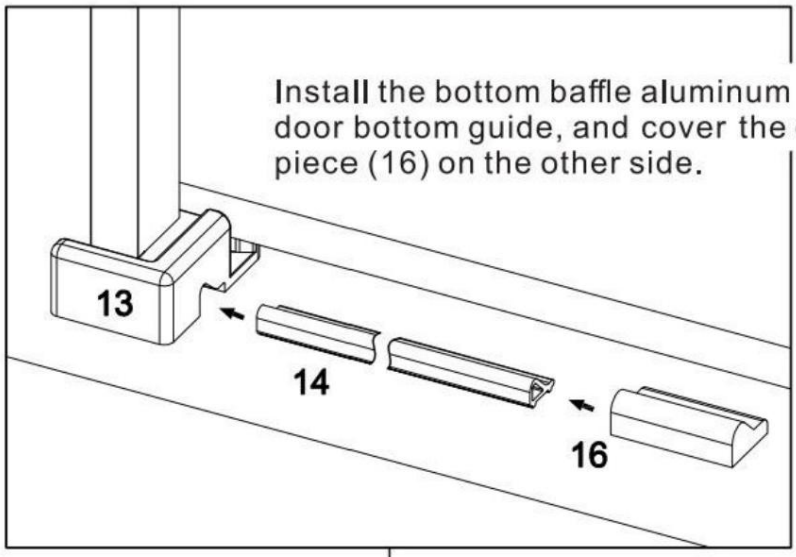

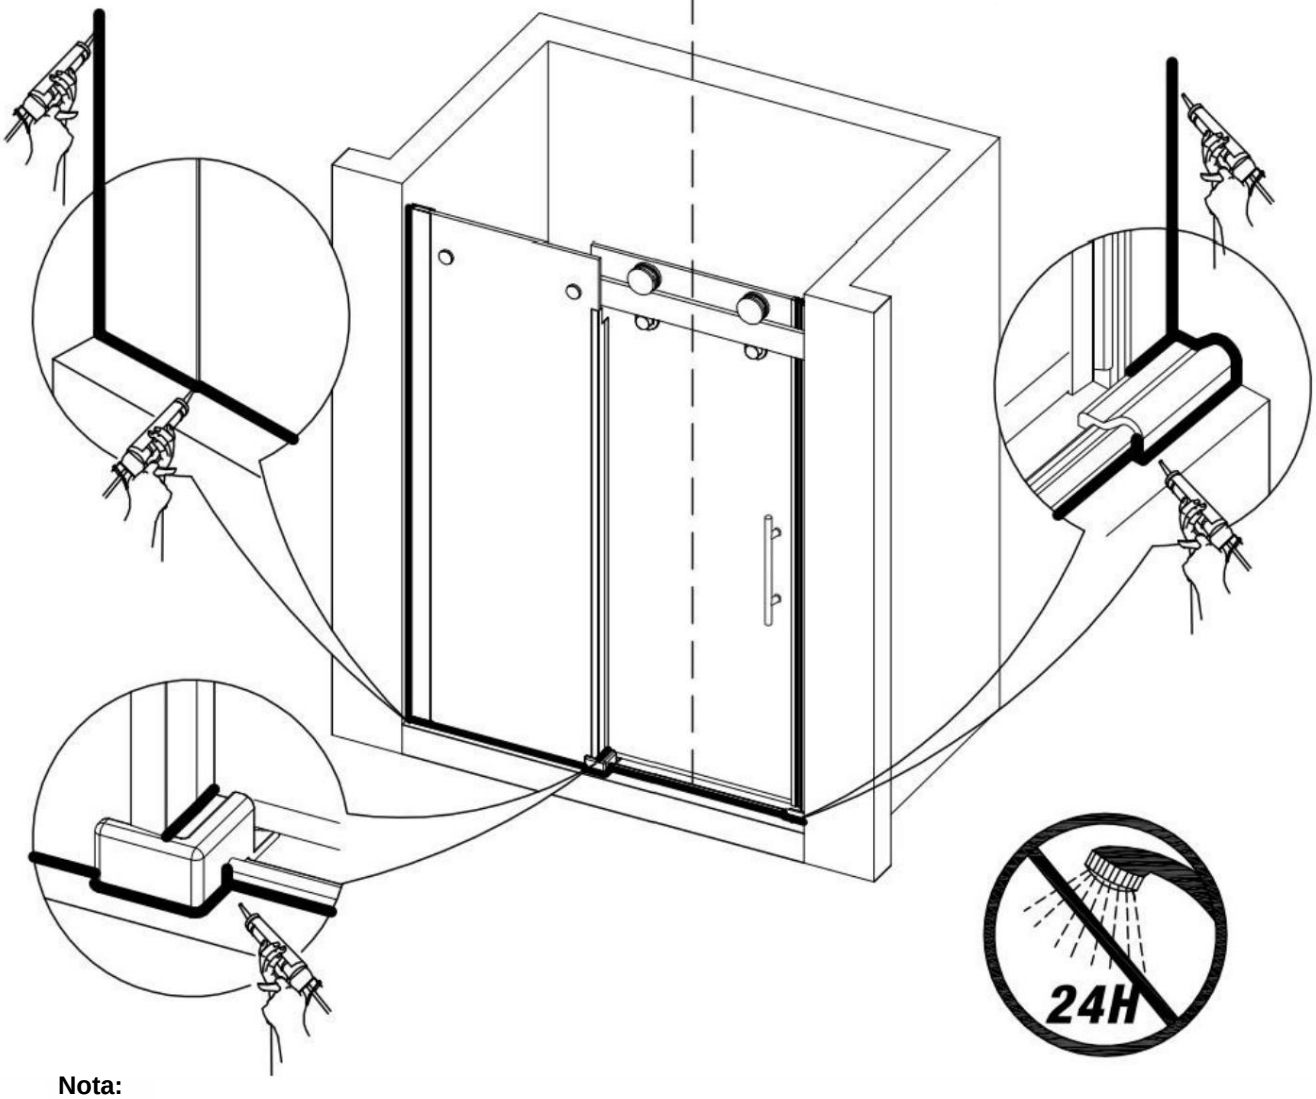

Nota:

L'applicazione errata del sigillante siliconico può causare perdite d'acqua.

Nota: prima di applicare la colla per vetro, assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e asciutte e lasciare lasciare asciugare per 24 ore dopo la finitura

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Przystępne.Niezawodne.Remonty domów.


DRZWI PRYSZNICOWE

Film instruktażowy dotyczący instalacji

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRZWI PRYSZNICOWE

MODEL: CNH-PF-S721A CH/CNH-PF-S721A MB

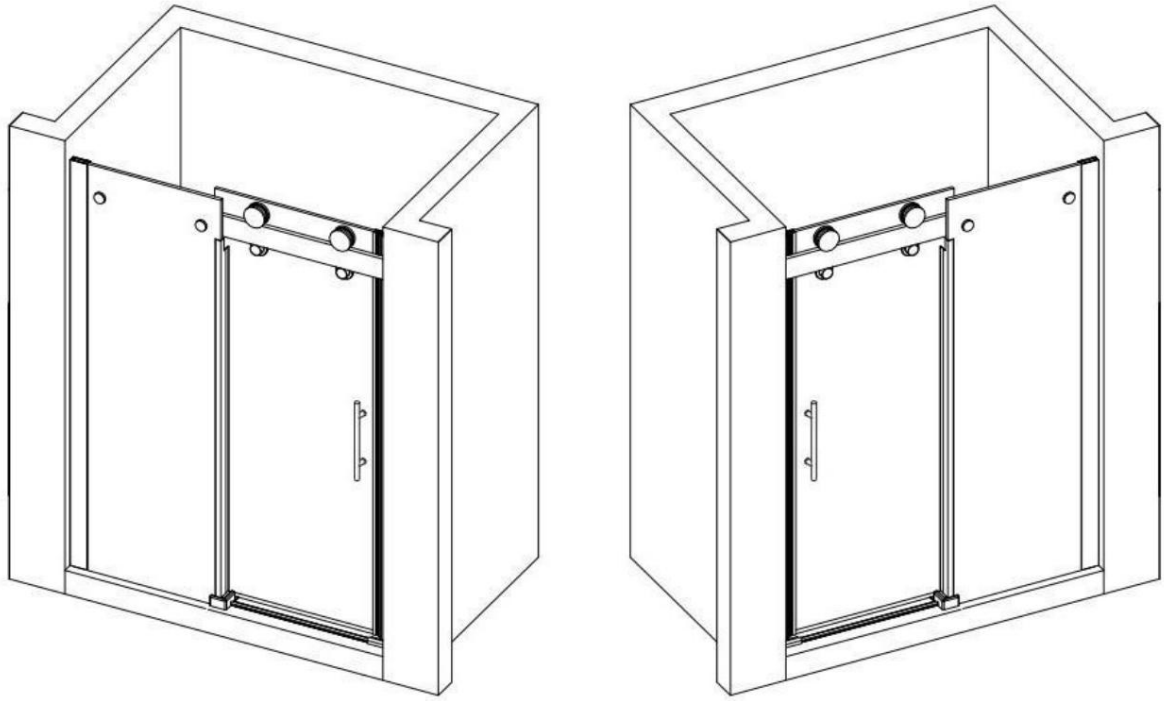

Zdjęcie w celach informacyjnych

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi.

Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie będziemy Cię ponownie informować o wszelkich aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi!

Środki ostrożności podczas montażu

1. Dokładnie sprawdź pudełko pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli jest uszkodzone, zrób zdjęcie.

swój rekord i skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym, aby uzyskać pomoc.

2. Nieprawidłowy montaż stwarza zagrożenie. Przed użyciem należy dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.

3. Proszę złożyć zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować

zagrożenia.

4. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSl oraz wytrzymałe rękawice robocze.

montaż.

5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

6. Nie wyrzucaj pudełka, dopóki nie zakończysz montażu.

drzwi prysznicowe.

7. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

8. Nie wolno modyfikować tego produktu w żaden sposób.

9. W pudełku znajdują się drobne elementy; przed użyciem należy je prawidłowo ułożyć.

instalacja w celu zabezpieczenia ich przed dziećmi i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Instrukcja instalacji

1. Pomiar wymiarowy

Przed montażem drzwi łazienkowych należy najpierw zmierzyć ich rozmiar
drzwi prawidłowo. Najpierw zmierz szerokość i wysokość otworu drzwiowego, aby
określić wymiary skrzydła i ościeżnicy. Należy pamiętać, że
drzwi do łazienki wymagają większego uszczelnienia niż zwykłe drzwi, więc mogą występować pewne specjalne wymagania dotyczące rozmiaru. Ważne jest, aby dokładnie zmierzyć, aby mieć pewność, że rozmiar drzwi spełnia wymagania.

2.Montaż ościeżnicy

Podczas montażu ościeżnicy należy zwrócić uwagę na jej pionowość i
równość ościeżnicy. Pionowość ościeżnicy można uzyskać poprzez
montaż bloków podporowych i regulacja wyrównania poziomego i pionowego,
poziom ościeżnicy należy skalibrować na podstawie montażu
urządzenie poziomujące. Ponadto, w celu zwiększenia wodoodporności,
ościeżnica, należy wykonać uszczelnienie od dołu i z boku
ościeżnicy, wypełnij szczeliny wodoodpornym klejem i zamontuj wodoodporną folię
po wewnętrznej stronie ościeżnicy.

Po montażu możesz zdecydować się na naklejenie na drzwi szklane folii przeciwwybuchowej. Nawet jeśli drzwi szklane pękną, odłamki szkła nie rozprysną się na różne części łazience, nie tylko minimalizując prawdopodobieństwo przypadkowego urazu, ale także ułatwianie ludziom sprzątania.


UWAGA: Do montażu drzwi prysznicowych zalecamy dwie osoby.







zajmie około godziny,

Proszę dokładnie sprawdzić części zgodnie z listą części. Jeśli czegoś brakuje,


części, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Partista

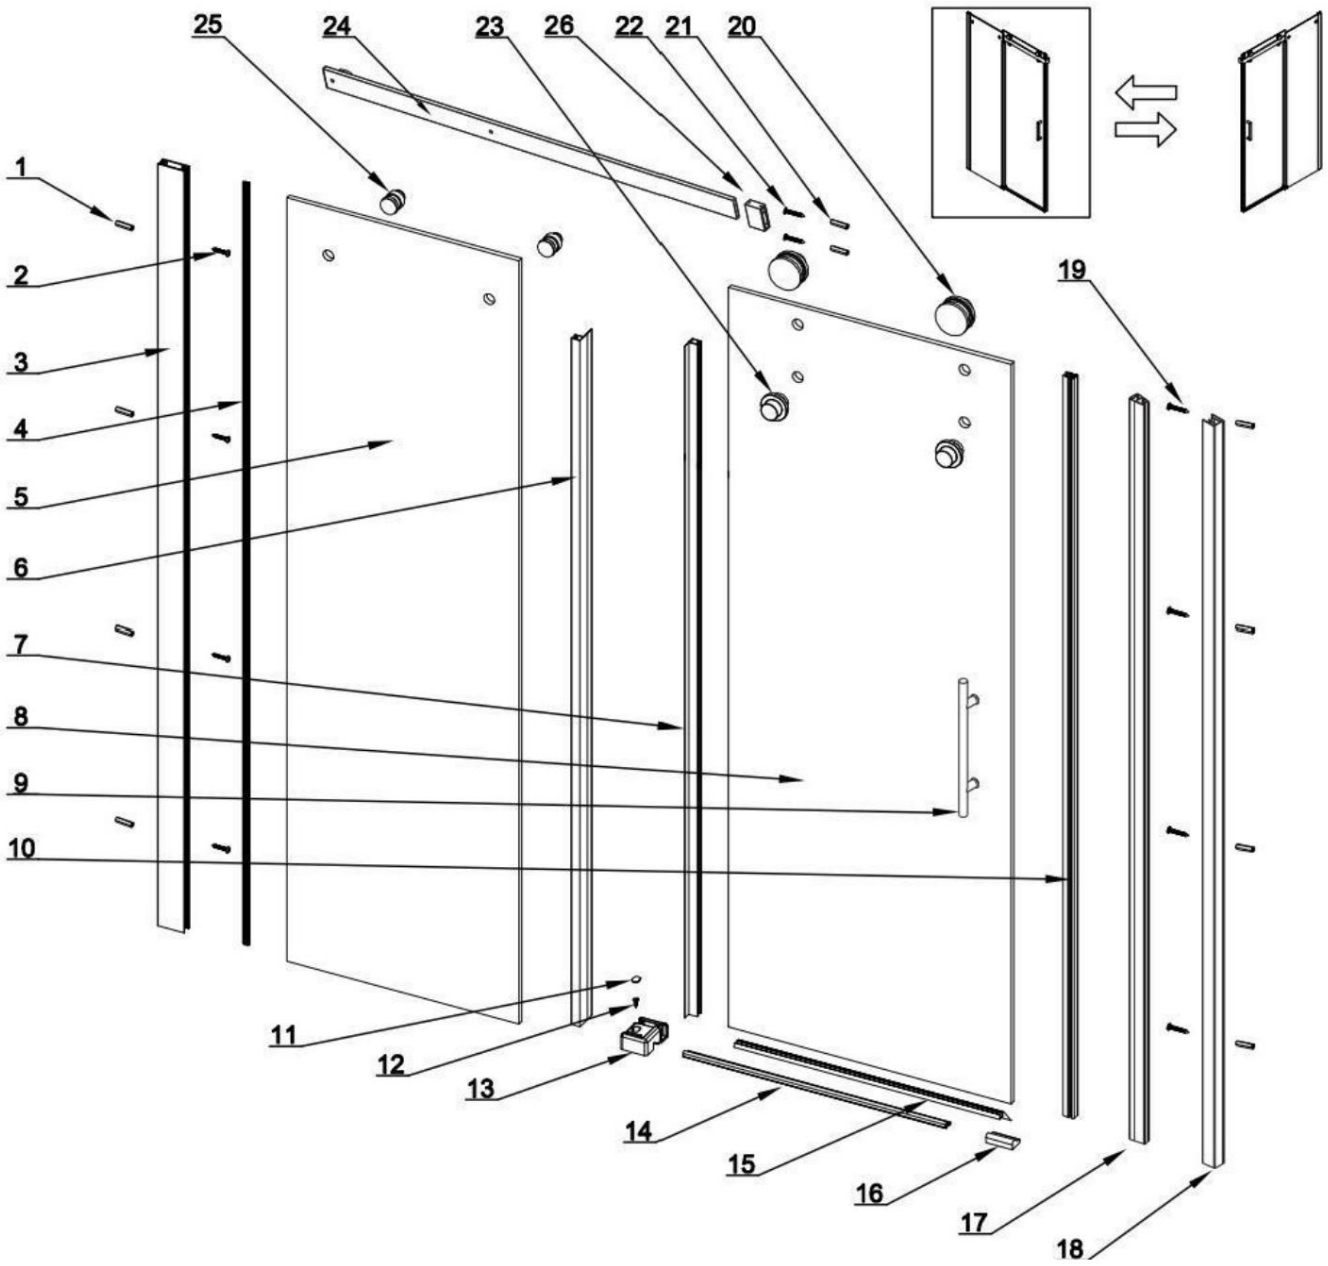

1		8X	10		1x	19	 ST4*30	4X
2	 ST4*30	4X	11		2x	20		2x
3		1x	12	 ST4*16	1x	21		2x
4		1x	13	 Lx1 Rx1	2x	22	 ST4*40 8 2x	
5		1x	14		1x	23		2x
6		1x	15		1x	24		1x
7		1x	16	 Lx1 Rx1	2x	25		2x
8		1x	17		1x	26		1x
9		1x	18		1x	27	 2,5 mm 3 mm 5 mm	3x

Wymagane narzędzia:

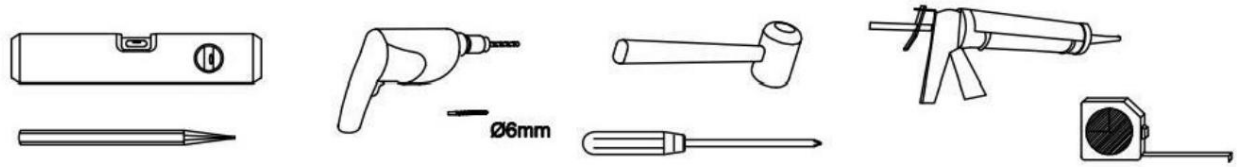


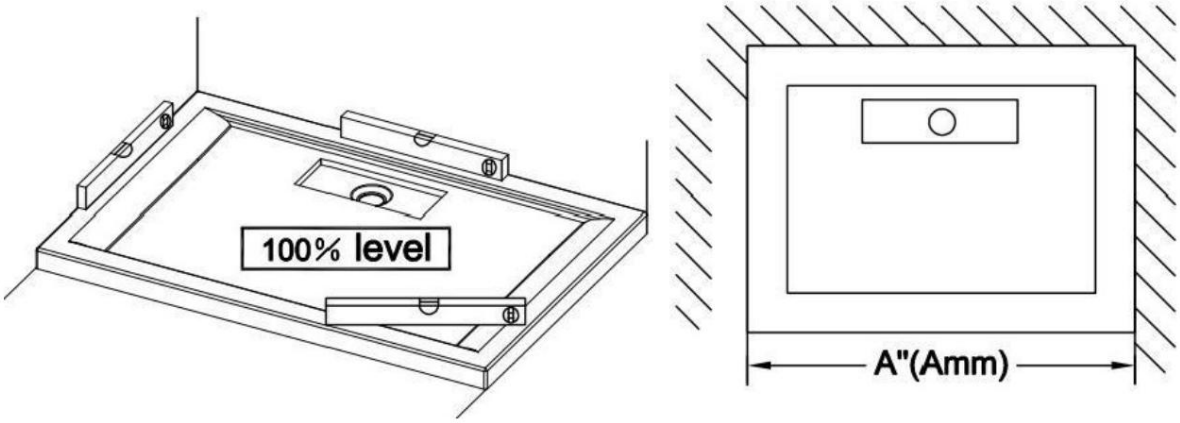


Kabina prysznicowa w podanych wyżej wymiarach może być zamontowana na podłodze lub na płycie prysznicowej, która musi być w 100% zrównoważona.

UWAGA: Do montażu drzwi prysznicowych zalecamy dwie osoby.

zajmie to około godziny.

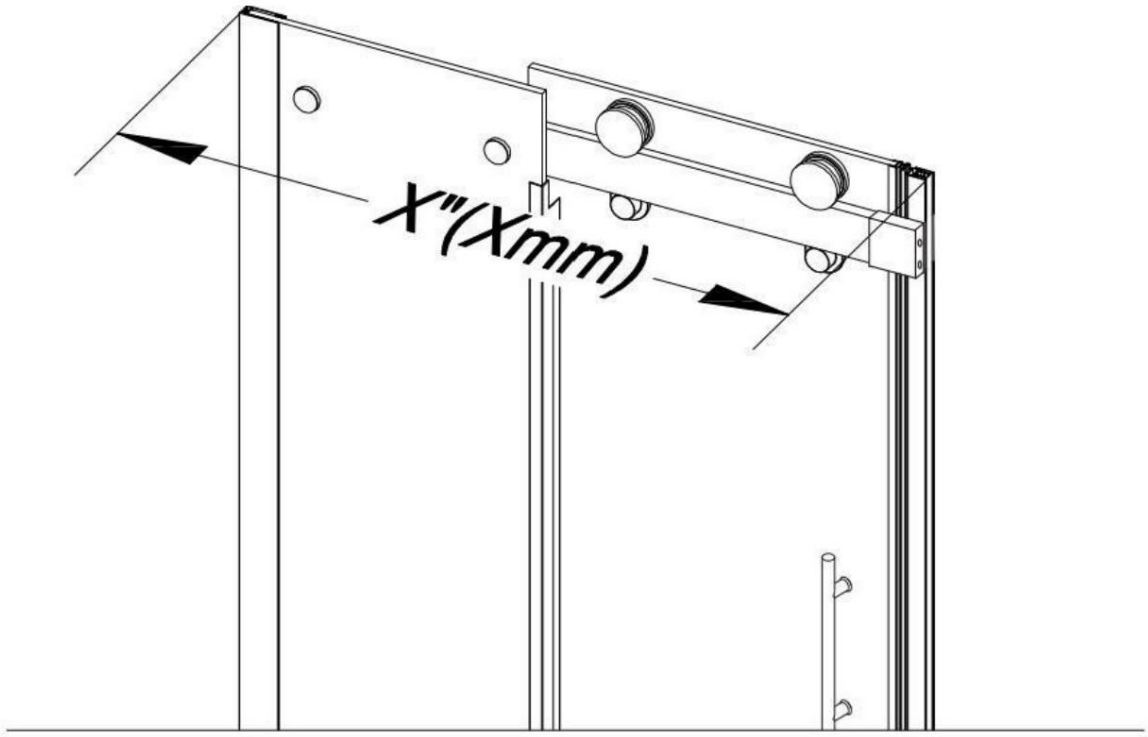


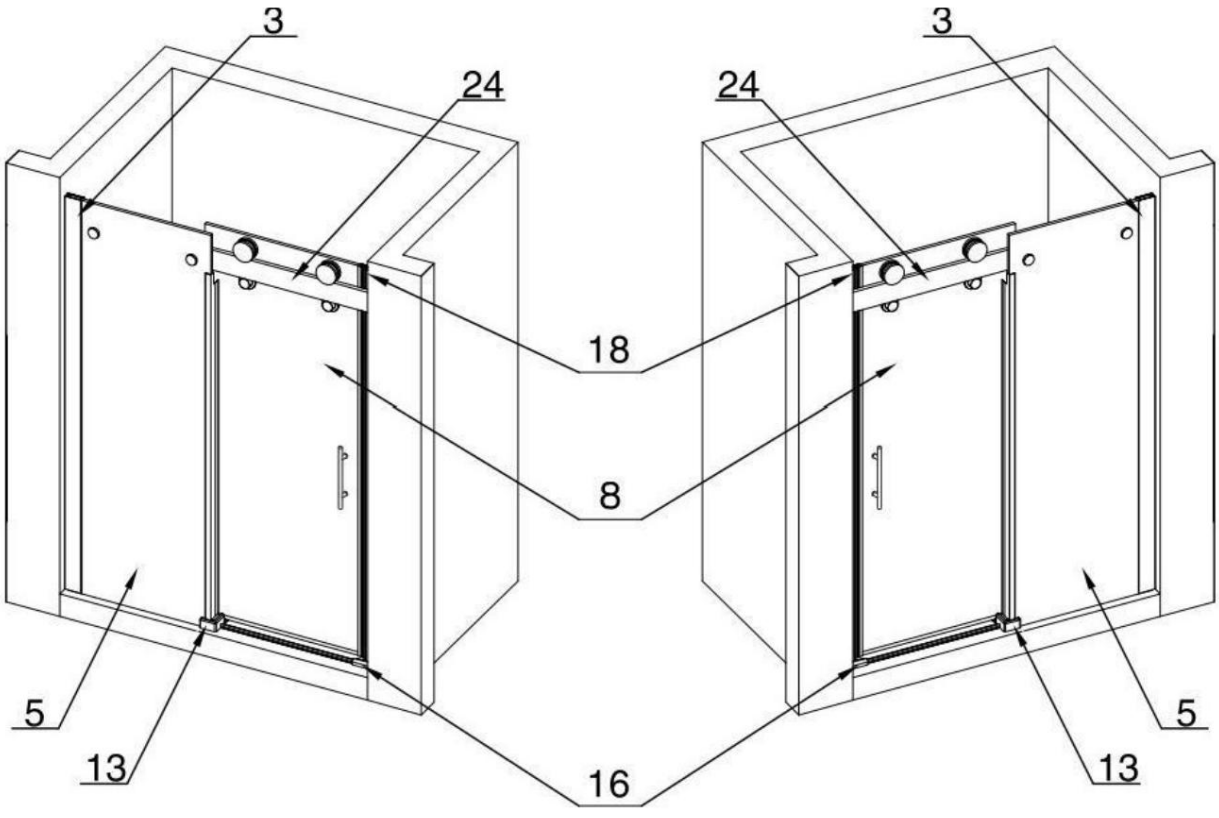


TEN PRYSZNIC JEST DWUSTRONNY

1


Umieść profil ścienny (3) na dolnej umywalce, w odległości 20–25 mm od zewnętrznej krawędzi umywalki.
Za pomocą poziomicy upewnij się, że profil ścienny jest prostopadły do dolnej podstawy i zaznacz położenie 4 otworów na ścianie.

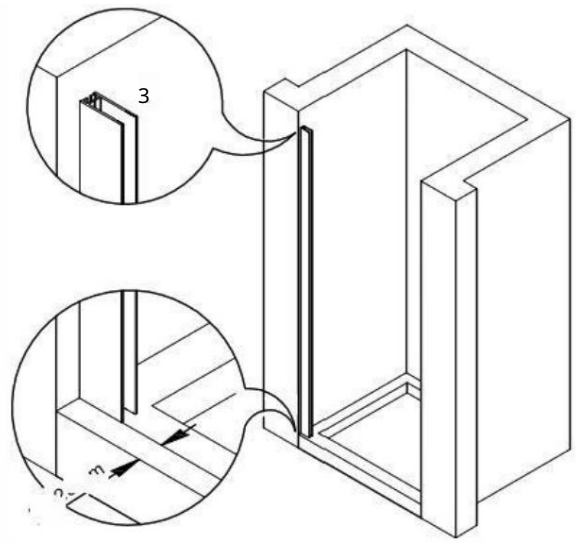


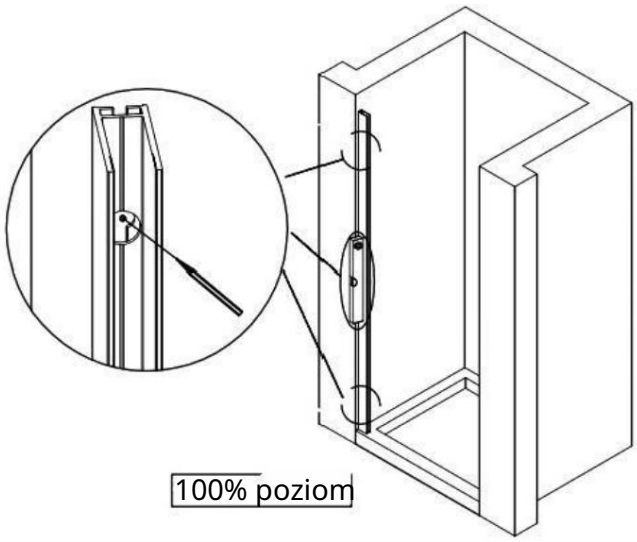


2

Wywierć otwór w zaznaczonym miejscu wiertłem o średnicy 6 mm i włóż do niego granulki ścienne (1).

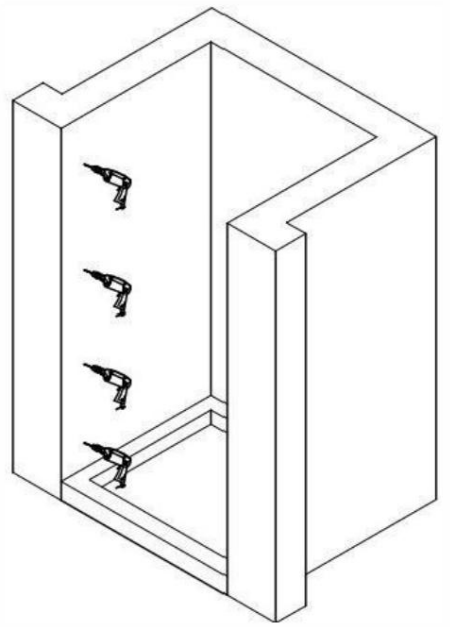


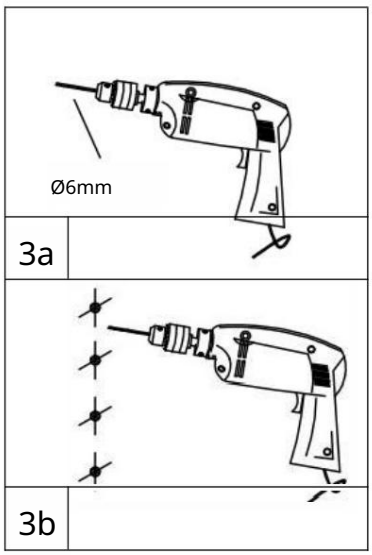

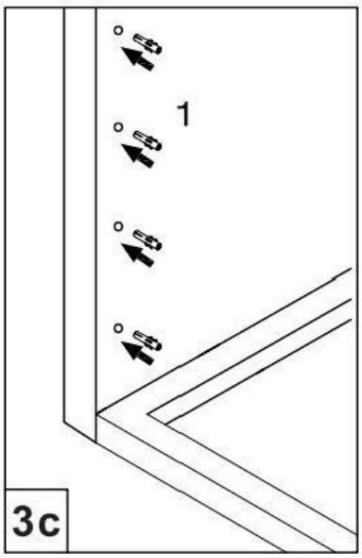


3

Upewnij się, że profil ścienny jest prostopadły do dolnej części zbiornika, a następnie przymocuj profil ścienny (3) do ściany za pomocą śrub ST4*39.

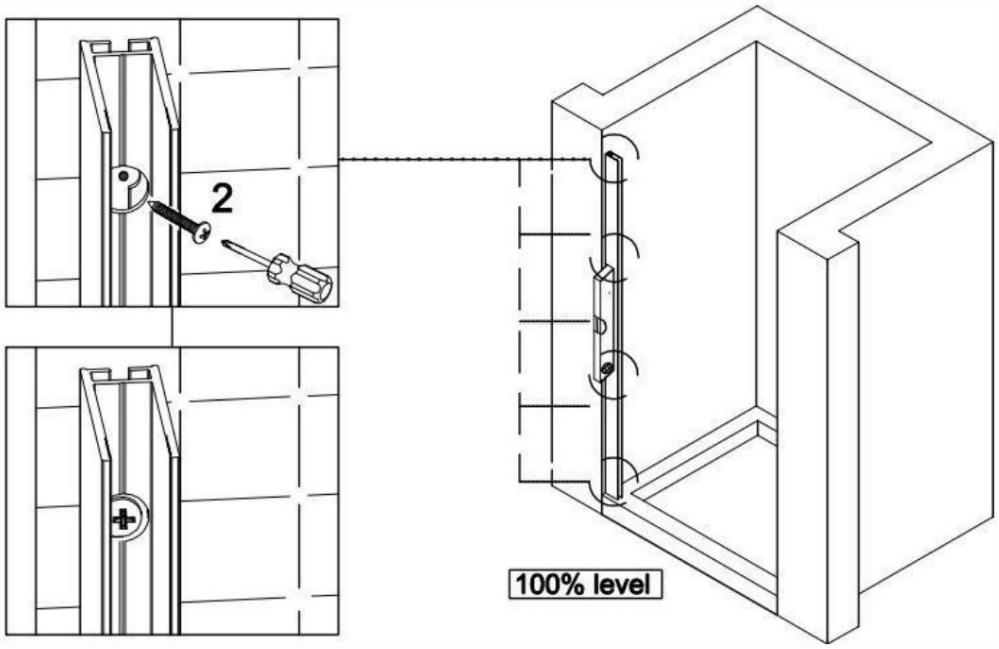


4

Zamontuj szybę stałą (5) i umieść jej stronę z większym rozstawem otworów w profilu ściennym.

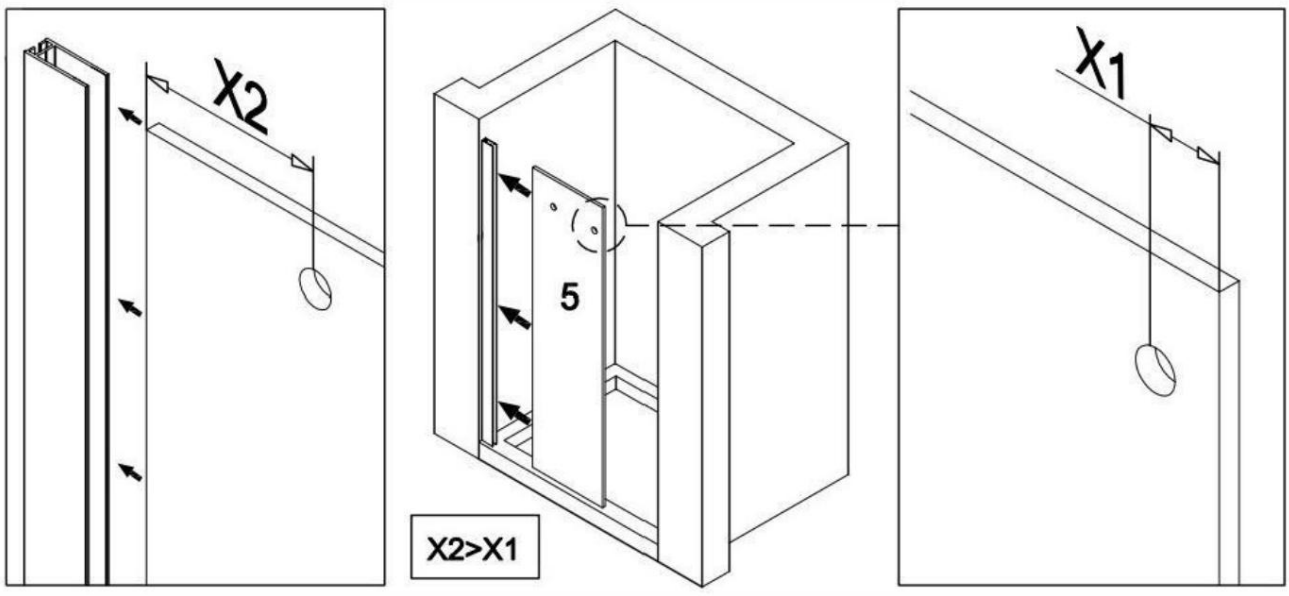


5


Upewnij się, że prowadnica (24) jest równoległa do szyby stałej (5) i zamontuj blokadę szyby stałej (25) poprzez obracając klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

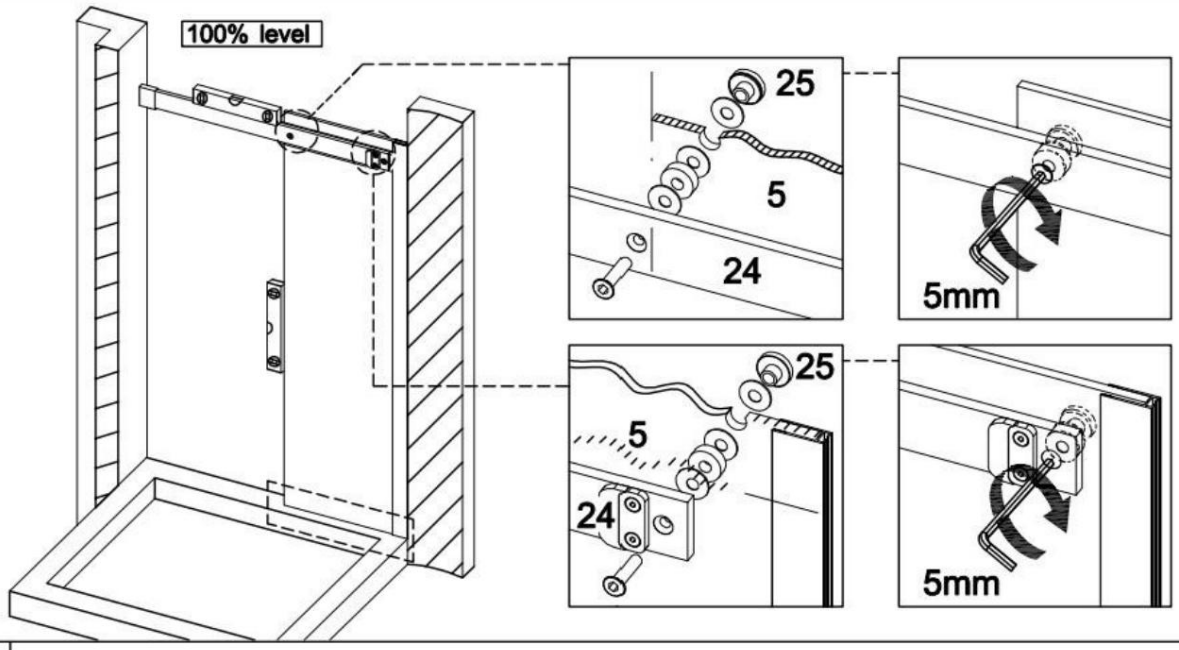


6

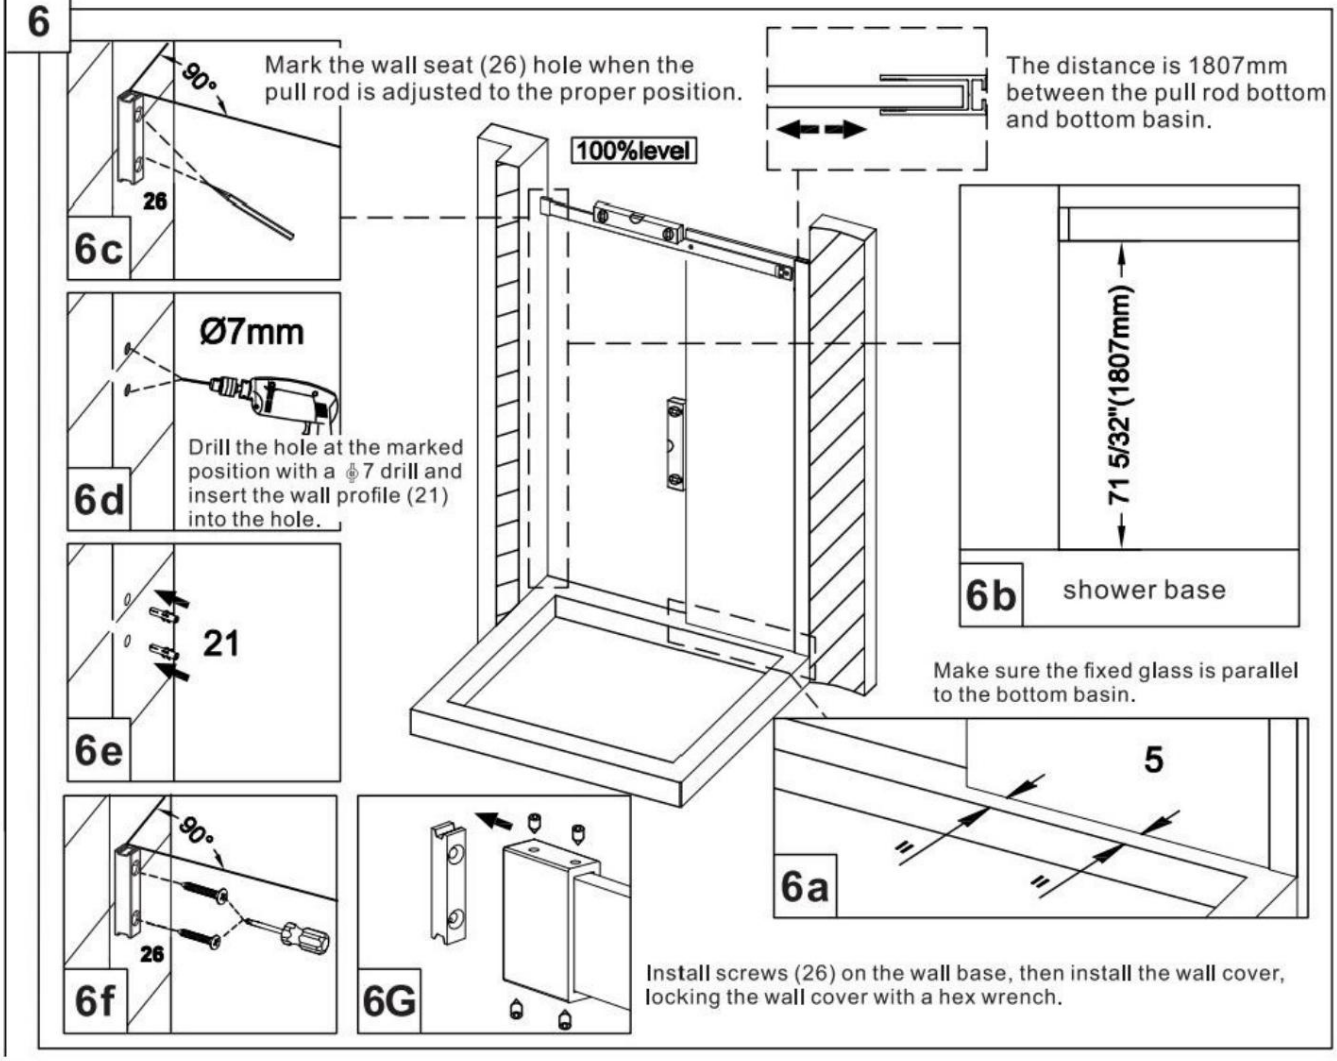


7 Zamontuj dolną prowadnicę drzwi (13) na szkle stałym (5), upewniając się, że jest ona równoległa do zewnętrznej krawędzi podwozia,

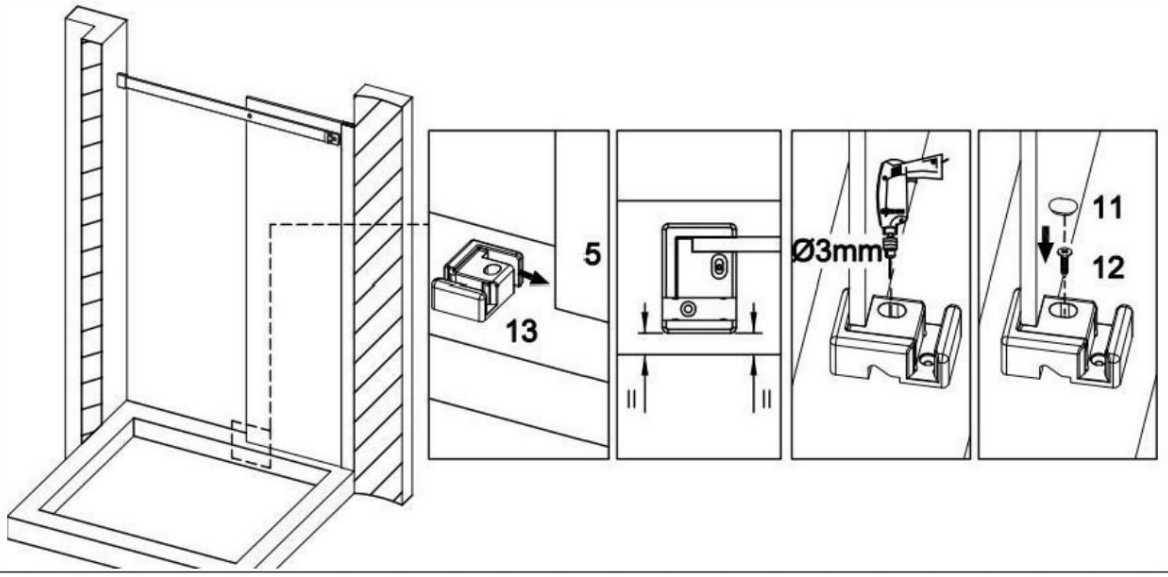


8 Zamontuj koło pasowe (20) na ruchomej szybie (8), blokując je kluczem 5 mm, zamontuj pasek magnetyczny (10) i dolną część drzwi pasek gumowy(15).

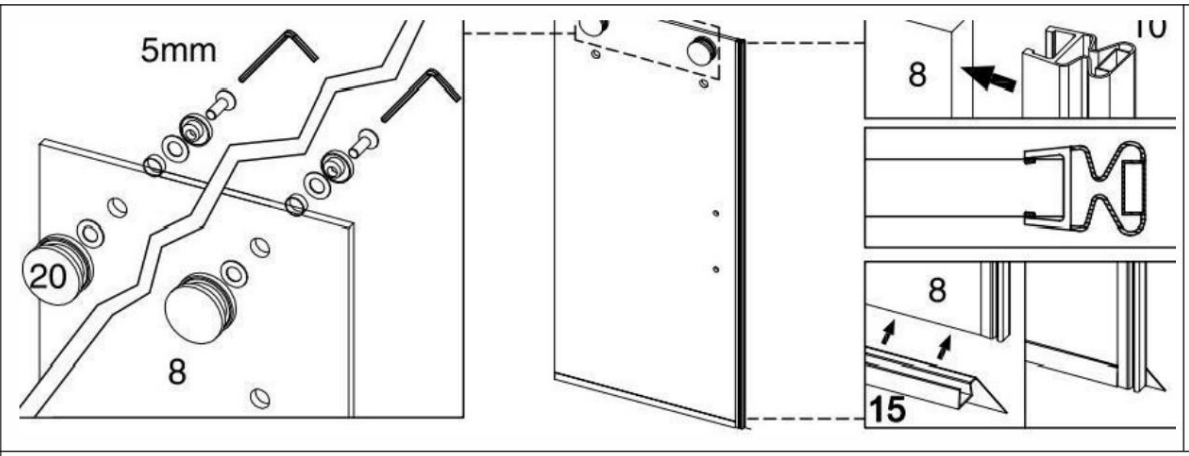


9 Umieść dolny pasek gumowy na dolnym bloku prowadzącym, a następnie zawieś ruchomą szybę (8) na drążku łączącym, aby upewnić się, że koło pasowe przesuwa się płynnie.

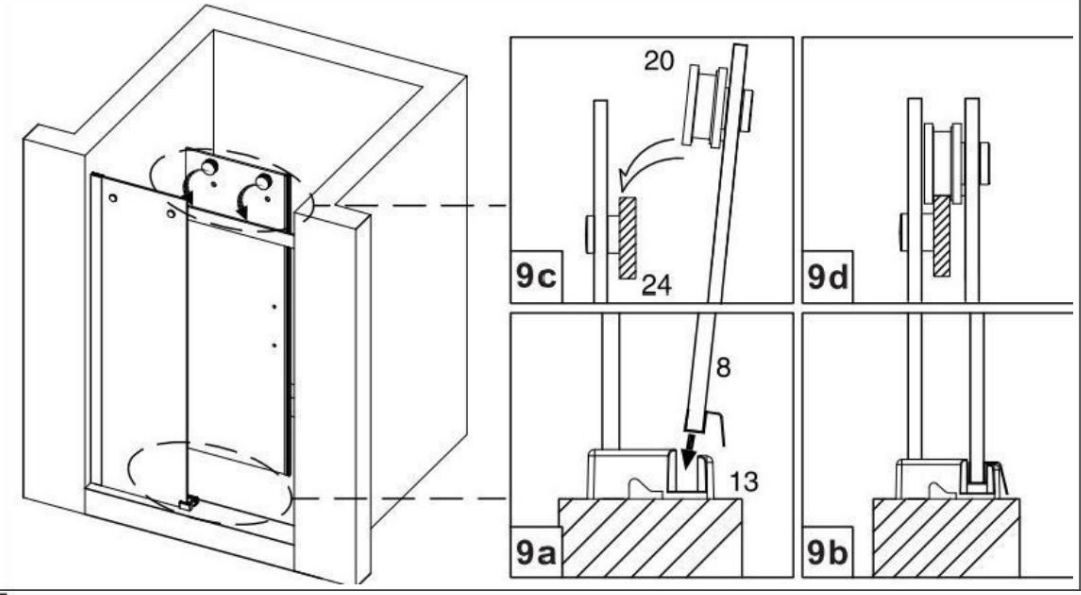


10 Przymocuj pasek magnetyczny (17) do aluminiowego paska magnetycznego (18), trzymaj drzwi ruchome zamknięte i Następnie przyłóż aluminiowy pasek magnetyczny do ściany, blisko drzwi ruchomych.

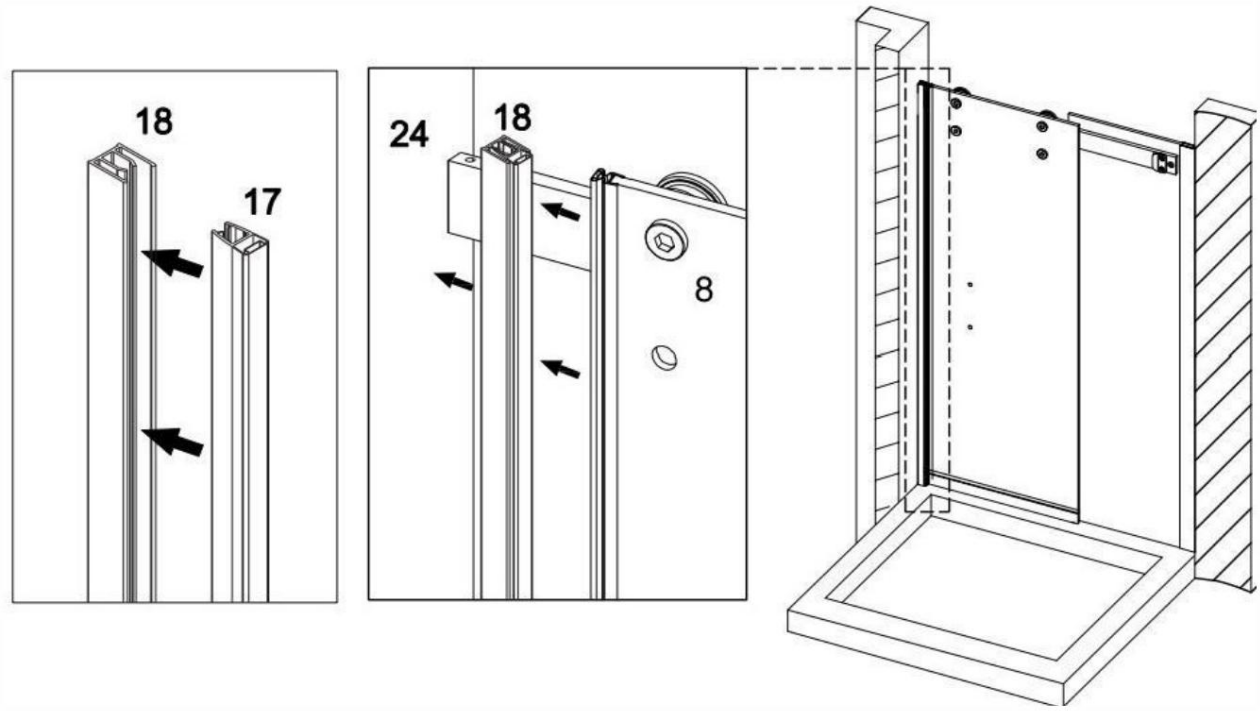


11 Po przechyleniu drzwi ruchomych należy wyregulować otwór z boku koła pasowego za pomocą klucza imbusowego, aby drzwi przesuwne równolegle do ściany.

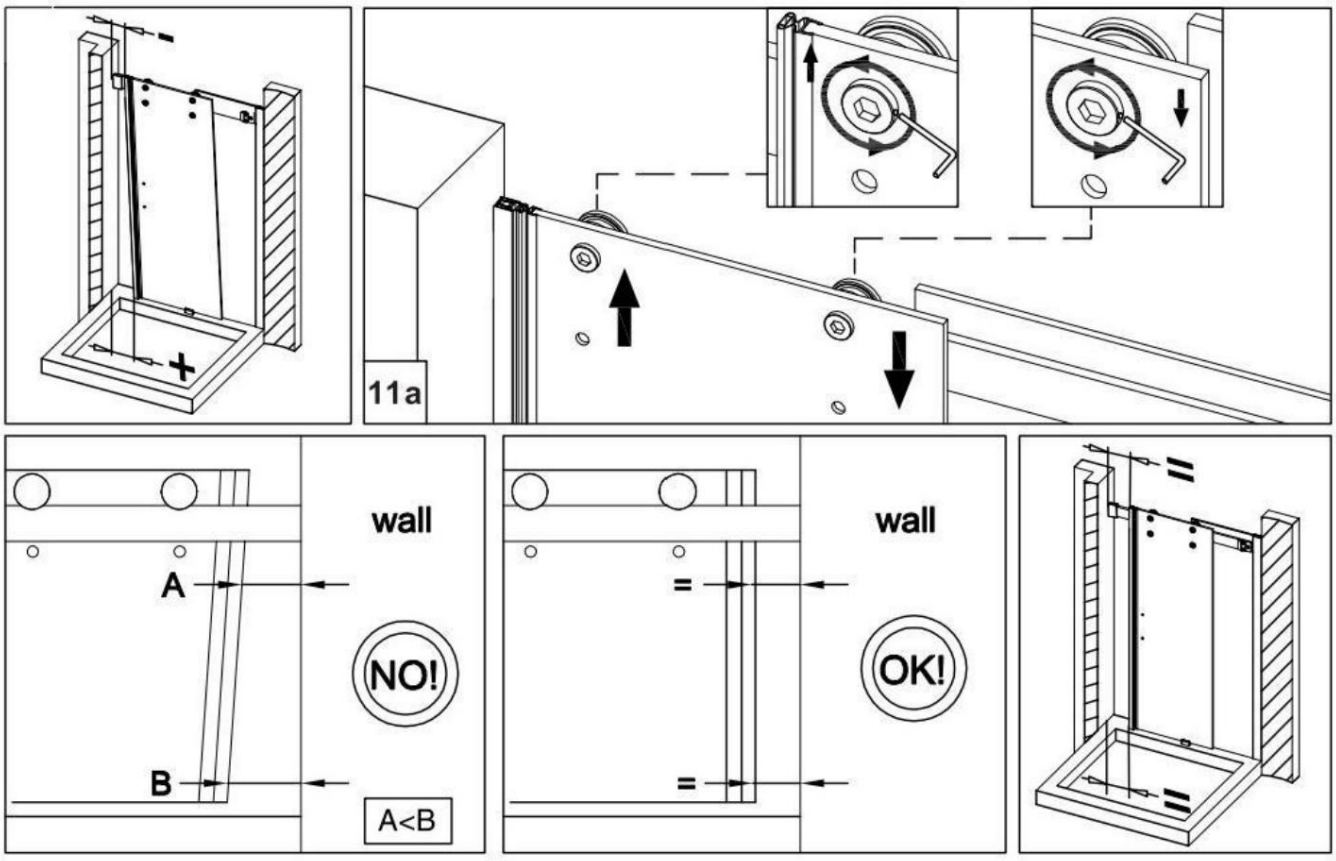

12

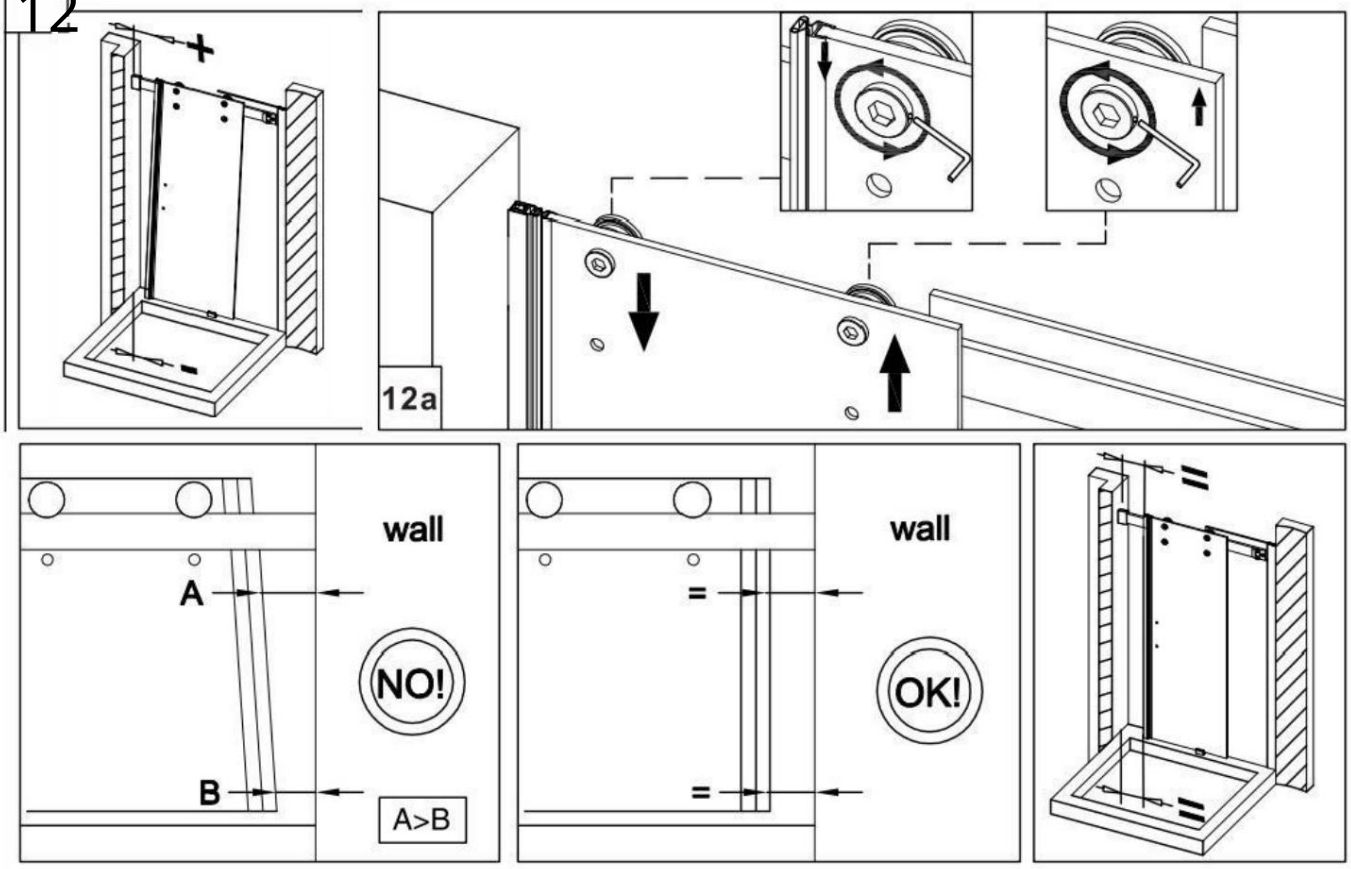


13 Przyłóż pasek aluminiowy do ściany, zamknij drzwi ruchome i zaznacz pasek aluminiowy długopisem, wyciągnij pasek magnetyczny, zaznacz otwór w pasku aluminiowym długopisem, następnie wywierć otwór wiertłem 6, włóż cząsteczki gumy ściennej do otworu, zablokuj aluminium śrubą i na koniec umieść kartę paska magnetycznego w pasku aluminiowym.

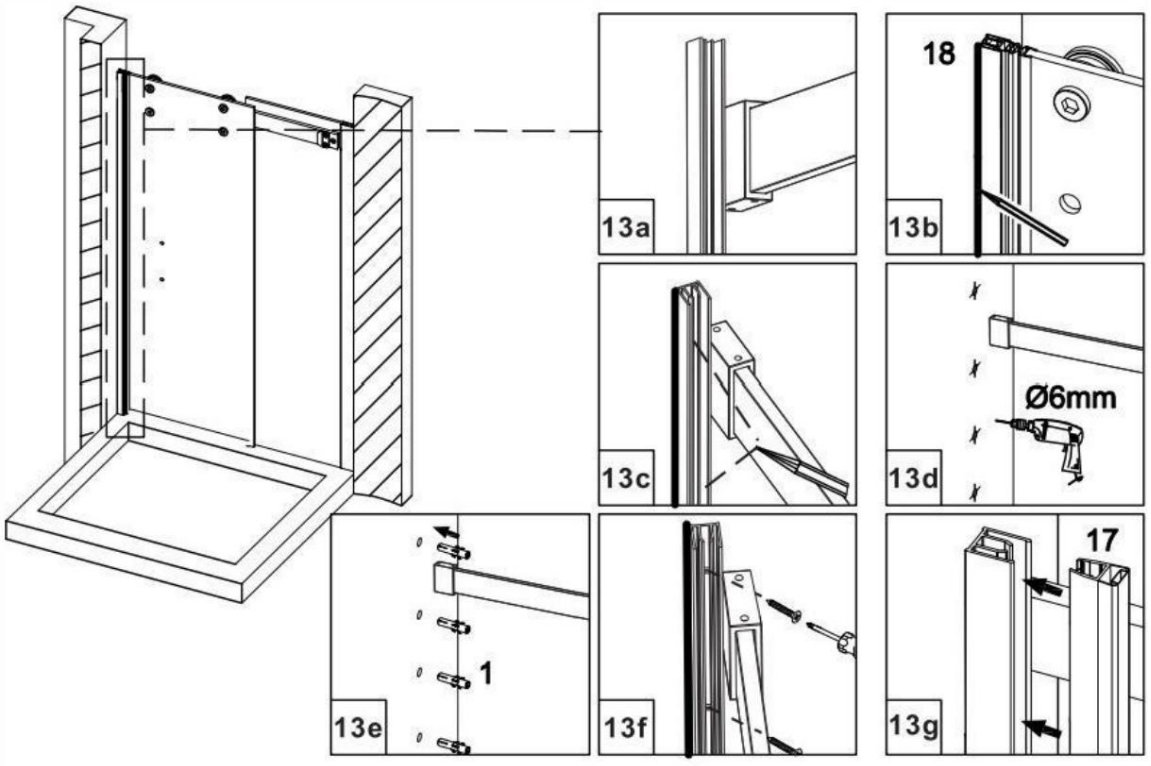


14


Zamontuj boczną listwę blokującą wodę (7) na drzwiach ruchomych, używając klucza imbusowego do zamontowania elementu zabezpieczającego przed potknięciem (23) pod kołem pasowym.

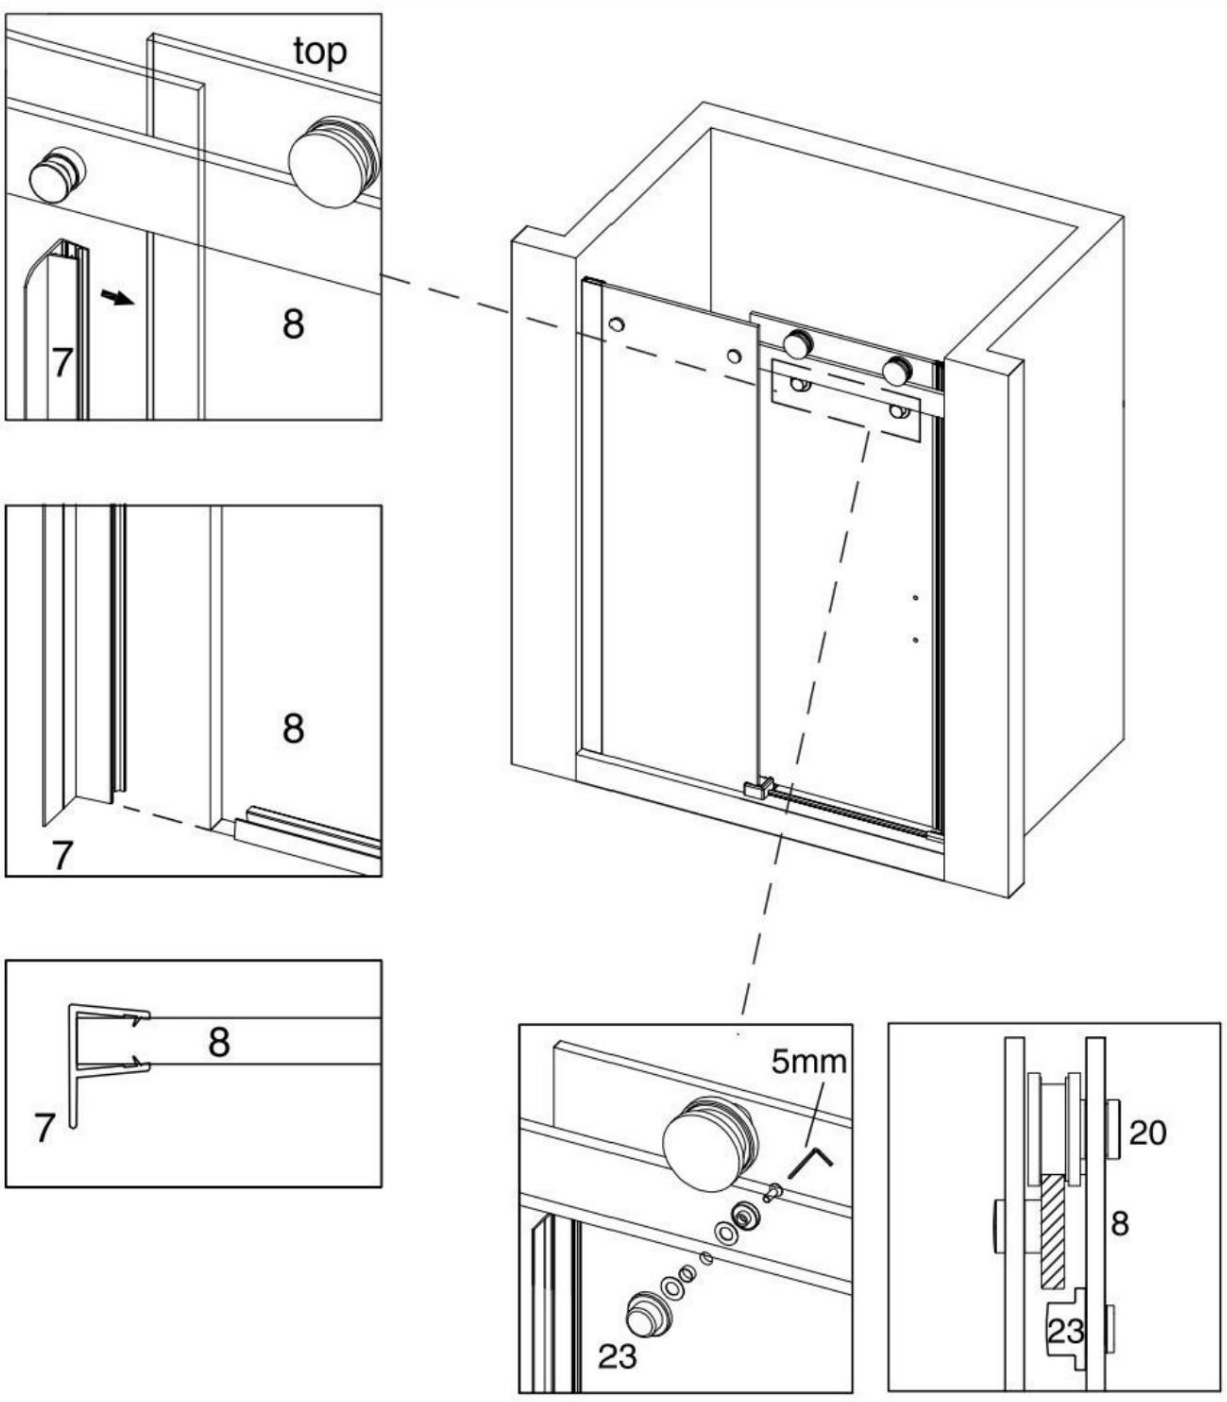


15. Zainstaluj gumową listwę boczną drzwi (6) na stałej szybie. Przymocuj ją do spodu. Górną miękką krawędź paska przytnij na 35–40 mm (zmierz i odetnij nadmiar). Dolna część powinna pokrywać się z dolną prowadnicą drzwi (13).

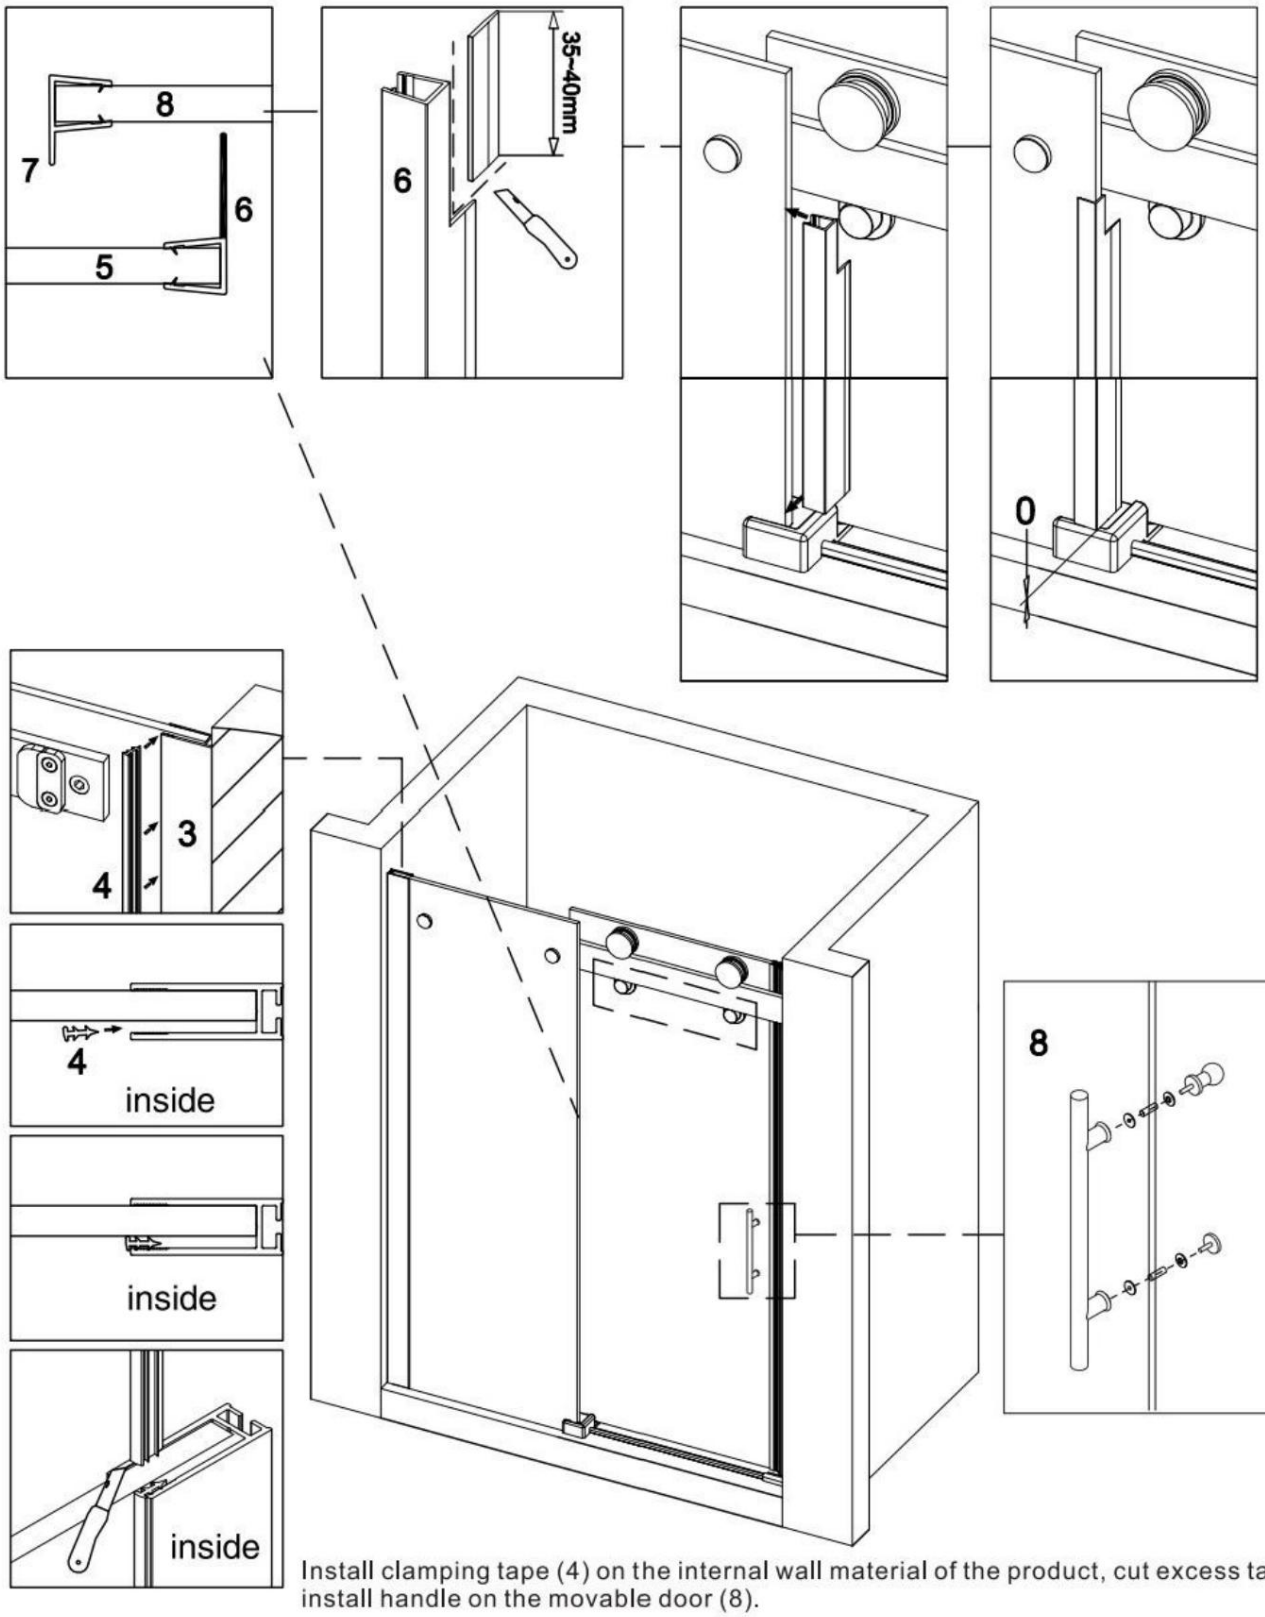

16

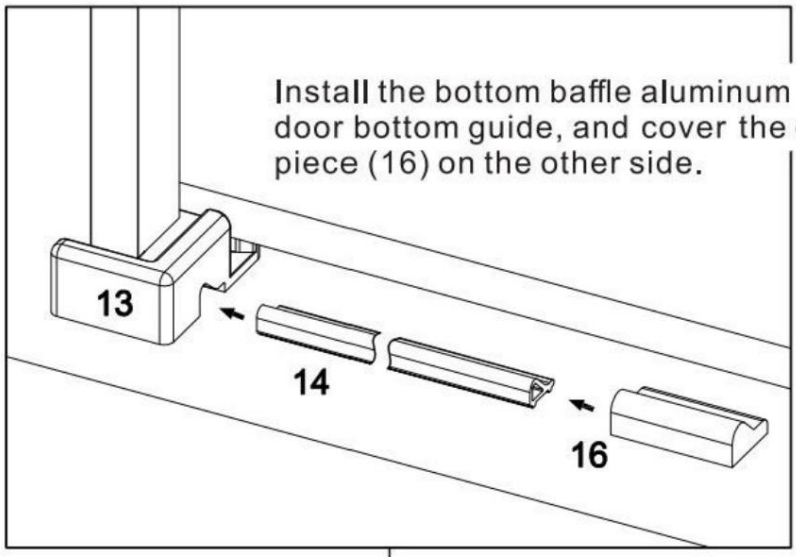

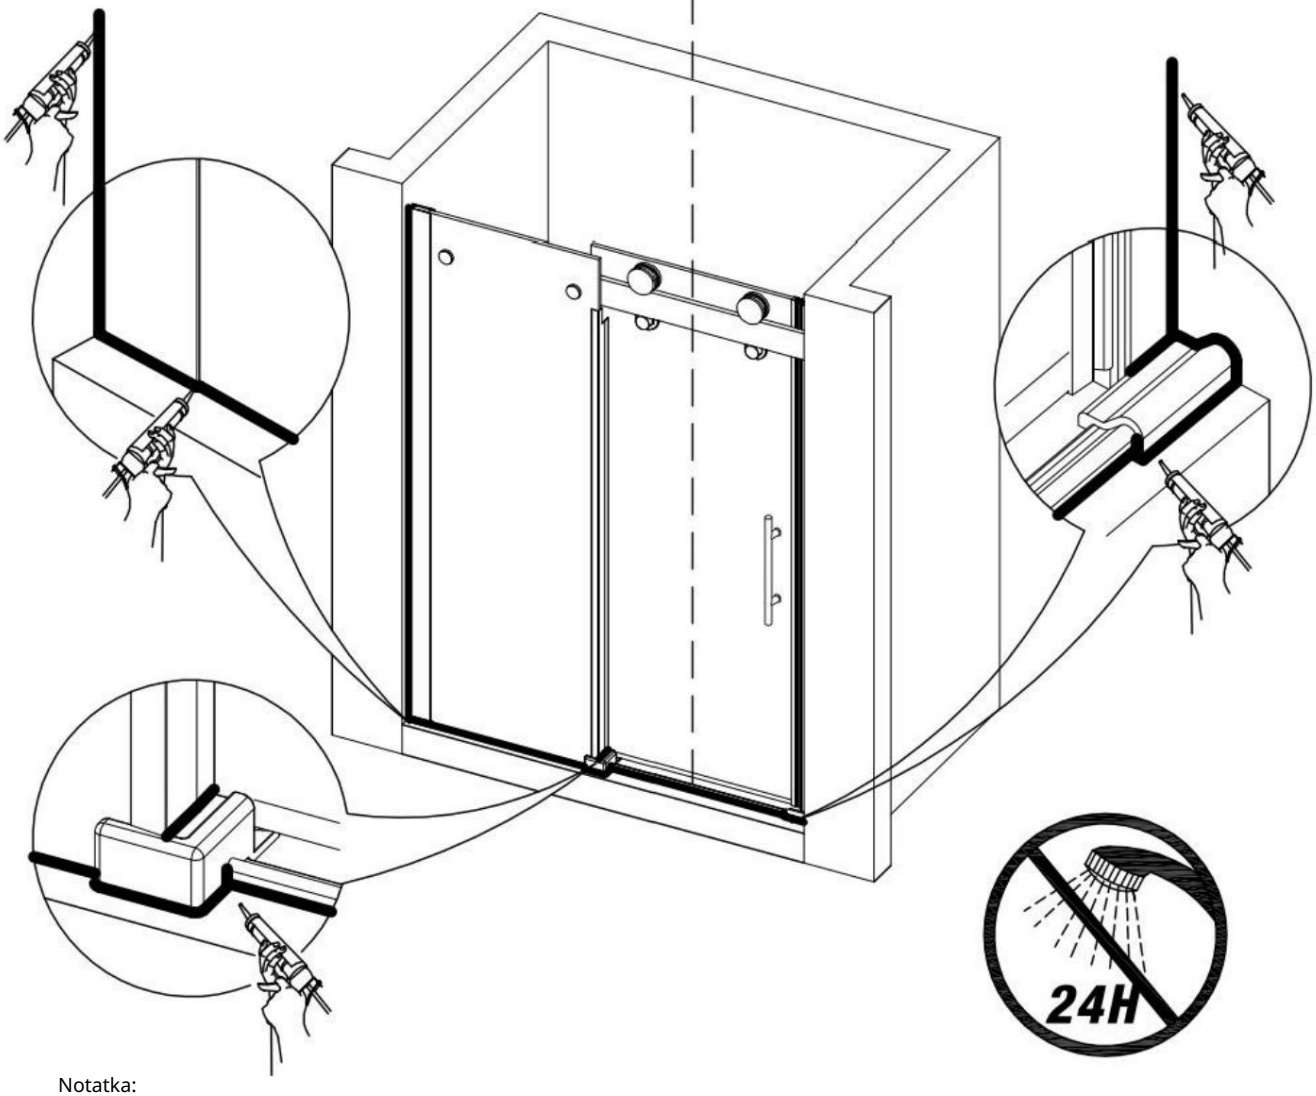

Notatka:

Nieprawidłowe zastosowanie uszczelniacza silikonowego może być przyczyną przecieków wody.

Uwaga: Przed nałożeniem kleju do szkła należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste i suche, a następnie odczekać, aż klej wyschnie.

schnie przez 24 godziny po zakończeniu

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines- upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

