

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

























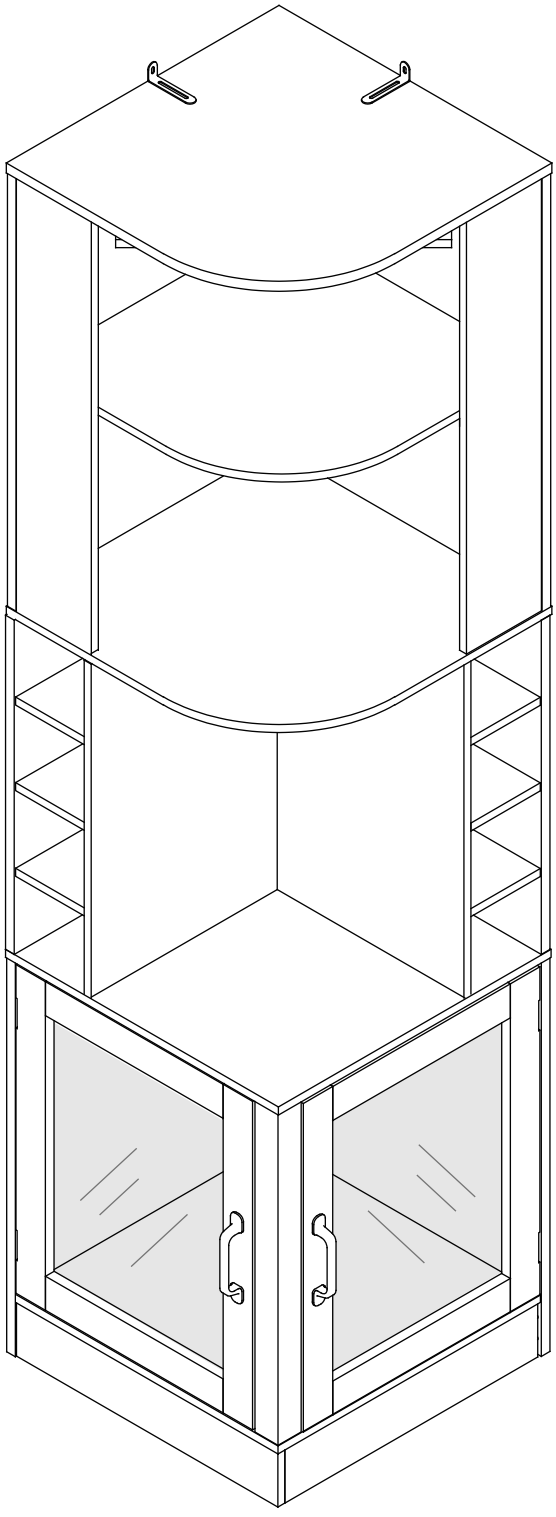


N752P508255














PART LIST/LISTE DES PIÈCES:

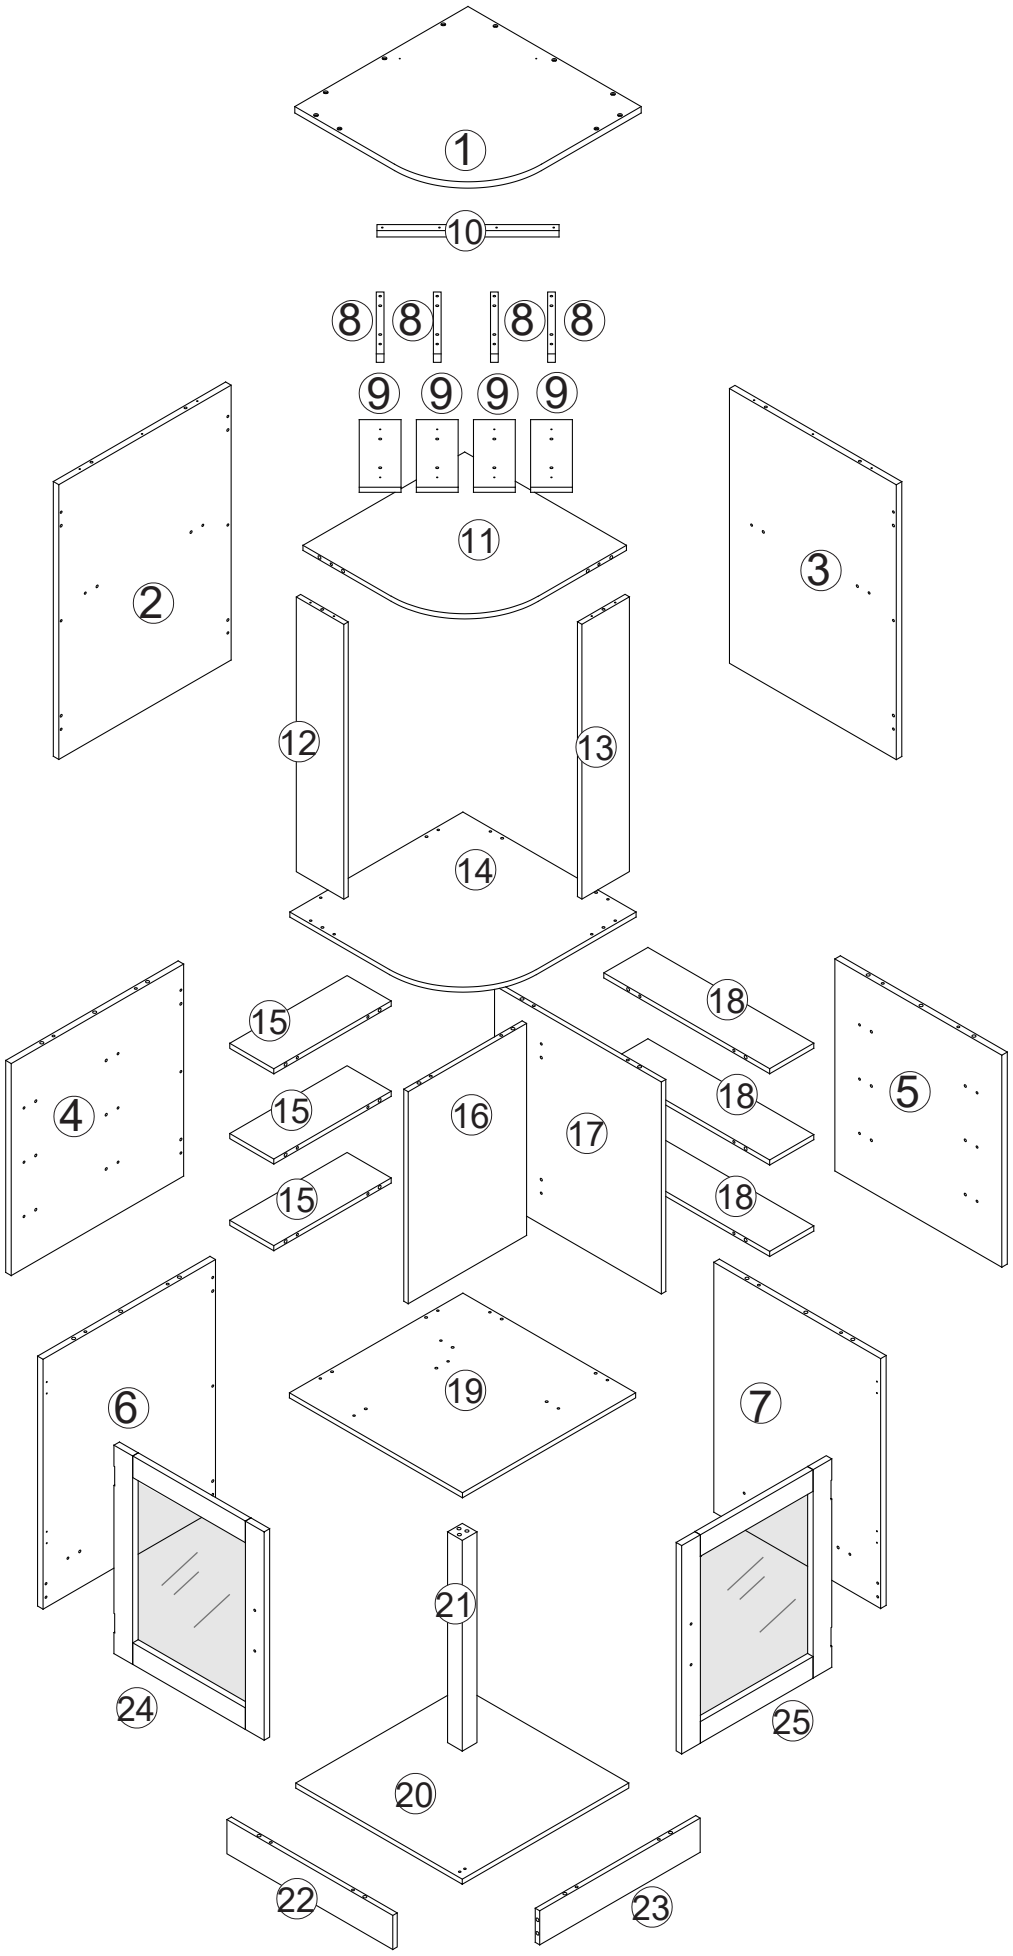

PART LIST/LISTE DES PIÈCES:

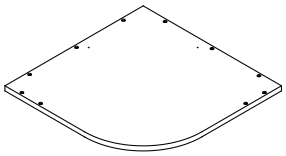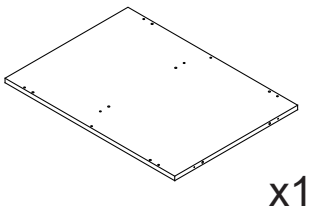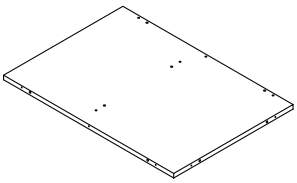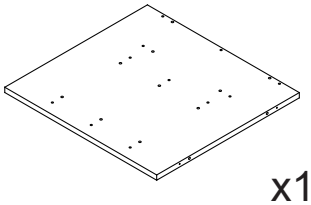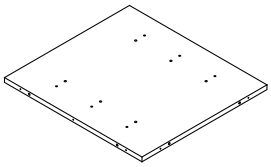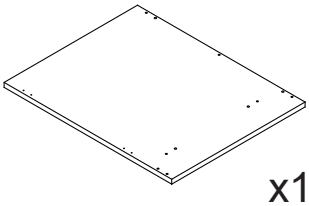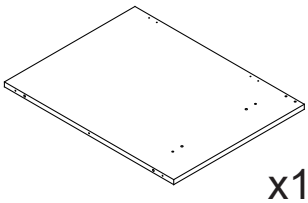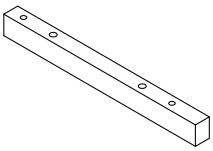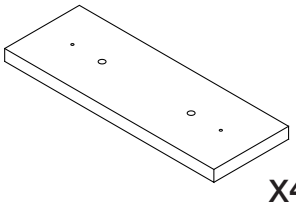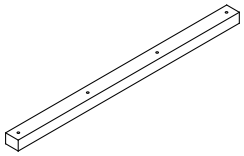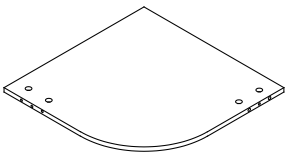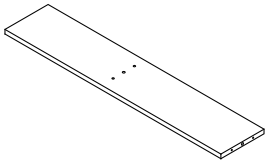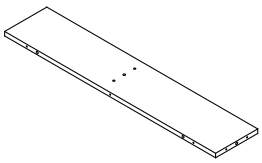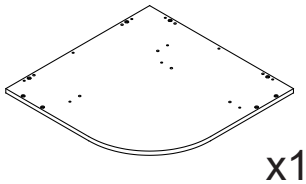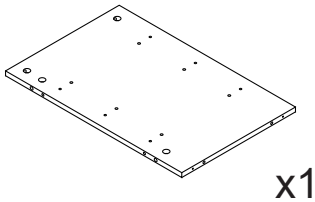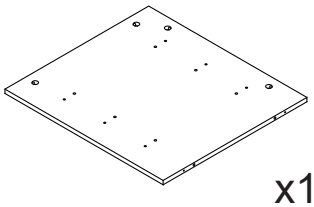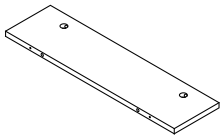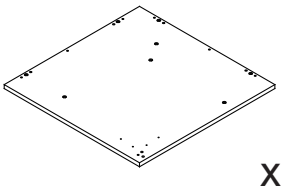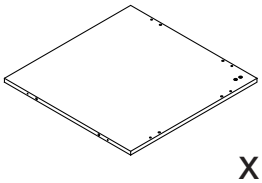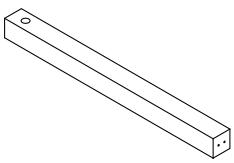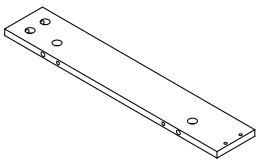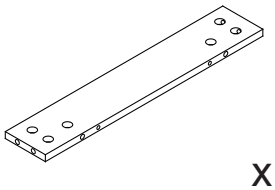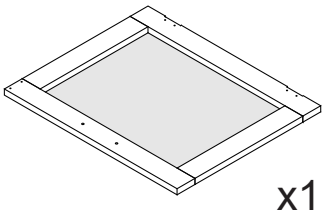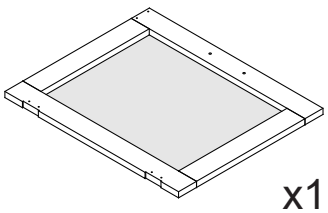 x1	 x1	 x1	 x1
①	②	③	④
 x1	 x1	 x1	 x4
⑤	⑥	⑦	⑧
 x4	 x1	 x1	 x1
⑨	⑩	⑪	⑫
 x1	 x1	 x3	 x1
⑬	⑭	⑮	⑯
 x1	 x3	 x1	 x1
⑰	⑱	⑲	⑳
 x1	 x1	 x1	 x1
㉑	㉒	㉓	㉔
 x1			
㉕			

HARDWARE LIST/LISTE DU MATÉRIEL:

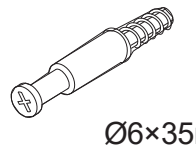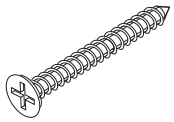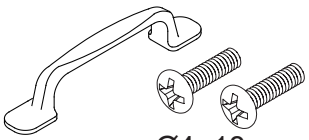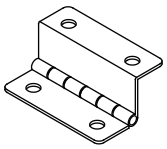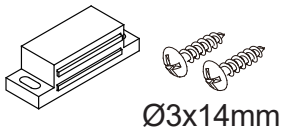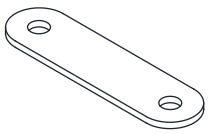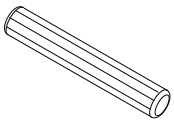
CAM BOLT Boulon excentrique  Ø6×35mm	CAM LOCK Excentrique  Ø15×9.5mm	WOOD DOWEL Cheville en bois  Ø6×30mm	SCREW Vis  Ø4×40mm
Ⓐ x47	Ⓑ x47	Ⓒ x87	Ⓓ x73
SCREW Vis  Ø3×14mm	HANDLE poignée  Ø4×18mm	THREE-FOLD HINGE Charnière trois plis 	Magnetic catch Loqueteau magnétique  Ø3x14mm
Ⓔ x20	Ⓕ x2	Ⓖ x4	Ⓗ x2
Magnetic catch plate Plaque aimantée 	ANTI-TIP DEVICE Dispositif anti-basculement J1 J2 J3  Ø4×12mm		EVA PAD Tampon EVA 
Ⓘ x2		Ⓙ x2	Ⓚ x8
STICKER Autocollant 	WOOD DOWEL Cheville en bois  Ø6×40mm	Screwdriver Tournevis 	
Ⓛ x10	Ⓜ x12	Ⓝ x1	


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 1

Insert 2x cam bolts (A) into panels [22].

Insérez 2 boulons excentriques (A) dans les panneaux [22].

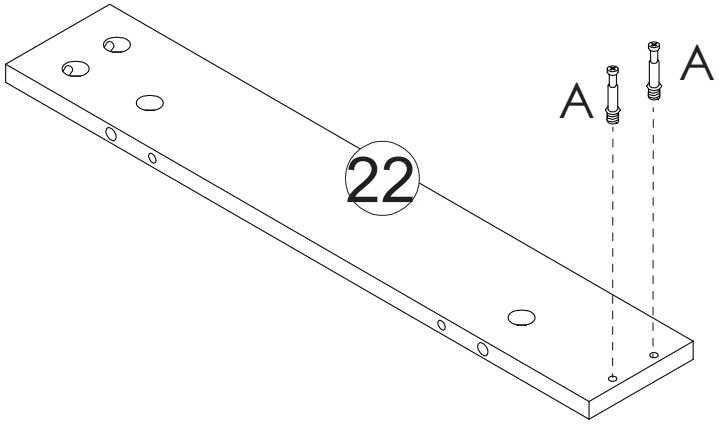

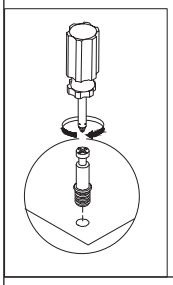



A		x2

Step 2

Attach panel [22] onto panel [23], secure with 2 cam locks (B).

Fixez le panneau [22] sur le panneau [23], à l'aide de 2 excentriques (B).

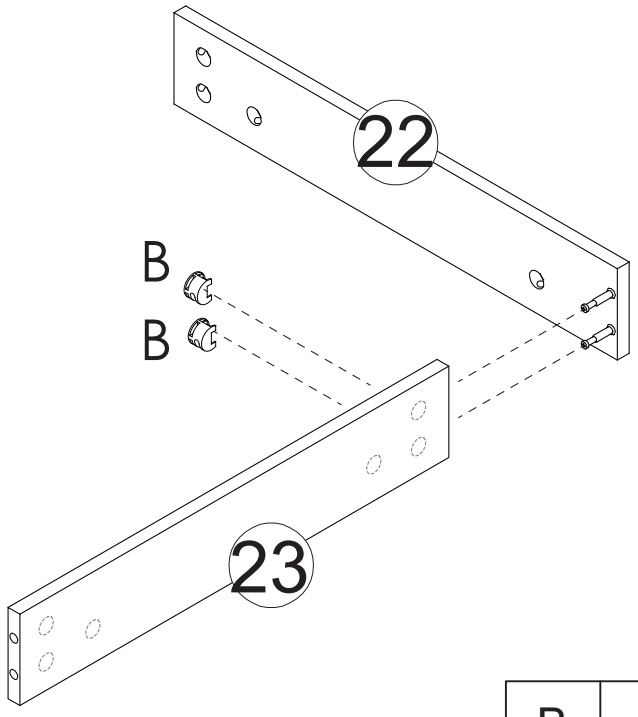

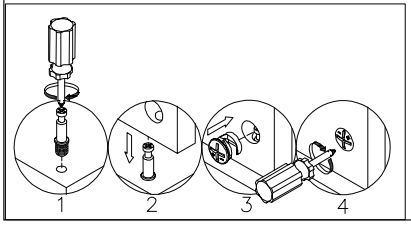



B		x2


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 3

Insert 4x cam bolts (A) into panels [20].
Insérez 4 boulons excentriques (A) dans les panneaux [20].

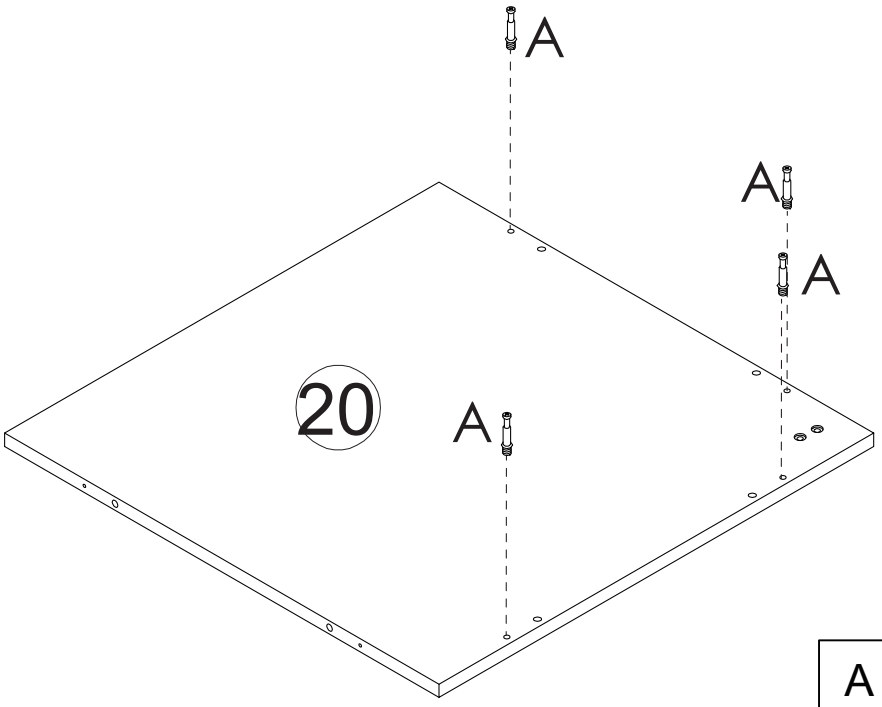


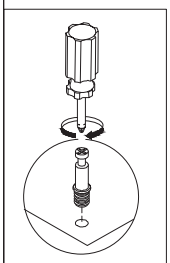

A		x4

Step 4

Mount panel [21] onto panel [20],
connect with 1 wooden dowel (C)
and secure with 2 screws (D).

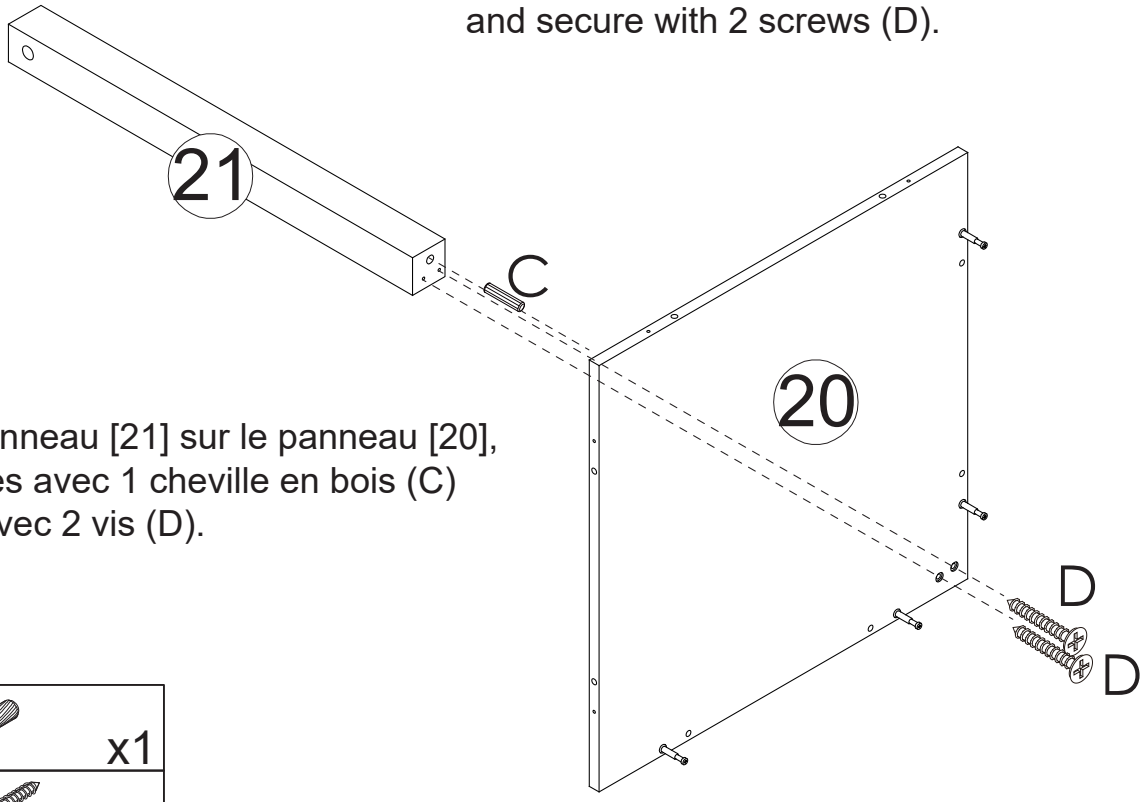



Montez le panneau [21] sur le panneau [20],
assemblez-les avec 1 cheville en bois (C)
et fixez-les avec 2 vis (D).


C		x1
D		x2

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 5

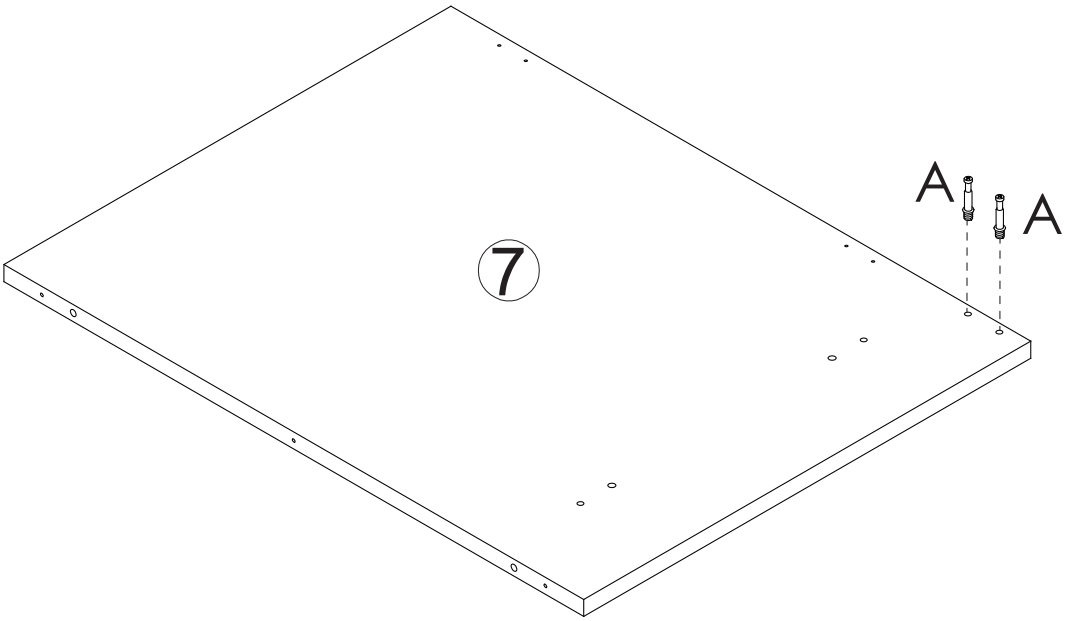

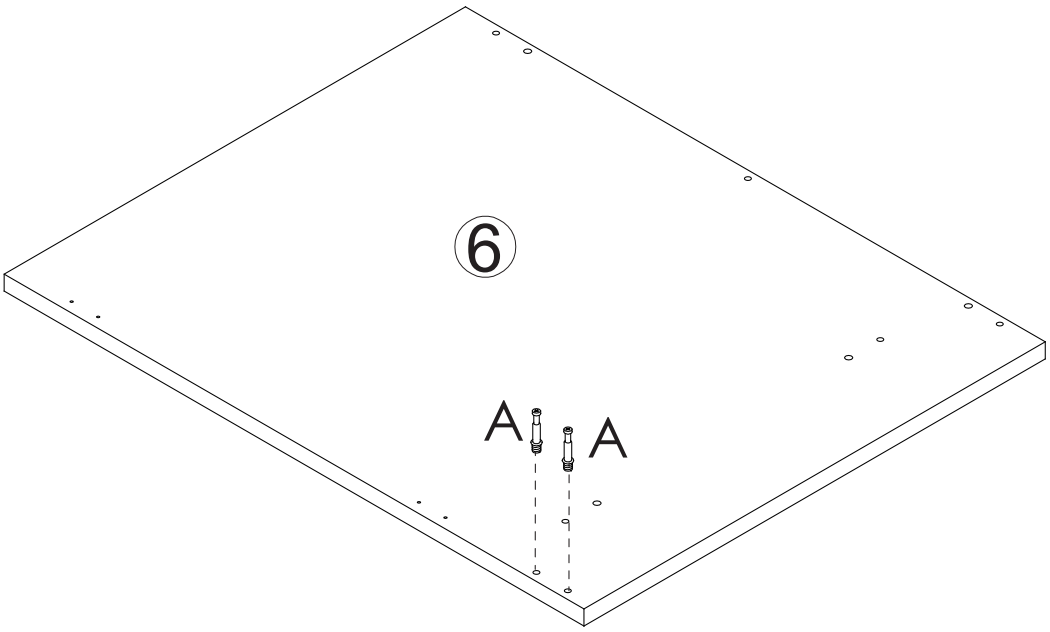

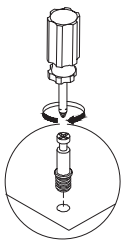

Fit 4 cam bolts (A) onto panels [6] and [7].
Montez 4 boulons excentriques (A) sur les panneaux [6] et [7].


A		x4

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 6

Mount panels [22] and [23] onto panel [20], assemble them with 4 wooden dowels (C), then secure with 4 eccentric cams (B).

Montez les panneaux [22] et [23] sur le panneau [20], assemblez-les avec 4 chevilles en bois (C), puis fixez-les avec 4 excentriques (B).

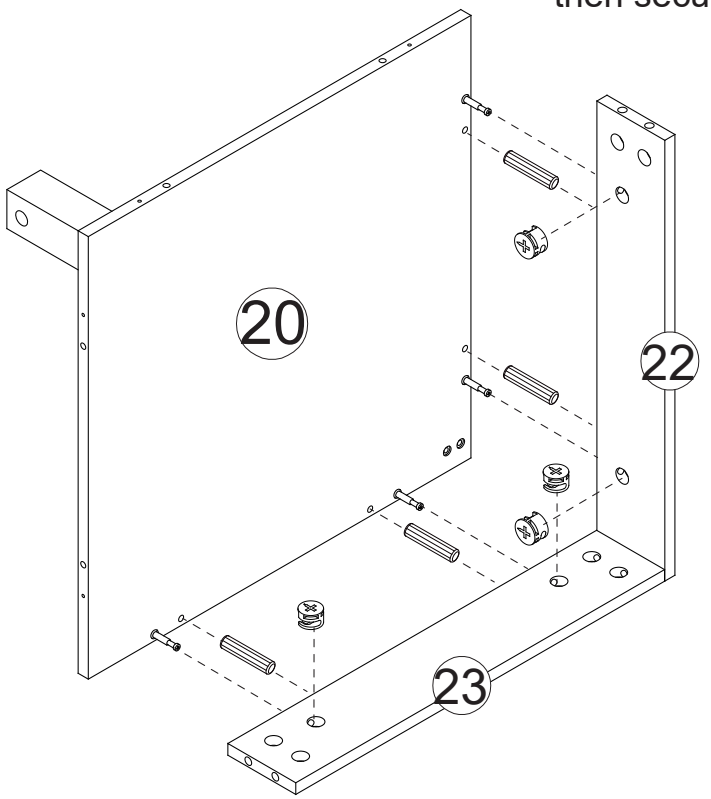



C		x4
B		x4

Step 7

Mount panel [7] onto Assembly 20, align with 2 wooden dowels (C), secure with 2 screws (D) and 2 eccentric cams.

Montez le panneau [7] sur l'ensemble 20, assemblez-le avec 2 chevilles en bois (C), puis fixez-le avec 2 vis (D) et 2 excentriques.

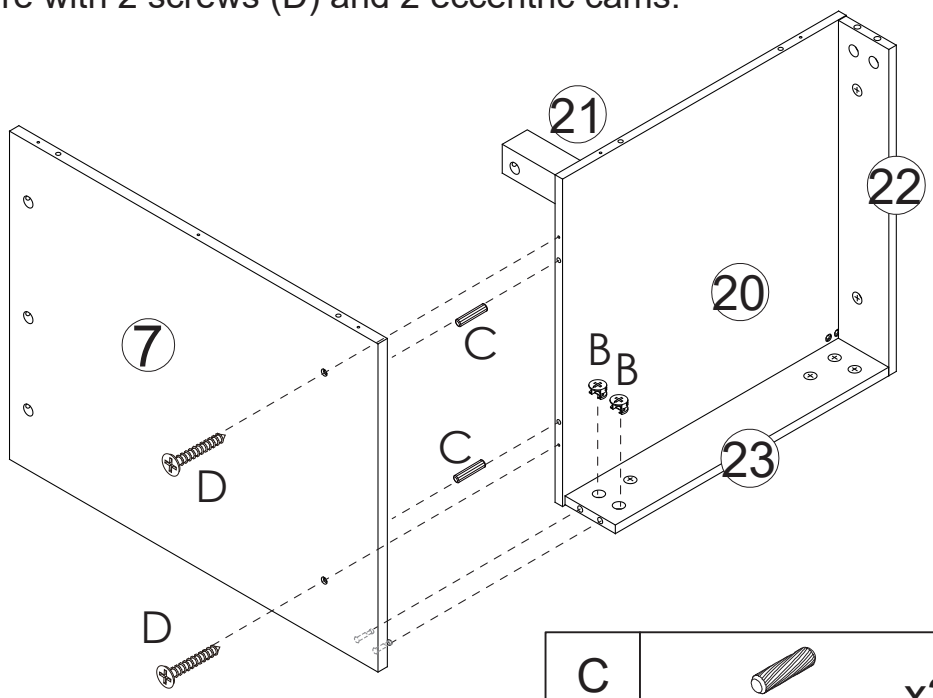

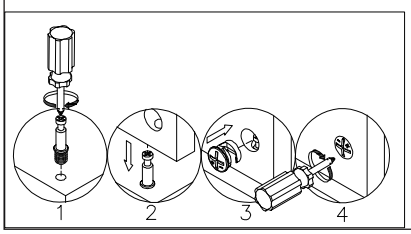


C		x2	
B		x2	D  x2

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 8

Mount panel [6] onto Assembly 20, align with 4 wooden dowels (C), secure with 5 screws (D) and 2 eccentric cams.

Montez le panneau [6] sur l'ensemble 20, assemblez-le avec 4 chevilles en bois (C), puis fixez-le avec 5 vis (D) et 2 excentriques.

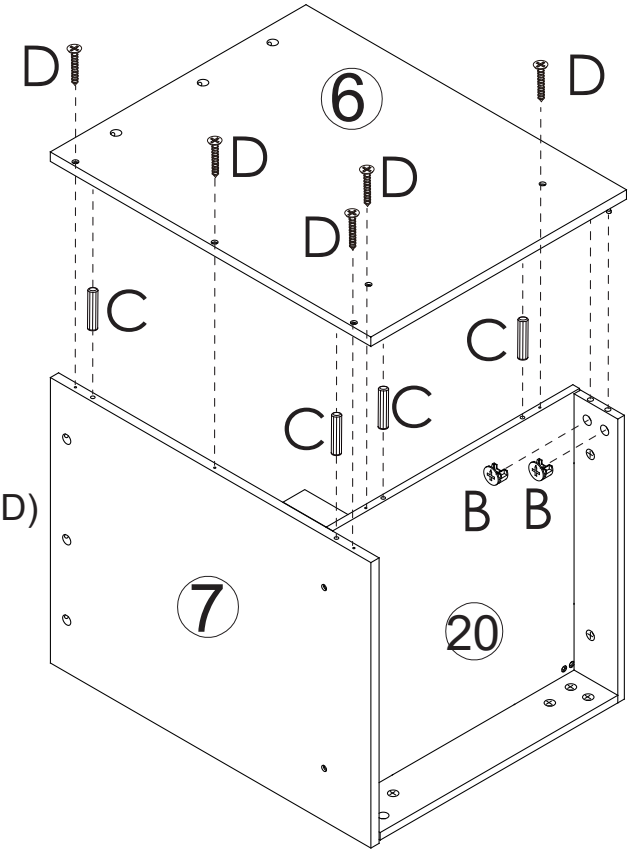



C		x4
D		x5
B		x2


Step 9

Stick 8 EVA pads to the bottom of the cabinet.

Collez 8 tampons EVA sous le meuble.

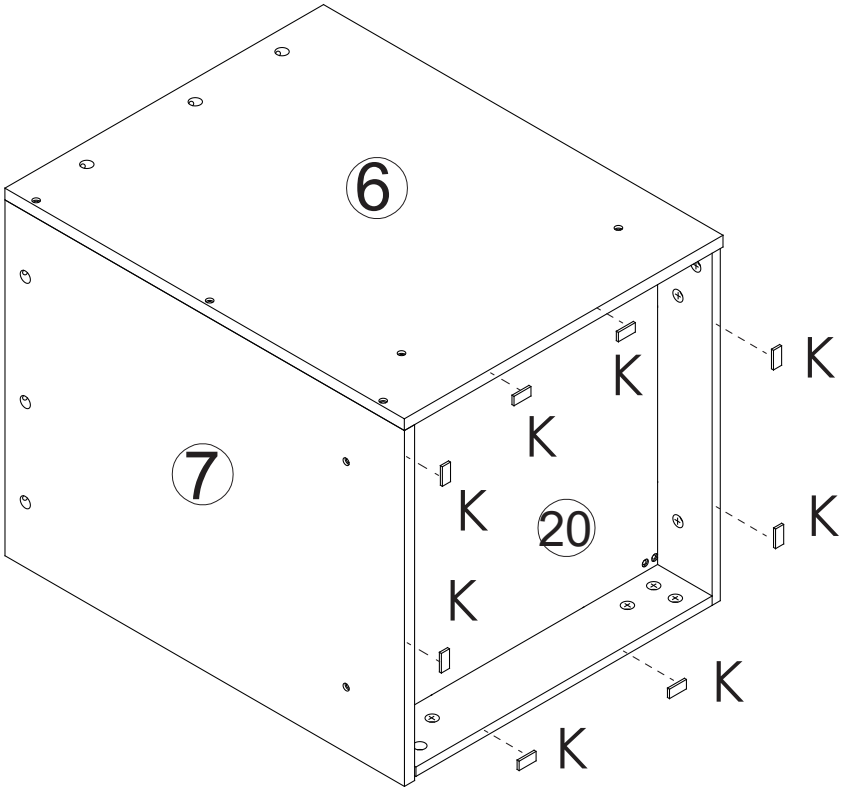

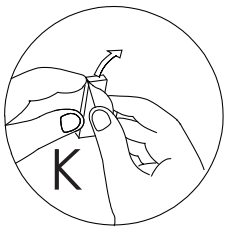



K		x8


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 10

Fit 12 cam bolts (A) onto panels [16] and [17].
Montez 12 boulons excentriques (A) sur les panneaux [16] et [17].

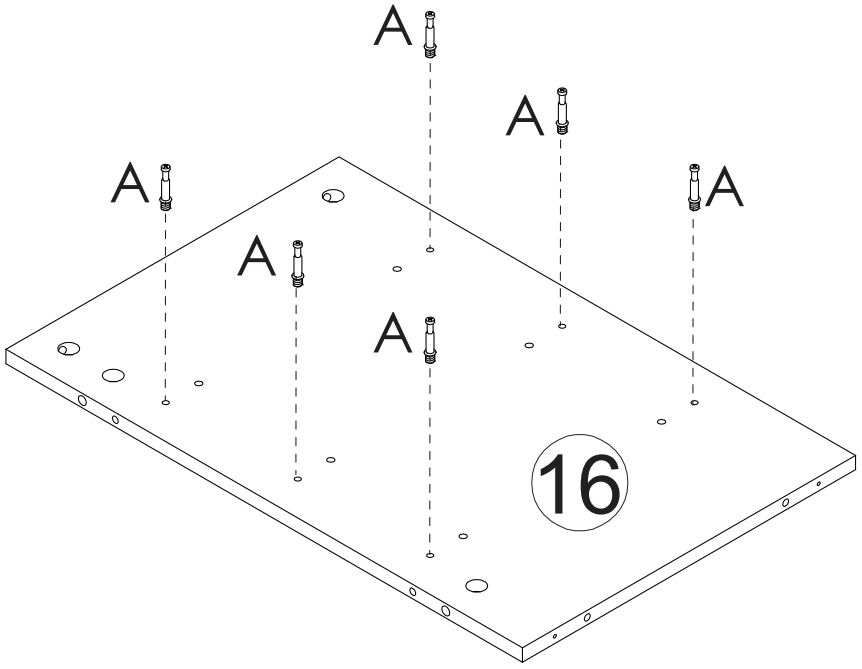

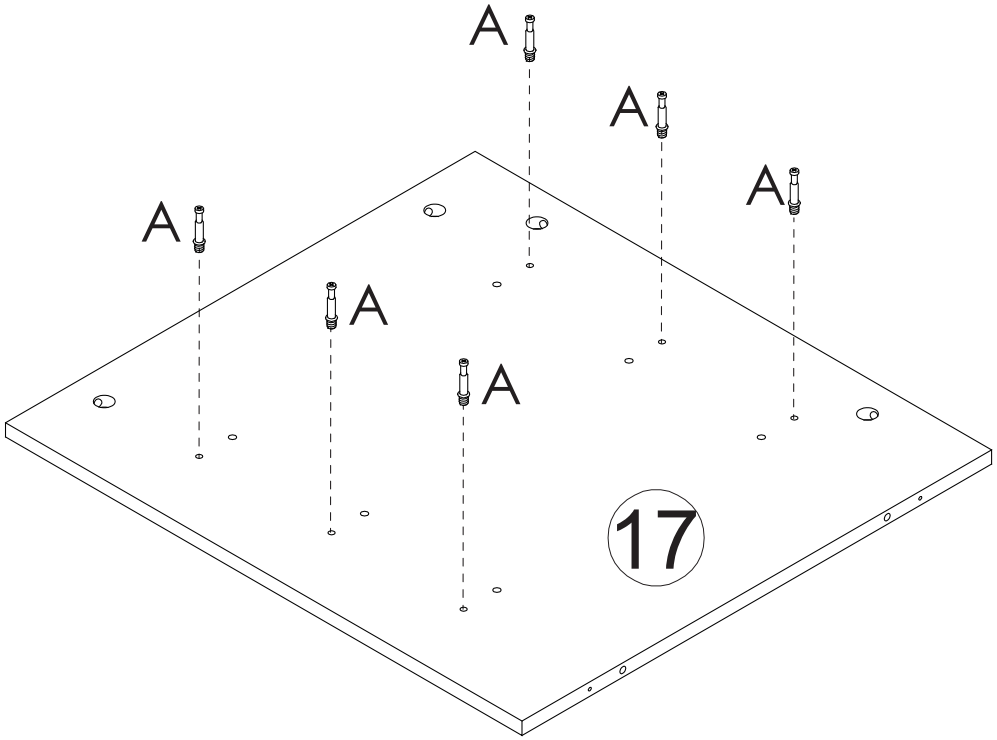

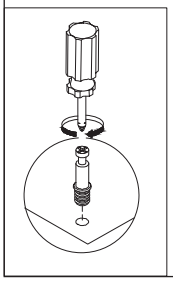


A	 x12


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 11

Mount three panels [15] onto panel [16], connect with 6 wooden dowels (C) and lock with 6 eccentric cams.


Montez trois panneaux [15] sur le panneau [16], assemblez-les avec 6 chevilles en bois (C) et bloquez-les avec 6 excentriques.

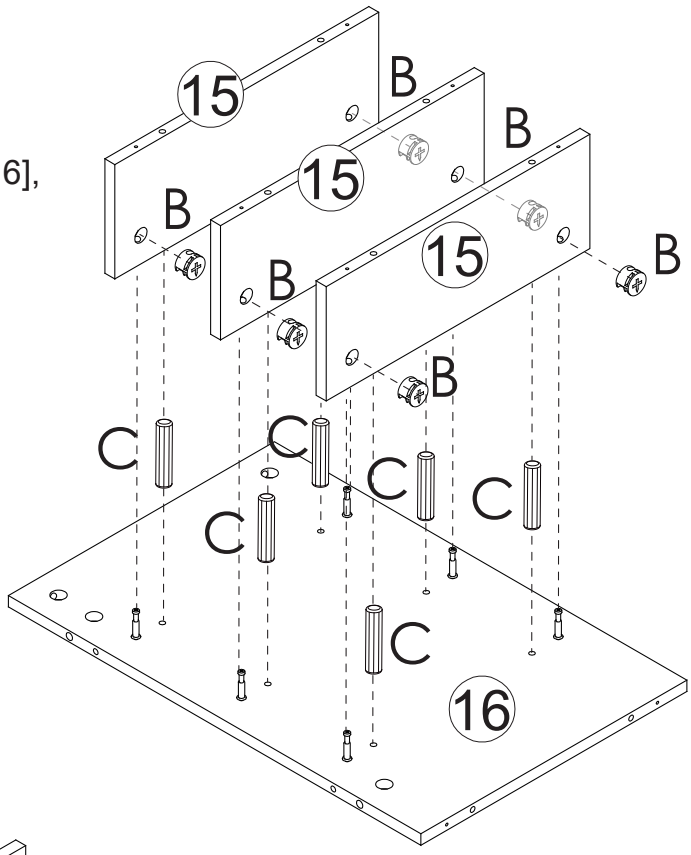

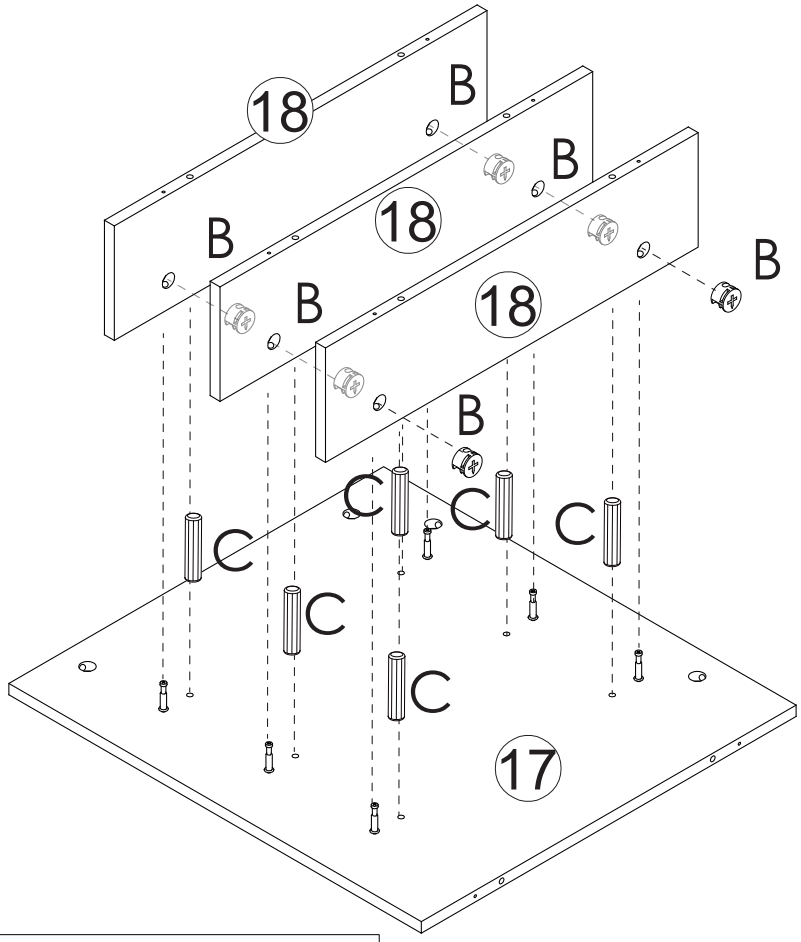

Mount three panels [18] onto panel [17], connect with 6 wooden dowels (C) and lock with 6 eccentric cams.

Montez trois panneaux [18] sur le panneau [17], assemblez-les avec 6 chevilles en bois (C) et bloquez-les avec 6 excentriques.

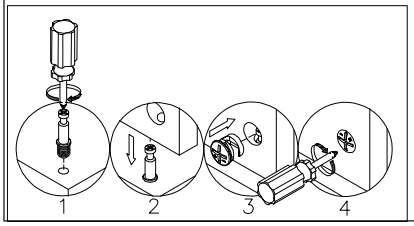



C		x12
B		x12


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 12

Insert 2x cam bolts (A) into panels [17].
Insérez 2 boulons excentriques (A) dans les panneaux [17].

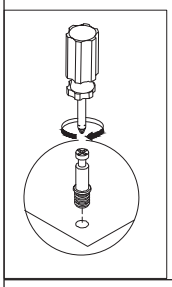

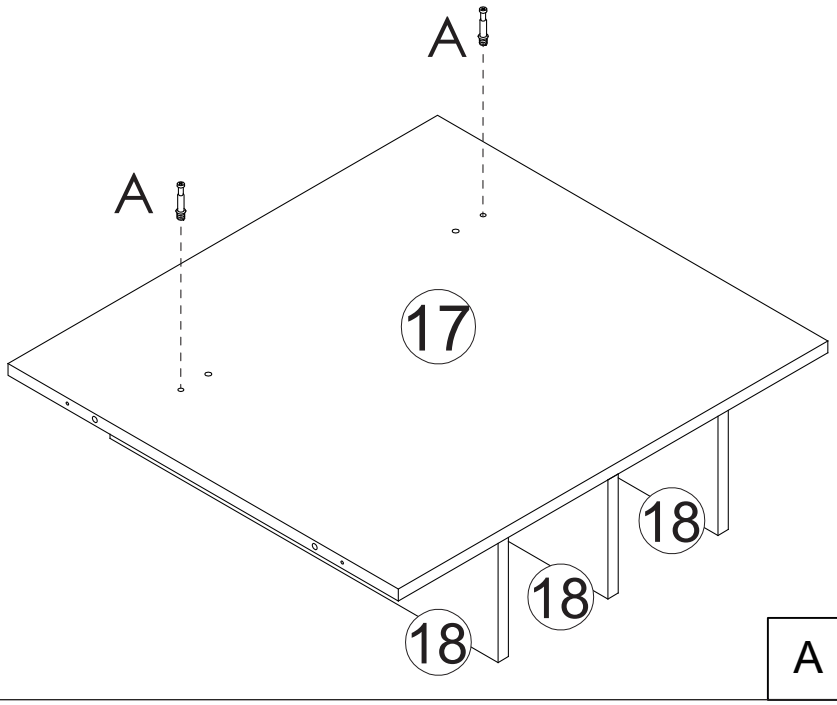



A		x2

Step 13

Join Assembly 16 and Assembly 17 together,
connect with 2 wooden dowels (C) and secure with 2 cam locks (B).

Assemblez l'ensemble 16 et l'ensemble 17, reliez-les avec 2 chevilles en bois (C)
et fixez-les avec 2 excentriques (B).

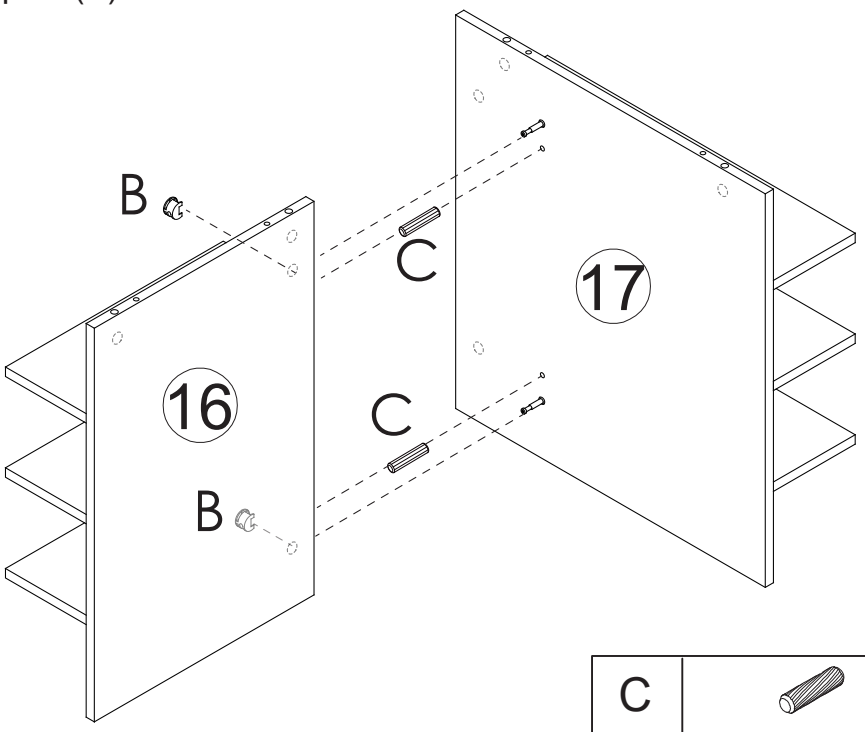

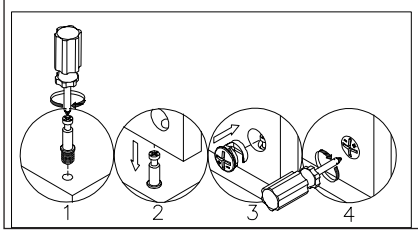


C		x2
B		x2


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 14

Mount panel [5] onto Assembly 17, connect with 6 wooden dowels (C) and secure with 6 screws (D).


Montez le panneau [5] sur l'ensemble 17, assemblez-le avec 6 chevilles en bois (C) et fixez-le avec 6 vis (D).

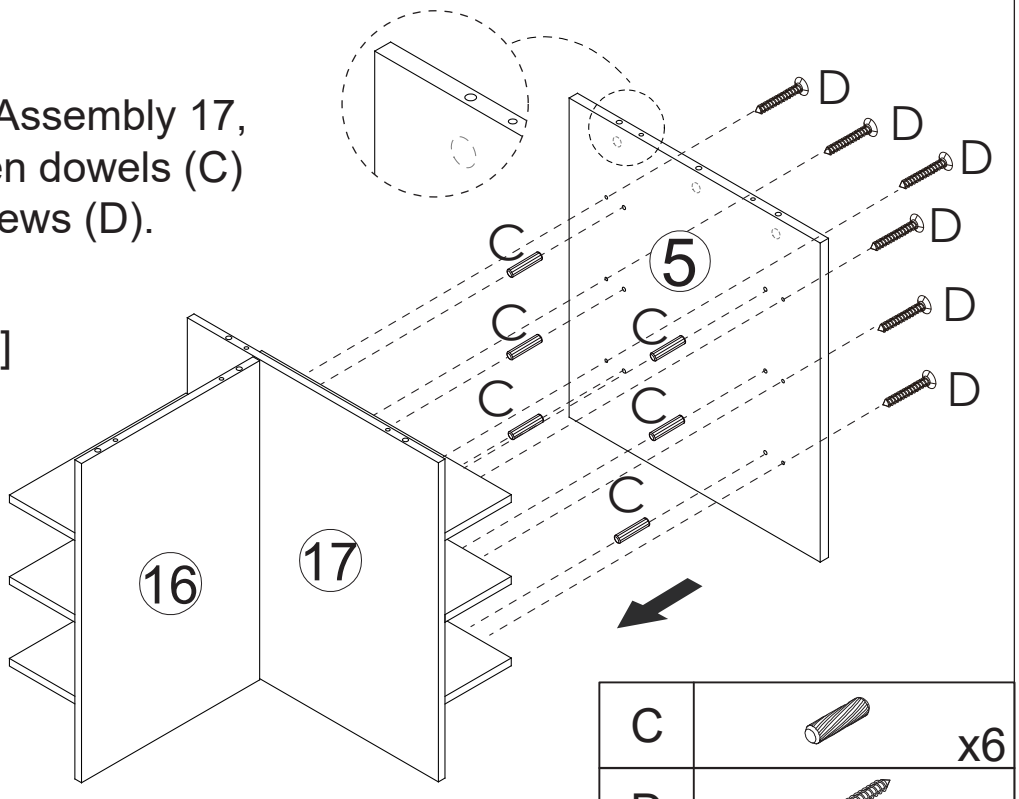



C		x6
D		x6

Step 15

Insert 2x cam bolts (A) into panels [4].
Insérez 2 boulons excentriques (A) dans les panneaux [4].

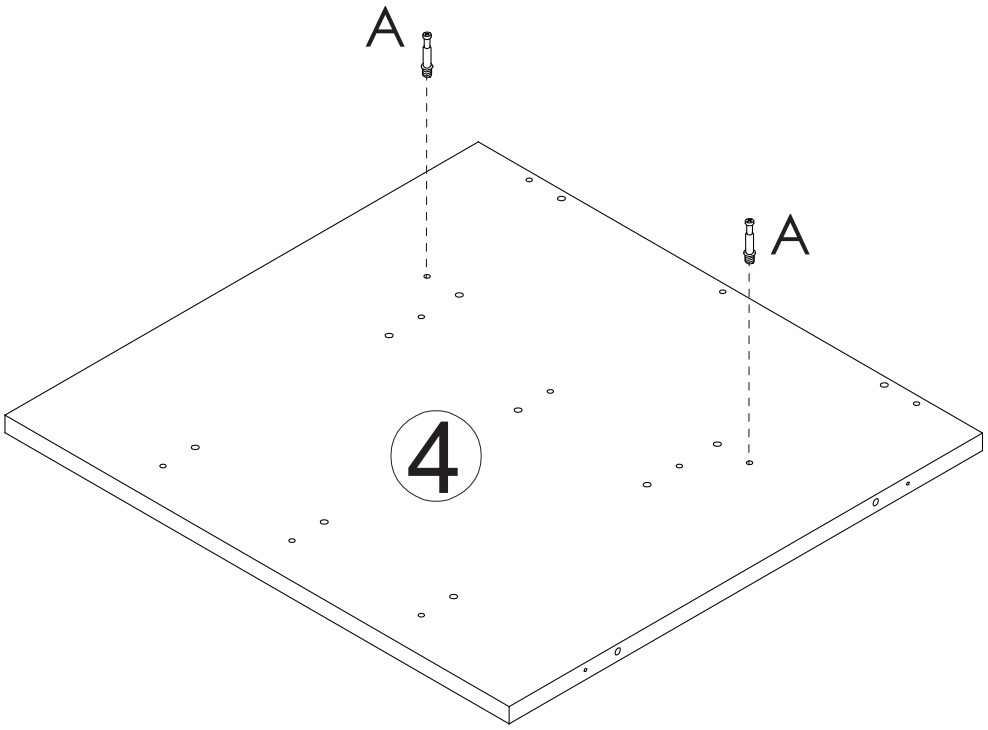

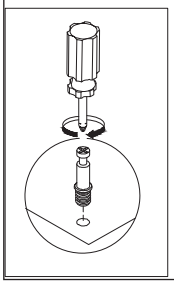

A		x2


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 16

C		x10
D		x9
B		x1
N		x1



Mount panel [4] onto Assembly 16. Connect with 10 wooden dowels (C), secure with 9 screws (D) and 1 cam lock (B).

Montez le panneau [4] sur l'ensemble 16, assemblez-les avec 10 chevilles en bois (C), fixez-les avec 9 vis (D) et 1 serrure à came (B).

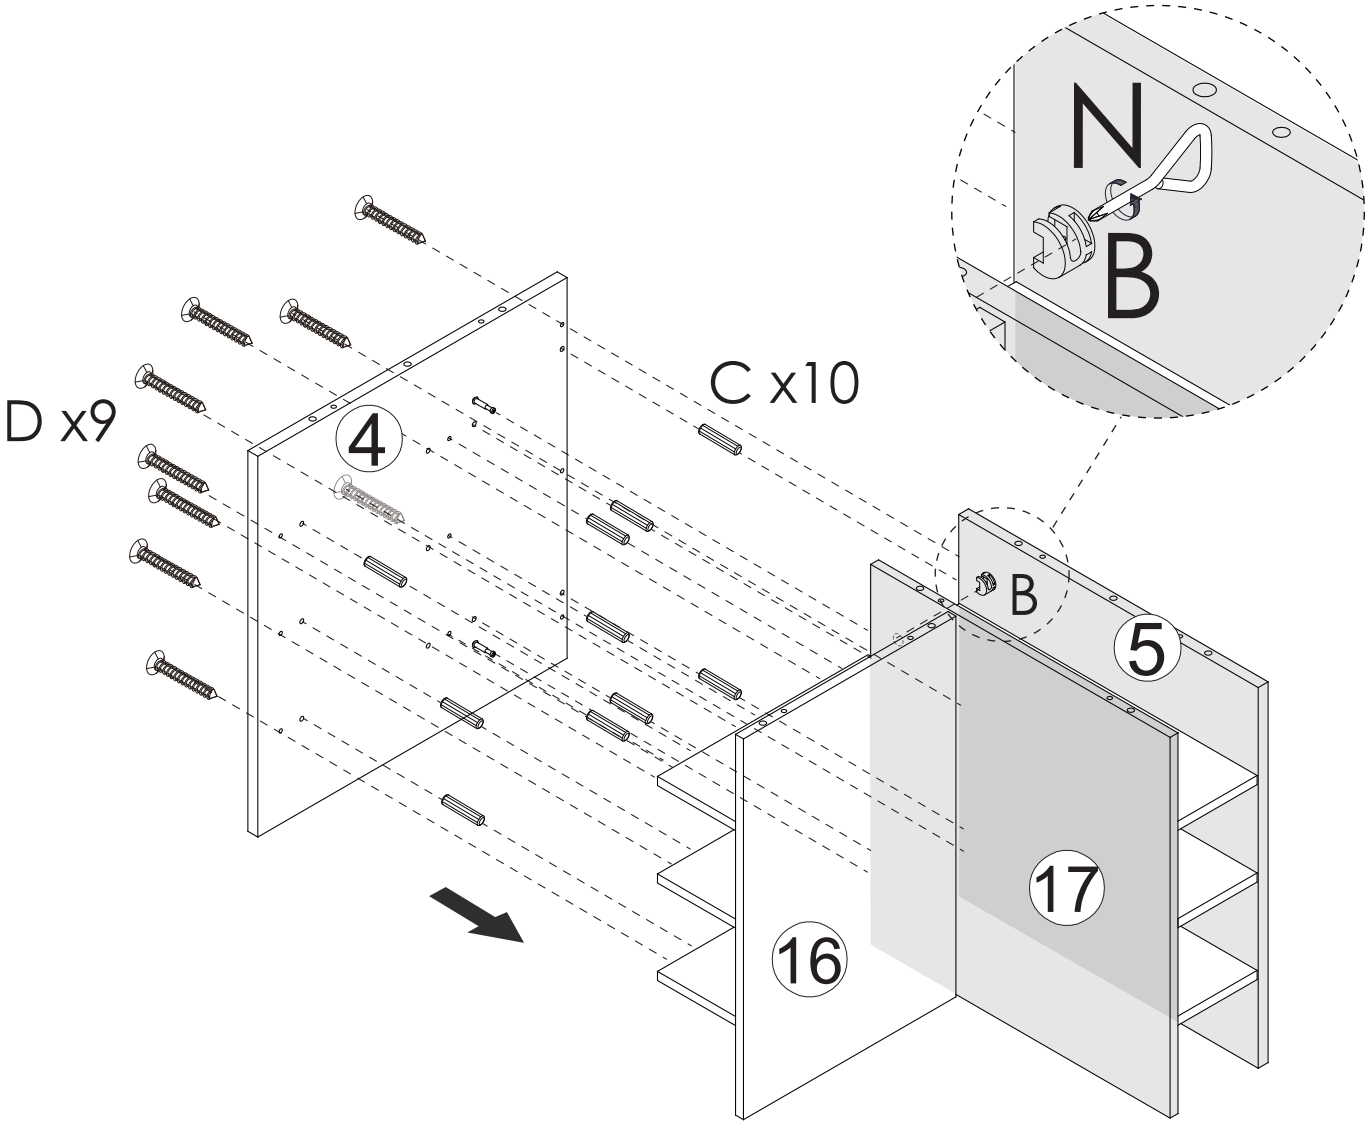


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 17

A		x7
H		x2


Fit 7 cam bolts (A) onto panel [19], then install 2 magnetic catches (H).

Montez 7 boulons excentriques (A) sur le panneau [19], puis installez 2 loqueteaux magnétiques (H).

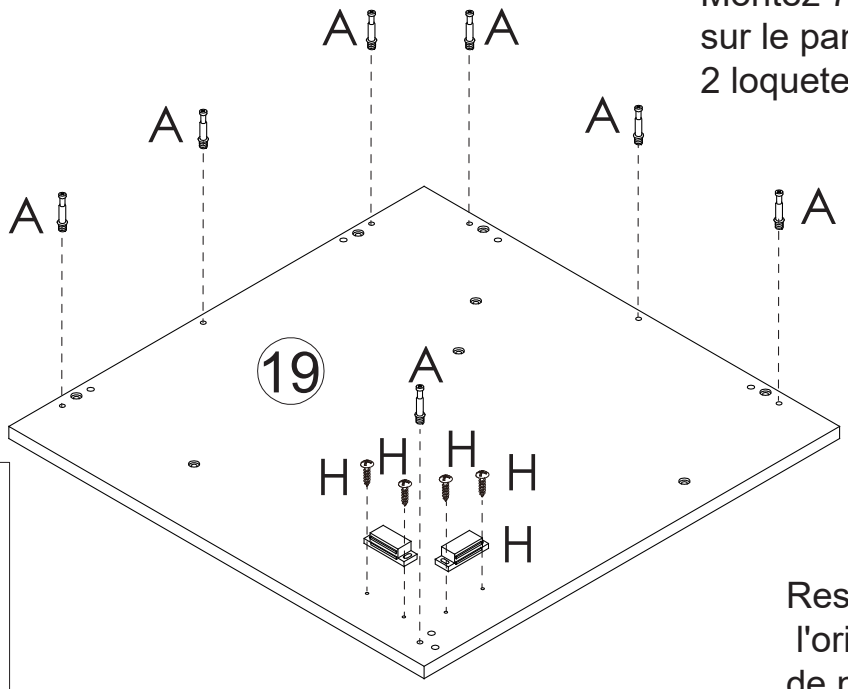

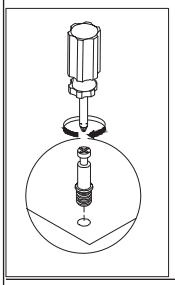

Pay attention to the orientation

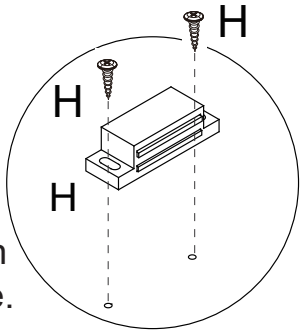



Respectez l'orientation de montage.

Step 18

First mount panel [17] onto panel [4] and secure with 1 cam lock (B).
Then mount panel [19] onto Assembly 17, connect with 8 wooden dowels (C) and secure with 8 screws (D).


Montez d'abord le panneau [17] sur le panneau [4] et fixez-le avec 1 serrure à came (B). Ensuite, montez le panneau [19] sur l'ensemble 17, assemblez-les avec 8 chevilles en bois (C) et fixez-les avec 8 vis (D).

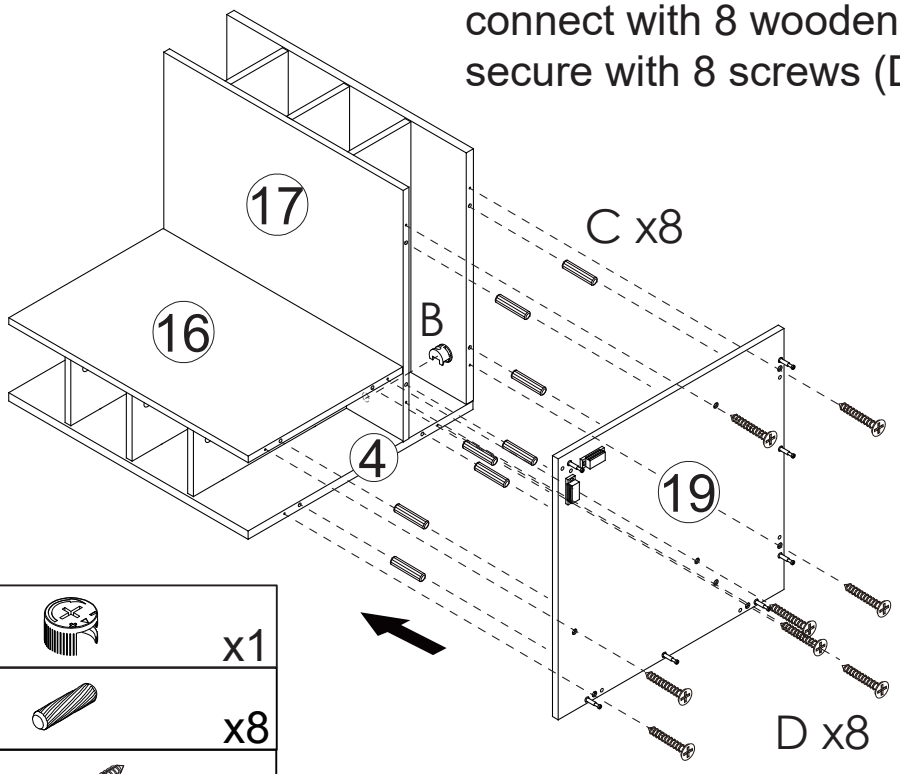

B		x1
C		x8
D		x8


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 19

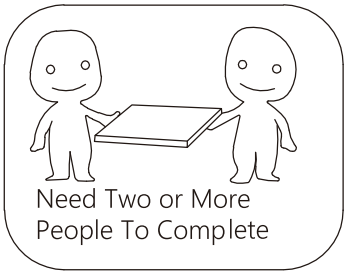

Mount Assembly 19 onto Assembly 6, connect with 6 wooden dowels (C) and secure with 7 cam locks (B).

Montez l'ensemble 19 sur l'ensemble 6, assemblez-les avec 6 chevilles en bois (C) et fixez-les avec 7 excentriques (B).

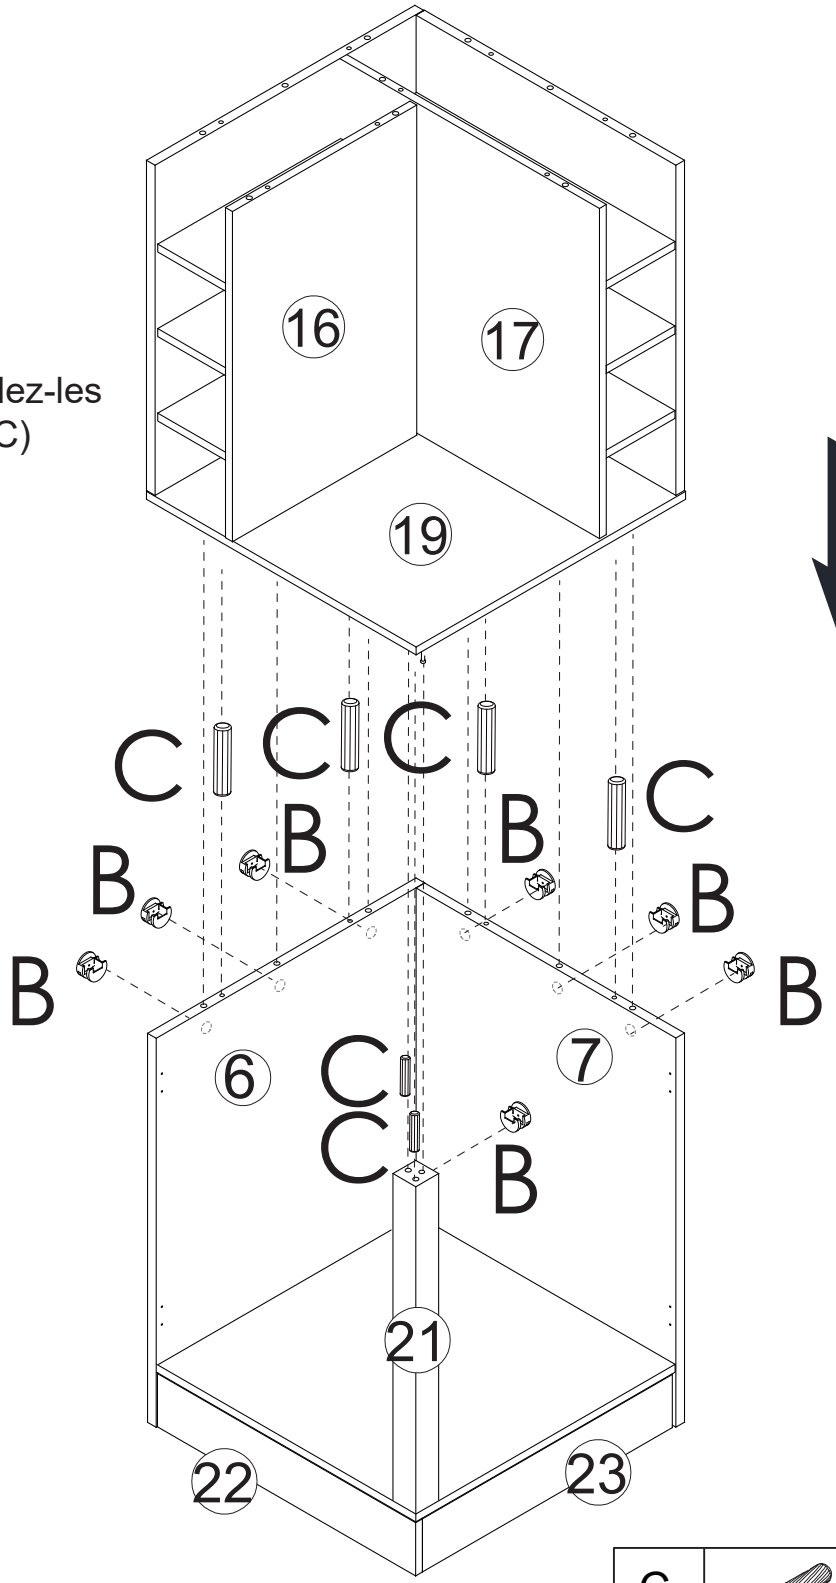

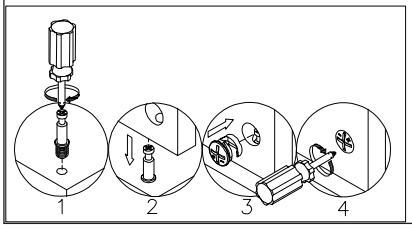



C		x6
B		x7


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 20

Fit 4 cam bolts (A) onto panels [12] and [13].
Montez 4 boulons excentriques (A) sur les panneaux [12] et [13].

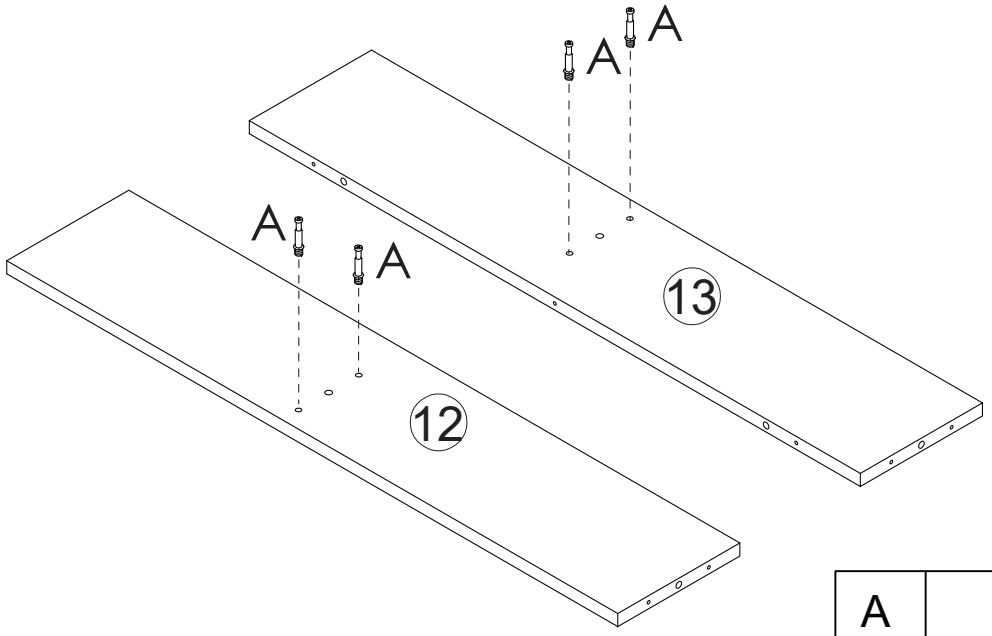

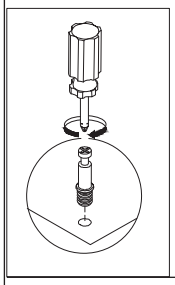


A		x4

Step 21


Mount panel [13] onto panel [11],
connect with 1 wooden dowel (C)
and secure with 2 cam locks (B).

Montez le panneau [13]
sur le panneau [11],
assemblez-les avec 1 cheville
en bois (C) et fixez-les avec 2
excentriques (B).

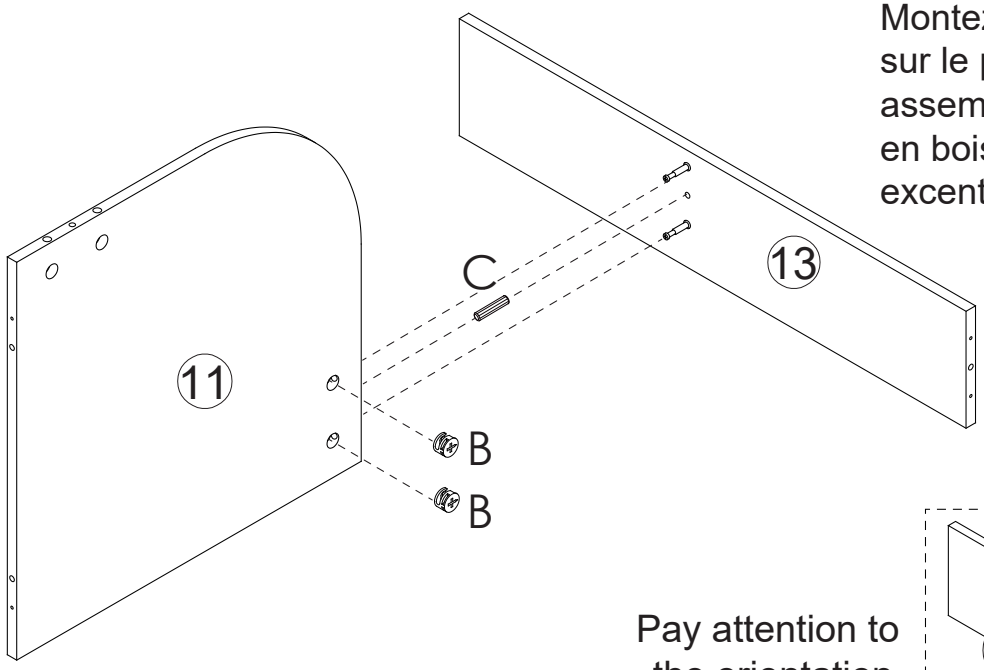

Pay attention to
the orientation

Respectez l'orientation
de montage.

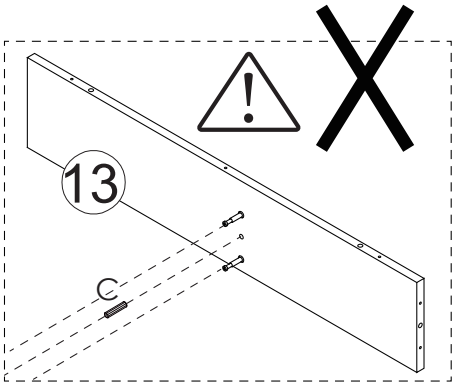


C		x1
B		x2

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 22

C		x4
D		x5

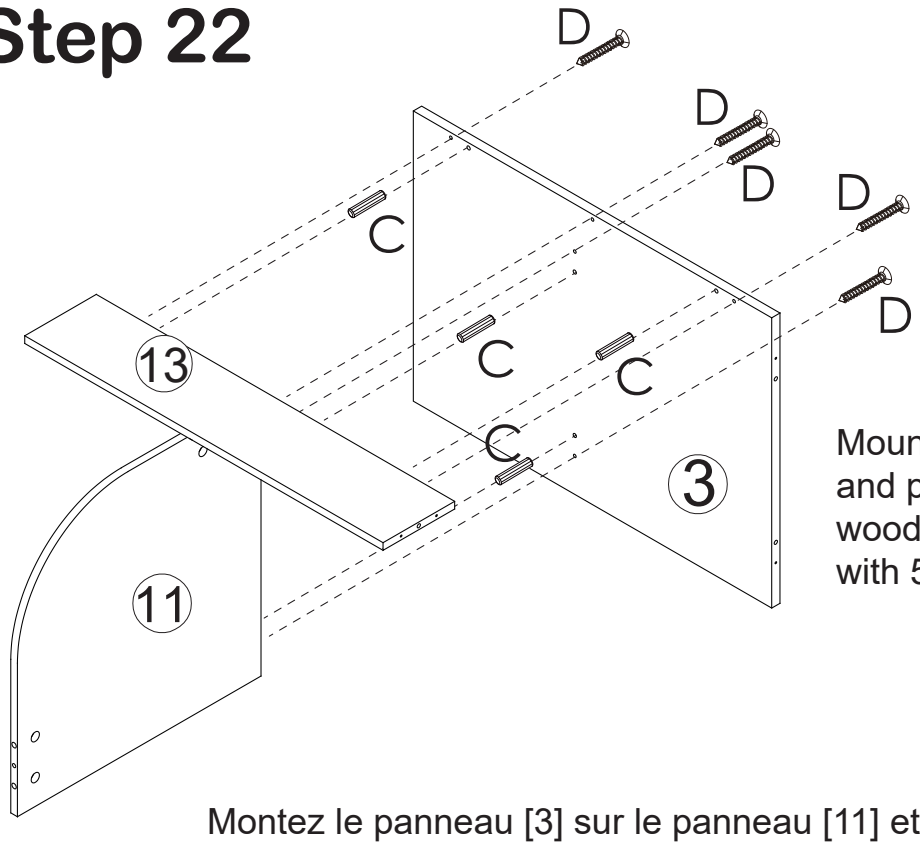


Mount panel [3] onto panel [11] and panel [12], connect with 4 wooden dowels (C) and secure with 5 screws (D).

Montez le panneau [3] sur le panneau [11] et le panneau [12], assemblez-le avec 4 chevilles en bois (C) et fixez-le avec 5 vis (D).

Step 23

C		x1
B		x2

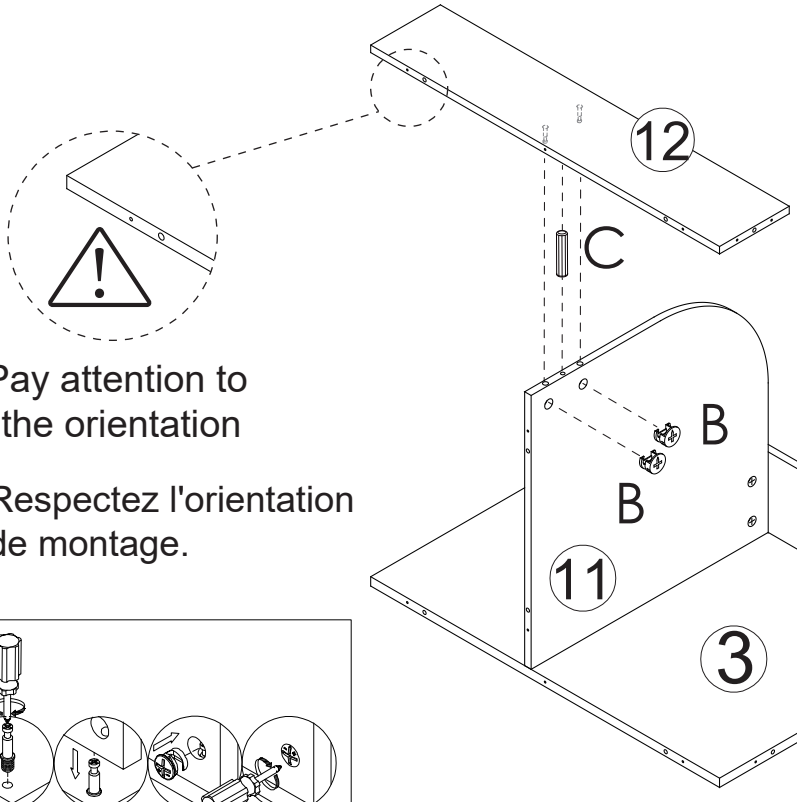

Pay attention to the orientation

Respectez l'orientation de montage.

Mount panel [12] onto panel [11], connect with 1 wooden dowel (C) and secure with 2 cam locks (B).


Montez le panneau [12] sur le panneau [11], assemblez-les avec 1 cheville en bois (C) et fixez-les avec 2 excentriques (B).

FLIP

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 24

Mount panel [2] onto Assembly 3,
connect with 6 wooden dowels (C) and secure with 8 screws (D).

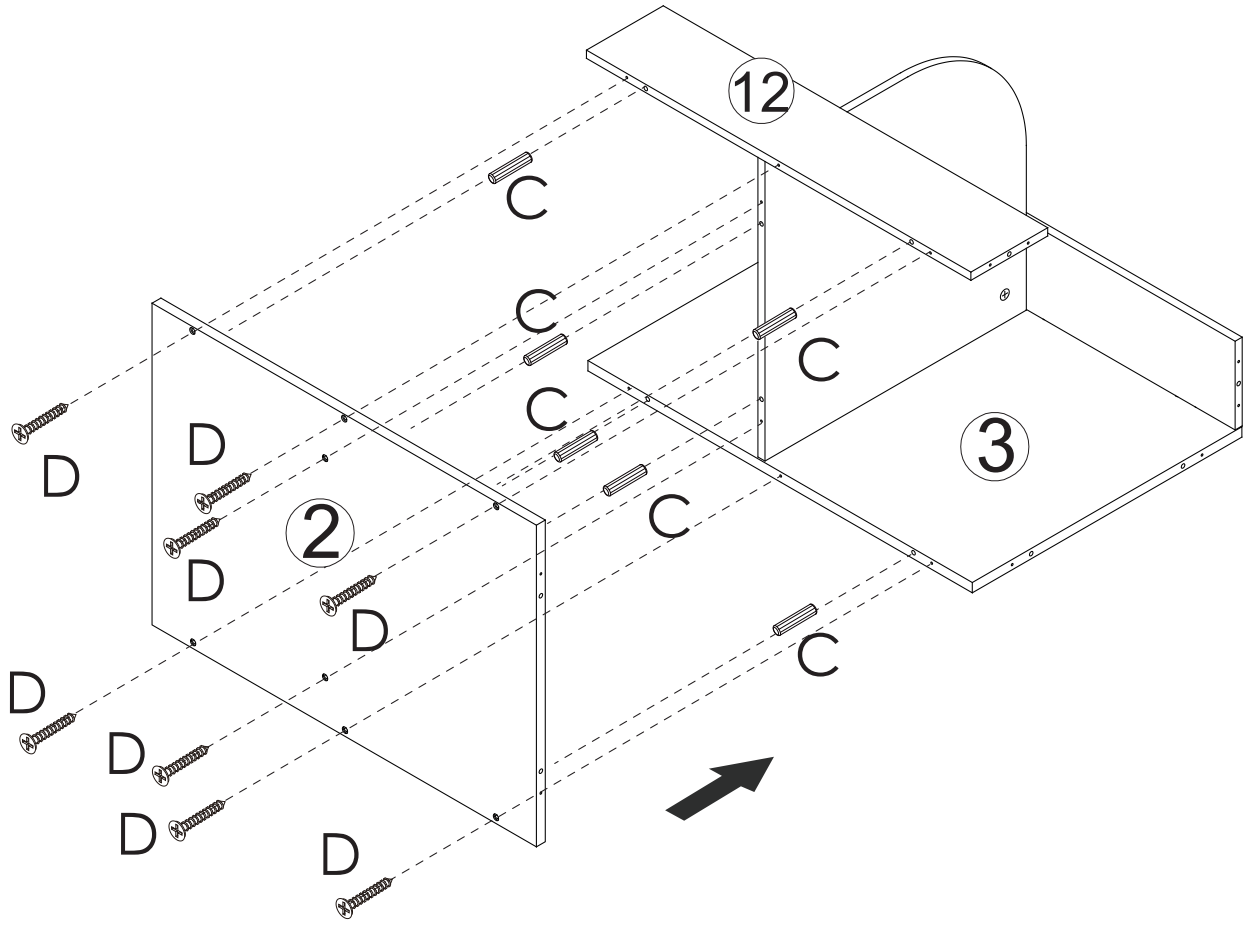


Montez le panneau [2] sur l'ensemble 3,
assemblez-le avec 6 chevilles en bois (C) et fixez-le avec 8 vis (D).

C		x6
D		x8


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 25

Mount four panels [8] and panel [10] onto panel [1], connect with 12 wooden dowels (M).

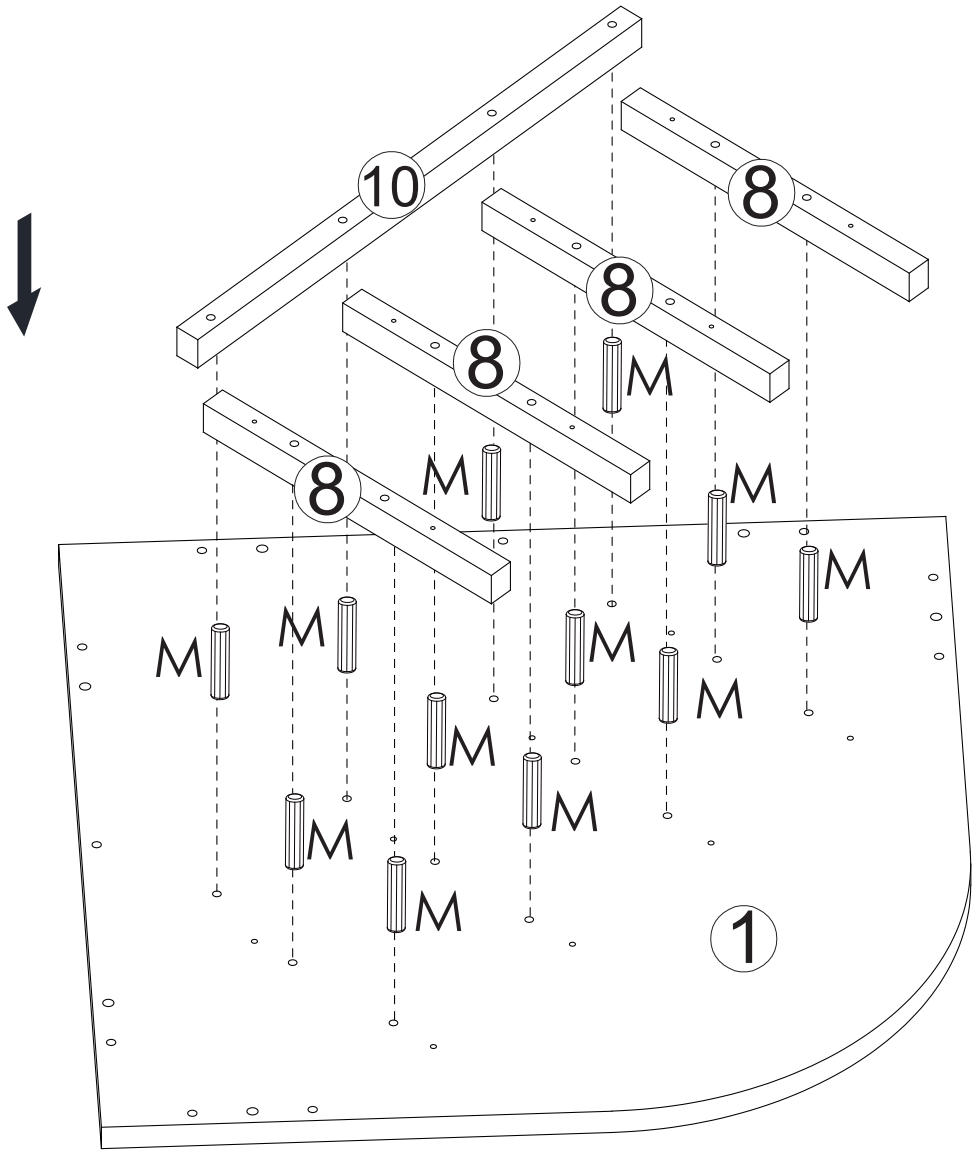

Montez quatre panneaux [8] et le panneau [10] sur le panneau [1], assemblez-les avec 12 chevilles en bois (M).

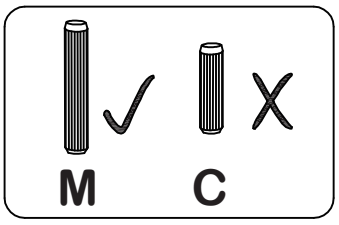


M		x12

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 26

Secure four panels [9] to four panels [8] and panel [10] with 8 screws (D).

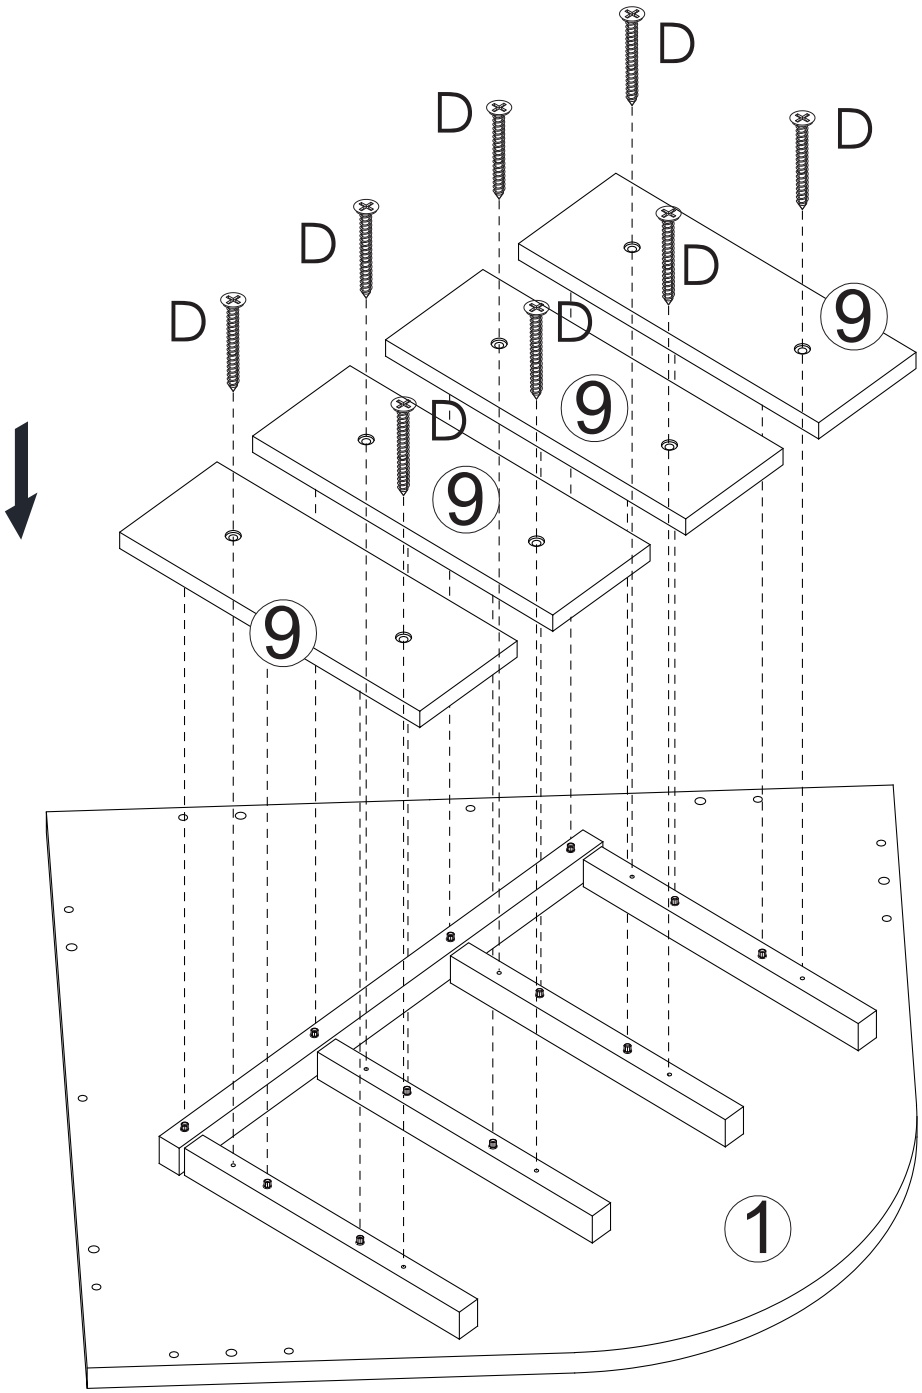

Fixez quatre panneaux [9] sur quatre panneaux [8] et le panneau [10] avec 8 vis (D).


D		x8

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 27

Mount panel [1] onto Assembly 11, connect with 6 wooden dowels (C) and secure with 10 screws (D).

Montez le panneau [1] sur l'ensemble 11, assemblez-le avec 6 chevilles en bois (C) et fixez-le avec 10 vis (D).

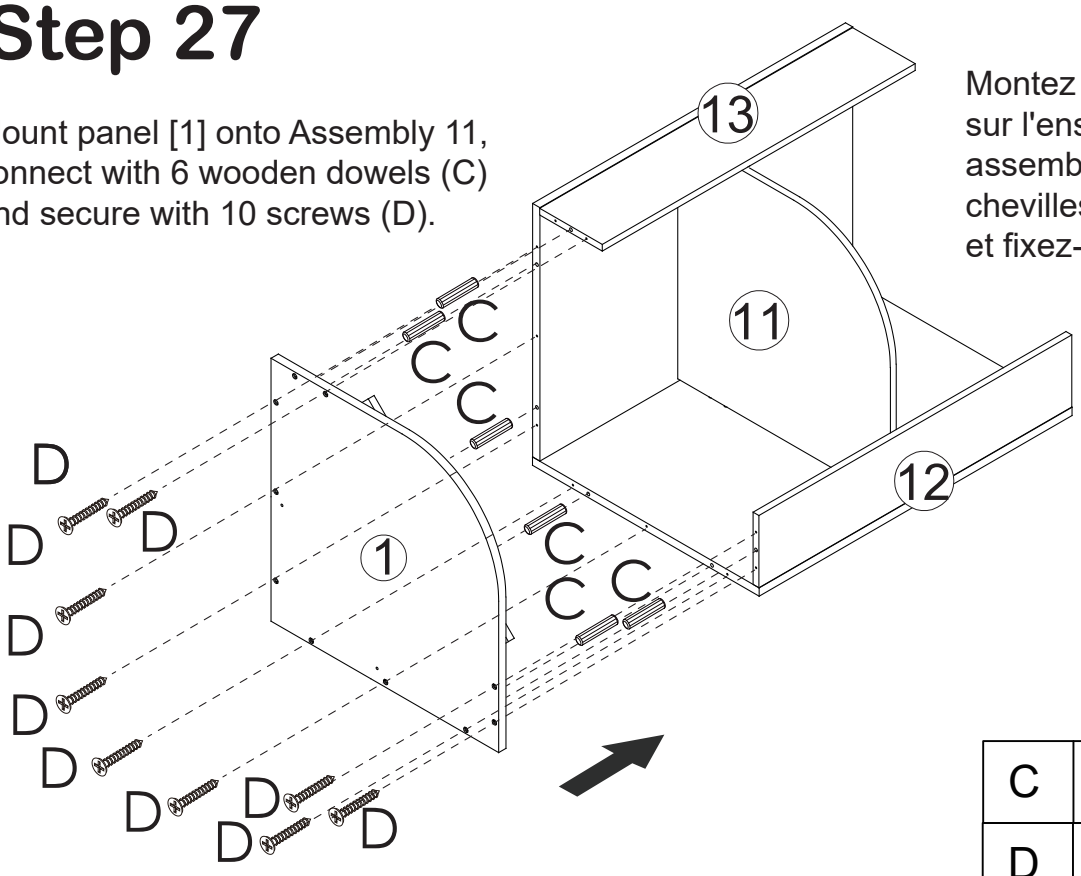


C		x6
D		x10

Step 28

Install the anti-tip device on panel [1], attach 10 stickers (L).

Installez le dispositif anti-basculement sur le panneau [1], collez 10 autocollants (L).

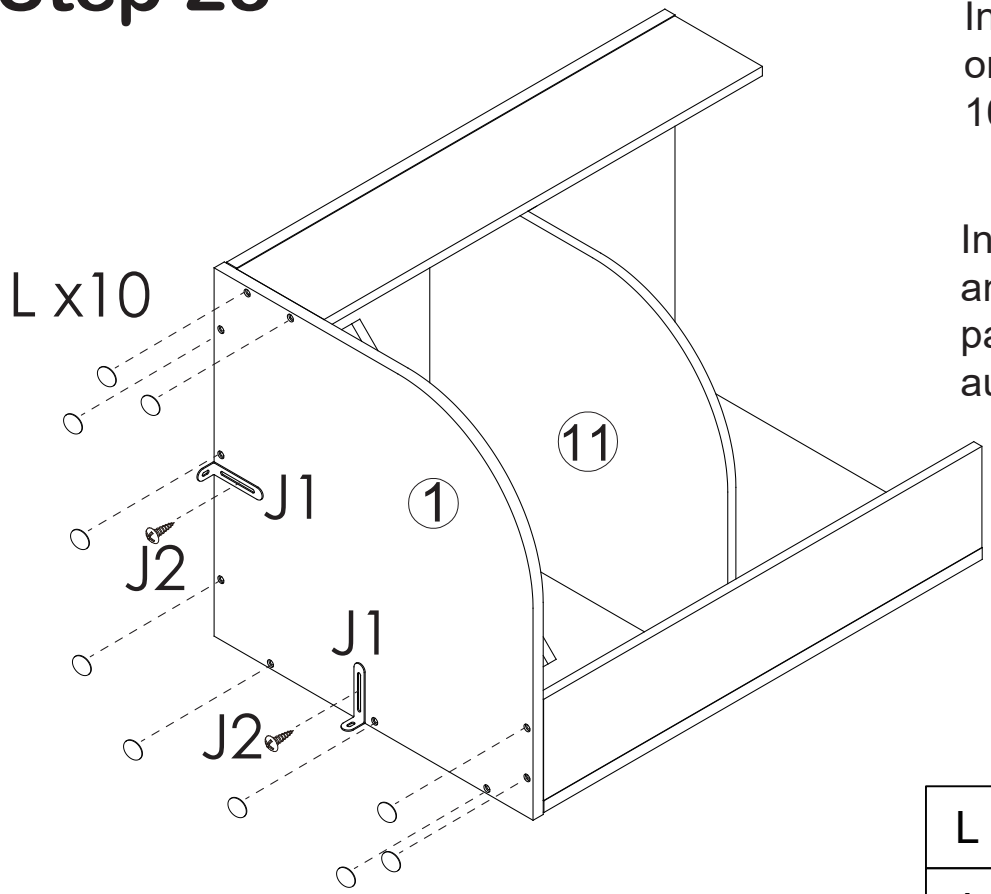


L		x10
J	J1 + J2	x2


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 29

Insert 10x cam bolts (A) into panels [14].

Insérez 10 boulons excentriques (A) dans les panneaux [14].

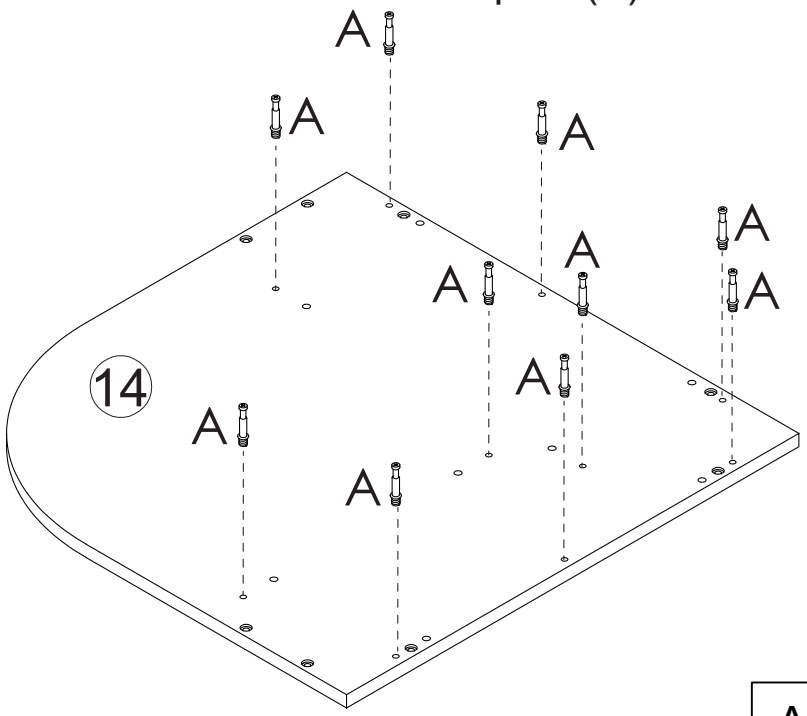

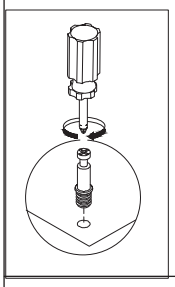


A		x10

Step 30

Mount panel [14] onto Assembly 11, connect with 6 wooden dowels (C) and secure with 8 screws (D).


Montez le panneau [14] sur l'ensemble 11, assemblez-le avec 6 chevilles en bois (C) et fixez-le avec 8 vis (D).

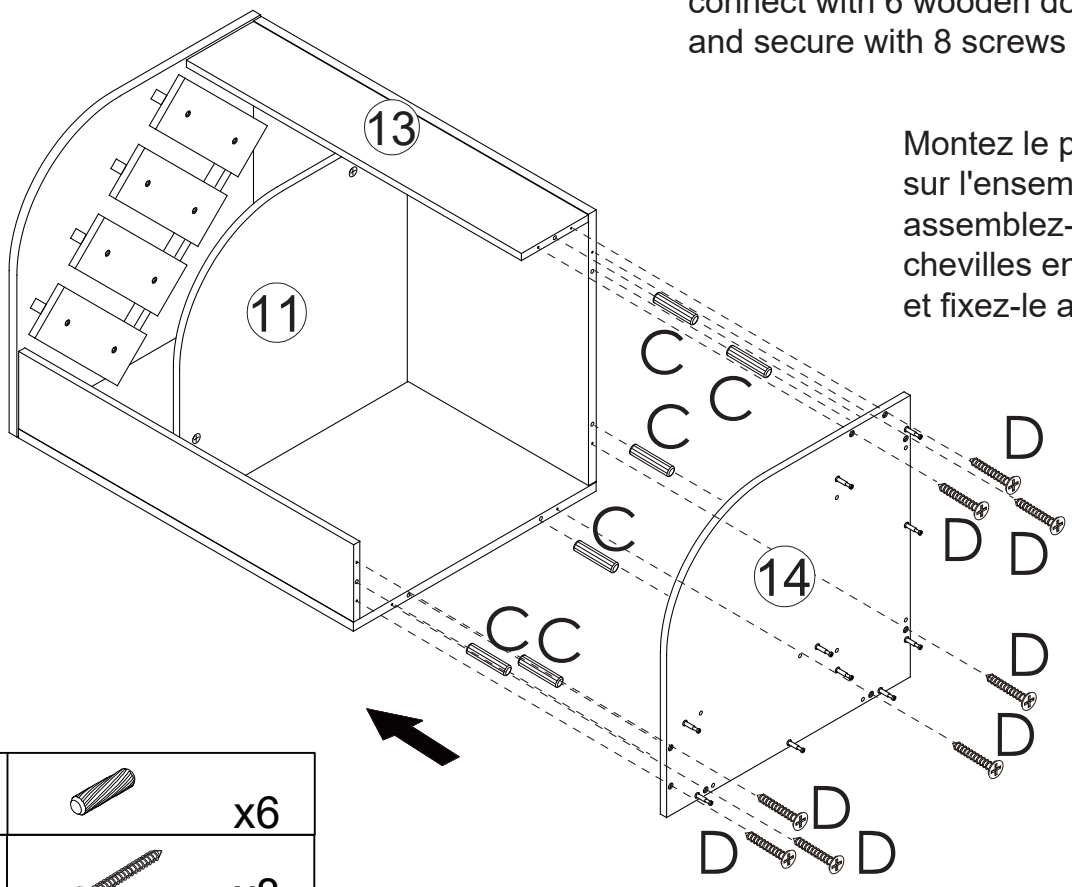



C		x6
D		x8

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 31

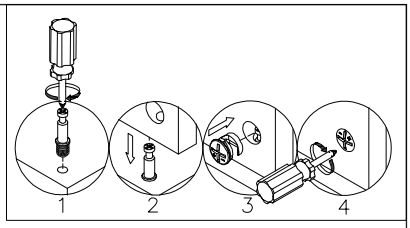

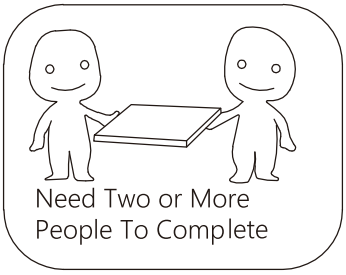

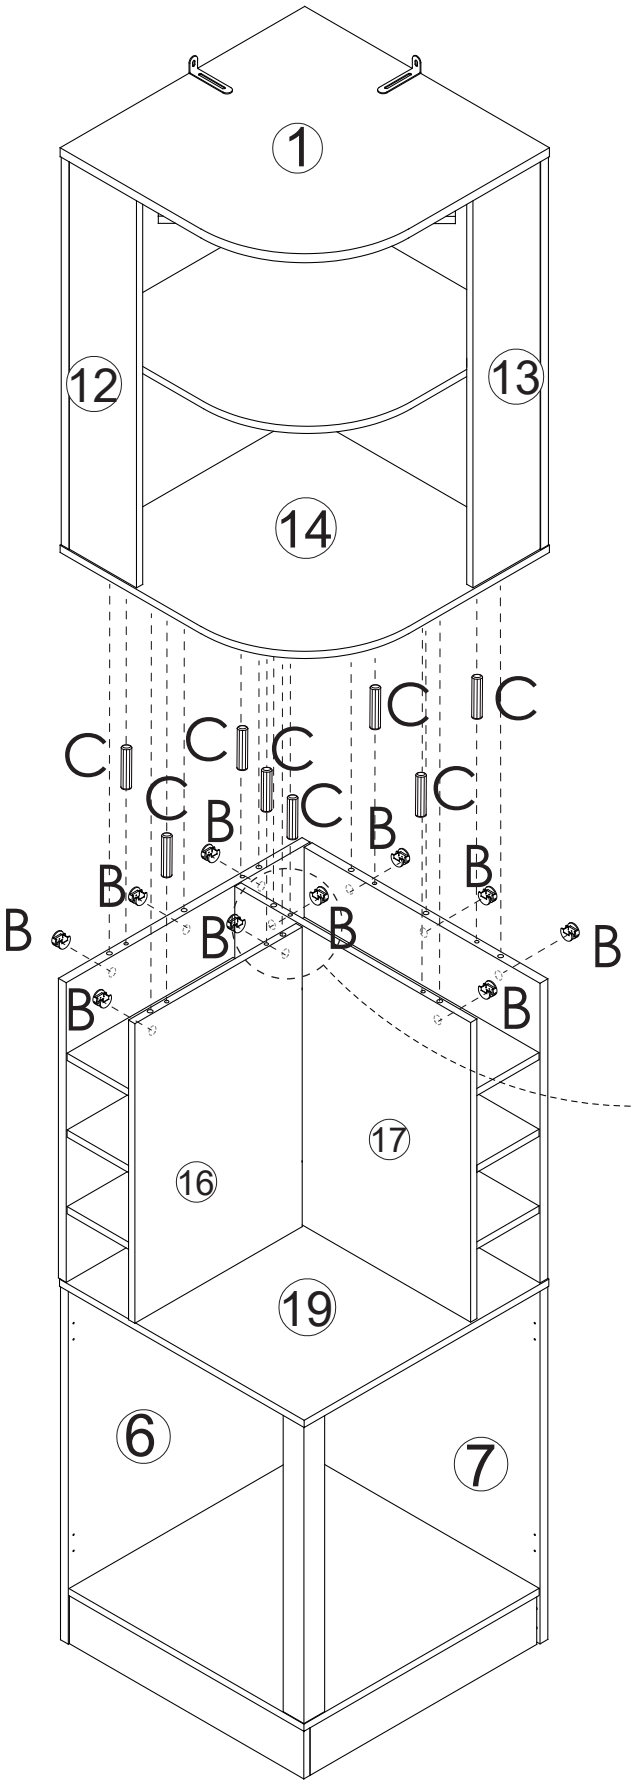

Mount Assembly 1 onto Assembly 19, connect with 8 wooden dowels (C) and secure with 10 cam locks (B).

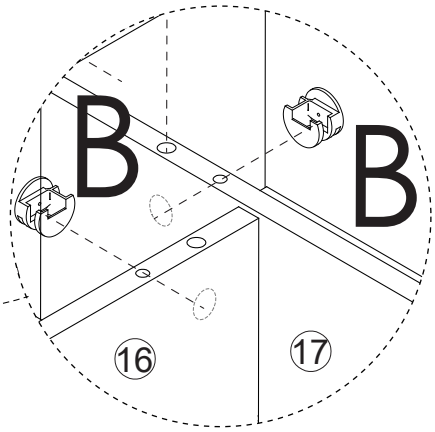

Montez l'ensemble 1 sur l'ensemble 19, assemblez-les avec 8 chevilles en bois (C) et fixez-les avec 10 excentriques (B).

C		x8
B		x10

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 32


⚠ DANGER


Secure the unit to walls or floors with the supplied anchor kit to prevent tipping. Keep unstable furniture out of children's reach.Anchor kit fits plaster walls; purchase suitable hardware for other wall types at local hardware stores.


Note: Install anti-tip anchor to avoid tipping hazard.


Fixez l'unité aux murs ou au sol avec le kit d'ancrage fourni pour éviter tout basculement.Tenir le meuble instable hors de portée des enfants.Le kit convient aux murs en plâtre ; achetez le matériel adapté pour autres murs dans une quincaillerie.


Remarque : Installez l'ancrage anti-basculement pour éviter tout basculement.

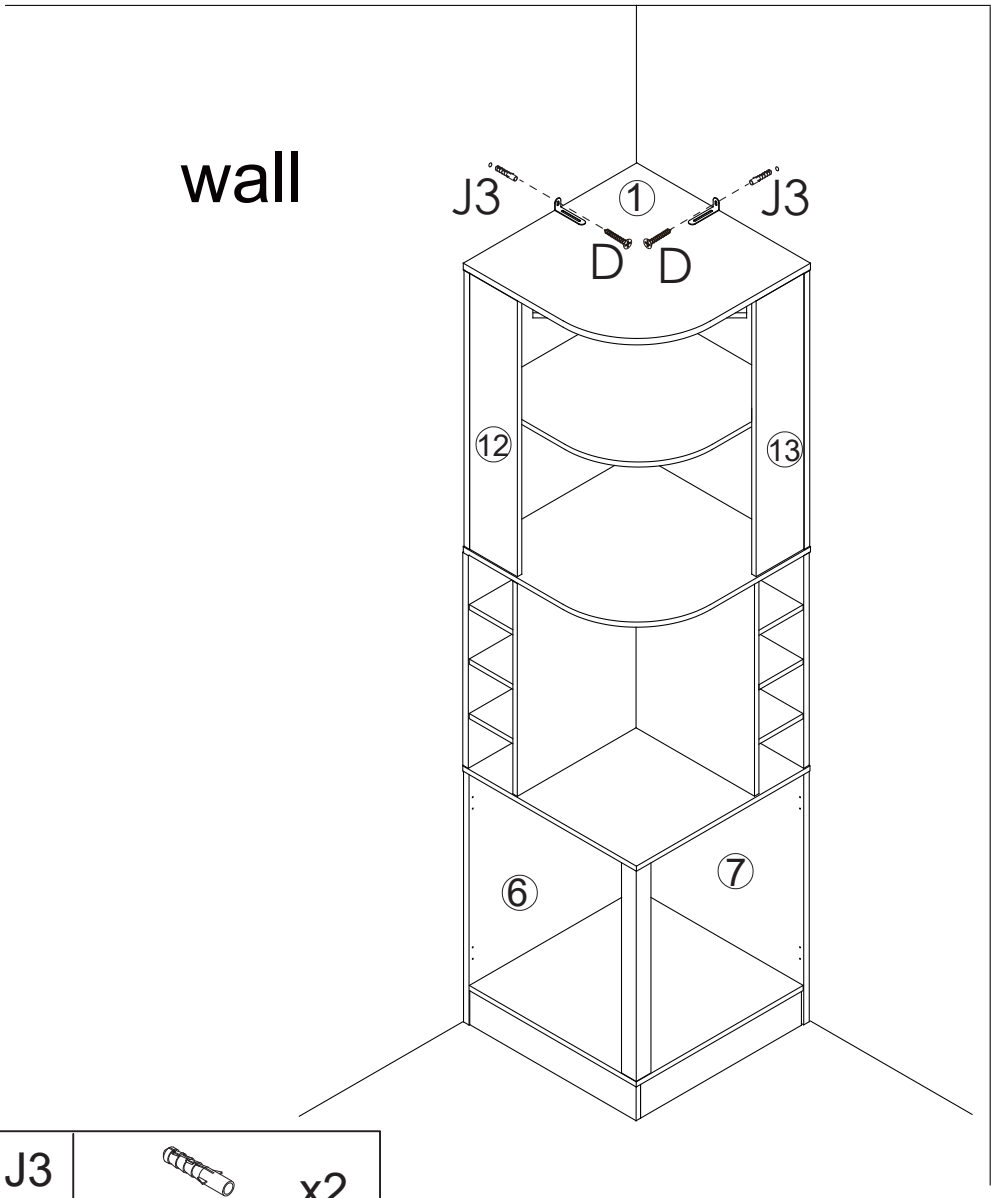


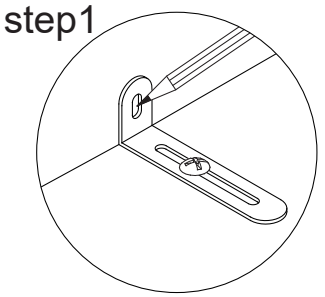

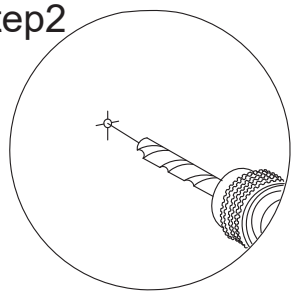

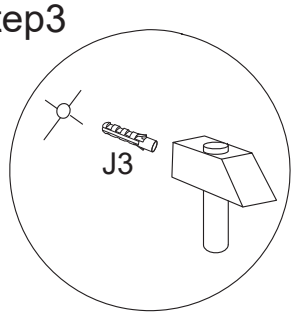


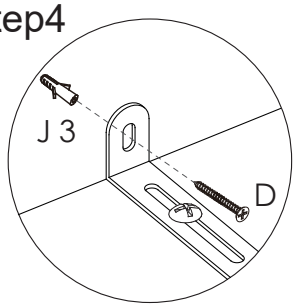

J3		x2
D		x2


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 33

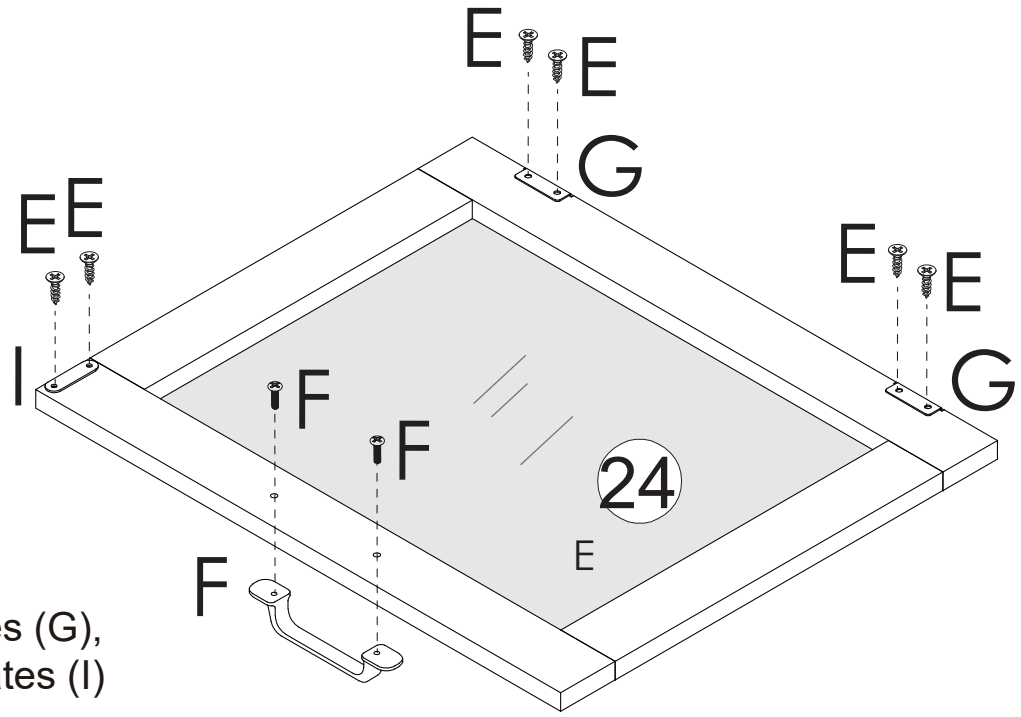

Fit three-fold hinges (G), magnetic catch plates (I) and handles (F) to door panels [24] and [25] with screws (E).

Montez les charnières à trois plis (G), les plaques aimantées (I) et les poignées (F) sur les panneaux de porte [24] et [25] à l'aide de vis (E).

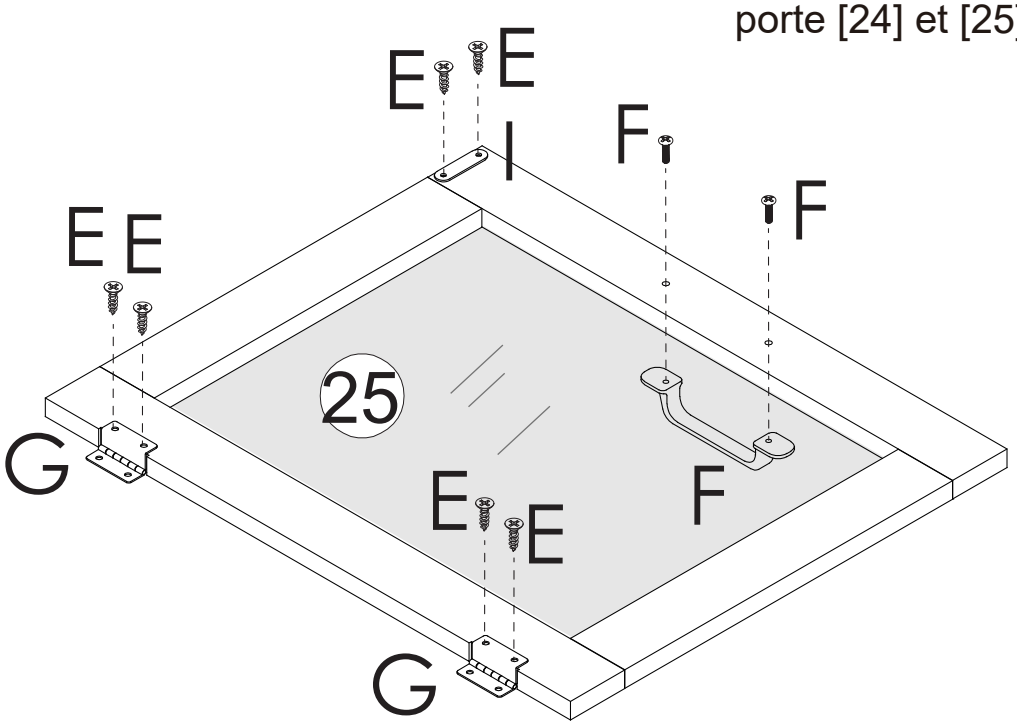


G	x4	E	x12
I	x2	F	x2

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 34

Mount door panels [24] and [25] onto panel [6] and panel [7] with screws (E).


Montez les panneaux de porte [24] et [25] sur le panneau [6] et le panneau [7] à l'aide des vis (E).

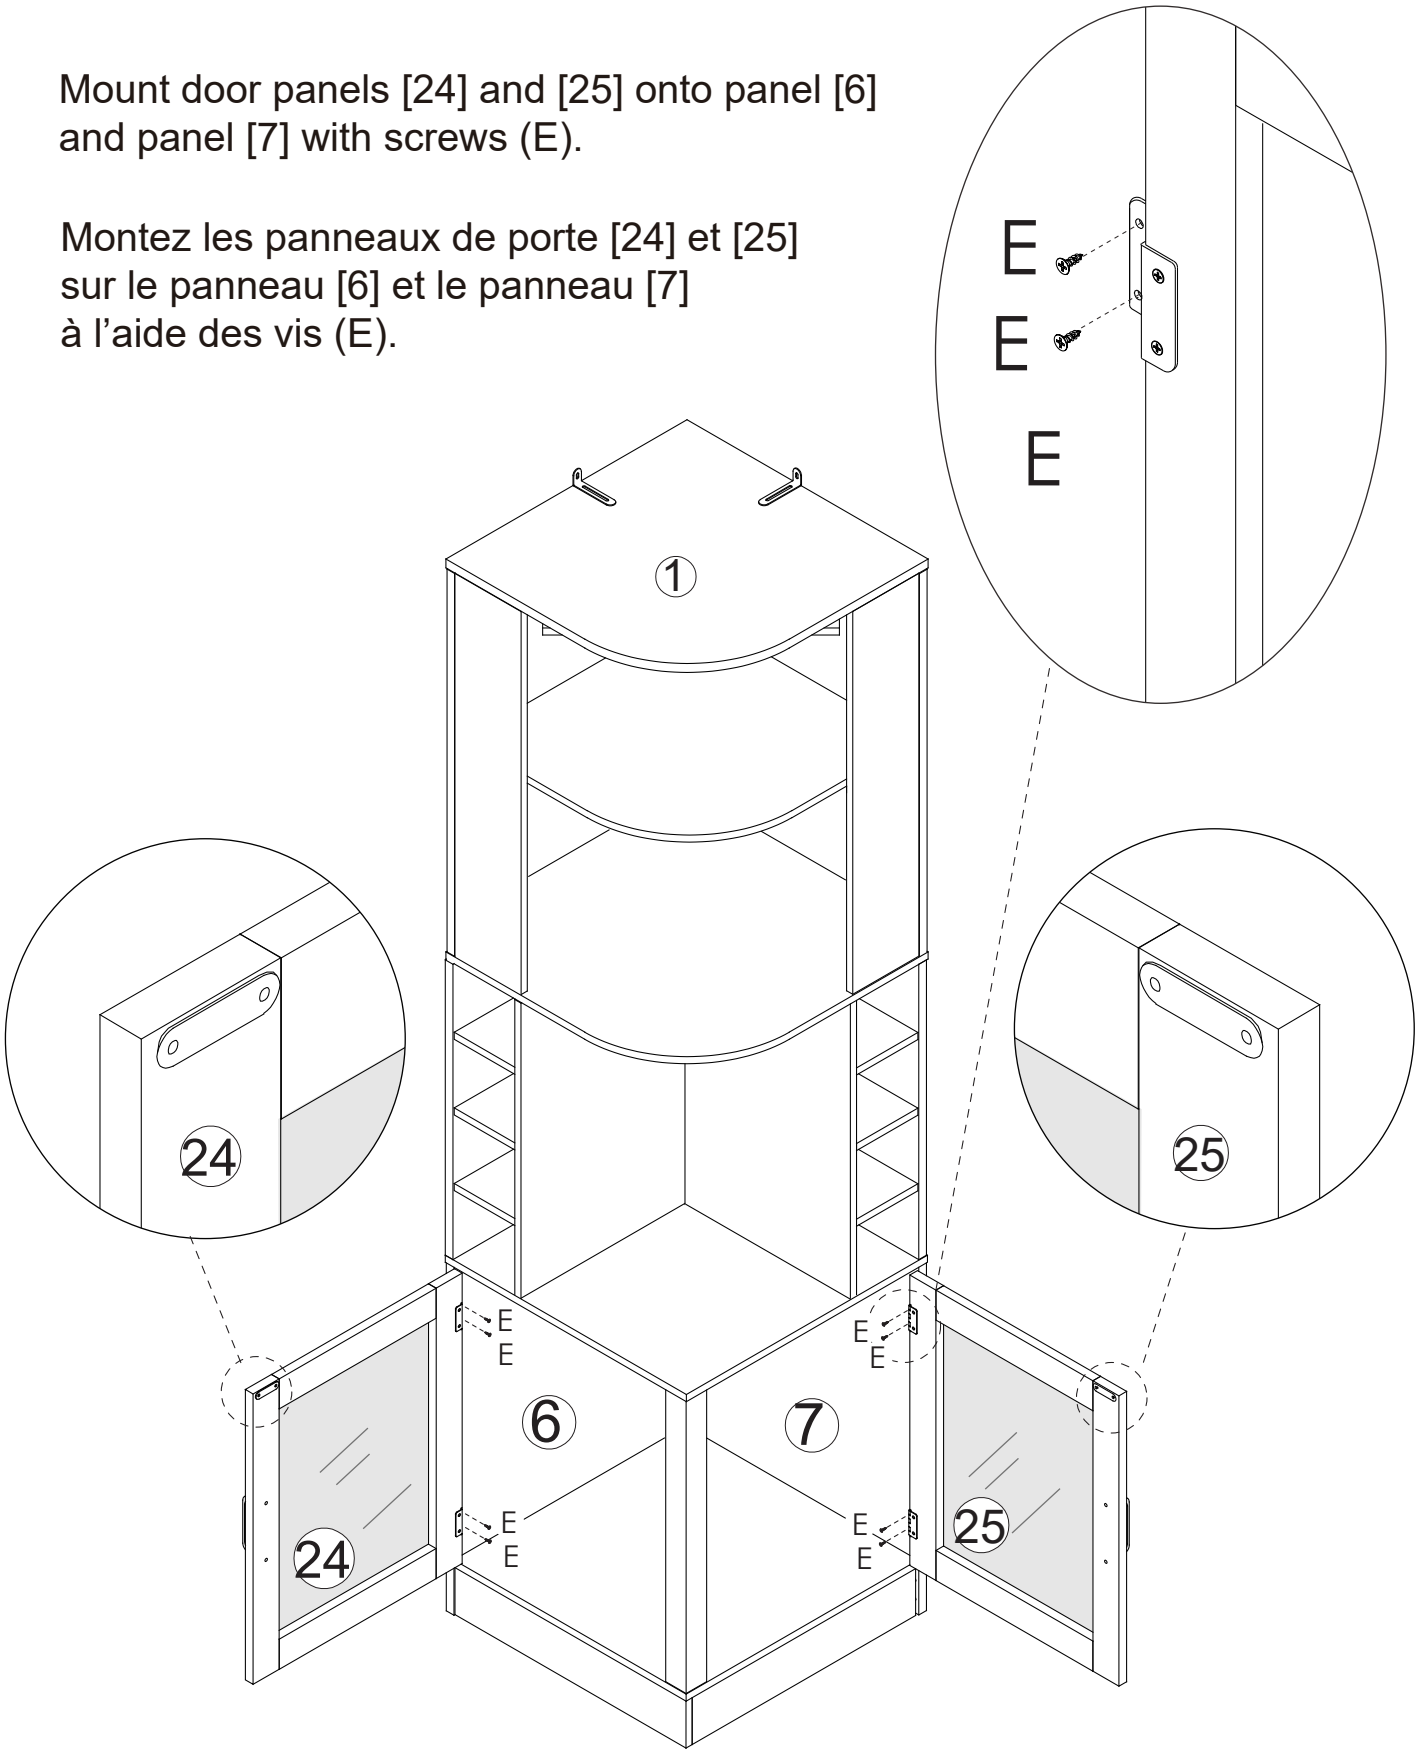

E		x8

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 35

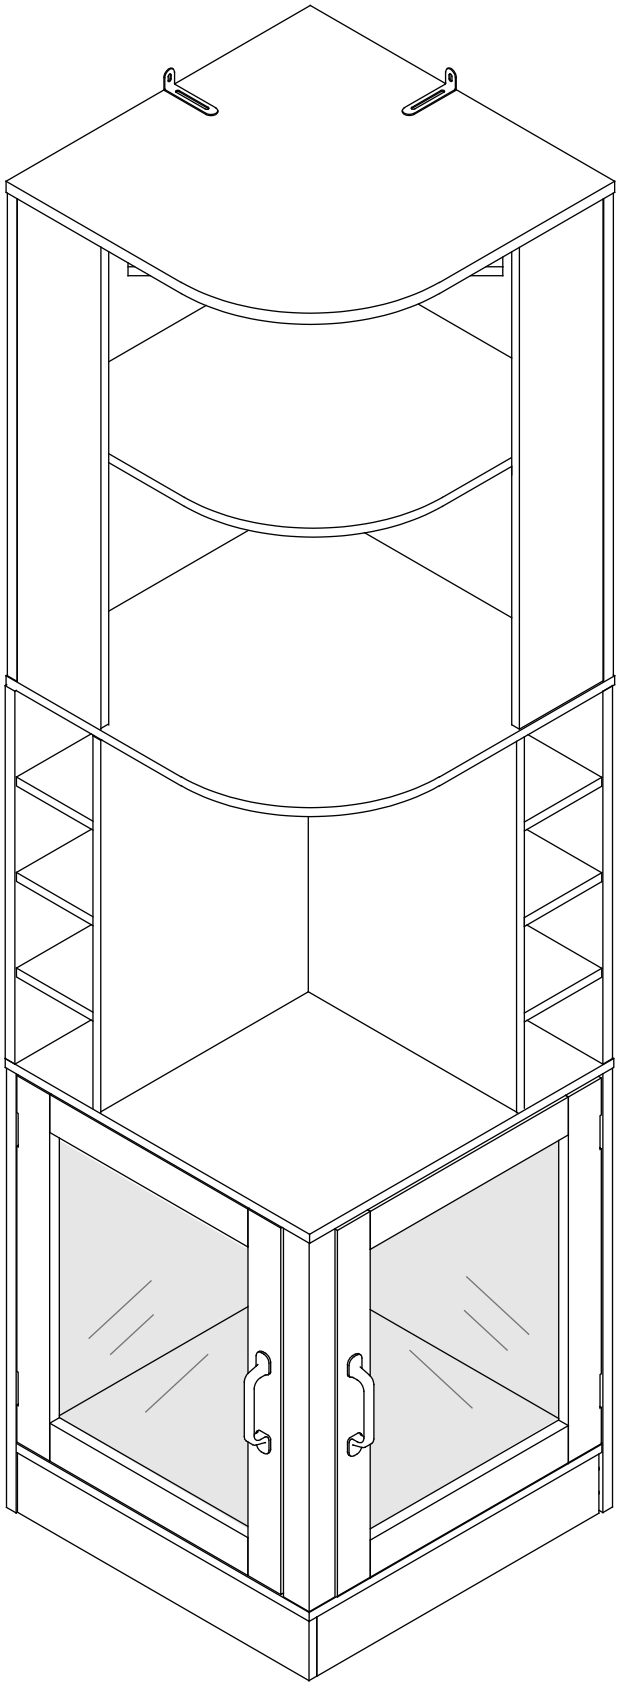

You're done, enjoy!

Montage terminé, profitez-en !