

Wall Shelf Instruction Manual

Manuel d'instructions de l'étagère murale

Tools Needed (Not Included) · Outils nécessaires (non inclus)



· Stud Finder
· Détecteur de montants



· Phillips Screwdriver
· Tournevis cruciform



· Pencil
· Crayon



· Level
· Niveau



· Hammer
· Marteau-piqueur



· Drill
· Foreuse



5/64" (2mm)

· Wood Drill Bit
· Foret à bois




1/4" (6mm)

· Concrete Drill Bit
· Foret à béton

Supplied Parts and Hardware · Pièces et matériel fournis


· Bracket
· Support

A x 2

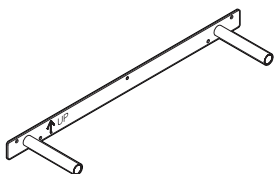


· Shelf
· Étagère

B x 2

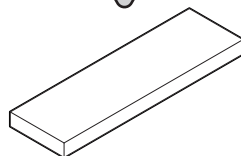

· For Wood Studs
· Pour les montants en bois




ST4 x 50mm

· Long Lag Screw
· Tire-fond longue

C x 2

· For Drywall and Solid Concrete
· Pour cloisons sèches et béton plein



ST4 x 30mm

· Short Lag Screw
· Tire-fond courte

D x 10



ST4 x 20mm

· Screw
· Vis

E x 4



· For Drywall Only
· Pour cloisons sèches uniquement




M13 x 42mm

· Drywall Anchor
· Ancre pour cloison sèche

F x 10



· For Solid Concrete
· Pour le béton pleine masse



M6 x 30mm

· Concrete Wall Anchor
· Ancre de mur en béton

G x 10



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

• CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

EN Weight Capacity
Do not exceed weight capacity.


FR Capacité de poids
Ne dépassez pas la capacité de charge.



- EN**
- Check package contents against supplied parts and hardware list to ensure that all parts were received and undamaged.
 - Carefully read and follow all instructions. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly, or inappropriate use.
 - **NOTE:** Not all hardware included in this package will be used.
- FR**
- Vérifiez le contenu de l'emballage par rapport à la liste des pièces et du matériel fournis afin de vous assurer que tous les composants ont été reçus sans dommage.
 - Lisez avec précaution et suivez toutes les instructions. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.
 - **REMARQUE :** Le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.



1 Mark (5) Hole Locations

- Marquez l'emplacement des (5) trous

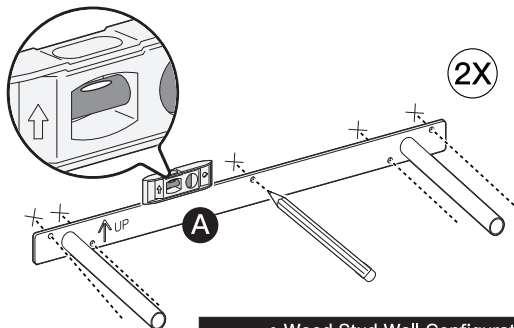

EN Position the bracket [A] at your desired height and make sure it is level and flush with the wall. Mark the (5) locations where holes will be drilled.

FR Positionnez le support [A] à la hauteur souhaitée et assurez-vous qu'il est de niveau et affleure le mur. Marquez les (5) emplacements où les trous seront percés.

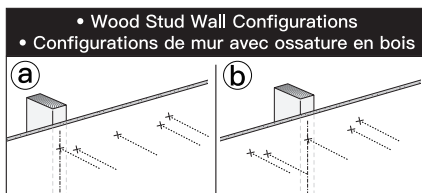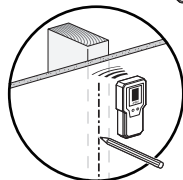

(NOT Included)
(NON Inclus)




(NOT Included)
(NON Inclus)



(NOT Included)
(NON Inclus)

2 Drill (5) Pilot Holes

- Percer (5) trous pilotes

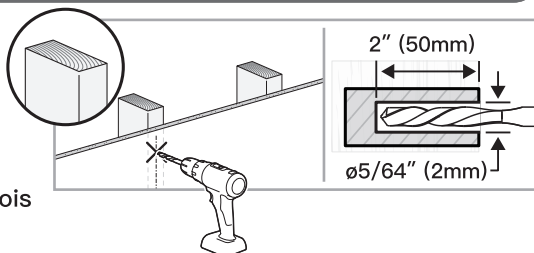

EN 2A: For Wood Stud Walls



FR 2A : Pour les murs à montants en bois

EN 2B: For Drywall

Screw the anchors [F] with a screwdriver. If the anchors are too difficult to screw in, drill a small pilot hole first.

FR 2B : Pour cloison sèche

Vissez les ancrs [F] avec un tournevis. Si les ancrs sont trop difficiles à visser, percez d'abord un petit trou pilote.

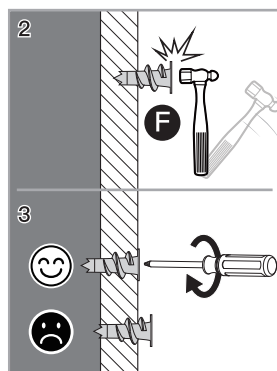
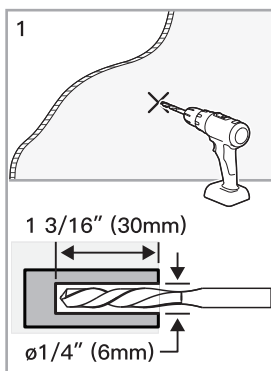


EN 2C: For Solid Concrete

Tap the anchors [G] into the wall so that they are seated flush with the concrete surface.



FR 2C : Pour le béton pleine masse

Tapez les chevilles [G] dans le mur de sorte qu'elles soient assises à ras avec la surface en béton.

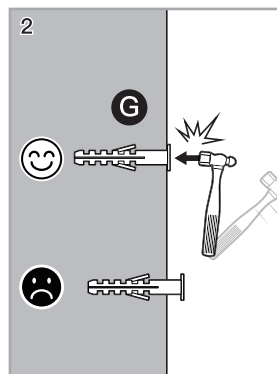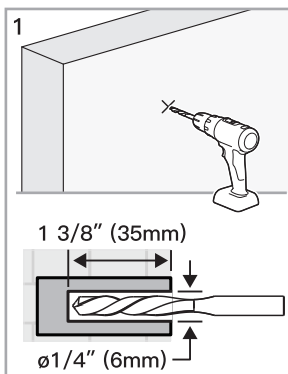

3 Attach the Brackets [A] to the Wall

- Fixez les supports [A] au mur

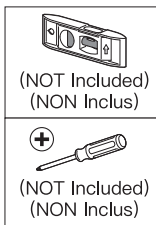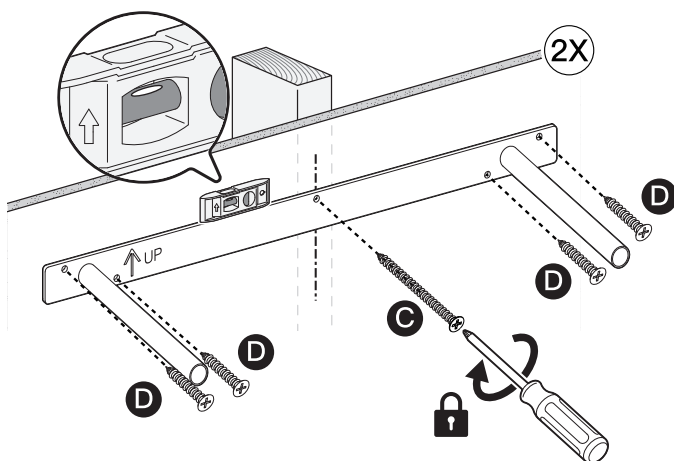

Which Lag Screws Should I Use? • Quelles vis à bois dois-je utiliser ?

- Wood Studs
- Montants en bois

C ST4 x 50mm 




- Drywall and Solid Concrete
- Cloison sèche et béton plein

D ST4 x 30mm 

- EN** • Use (1) lag screw [C] for wood studs.
 • Use short lag screws [D] and anchors [F] or [G] for drywall and solid concrete.
- FR** • Utilisez (1) vis de blocage [C] pour les montants en bois.
 • Utilisez des vis à bois courtes [D] et des ancrs [F] ou [G] pour le placoplâtre et le béton solide.

4 Verify the Brackets [A] are Firmly Mounted

- Vérifiez Que les Supports [A] sont Bien Montés

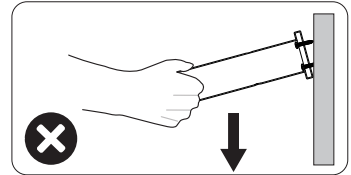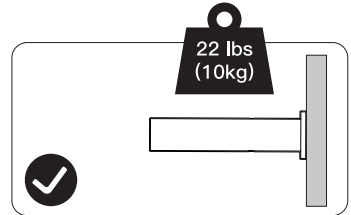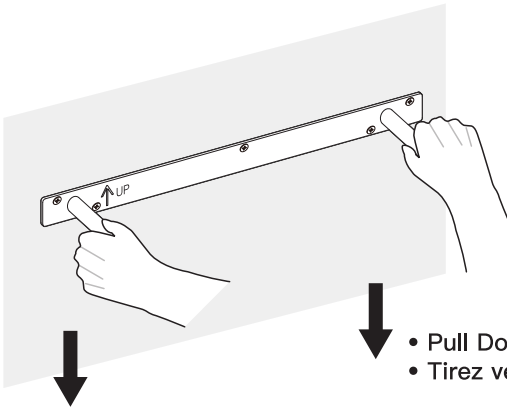

5 Attach the Shelves [B] to the Brackets [A]

- Fixez les Étagères [B] aux Supports [A]

