


VANITY TOP INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpacking The Vanity



ATTENTION! Please inspect this product thoroughly prior to installation. For technical assistance or to report damage, please contact us at support@altairdesignusa.com.

After opening the box, remove the packing materials. Take care that the vanity top remains still seated in the box and does not come up with any of the packing material as it may drop back down and cause damage to the product. Support the vanity top firmly while removing it from the box. Do not set the vanity top down unsupported. Once properly installed, your vanity top will be supported on the cabinet and breakage will be very unlikely.

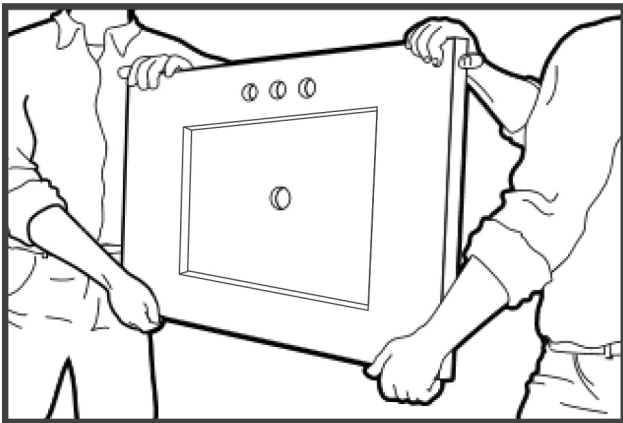

Correct



Not Correct

Tools And Materials Needed

- cloth towels
- caulk
- caulk edging tool
- caulking gun
- construction adhesive or silicone

VANITY TOP INSTALLATION



STOP!

Important Lifting Instructions
Two People Are Required To Unpack
And Carry This Vanity Top




Before You Begin Please Read These Safety Precautions

Consult professional help if you are not familiar with installing bathroom cabinetry and working with associated plumbing hardware and tools. Installing a vanity cabinet and vanity top will require more than one person.


We recommend the water lines and drain be roughed in prior to installing the unit. The plumbing and vanity should be installed by an experienced plumber.

Procedure

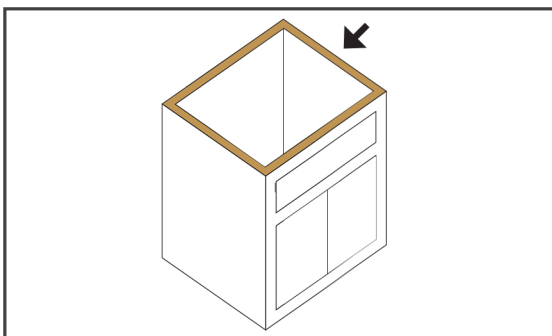


1. Use a damp cloth or vacuum to remove dust and dirt from top of the cabinet.
2. Allow surface to dry.
3. Apply a 1/4-inch bead of silicone along all parameter edges of the cabinet.

TIP: Before using silicone, make sure that the vanity top fits your cabinet. If your vanity top does not have proper clearance, do not force it on the cabinet.

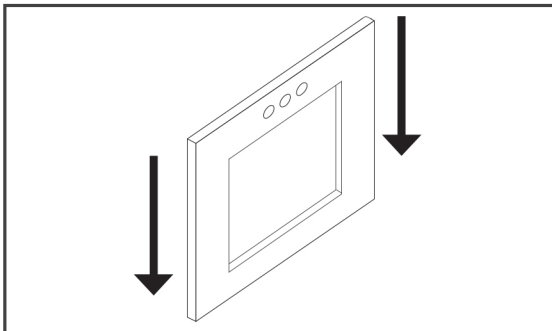


4. Carefully remove vanity top from box.
Stand vanity top upright with back edge facing down.
5. Carry the vanity top vertically to the cabinet.

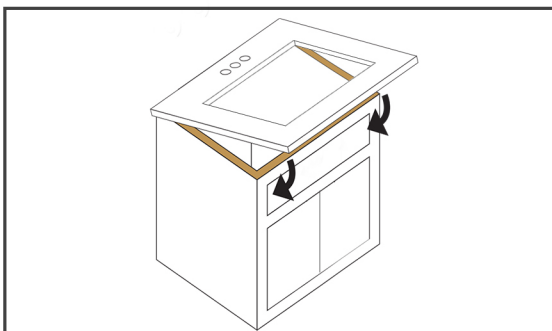




6. Carefully place the back edge of the vanity top approx. 2 inches or as close to the wall as possible. Lower the vanity top into place while carefully supporting the center of the vanity top. As the vanity top is lowered, carefully slide the vanity top back until it fits tightly against the wall.

TIP: If there are any voids between top of cabinet and bottom of vanity top insert tapered shims as necessary.

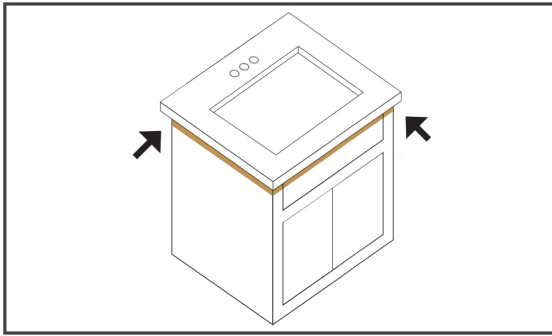


7. Run a thin bead of clear silicone around perimeter of the vanity top to fill any visible voids between the cabinet and vanity top.
8. Remove excess silicone with a clean cloth.

Backsplash Installation Procedure

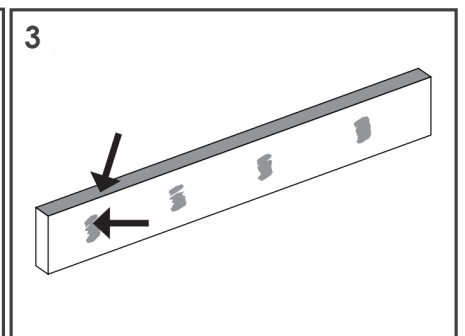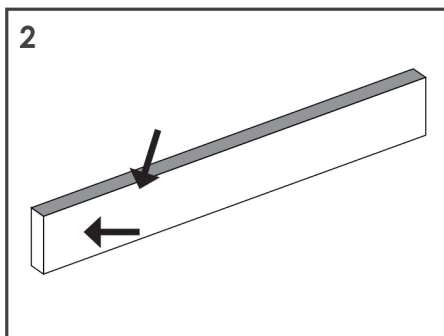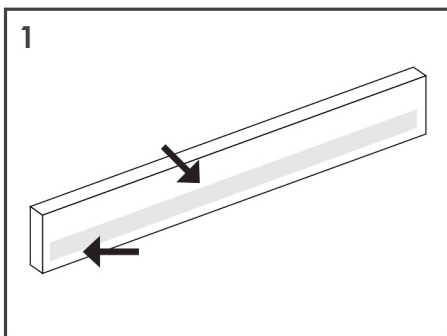

1. Prior to installation, identify the "face (polished/gloss surface) and the "top edge" of the backsplash. Apply masking tape along bottom edge of backsplash and along the back edge of the vanity top. The tape needs to be set away from the back edge of the top for the thickness of the splash + 1/8 - inches, this will aid in the removal of excess silicone.
2. Apply a bead of color matched or clear silicone caulk along the bottom edge of the backsplash.
3. Apply dabs of silicone to the backside of the backsplash.

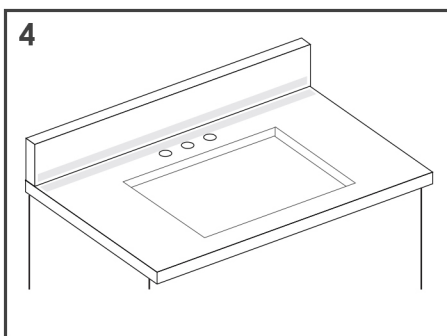

4. Carefully set backsplash into place against wall and vanity top. Be sure to lightly press backsplash into place. Do not use excessive force.
5. Apply a thin bead of color matched or clear silicone along the joint between the backsplash and the vanity top.
6. Smooth the silicone bead with a clean, white cotton cloth dampened with a denatured alcohol.
7. Remove masking tape from backsplash and vanity top.

8. Repeat steps 1-7 to attach side splashes. (if applicable)
9. Wait 24 hours before using vanity top to allow time for silicone to fully cure.

NOTE: Follow all manufacturer's instructions and safety information on all silicone caulk containers.

Ensure adequate ventilation before applying silicone.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PLAN DE TOILETTE

Déballage du meuble-lavabo




ATTENTION ! Veuillez inspecter attentivement ce produit avant l'installation. Pour toute assistance technique ou pour signaler un dommage, veuillez nous contacter à support@altairdesignusa.com.

Après avoir ouvert la boîte, retirez les matériaux d'emballage. Veillez à ce que le plan de toilette reste bien en place dans la boîte et ne soit pas soulevé avec les éléments d'emballage, car il pourrait retomber et endommager le produit. Maintenez fermement le plan de toilette lors de son retrait de la boîte. Ne posez pas le plan de toilette sans support. Une fois correctement installé, le plan de toilette sera soutenu par le meuble et le risque de casse sera très faible.

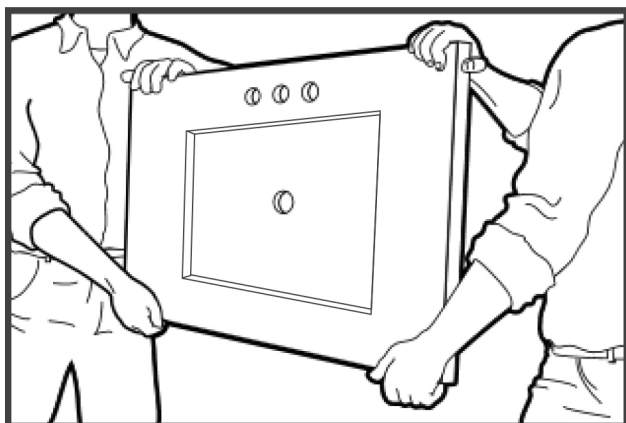

Correct

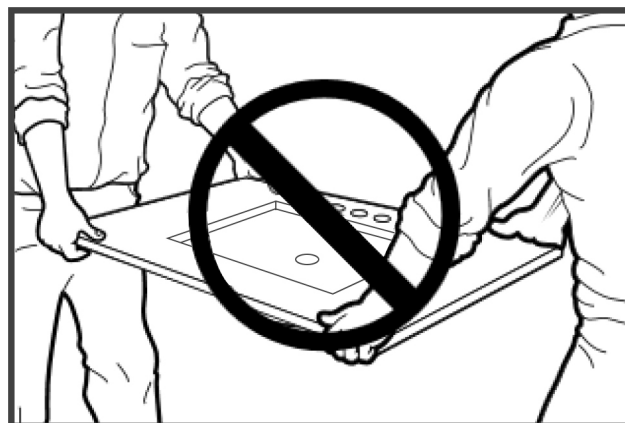

Incorrect

Outils et matériaux nécessaires

- serviettes en tissu
- mastic
- outil pour les bordures de calfeutrage
- pistolet à mastic
- adhésif de construction ou silicone

Installation du plateau de meuble-lavabo



ARRÊT !

Instructions importantes de levage
Deux personnes sont nécessaires pour déballer et transporter ce plan de toilette.




Avant de commencer, veuillez lire ces consignes de sécurité

Consultez un professionnel si vous n'êtes pas familier avec l'installation de meubles de salle de bain et la manipulation des équipements de plomberie associés. L'installation du meuble et du plan de toilette nécessite plus d'une personne.


Nous recommandons que les arrivées d'eau et l'évacuation soient préparées avant l'installation. La plomberie et le meuble doivent être installés par un plombier qualifié.

Procédure

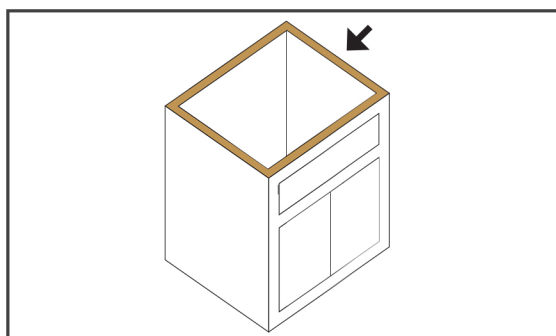


1. Utilisez un chiffon humide ou un aspirateur pour enlever la poussière et les débris sur le dessus du meuble-lavabo.
2. Laissez sécher la surface.
3. Appliquez un cordon de silicone d'environ 1/4 pouce le long de tout le périmètre du meuble.

CONSEIL : Avant d'appliquer le silicone, assurez-vous que le plan de toilette s'ajuste correctement sur le meuble-lavabo. Ne forcez pas le plan de toilette si l'espace est insuffisant.

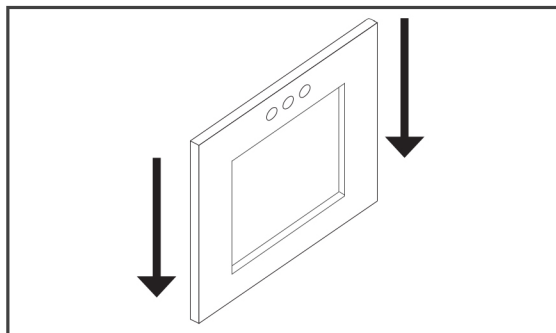


4. Retirez soigneusement le plan de toilette de la boîte. Placez-le à la verticale, avec le bord arrière orienté vers le bas.
5. Transportez le plan de toilette en position verticale jusqu'au meuble.

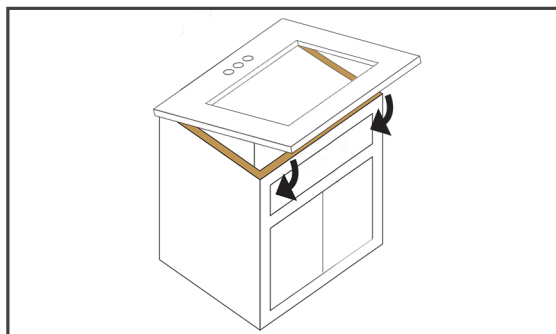

6. Placez délicatement le bord arrière du plan de toilette à environ 2 pouces du mur et abaissez-le en soutenant le centre. Faites-le glisser doucement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté contre le mur.




CONSEIL : Avant d'appliquer le silicone, assurez-vous que le plan de toilette s'adapte correctement au meuble. Ne forcez pas l'installation s'il n'y a pas suffisamment d'espace.

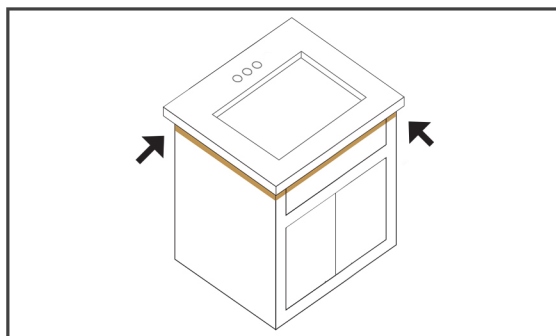

7. Appliquez un cordon fin de silicone transparent autour du périmètre du plan de toilette pour combler les éventuels espaces visibles entre le meuble et le plan de toilette.

8. Retirez l'excédent de silicone avec un chiffon propre.


Procédure d'installation du dossieret

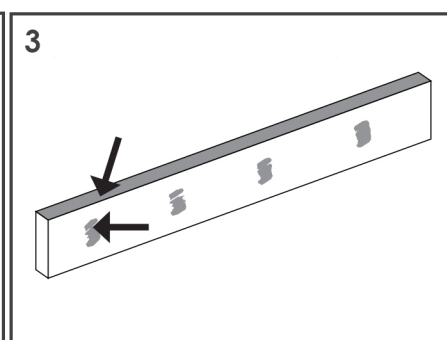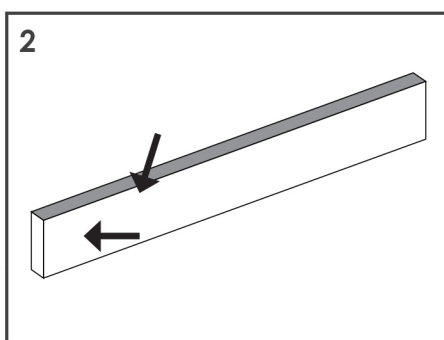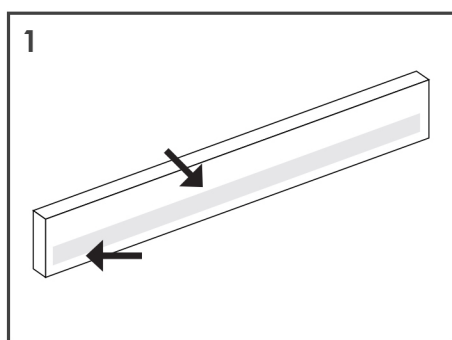

1. Avant l'installation, identifiez la face (surface polie/brillante) et le bord supérieur de la crédence. Appliquez du ruban de masquage le long du bord inférieur de la crédence et le long du bord arrière du plan de toilette. Le ruban doit être placé à l'écart du bord arrière du plan, à une distance correspondant à l'épaisseur de la crédence plus 3 mm (1/8 pouce). Cela facilitera l'élimination de l'excédent de silicone.

2. Appliquez un cordon de silicone le long du bord inférieur du dossieret.

3. Appliquez des points de silicone au dos de la crédence.

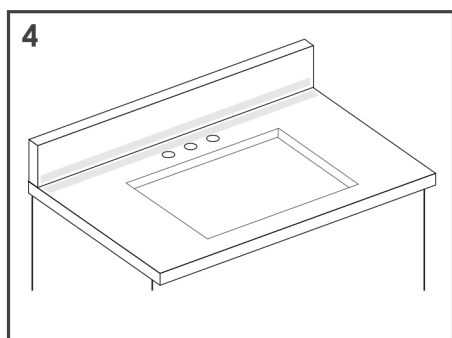

4. Placez soigneusement le dossieret contre le mur et le plan de toilette.

5. Appliquez un fin cordon de silicone le long du joint entre le dossieret et le plan de toilette.

6. Lissez le silicone avec un chiffon propre.

7. Retirez le ruban de masquage.

8. Répétez les étapes 1 à 7 pour fixer les crédences latérales (le cas échéant).

9. Attendez 24 heures avant d'utiliser le plan de toilette.

REMARQUE : Suivez toutes les instructions du fabricant et les consignes de sécurité figurant sur tous les contenants de mastic silicone.

Assurez-vous d'une ventilation adéquate avant d'appliquer le silicone.