



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SKU: N709P457038

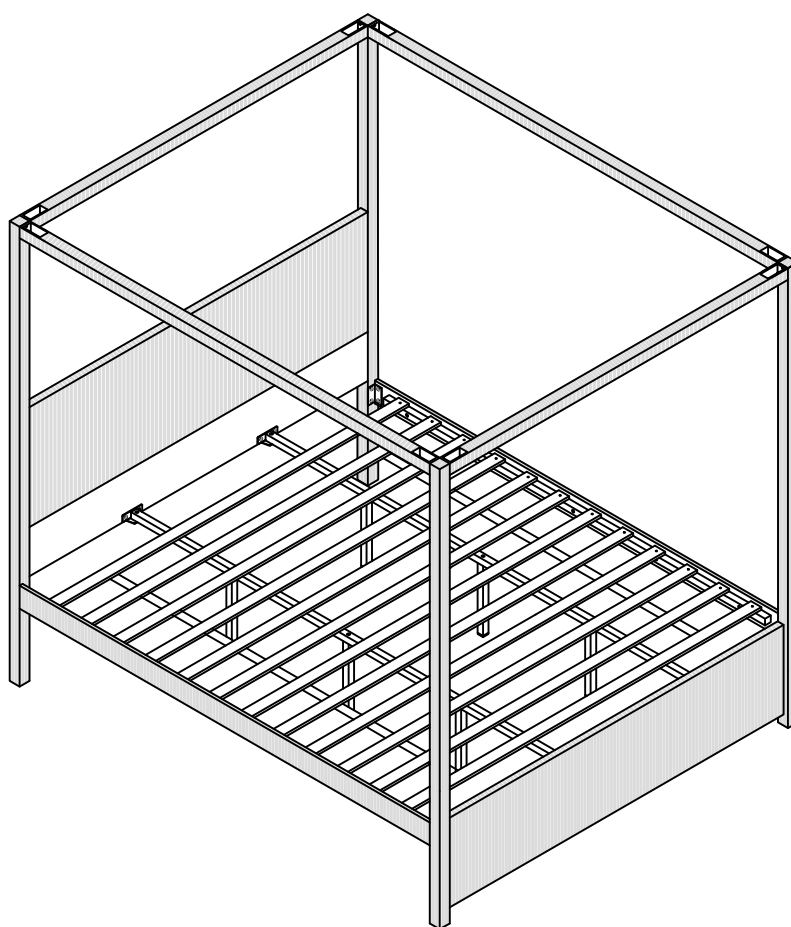








Detail View vue Détaillée

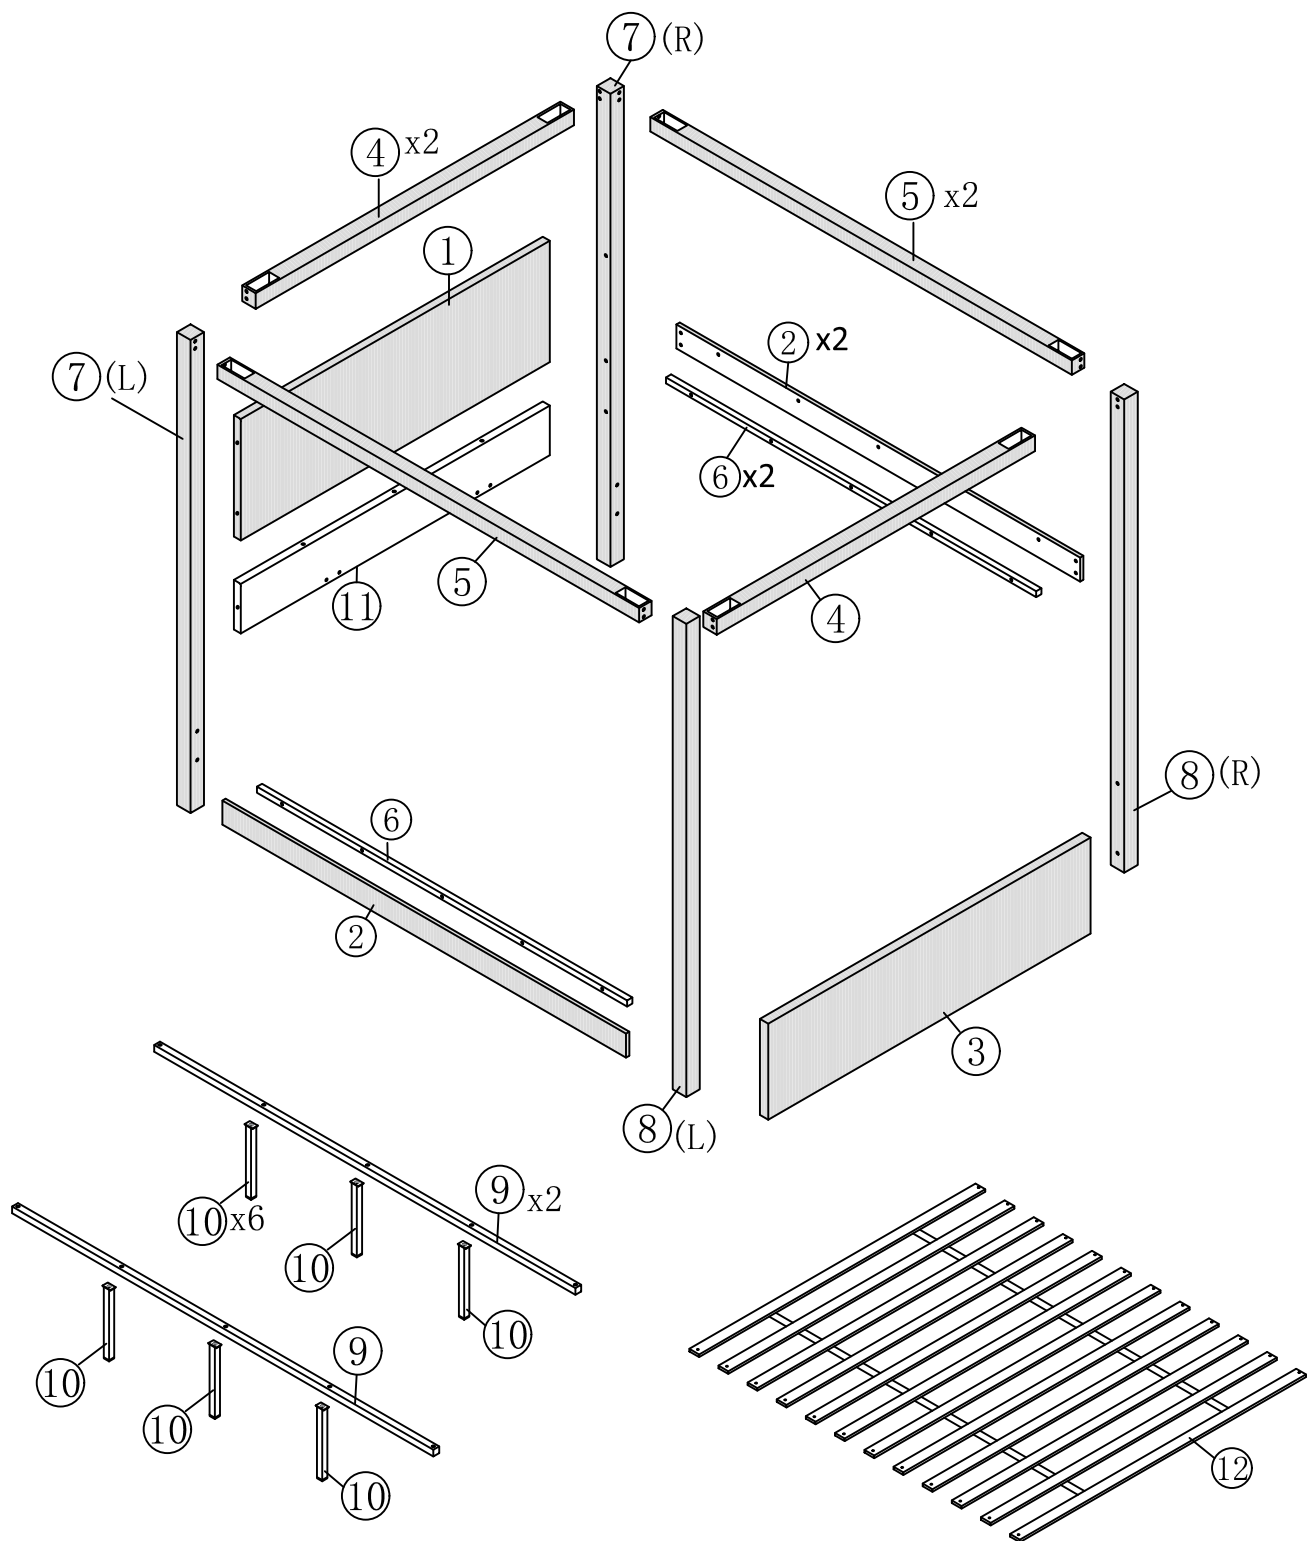

Part List

(Liste des pièces)




N709P457038

1  Headboard top-1pc (Haut de la tête de lit)	2  Side rails-2pcs (Barrières latérales)	3  Foot board-1pc (Pied de lit)
4  Top cross bar-2pcs (Barre transversale supérieure)	5  Top vertical bar-2pcs (Barre verticale supérieure)	6  Side rails support bar-2pcs (Barre de support des montants latéraux)
7L  Headboard standing bar-1pc (Barre verticale de la tête de lit)	7R  Headboard standing bar-1pc (Barre verticale de la tête de lit)	8L  Footboard standing bar-1pc (Barre verticale du pied de lit)
8R  Footboard standing bar-1pc (Barre verticale du pied de lit)	9  Center support bar-2pcs (Barre de support centrale)	10  Support leg-6pcs (Pied de support)
11  Headboard bottom-1pc (Bas de la tête de lit)	12  Slats-1pc (Lattes)	

Hardware List

(Liste du matériel)


N709P457038

A 	B  Ø8*40mm	C 
Allen Key(1pc) (Clé Allen)	Bolts(33pcs) (Boulons)	Center support bar fittings(4pcs) (Ferrures de barre de support centrale)
D  Ø8*18mm	E  M10	F  Ø8*50mm
Bolts(24pcs) (Boulons)	Wood chip(8pcs) (Copeaux de bois)	Bolts(8pcs) (Boulons)
G  M8	H  M8	I  Ø4*30mm
Nuts(8pcs) (Noix)	Washer(21pcs) (Rondelle)	Nails(24pcs) (Clous)
J 	K 	L  Ø4*25mm
Spanner(1pc) (Clé à molette)	Little "7" Connector(4pcs) (Connecteur petit " 7 ")	Nails(4pcs) (Clous)
M 	N  Ø4*16mm	O 
Anti-tip hardware(2pcs) (Matériel anti-basculément)	Nails(4pcs) (Clous)	Wall plug(4pcs) (Cheville murale)

Remark: We recommend you assemble your bed in the flat ground.
(Remarque : Nous vous conseillons de monter votre massif sur un sol plat.)


Step 1
(Étape 1)

A	B	H
	 M8X40mm	 M8
	3PCS	3PCS


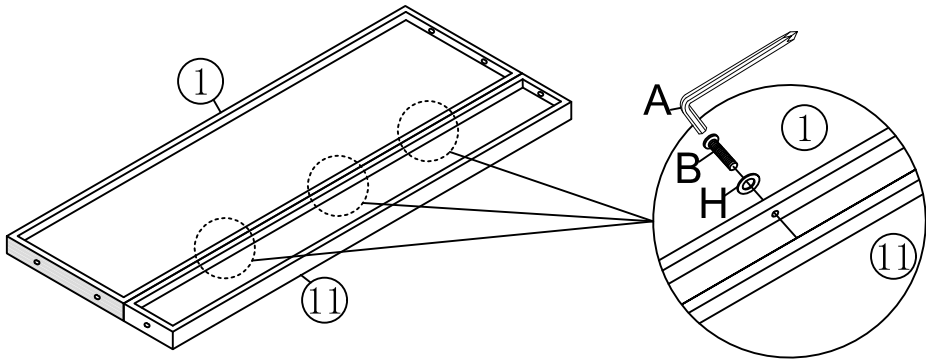


Step 2
(Étape 2)



A	B	H
	 M8X40mm	 M8
	6PCS	6PCS

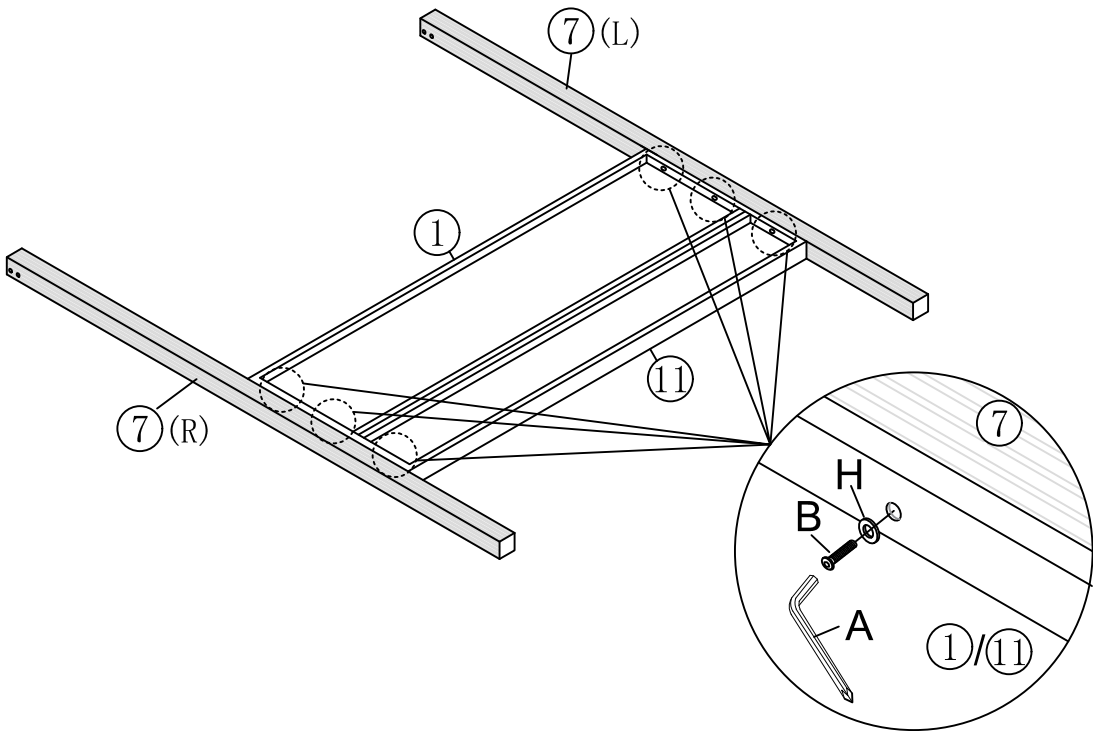

Step 3 (Étape 3)

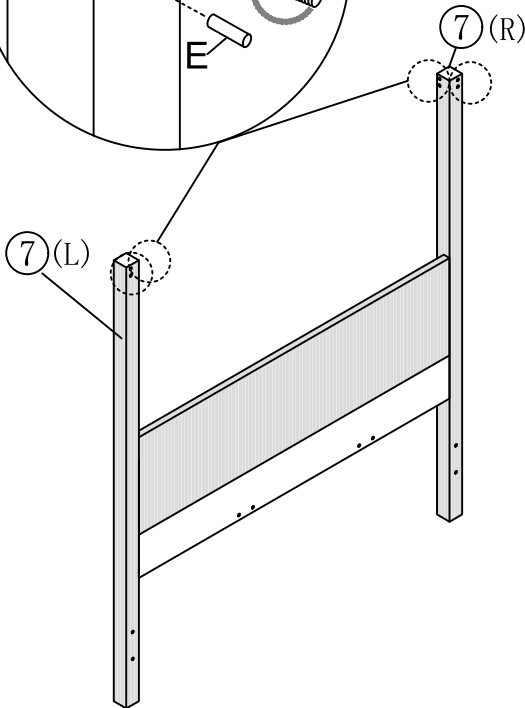
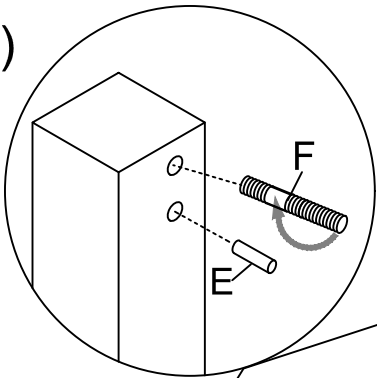


A 	E  M10 8PCS	F  M8x50 8PCS
---	---	---

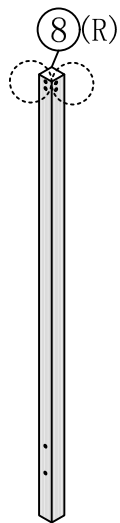


Step 4 (Étape 4)

A 	B  M8X40mm 4PCS	H  M8 4PCS
---	---	--

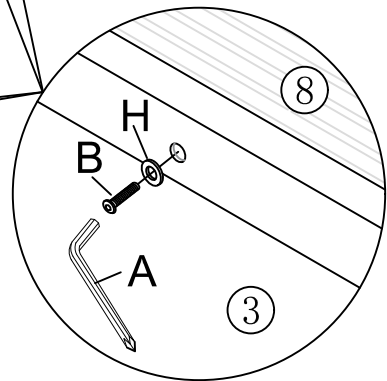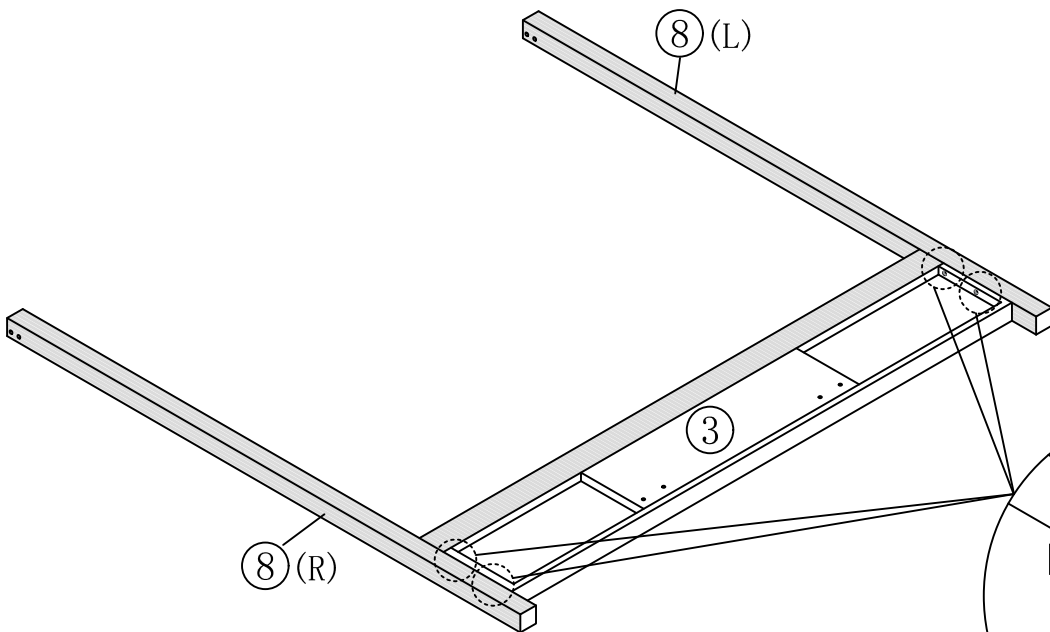


Step 5 (Étape 5)

J		G	 M8	H	 M8
		4PCS		4PCS	

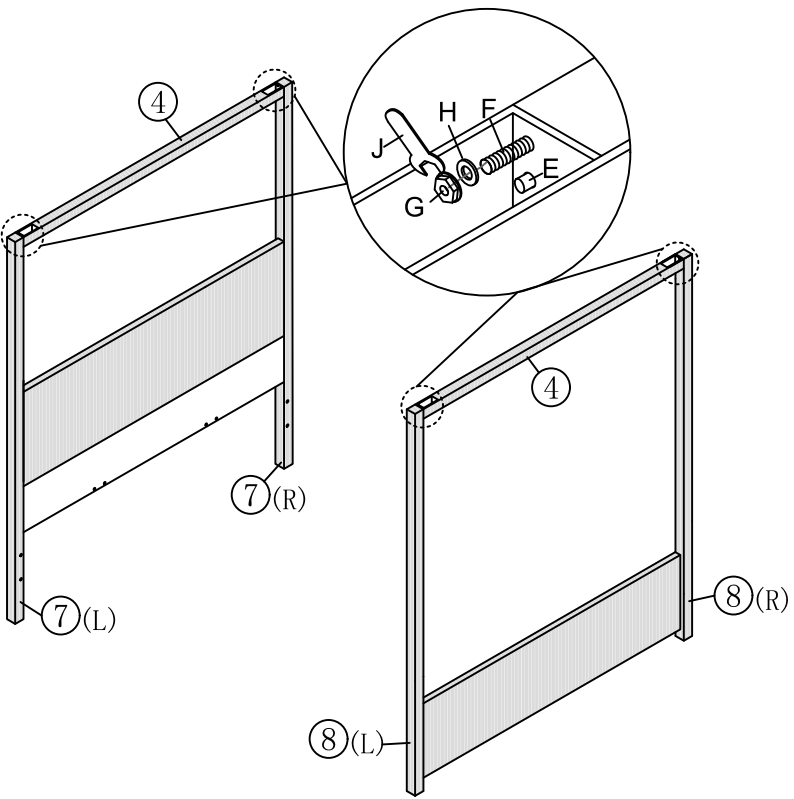


Step 6 (Étape 6)

A		B	 M8X40mm
		10PCS	

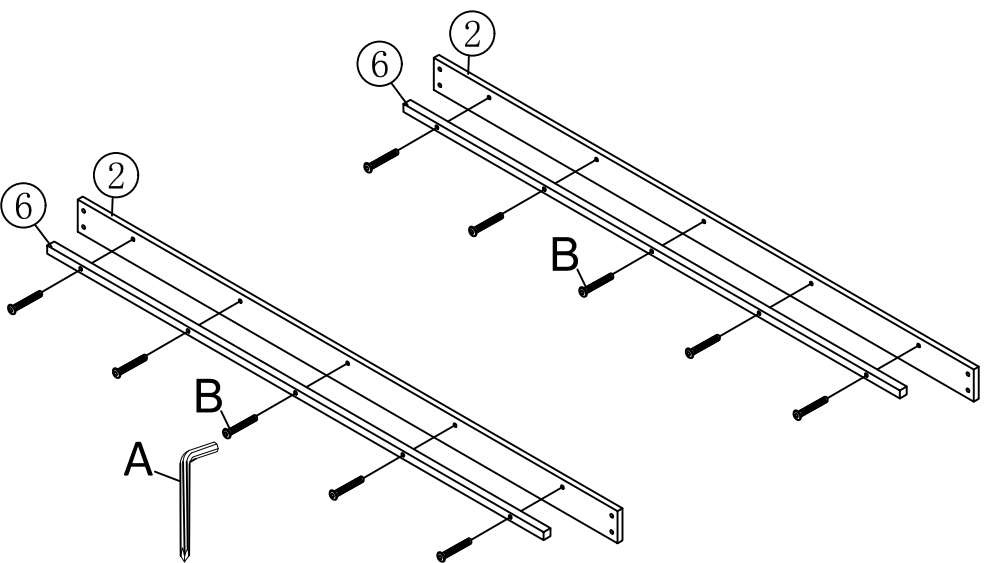


Step 7 (Étape 7)

A 	D  M8X18mm 16PCS	K  4PCS
--	---	---

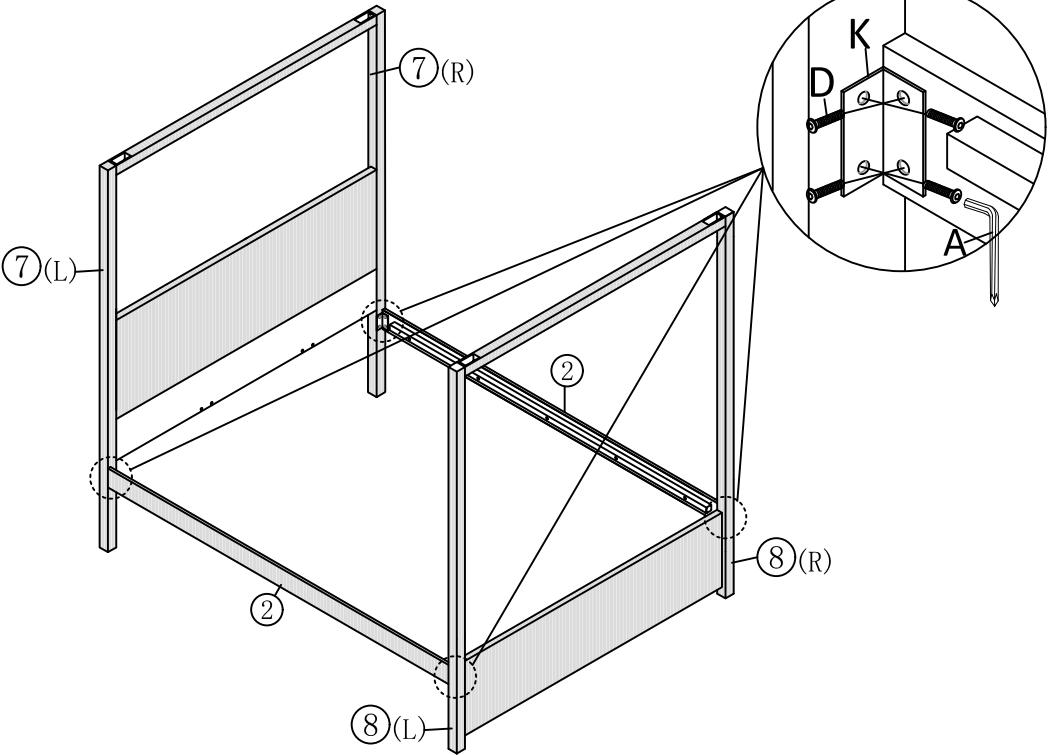


Step 8 (Étape 8)

J 	G  M8 4PCS	H  M8 4PCS
---	--	--

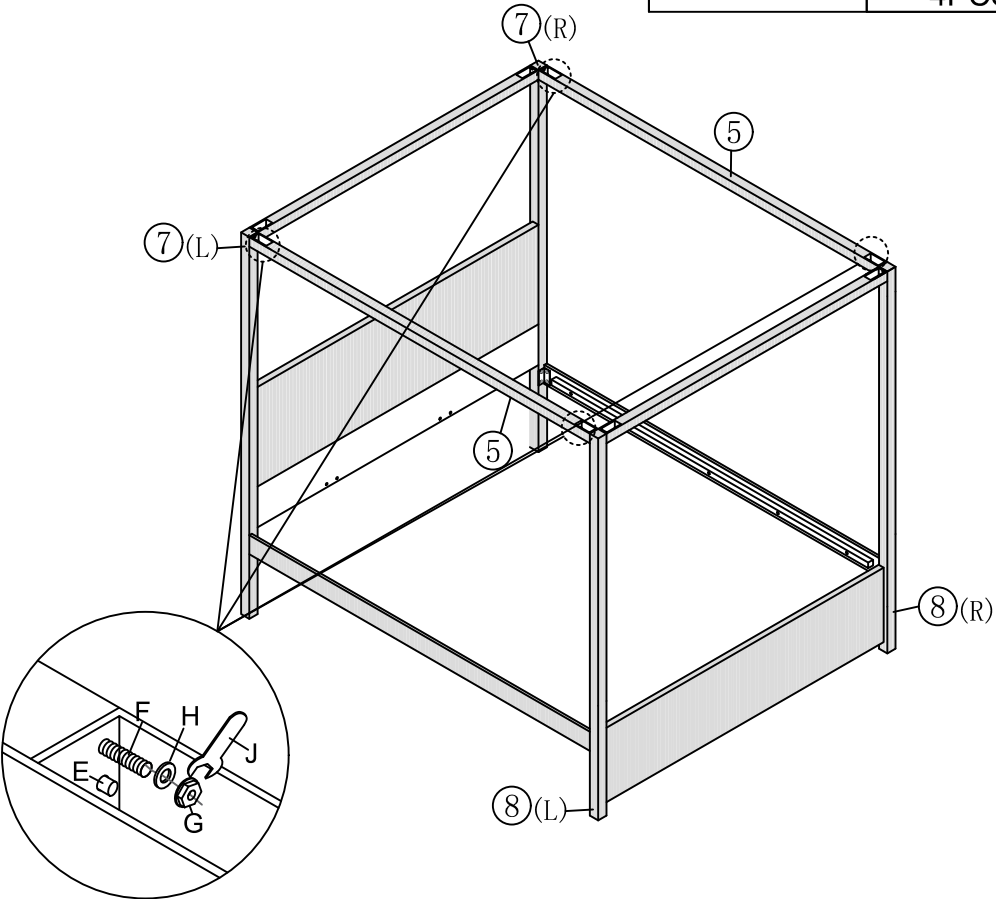



Step 9 (Étape 9)

A 	D  M8X18mm 8PCS	C  4PCS
--	--	---

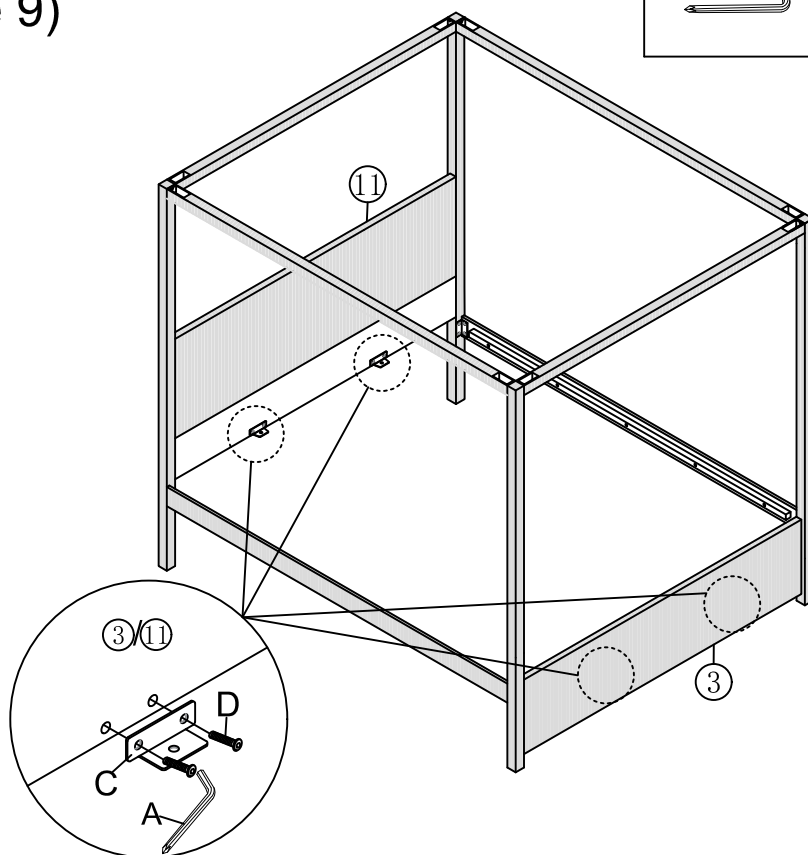


Step 10 (Étape 10)

A 	B  M8X40mm 6PCS
--	---

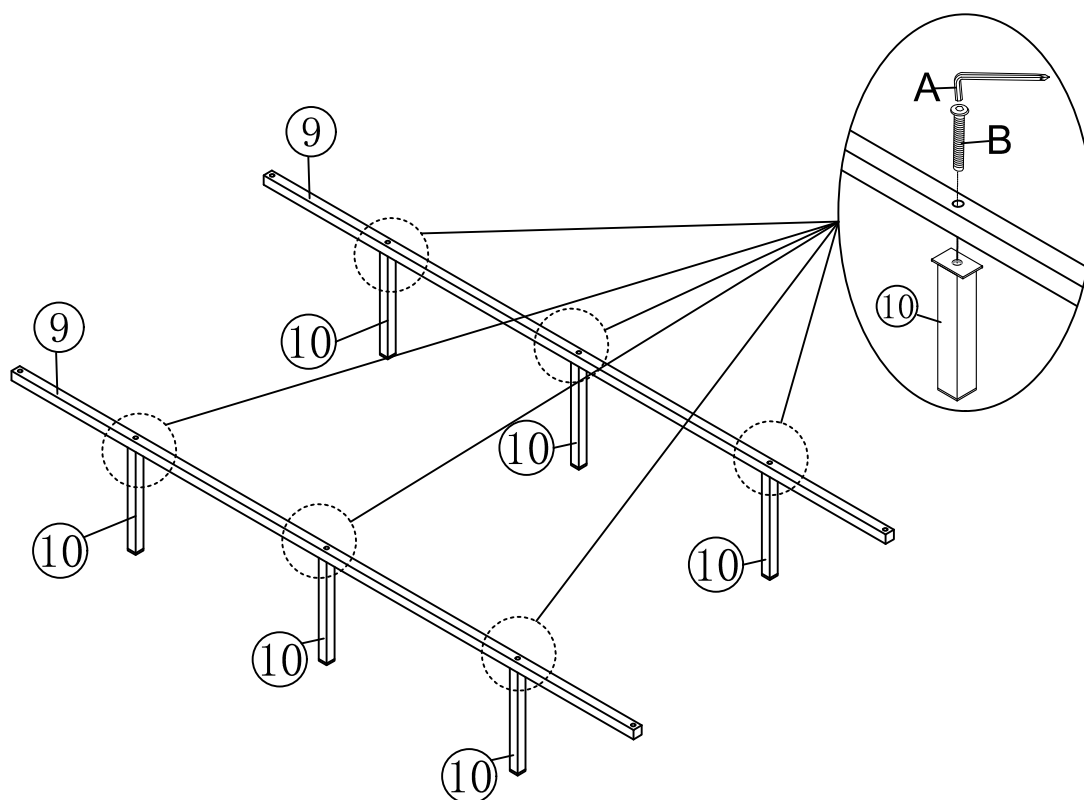


Step 11 (Étape 11)

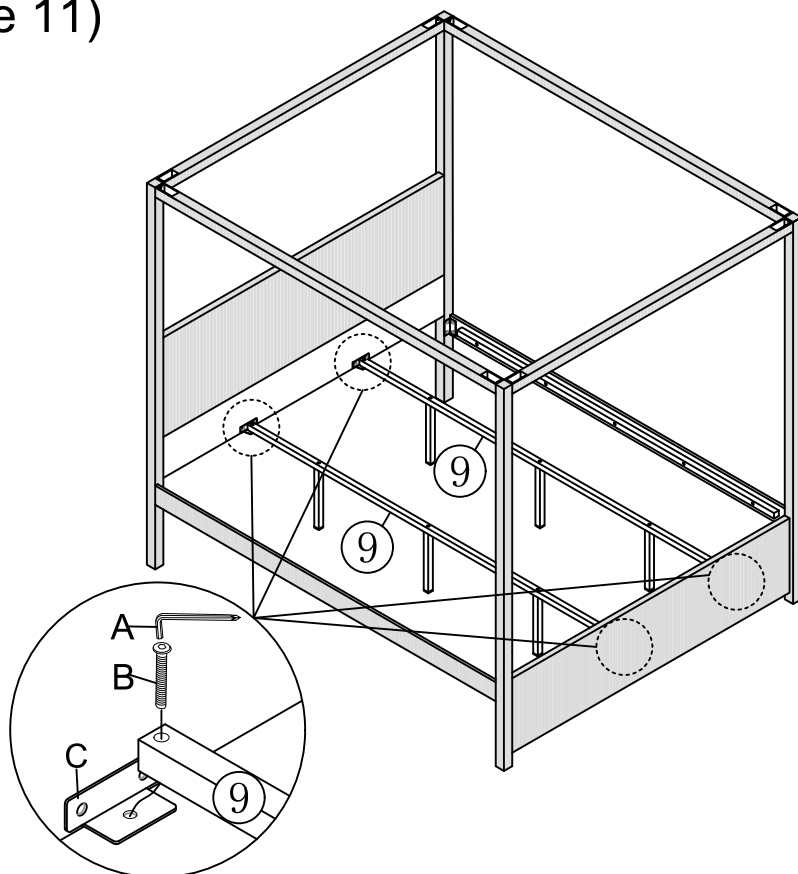

A 	B  M8X40mm 4PCS
---	--

Step 12 (Étape 12)

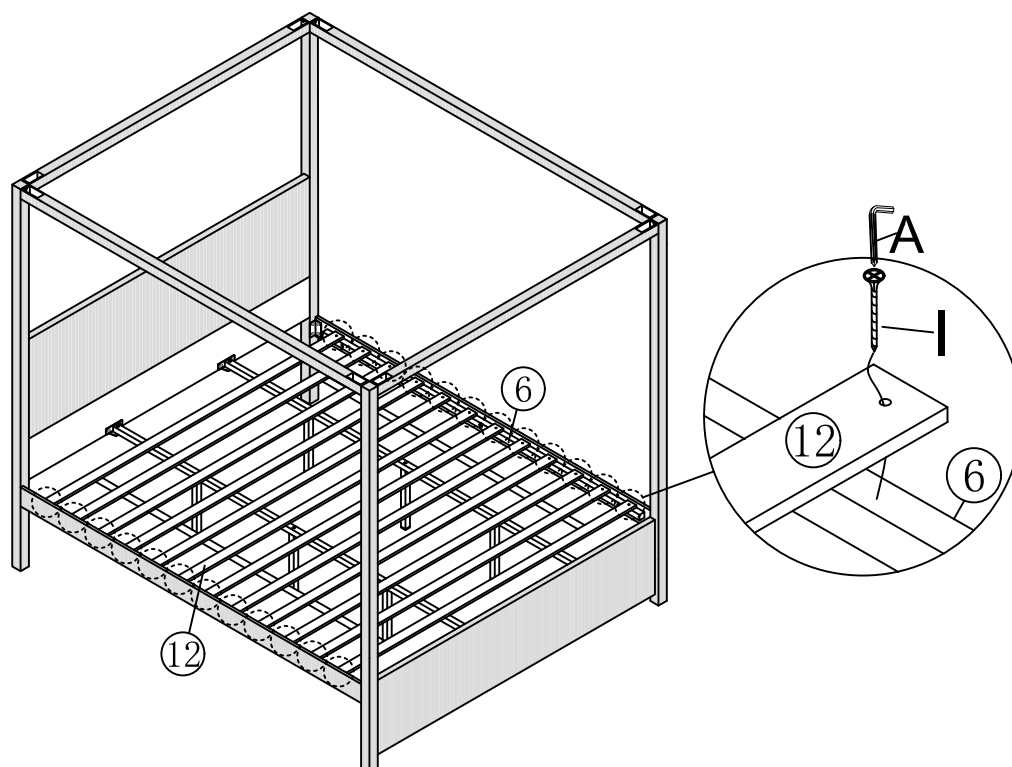


A 	I  M4X30mm 24PCS
--	--


Step 13 (Étape 13)

A	M	N	L	O
		 Ø4*16mm	 Ø4*25mm	
	2PCS	4PCS	2PCS	2PCS





a:

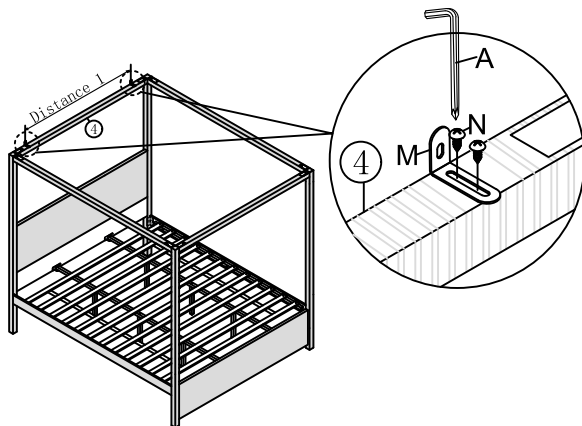

b:

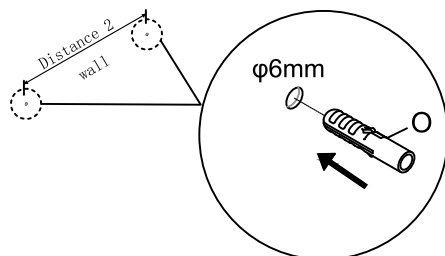

c:

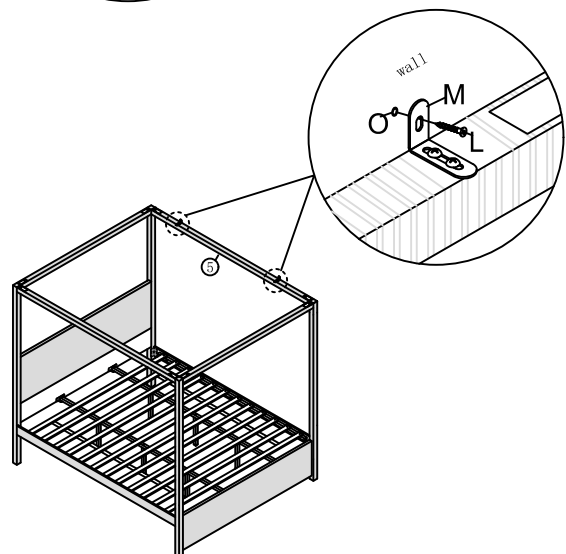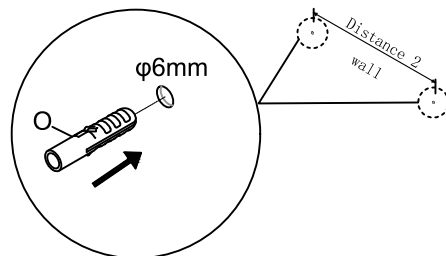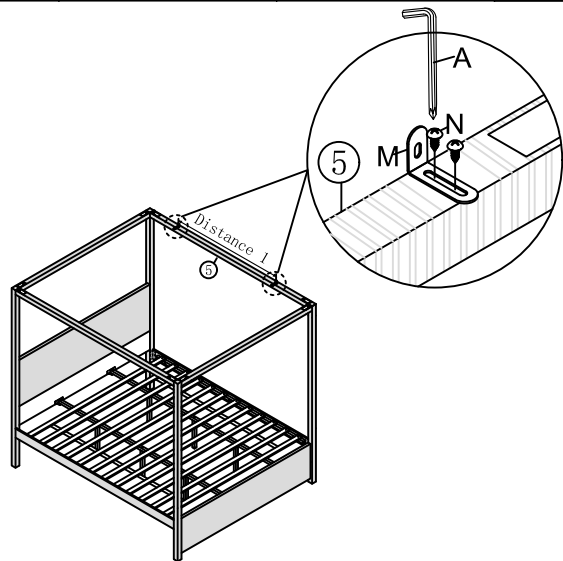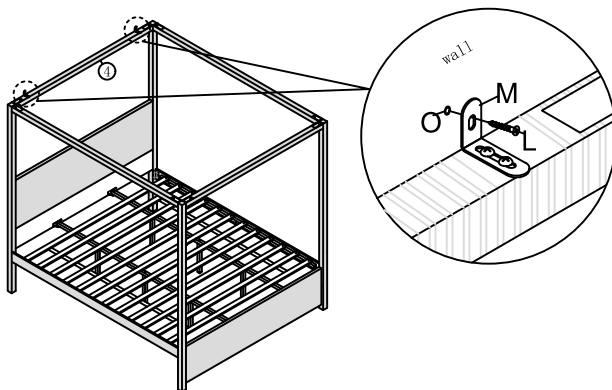

Note: This step requires at least two people.

You can use Anti-tip hardware M to secure the bed to the wall.

First, fix Anti-tip hardware M to the top of Top cross bar ④ or Top vertical bar ⑤ with Nails L (you can also choose to fix it on the Headboard standing bar).

Note: Only tighten the nails to about 60% at this stage.

Then measure the distance and mark the wall.

Use an electric drill to drill 6 mm diameter hole in the wall.

Insert wall plug O into the hole.

Screw the Nails L into wall plug O to fix Anti-tip hardware M to the wall.

Finally, tighten all the nails completely.

Remarque : Cette étape nécessite au moins deux personnes.

Vous pouvez utiliser le dispositif anti-basculement M pour fixer le lit au mur.

Tout d'abord, fixez le dispositif anti-basculement M au sommet de la barre transversale supérieure ④ ou de la barre verticale supérieure ⑤ à l'aide des vis L (vous pouvez également choisir de le fixer sur la barre verticale de la tête de lit).

Remarque : à cette étape, serrez les vis seulement à environ 60 %.

Ensuite, mesurez la distance et marquez le mur.

Utilisez une perceuse électrique pour percer un trou de 6 mm de diamètre dans le mur.

Insérez la cheville murale O dans le trou.

Vissez les vis L dans la cheville murale O pour fixer le dispositif anti-basculement M au mur.

Enfin, serrez complètement toutes les vis.