

**2 DRAWER NIGHT STAND WITH TRAY /
TABLE DE NUIT A 2 TIROIRS AVEC PLATEAU**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE
To order missing or replacement parts, contact us

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

aa = 5 pcs

+1 Extra

Wood Screw 1 1/2 inch
Vis à bois 1 1/2 po



bb = 18 pcs

+1 Extra

Wood Screw 1/2 inch
Vis à bois 1/2 po



cc = 24 pcs

+1 Extra

Wood Screw 1 1/4 inch
Vis à bois 1 1/4 po



dd = 8 pcs

+1 Extra


Wood Screw 3/4 inch
Vis à bois 3/4 po



ee = 14 pcs

+1 Extra

Camlock Bolt
Boulon autobloquant



ff = 14 pcs

+1 Extra

Camlock
Autobloquant




gg = 1 set

Tray Handle with Bolt
Poignée plateau avec boulon



hh = 2 sets


Drawer Handle with Bolt
Poignée tiroir avec boulon

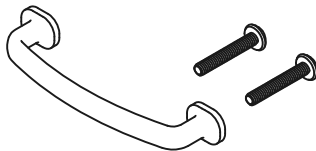



ii = 1 pc

+1 Extra

Stopper Bolt
Boulon de butée



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

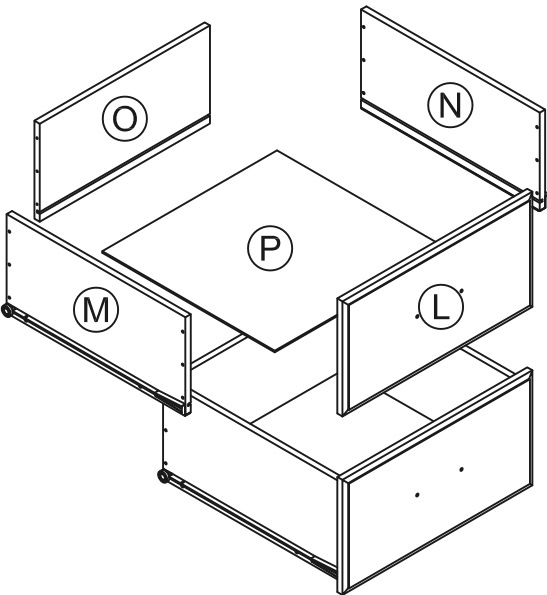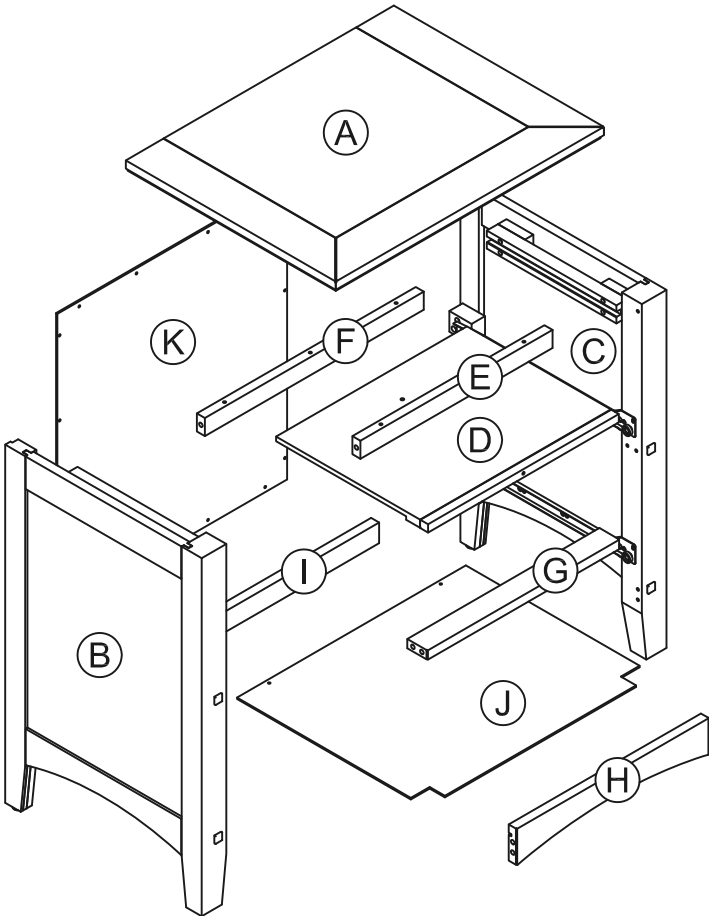


NO	DESCRIPTION	QTY
A	TOP PANEL	1
B	LEFT ASSEMBLY	1
C	RIGHT ASSEMBLY	1
D	TRAY	1
E	FRONT APRON	1
F	BACK APRON	1
G	FRONT RAIL	1
H	FRONT BOTTOM RAIL	1
I	BACK BOTTOM RAIL	1
J	DUST PANEL	1
K	BACK PANEL	1
L	DRAWER FRONT	2
M	DRAWER LEFT	2
N	DRAWER RIGHT	2
O	DRAWER BACK	2
P	DRAWER BASE	2

NO	DESCRIPTION	QTY
A	PANNEAU DU DESSUS	1
B	ASSEMBLAGE GAUCHE	1
C	ASSEMBLAGE DROIT	1
D	PLATEAU	1
E	ARMATURES AVANT	1
F	ARMATURES ARRIÈRE	1
G	CADRE AVANT	1
H	CADRE INFÉRIEUR AVANT	1
I	CADRE INFÉRIEUR ARRIÈRE	1
J	PANNEAU INFÉRIEUR	1
K	PANNEAU ARRIÈRE	1
L	PANNEAU AVANT TIROIR	2
M	PANNEAU GAUCHE TIROIR	2
N	PANNEAU DROIT TIROIR	2
O	PANNEAU ARRIÈRE TIROIR	2
P	PANNEAU DE FOND TIROIR	2


1 Attach Camlock Bolts (ee) to Left and Right Assembly (B) and (C).

Fixez des Boulons Autobloquant (ee) aux assemblage gauche (B) et droit (C).

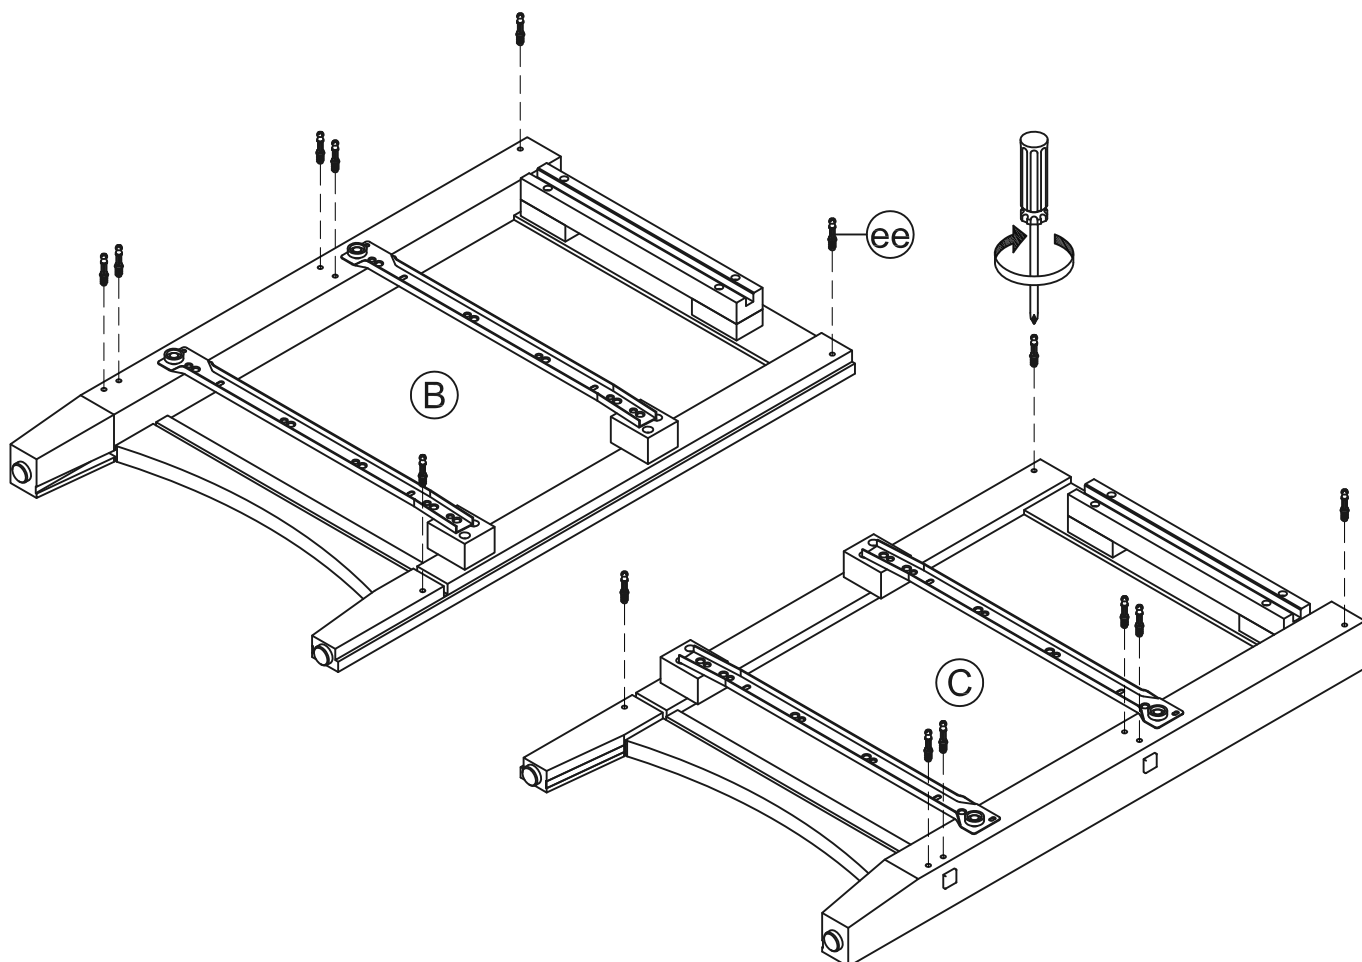


2 Attach Front & Back Apron (E) & (F), Front Rail (G), Front & Back Bottom Rail (H) & (I) to Left Assembly (B) using Camlocks (ff).

Fixez les armatures avant (E) et arrière (F), cadre avant (G), cadre inférieur avant (H) et arrière (I) à l'assemblage gauche (B) à l'aide de Autobloquant (ff).

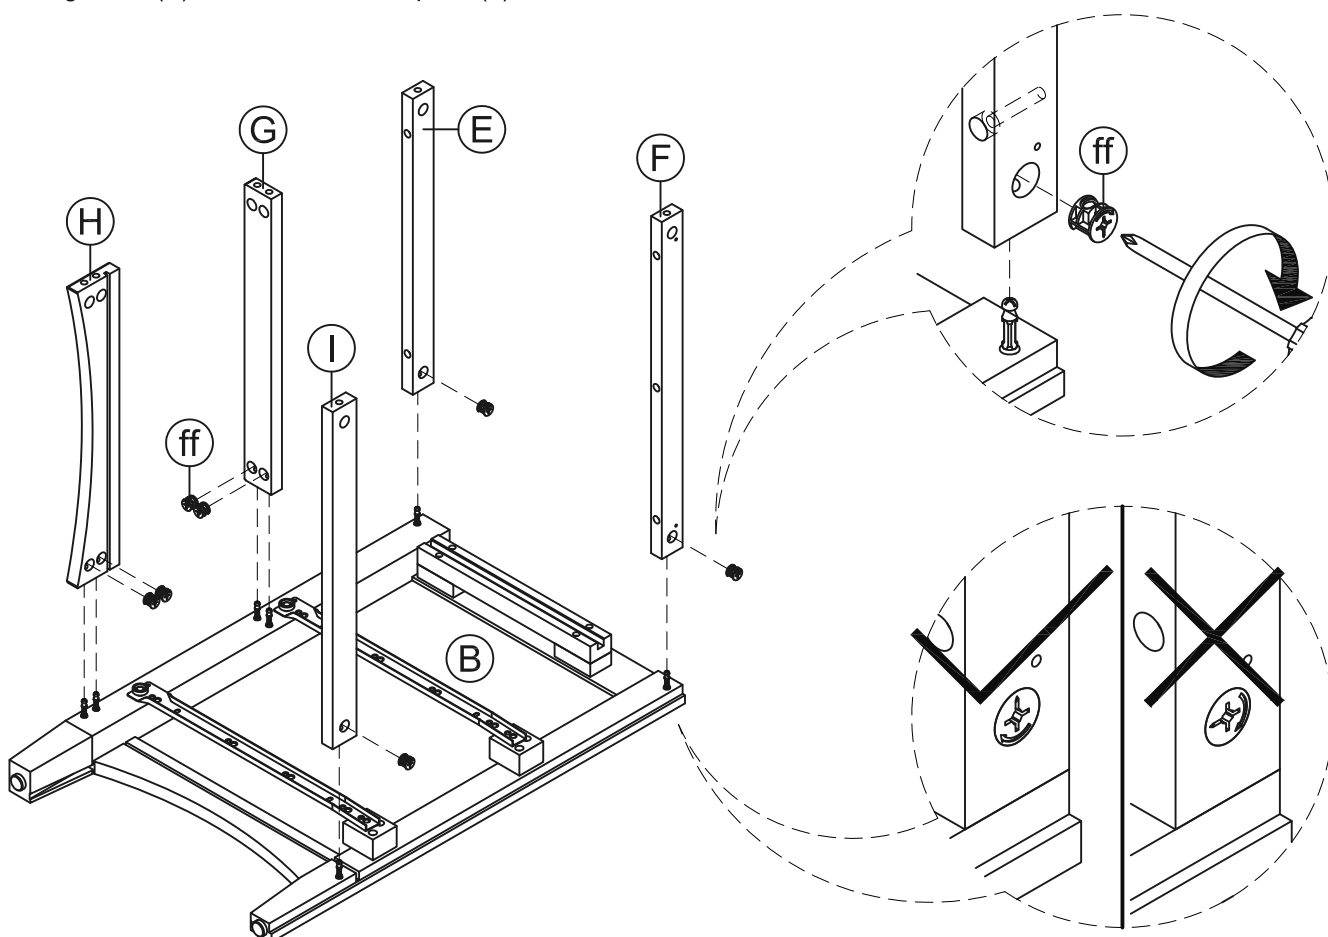


3 Attach Right Assembly (C) to unit using Camlocks (ff).

Fixez aux assemblage droit (C) à l'unité à l'aide de Autobloquant (ff).

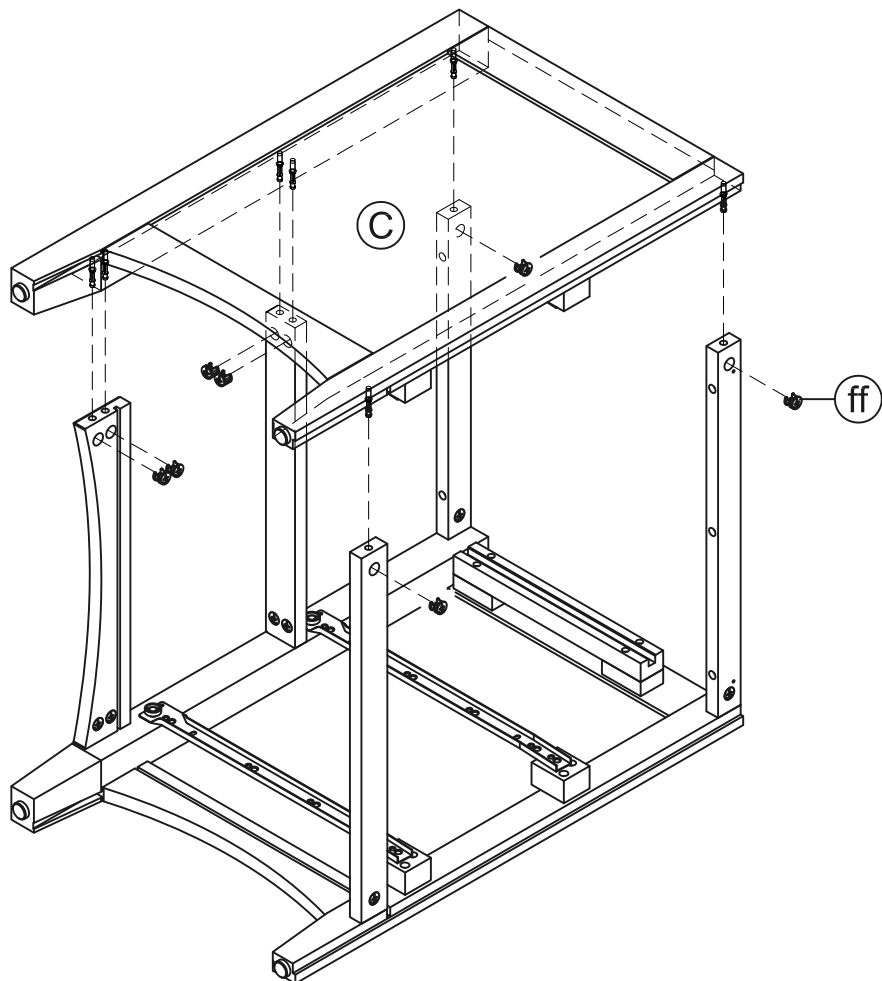

4 Attach Top Panel (A) to unit using Wood Screws (aa).


Fixez le panneau du dessus (A) à l'unité à l'aide de vis à bois (aa).

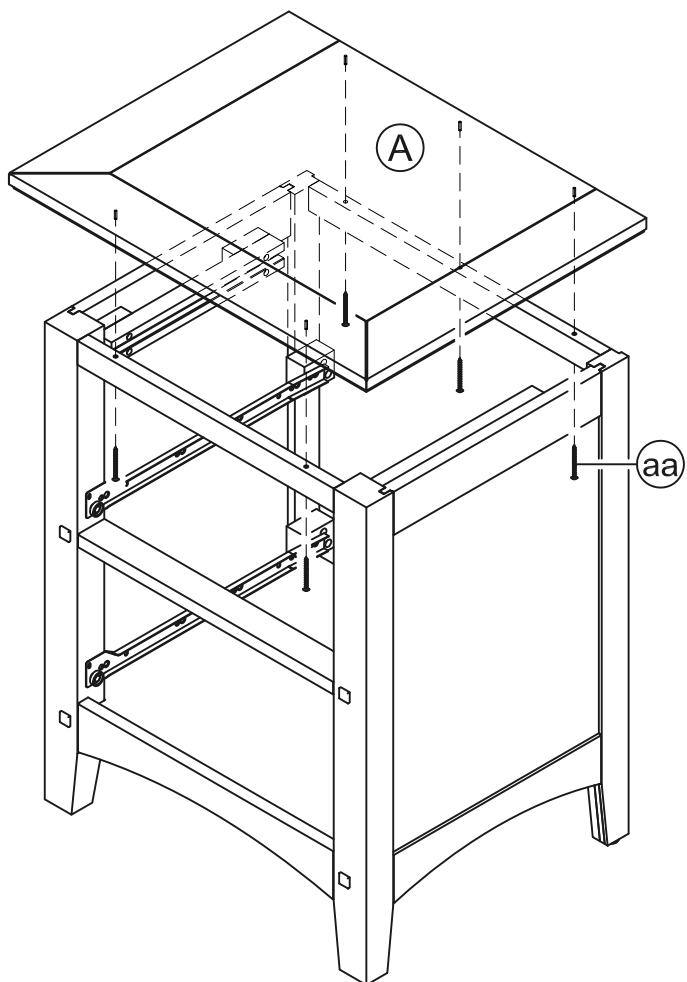

5

- * Slide Dust Panels (J) into the groove
- * Attach Wood Screws (bb) to lock Dust Panels (J).


- * Glisser les panneaux inférieurs (J) dans les fentes.
- * Fixer avec les vis à bois (bb) aux panneaux inférieurs (J).

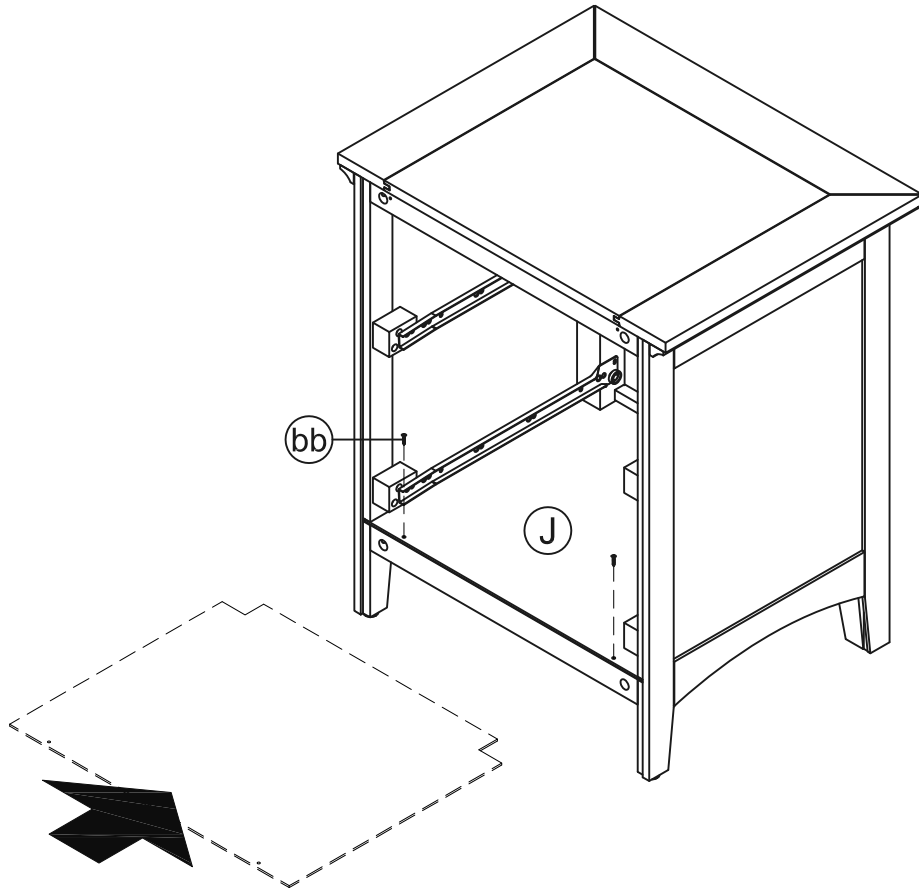


6

- Attach Tray Handle (gg) to Tray (D) using Tray Bolt (gg).

Fixez poignée plateau (gg) au plateau (D) avec un boulon (gg).

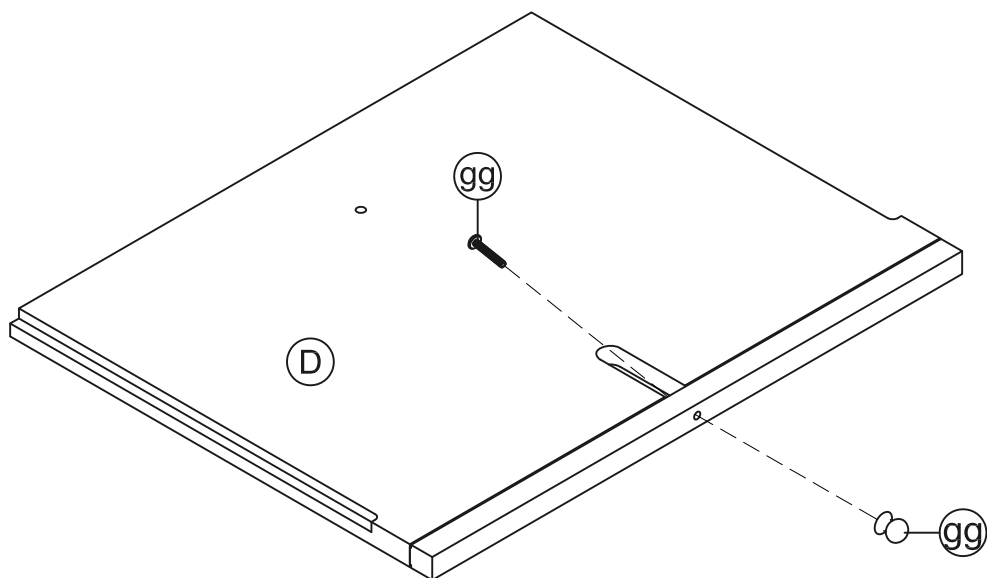


- 7
- * Slide Tray (D) into unit.
 - * Attach Stopper Bolt (ii) through Tray's hole as a stopper.
- * Glissez plateau (D) dans l'unité.
- * Fixez boulon de butée (ii) dans le trou du plateau comme un bouchon.

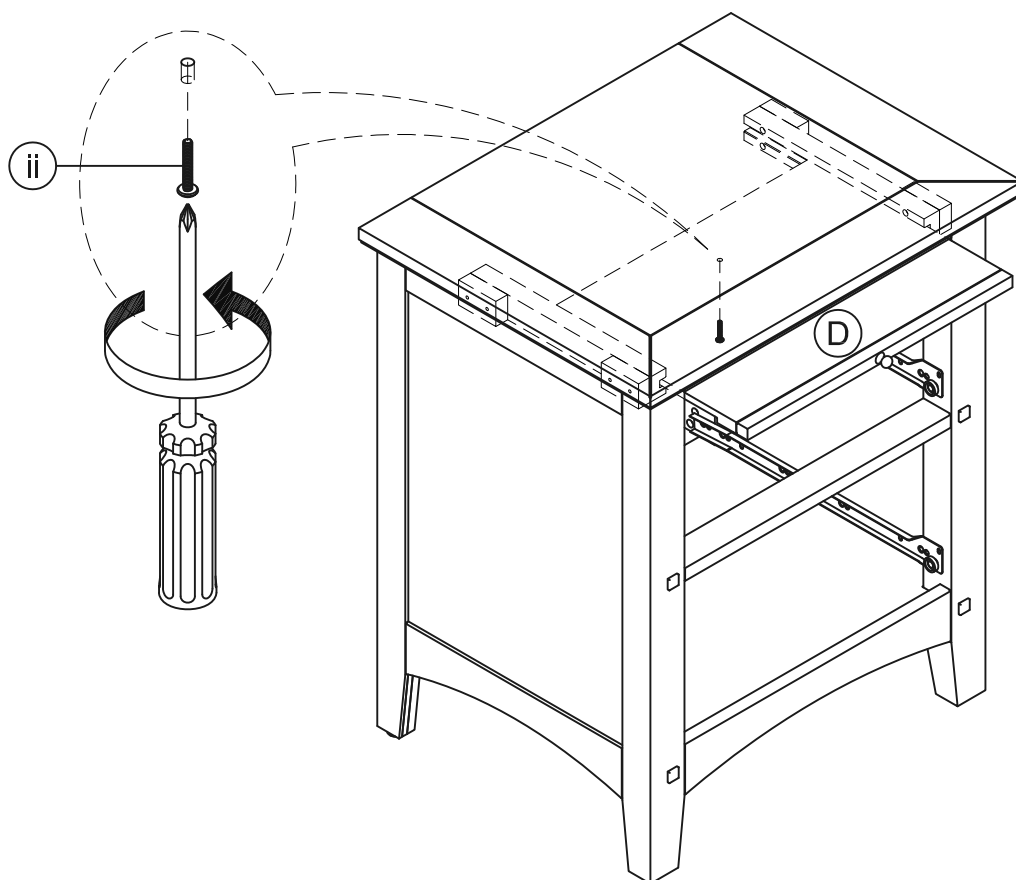

- 8
- Attach Back Panel (K) to unit using Wood Screws (bb).
Note: Attach Wood Screw (bb) to pre-bored holes first.


Fixez le panneau arrière (K) à l'unité à l'aide de vis à bois (bb).
Remarque: Fixez d'abord la vis à bois (bb) aux trous pré-perçés.

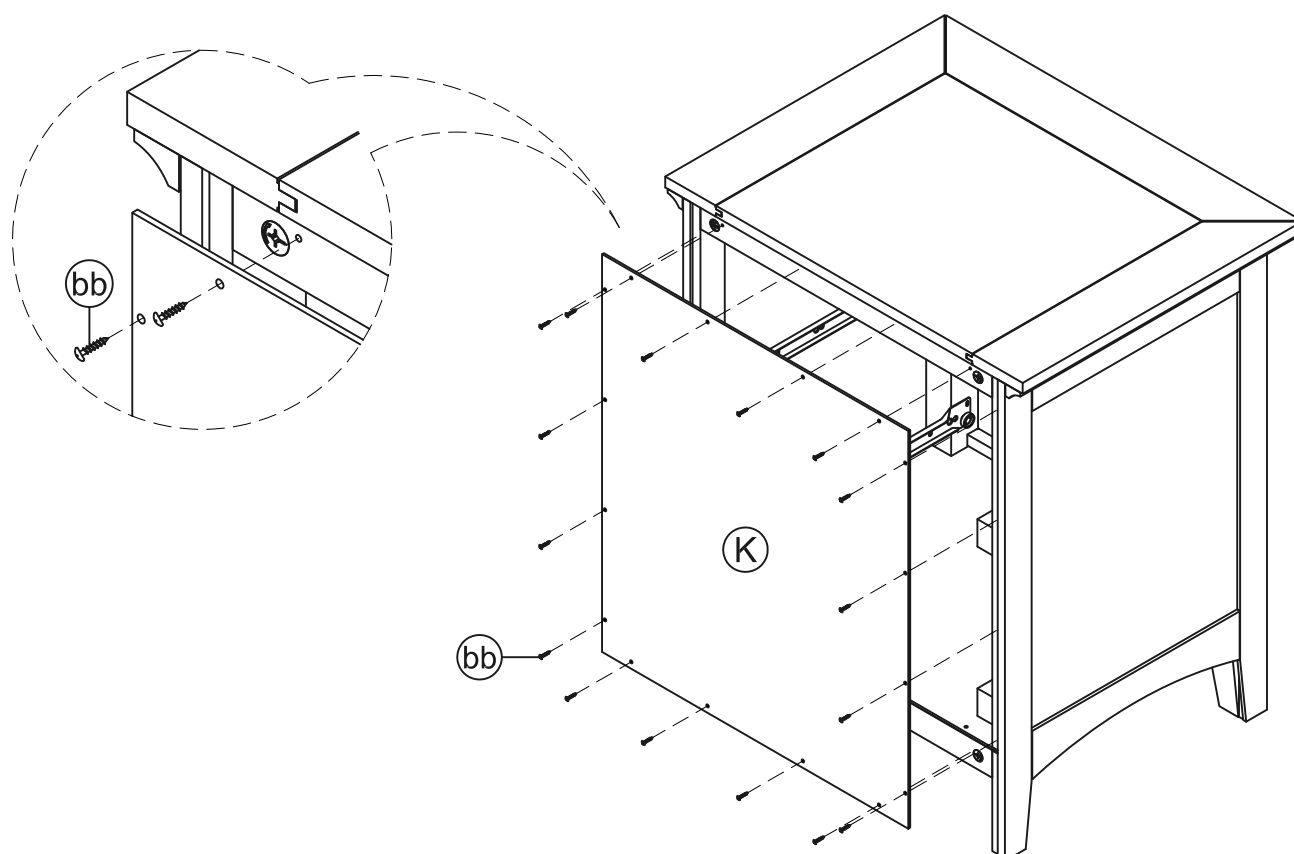

9

- * Attach Drawer Handle (hh) to Drawer Front (L) using Drawer Bolts (hh).
- * Attach Drawer Left and Right (M) and (N) to Drawer Back (O) using Wood Screws (cc).
- * Slide Drawer Base (P) into the groove.
- * Attach Drawer Front (L) to Drawer Left and Right Side (M) and (N) using Wood Screws (cc).
- * Do the same step to the next Drawer.



- * Fixez une poignée tiroir (hh) au panneau avant tiroir (L) à l'aide d'un boulon (hh).
- * Fixez le panneau latéral gauche (M) et droit (N) au panneau arrière tiroir (O) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Glissez le panneau de fond tiroir (P) dans la fente.
- * Fixez le panneau avant tiroir (L) au panneau latéral gauche (M) et droit (N) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Suivez le même processus pour l'autre tiroir.

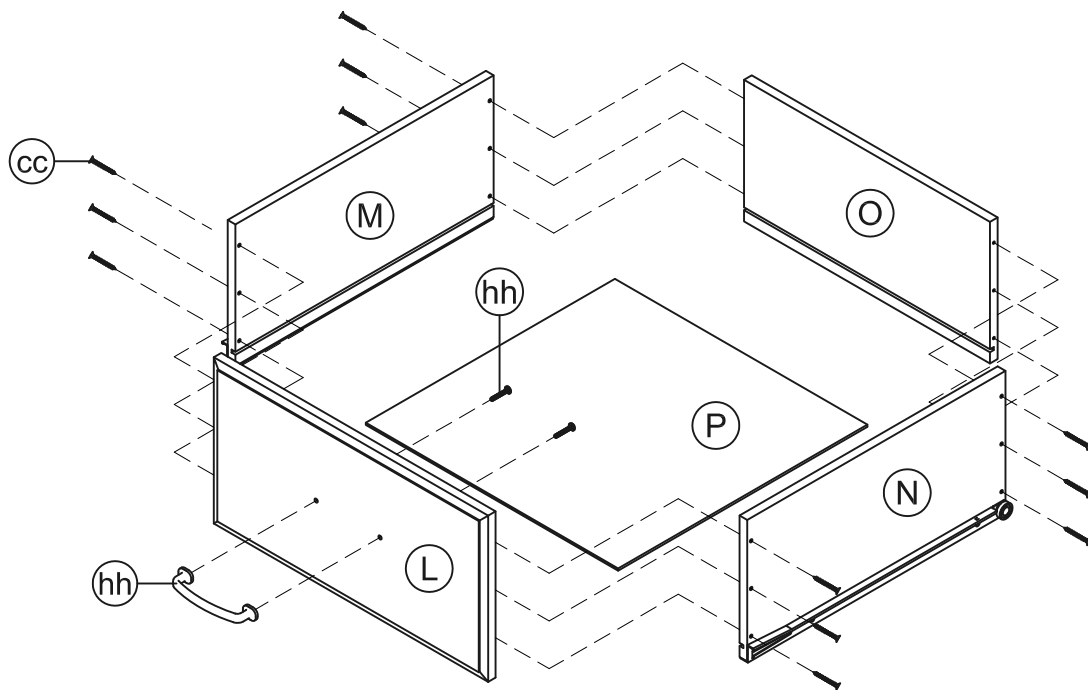


10

- * Slide the drawers into unit
- * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your Nightstand.


- * Glissez tous les tiroirs dans l'unité.
- * Ajustez les régleurs déjà installés sur les pattes afin de stabiliser la table de nuit.

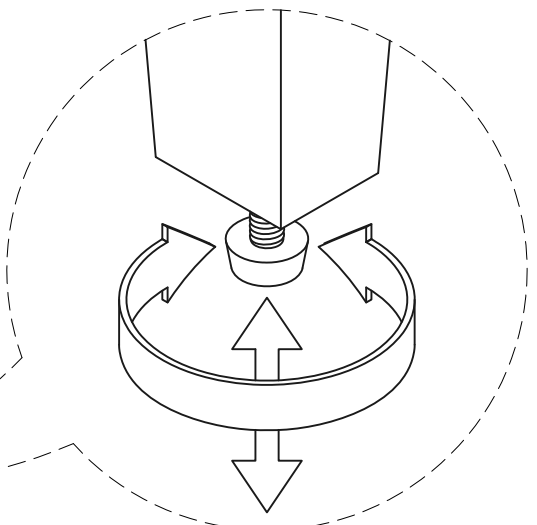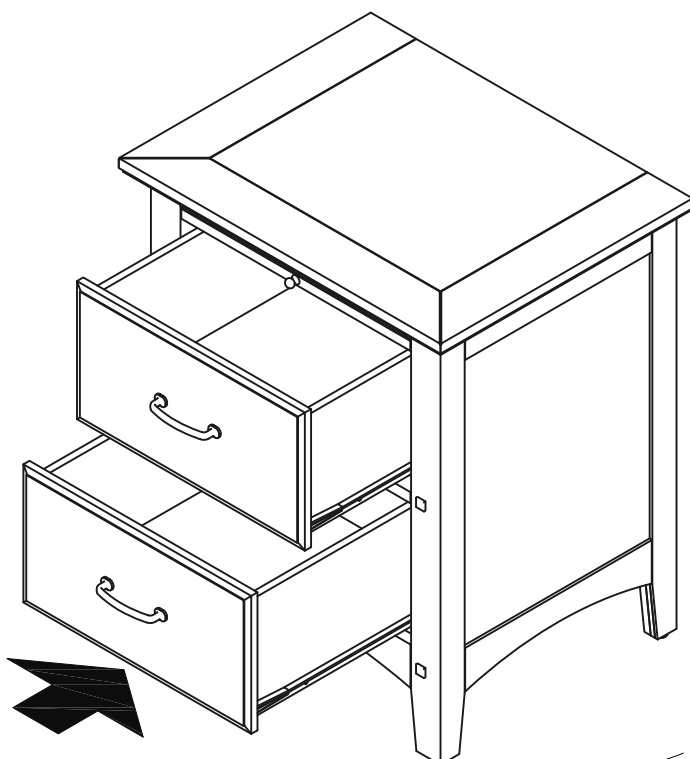

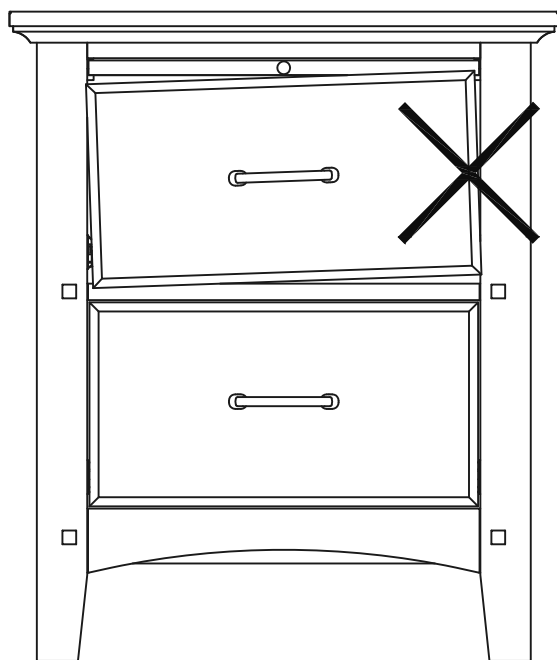


I. IF THE DRAWER DOES NOT ALIGN

I. SI UN TIROIR EST MAL ALIGNÉ

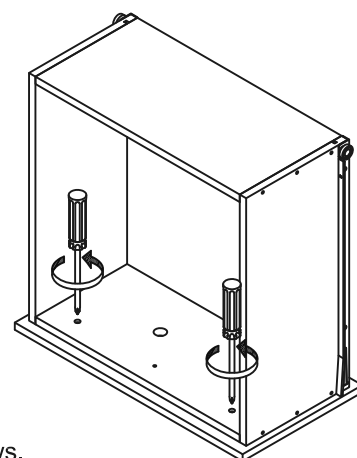

Loosen slightly the upper screws.

Desserrez légèrement les vis dans les supérieurs.

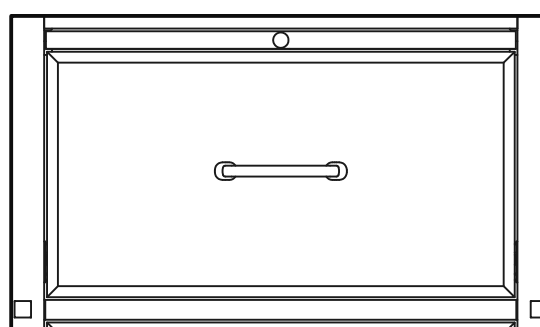


Insert the drawer into the main body, then adjust the drawer front panel left or right and up or down, until the drawer gaps look proportional.

Remplacez le tiroir dans l'unité, pour ensuite ajuster le panneau avant du tiroir, de gauche à droite ou de bas en haut, jusqu'à ce que l'espace soit proportionnel tout autour.


II. IF THE DRAWER ALREADY ALIGNS

II. SI LE TIROIR EST DÉJÀ ALIGNÉ

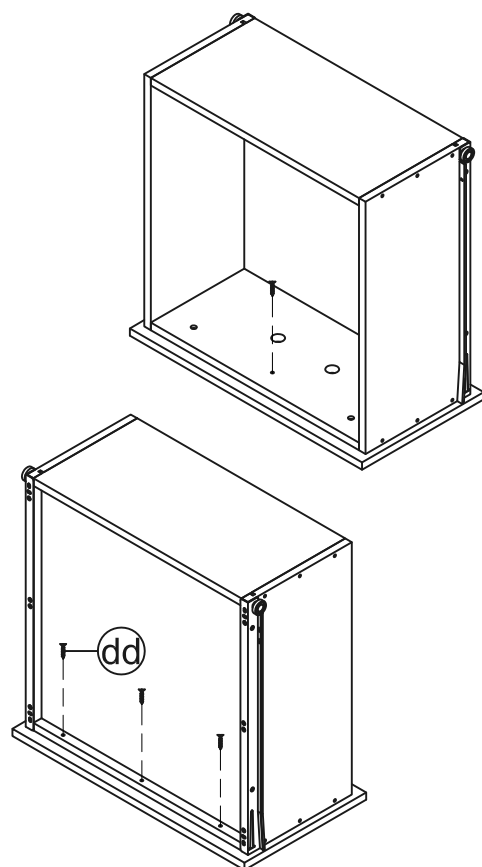

Pull out drawer slowly. Lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Si le tiroir est déjà aligné, retirez-le doucement. Fixez le panneau avant en place à l'aide de vis à bois (dd).

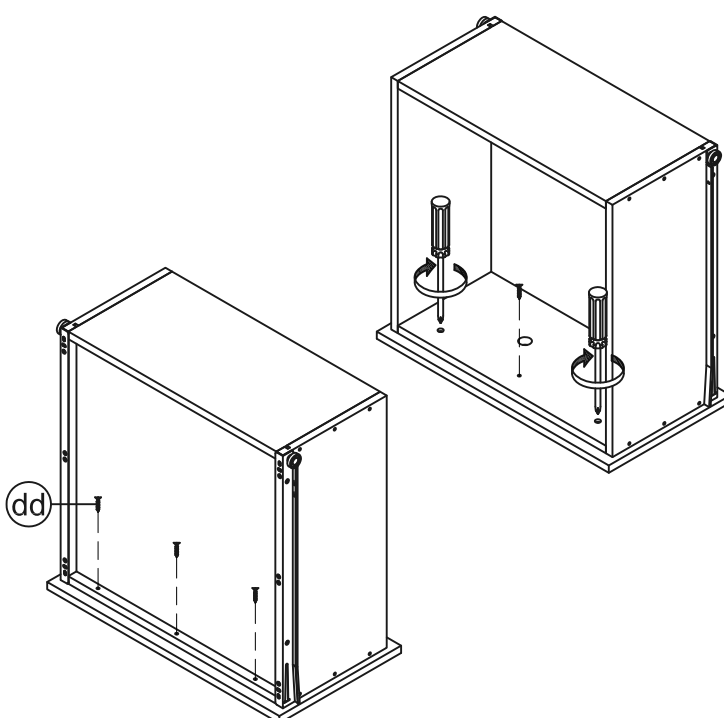


Pull the drawer open slowly and tighten the upper screws. Make sure the front panel does not move and lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Tirez doucement le tiroir et serrez les vis dans les coins supérieurs. Assurez-vous que le panneau avant ne bouge pas et fixez-le en place à l'aide de vis à bois (dd).

QUEEN BED / GRAND LIT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

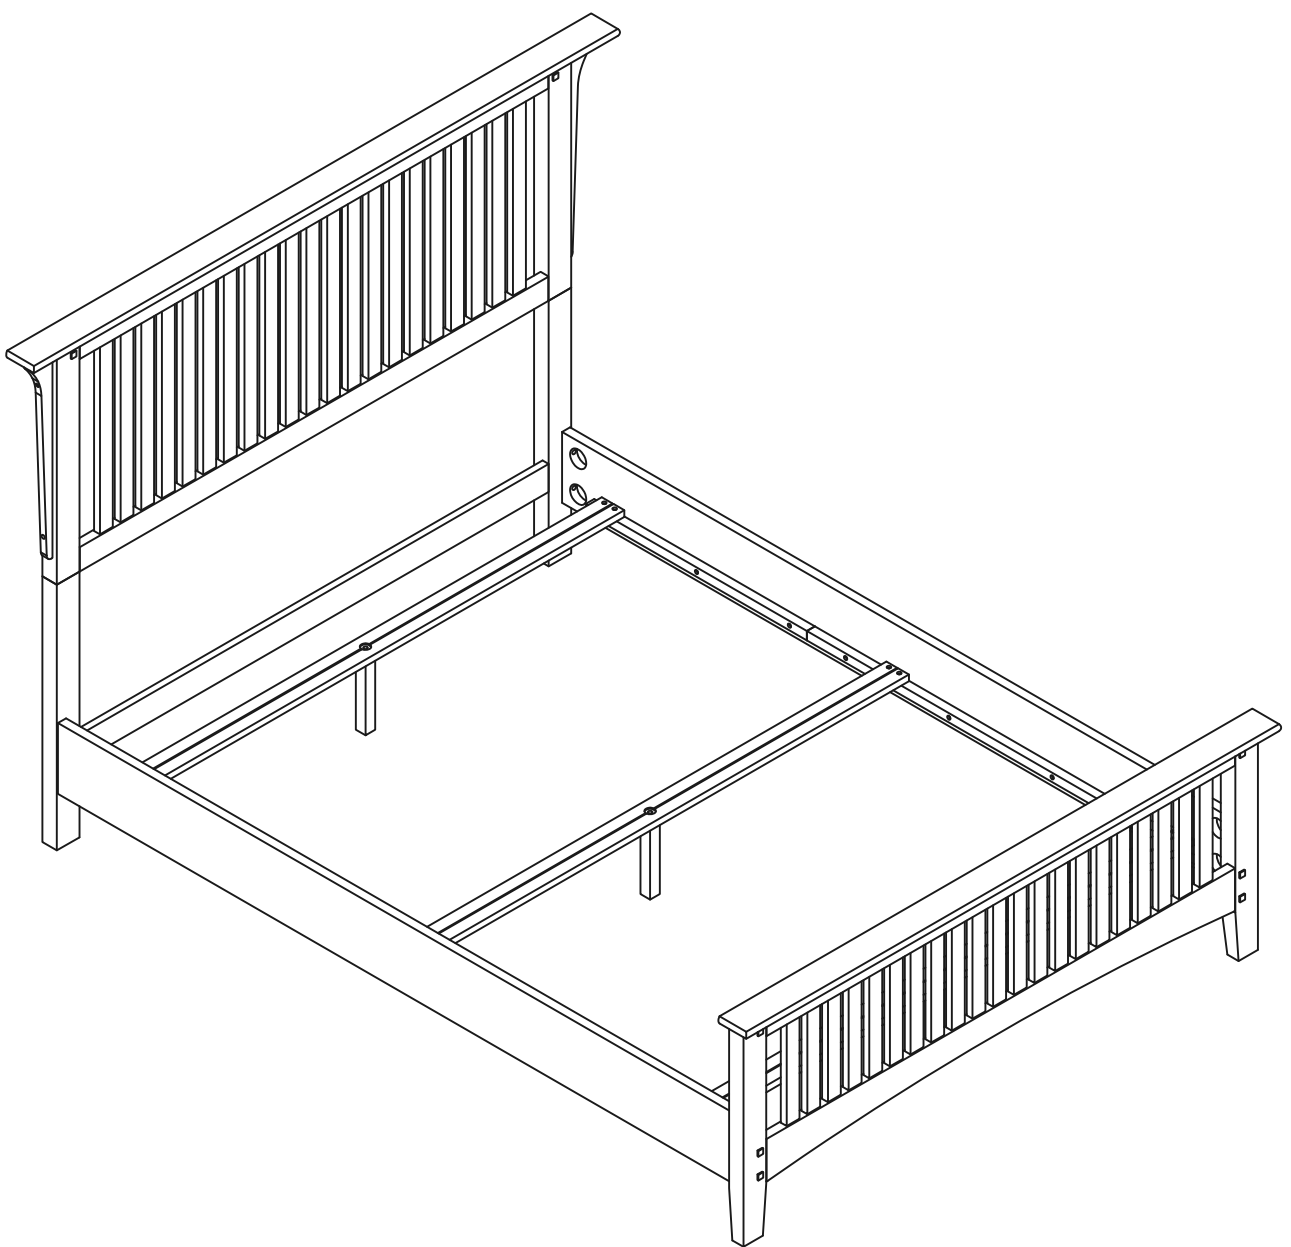

IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

aa = 12 pcs

+1 Extra


Wood Screw 1 inch
Vis à Bois 1 pouce



bb = 8 pcs

+1 Extra


Threaded Rod
Tige Filetée

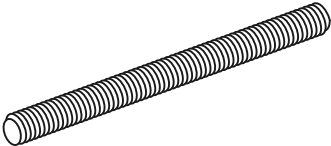

cc = 8 pcs

+1 Extra


Nut
Écrou

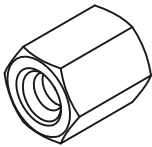

dd = 8 pcs



+1 Extra

Square Washer
Rondelle Carrée

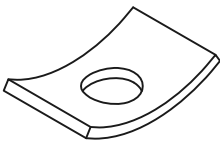


ee = 1 pc

Wrench
Clé Plate

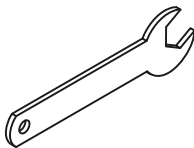

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

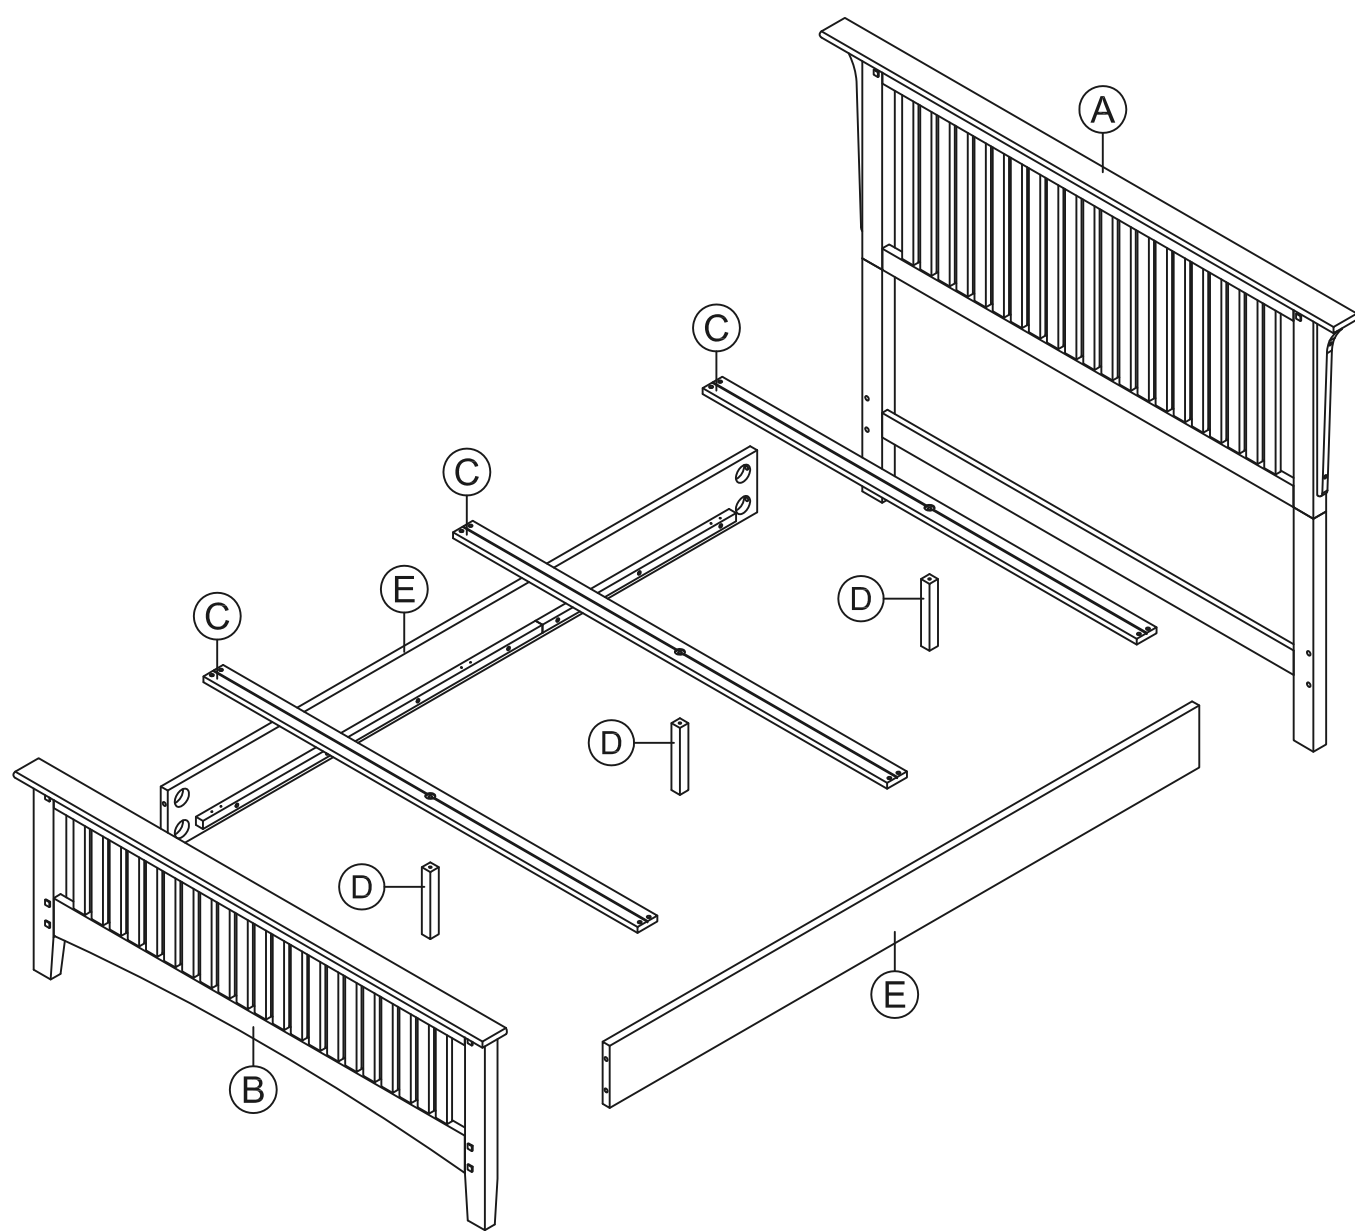


NO	DESCRIPTION	QTY	BOX
A	HEADBOARD	1	1
B	FOOTBOARD	1	2
C	STRETCHER	3	2
D	CENTER LEG	3	2
E	SIDE RAIL	2	3

NO	DESCRIPTION	QTÉ	BOÎTE
A	PANNEAU DE TÊTE DE LIT	1	1
B	PIED DE LIT	1	2
C	SLATES	3	2
D	PIED CENTRAL	3	2
E	CÔTÉ DE LIT	2	3


1 Attach Threaded Rods (bb) to Headboard (A) and Footboard (B).

Fixez les Tiges Filetées (bb) au Panneau De Tête De Lit (A) et au Pied De Lit (B).

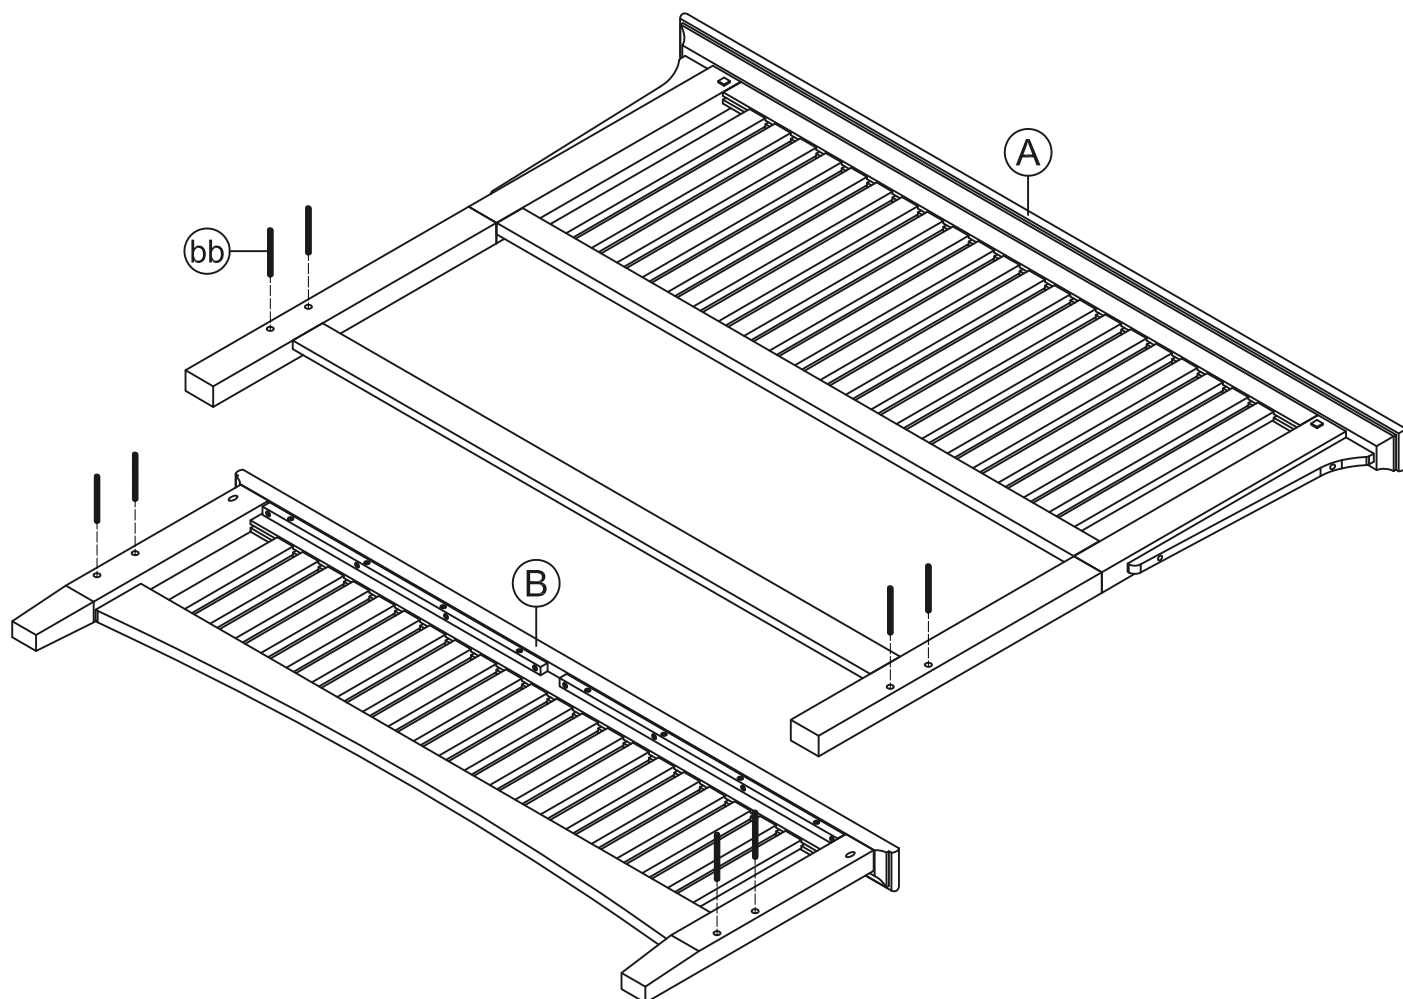


2 Attach Center Legs (D) to Stretchers (C).

Fixez les Pieds Centrales (D) aux Slates (C).

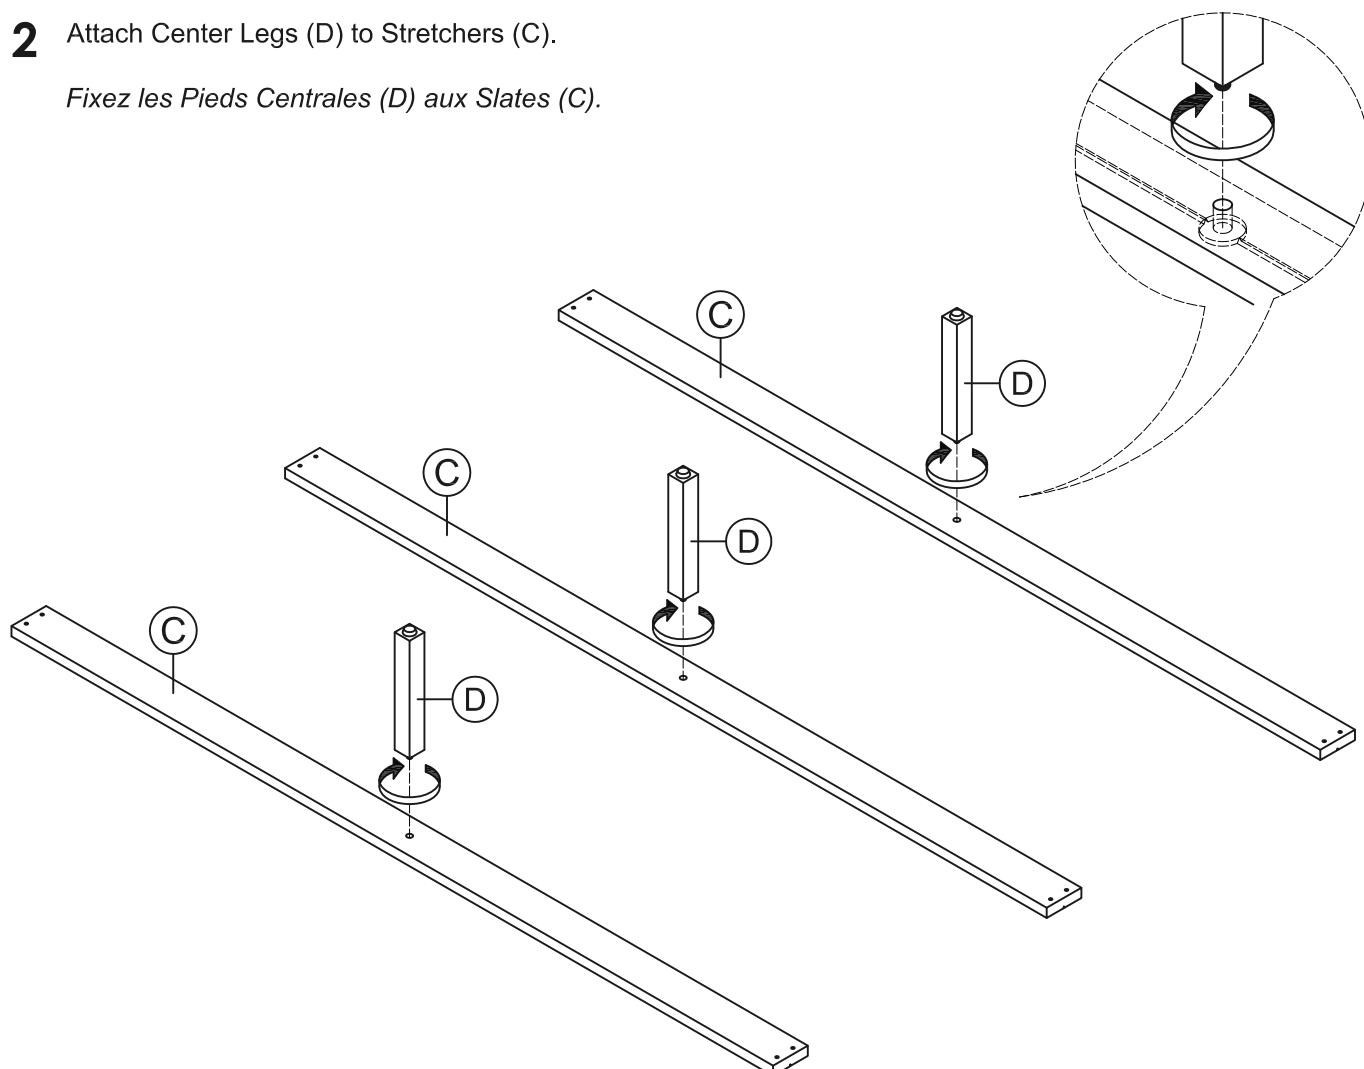


- 3** Assemble Side Rails (E) to Headboard (A) and Footboard (B) using Square Washers (dd) and Nuts (cc). Tighten all nuts with Wrench (ee).

Assemblez les Côté De Lit (E) au Panneau De Tête De Lit (A) et au Pied De Lit (B) en utilisant des Rondelles Carrées (dd) et des Écrous (cc). Serrez tous les écrous à l'aide de la Clé plate (ee).

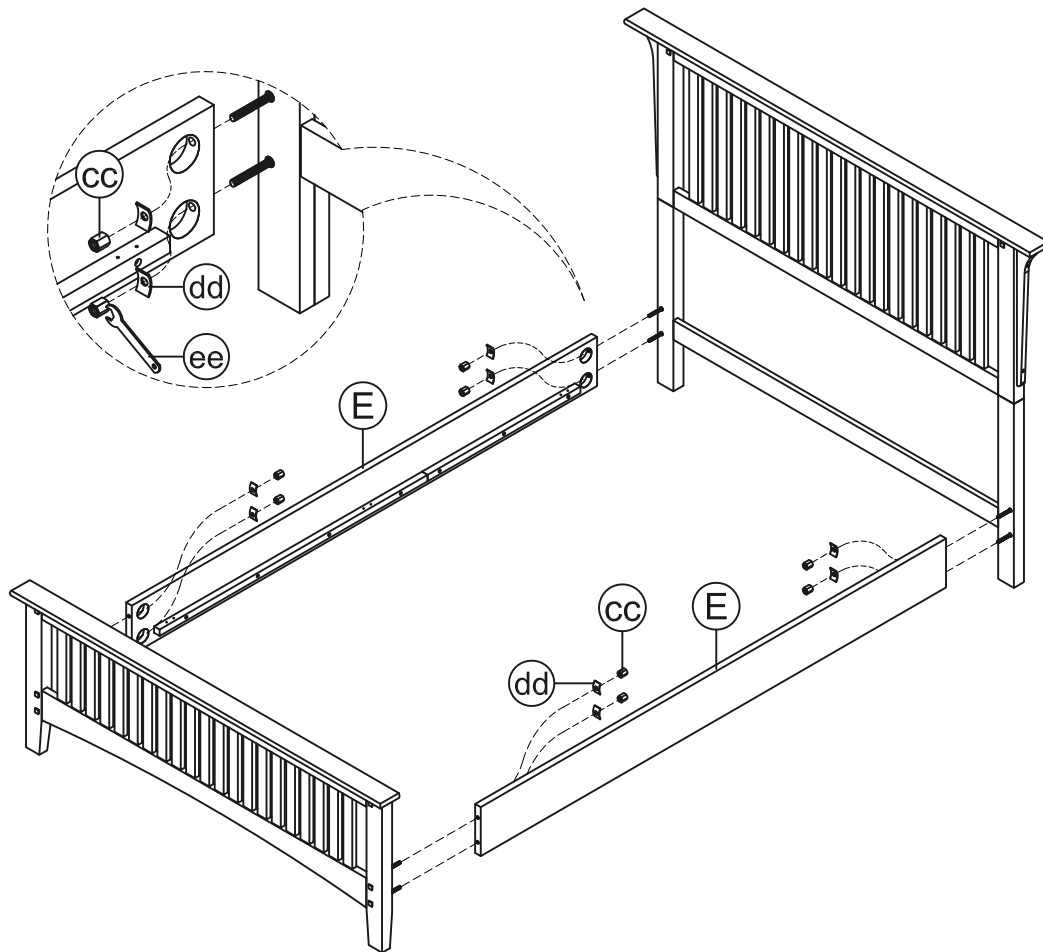

- 4** * Attach Stretchers (C) to unit using Wood Screws (aa).
* Adjust the adjuster that already been assembled to the leg to stabilize the unit.

** Fixez les Slates (C) à l'unité à l'aide de Vis à Bois (aa).
* Réglez le dispositif de réglage qui a déjà été assemblé au pied pour stabiliser l'unité.*

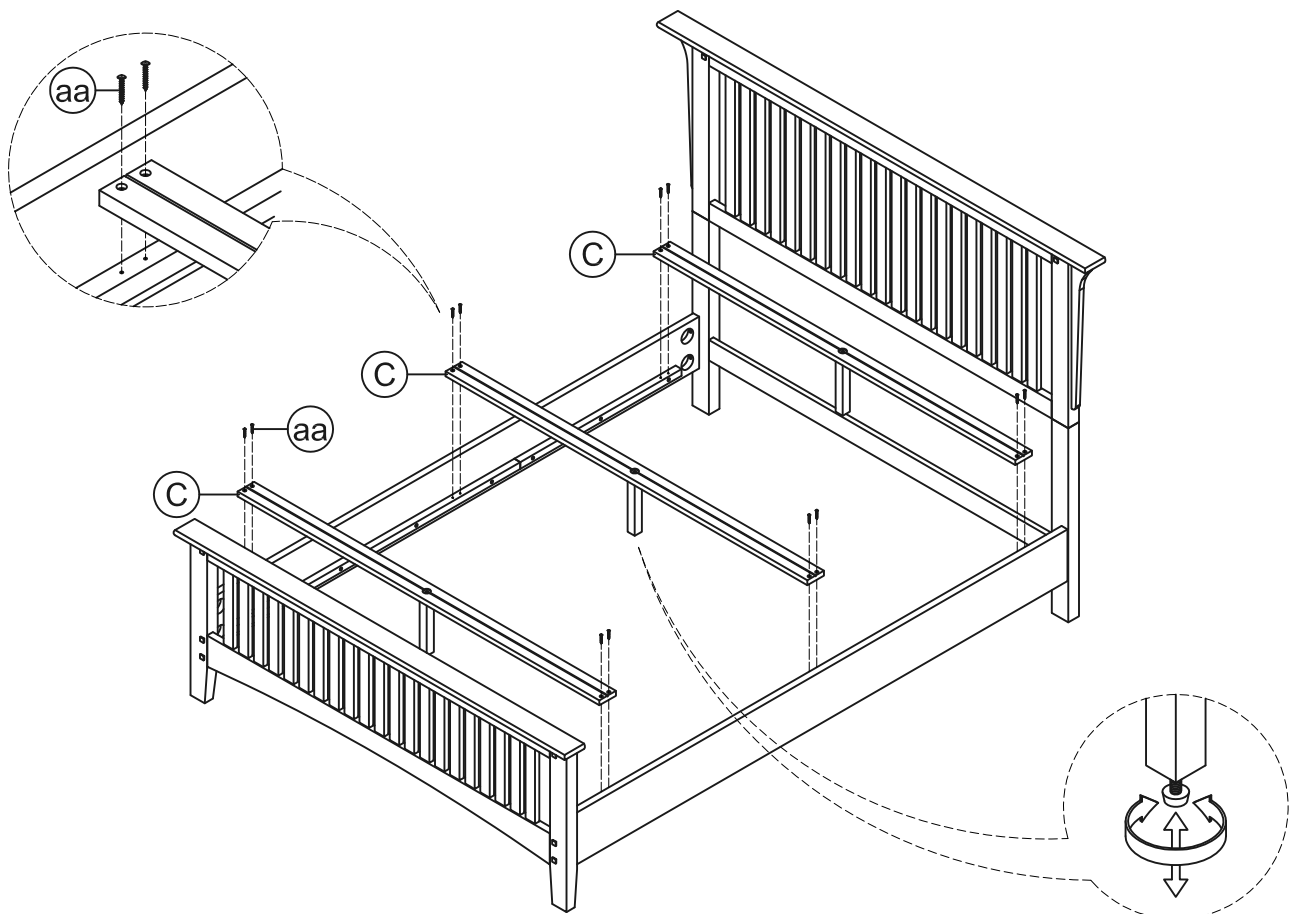

6 DRAWER DRESSER / COMMODE À 6 TIROIRS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number





SOIN DU MOBILIER :


- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT


1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

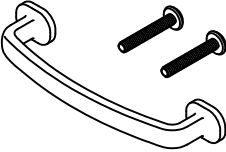aa = 4 pcs Wood Screw 1 1/2 inch Vis à bois 1 1/2 po +1 Extra 	bb = 4 pcs Wood Screw 1/2 inch Vis à bois 1/2 po +1 Extra 
cc = 82 pcs Wood Screw 1 1/4 inch Vis à bois 1 1/4 po +1 Extra 	dd = 36 pcs Wood Screw 3/4 inch Vis à bois 3/4 po +1 Extra 
ee = 42 pcs Camlock Bolt Boulon autobloquant +1 Extra 	ff = 42 pcs Camlock Autobloquant +1 Extra 
gg = 8 sets Handle with Bolt Poignée avec boulons 	hh = 1 set Safety Bracket Kit Supports de sécurité 



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

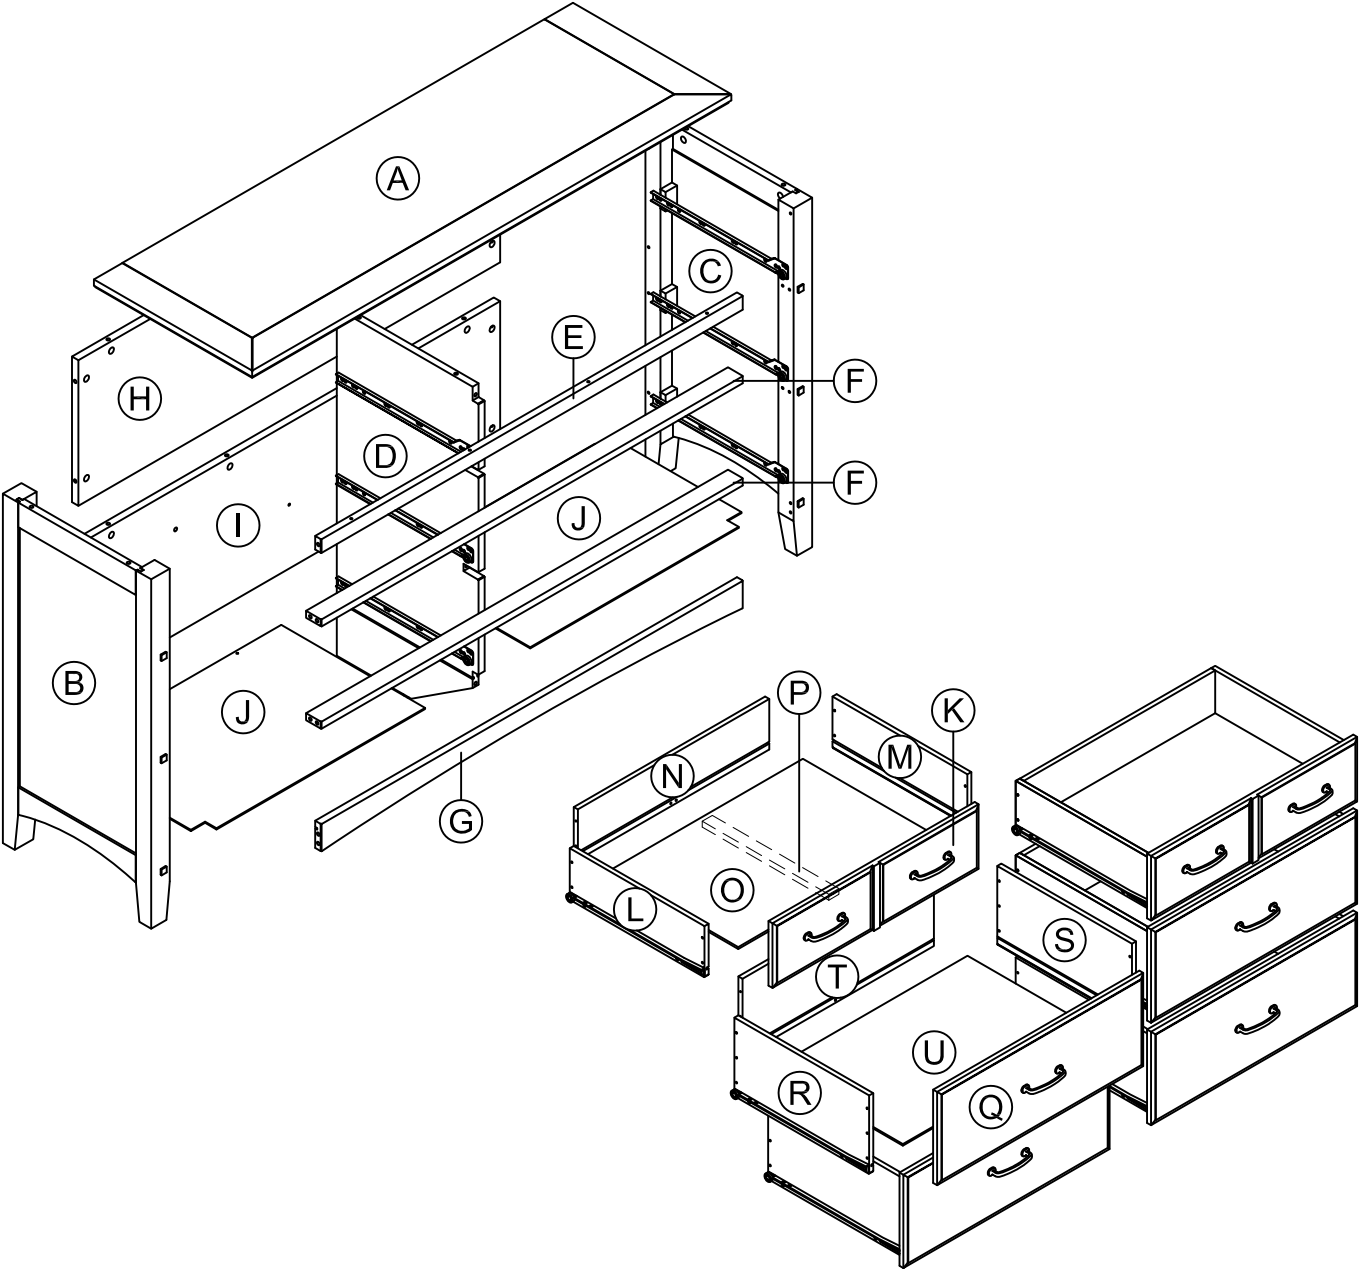


NO	DESCRIPTION	QTY	CTN
A	TOP PANEL	1	1/2
B	LEFT ASSEMBLY	1	2/2
C	RIGHT ASSEMBLY	1	2/2
D	DIVIDER	1	2/2
E	FRONT APRON	1	1/2
F	FRONT RAIL	2	1/2
G	FRONT BOTTOM RAIL	1	1/2
H	UPPER BACK PANEL	1	1/2
I	LOWER BACK PANEL	1	1/2
J	DUST PANEL	2	1/2
K	SMALL DRAWER FRONT	2	1/2
L	SMALL DRAWER LEFT	2	1/2
M	SMALL DRAWER RIGHT	2	1/2
N	SMALL DRAWER BACK	2	2/2
O	SMALL DRAWER BASE	2	2/2
P	DRAWER SUPPORT	6	1/2
Q	LARGE DRAWER FRONT	4	1/2
R	LARGE DRAWER LEFT	4	2/2
S	LARGE DRAWER RIGHT	4	2/2
T	LARGE DRAWER BACK	4	1/2
U	LARGE DRAWER BASE	4	2/2

NO	DESCRIPTION	QTY	CTN
A	PANNEAU DU DESSUS	1	1/2
B	ASSEMBLAGE GAUCHE	1	2/2
C	ASSEMBLAGE DROIT	1	2/2
D	PANNEAU DE SÉPARATION	1	2/2
E	ARMATURES AVANT	1	1/2
F	CADRE AVANT	2	1/2
G	CADRE INFÉRIEUR AVANT	1	1/2
H	PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE	1	1/2
I	PANNEAU INFÉRIEUR ARRIÈRE	1	1/2
J	PANNEAU INFÉRIEUR	2	1/2
K	PANNEAU AVANT POUR PETITS TIROIRS	2	1/2
L	PANNEAU GAUCHE POUR PETITS TIROIRS	2	1/2
M	PANNEAU DROIT POUR PETITS TIROIRS	2	1/2
N	PANNEAU ARRIÈRE POUR PETITS TIROIRS	2	2/2
O	PANNEAU DE FOND POUR PETITS TIROIRS	2	2/2
P	SUPPORTS POUR TIROIRS	6	1/2
Q	PANNEAU AVANT POUR GRANDS TIROIRS	4	1/2
R	PANNEAU GAUCHE POUR GRANDS TIROIRS	4	2/2
S	PANNEAU DROIT POUR GRANDS TIROIRS	4	2/2
T	PANNEAU ARRIÈRE POUR GRANDS TIROIRS	4	1/2
U	PANNEAU DE FOND POUR GRANDS TIROIRS	4	2/2


- 1 Attach Camlock Bolts (ee) to Top Panel (A), Left & Right Assembly (B) & (C), Front Apron & Rail (E) & (F), Front Bottom Rail (G), Upper & Lower Back Panel (H) & (I).

Fixez des Boulon autobloquant (ee) aux panneau du dessus (A), assemblage gauche (B) et droit (C), armatures (E) et cadre avant (F), cadre inférieures avant (G), panneau supérieur (H) et inférieures arrière (I).

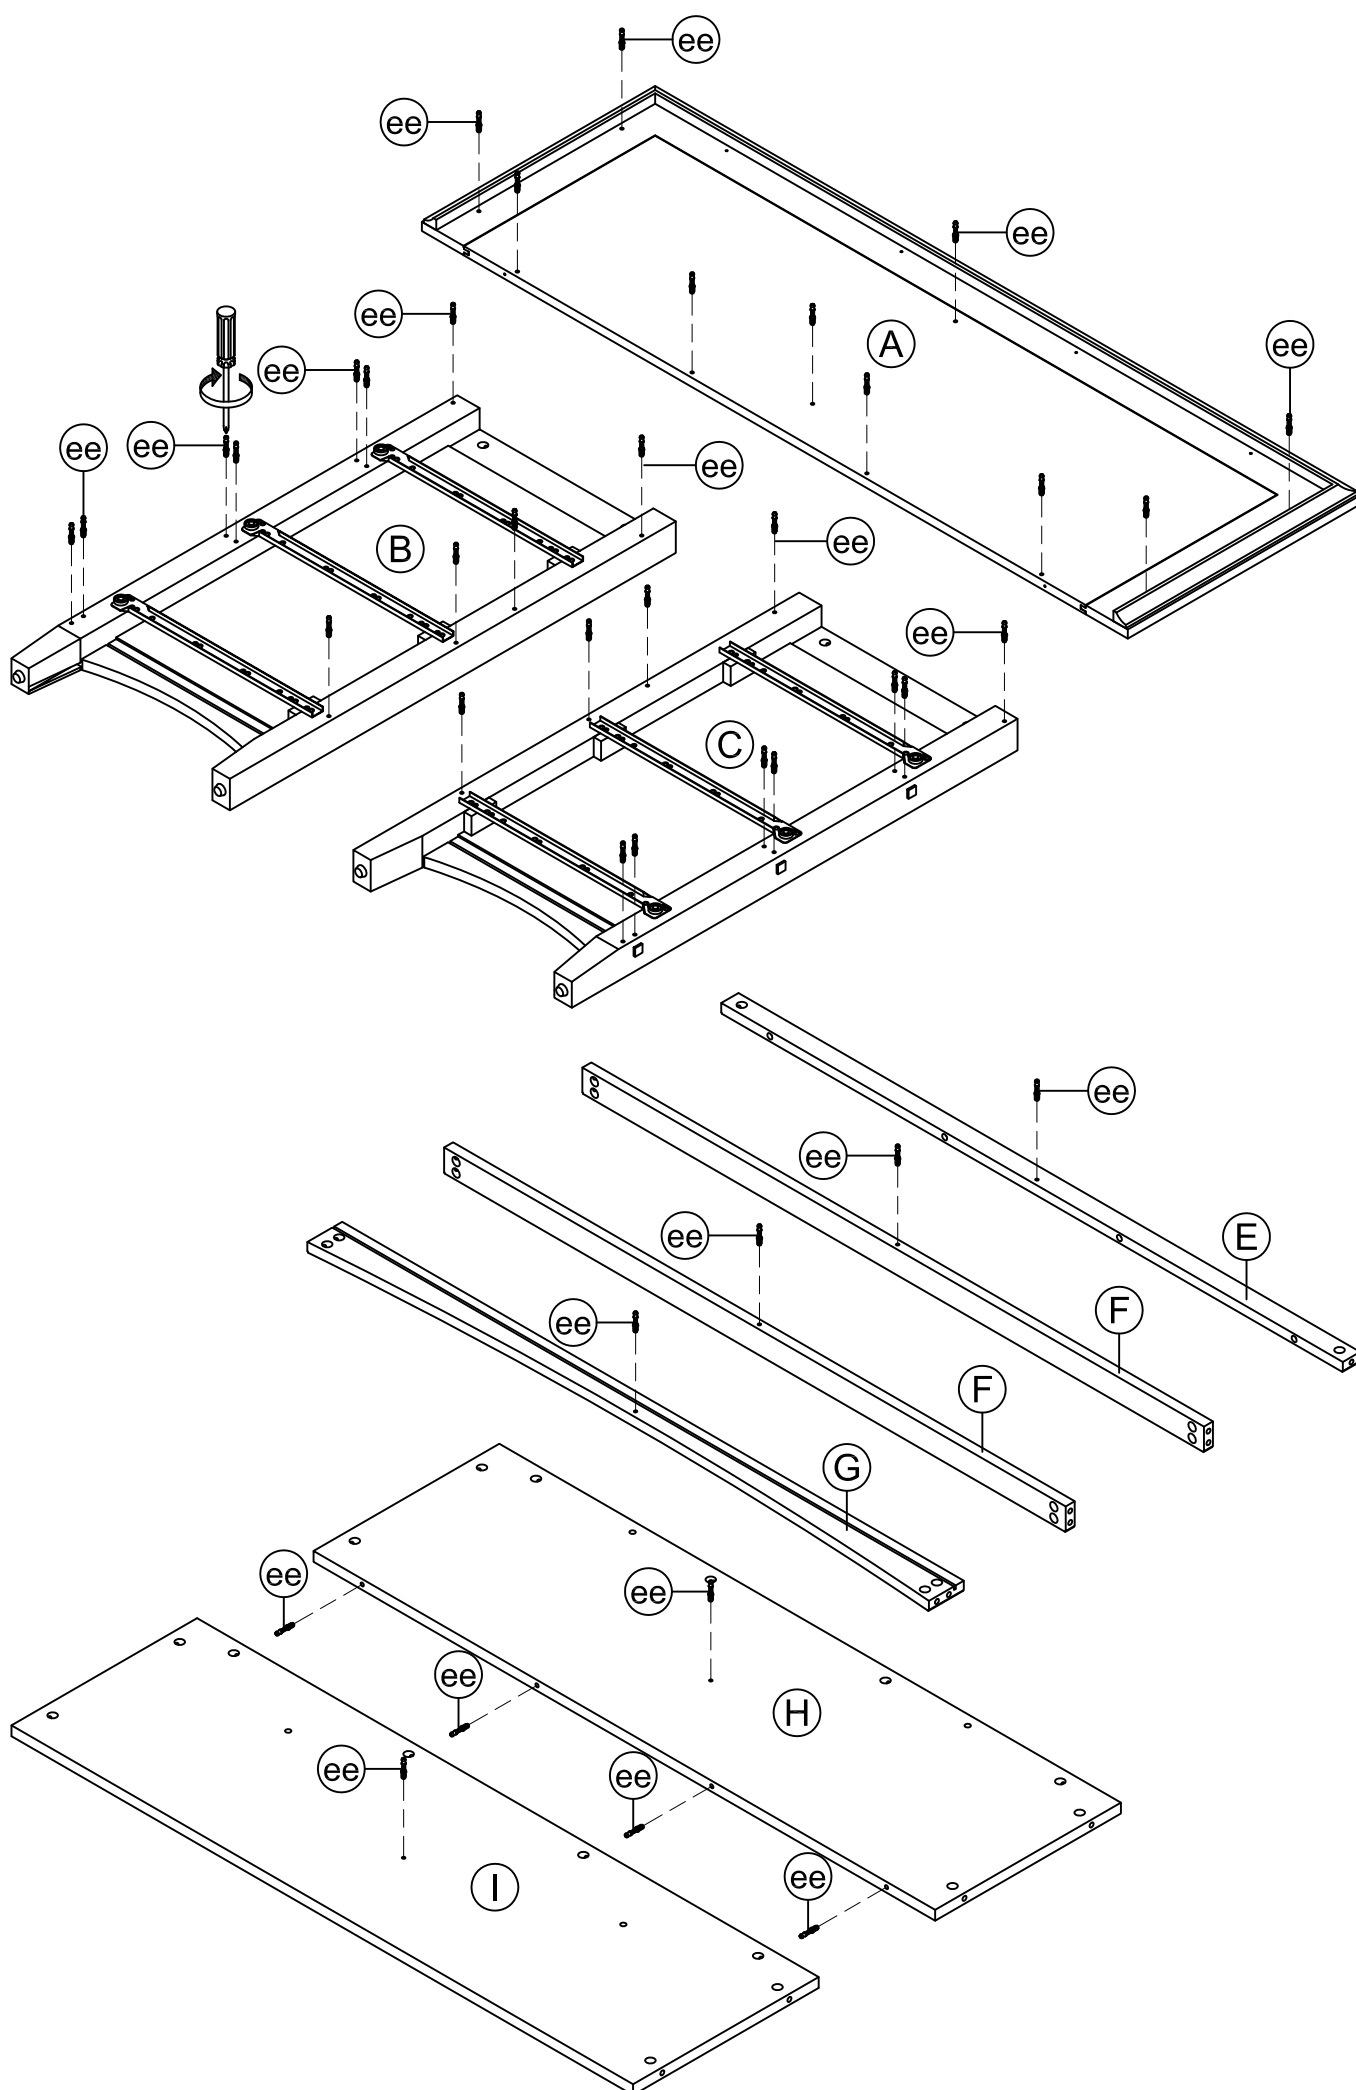


2 Attach Lower Back Panel (I) to Upper Back Panel (H) using Camlocks (ff).

Fixez les panneau inférieur arrière (I) à la panneau supérieur arrière (H) à l'aide de Autobloquant (ff).

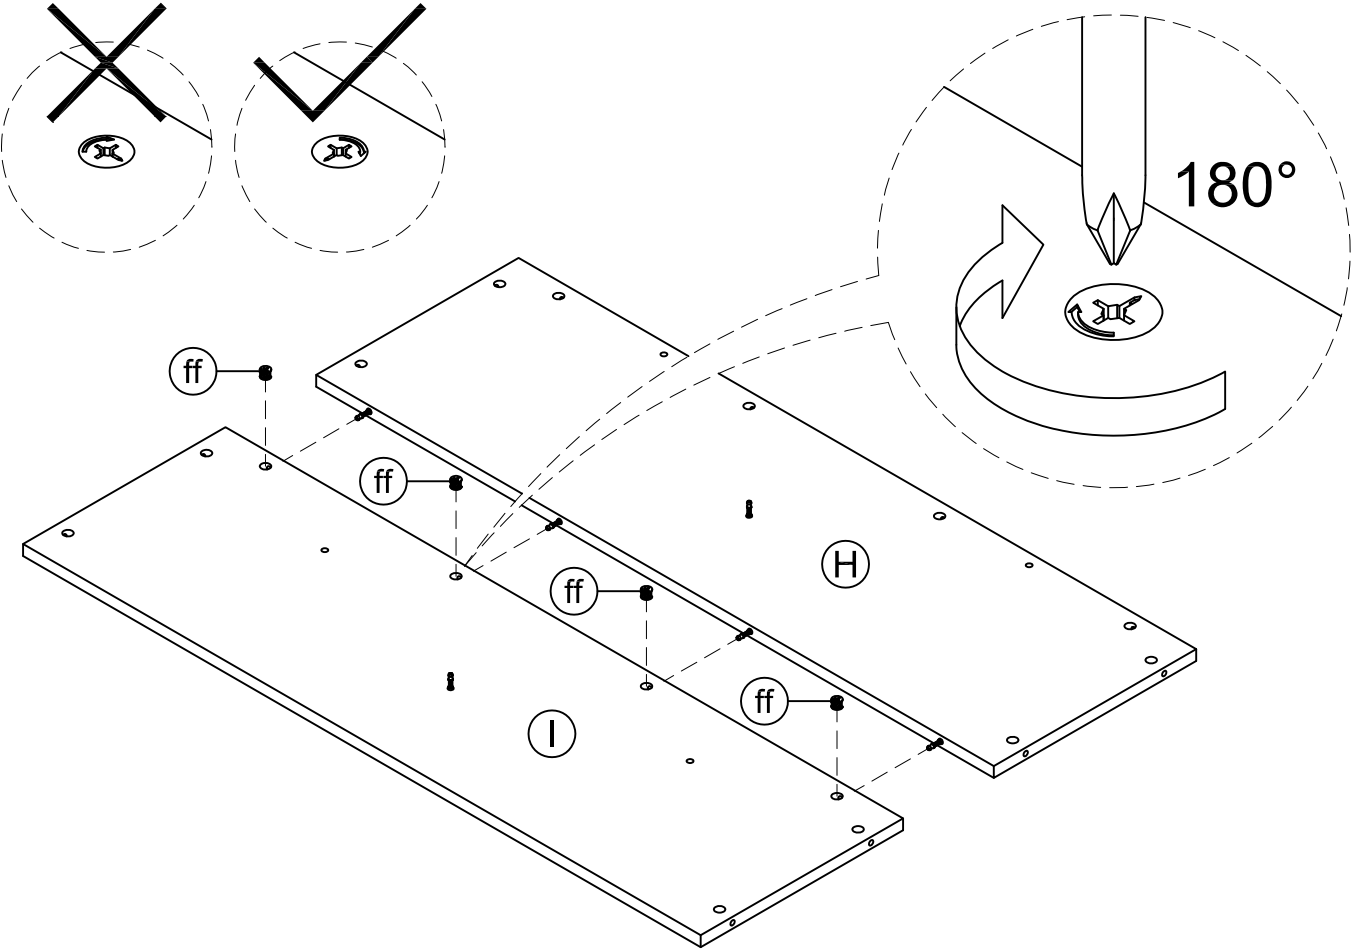


3 Attach Divider (D) to unit using Camlocks (ff).

Fixez les panneau de séparation (D) à l'unité à l'aide de Autobloquant (ff).

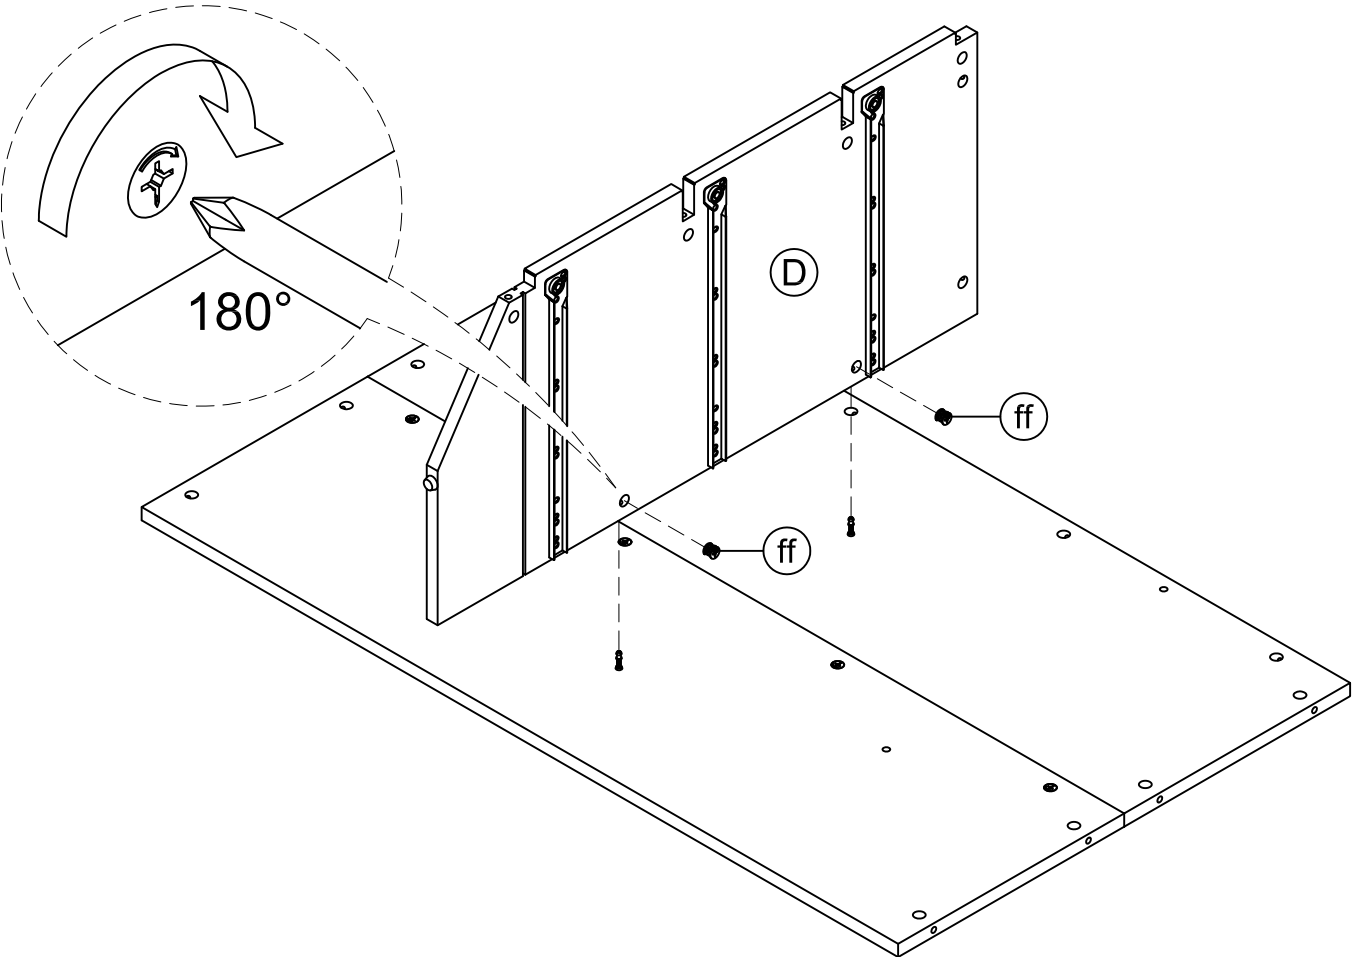


4 Attach Front Apron, Rail & Bottom Rail (E), (F) & (G) to unit using Camlocks (ff).

Fixez les armatures avant (E), cadre avant (F) et cadre inférieur avant (G) à l'unité à l'aide de Autobloquant (ff).

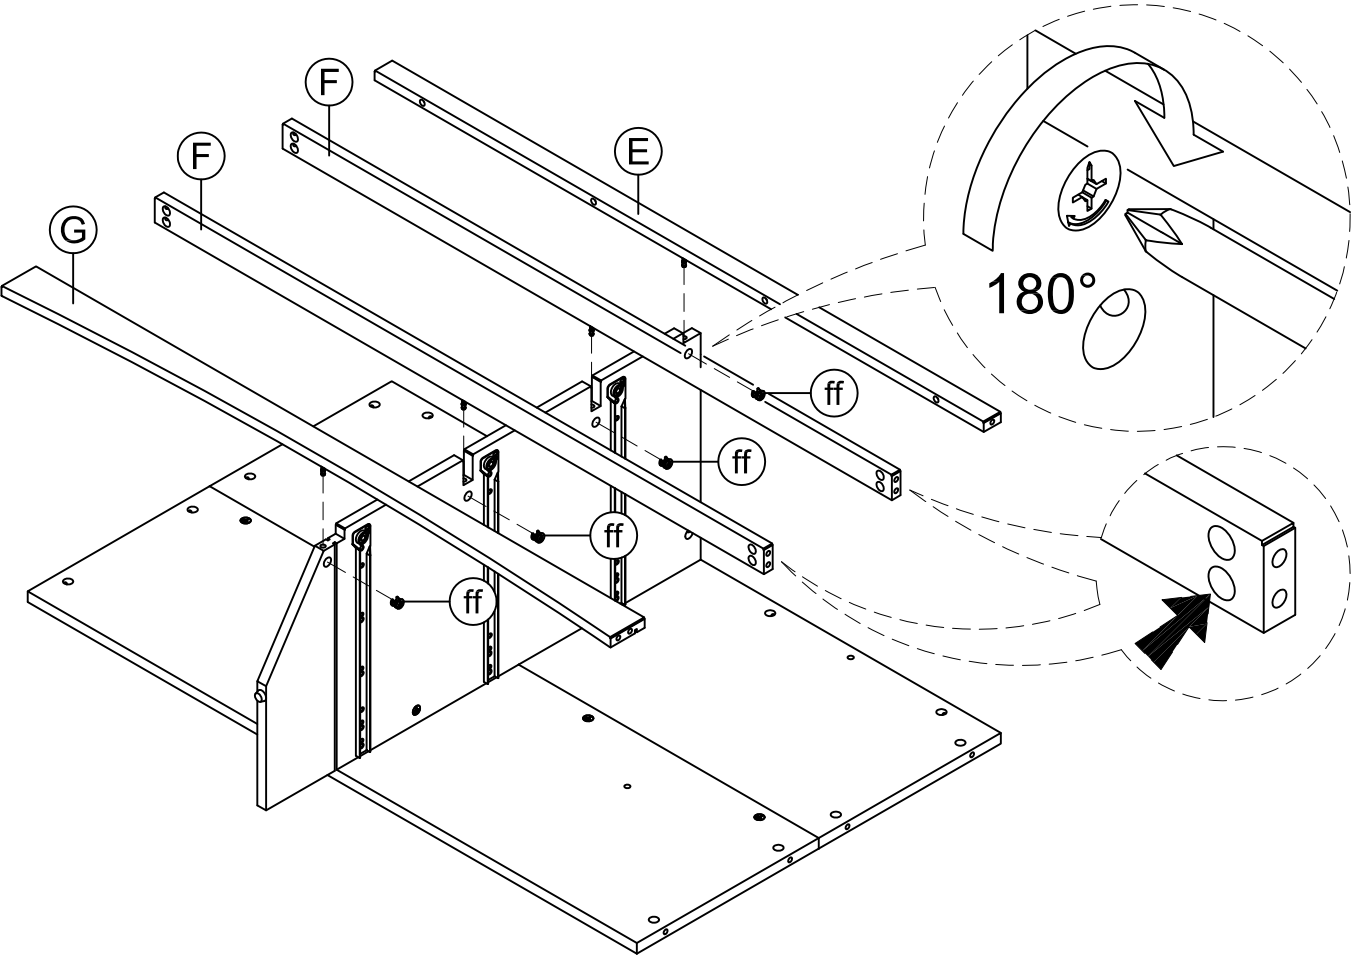


5 Slide Dust Panels (J) into the groove.

Glisser les panneaux inférieurs (J) dans les fentes.

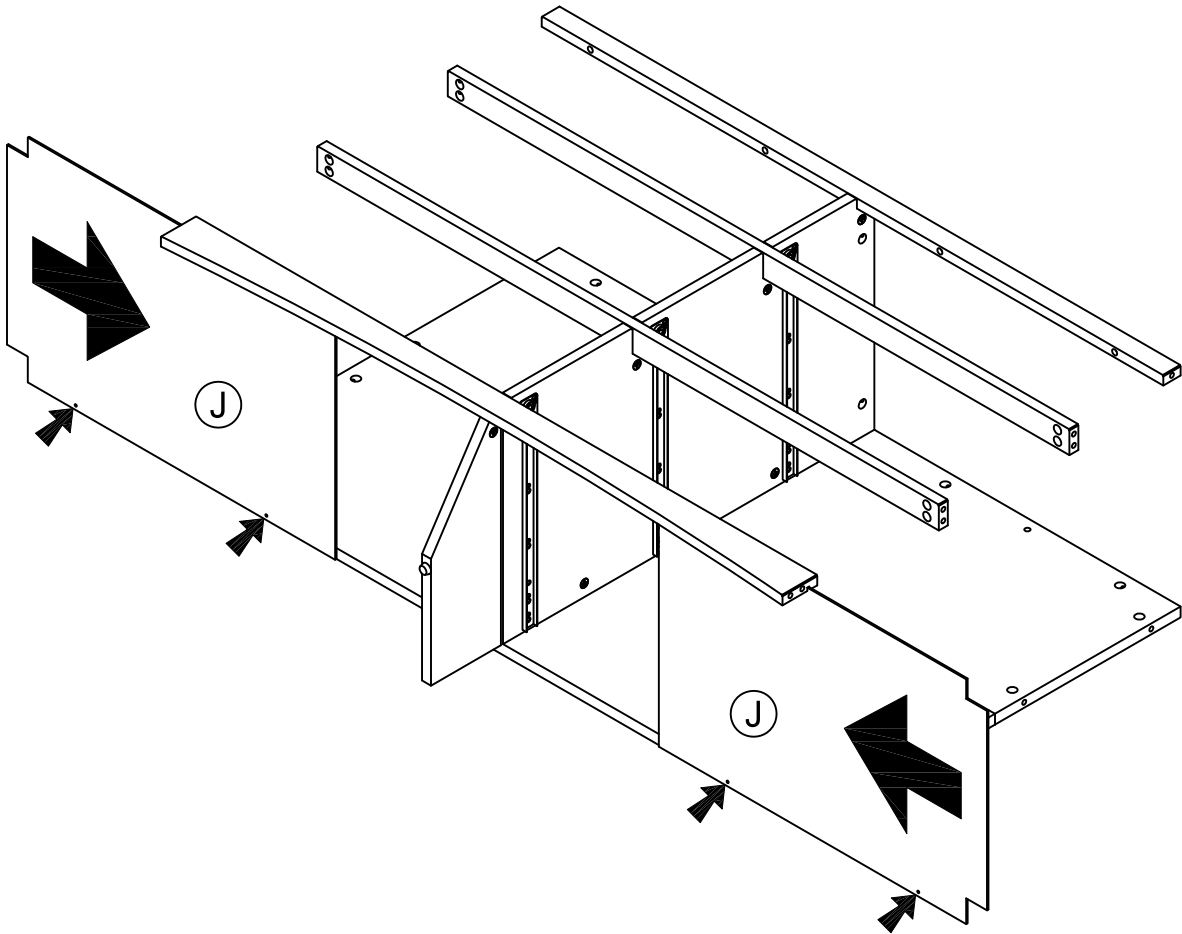


- 6 * Attach Left & Right Assemblies (B) & (C) to unit using Camlocks (ff).
 * Attach Wood Screws (bb) to lock Dust Panels (J).

* Fixez aux assemblage gauche (B) et droit (C) à l'unité à l'aide de Autobloquant (ff).
 * Les fixer avec les vis à bois (bb) à l'a panneaux inferieurs (J).

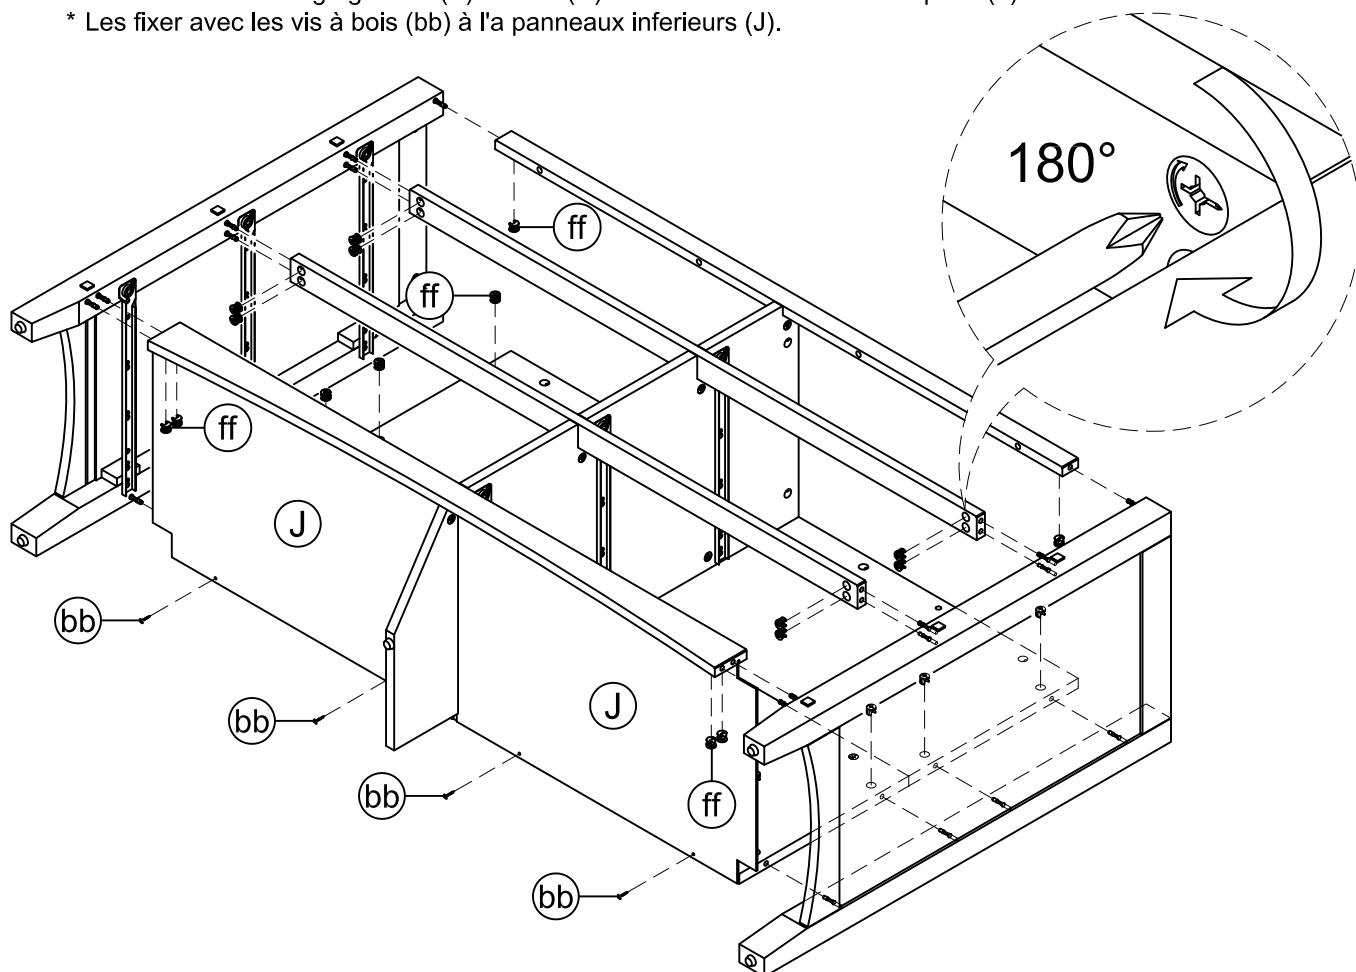


- 7 Attach Top Panel (A) to unit using Wood Screws (aa) and Camlocks (ff).

Fixez le panneau du dessus (A) à l'unité à l'aide de vis à bois (aa) et Autobloquant (ff).

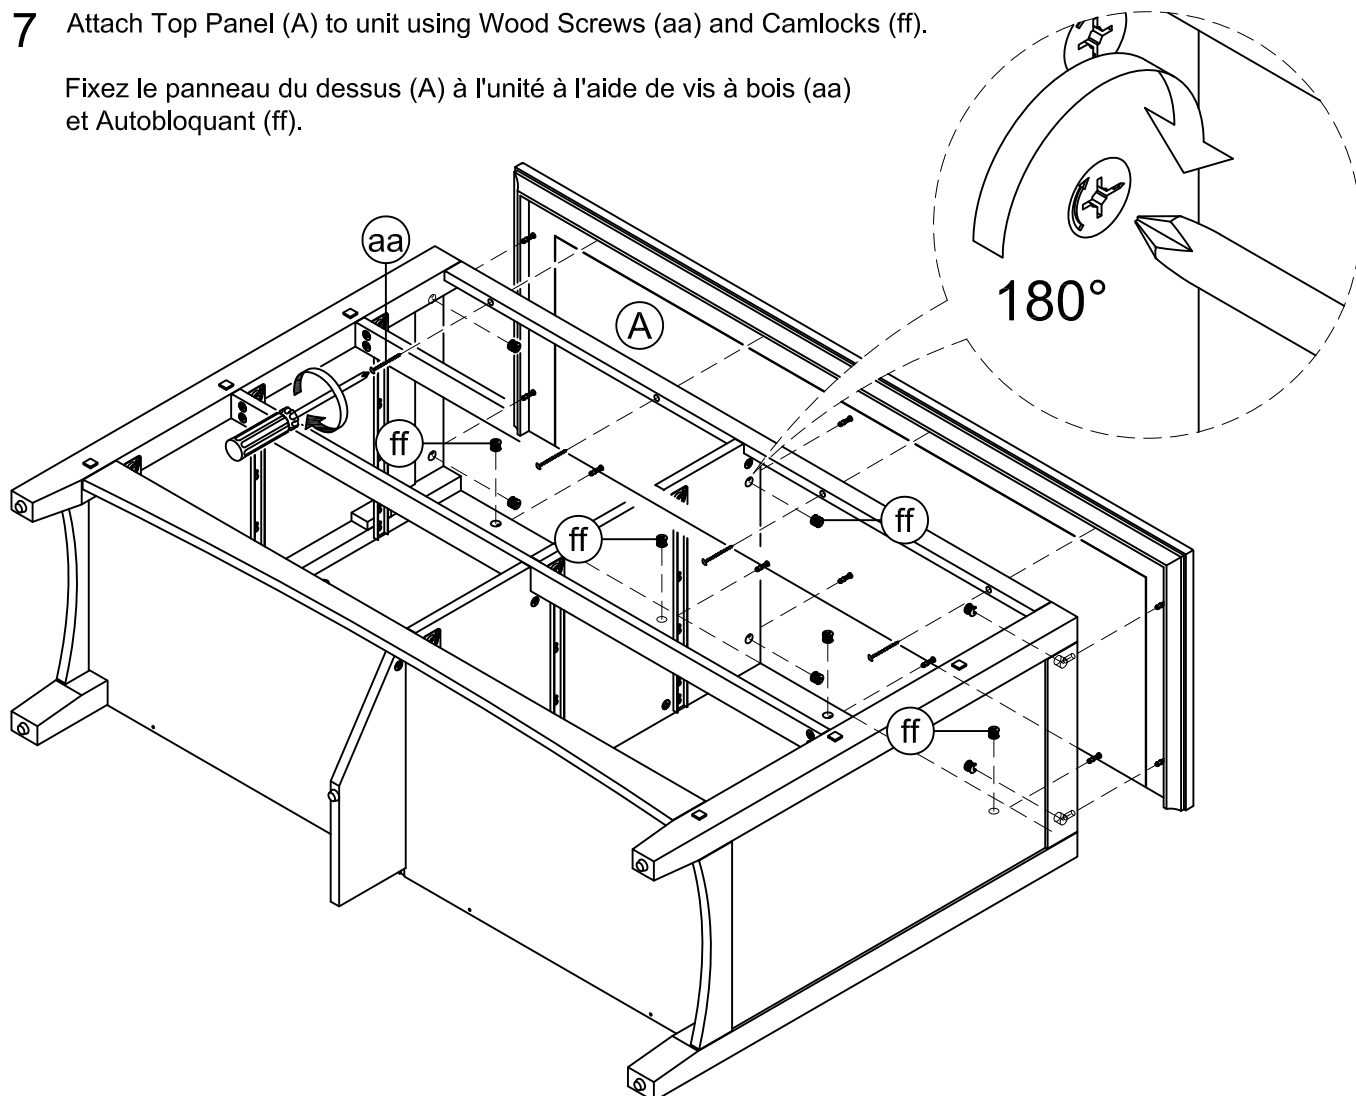

8


- * Attach Handles (gg) to Small Drawer Front (K) using Bolts (gg).
 - * Attach Small Drawer Left and Right (L) and (M) to Small Drawer Back (N) using Wood Screws (cc).
 - * Slide Small Drawer Base (O) into the groove.
 - * Attach Small Drawer Front (K) to Small Drawer Left and Right Side (L) and (M) using Wood Screws (cc).
 - * Attach Drawer Support (P) to unit using Wood Screws (cc).
 - * Do the same step to the next Small Drawer.
-
- * Fixez une poignée (gg) au panneau avant pour petit tiroir (K) à l'aide d'un boulon (gg).
 - * Fixez le panneau latéral gauche (L) et droit (M) au panneau arrière pour petit tiroir (N) à l'aide de vis à bois (cc).
 - * Glissez le panneau de fond pour petit tiroir (O) dans la fente.
 - * Fixez le panneau avant pour petit tiroir (K) au panneau latéral gauche (L) et droit (M) à l'aide de vis à bois (cc).
 - * Fixez les supports pour tiroirs (P) à l'unité à l'aide de vis à bois (cc).
 - * Suivez le même processus pour l'autre petit tiroir.

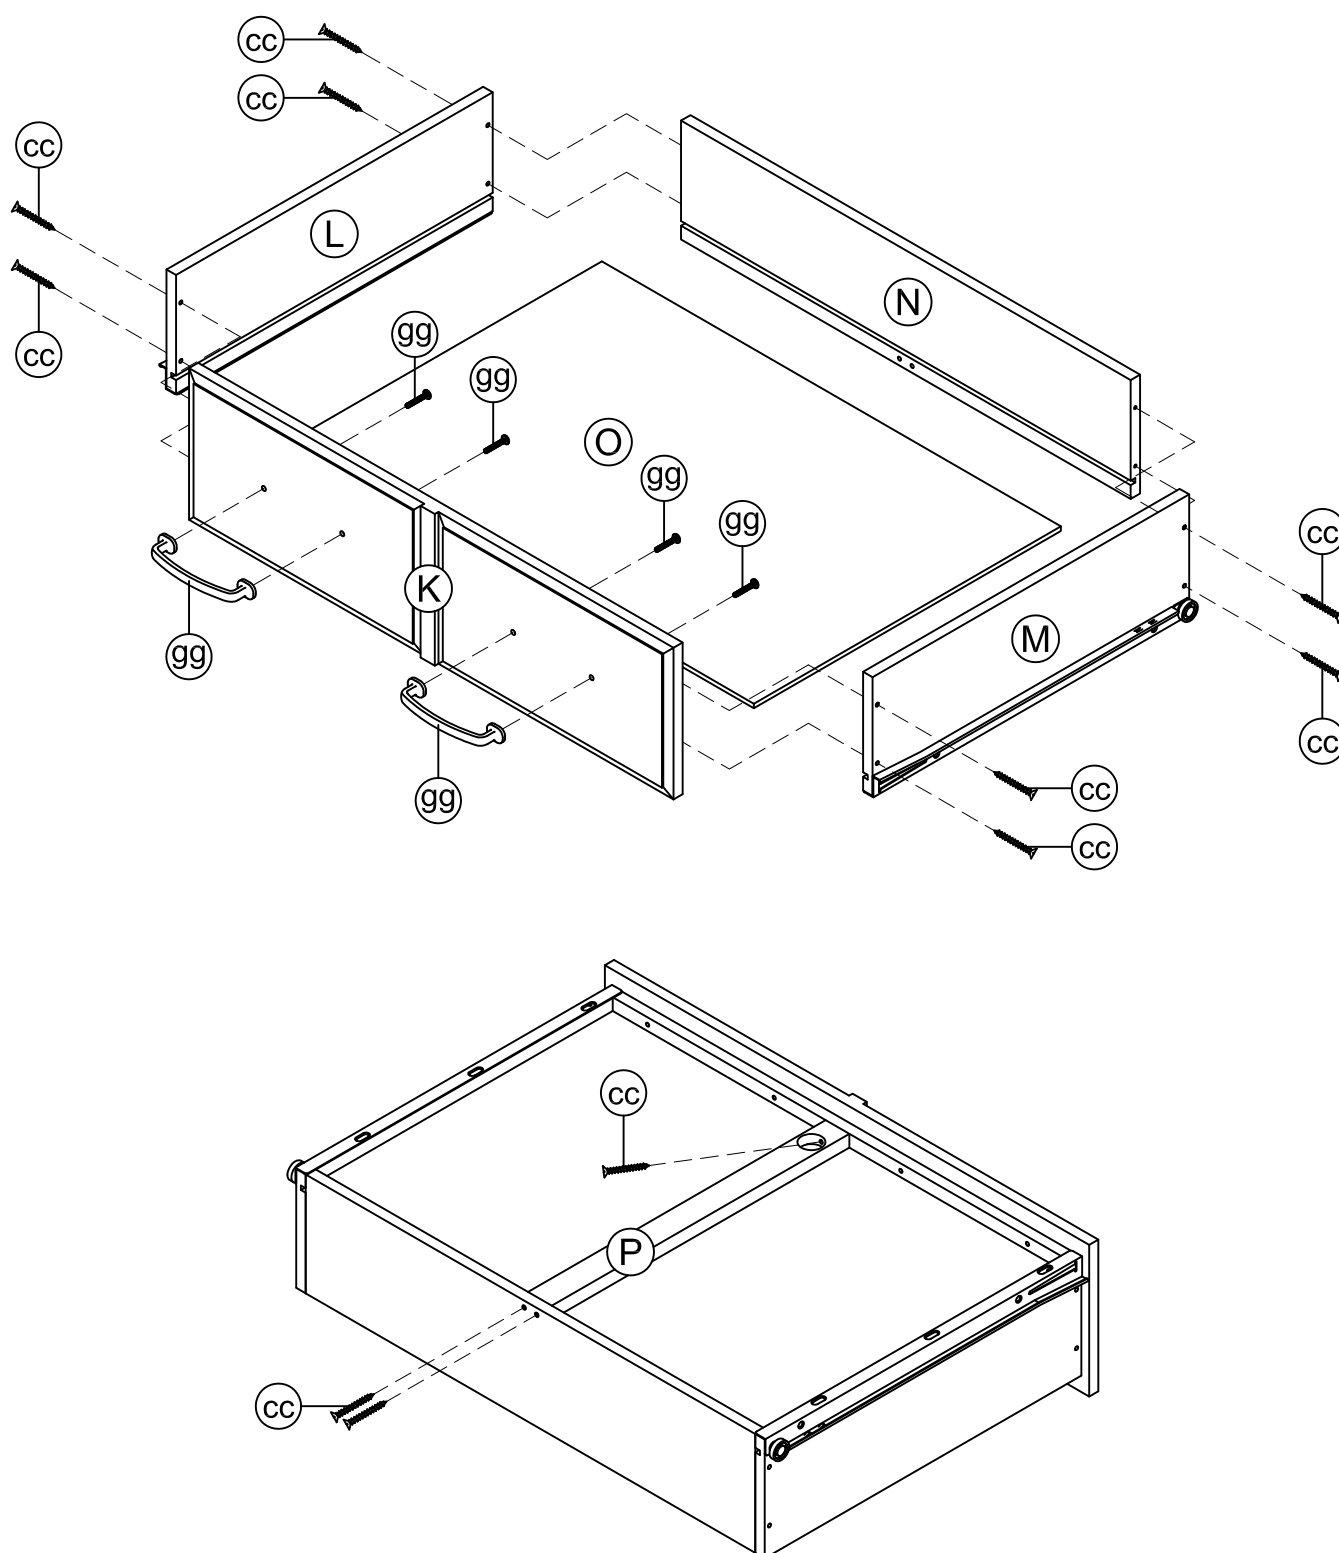

9

- * Attach Handles (gg) to Large Drawer Front (Q) using Bolts (gg).
- * Attach Large Drawer Left and Right (R) and (S) to Large Drawer Back (T) using Wood Screws (cc).
- * Slide Large Drawer Base (U) into the groove.
- * Attach Large Drawer Front (Q) to Large Drawer Left and Right Side (R) and (S) using Wood Screws (cc).
- * Attach Drawer Support (P) to unit using Wood Screws (cc).
- * Do the same step to the next Large Drawers.

- * Fixez une poignée (gg) au panneau avant pour grand tiroir (Q) à l'aide d'un boulon (gg).
- * Fixez le panneau latéral gauche (R) et droit (S) au panneau arrière pour grand tiroir (T) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Glissez le panneau de fond pour grand tiroir (U) dans la fente.
- * Fixez le panneau avant pour grand tiroir (Q) au panneau latéral gauche (R) et droit (S) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Fixez les supports pour tiroirs (P) à l'unité à l'aide de vis à bois (cc).
- * Suivez le même processus pour l'autre grand tiroir.

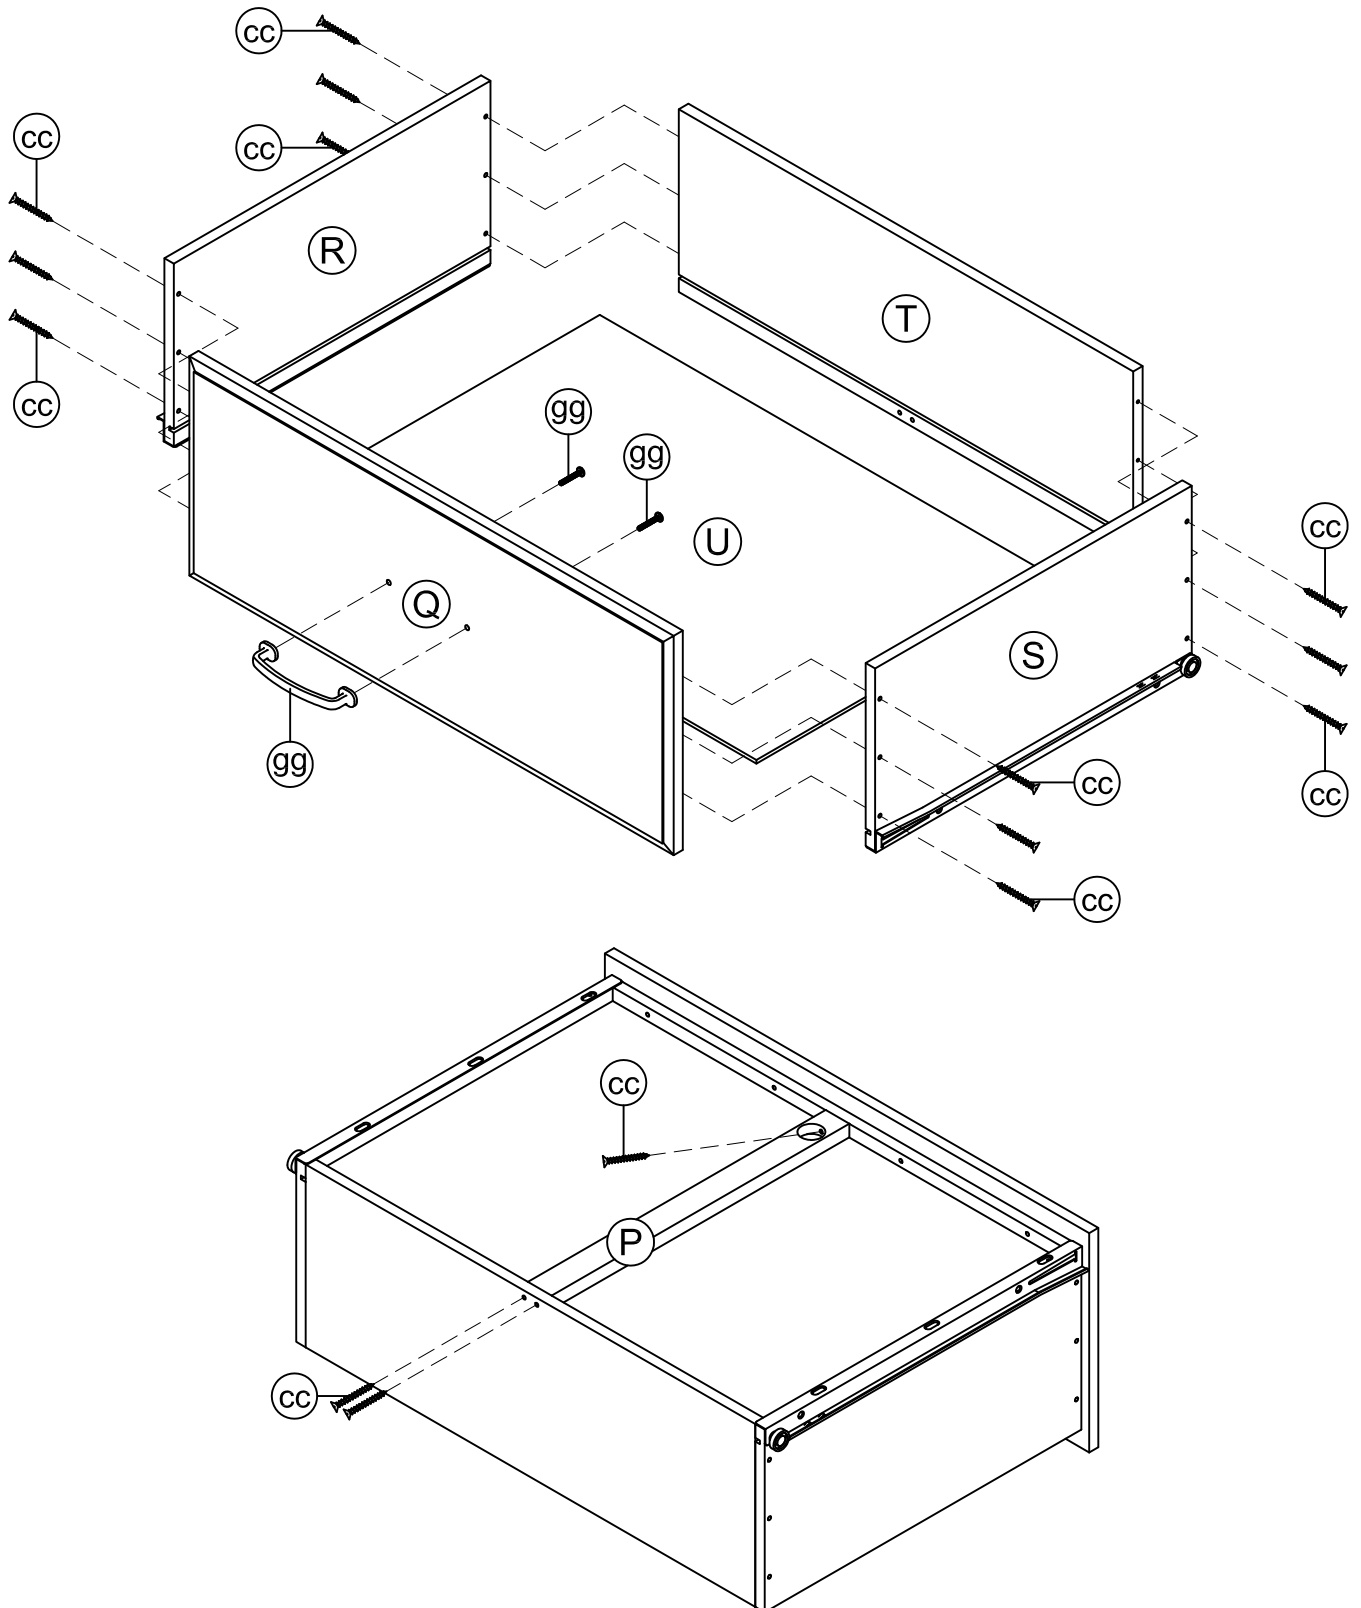



10

- * Slide all the Drawers into unit.
- * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your Dresser.
- * To prevent your Dresser from tipping over, you may install the optional Safety Bracket Kit (hh) as follows:
 - 1 Attach Mounting Brackets (hh1) to the backside of unit using Wood Screws (hh4).
 - 2 Attach the rest of Mounting Brackets (hh1) to the wall using Anchor (hh2) and Anchor Screw (hh3).
 - 3 Lace the end of the Restraint Strap (hh5) through the larger hole in each mounting bracket.
- * Glissez tous les tiroirs dans l'unité.
- * Ajustez les régleurs déjà installés sur les pattes afin de stabiliser la commode.
- * Pour empêcher la commode de basculer, vous pouvez installer l'option kit support de sécurité (hh) comme suit:
 - 1 Fixez la plaque de support (hh1) à l'arrière de l'appareil à l'aide de vis à bois (hh4).
 - 2 Fixez l'autre plaque de support (hh1) au mur à l'aide de cheville plastique (hh2) et de la vis (hh3).
 - 3 Insérer l'extrémité de la sangle de retenue (hh5) à travers les trous le plus large de chaque plaque de support et fermez la.

Safety Bracket Kit consist of :			
hh 1		Mounting Bracket	4 pcs
hh 2		Anchor	2 pcs
hh 3		Anchor Screw	2 pcs
hh 4		Wood Screw	2 pcs
hh 5		Restraint Strap	2 pcs


Le support de sécurité consiste en:			
hh 1		Plaque de support	4 pcs
hh 2		Cheville plastique	2 pcs
hh 3		Vis pour cheville	2 pcs
hh 4		Vis à bois	2 pcs
hh 5		Sangle de retenue	2 pcs

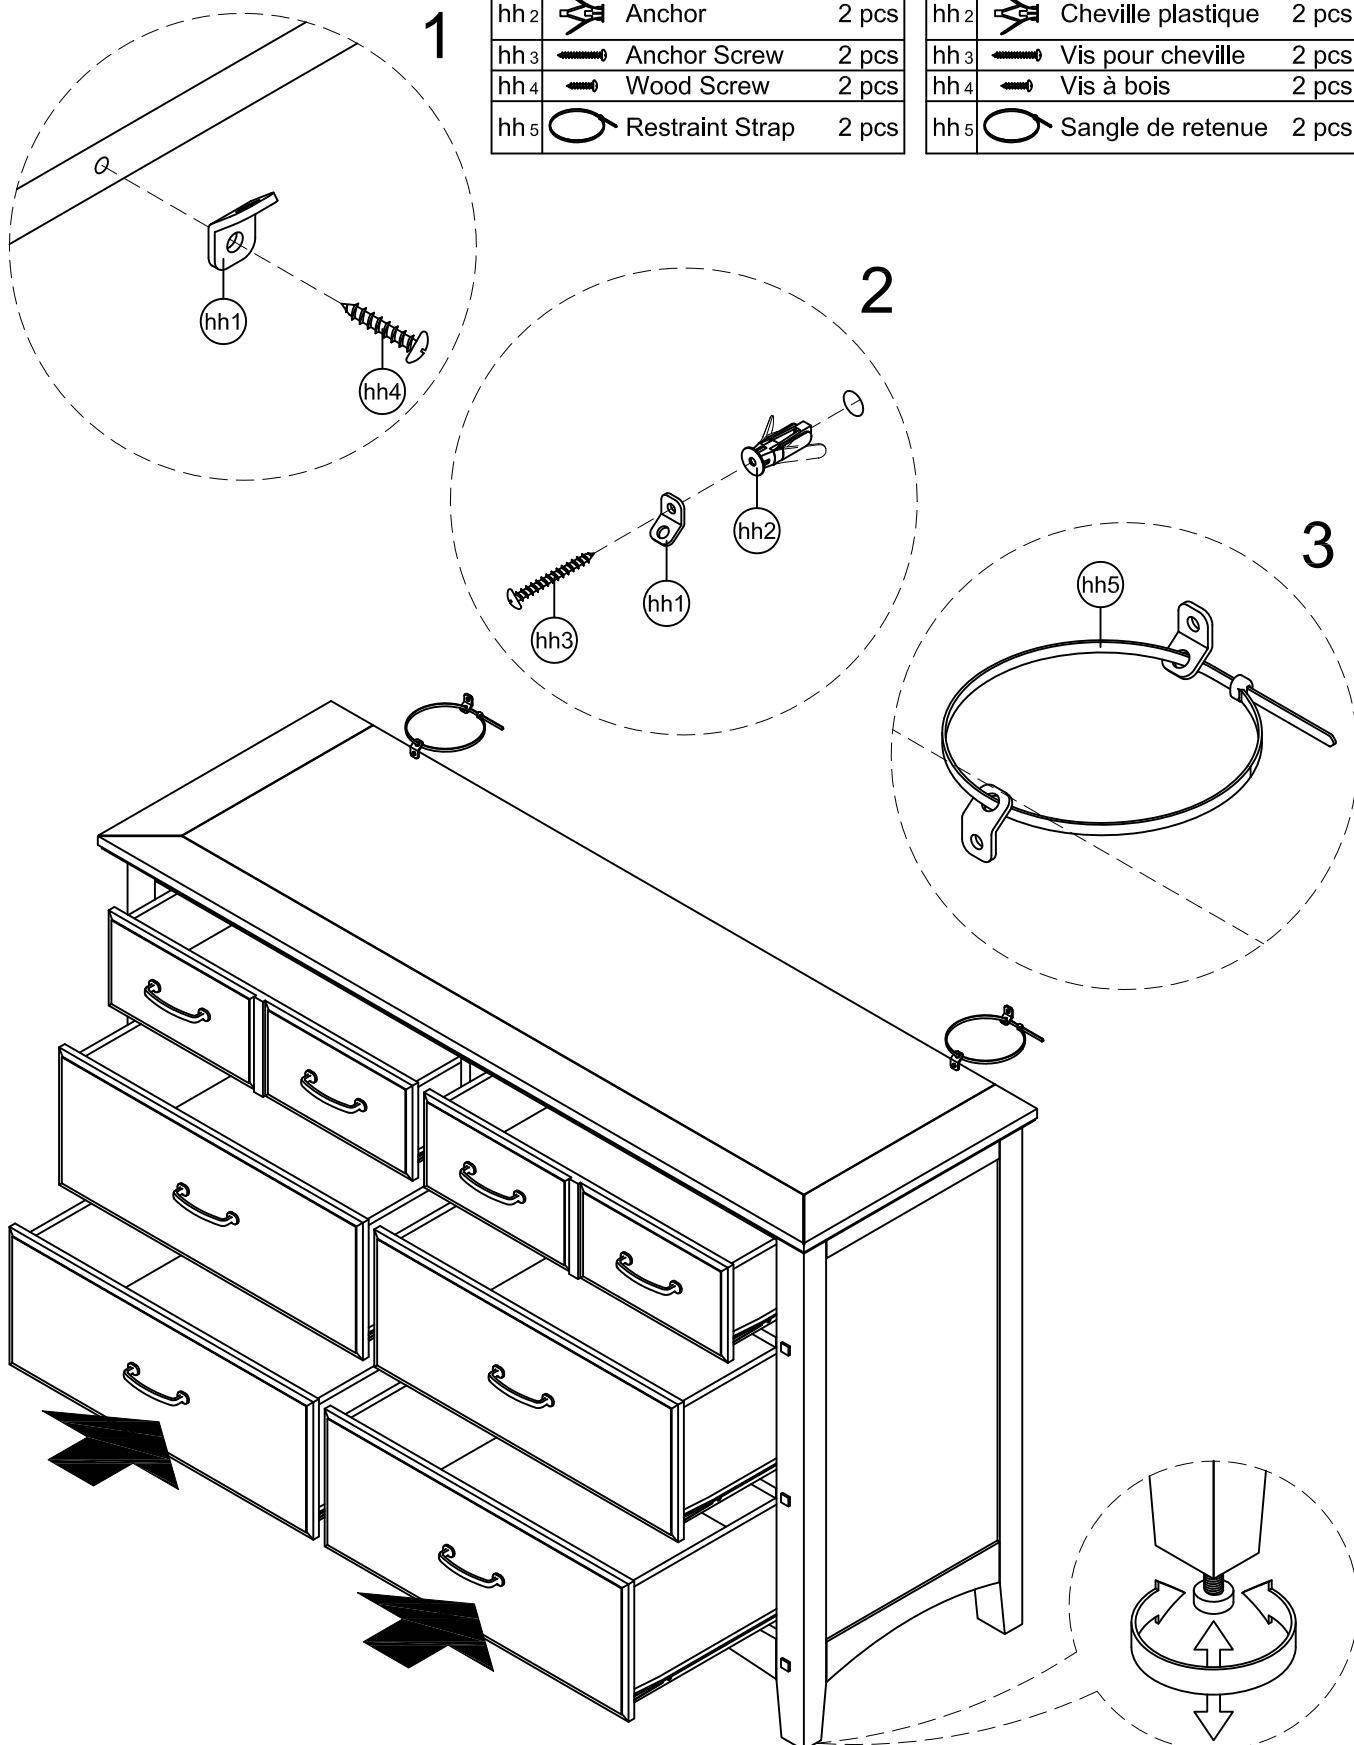

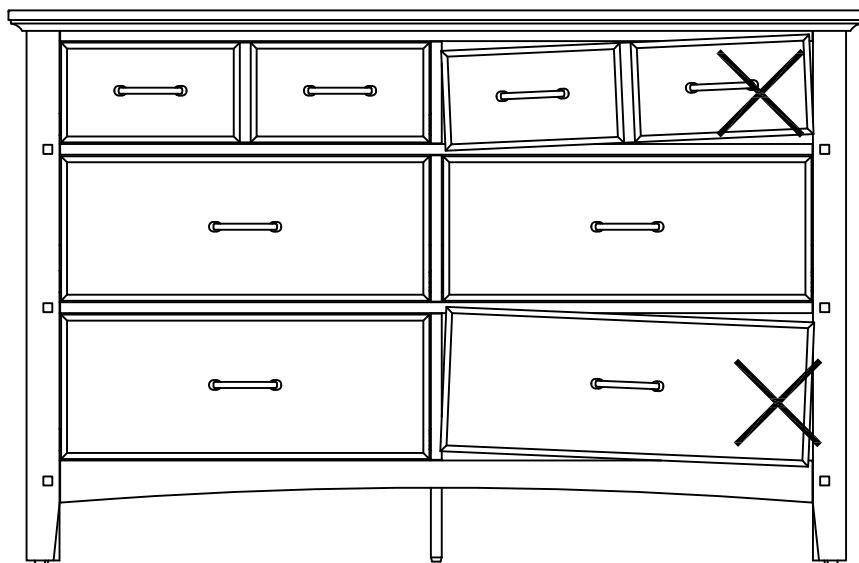

I. IF THE DRAWER DOES NOT ALIGN

I. SI UN TIROIR EST MAL ALIGNÉ

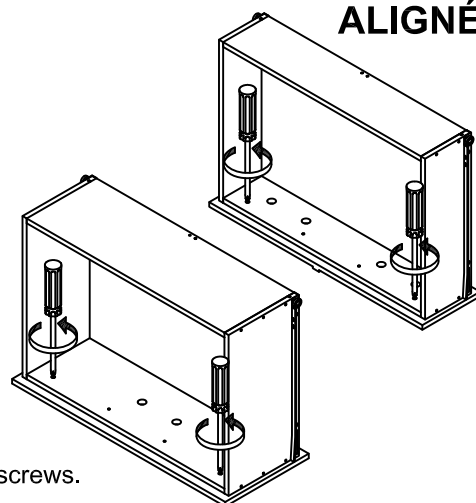


Loosen slightly the upper screws.

Desserrez légèrement les vis dans les supérieurs.


II. IF THE DRAWER ALREADY ALIGNS

II. SI LE TIROIR EST DÉJÀ ALIGNÉ

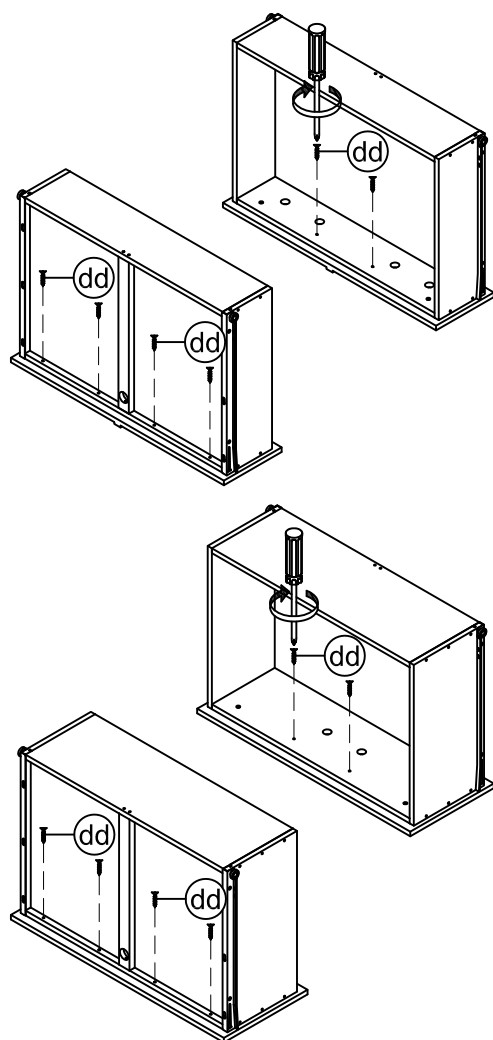


Pull out drawer slowly. Lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Si le tiroir est déjà aligné, retirez-le doucement. Fixez le panneau avant en place à l'aide de vis à bois (dd).

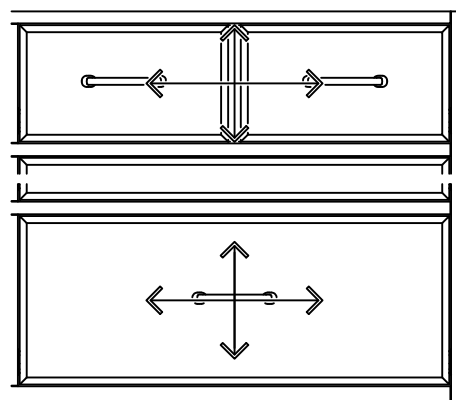

Insert the drawer into the main body, then adjust the drawer front panel left or right and up or down, until the drawer gaps look proportional.


Remplacez le tiroir dans l'unité, pour ensuite ajuster le panneau avant du tiroir, de gauche à droite ou de bas en haut, jusqu'à ce que l'espace soit proportionnel tout autour.

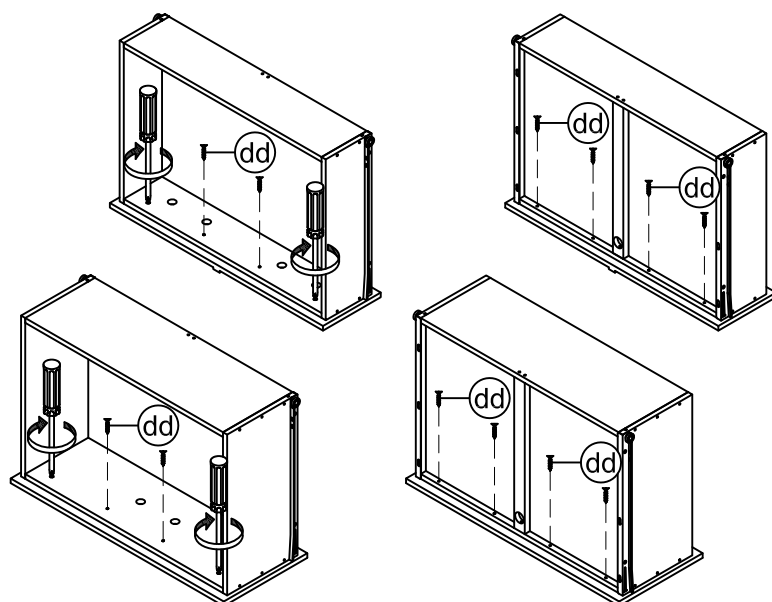

Pull the drawer open slowly and tighten the upper screws. Make sure the front panel does not move and lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Tirez doucement le tiroir et serrez les vis dans les coins supérieurs. Assurez-vous que le panneau avant ne bouge pas et fixez-le en place à l'aide de vis à bois (dd).

QUEEN HEADBOARD / TÊTE DE LIT DE GRAND LIT
ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

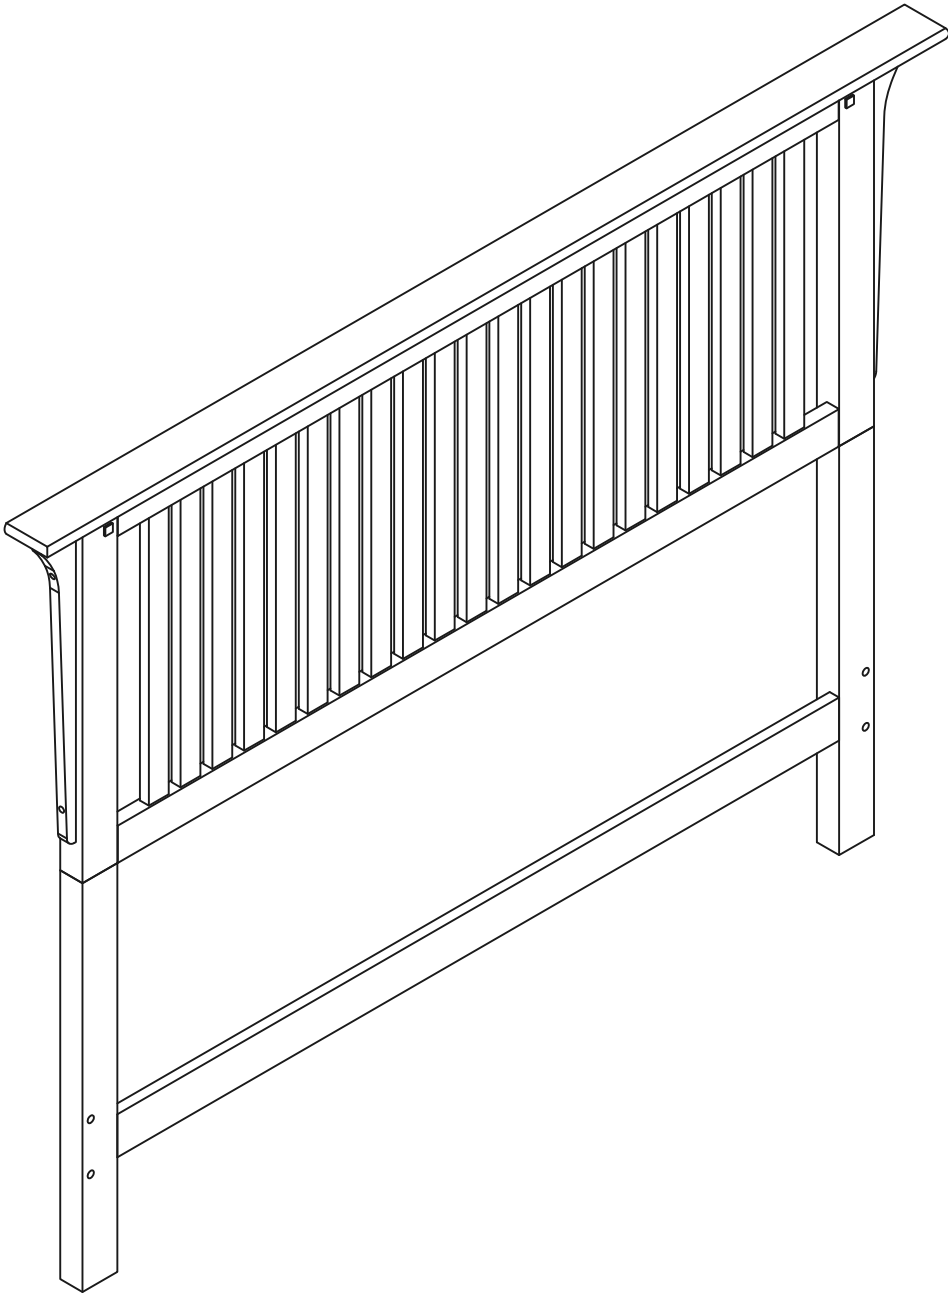

IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE
To order missing or replacement parts, contact us

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded.

The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. we will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number







SOIN DU MOBILIER :


- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT


1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

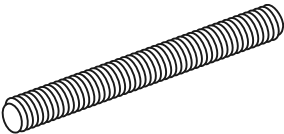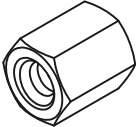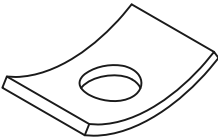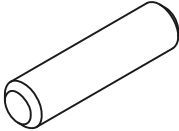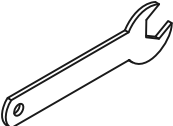aa = 4 pcs +1 Extra Camlock Bolt Boulon Autobloquant 	bb = 4 pcs +1 Extra Camlock Autobloquant 
cc = 2 pcs +1 Extra Threaded Rod Tige Filetée 	dd = 2 pcs +1 Extra Nut Écrou 
ee = 2 pcs +1 Extra Square Washer Rondelle Carrée 	ff = 4 pcs +1 Extra Wooden Dowel Goujon en Bois 
gg = 1 pc Wrench Clé Plate 	



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

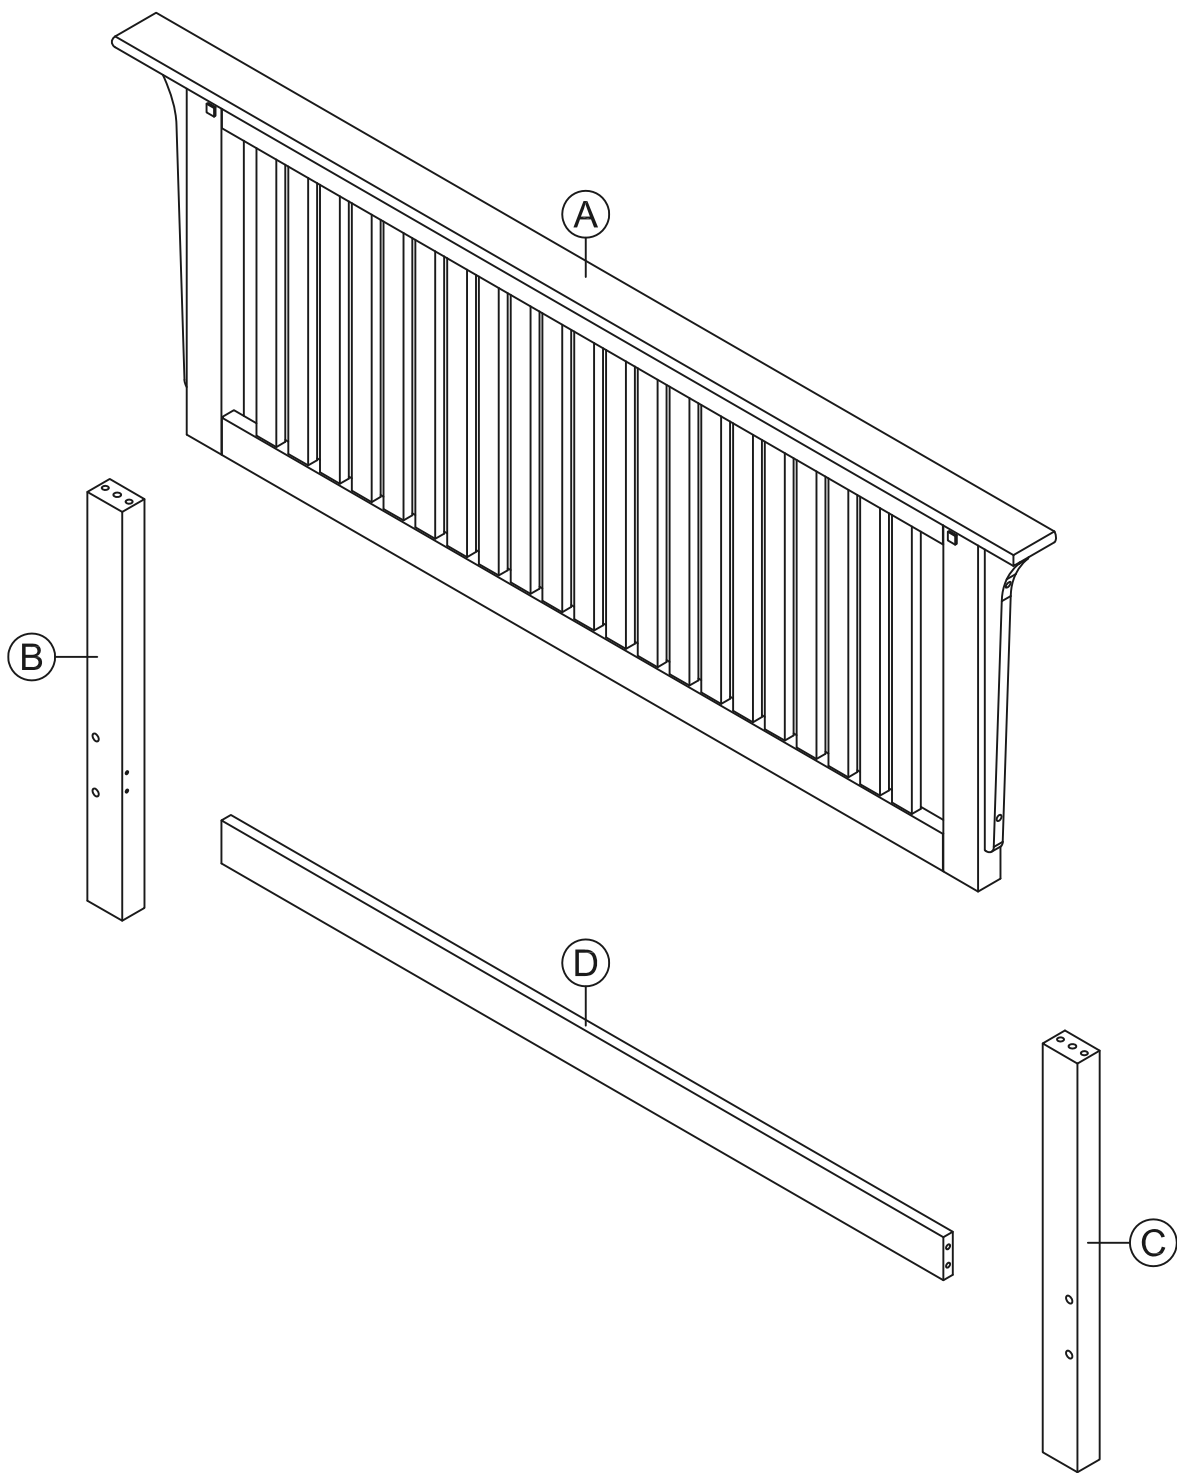


NO	DESCRIPTION	QTY
A	HEADBOARD	1
B	LEFT LEG	1
C	RIGHT LEG	1
D	STRETCHER	1

NO	DESCRIPTION	QTÉ
A	PANNEAU DE TÊTE DE LIT	1
B	PIED GAUCHE	1
C	PIED DROIT	1
D	CIVIÈRE	1


1 Attach Camlock Bolts (aa) to Left & Right Legs (B) & (C).

Fixez les Boulons Autobloquants (aa) au Pieds Gauche et Droite (B) & (C).

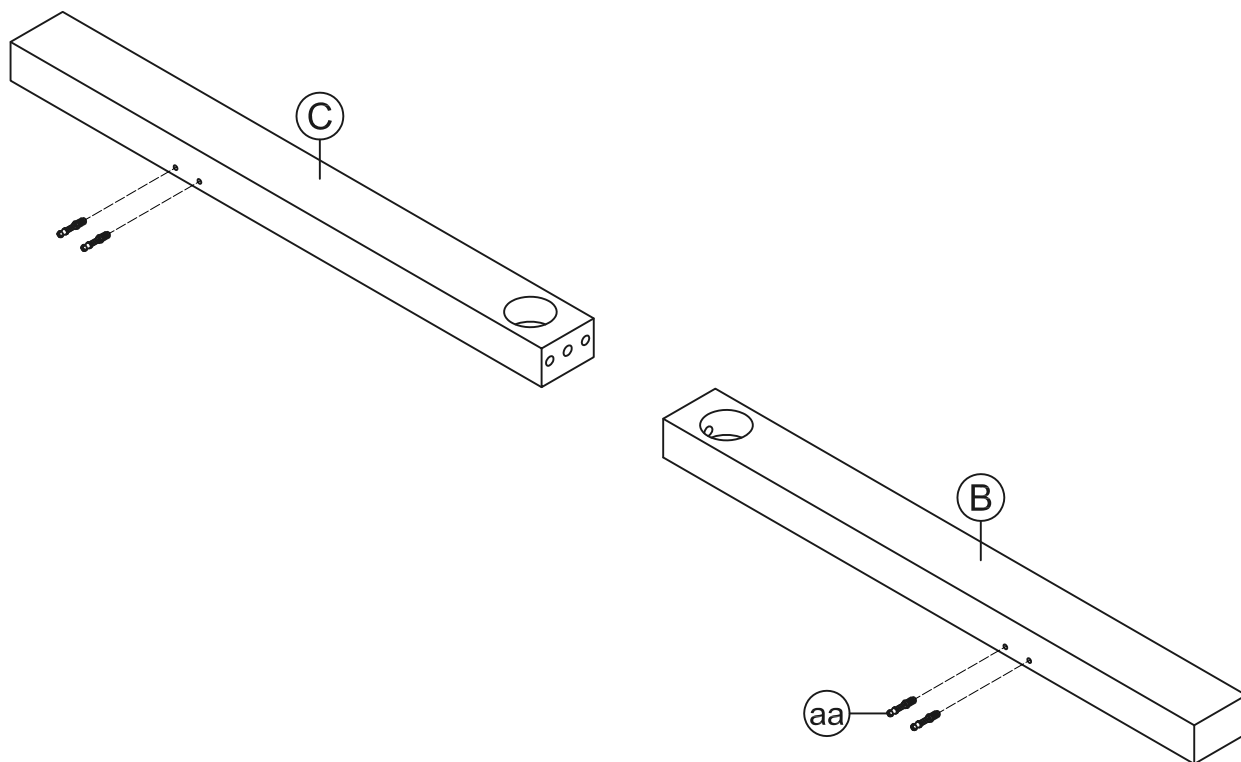


2 Attach Threaded Rods (cc) to Headboard (A).

Fixez les Tiges Filetées (bb) au Panneau De Tête De Lit (A).

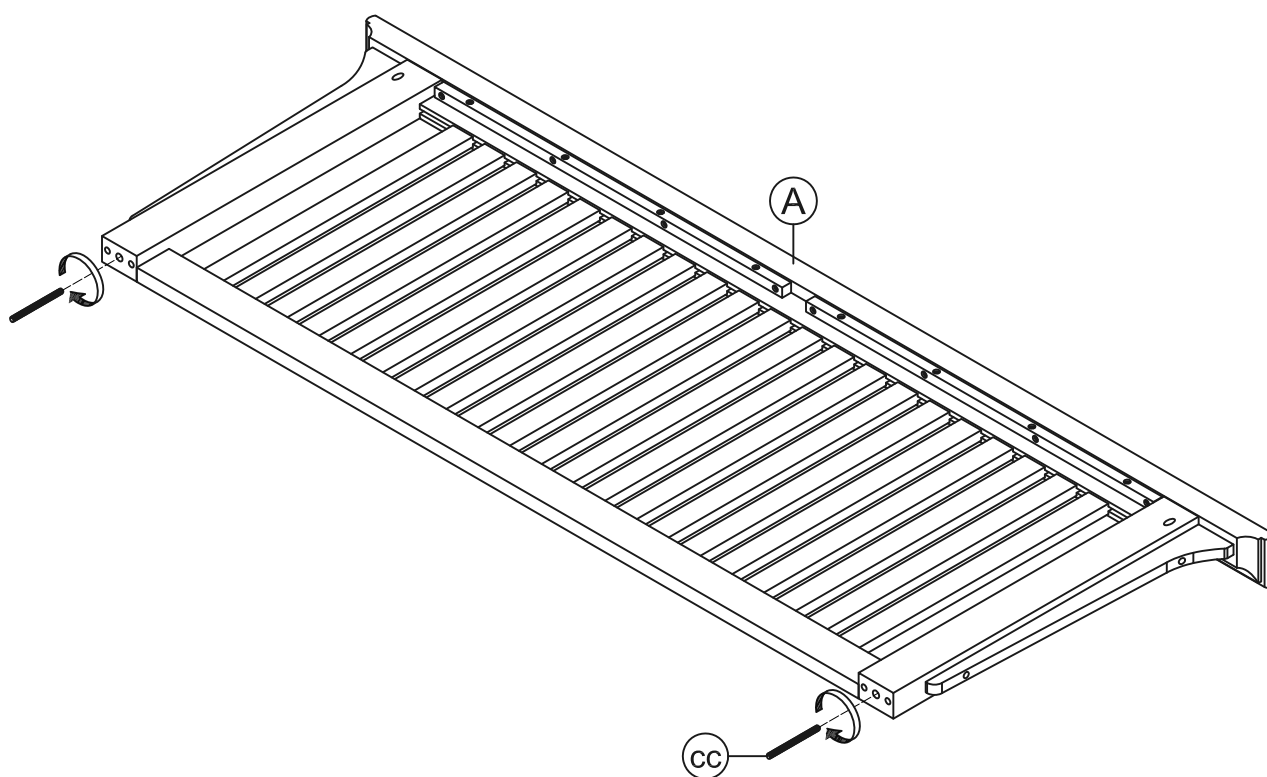

3 Attach Left & Right Legs (B) & (C) to Stretcher (D) using Camlocks (bb).

Fixez les Pieds Gauche et Droite (B) et (C) à la Civière (D) en utilisant des Autobloquants (bb).

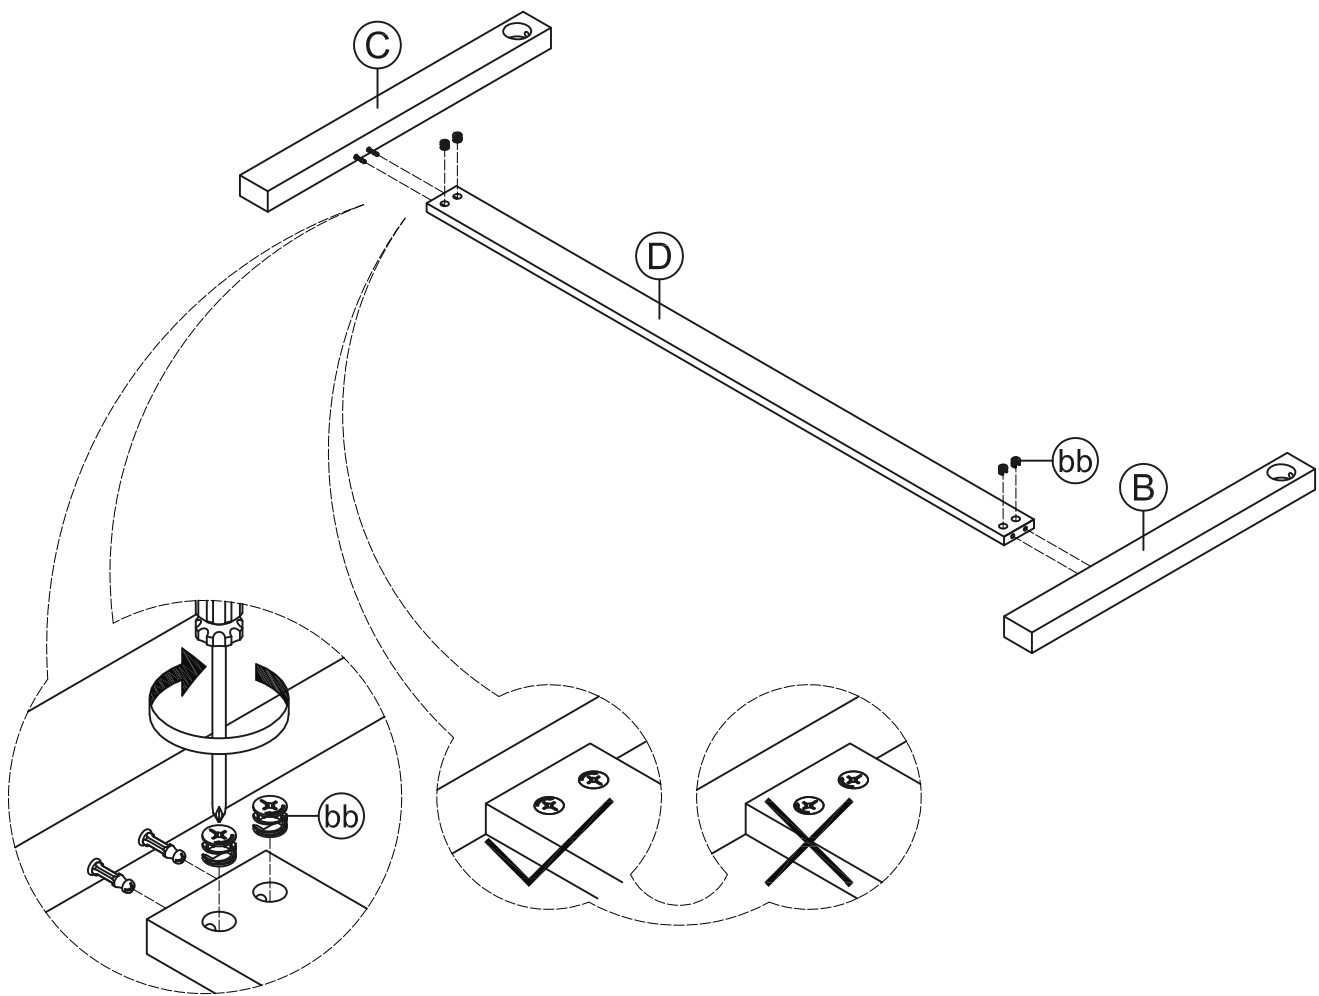

4 Attach unit from Step 2 to unit from Step 3 using Wooden Dowel (ff), Square Washers (ee) and Nuts (dd). Tighten all nuts using Wrench (gg).

Fixez l'unité de l'étape 2 à l'unité à partir de l'étape 3 en utilisant une cheville en bois (ff), des Rondelles Carrées (ee) et des Écrous (dd). Serrez tous les écrous à l'aide de la Clé Plate (gg).

