
INSTRUCTION


1. Déterminez l'écart entre les deux points de fixation du miroir et reportez ces repères sur le mur ①. Percez des trous aux repères à l'aide d'une perceuse électrique, puis enfoncez les chevilles murales A à l'aide d'un marteau ②.

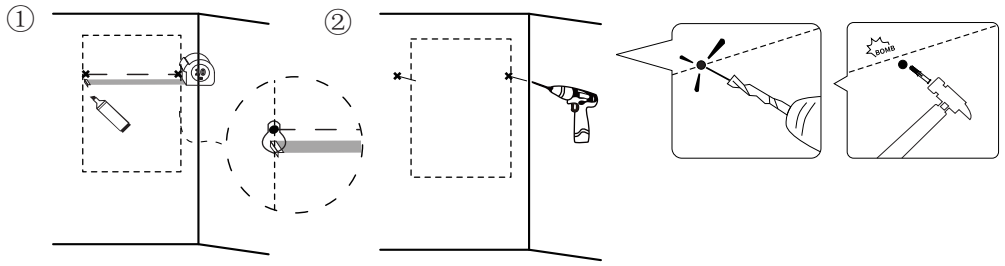


L'épaisseur du mur	Foret recommandé	
＞ 16mm		1/4" (6mm) foret , profondeur de forage 1 31/32" (50mm)
＜ 8mm	Incompatible	

Remarque: Pour votre sécurité, il vaut mieux de porter des lunettes de protection.

2. Vissez la vis courte dans la cheville préalablement insérée. Laissez un espace de 5 à 10 mm entre la tête de vis et le mur.

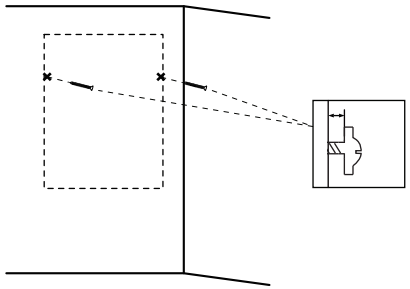

3. Appliquez le miroir contre le mur, alignez le crochet sur la vis installée, abaissez lentement le miroir et assurez-vous qu'il s'insère correctement et qu'il est solidement accroché.

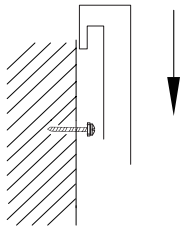

INSTALLATION MANUAL

CONTACT US


Thank you for shopping with us! We hope that our products have added a touch of brightness to your life. If you need any assistance, please don't hesitate to reach out. Our dedicated team is available 24/7 to ensure your satisfaction.

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns! Wir hoffen, dass unsere Produkte Ihrem Leben einen Hauch von Helligkeit verliehen haben.Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

Merci d'avoir choisi notre produit ! Nous souhaitons que notre produit puisse vous aider à bien commencer votre vie quotidienne. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à votre question afin de vous procurer une expérience d'achat satisfaisante.


Help@ZRSupport.com 1-888-204-3326 ZRSupport


ACCESSORIES LIST



Wall Anchor-A



Short Screw

TOOLS REQUIRED



Level Ruler


Marker



Hammer



Tape Measure

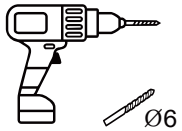


Electric Drill


Phillips Screwdriver


Safety Goggles

INSTRUCTIONS


1. Confirm the distance between the two ends of the mirror and mark them on the wall(①). And use an electric drill to punch holes at mark spots and then apply wall anchors A with a hammer(②).

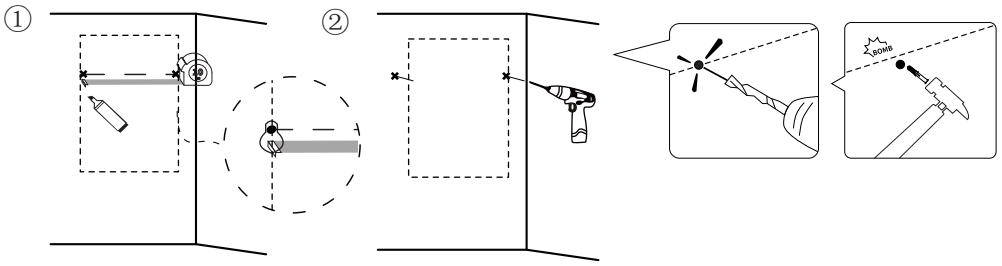


Thickness of Wall	Recommended Drill Bit	
＞ 16mm		1/4" (6mm) drill bit, drilling depth in 1 31/32" (50mm)
＜ 8mm	Unapplicable	

Note: Please wear goggles and pay attention to safety.

2. Screw the short screw into rubber plug to the wall. And reserve 5~10mm for screw and the wall.

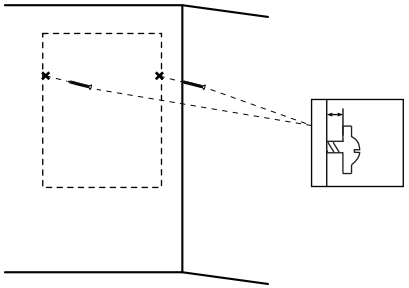


3. Place the mirror against the wall, align the hook with the mounted screw, slowly lower the mirror down, and make sure that it slots into the right position and hangs securely.

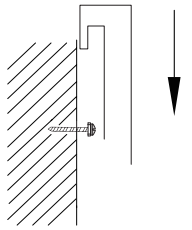

MONTAGE


1. Bestimmen Sie den Abstand zwischen den beiden Enden des Spiegels und markieren Sie die entsprechenden Stellen an der Wand (①). Bohren Sie anschließend mit einer Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen und schlagen Sie die Wanddübel A mit einem Hammer ein (②).

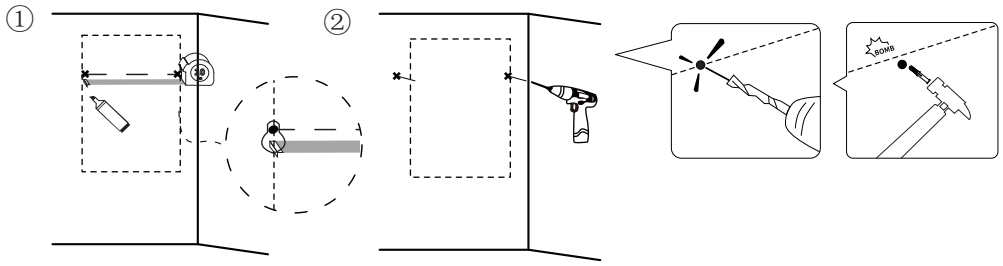

Wandstärke	Empfohlene Bohrergröße	
＞ 16mm		Bohrer-Ø: 6 mm (1/4 Zoll) Bohrtiefe: 50 mm (1-31/32 Zoll)
＜ 8mm	Nicht anwendbar	

Hinweis: Bitte tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie auf die Sicherheit.

2. Schrauben Sie die kurze Schraube in den Wanddübel ein. Lassen Sie dabei einen Abstand von 5-10 mm zwischen Schraubenkopf und Wand.

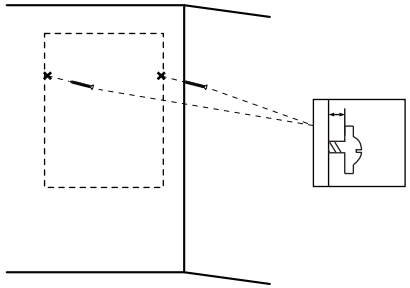

3. Halten Sie den Spiegel an die Wand und richten Sie den Haken an der montierten Schraube aus. Senken Sie den Spiegel langsam ab und stellen Sie sicher, dass der Haken sicher einrastet und der Spiegel fest an der Wand hängt.

