



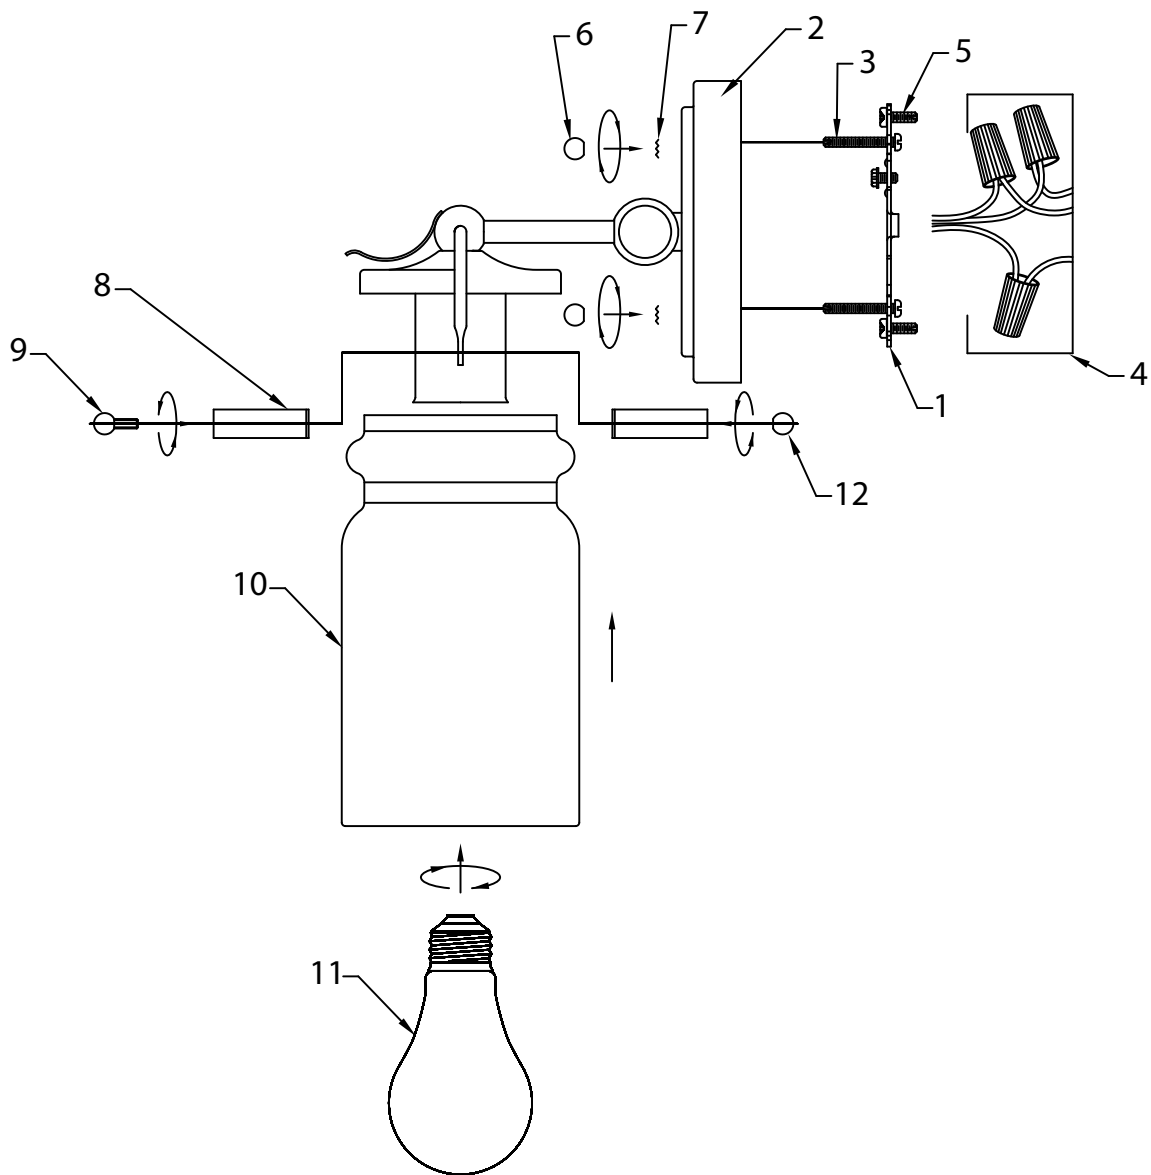

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje[1] que se alinean con la distancia del agujero en el dosel[2]. Enrosque los tornillos de montaje[3] en los orificios roscados desde el lado de la caja de salida[4].
- Fije la correa de montaje a la caja de salida con los tornillos de fijación de la correa[5]. La correa de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del aparato.
- Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
 - En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
 - En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.


Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

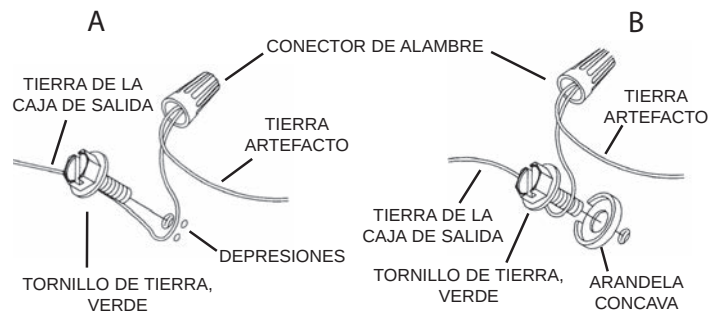

- Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

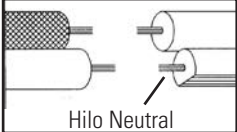

- Empuje la fijación a la pared pasando cuidadosamente los tornillos de montaje con los orificios en el dosel. Asegúrese de que todos los cables estén dentro del dosel y que no queden atrapados entre la pared y el dosel del aparato. **NOTA:** Este accesorio sólo se puede montar con el cristal en la posición hacia abajo.
- Controles de bloqueo de rosca[6], arandelas de seguridad[7] en los tornillos de montaje y apriete para fijar el fijador a la pared.
- Levantar con cuidado el vidrio[7] al aparato. Deslice la abertura más pequeña sobre el zócalo y ajuste el vidrio contra la taza del zócalo.
- Recoja los dos (2) soportes de vidrio[8] y usando los dos (2) botones de bolas tachonados[9], los dos (2) botones de bola[12] se colocan alrededor del cristal y sujetan a los brazos de vidrio como se muestra.
- Inserte la bombilla recomendada (no incluido).