
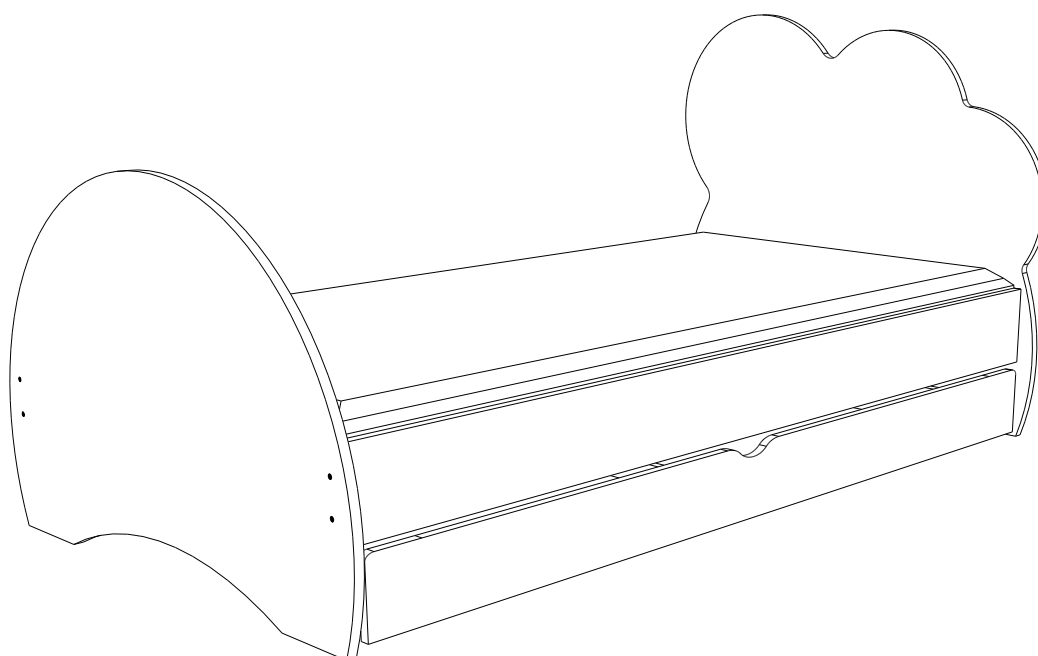





INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Akcesoria / Fittings						
W7	K1	W8	ZW1	W4	G1	O1
						
Ø7 x 70	Ø8 x 35	Ø4 x 35		Ø4 x 16		
14 szt./ pcs	16 szt./ pcs	6 szt./ pcs	14 szt./ pcs	8 szt. / pcs	32 szt. / pcs	4 szt. / pcs

Narzędzia / Tools		
		

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY!
INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!

BARDZO WAŻNE!
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.

By zapobiec zadławieniu lub uduszeniu opakowanie z akcesoriami należy trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.

2.

Wszystkie połączenia w meblu muszą być dobrze dokręcone, żaden z elementów łączących nie może być luźny.

3.

Nie należy używać łóżeczka jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub brakuje elementu.

4.

Należy używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.

5.

Nie należy w pobliżu łóżeczka umieszczać otwartych źródeł ognia oraz innych silnych źródeł ciepła, jak promienniki gazowe lub elektryczne itp., gdyż grozi to pożarem.

6.

Nie pozostawiać w łóżeczku czegośkolwiek ani nie ustawiać łóżka w pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować niebezpieczeństwo uduszenia lub powieszenia dziecka, np. przewody, sznurki zasłon lub żaluzji itp.

VERY IMPORTANT!
PLEASE READ CAREFULLY
SAVE FOR FUTURE USE

USER'S MANUAL

1.

To avoid the danger of choking or strangulation keep the package with fittings away from babies and children.

2.

All connections must be tightened properly and no coupled element can not be loose.

3.

Do not use the bed when, if any of the elements is damaged or if there is any element missing.

4.


Use only the elements given by manufacturer.

5.

Do not place the bed near naked flames or other heat sources such as electric or gas radiators etc., this may cause a fire.

6.

Do not leave anything in the bed and do not place the crib near any equipment, where a child can prop up its foot or cause danger of strangulation or hanging of a child, e.g. wires, strings of drapers/curtains.

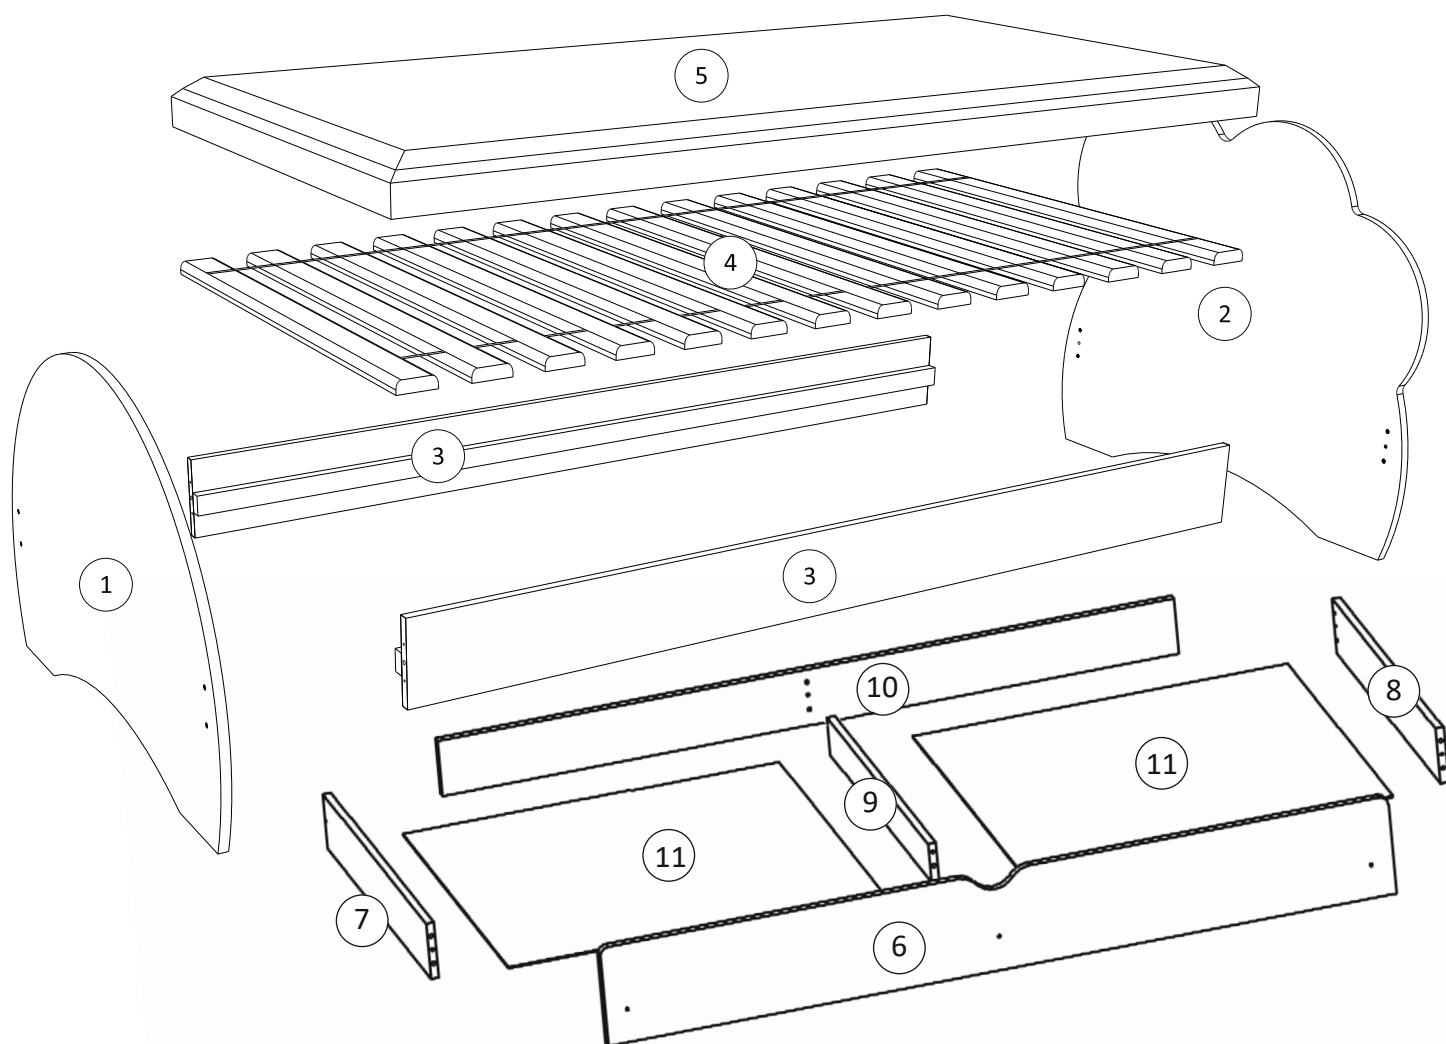

Paczka 1 z 1 / Package 1 of 2

Numer elementu / Item no.	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)				Ilość / Quantity
	Łóżko / Bed	Łóżko / Bed	Łóżko / Bed	Łóżko / Bed	
1	920 x 650 x 18	1020 x 690 x 18			1
2	920 x 800 x 18	1020 x 890 x 18			1
3	1600 x 120 x 18	1800 x 160 x 18	1900 x 160 x 18	2000 x 160 x 18	2
4	1600 x 800 x 20	1800 x 900 x 20	1900 x 900 x 20	2000 x 900 x 20	1
5	1600 x 800 x 60-80	1800 x 900 x 60-80	1900 x 900 x 60-80	1800 x 900 x 60-80	1
6	1580 x 140 x 18	1780 x 140 x 18	1880 x 140 x 18	1980 x 140 x 18	1
7	700 x 115 x 18				1
8	700 x 115 x 18				1
9	672 x 80 x 18				1
10	1462 x 115 x 18	1662 x 115 x 18	1762 x 115 x 18	1882 x 115 x 18	1
11	692 x 742 x 3	692 x 842 x 3	692 x 892 x 3	692 x 892 x 3	2

PRZED MONTAŻEM MEBLA NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ CZY PACZKI ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE ELEMENTY WYSZCZEGÓLNIONE
W TABELCE NA STRONIE 3 ORAZ CZY ELEMENTY TE NIE SĄ USZKODZONE !!!


JEŚLI BRAKUJE ELEMENTÓW LUB NIEKTÓRE Z NICH SĄ USZKODZONE PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA.

USZKODZENIA ELEMENTÓW STWIERDZONE JUŻ PO MONTAŻU MEBLA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE !!!

BEFORE ASSEMBLING THE FURNITURE PLEASE CHECK THAT PACKAGES INCLUDE ALL ITEMS LISTED IN THE TABLE ON PAGE NO 3,
AND WHETHER THESE ITEMS ARE NOT DAMAGED !!!

IF MISSING PARTS OR SOME OF THEM ARE DAMAGED, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE OFFICE.

DAMAGES FOUND AFTER ASSEMBLING WILL NOT BE CONSIDERED !!!

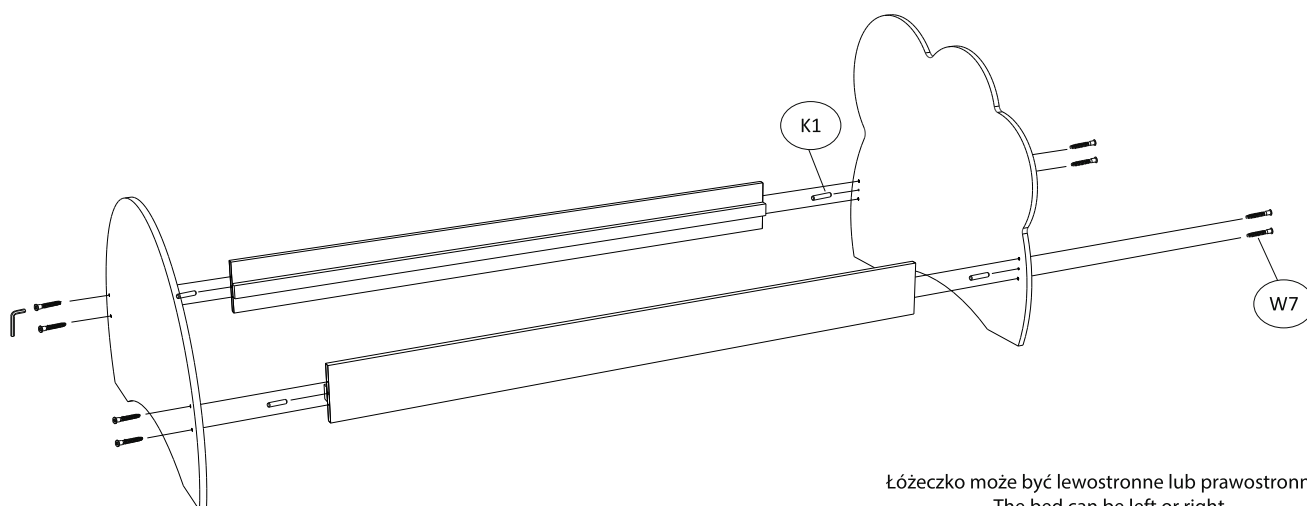




W KOLEJNYM ETAPIE SKRĘCANIA NALEŻY PRZYKRĘCIĆ STELAŻ DO KONSTRUKCJI ŁÓŻKA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. NAŁOŻYĆ PLASTIKOWE NAKŁADKI NA KONCE LISTEW STELAŻA
2. UPEWNIĆ SIĘ ŻE KOŃCE LISTEW (STELAŻA) ŚCIŚLE DOŁĘGAJĄ DO BOKÓW ŁÓŻKA
3. WKRĘTY MOCUJĄCE STELAŻ (W8) WKRĘCIĆ W BOKI ŁÓŻKA POD KĄTEM W STRONĘ ZEWNĘTRZĄ, TAK STELAŻ ZOSTAŁ STABILNIE PRZYKRĘCONY DO LISTEW MOCUJĄCYCH.

AT THE NEXT STEPS, TIGHTEN THE FRAME FOR THE BED CONSTRUCTION IN THE FOLLOWING WAY:

1. APPLY PLASTIC COVER ON THE END OF THE FRAME
2. ENSURE THAT THE END OF THE SKIRTINGS (FRAME) ARE CLOSE TO THE SIDE OF THE BED
3. FRAME MOUNTING SCREWS (W8) SCREW THE BEDS AT THE ANGLES AT AN OUTER SIDE, SO THAT THE FR IS STRONGLY SCREWED ON THE MOUNTING STRIPES.

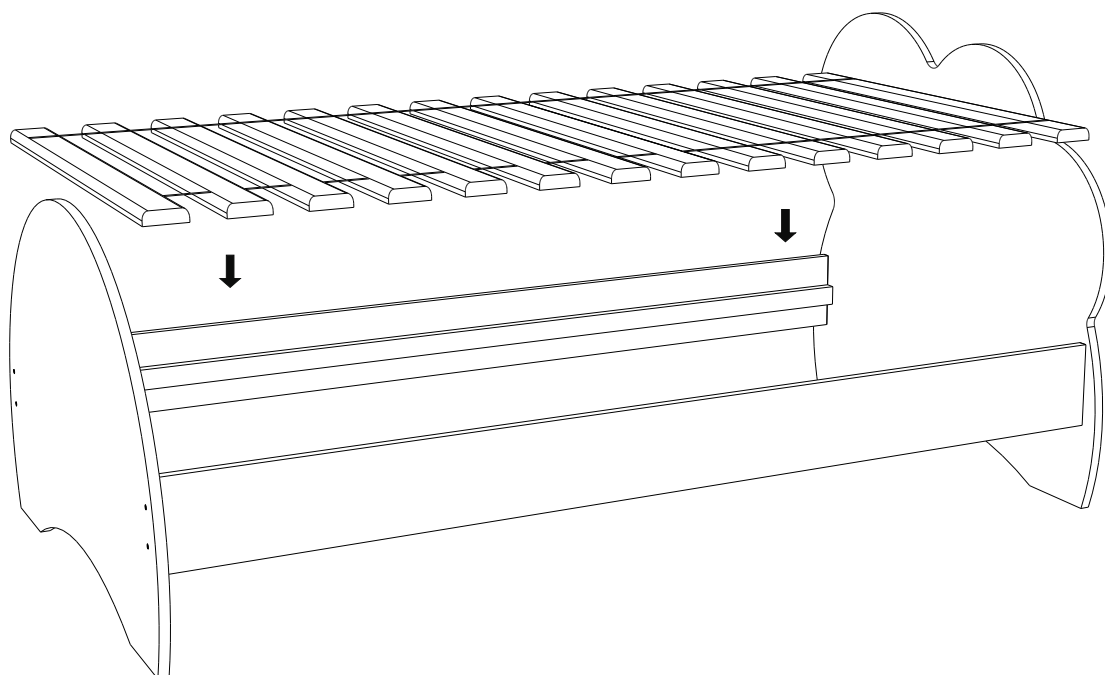

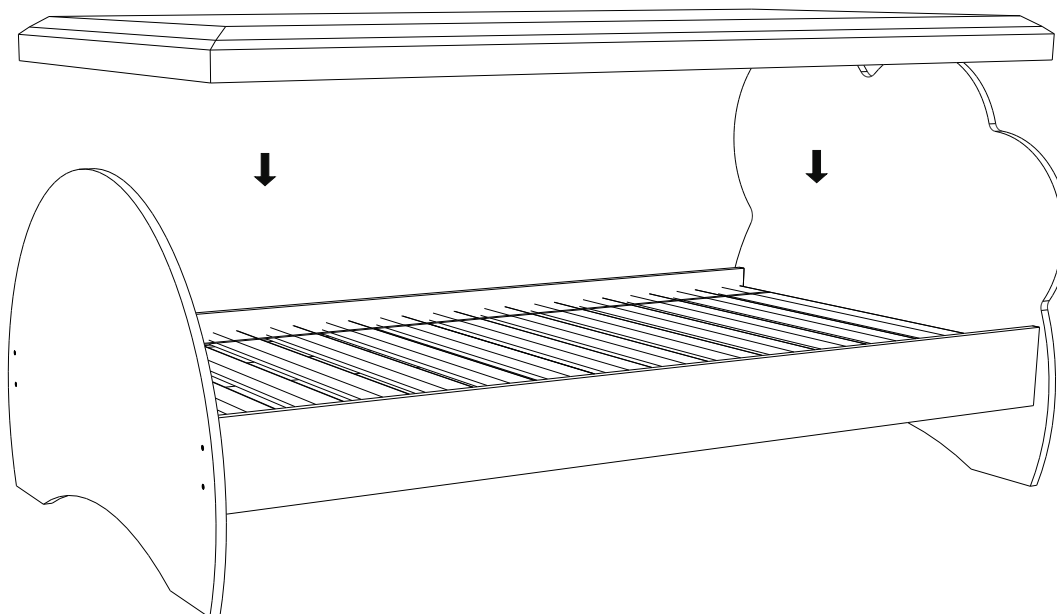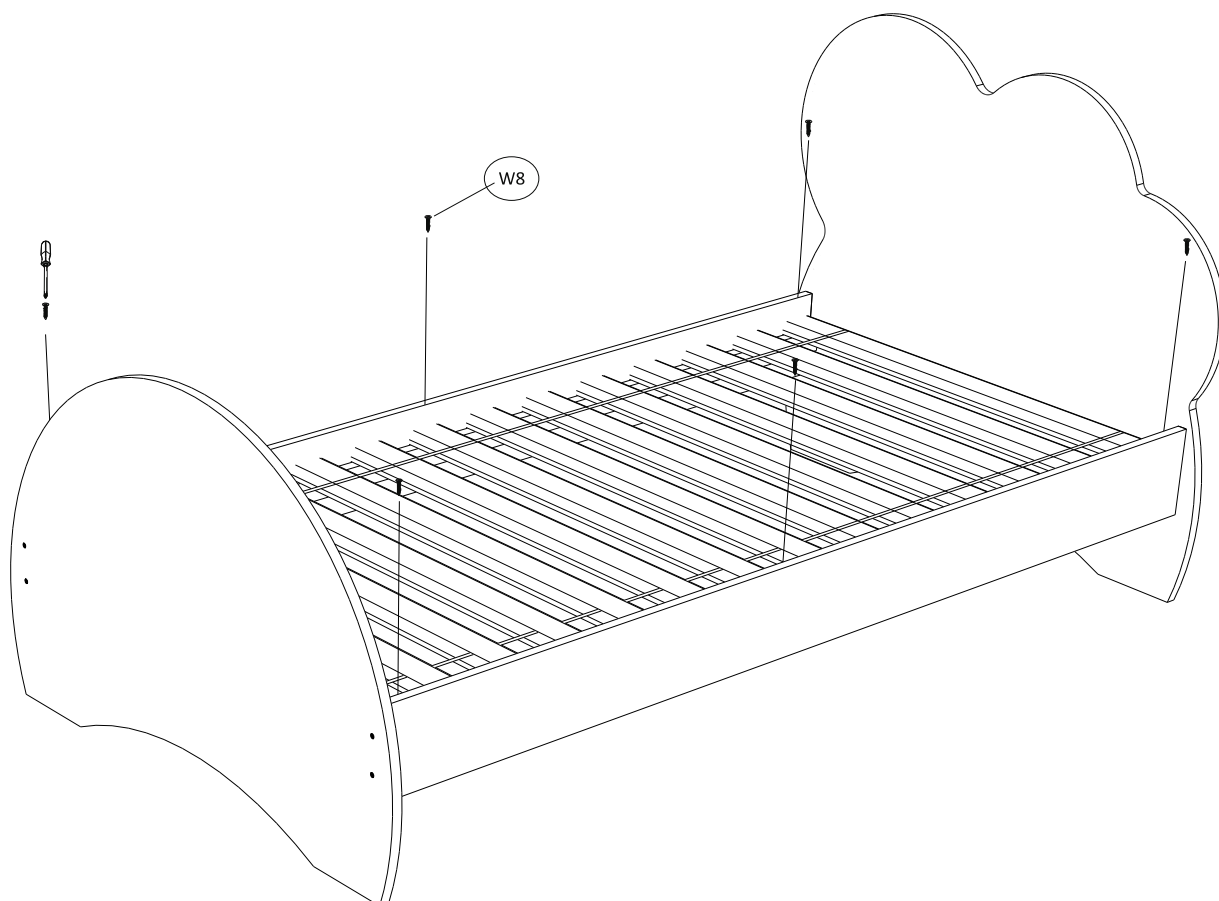

Na widocznych śrubach i otworach należy
umieścić dostarczone zaślepki
samoprzylepne (ZW 1).

On the visible screws and holes should be
placed supplied adhesive caps (ZW 1).

