

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide



FAQ's



Questions fréquentes



Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

Lot #

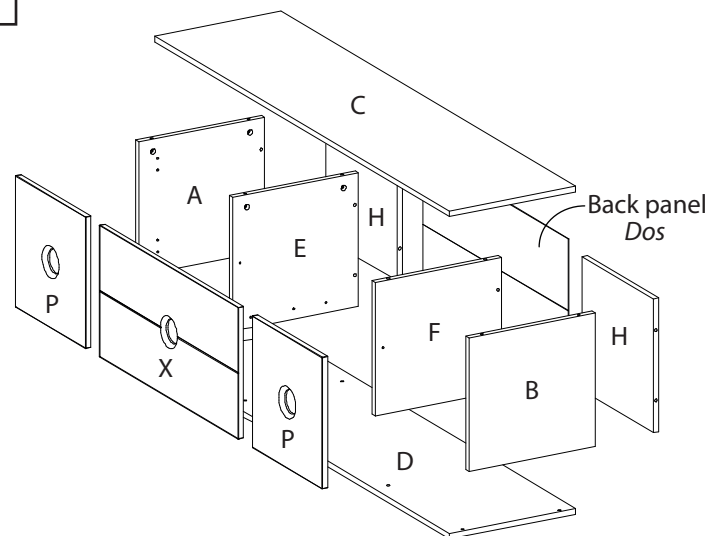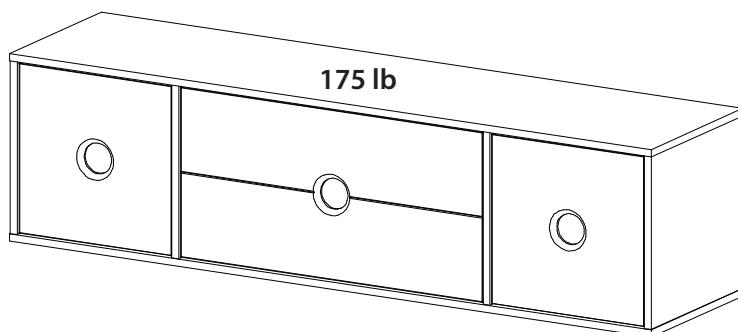

How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis








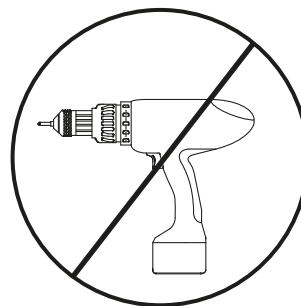
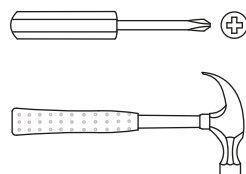


How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List


Liste de quincaillerie

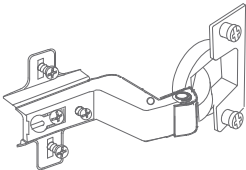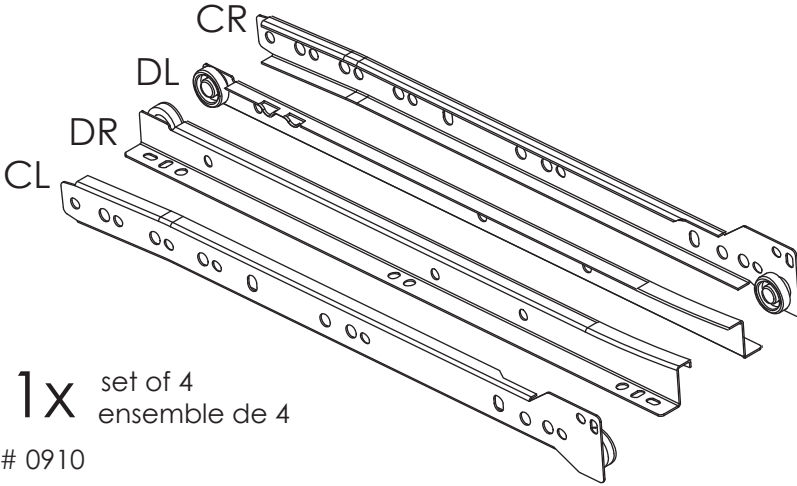8x  # 0203	8x  # 1119	12x  # 0111
8x  # 2200	6x  # 0110	2x  # 1121
4x  # 0405	8x  # 0207	6x  # 0105
1x  # 2195	1x  # 2300	4x  # 0205
8x  # 0506	4x  # 0204 For drawers Pour tiroirs	22x  # 0202
 1x set of 4 ensemble de 4 # 0910		


- 1** Using the 6 screws # 0110, fasten the 2 drawer slides # 0910 (CL and CR) to the panels E and F
Utilisez les 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0910 (CL et CR) sur les panneaux E et F

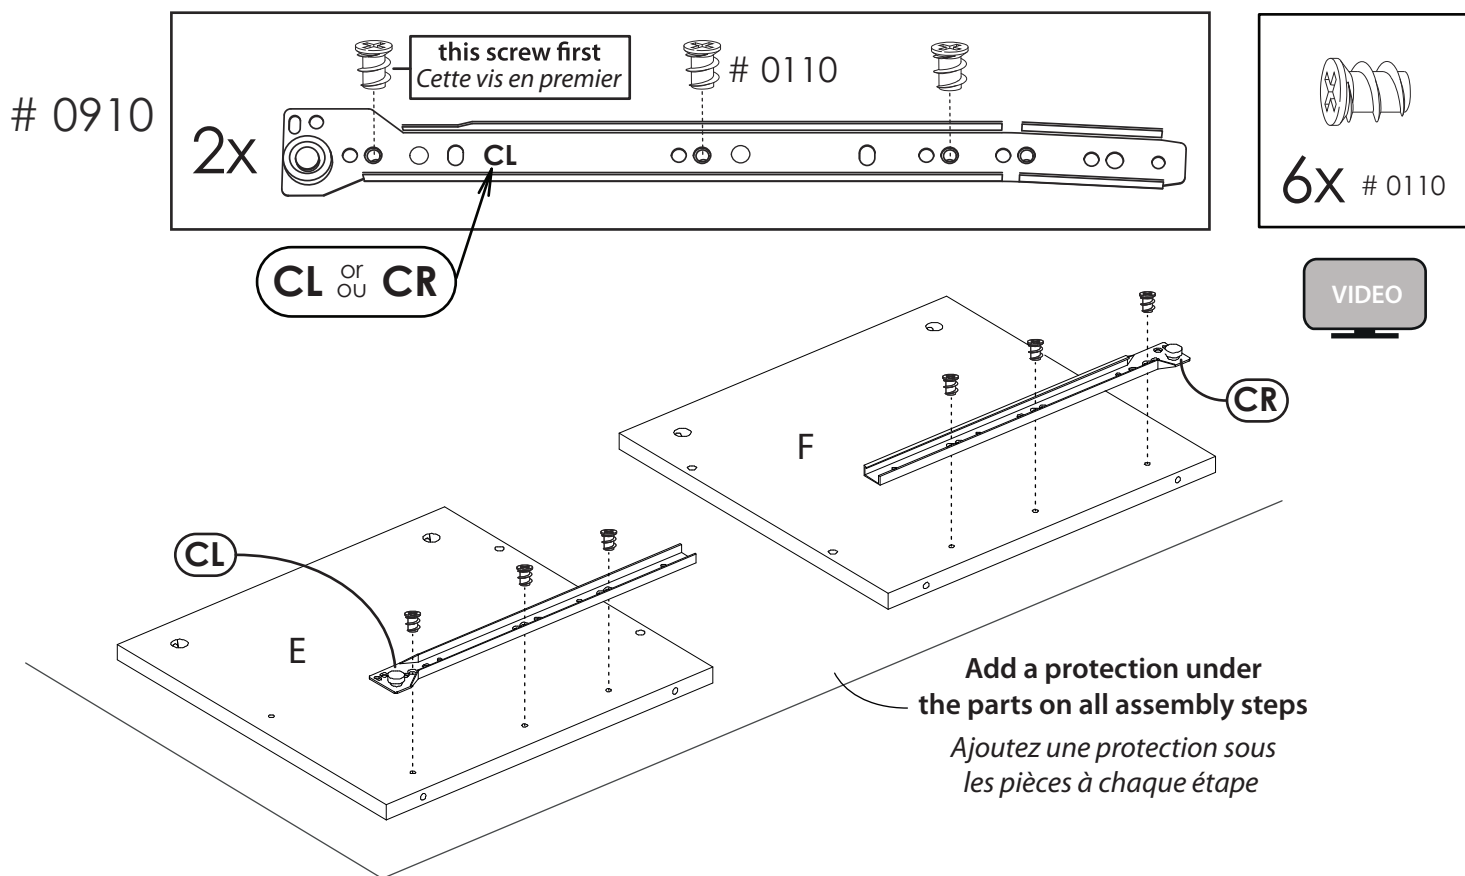

- 2** Insert the 8 cam locks # 0203 into the panels A, B, E and F
Insérez les 8 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B, E et F

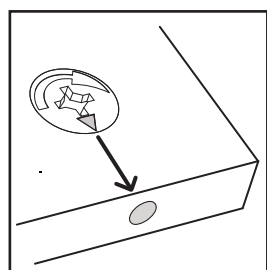


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

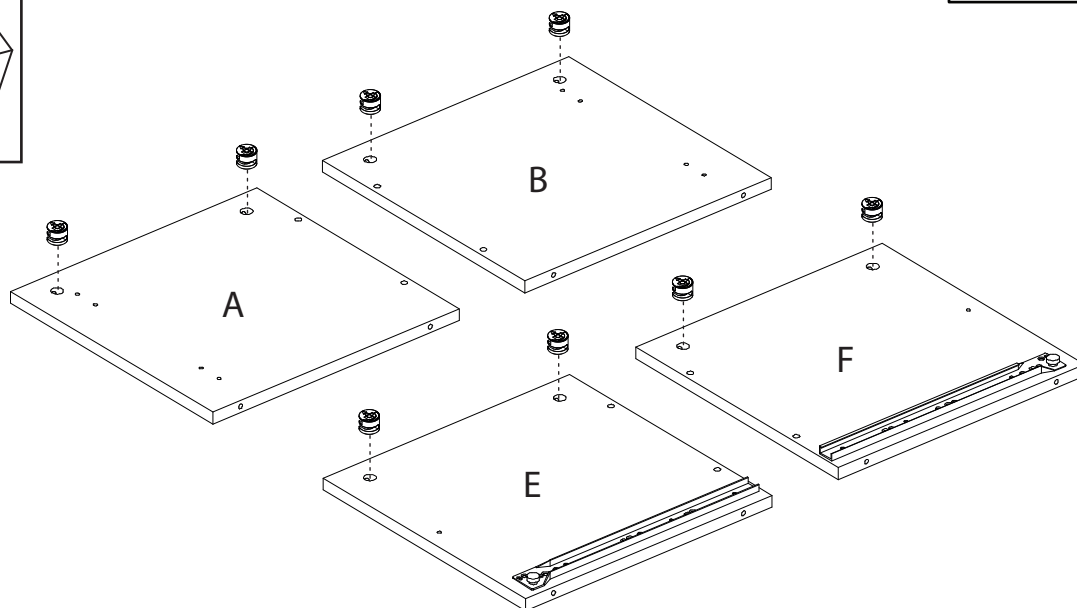



3 Install the 8 push bolts # 2200 into the panel C

Installez les 8 boulons # 2200 dans le panneau C

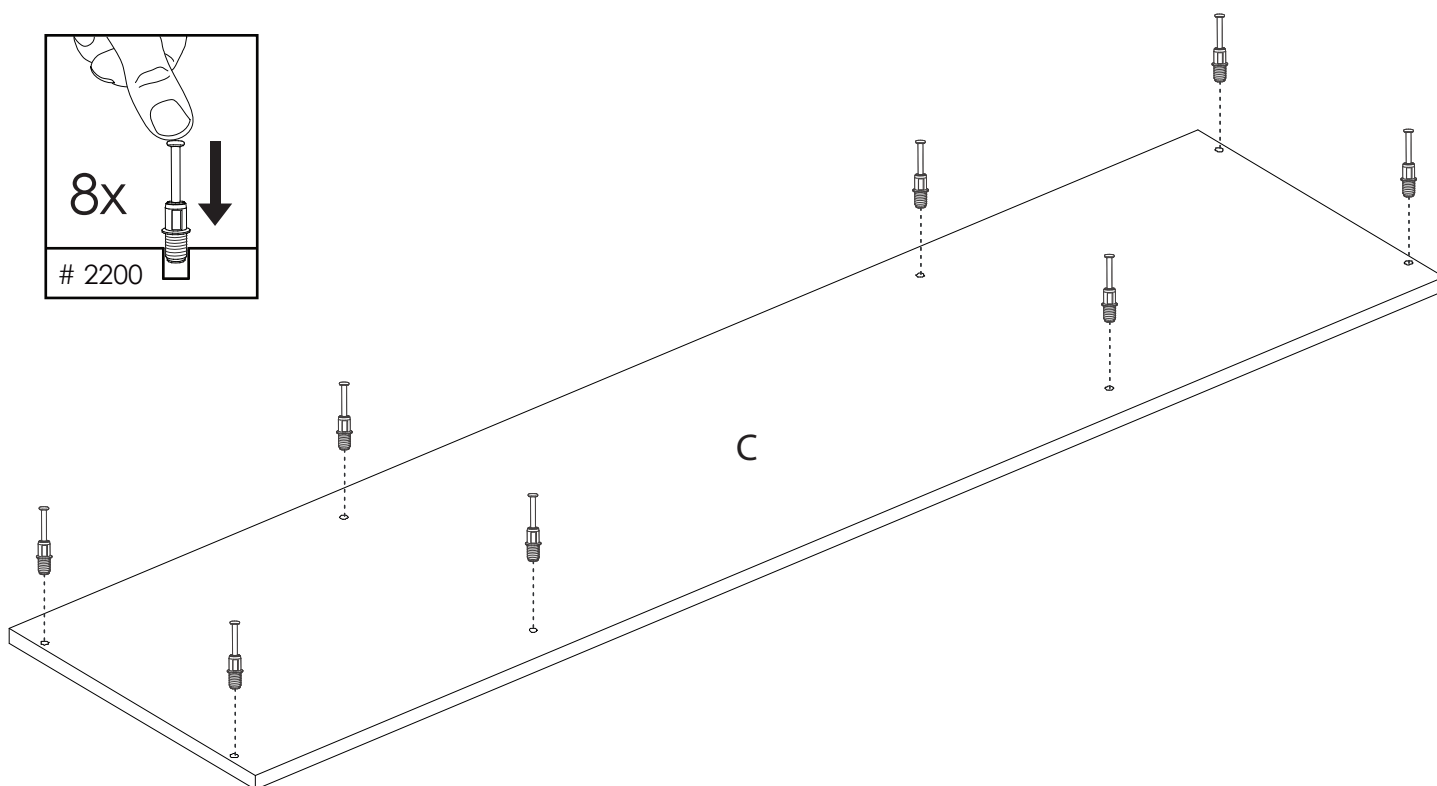


4 Insert 8 wood dowels # 0207 into the 2 panels H


Insérez 8 goudons de bois # 0207 dans les 2 panneaux H

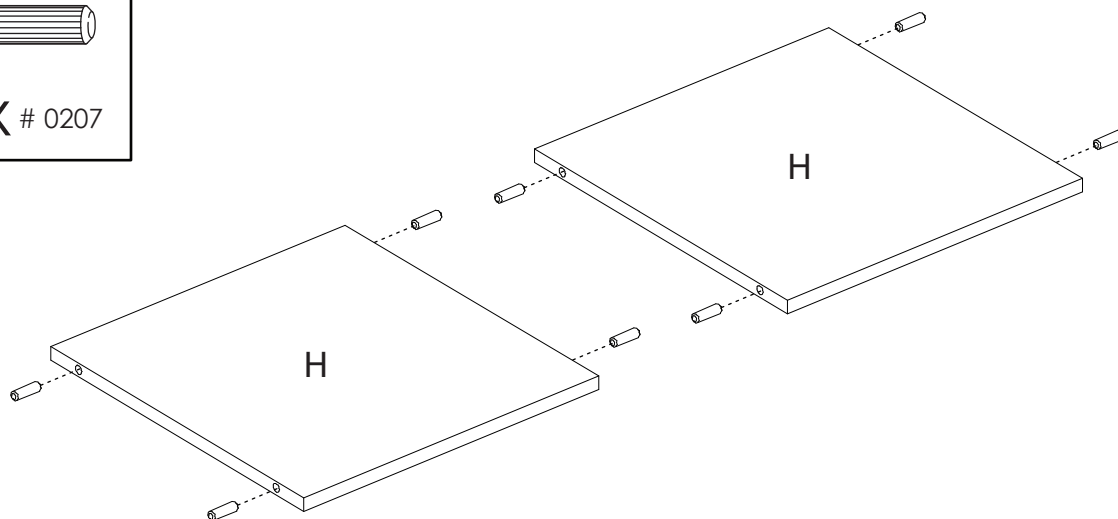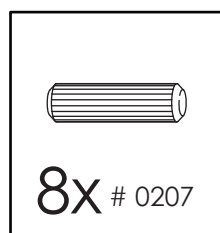

5 Align the wood dowels # 0207 to fasten the panels A-E-H, and B-F-H
Alignez les goujons de bois # 0207 pour assembler les panneaux A-E-H et B-F-H


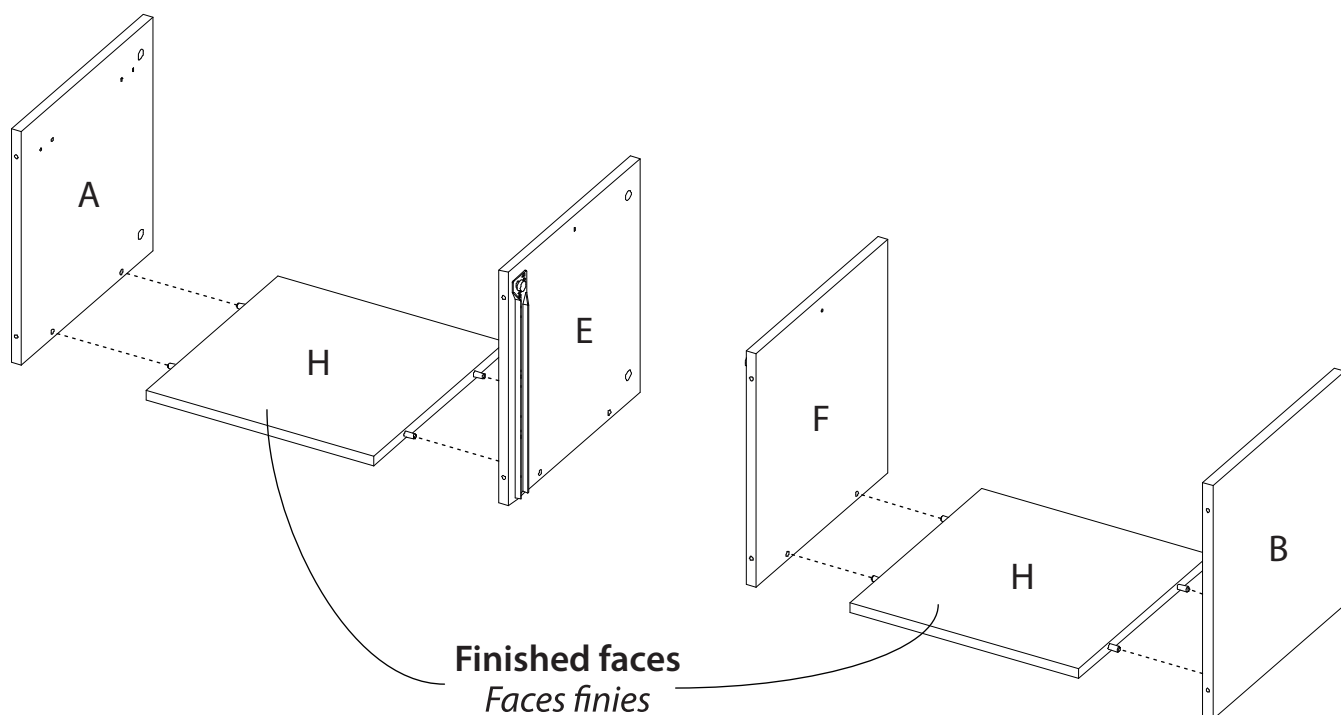


6 Use the Allen key # 2300 and 8 screws # 0111 to fasten the pre-assembled panels A-E-H and B-F-H to the panel D
Utilisez la clé Allen # 2300 et 8 vis # 0111 pour assembler les panneaux pré-assemblés A-E-H et B-F-H avec le panneau D

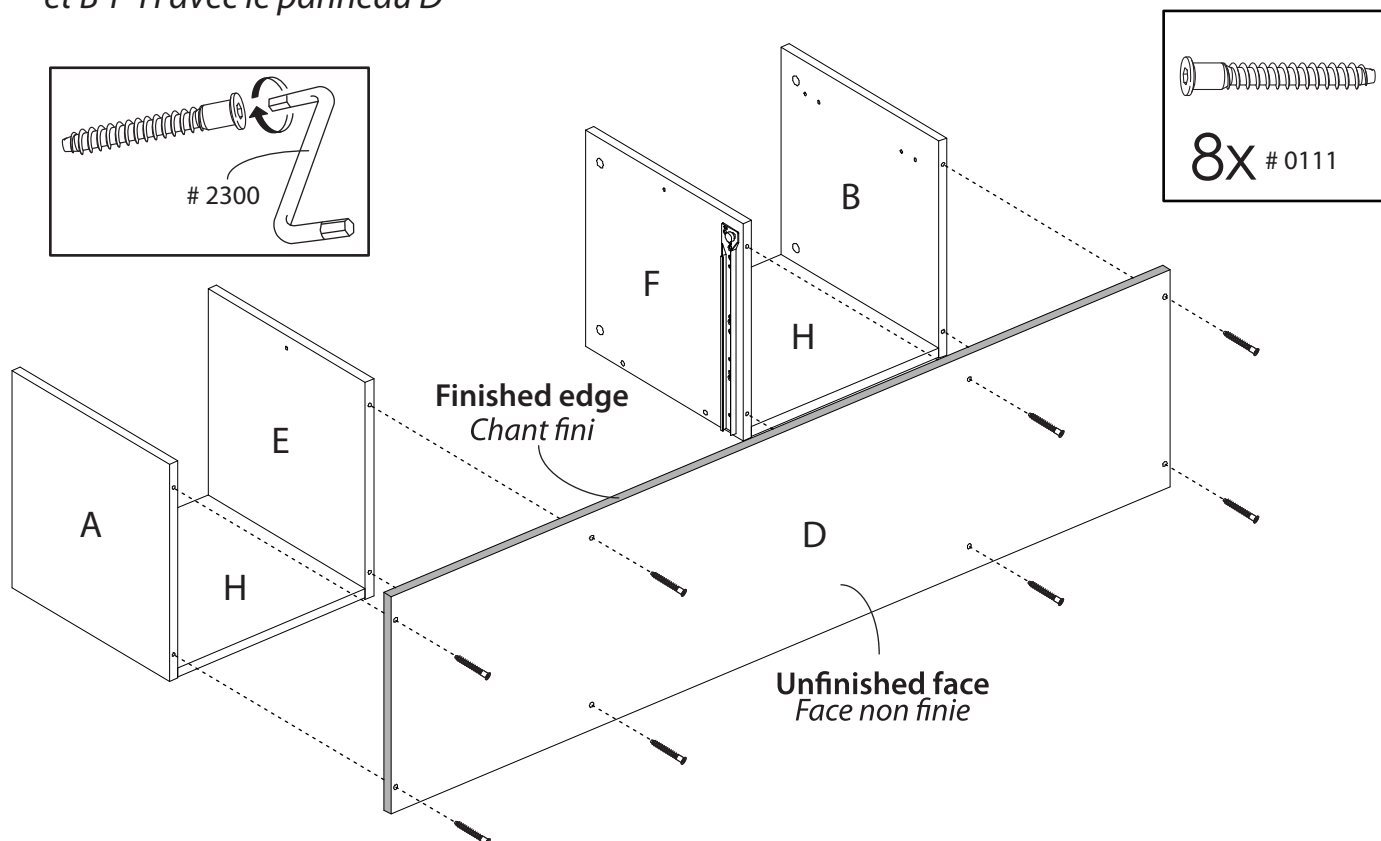




7 Use a hammer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the panel D. Align the glides with the panels A, B, E and F

Utilisez un marteau pour installer les 8 patins cloutés # 1119 sur le panneau D. Alignez les patins avec les panneaux A, B, E et F

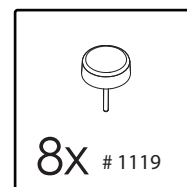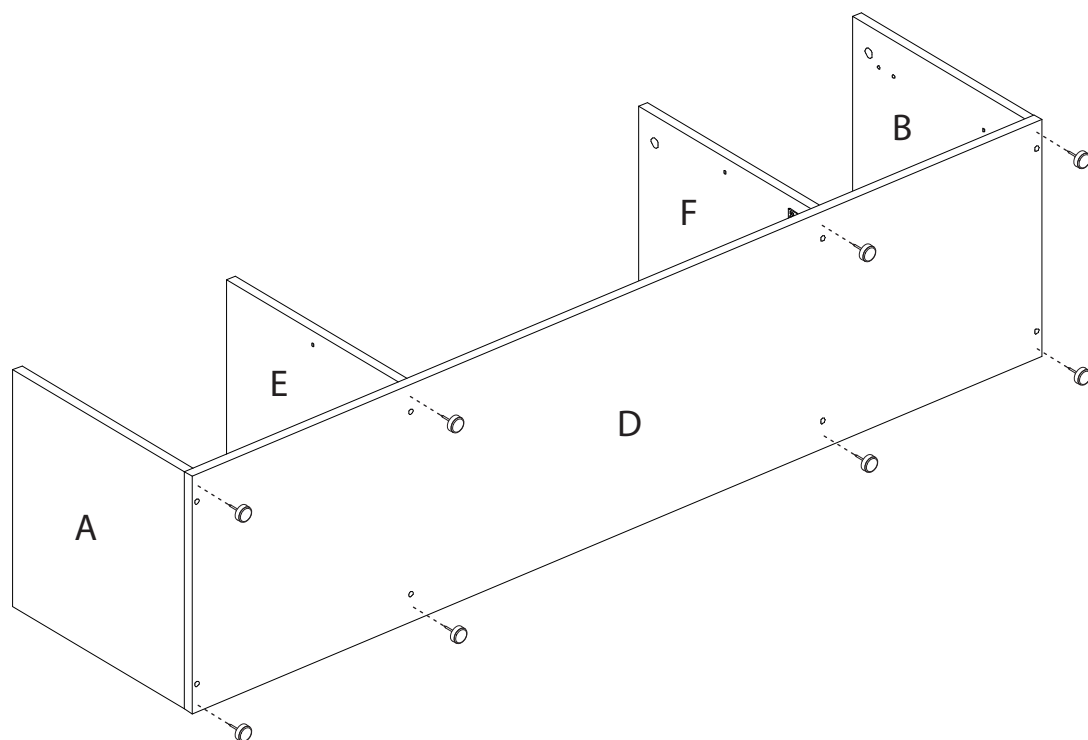

8 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on the panels A, B, E and F. Add the 8 caps # 0506 on the 8 cam locks


Assemblez le panneau C avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 8 excentriques se trouvant sur les panneaux A, B, E et F. Ajoutez 8 capuchons # 0506 sur les 8 excentriques

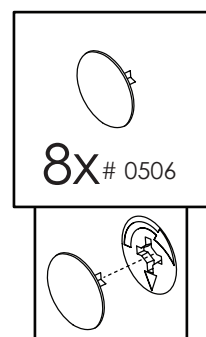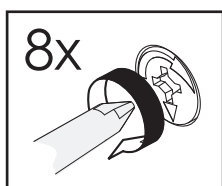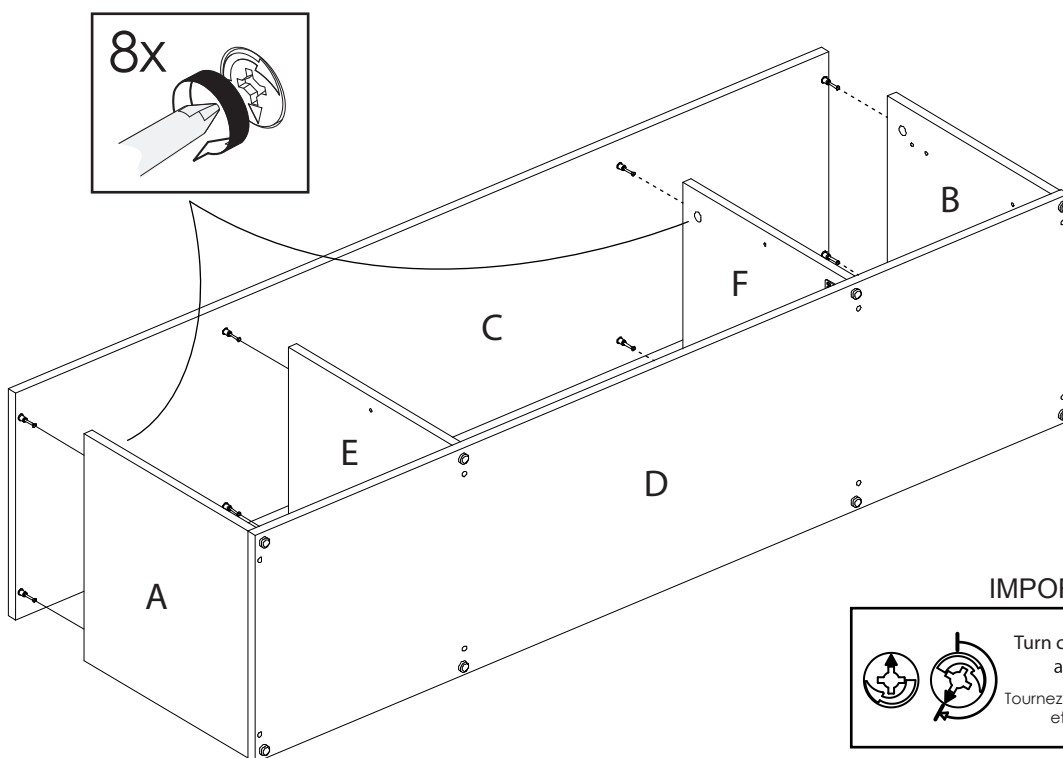

IMPORTANT




- 9** Use a hammer and the bag of nails # 0202 to fasten the cardboard back panel to the unit. Be sure that the back panel is centered on the edges before nailing
Utilisez un marteau et le sac de clous # 0202 pour installer le dos cartonné sur l'unité. Assurez-vous que le dos soit centré sur les chants avant de clouer

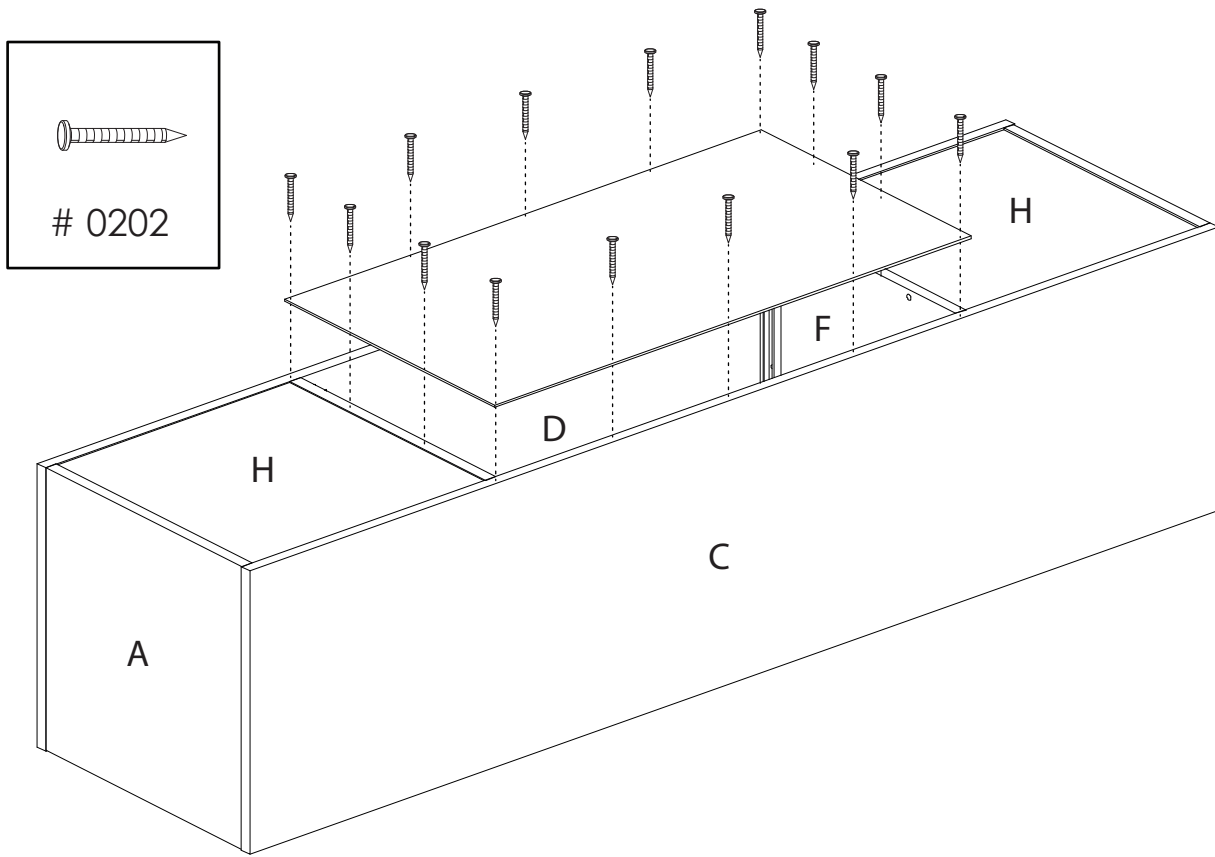



- 10** Fasten the 4 hinges # 0405 to the 2 doors P
Installez les 4 charnières # 0405 sur les 2 portes P

2x


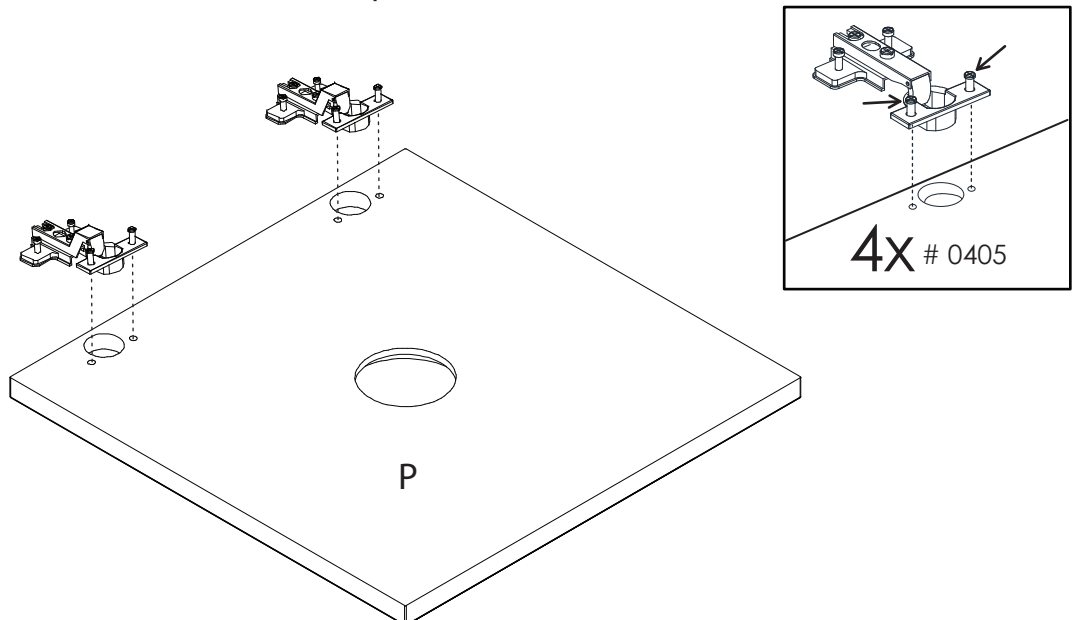


1 1 Fasten the 2 doors P to the panels A and B. Then, adjust the 2 doors as shown. Add 1 stopper # 1121 on the panels E and F, on the opposite side of each door

Installez les 2 portes P sur les panneaux A et B. Ajustez ensuite les portes tel qu'indiqué. Ajoutez un arrêt de porte # 1121 sur les panneaux E et F du côté opposé à chaque porte

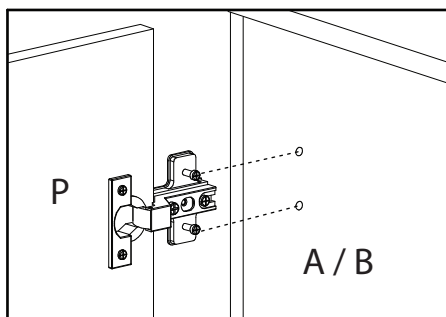
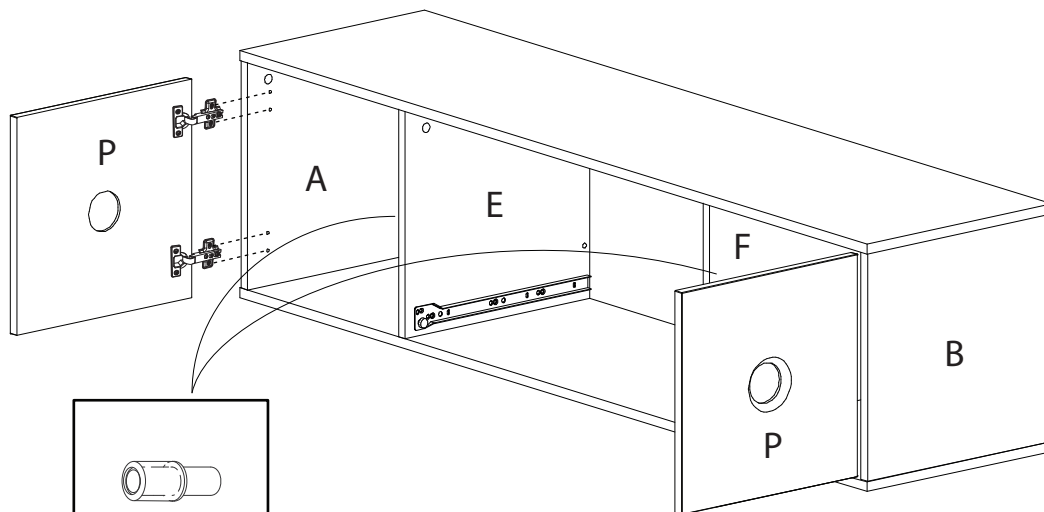


1

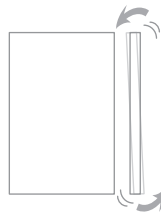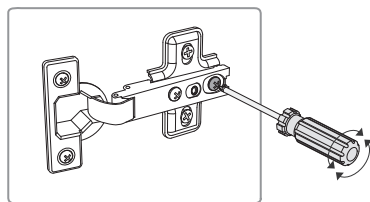



Depth
Profondeur

2

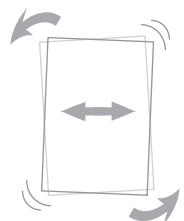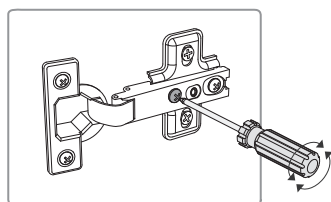

Horizontal
adjustment
Ajustement
horizontal

3

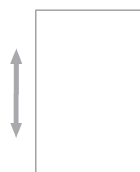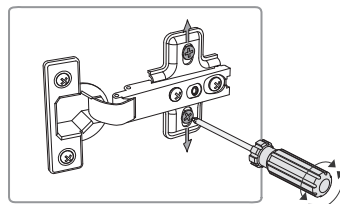


Height
Hauteur

12

Insert 4 small cam locks # 0204 into the panels VA and WB. Install 4 screw bolts # 0205 on the drawer front X


Installez 4 mini excentriques # 0204 dans les panneaux VA et WB. Installez 4 boulons vissables # 0205 sur la façade de tiroir X

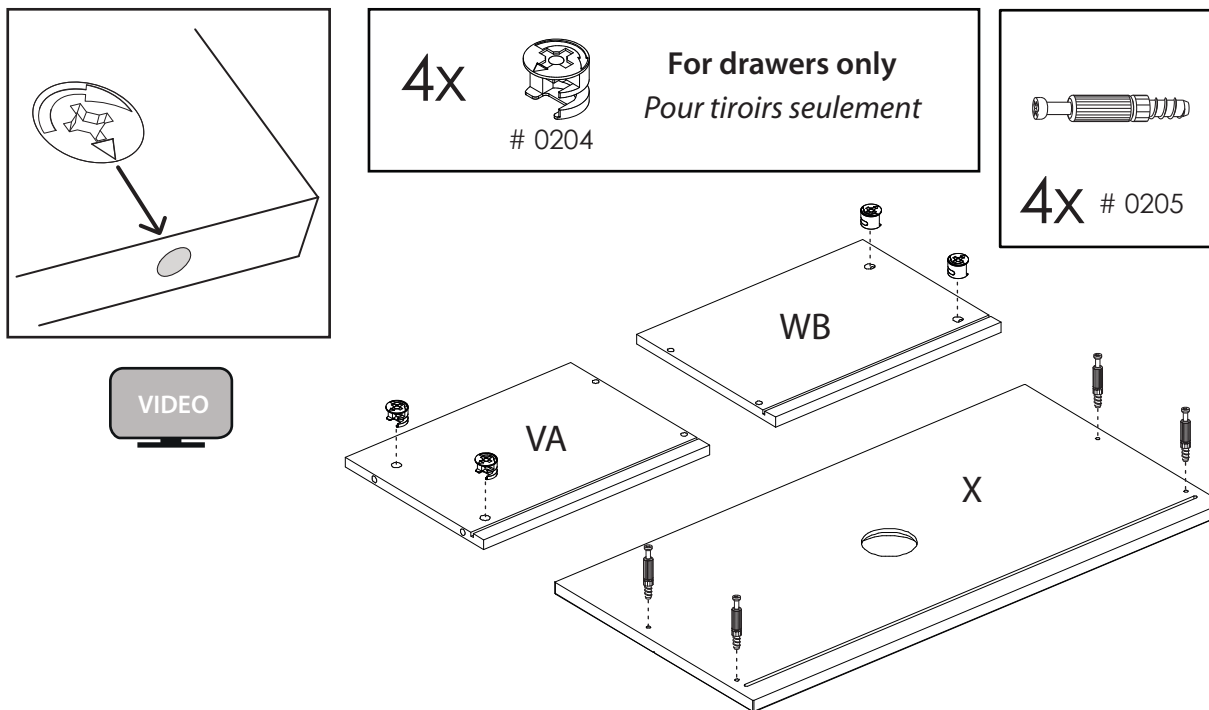

13

Fasten the panels VA and WB to the drawer front X. Then, tighten the 4 mini cam locks # 0204 located on panels VA and WB


Assemblez les panneaux VA et WB avec la façade de tiroir X. Serrez ensuite les 4 mini excentriques # 0204 situés sur les panneaux VA et WB

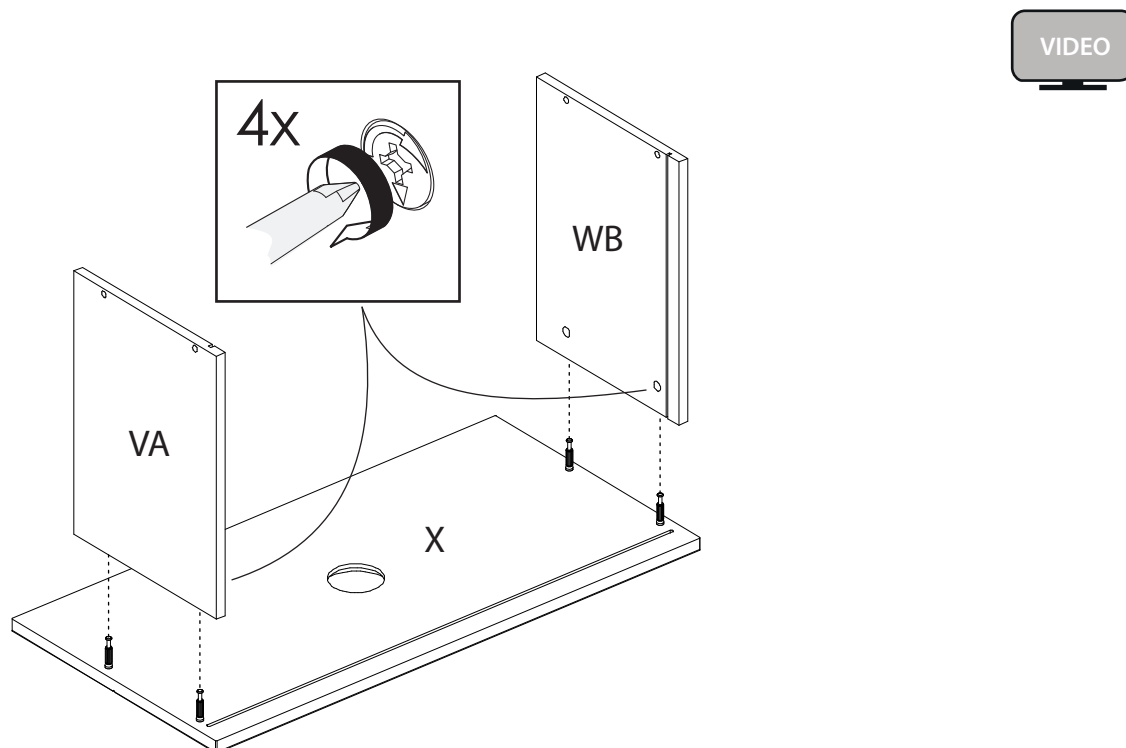

14

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels VA and WB
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux VA et WB




VIDEO

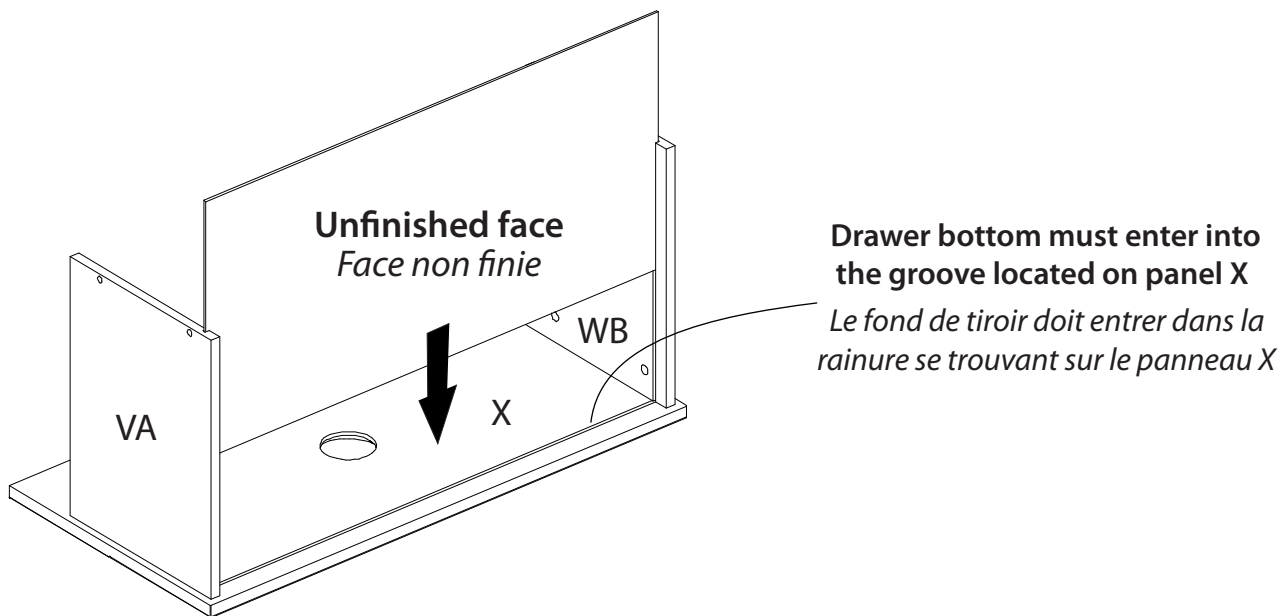


15

Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panel Y to the drawer unit
Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour fixer le panneau Y au boîtier tiroir


VIDEO

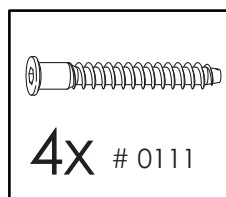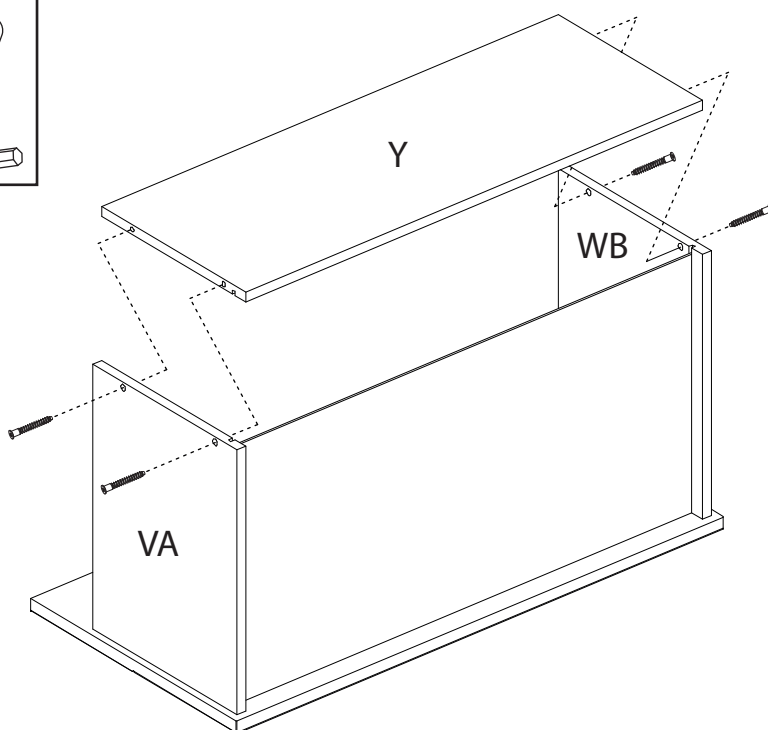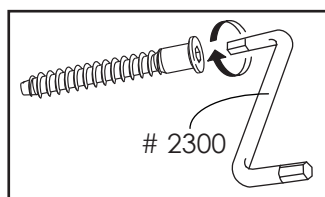

16 Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0910 (DL and DR) to panels VA and WB Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0910 (DL et DR) sur les panneaux VA et WB

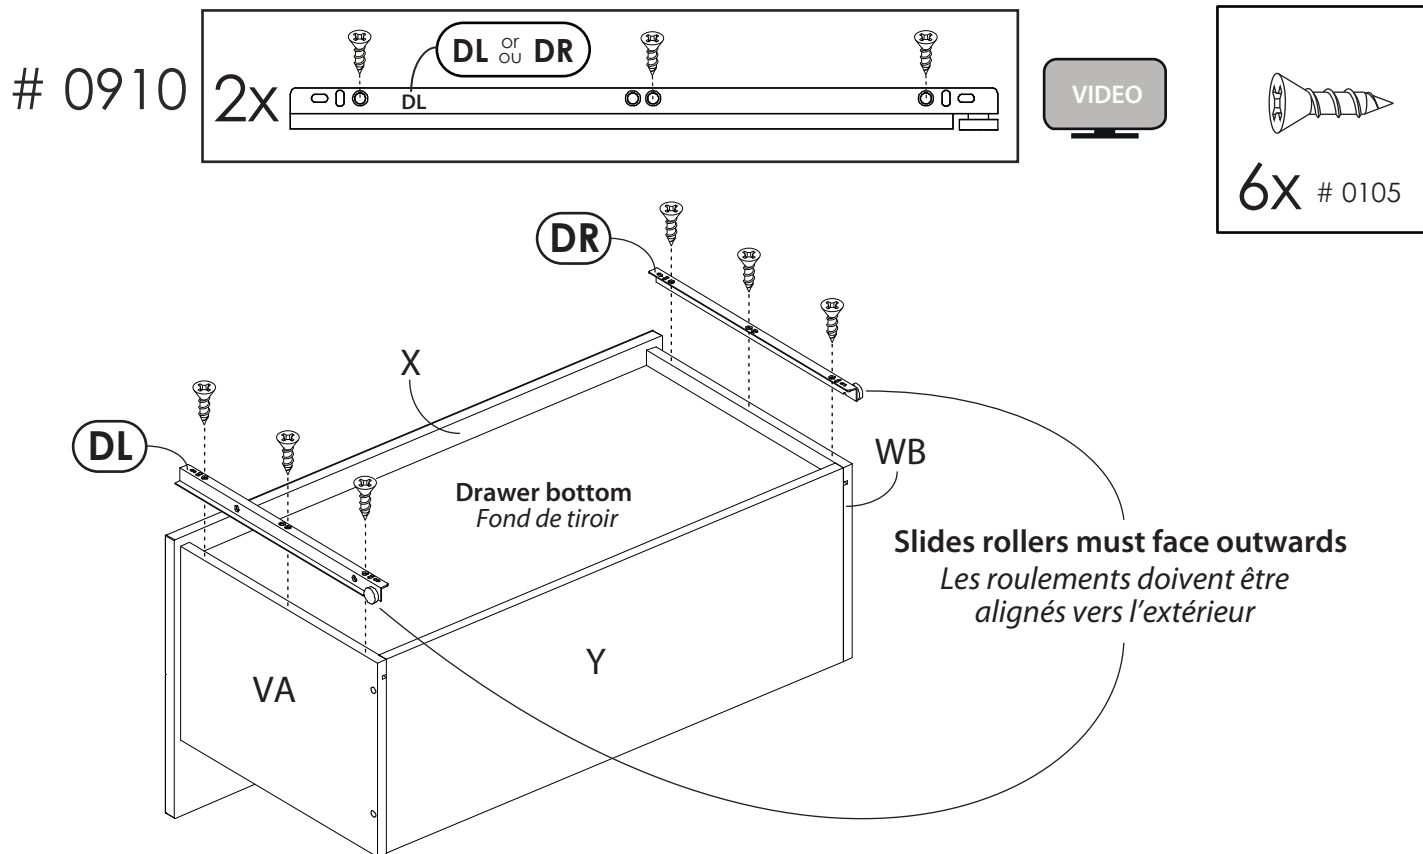

17 Fasten 1 connector # 2195 to the lower part of the panel Y Installez 1 attache de tiroir # 2195 sur la partie inférieure du panneau Y

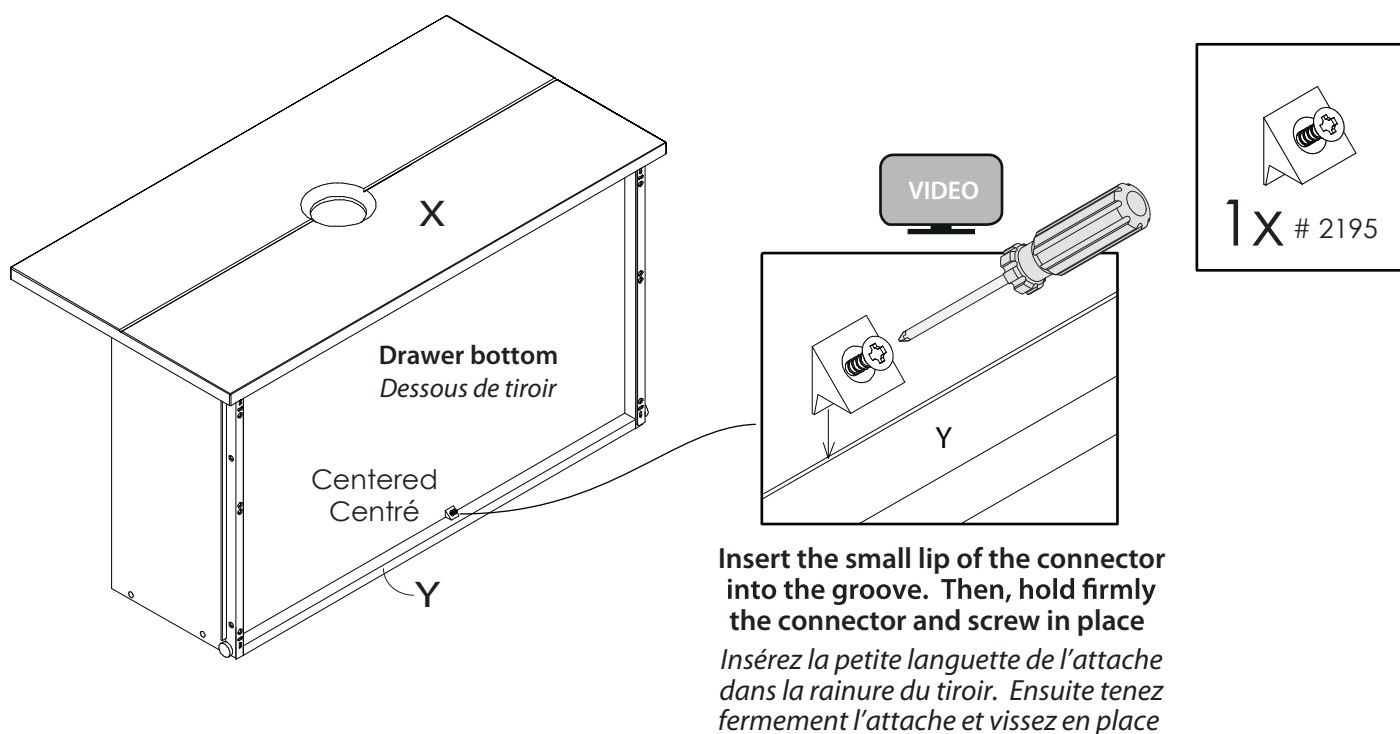

18

Insert the drawer into the unit
Insérez le tiroir dans l'unité

