
Freestanding Storage Cabinet
Armoire de rangement autoportante

Assembly Instructions - Please keep for future reference

Instructions d'assemblage - s'il vous plaît garder pour référence future

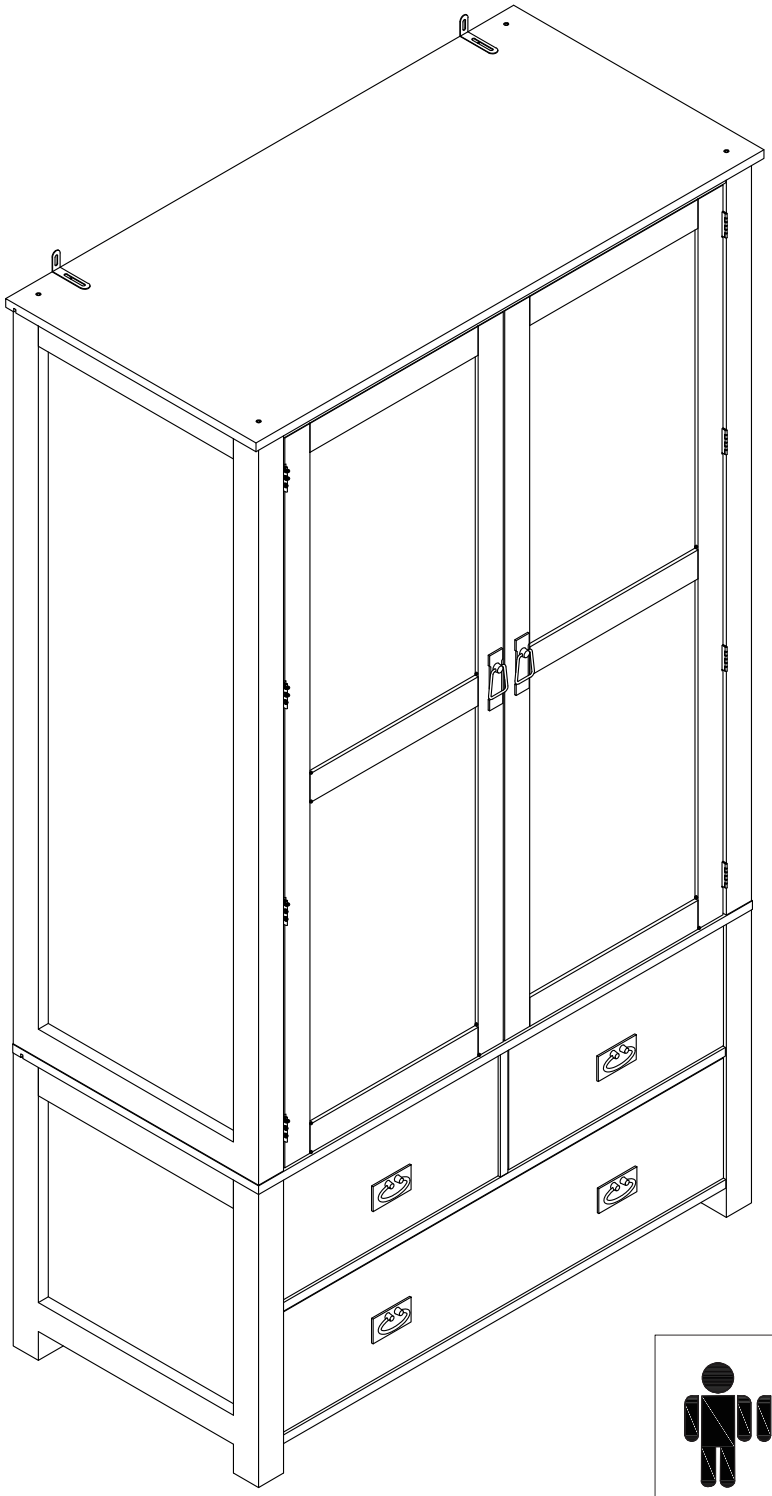

N717P482755

N717P482756

WARNING

CSU

This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
Improper use may cause furniture tipover.

Two people are required to assemble and move this model.
Deux personnes sont nécessaires pour Assemblez et déplacez ce modèle.

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

Safety and Care Advice

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

• Check you have all the components and tools listed on the following pages.

• Remove all fittings from the plastic bags and separate them

• Keep children and pets away from the installation area, which may cause choking if small parts are swallowed.


• Make sure you have enough space to layout the parts before

• Do not stand or apply weight to the product during assembly. This may cause damage.

• Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.

• Assemble on a soft level surface to avoid damage to the unit or floor.

• It's easier for two people to assemble the parts together.

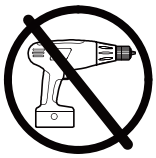

• To reduce the likelihood of damage to your product, make sure your power drill is set to a low torque setting.

Care and maintenance

• Only clean using a damp cloth and mild detergent, do no use bleach or abrasive cleaners.

• Check for loose screws on this unit from time to time.

• This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

• Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts

• Regularly check and ensure that all bolts and fittings are correctly tightened.

WARNING
In order to help prevent overturning – please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip stap or wall fixing method provided (if applicable)
Do not allow children to climb or hang on the furniture
Do not open more than one drawer at a time
Do not place heavy items in the top drawers
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose

please note that only the anti tip strap is provided.
You will need to provide wall plugs and screws applicable for your wall type

Conseils de sécurité et de soins

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

•Vérifiez que vous avez tous les composants et outils énumérés sur les pages suivantes.

• Retirer tous les accessoires des sacs en plastique et les séparer

• Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin de La zone d'installation, qui peut causer Étouffement si de petites pièces sont avalées.


• Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour mettre en page les pièces avant.

• Ne pas se tenir debout ou appliquer le poids à Le produit pendant l'assemblage. Cela peut causer des dommages.

• Assemblez l'élément le plus près possible de sa position finale (dans la salle de sameroom).

• Assembler sur un niveau doux Surface pour éviter les dommages À l'unité ou à l'étage.

•Il est plus facile pour deux personnes de se réunir Les parties ensemble.

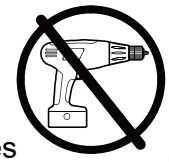

• Pour réduire la probabilité De dommages à votre produit,Assurez-vous que votre perceuse électrique Est réglé sur un réglage de couple faible.

Entretien et entretien

• Nettoyer uniquement à l'aide d'un détergent doux à linge humide, ne pas utiliser d'eau de javel ou de nettoyants abrasifs

• Vérifiez les vis desserrées sur Cette unité de temps en temps.

• Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères emporter au centre d'élimination des déchets de votre collectivité locale

Conseils pratiques

• Assemblez toutes les pièces et les boulons de manière lâche pendant l'assemblage, serrez complètement les boulons seulement une fois le produit entièrement assemblé

• Vérifier et assurer régulièrement Que tous les boulons et raccords sont Correctement serré.

Avertissement
Afin de prévenir le renversement
Veuillez suivre ces instructions

Pour aider à prévenir le renversement du produit, veuillez suivre les étapes suivantes :-

Utilisez la méthode anti-tip stap ou de fixation murale fournie (le cas échéant)
Ne laissez pas les enfants grimper ou accrocher aux meubles
N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois
Ne placez pas d'objets lourds dans les tiroirs supérieurs
Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus des meubles,
sauf si les meubles ont été
Conçu à cet effet


Veuillez noter que seule la courroie anti-pointe est fournie.

Vous devrez fournir des bouchons muraux et des vis applicables pour votre type de mur

Using Camlocks


Step 1

Connect the male camlock as diected in the assembly instructions using a scewdriver.

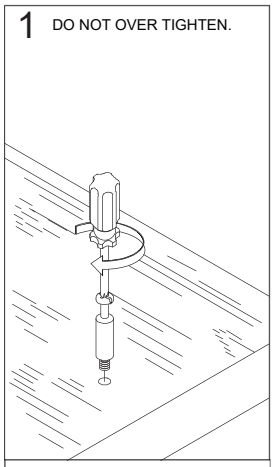

Step 2


Push the male camlock into the entry hole.

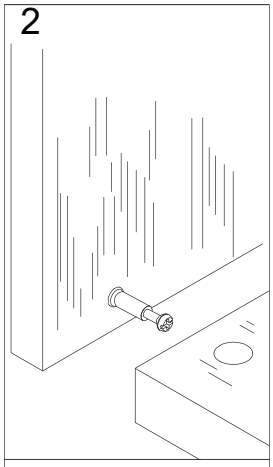

Step 3

Insert the femle camlock as shown in the instruction.

Note：ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

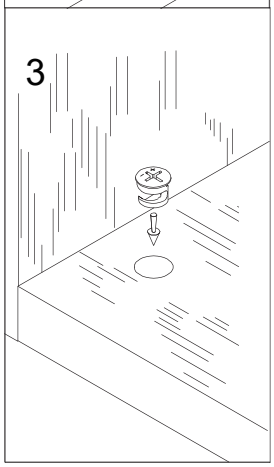


Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.


The joint is now secure.

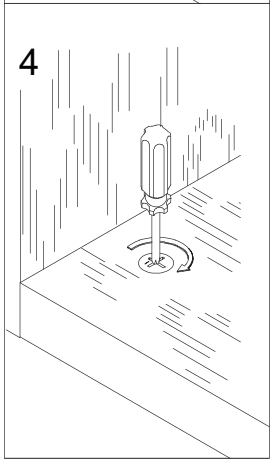

Utilisation de Camlocks


Étape 1

Connectez le mâle Camlock tel que diecté dans Les instructions de montage Utiliser un driver scewdriver.

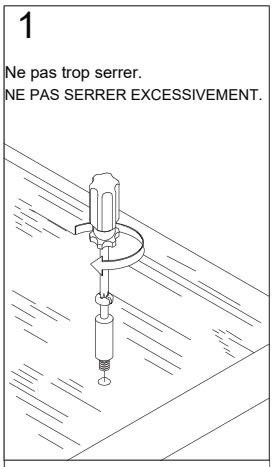

Étape 2


Poussez le camlock mâle Dans le trou d'entrée.

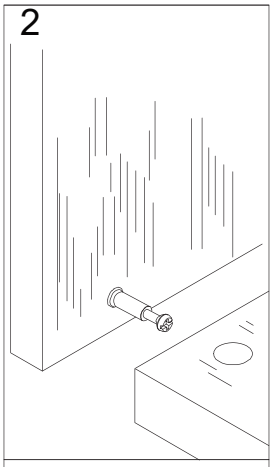

Étape 3

Insérer le femle Camlock comme indiqué dans le Instruction.

Note: assurez-vous que le Flèche sur le haut de la Camlock pointe vers Le trou d'entrée pour la Mâle camlock.

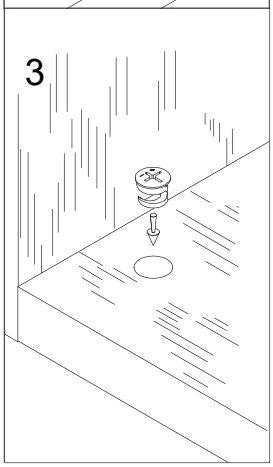


Étape 4


Tournez la femelle camlock Dans le sens horaire avec un Tournevis.

Vous devriez sentir un clic Lorsque le camlock est Verrouillé en place.

Le joint est maintenant sécurisé.












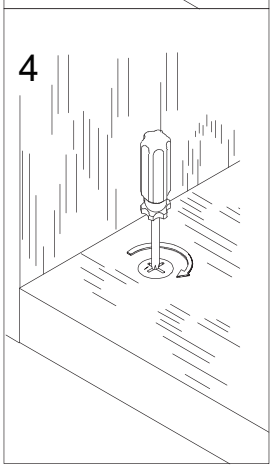


Assembly Instructions / Instructions de montage

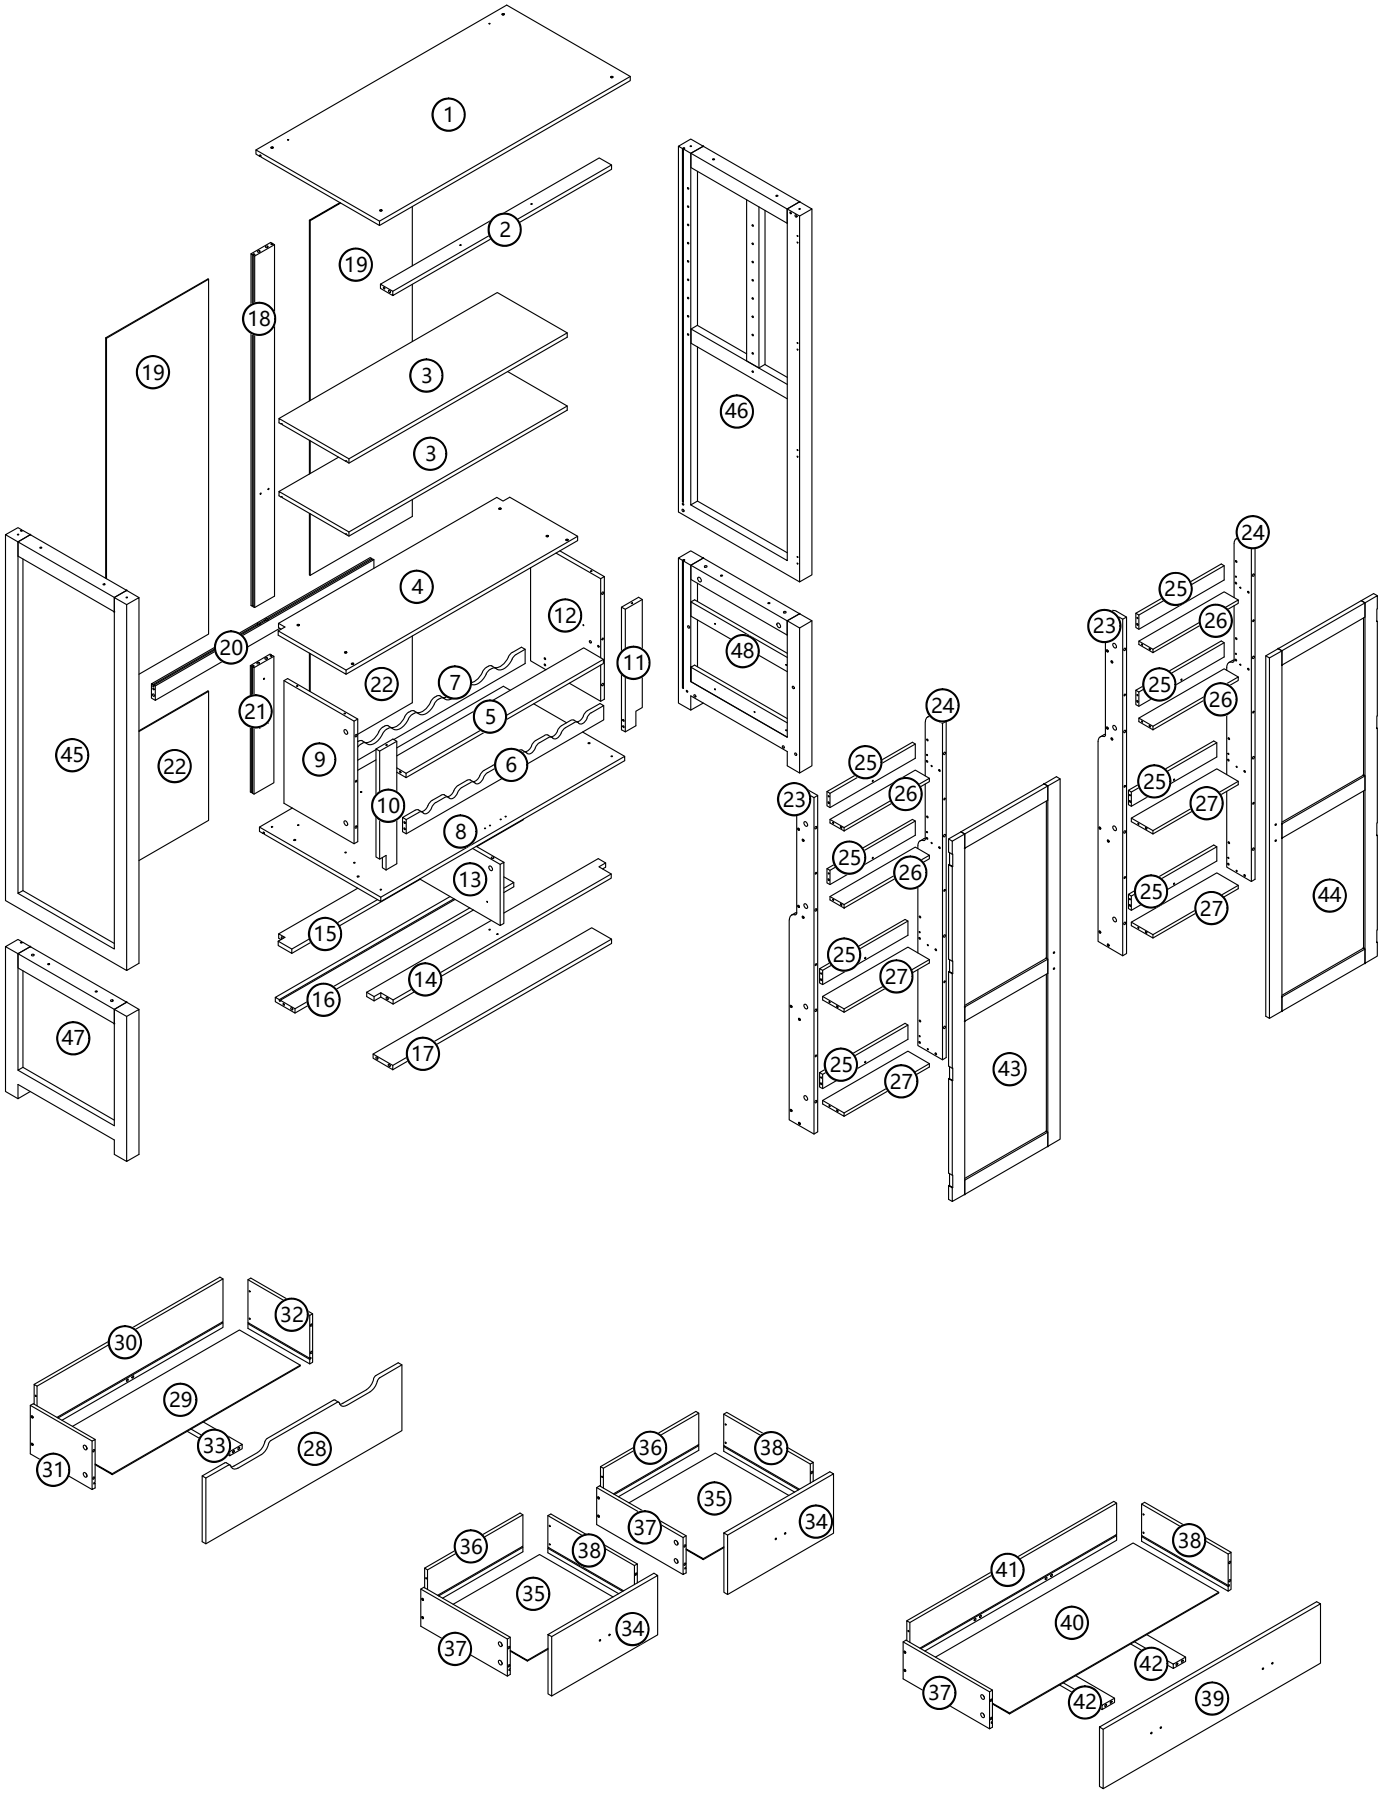
















Part List / Liste des pièces

N717P482755

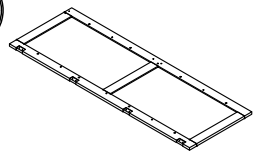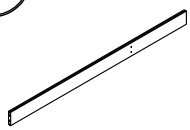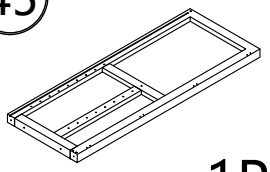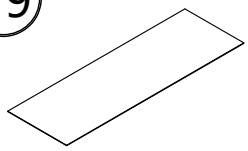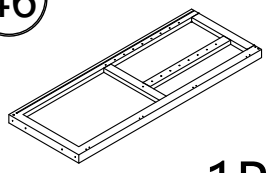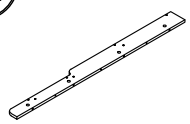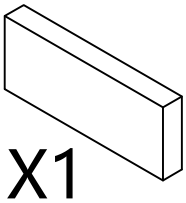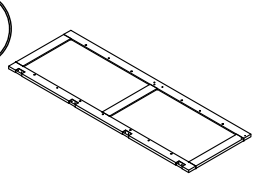2  1PC	44  1PC
18  1PC	45  1PC
19  2PCS	46  1PC
20  1PC	47  1PC
23  2PCS	48  1PC
24  2PCS	Hardware Kit  X1
43  1PC	









Part List / Liste des pièces

N717P482756

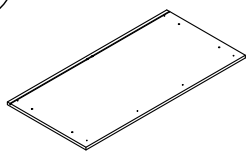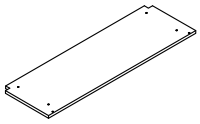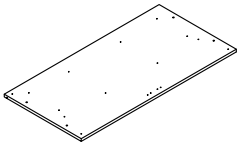1  1PC	3  2PCS	4  1PC
5  1PC	6  1PC	7  1PC
8  1PC	9  1PC	10  1PC
11  1PC	12  1PC	13  1PC
14  1PC	15  1PC	16  1PC
17  1PC	21  1PC	22  2PCS

Part List / Liste des pièces

N717P482756









25  8PCS	26  4PCS	27  4PCS
28  1PC	29  1PC	30  1PC
31  1PC	32  1PC	33  1PC
34  2PCS	35  2PCS	36  2PCS
37  3PCS	38  3PCS	39  1PC
40  1PC	41  1PC	42  2PCS

Hardware list/ Liste du matériel

Please check you have all the panels listed below

Note: T The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases, more fittings may be supplied than required.


Remarque: Les quantités ci-dessous sont la quantité correcte pour compléter l' assemblage. Dans certains cas, plus de raccords. Peut etre fourni que sont requis.

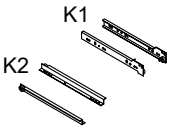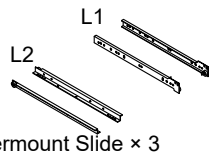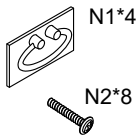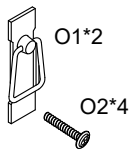
A  Male Camlock x 49 Mâle Camlock Female Camlock x 49 Femelle Camlock	**B**  8*40Dowel x 44 8*40Le goujon	**C**  Male Camlock x 28 Mâle Camlock Female Camlock x 28 Femelle Camlock
D  6*30Dowel x 32 6*30Le goujon	**E**  7*50mm Screw x 36 Vis 7×50 mm	**F**  5*40mm Screw x 40 Vis 5*40 mm
G  Plastic buckle x 24 Boucle en plastique	**H**  3.5*30mm Screw x 16 Vis 3,5×30 mm	**I**  3.5*14mm Screw x 73 Vis 3,5×14 mm
J  3*12mm Screw x 40 Vis 3×12 mm	**K**  250mm Undermount Slide × 1 Glissière sous-caisson 250 mm	**L**  350mm Undermount Slide × 3 Glissière sous-caisson 350 mm
M  Movable partition bracket x 8 Support de cloison mobile	**N**  Handle × 4 Poignée	**O**  Handle × 2 Poignée
P  Door stopper × 2 Butoir de porte	**Q**  Three-fold hinge × 8 Charnière triple pli	**R**  Iron rod × 8 Tige de fer
S  Door catch × 2 Loquet de porte	**T**  Anti-tipping device X 2 Dispositif anti-basculement	**U**  3.5*25mm Screw x 2 Vis 3,5×25 mm
V  Perfect Sticker × 90 Autocollant Parfait	**W**  Felt pad X 4 Coussin en feutre	

Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (Non Inclus)


Assembly Instructions / Instructions de montage


Step 1
Étape 1

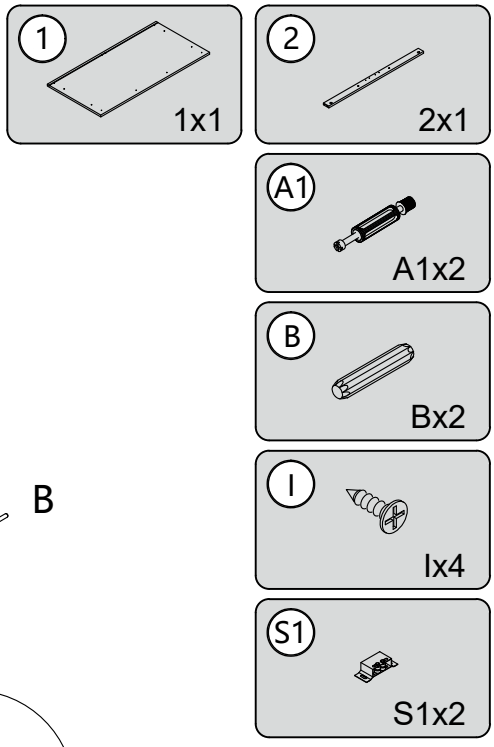

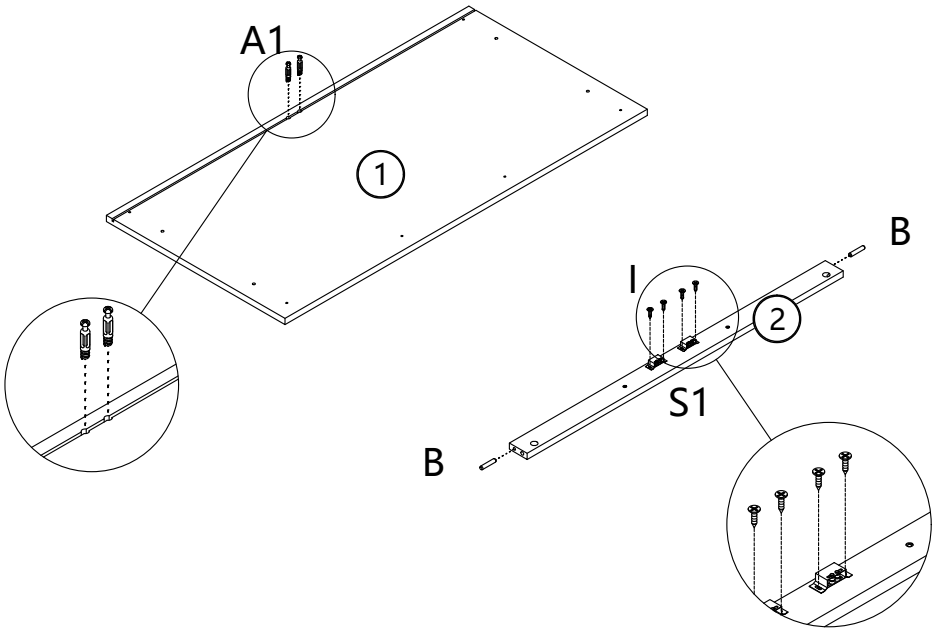



Step 2
Étape 2

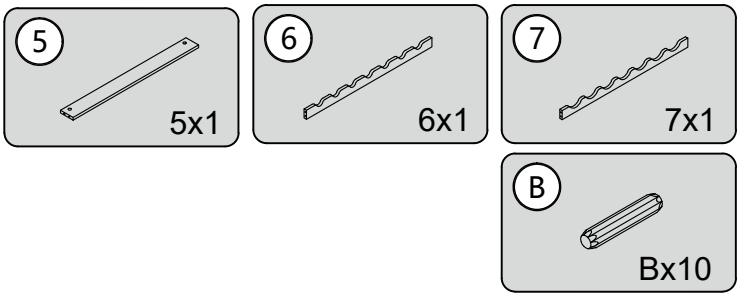


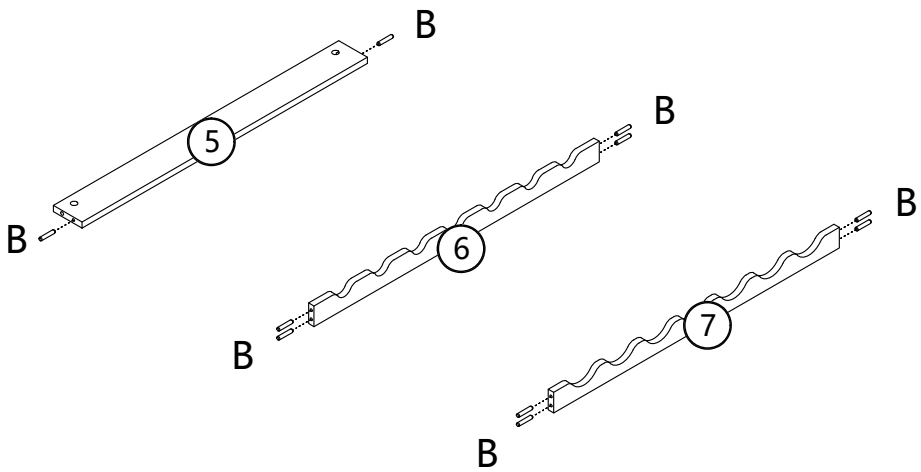



Step 3
Étape 3

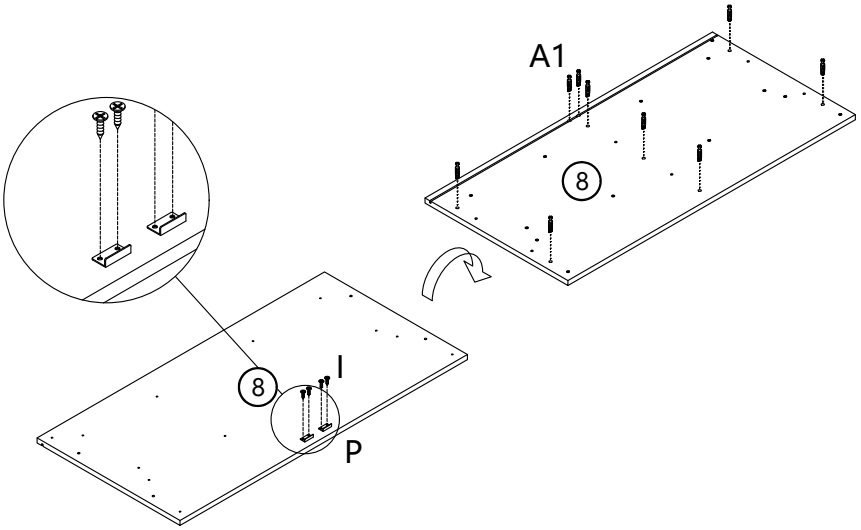

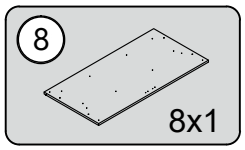


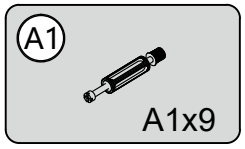


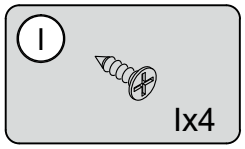


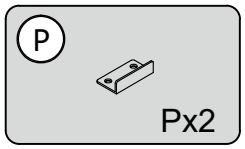



Step 4
Étape 4

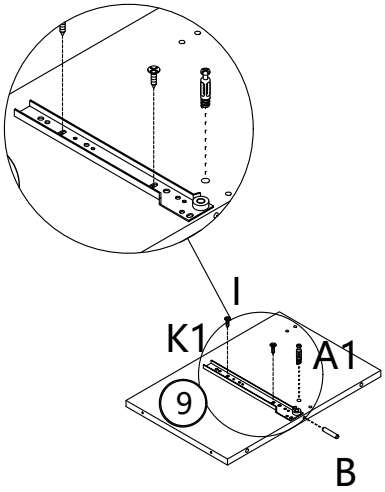


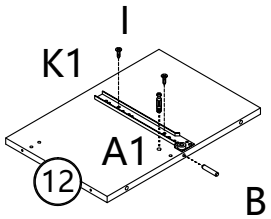


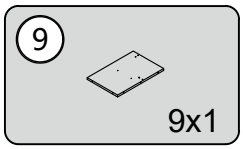


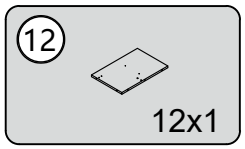

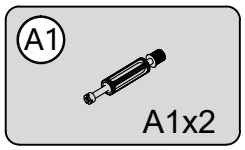


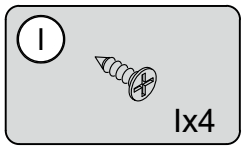


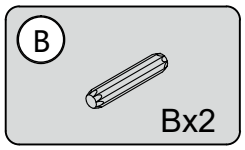

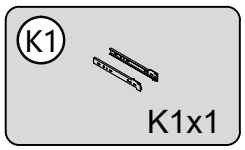



Step 5
Étape 5

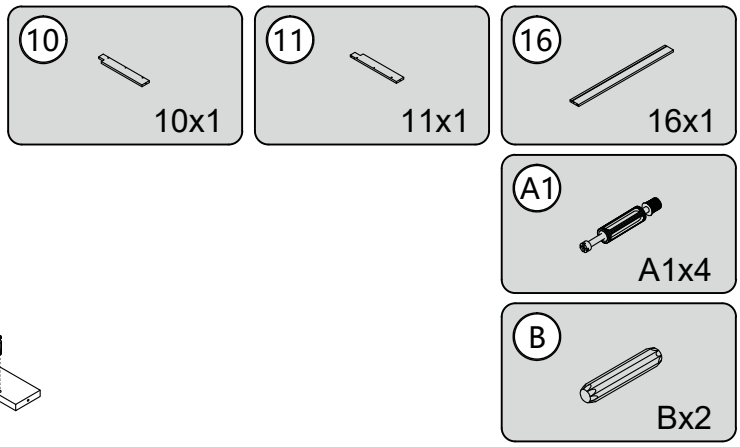

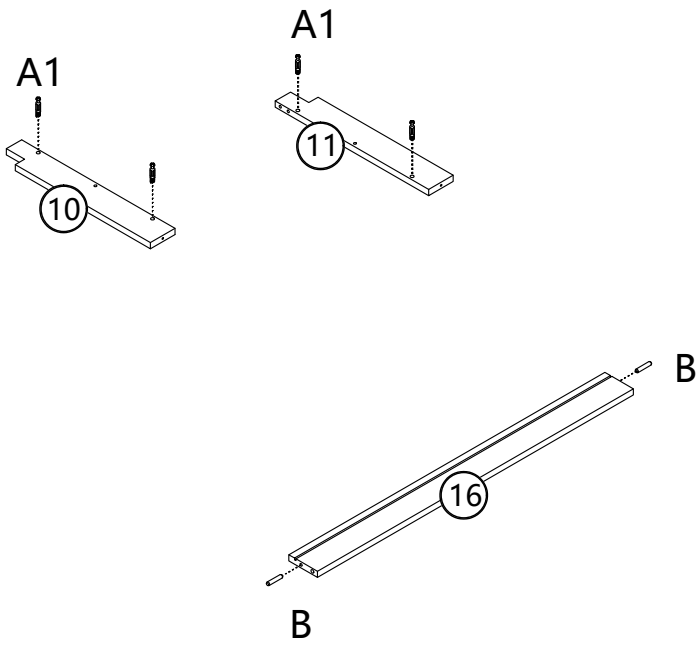



Step 6
Étape 6

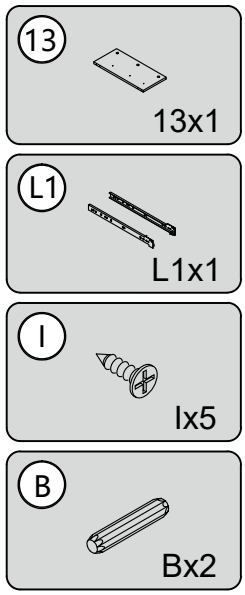

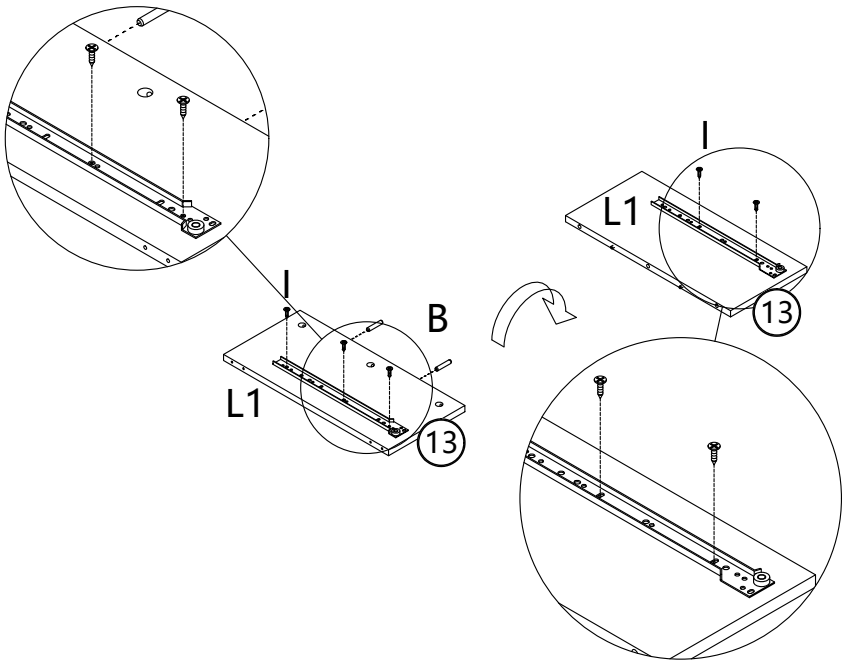



Step 7
Étape 7

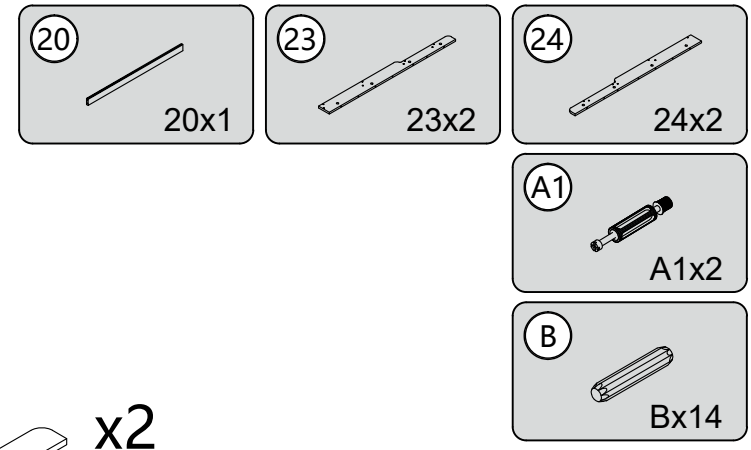

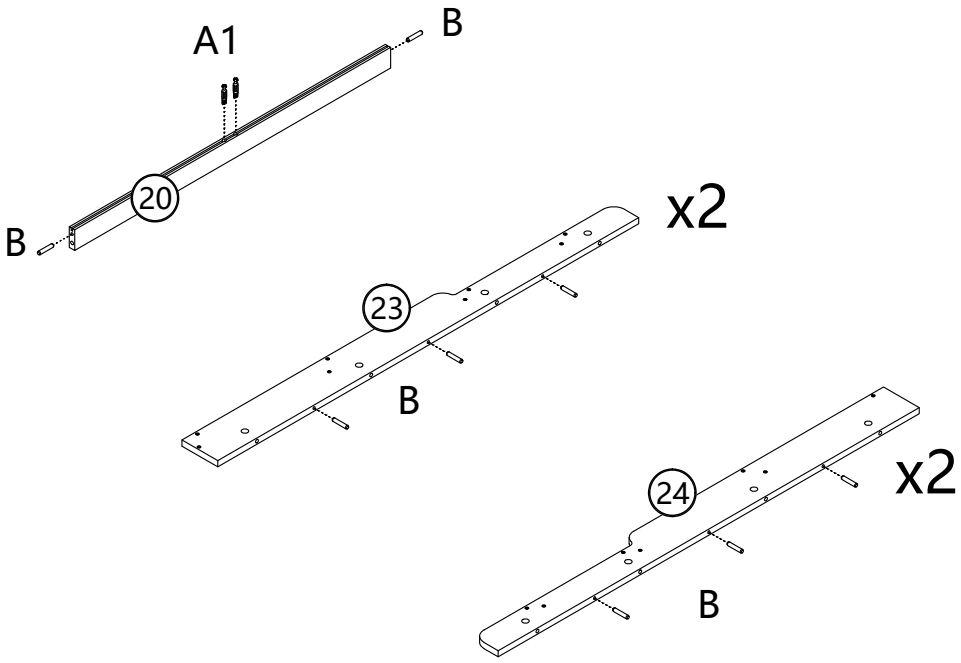



Step 8
Étape 8

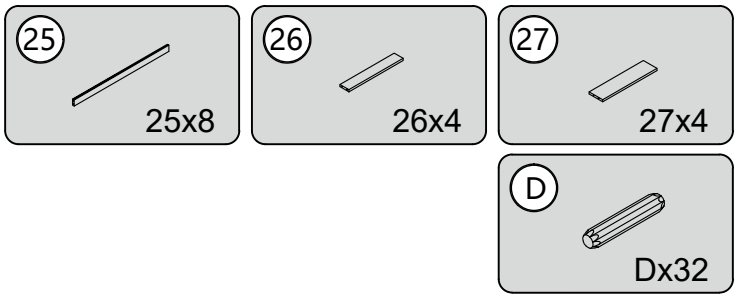

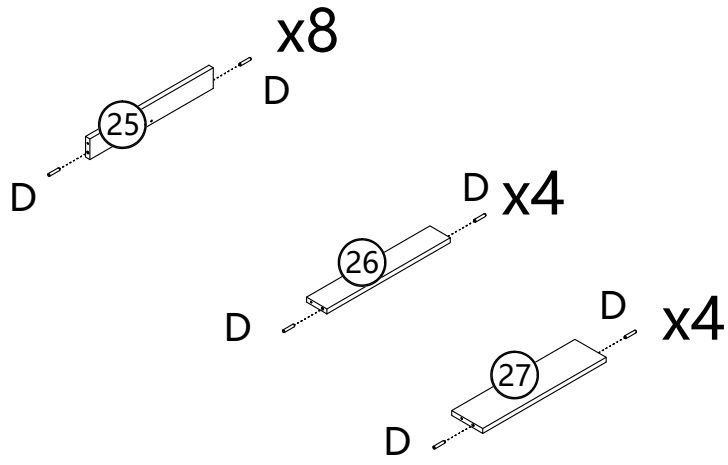



Step 9
Étape 9

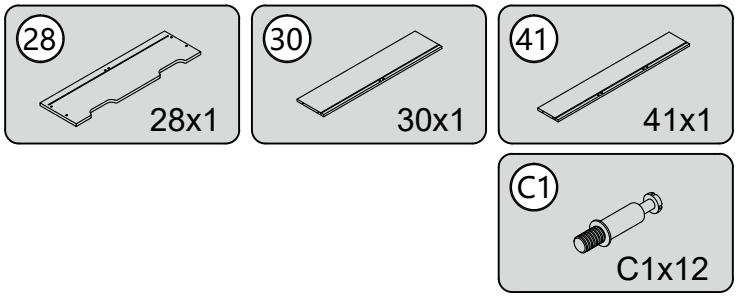

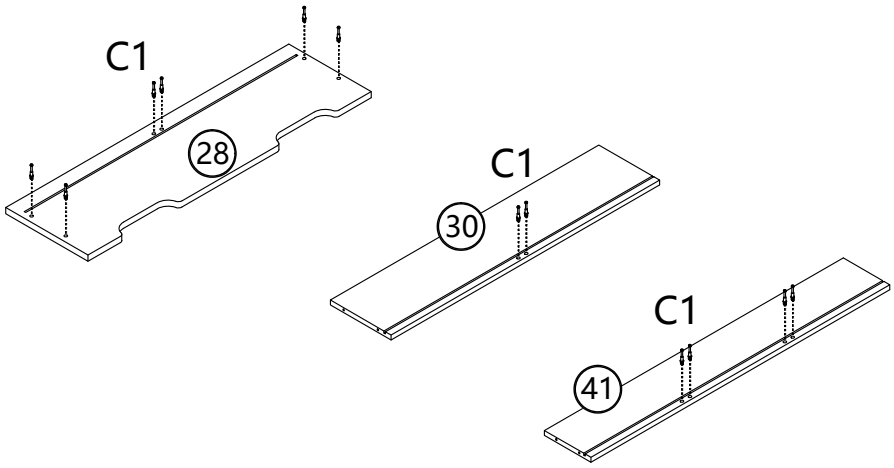



Step 10
Étape 10

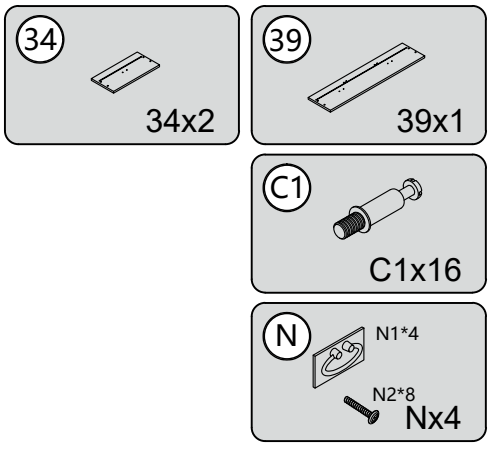

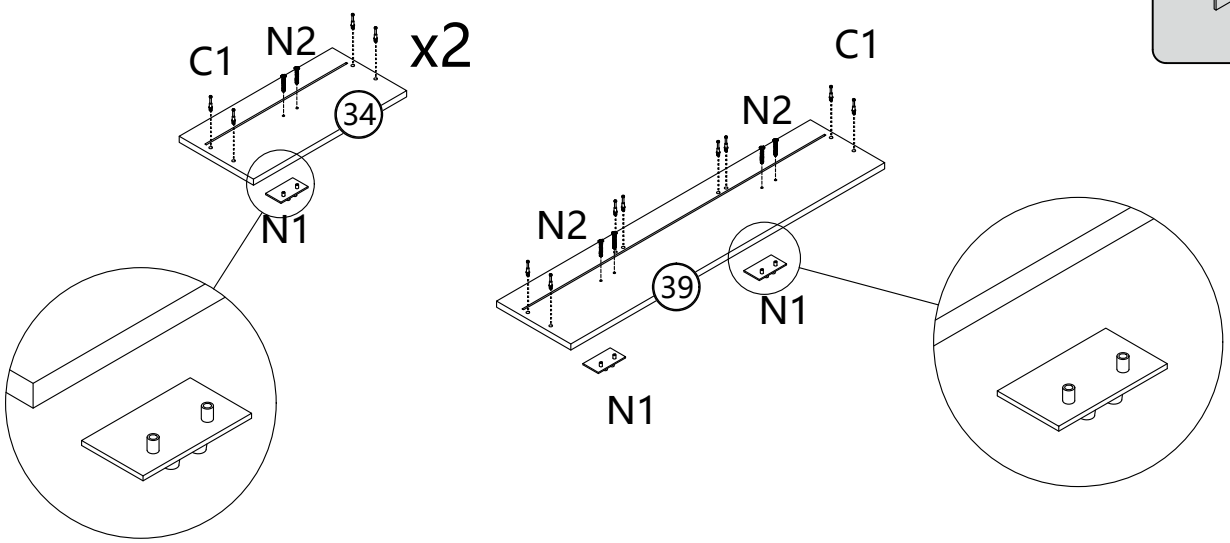



Step 11
Étape 11

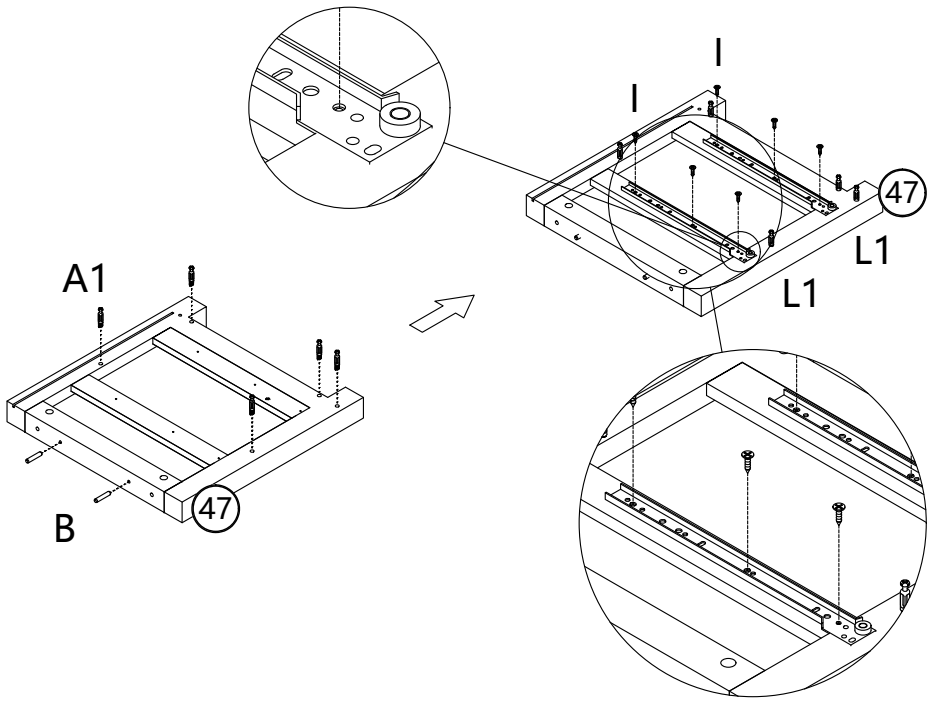

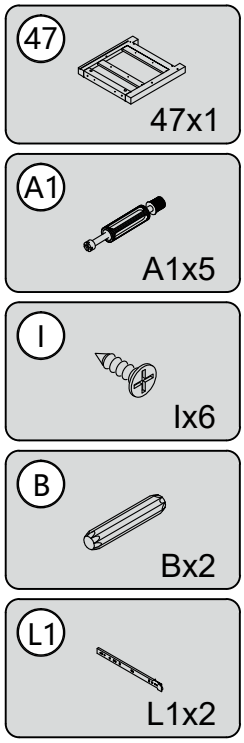



Step 12
Étape 12

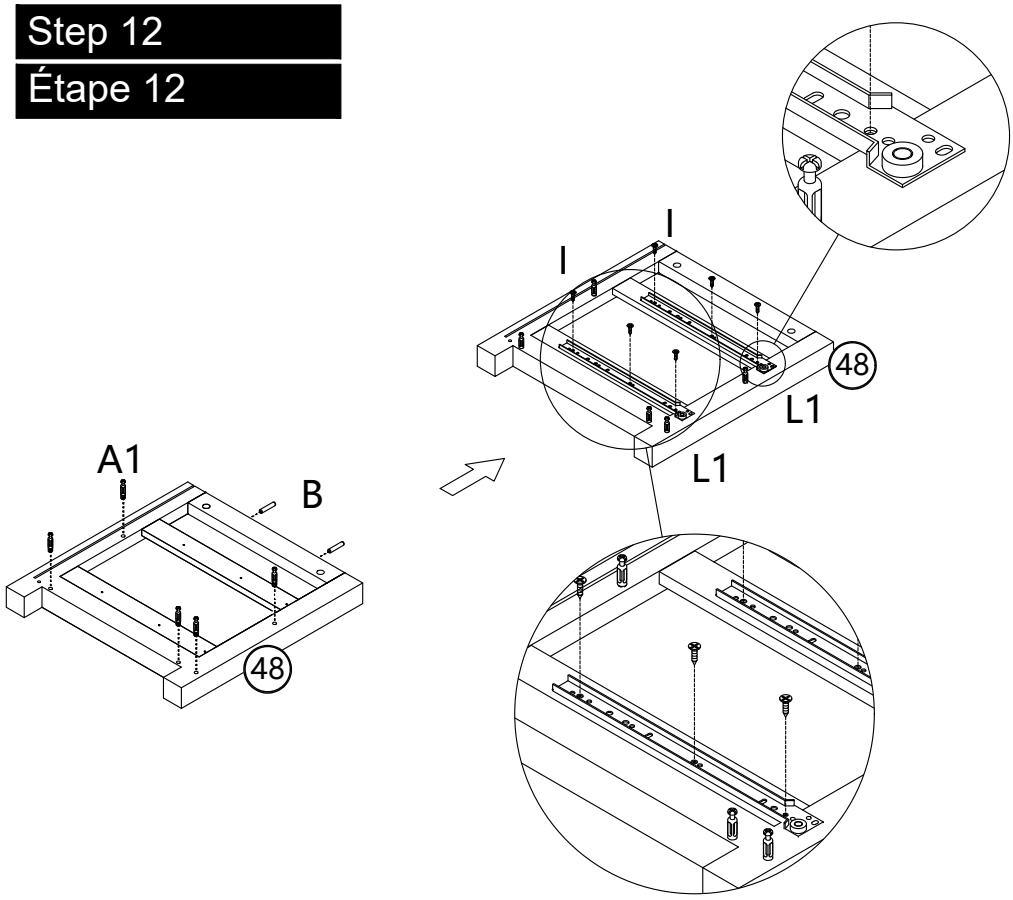


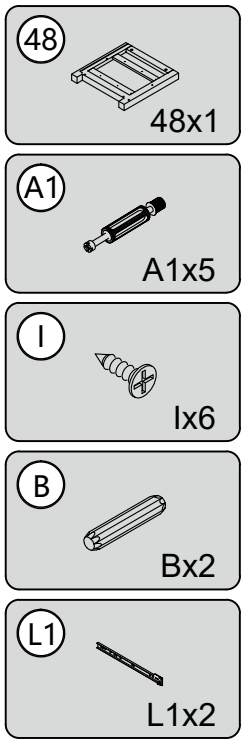



Step 13
Étape 13

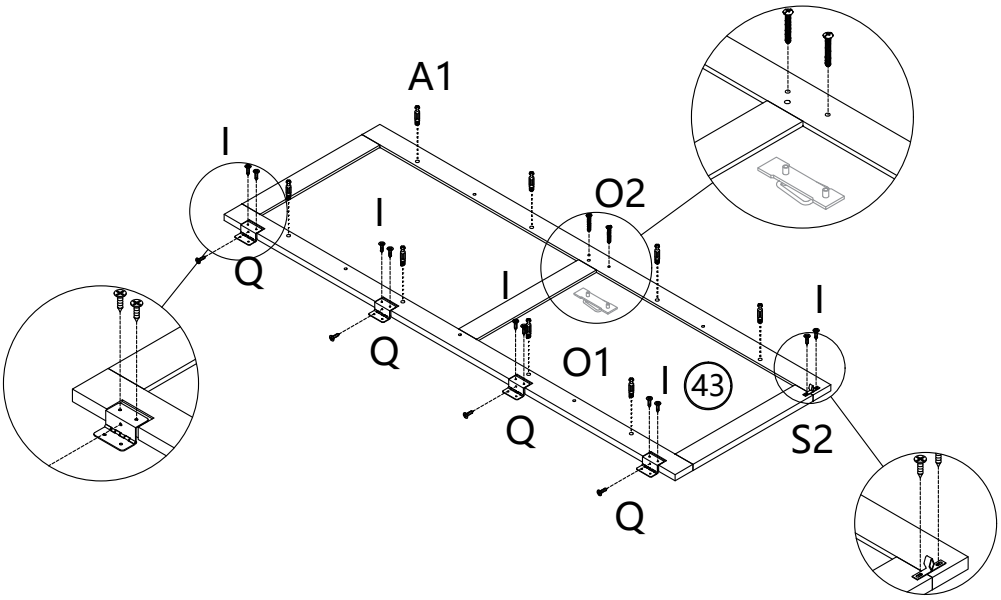


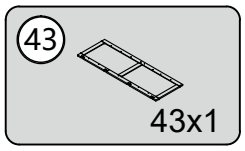


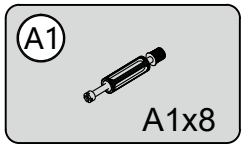

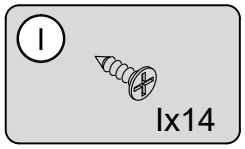


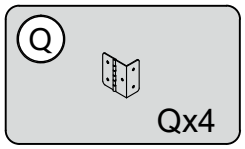


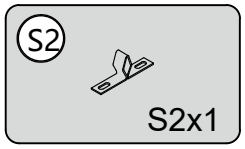


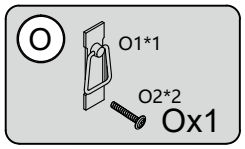



Step 14
Étape 14

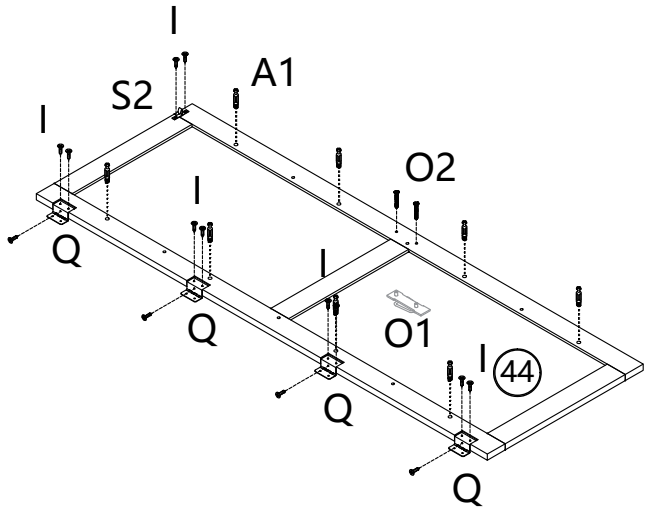


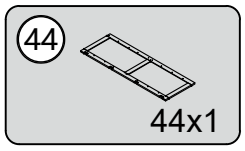


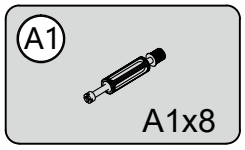

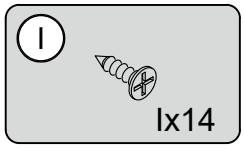


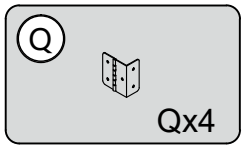


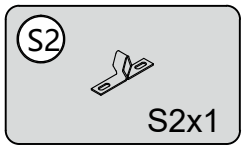


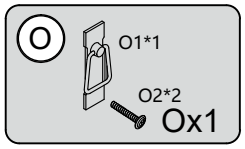


Step 15
Étape 15

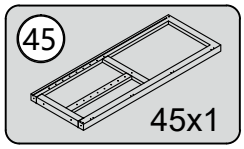


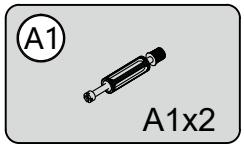


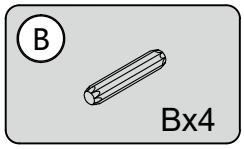


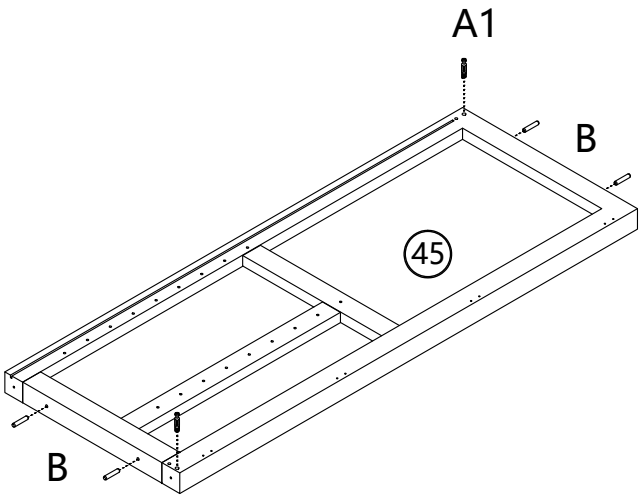


Step 16
Étape 16

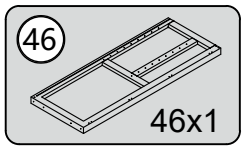


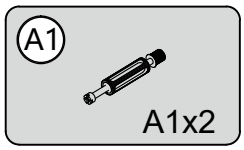


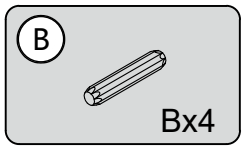


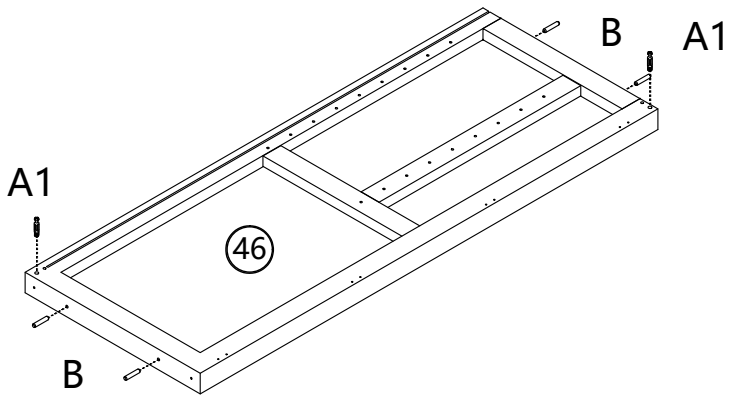


Step 17
Étape 17

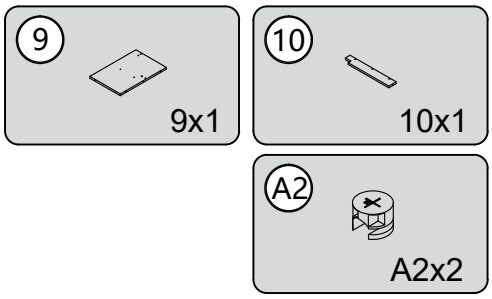


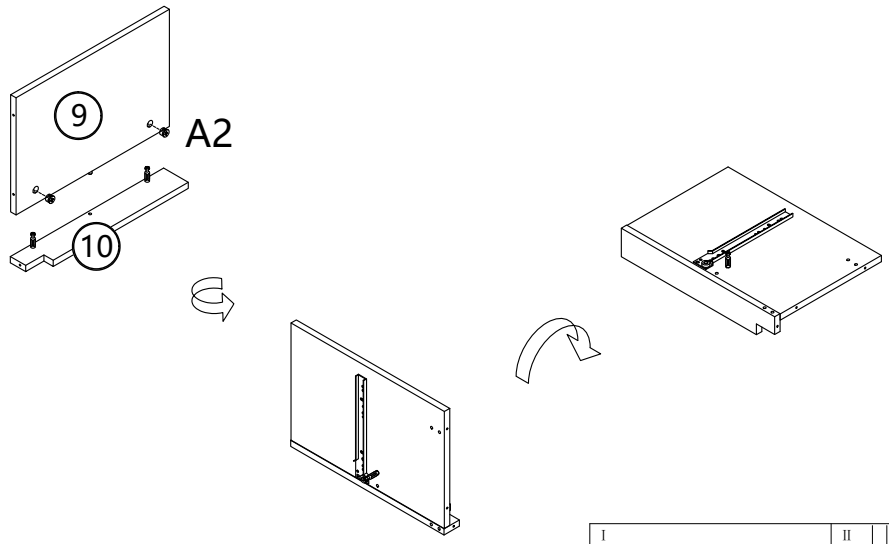


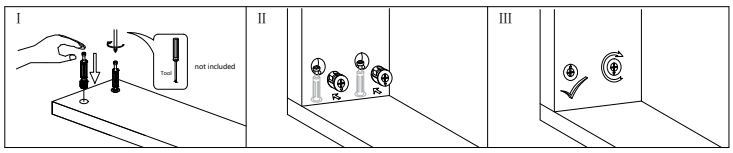


Step 18
Étape 18

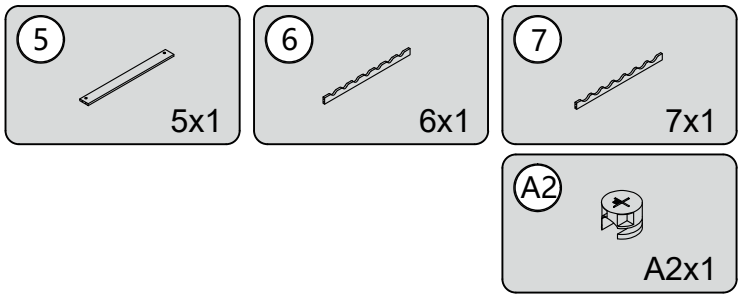


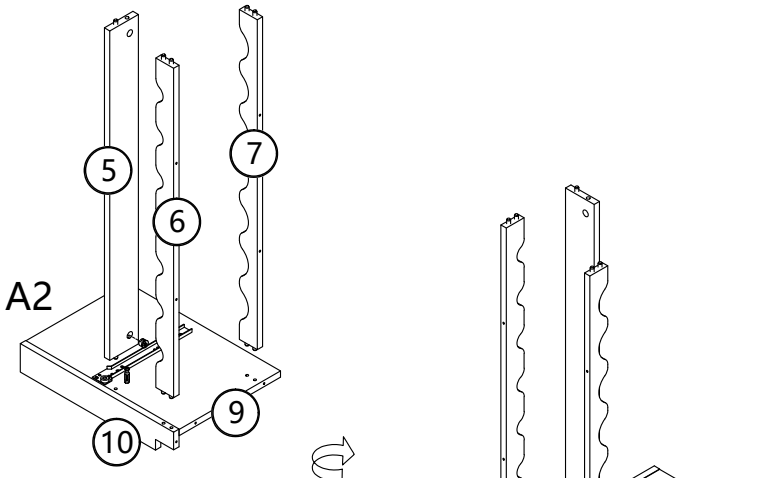


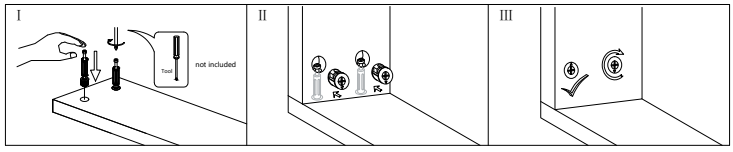


Step 19
Étape 19

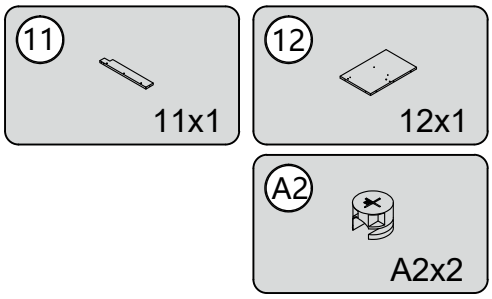


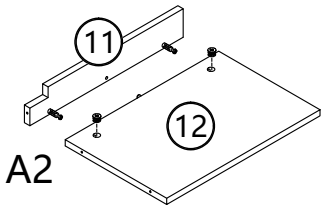


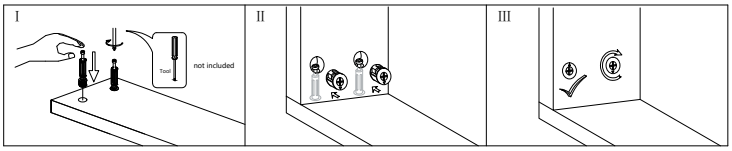


Step 20
Étape 20

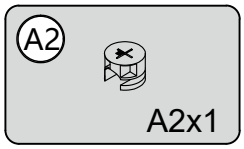


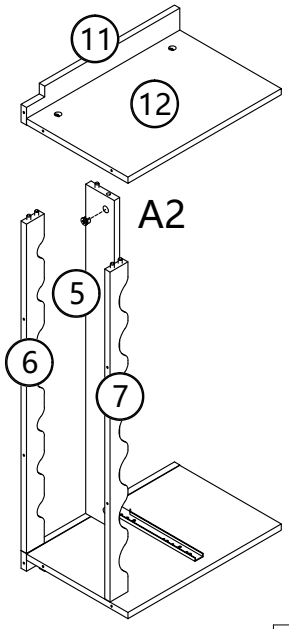


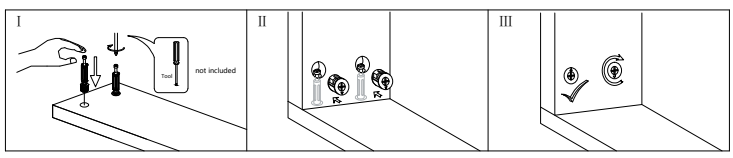


Step 21
Étape 21

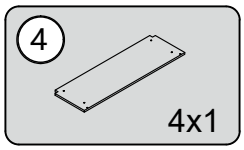


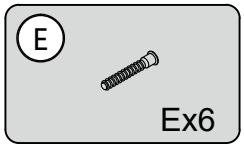


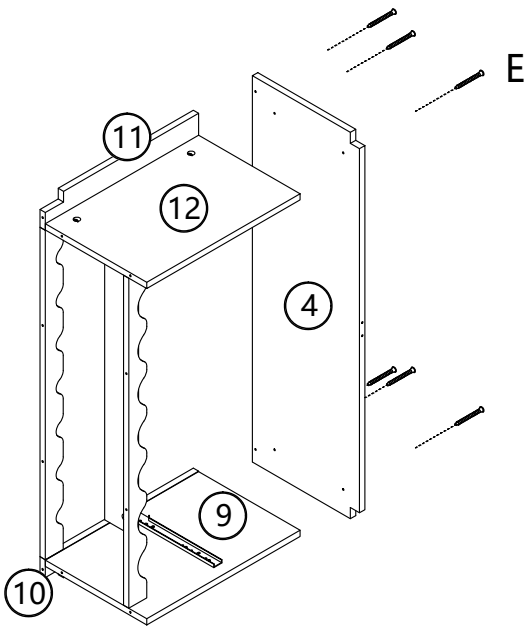


Step 22
Étape 22

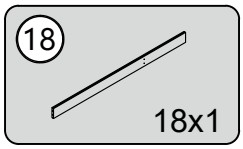


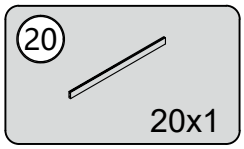


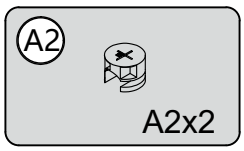

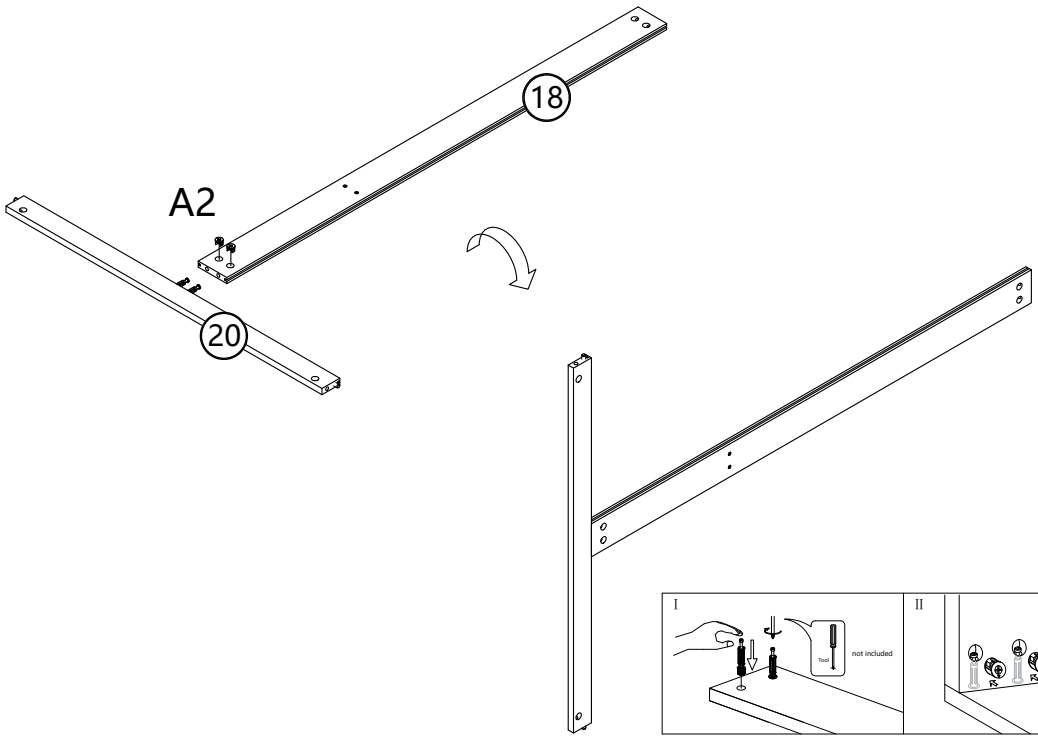



Step 23
Étape 23

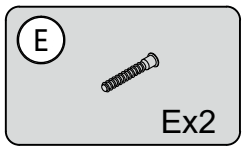


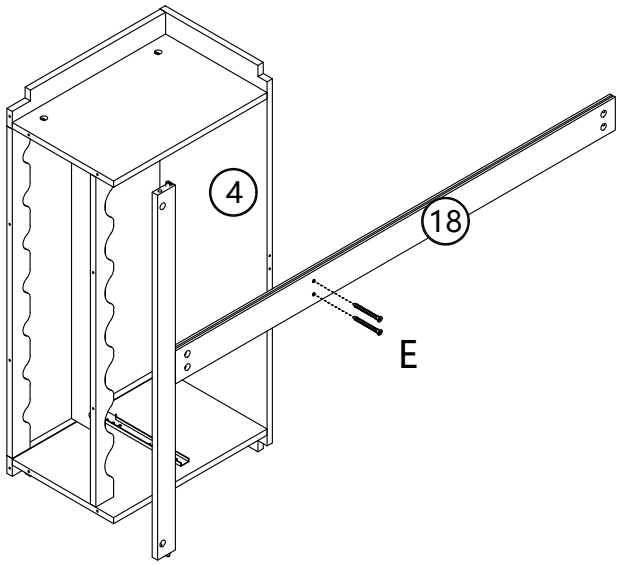



Step 24
Étape 24

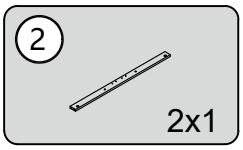

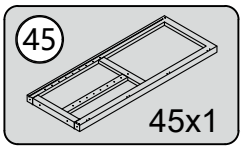

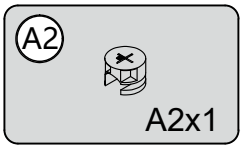

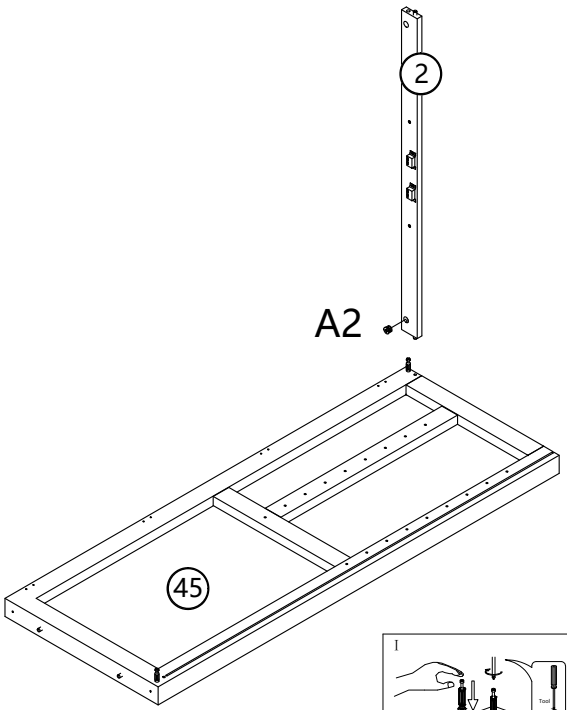

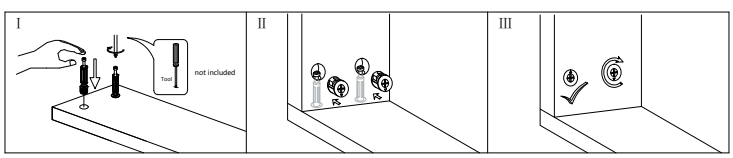



Step 25
Étape 25

A2



A2x1

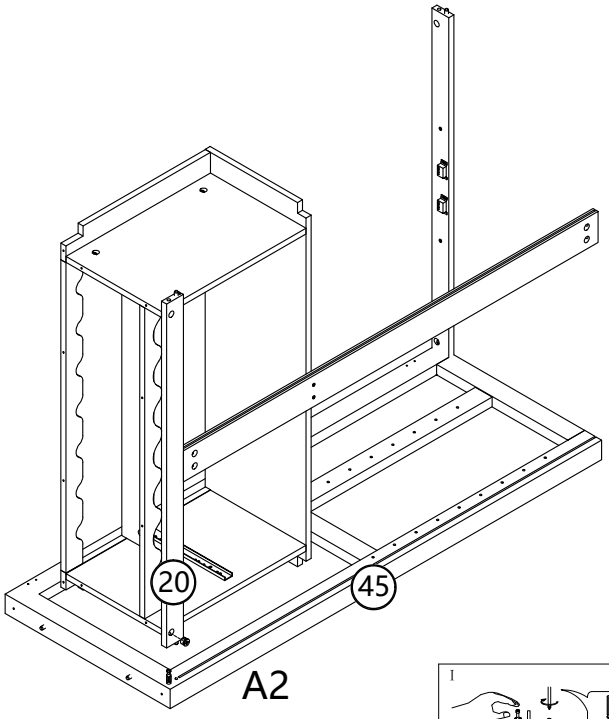

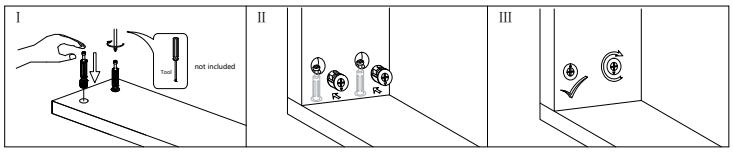



Step 26
Étape 26

A2





A2x2

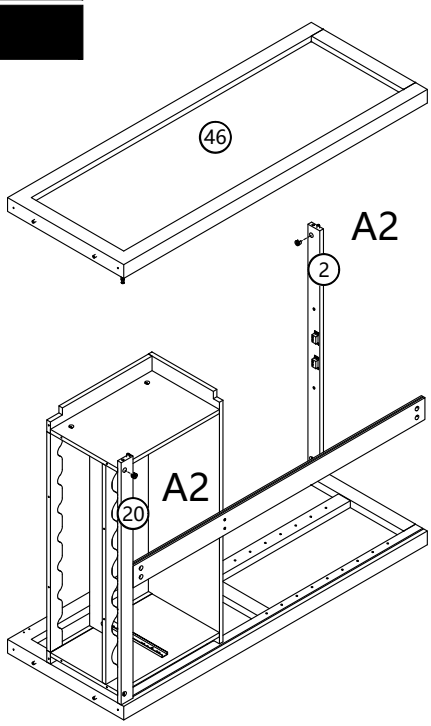

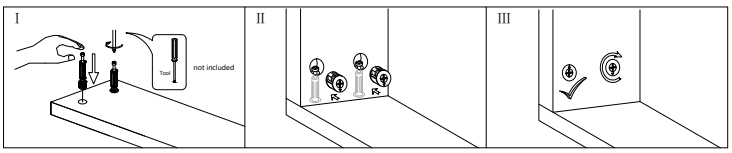



Step 27
Étape 27

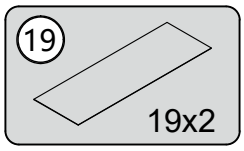


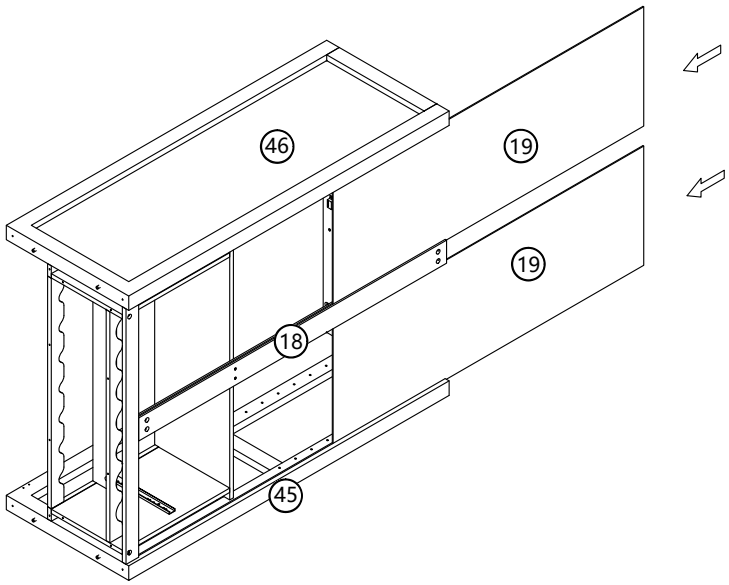



Step 28
Étape 28

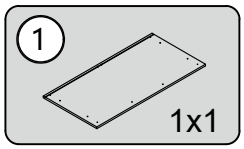

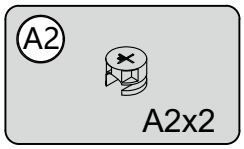


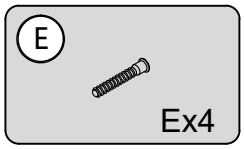


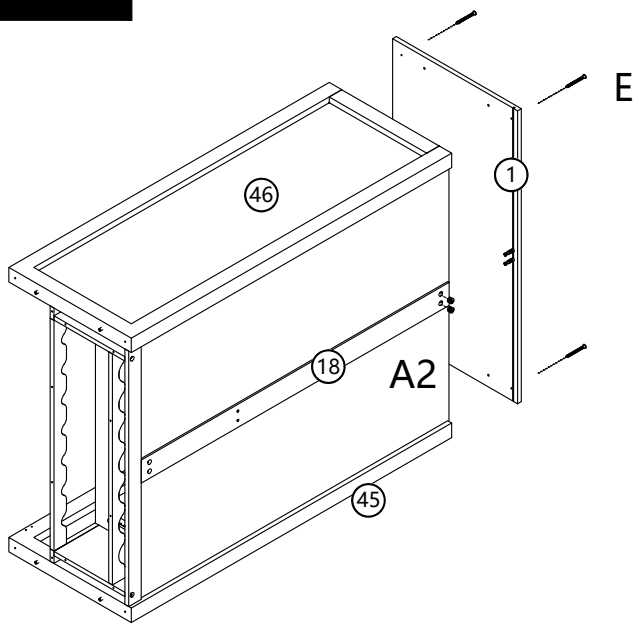


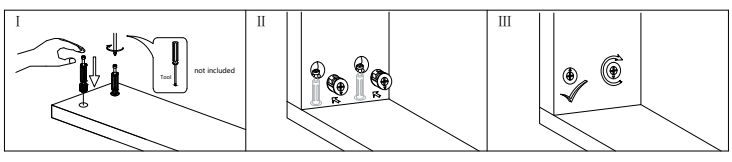


Step 29
Étape 29

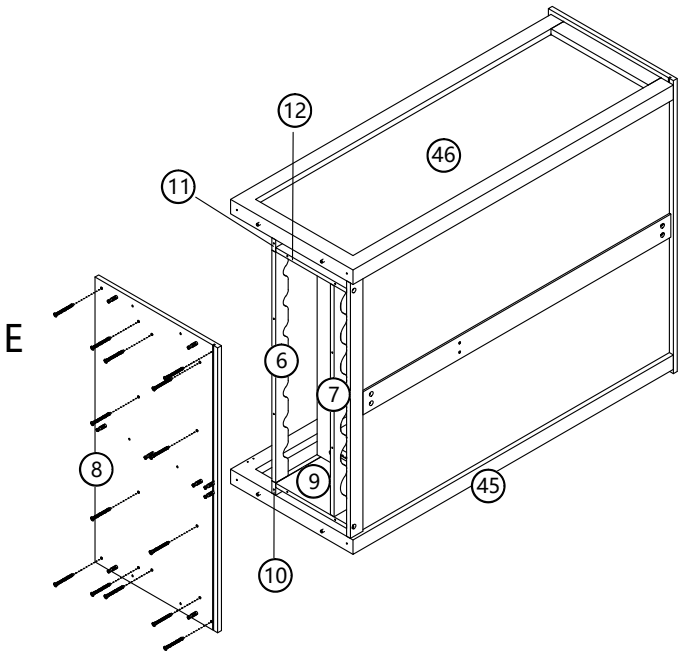


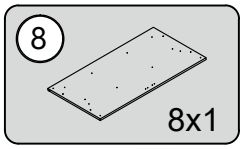


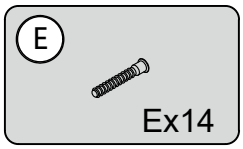



Step 30
Étape 30

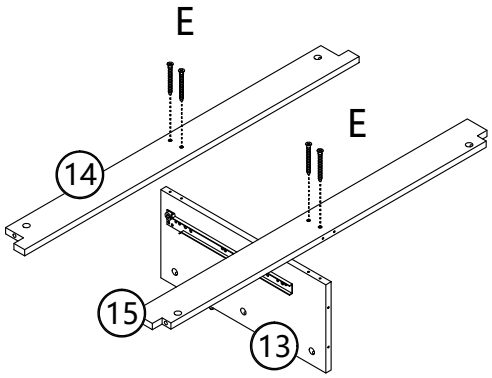

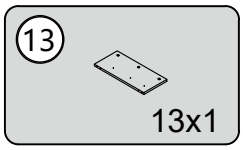


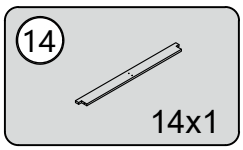


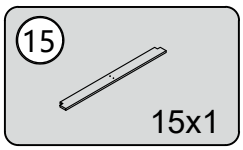


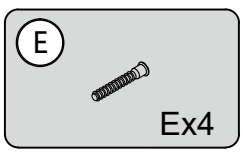


Step 31
Étape 31

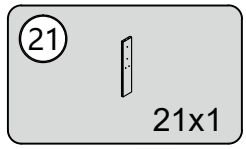


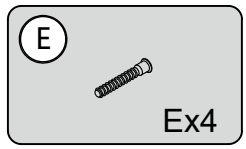


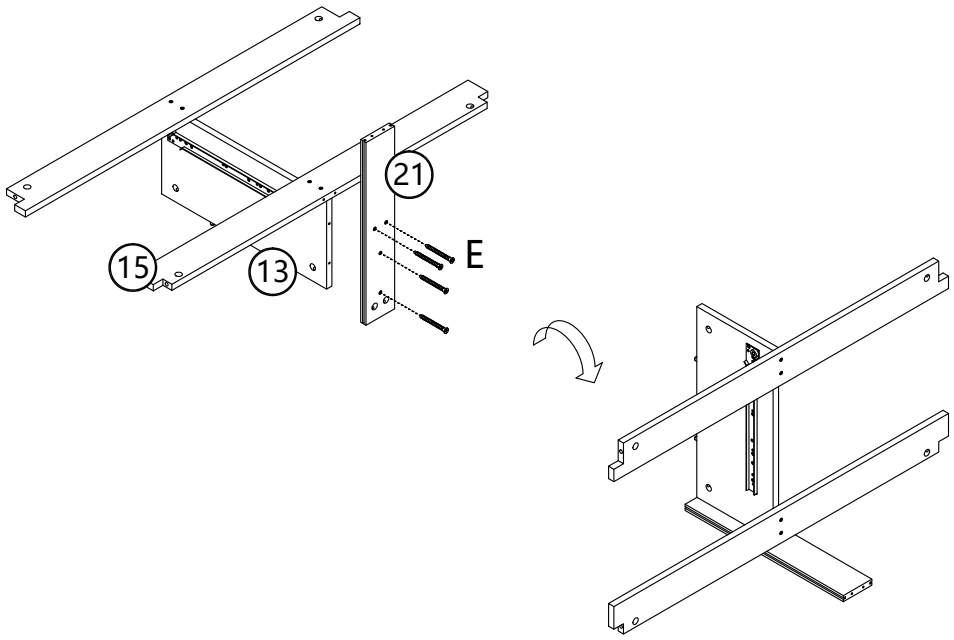


Step 32
Étape 32

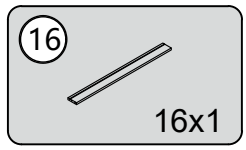


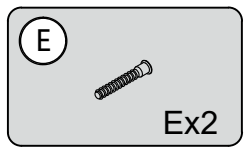


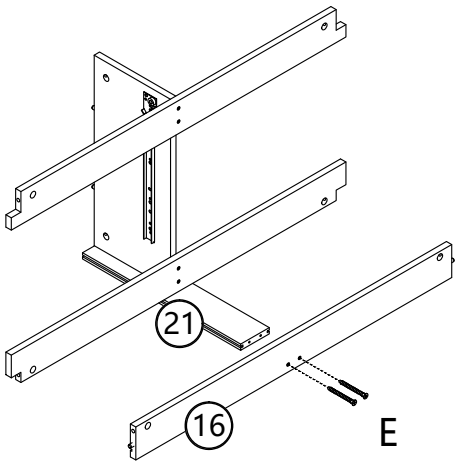


Step 33
Étape 33

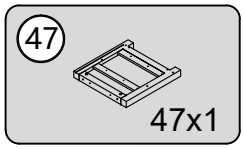


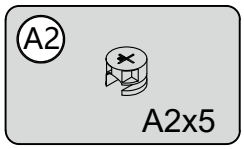


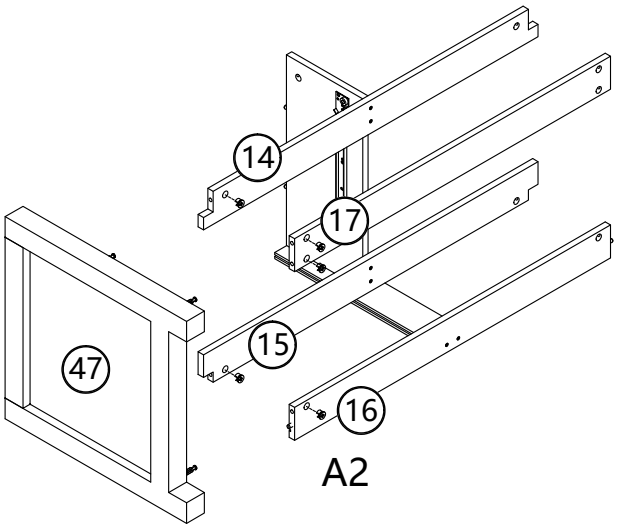


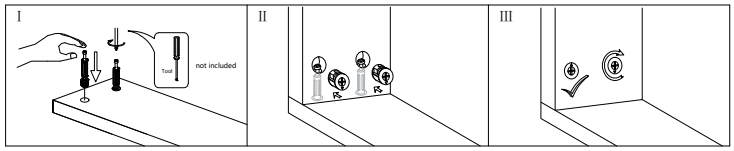


Step 34
Étape 34

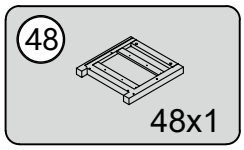


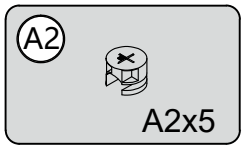


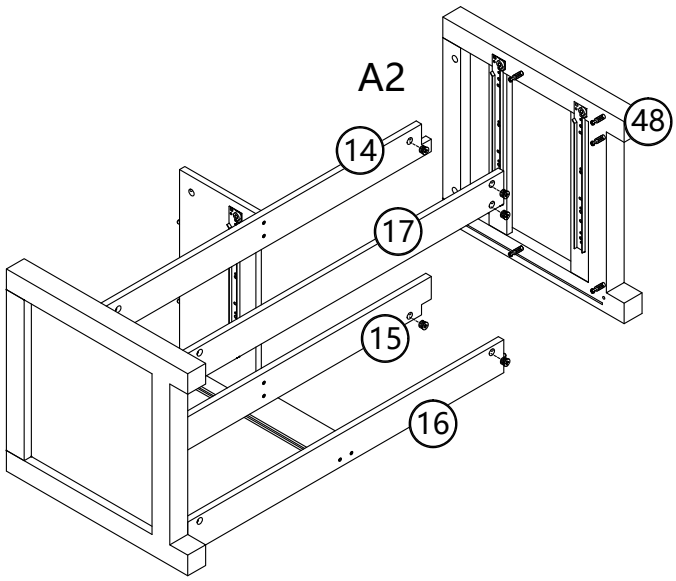

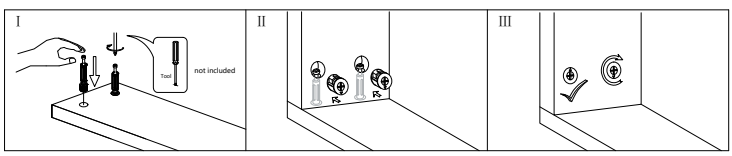



Step 35
Étape 35

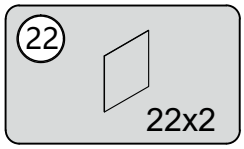


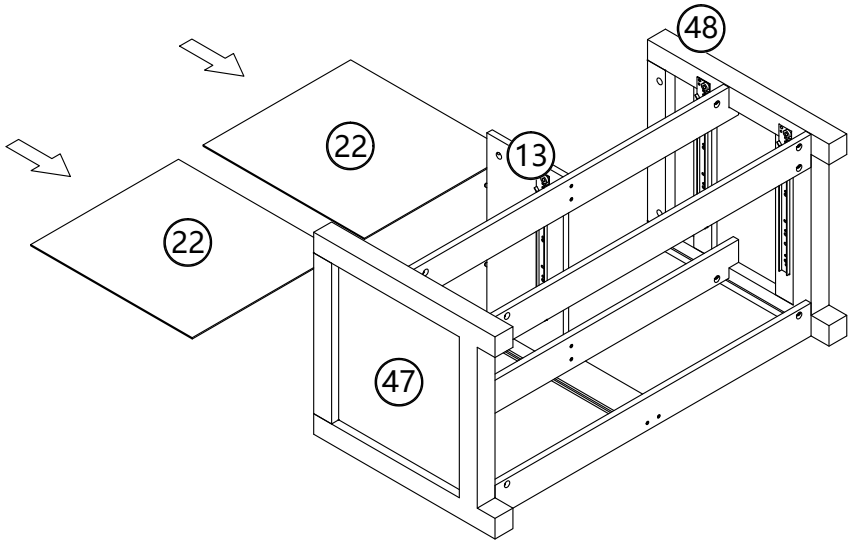



Step 36
Étape 36

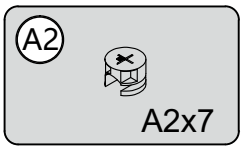

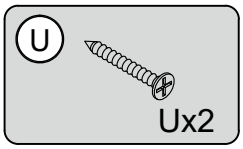


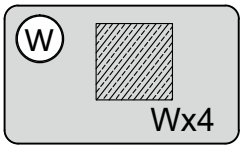


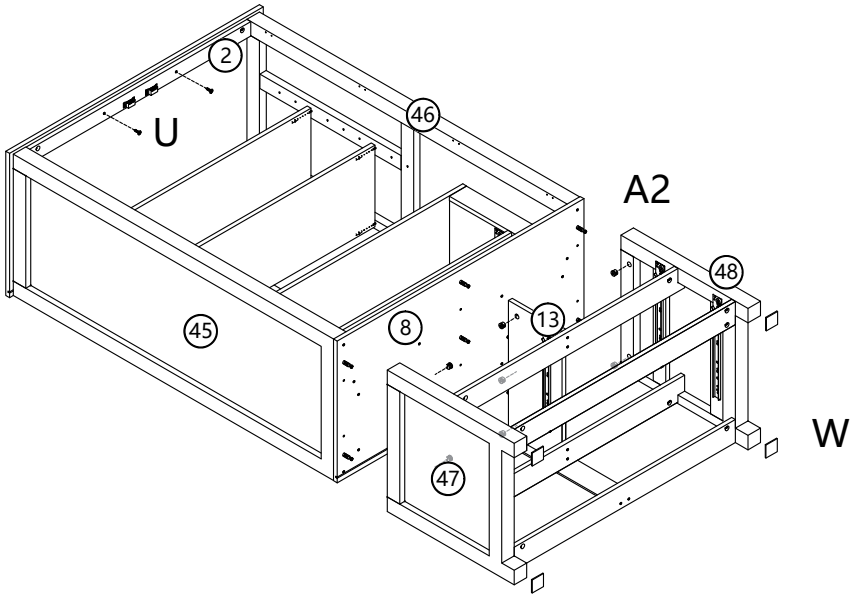

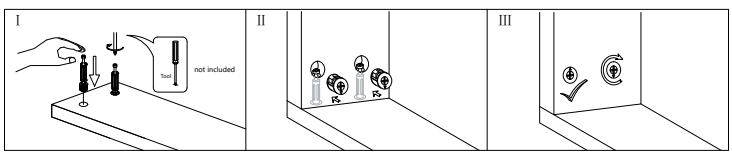

Step 37
Étape 37

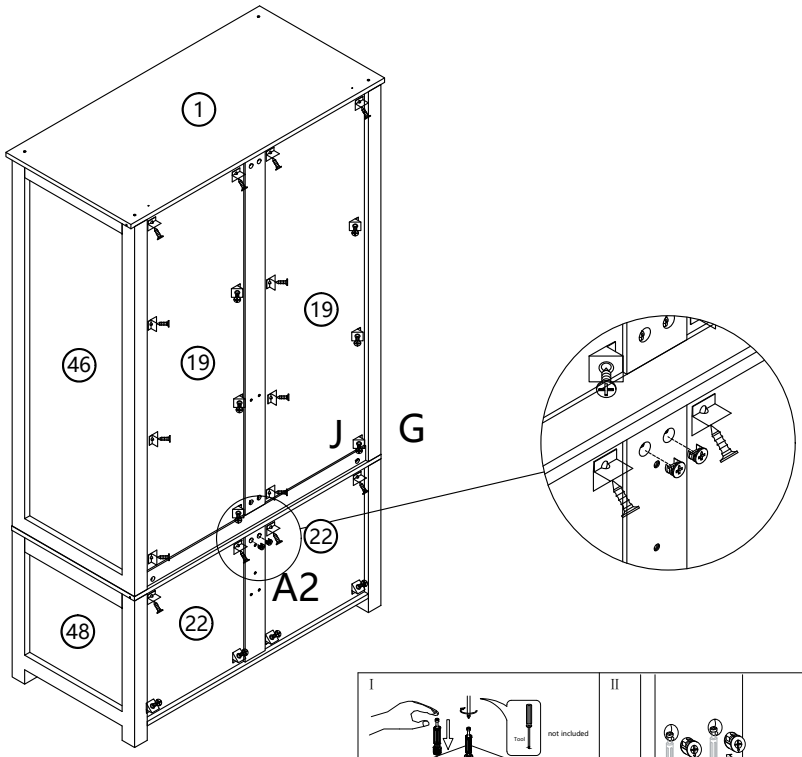

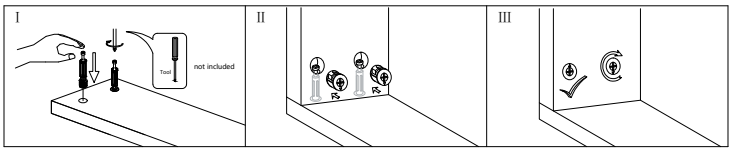


G Gx24

A2 A2x2

J Jx24

Step 38
Étape 38

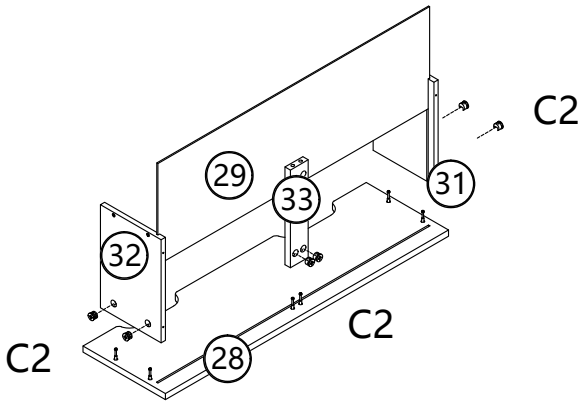

28 28x1


29 29x1

31 31x1


32 32x1


33 33x1


C2 C2x6

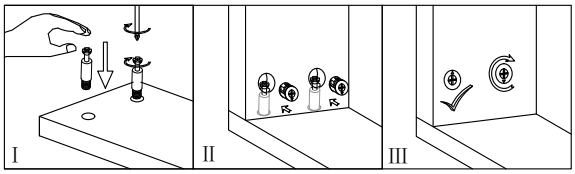



Step 39
Étape 39

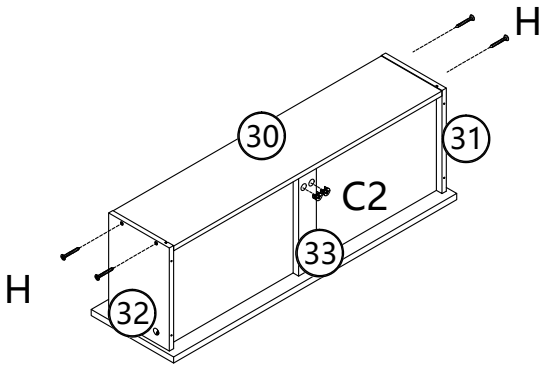

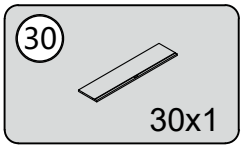


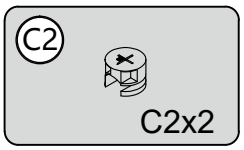


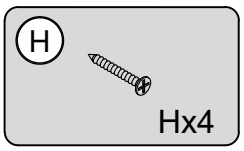


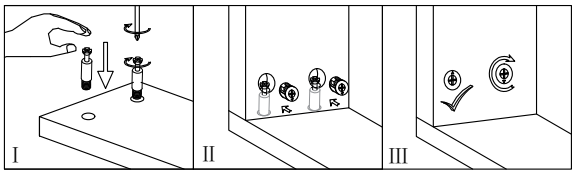


Step 40
Étape 40

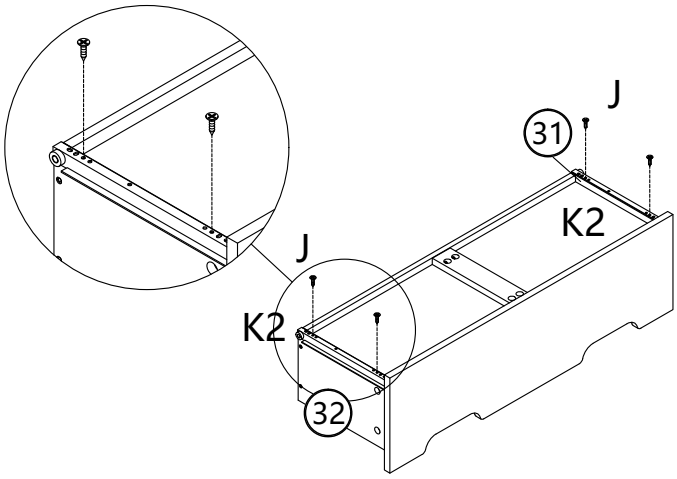


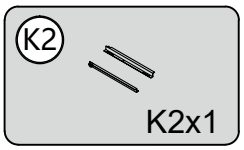


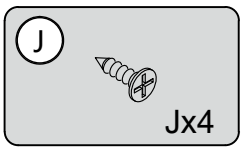


Step 41
Étape 41

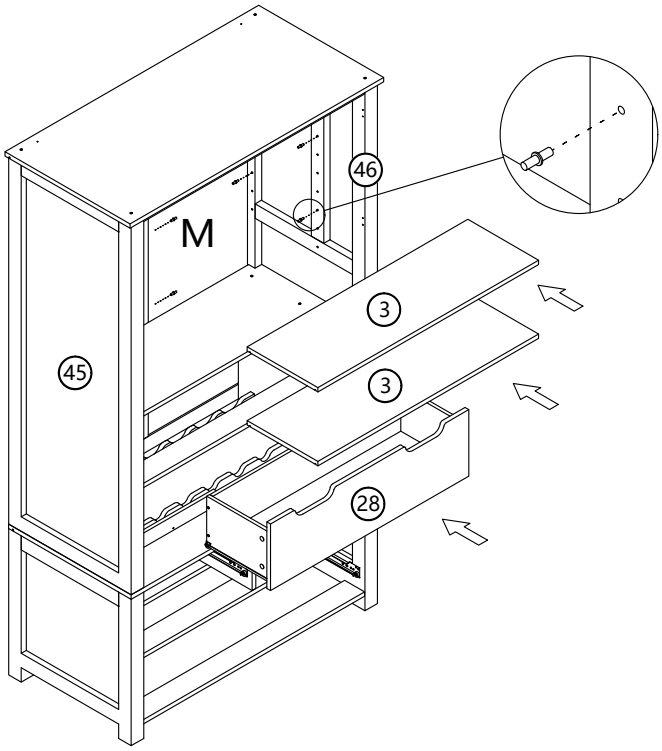

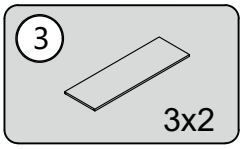


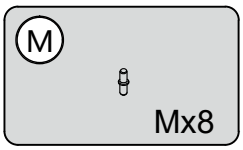


Step 42
Étape 42

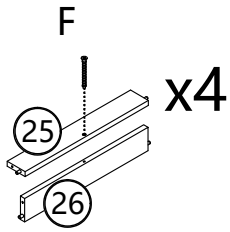



x4

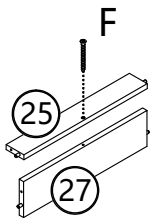


x4

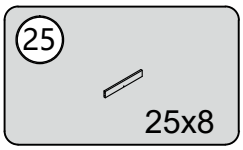


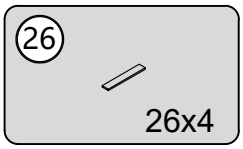


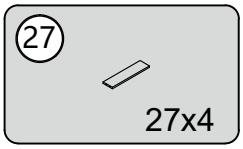


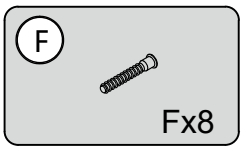


Step 43
Étape 43

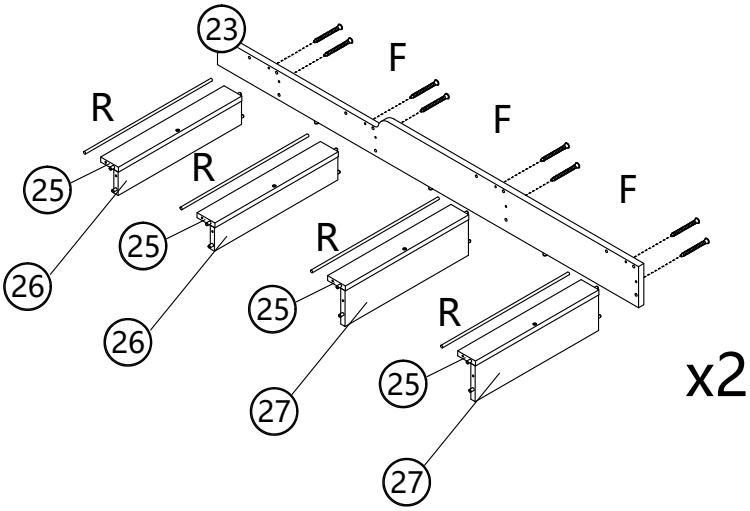


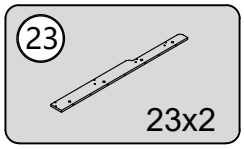


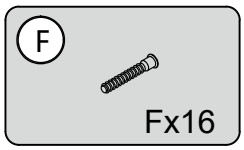


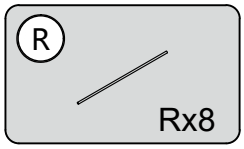


Step 44
Étape 44

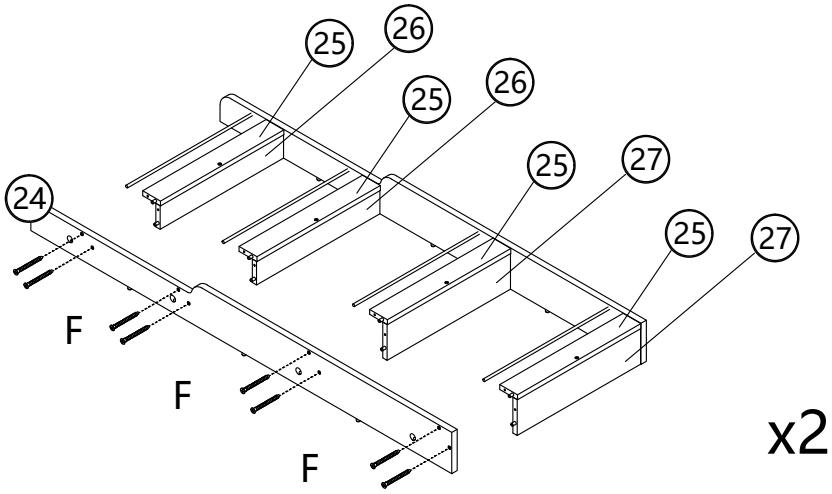


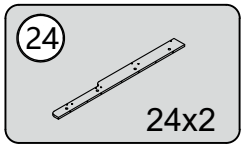


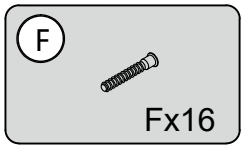


Step 45
Étape 45

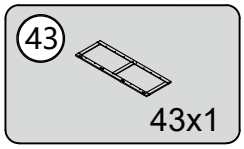


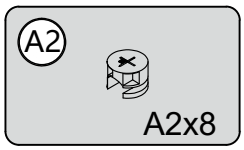


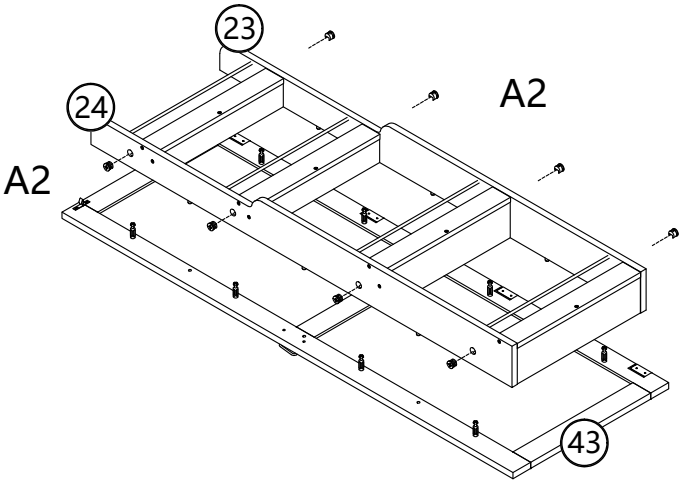


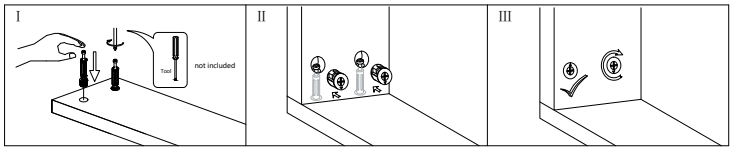


Step 46
Étape 46

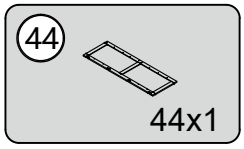


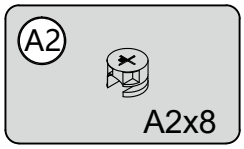


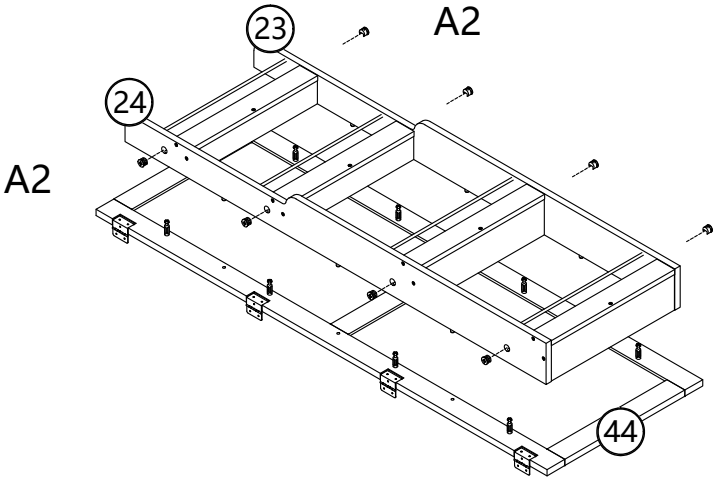


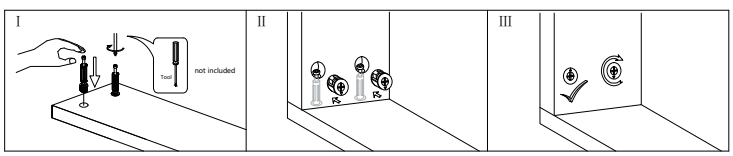


Step 47
Étape 47

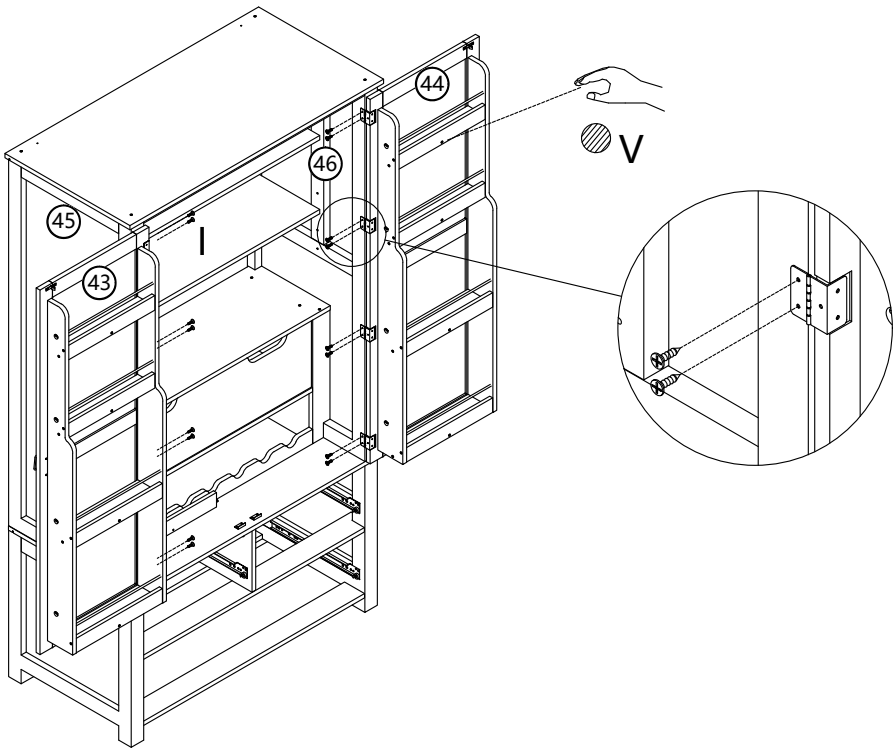


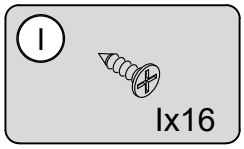


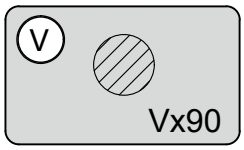



Step 48
Étape 48

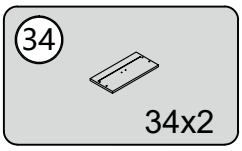


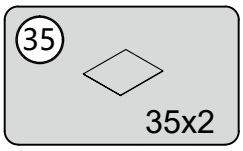


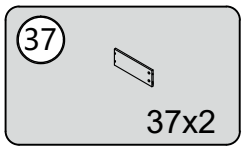


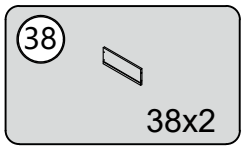


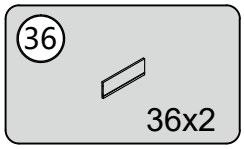


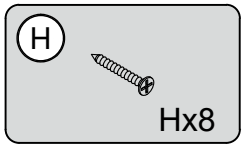

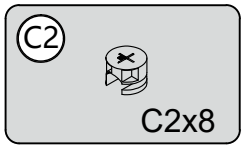

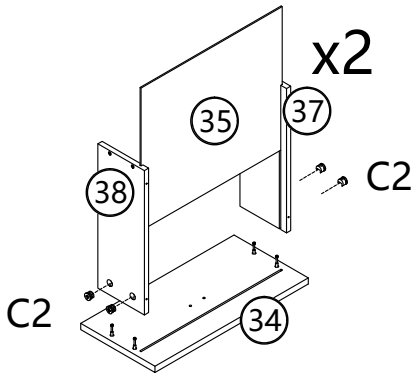

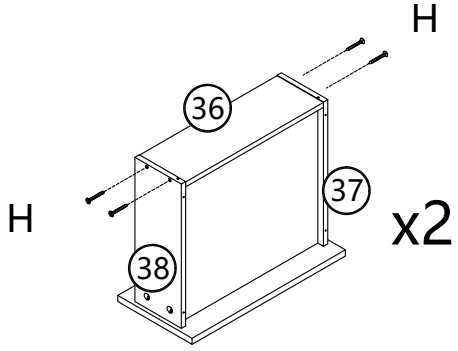


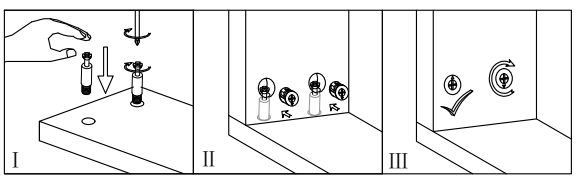

Step 49
Étape 49

J
Jx8

L2
L2x2

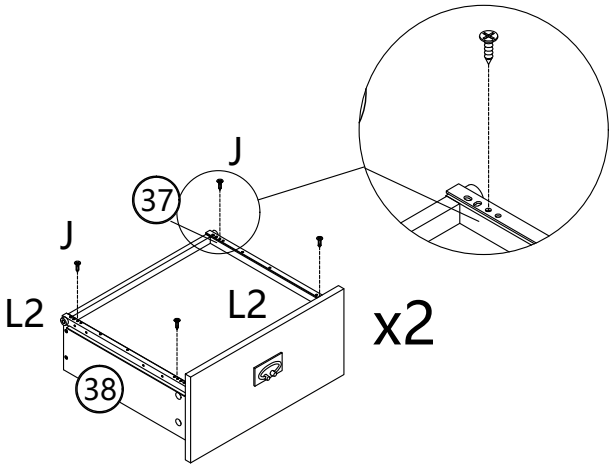

Step 50
Étape 50

37
37x1

38
38x1

39
39x1


40
40x1


41
41x1


42
42x2

H
Hx4

C2
C2x12

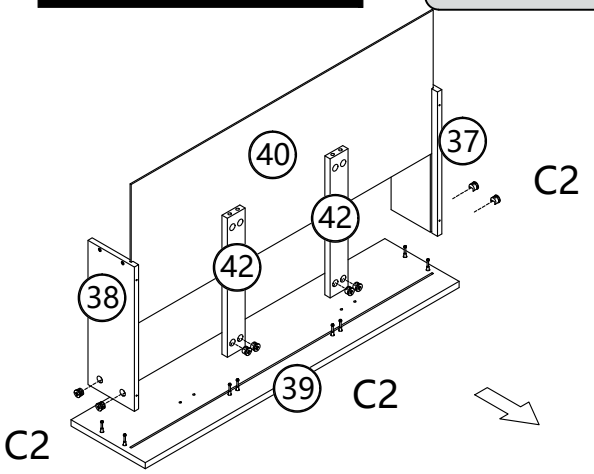


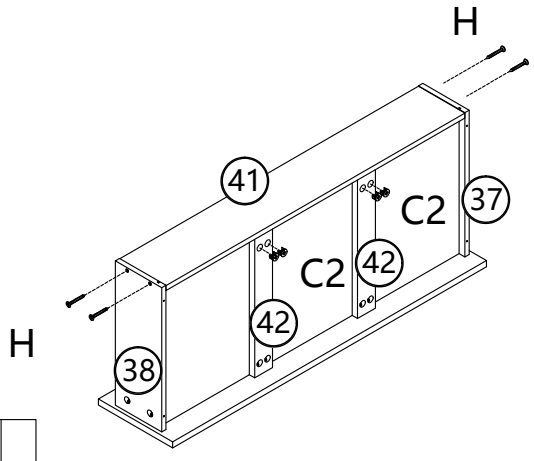


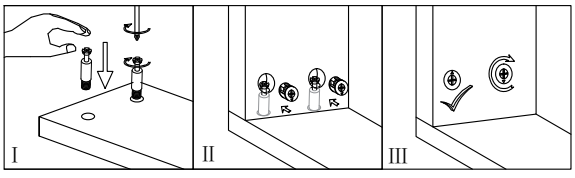


Step 51

Étape 51

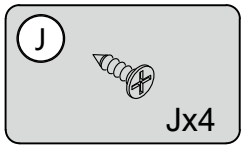


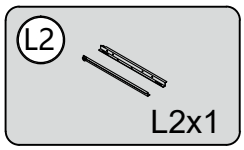

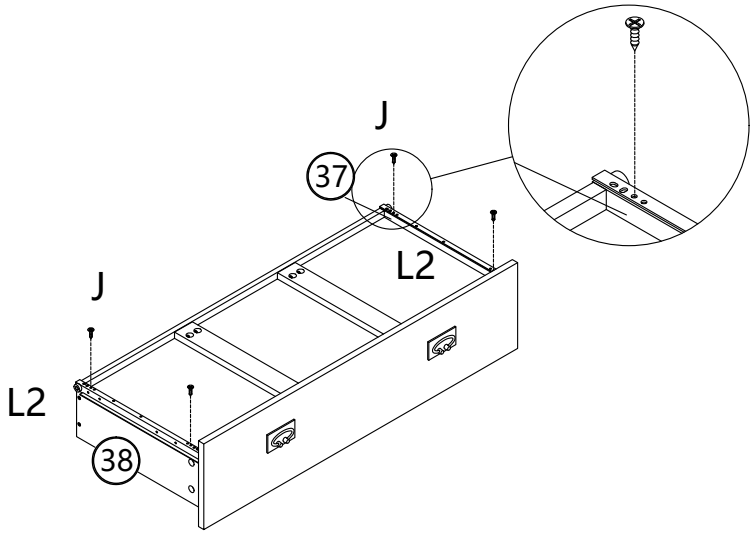



Step 52

Étape 52

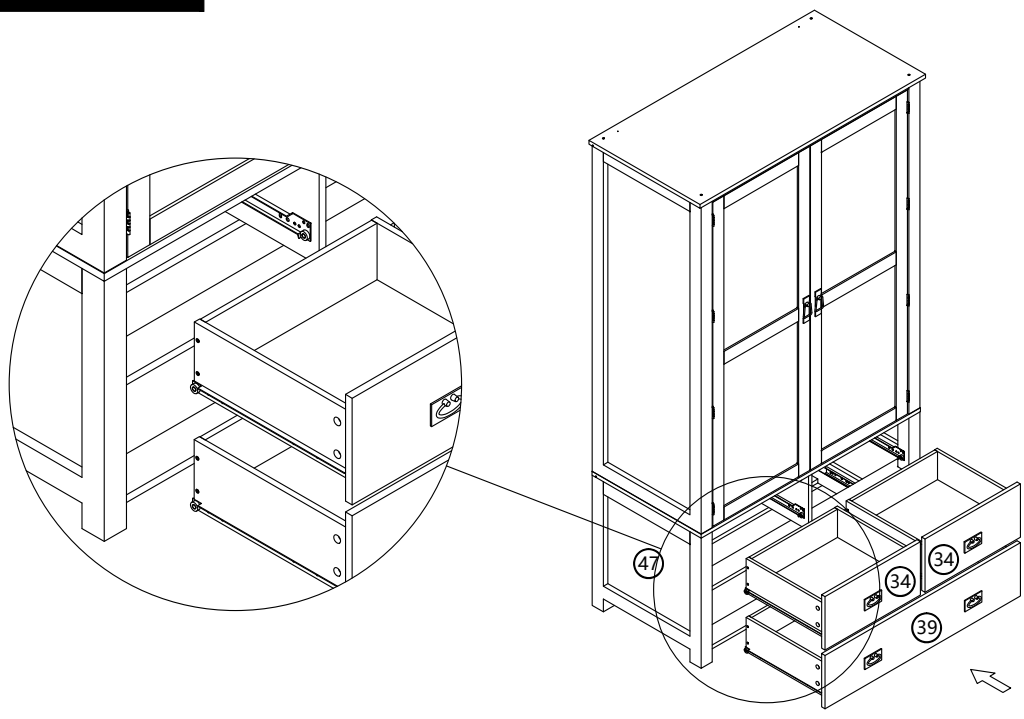

Step 53
Étape 53

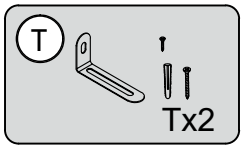

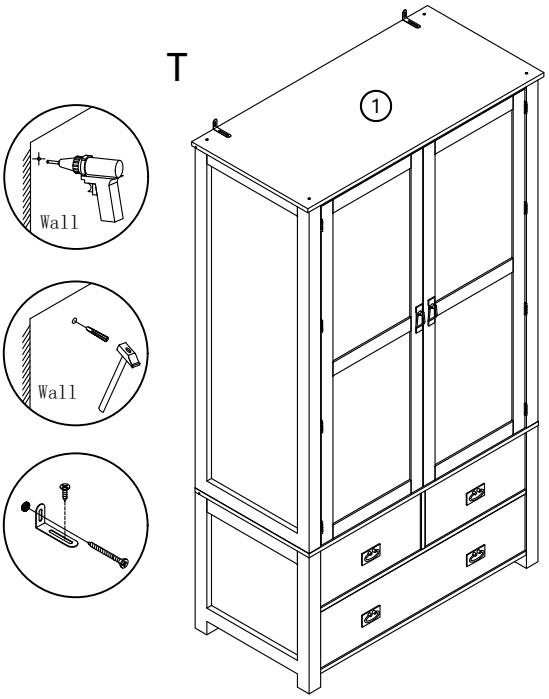

Step 54
Étape 54

