



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz


Ort

Tel.



Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an


Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!




Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.









Montage-Richtzeit 3 Stunden


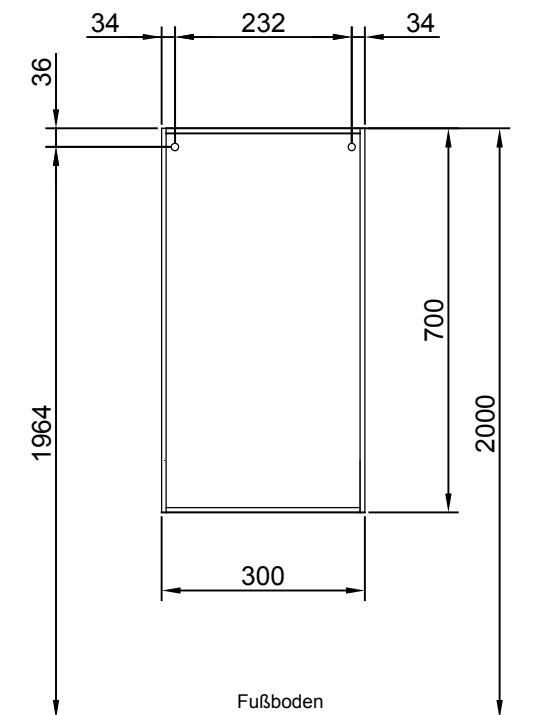


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!



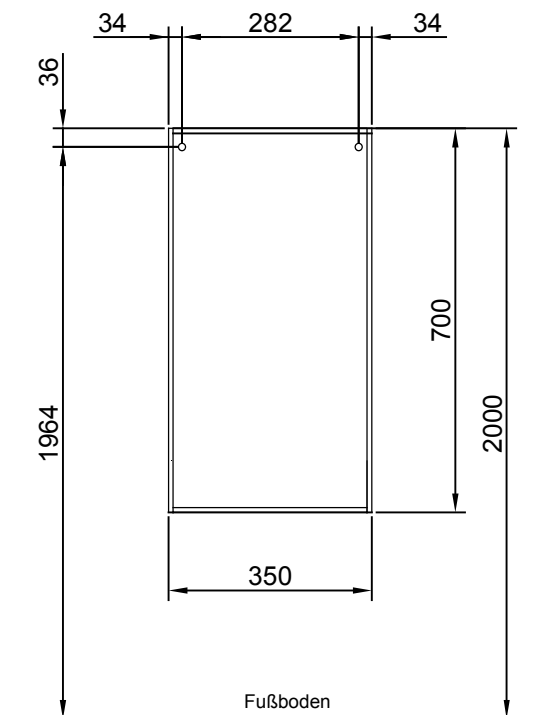


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

										A4
										Datum
8 x a	Stück	8 x b	Stück	2 x c	Stück	2 x d	Stück	2 x e	Stück	
										
DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015		ZPL-003X004		TBD-35-115X00		AUF-001-000020		
8 x f	Stück	2 x g	Stück	1 x h	Stück	2 x j	Stück	6 x k	Stück	
										
TRAE-001-000020		AUF-001-000060		Griff				SCH-SPA-035X015		
10 x l	Stück	4 x m	Stück	2 x n	Stück	1 x o	Stück	1 x p	Stück	
										
NAGEL-025X001		SCH-SPA-035X025		ADK-AL1-005X008		TUER-DAEM-000010		TUER-ADA-000010		
1 x r	Stück	1 x s	Stück	1 x t	Stück					
										
VBD-000020		SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015						

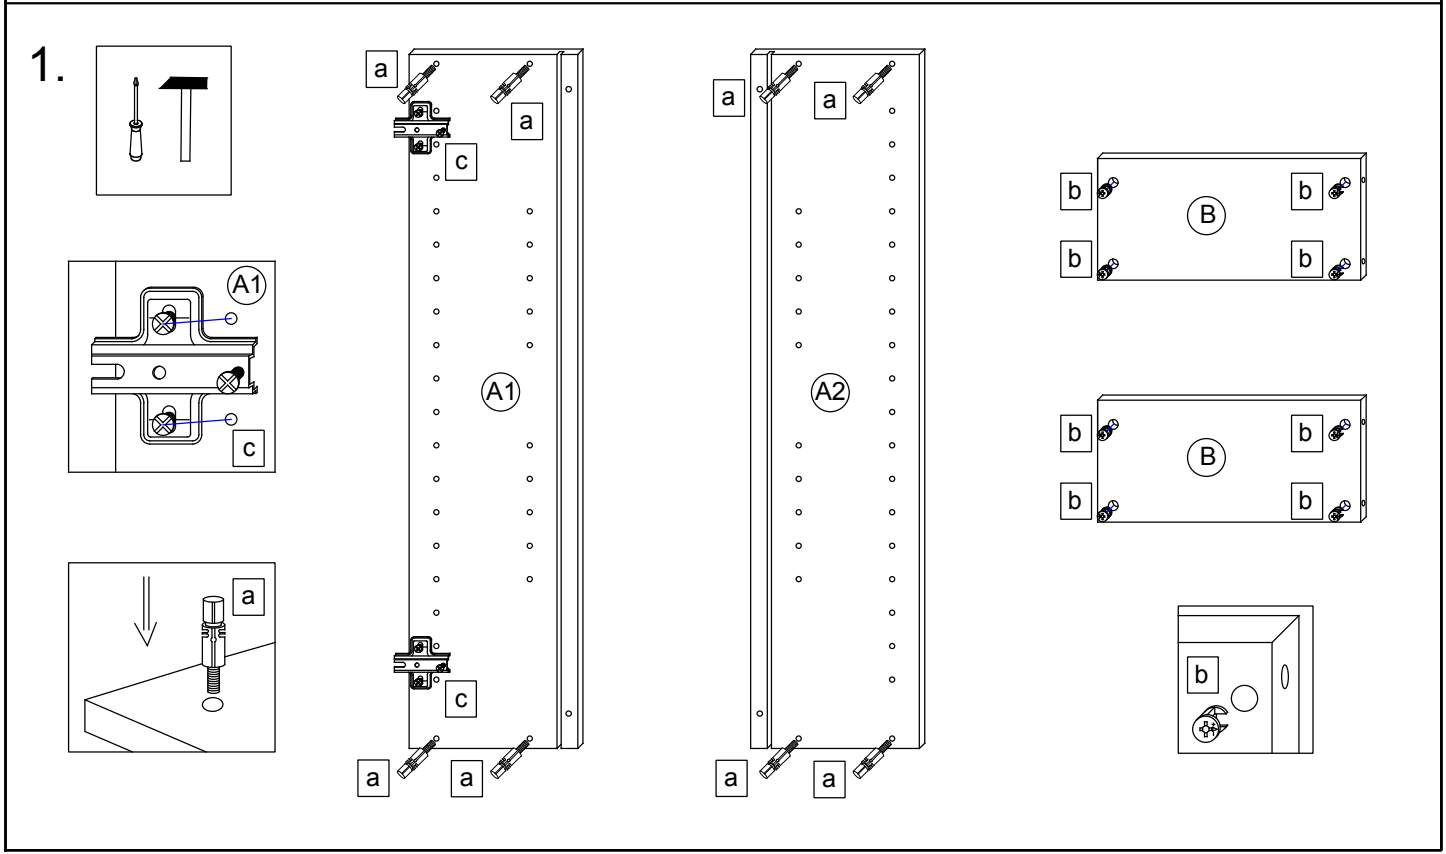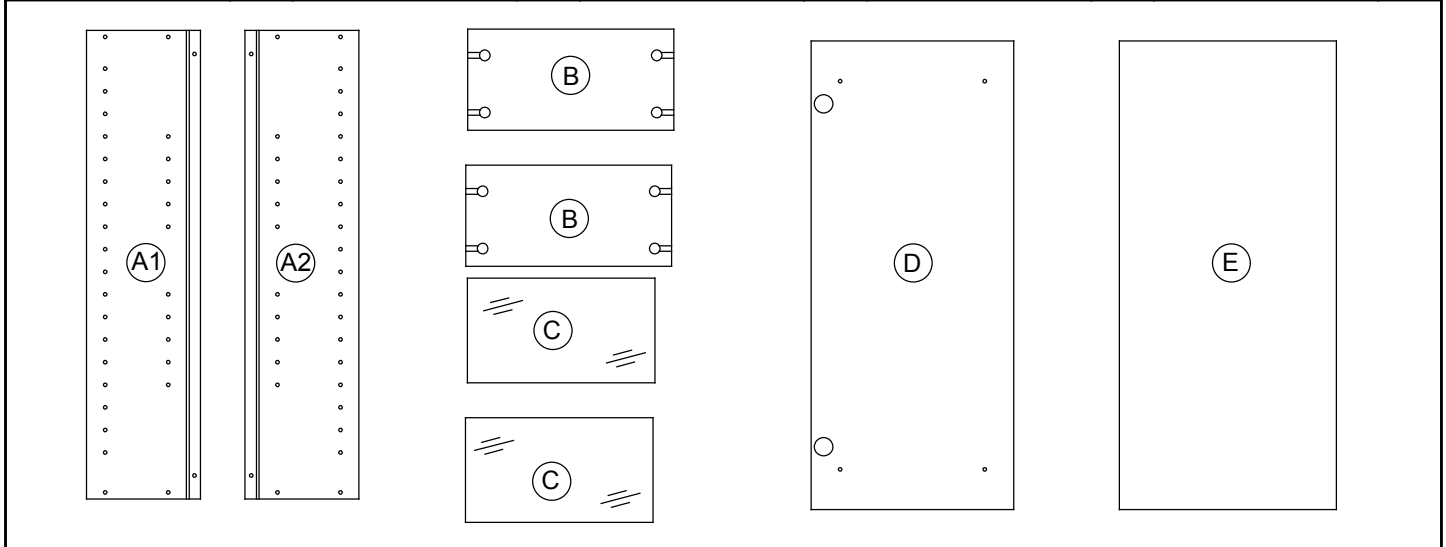


2.

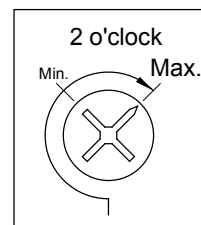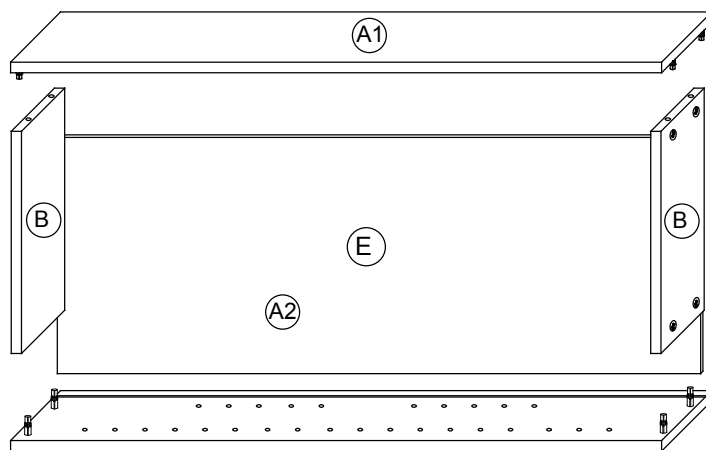



Datum



A4

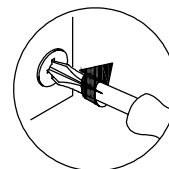


3.

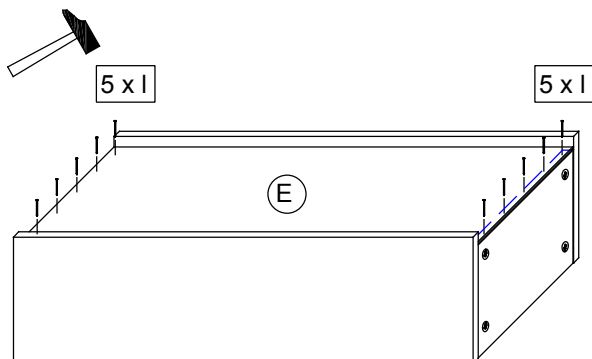



4.

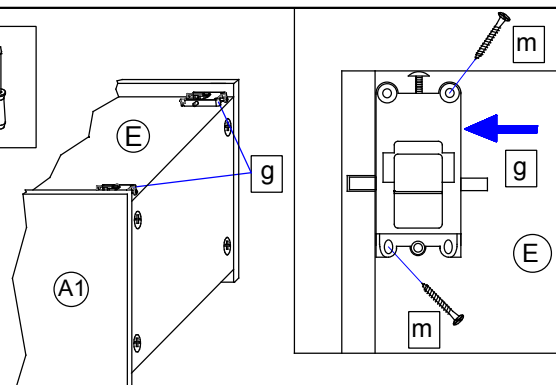




5.






T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

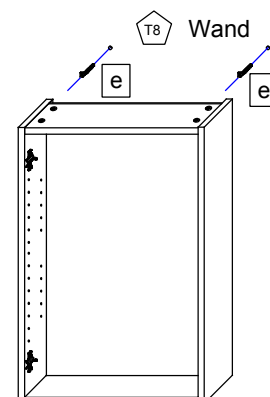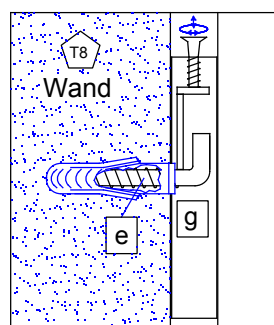

6.

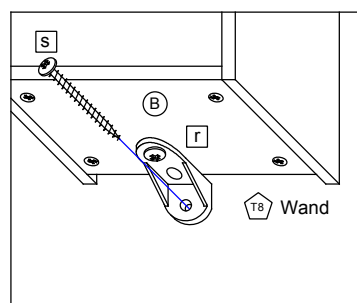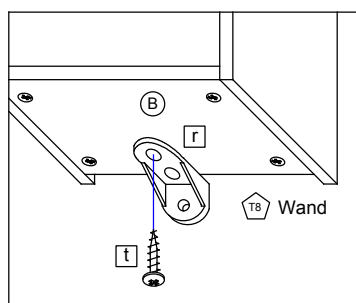



7.

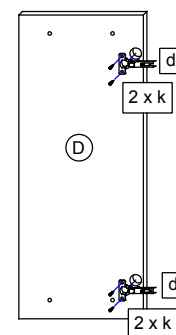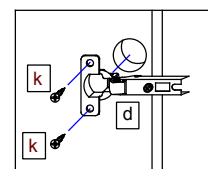



T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



8.

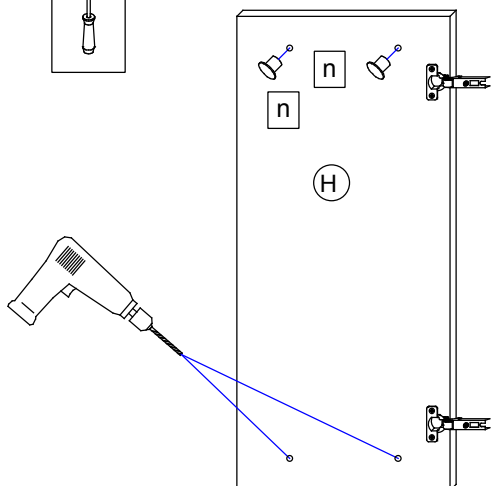


8.1

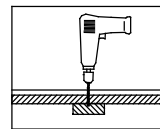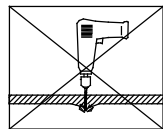

Datum

A4


8.2

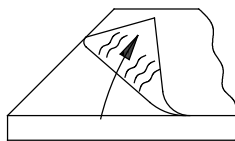





T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




8.3

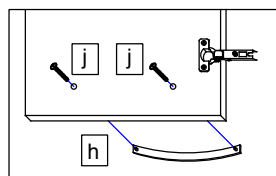

9.

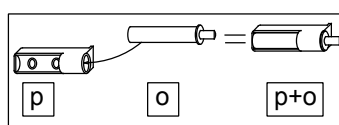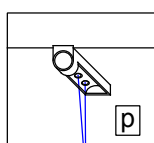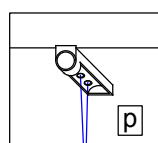


2 x k
(3,5x15)

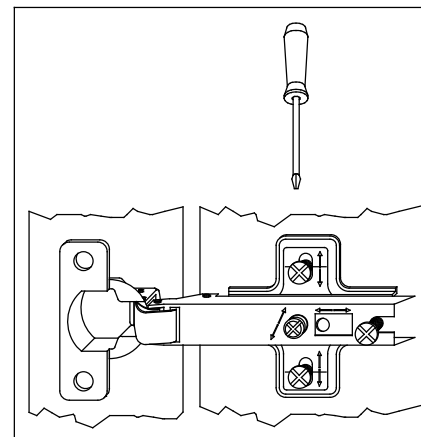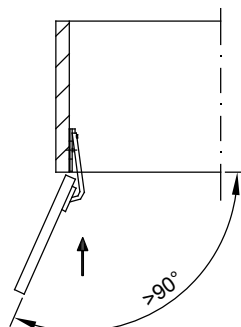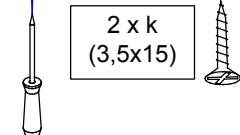

T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

10.

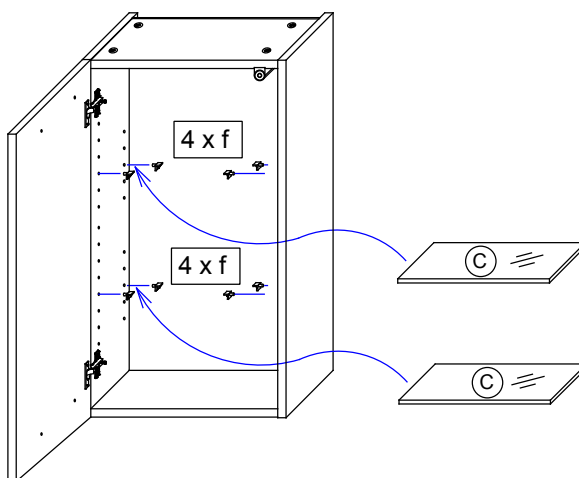

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.