

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Truck Bed Storage Tool Box For 2015-2021 Ford F150 USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

ZP20220406S01

ZP20220406S02



NOTE: Actual product may vary due to product enhancement. The specifications of each item are listed on the last page.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.


INSTALLATION PRECAUTIONS


The storage tool box doesn't fit Stepside Truck Bed, and it only fits Fleetside Truck Bed. If your truck is equipped with bed liner or rugs, we do not suggest to install the Bracket-1 and Bracket-2 directly on the surface of the bed liner or rugs. You may need to properly trim the bed liner or rugs and attach the brackets onto the metal sheet of your truck bed. Please take essential safety precaution during the installation procedure. If you do not have enough installation skills, it is recommended to seek the help from a qualified mechanic. We recommend maximum weight capacity 75lbs.

HARDWARE INCLUDED

Driver Side (L)


Model: ZP20220406S01

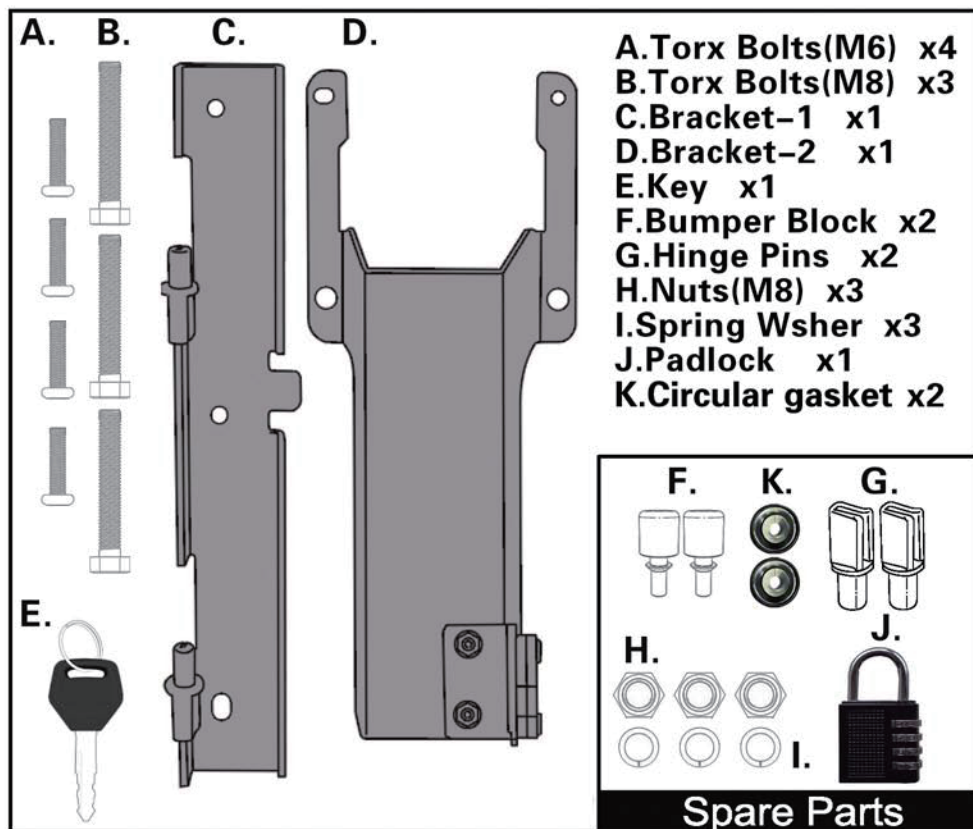

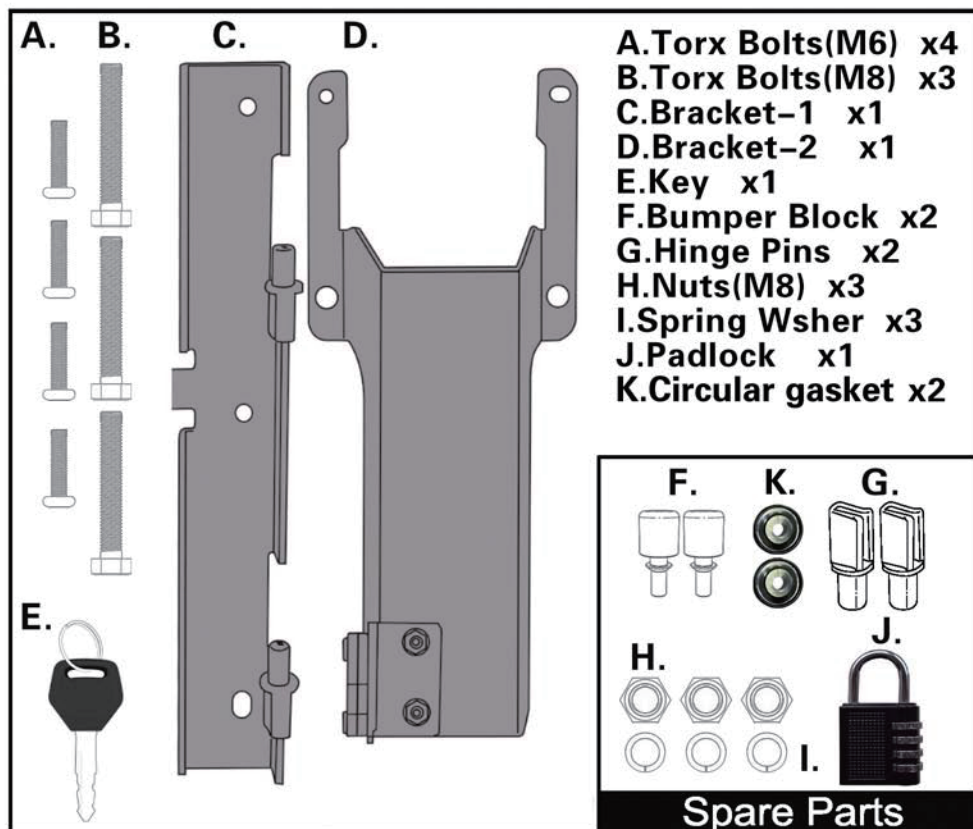


INSTALLATION GUIDE- DRIVER SIDE(L)

1. Remove the Tail Light

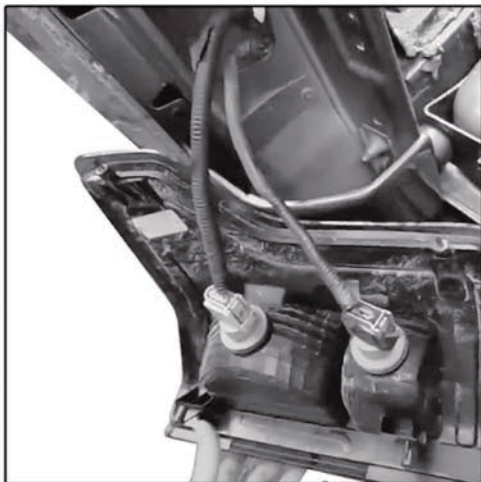


- Remove two bolts circled as above;
- Open the tail light cover, set the tail light aside;
- Disconnect the wiring harness connector;
- Take off the tail light.

2. Install the Bracket-1

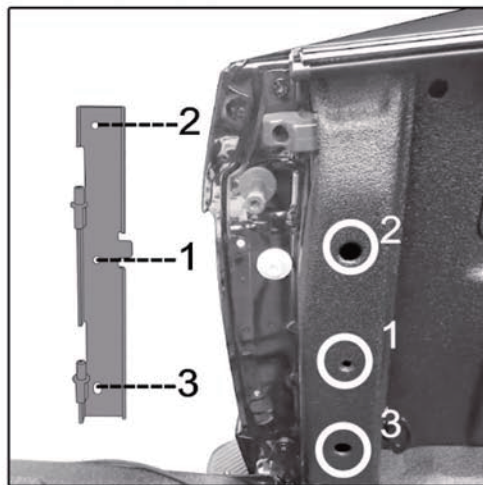


- Align the Bracket-1 to the mounting position;
- Fasten the Torx Bolt in the middle hole on the Bracket-1 first;
- Tighten the Bracket-1 from 1 to 3 as circled with the Torx Bolts.

3. Install the Bracket-2

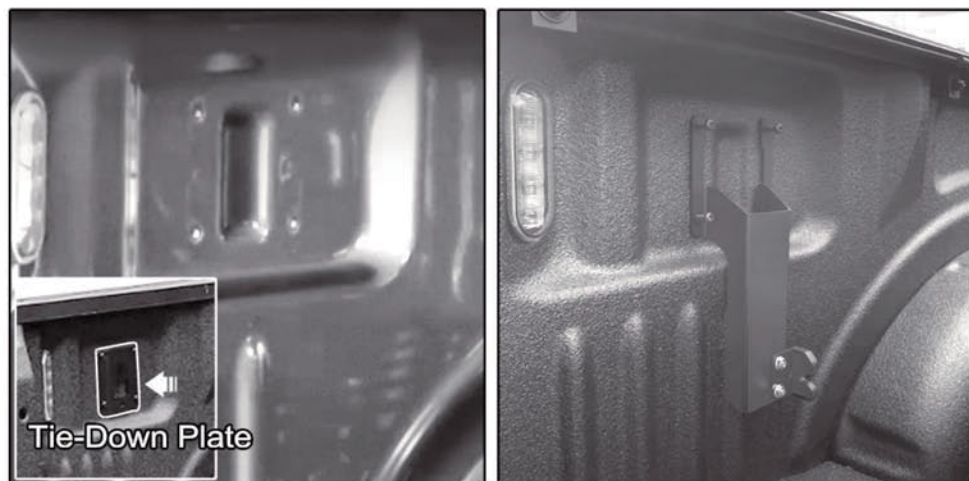


- Locate the Tie-Down Plate on your truck bed;
- Remove the Tie-Down Plate by unscrewing the four bolts;
- Install the Bracket-2 with the original bolts and tighten them.

4. Install the Storage Tool Box

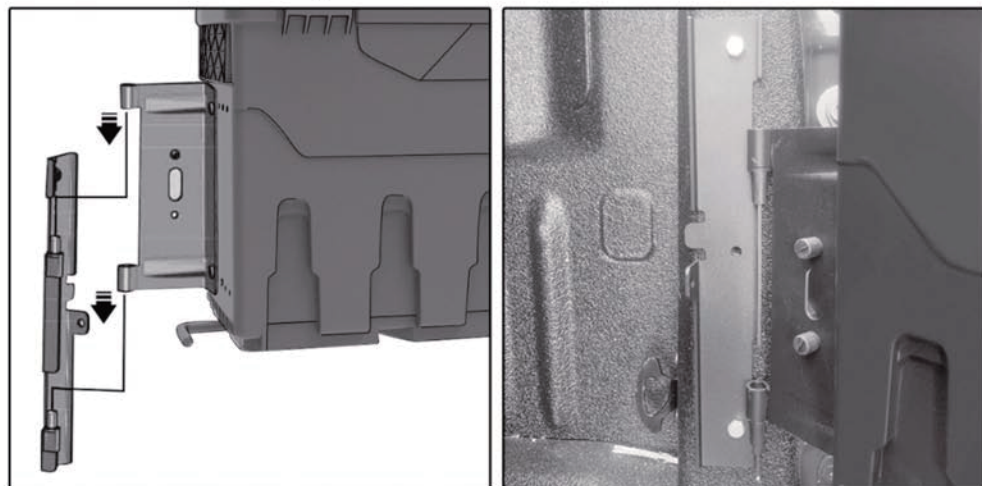

- Clasp the storage tool box onto the two Hinge Pins of Bracket-1;
- Push the storage tool box to the stowed position;
- Reinstall the tail light.

5. Test and Adjustment

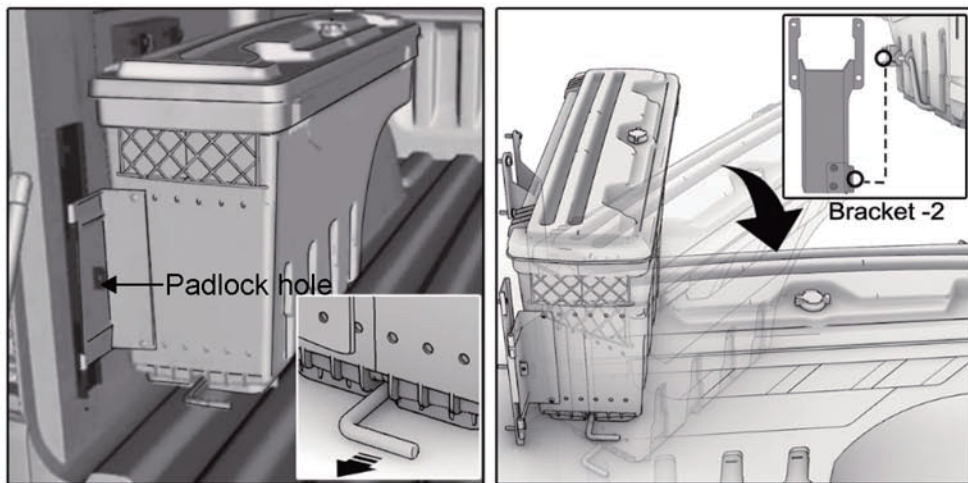

- Pull the yellow latch to make sure the storage box rotates flexibly and latches smoothly;
- Please make some small adjustment if it won't latch freely, just loosen the two bolts on the latch;
- Installation completed;
- Lock the padlock into the hole if needed.


INSTALLATION GUIDE- FOR PASSENGER SIDE(R)

1. Remove the Tail Light




- Remove two bolts circled as above;
- Open the tail light cover, set the tail light aside;
- Disconnect the wiring harness connector;
- Take off the tail light.

2. Install the Bracket-1

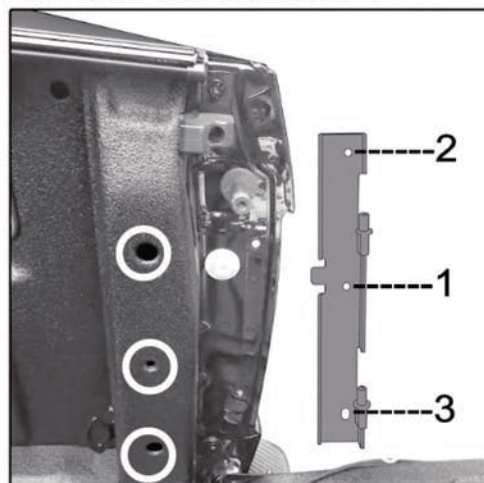


- Align the Bracket-1 to the mounting position;
- Fasten the Torx Bolt in the middle hole on the Bracket-1 first;
- Tighten the Bracket-1 from 1 to 3 as circled with the Torx Bolts.

3. Install the Bracket-2

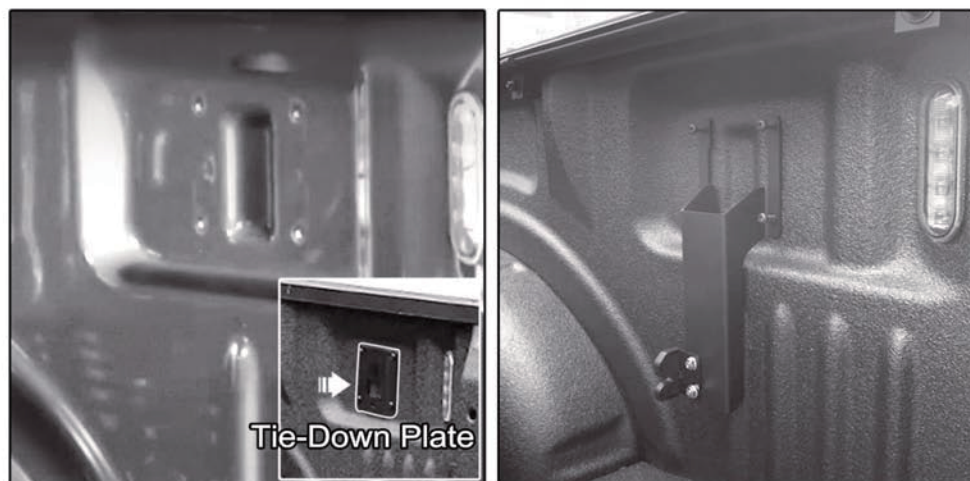


- Locate the Tie-Down Plate on your truck bed;
- Remove the Tie-Down Plate by unscrewing the four bolts;
- Install the Bracket-2 with the original bolts and tighten them.

4. Install the Storage Tool Box

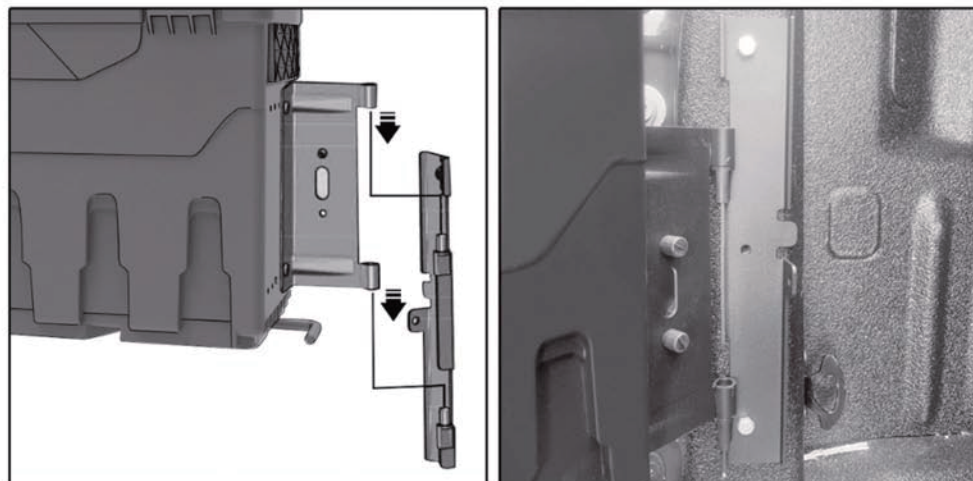

- Clasp the storage tool box onto the two Hinge Pins of Bracket-1;
- Push the storage tool box to the stowed position;
- Reinstall the tail light.

5. Test and Adjustment

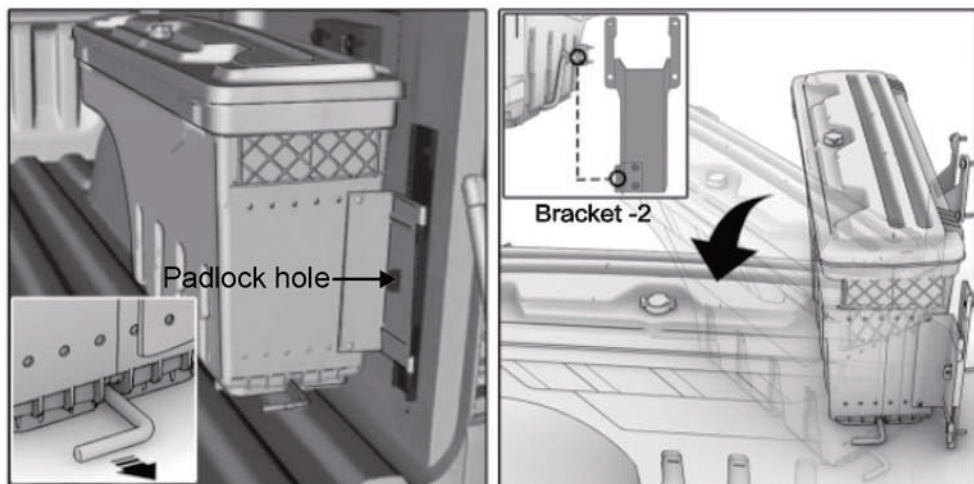

- Pull the yellow latch to make sure the storage box rotates flexibly and latches smoothly;
- Please make some small adjustment if it won't latch freely, just loosen the two bolts on the latch;
- Installation completed;
- Lock the padlock into the hole if needed.

PRODUCT SPECIFICATION

Model Number	Used for	Driver Side(L)	Passenger Side(R)	G.W.	Packing Size	Volume limit	Load limit	With Padlock
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 2019-2020 L	✓		8.6kg	925×280×425 (mm)	25L	75lbs	✗
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 2019-2020 R		✓	8.6kg				✗
ZP20220406C01	Dodge Ram 1500 2019-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		✓	9.0kg				✓
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021 L	✓		9.0kg				✓
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		✓	9.0kg				✓



WARNING:

Do not sit on the case to avoid any damage on case or hurt user.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technical Support and E-Warranty
Certificate www.vevor.com/support**



OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Boîte à outils de rangement pour benne de camion

Pour Ford F150 2015-2021

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

ZP20220406S01

ZP20220406S02



REMARQUE : le produit réel peut varier en raison de l'amélioration du produit. Les spécifications de chaque article sont répertoriées sur la dernière page.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser.

VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner, nous ne vous informerons pas à nouveau s'il y a

toute mise à jour technologique ou logicielle sur notre produit


PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION


La boîte à outils de rangement ne convient pas au plateau de camion Stepside et ne convient qu'au plateau de camion Fleetside. Si votre camion est équipé d'une doublure de lit ou de tapis, nous vous déconseillons d'installer le support 1 et le support 2 directement sur la surface de la doublure de lit ou des tapis. Vous devrez peut-être couper correctement la doublure de lit ou les tapis et fixer les supports sur la tôle de la plate-forme de votre camion. Veuillez prendre des précautions de sécurité essentielles pendant la procédure d'installation. Si vous n'avez pas suffisamment de compétences en matière d'installation, il est recommandé de demander l'aide d'un mécanicien qualifié. Nous recommandons une capacité de poids maximale de 75 lb.

MATÉRIEL INCLUS


Conducteur Côté (G)

Modèle : ZP20220406S01

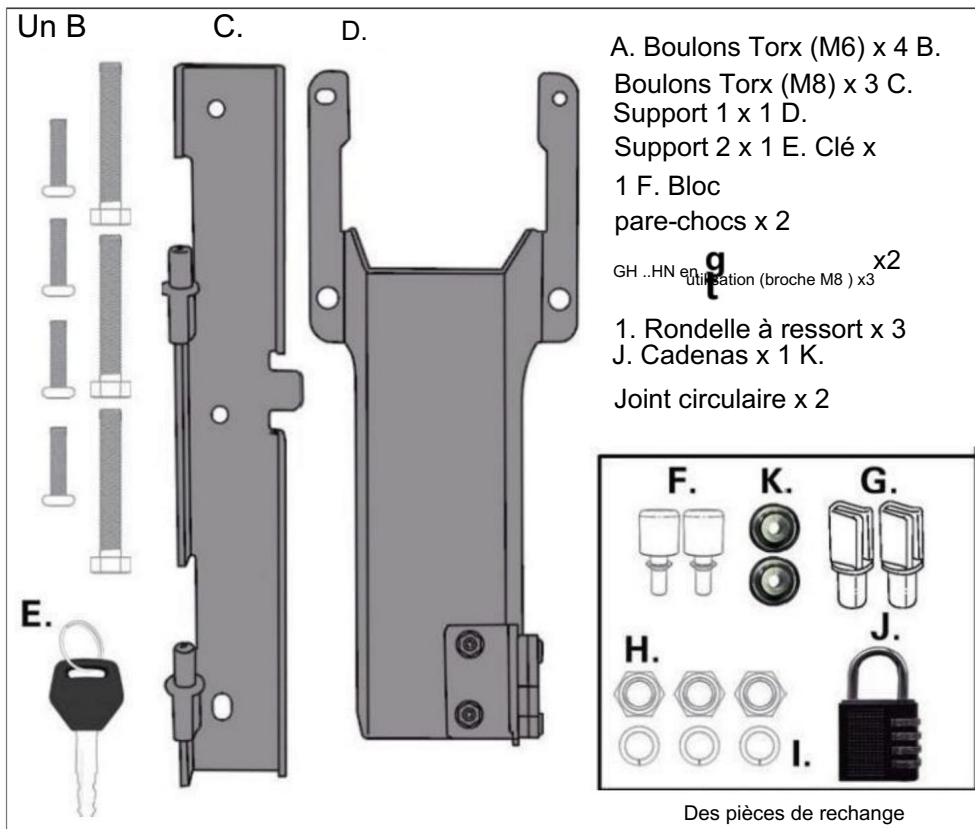

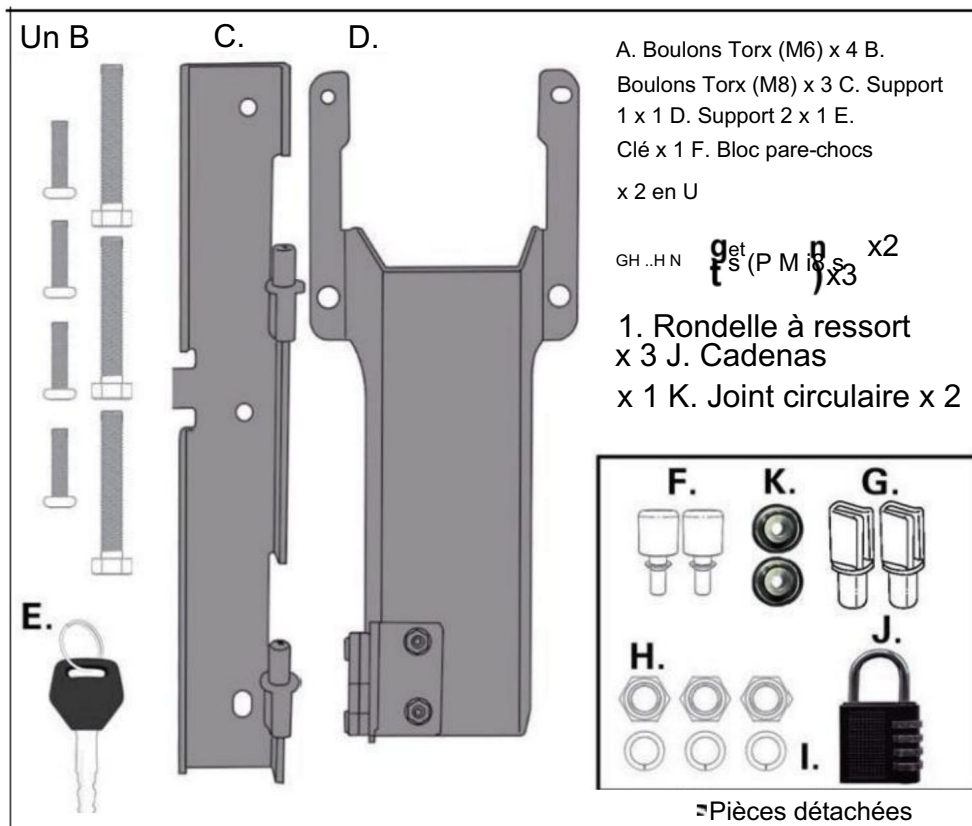


1.Retirez le feu arrière

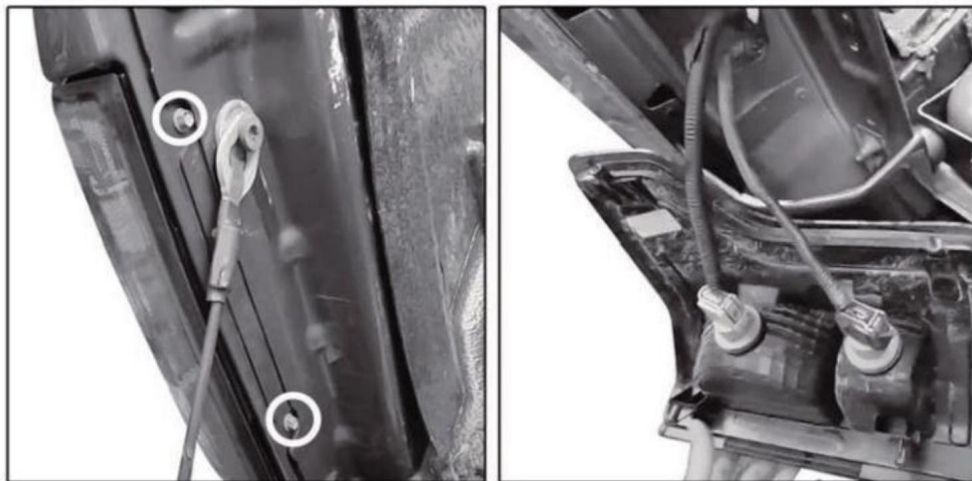

a.Retirez les deux boulons entourés comme ci-dessus ; b.Ouvrez le couvercle du feu arrière, mettez le feu arrière de côté ; c.Débranchez le connecteur du faisceau de câbles ; d.Retirez le feu arrière.

2.Installez le support-1

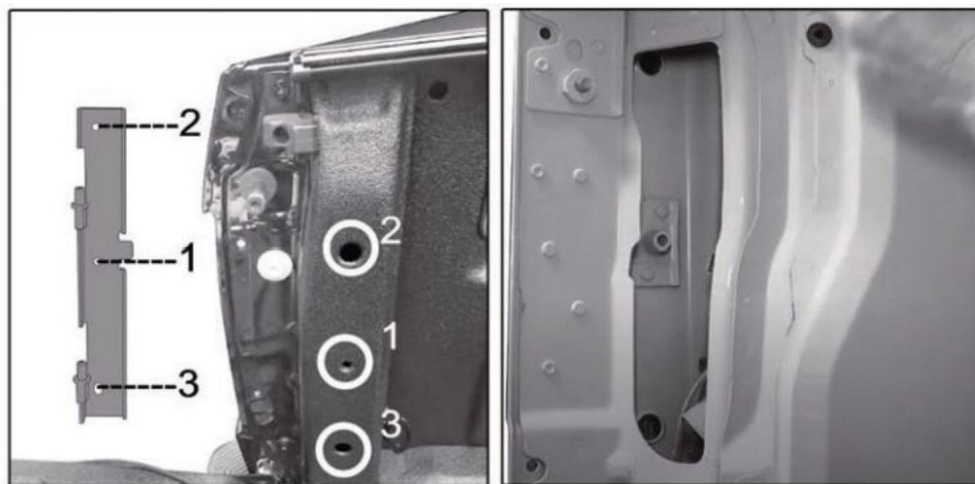


a.Alignez le support 1 sur la position de montage ; b.Fixez d'abord le boulon Torx dans le trou central du support 1 ; c.Serrez le support 1 de 1 à 3 comme indiqué avec les boulons Torx.

3. Installez le support-2




a. Localisez la plaque d'arrimage sur la plate-forme de votre camion ; b. Retirez la plaque d'arrimage en dévissant les quatre boulons ; c. Installez le support-2 avec les boulons d'origine et serrez-les.

4. Installez la boîte à outils de stockage

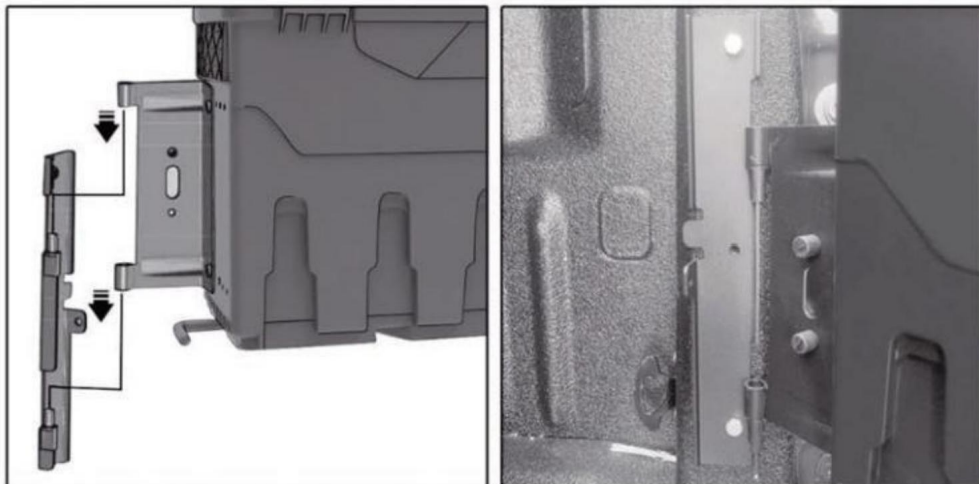

a. Fixez la boîte à outils de rangement sur les deux axes de charnière du support 1 ; b. Poussez la boîte à outils de rangement en position rangée ; c. Réinstallez le feu arrière.

5. Test et réglage

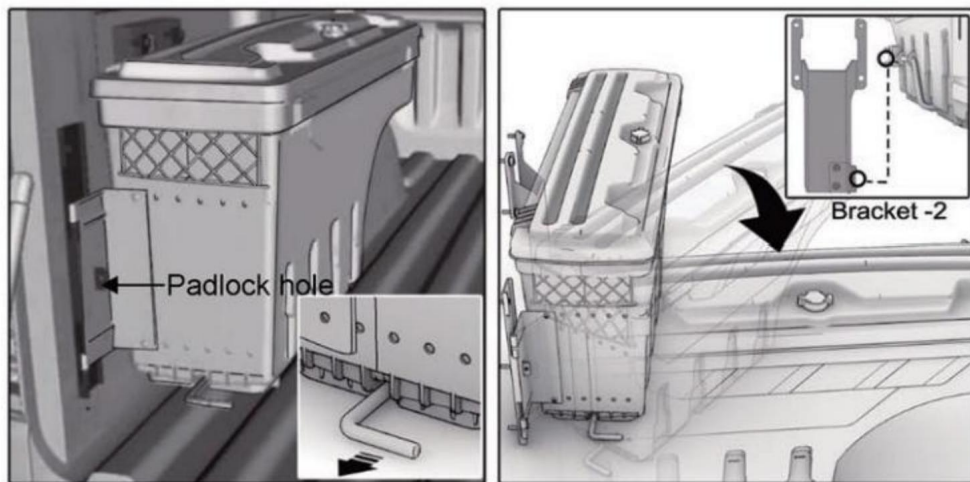


- a. Tirez le loquet jaune pour vous assurer que la boîte de rangement pivote de manière flexible et se verrouille en douceur ; b. Veuillez effectuer quelques petits ajustements s'il ne se verrouille pas librement, desserrez simplement les deux boulons du loquet ; c. Installation terminée ; d. Verrouillez le cadenas dans le trou si nécessaire.

1.Retirez le feu arrière




a.Retirez les deux boulons entourés comme ci-dessus ; b.Ouvrez le couvercle du feu arrière, mettez le feu arrière de côté ; c.Débranchez le connecteur du faisceau de câbles ; d.Retirez le feu arrière.

2.Installez le support-1

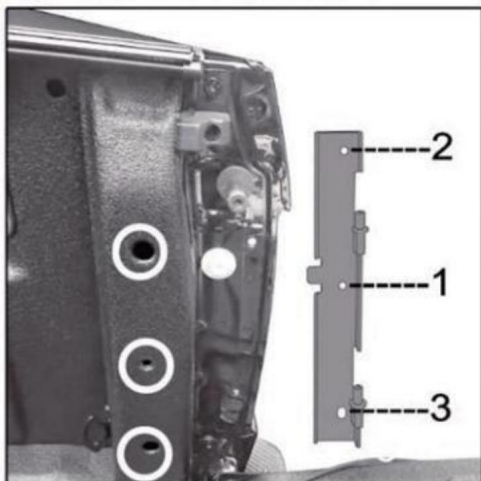


a.Alignez le support 1 sur la position de montage ; b.Fixez d'abord le boulon Torx dans le trou central du support 1 ; c.Serrez le support 1 de 1 à 3 comme indiqué avec les boulons Torx.

3.Installez le support-2

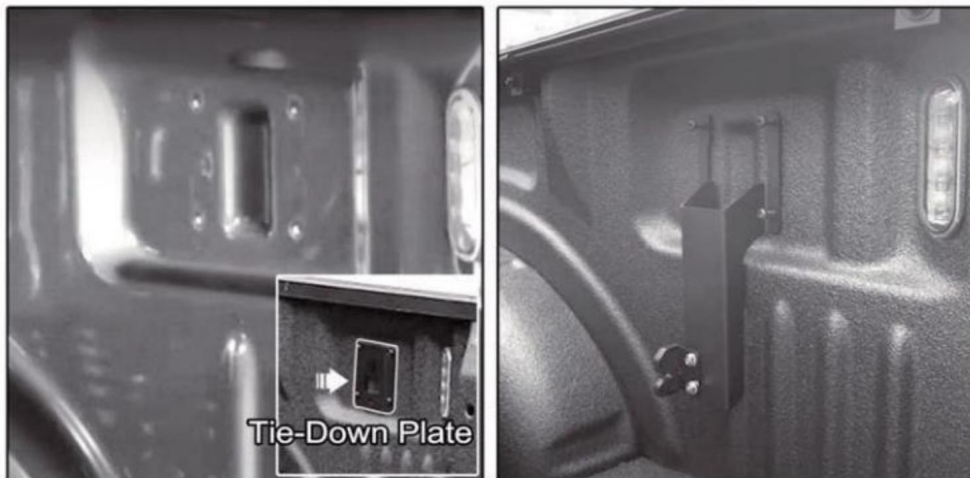


a. Localisez la plaque d'arrimage sur la plate-forme de votre camion ; b. Retirez la plaque d'arrimage en dévissant les quatre boulons ; c. Installez le support-2 avec les boulons d'origine et serrez-les.

4.Installez la boîte à outils de stockage

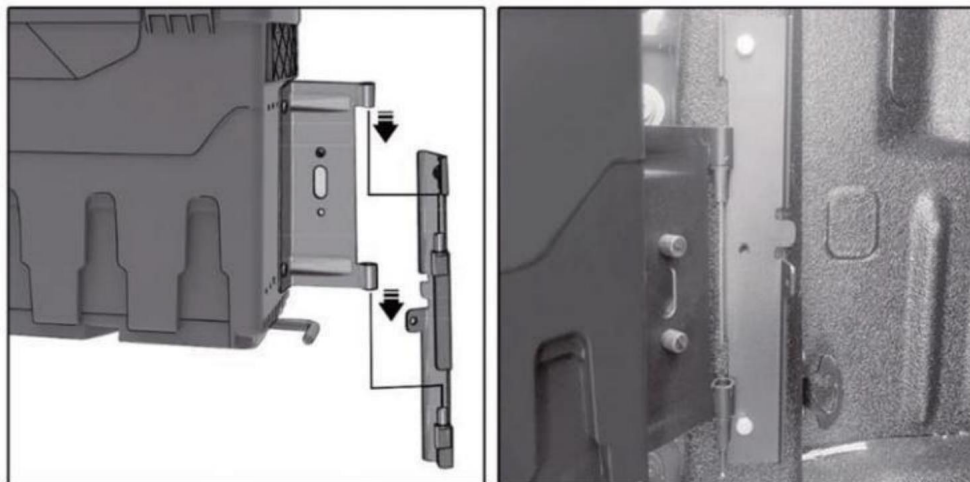

a.Fixez la boîte à outils de rangement sur les deux axes de charnière du support 1 ; b.Poussez la boîte à outils de rangement en position rangée ; c.Réinstallez le feu arrière.

5. Test et réglage

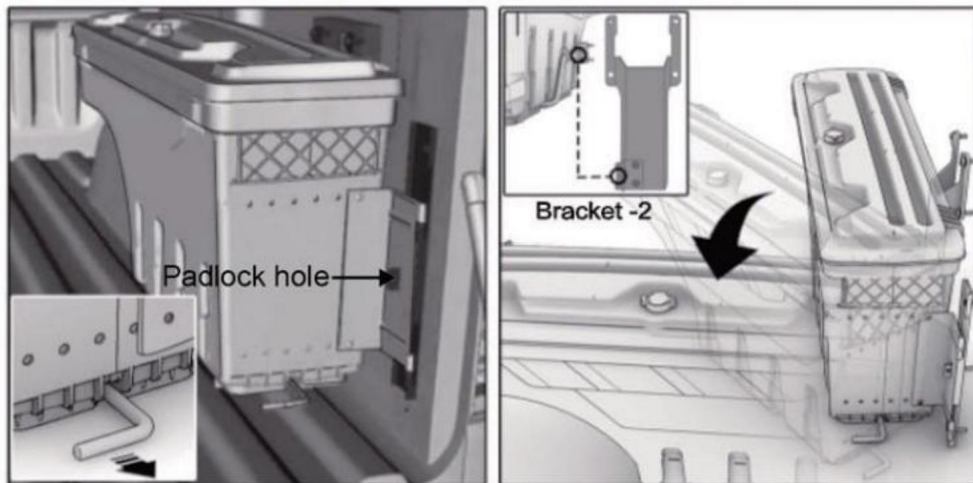

- a. Tirez le loquet jaune pour vous assurer que la boîte de rangement pivote de manière flexible et se verrouille en douceur ;
- b. Veuillez effectuer quelques petits ajustements s'il ne se verrouille pas librement, desserrez simplement les deux boulons du loquet ;
- c. Installation terminée ;
- d. Verrouillez le cadenas dans le trou si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Numéro de modèle	Utilisé pour	Conducteur Côté (G)	Passager Côté (R)	Volume de	la taille de l'emballage	GW limite	Charger limite	Avec Cadenas
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	√		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 livres	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		√	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 1500 2019-2021L	√		9,0 kg				√
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021R		√	9,0 kg				√
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	√		9,0 kg				√
ZP20220406S02	Ford F150 R 2015-2021		√	9,0 kg				√
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	√		9,0 kg				√
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		√	9,0 kg				√
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	√		9,0 kg				√
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		√	9,0 kg				√



AVERTISSEMENT:

Ne vous asseyez pas sur le boîtier pour éviter de l'endommager ou de blesser l'utilisateur.

VEVOR[®]

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de
garantie électronique www.vevor.com/support



ROBUSTE WERKZEUGE, HALBER PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Werkzeugkasten zur Aufbewahrung auf der Ladefläche

Für Ford F150 2015-2021

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken kaufen, und müssen nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken.

Wir möchten Sie höflich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen,

ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

ZP20220406S01

ZP20220406S02



HINWEIS: Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen abweichen. Die Spezifikationen der einzelnen Artikel finden Sie auf der letzten Seite.

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es jegliche Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt


VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION


Die Aufbewahrungswerkzeugbox passt nicht auf die Ladefläche von Stepside, sondern nur auf die Ladefläche von Fleetside. Wenn Ihr Lkw mit einer Ladeflächenauskleidung oder Teppichen ausgestattet ist, raten wir davon ab, Halterung 1 und Halterung 2 direkt auf der Oberfläche der Ladeflächenauskleidung oder der Teppiche zu installieren. Möglicherweise müssen Sie die Ladeflächenauskleidung oder die Teppiche richtig zuschneiden und die Halterungen an der Metallplatte Ihrer Ladefläche befestigen. Treffen Sie während des Installationsvorgangs die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Wenn Sie nicht über ausreichende Installationskenntnisse verfügen, sollten Sie die Hilfe eines qualifizierten Mechanikers in Anspruch nehmen. Wir empfehlen eine maximale Gewichtskapazität von 75 Pfund.

HARDWARE INKLUSIVE


Treiber Seite (L)

Modell: ZP20220406S01

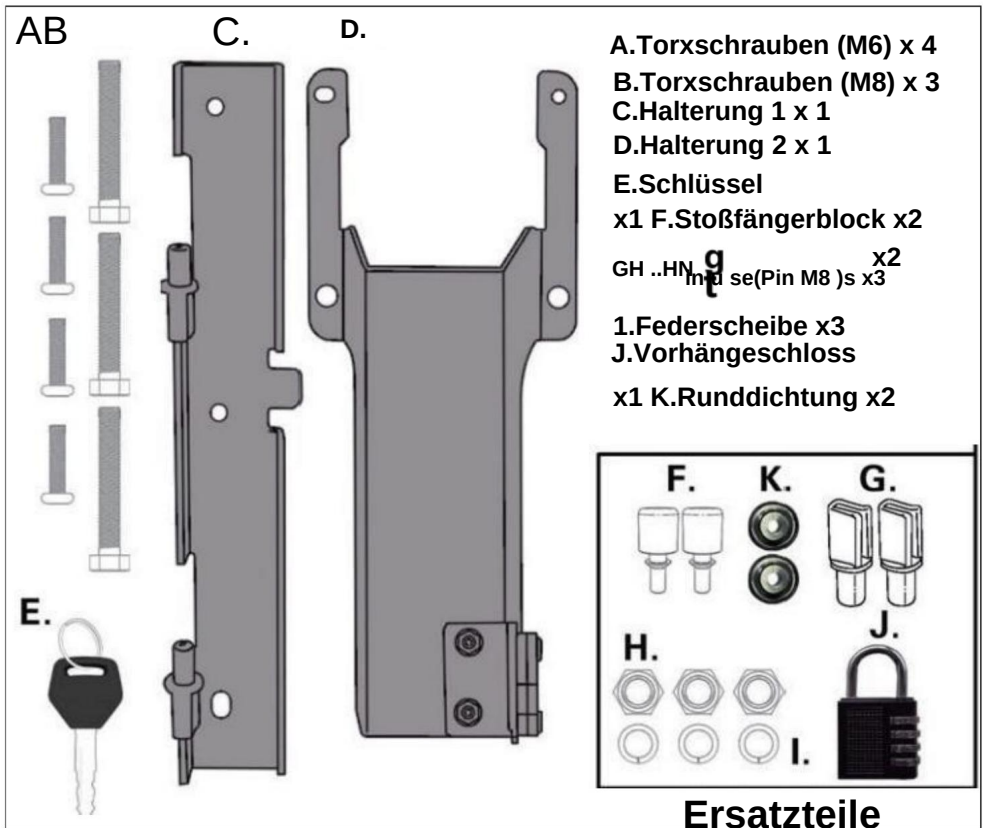

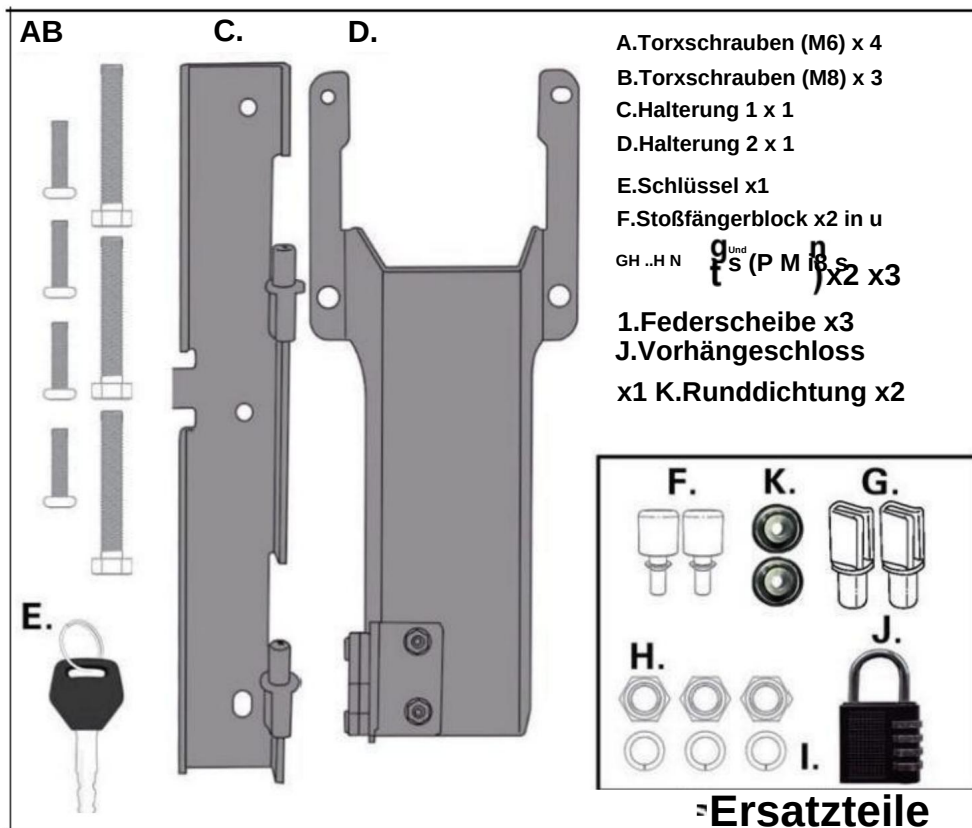


1. Entfernen Sie das Rücklicht

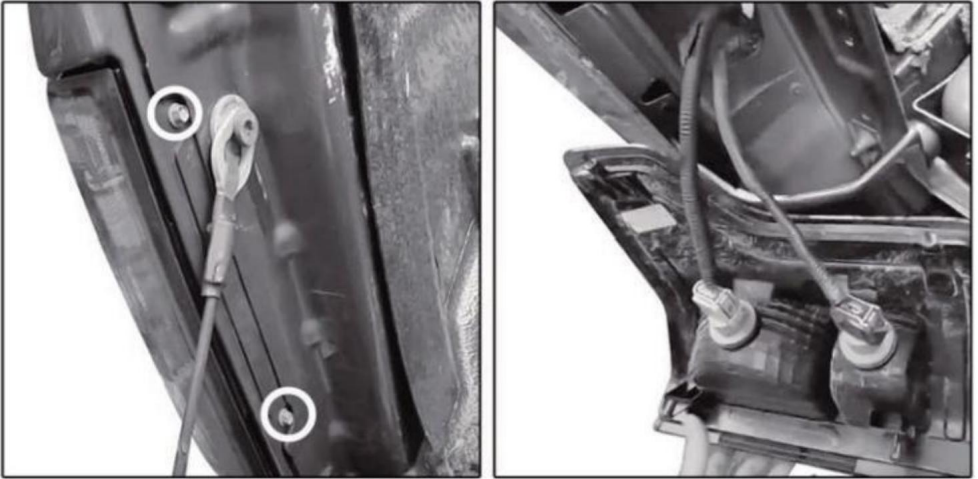


- a. Entfernen Sie die beiden oben eingekreisten Schrauben. b. Öffnen Sie die Rücklichtabdeckung und legen Sie das Rücklicht beiseite. c. Trennen Sie den Kabelbaumstecker. d. Nehmen Sie das Rücklicht ab.

2. Montieren Sie die Halterung-1

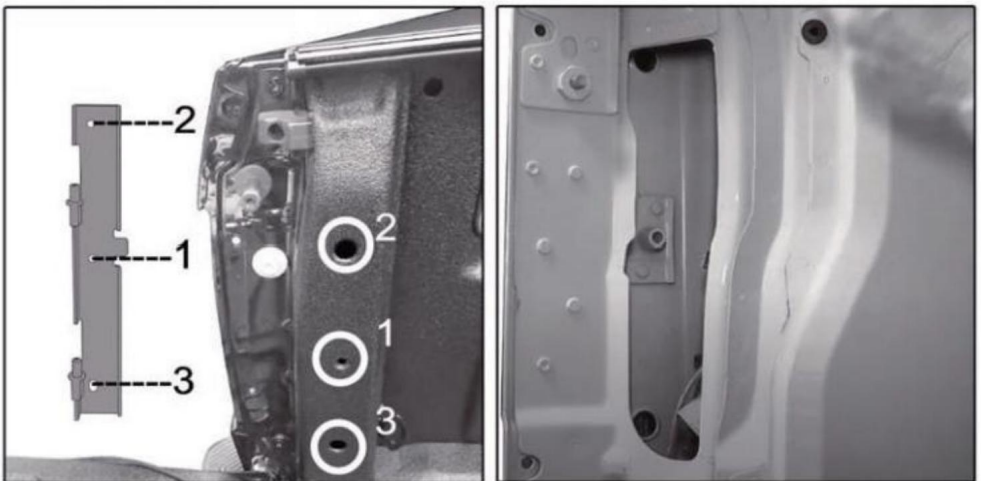


- a. Richten Sie Halterung 1 auf die Montageposition aus. b. Befestigen Sie zuerst die Torxschraube im mittleren Loch von Halterung 1. c. Ziehen Sie Halterung 1 mit den Torxschrauben von 1 bis 3 fest, wie eingekreist.

3. Montieren Sie die Halterung-2

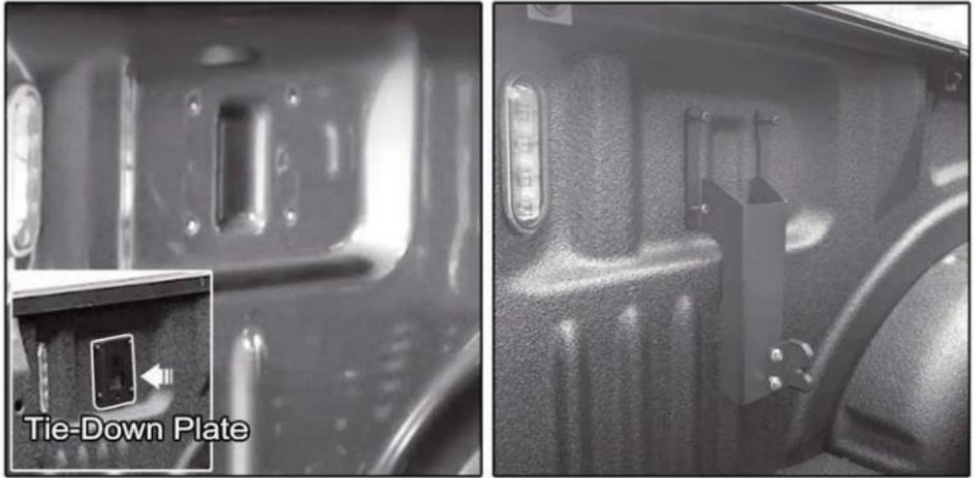


- a. Suchen Sie die Zurrplatte auf der Ladefläche Ihres Lkws. b. Entfernen Sie die Zurrplatte, indem Sie die vier Schrauben lösen. c. Montieren Sie die Halterung 2 mit den Originalschrauben und ziehen Sie diese fest.

4. Installieren Sie die Aufbewahrungs-Werkzeugbox

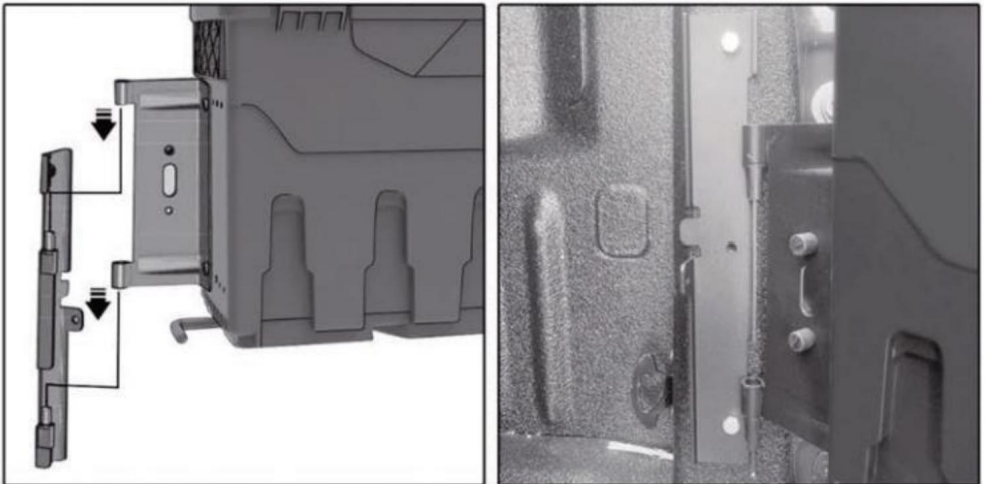

- a. Befestigen Sie die Werkzeugaufbewahrungsbox an den beiden Scharnierstiften der Halterung 1.
b. Schieben Sie die Werkzeugaufbewahrungsbox in die verstaute Position. c. Bauen Sie das Rücklicht wieder ein.

5. Test und Anpassung

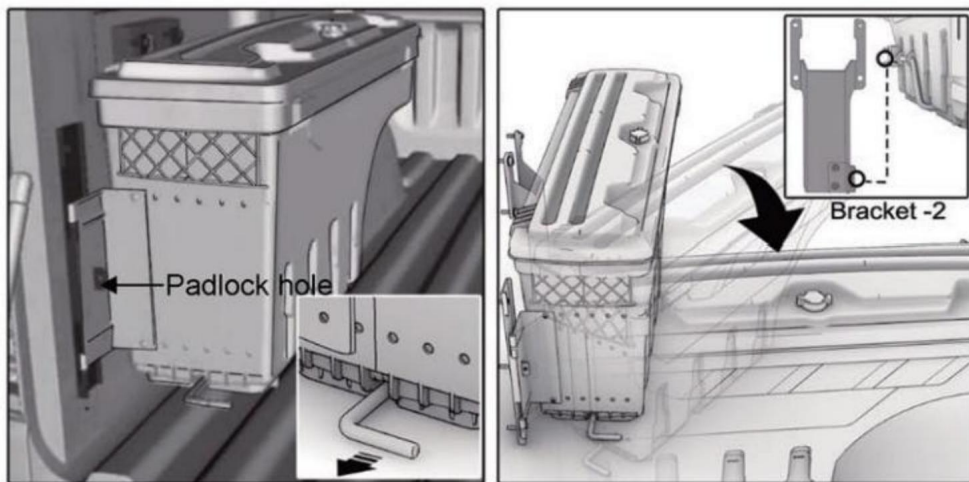

a. Ziehen Sie den gelben Riegel, um sicherzustellen, dass sich die Aufbewahrungsbox flexibel dreht und rastet problemlos ein; b.

Falls es nicht problemlos einrastet, nehmen Sie bitte eine kleine Anpassung vor. Lösen

Sie dazu einfach die beiden Bolzen am Riegel; c.

Installation abgeschlossen; d.


Befestigen Sie das Vorhängeschloss bei Bedarf im Loch.

1. Entfernen Sie das Rücklicht




a. Entfernen Sie die beiden oben eingekreisten Schrauben. b. Öffnen Sie die Rücklichtabdeckung und legen Sie das Rücklicht beiseite. c. Trennen Sie den Kabelbaumstecker. d. Nehmen Sie das Rücklicht ab.

2. Montieren Sie die Halterung-1

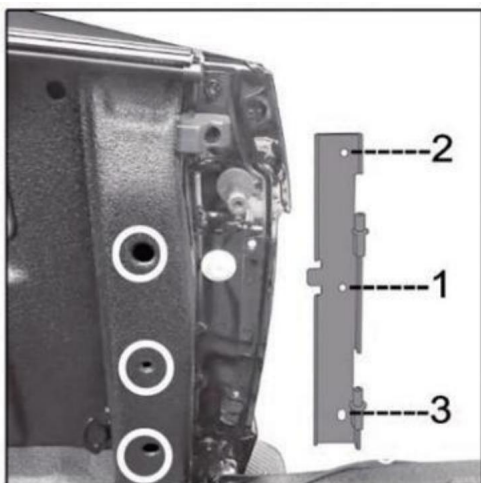


a. Richten Sie Halterung 1 auf die Montageposition aus. b. Befestigen Sie zuerst die Torxschraube im mittleren Loch von Halterung 1. c. Ziehen Sie Halterung 1 mit den Torxschrauben von 1 bis 3 fest, wie eingekreist.

3. Montieren Sie die Halterung-2

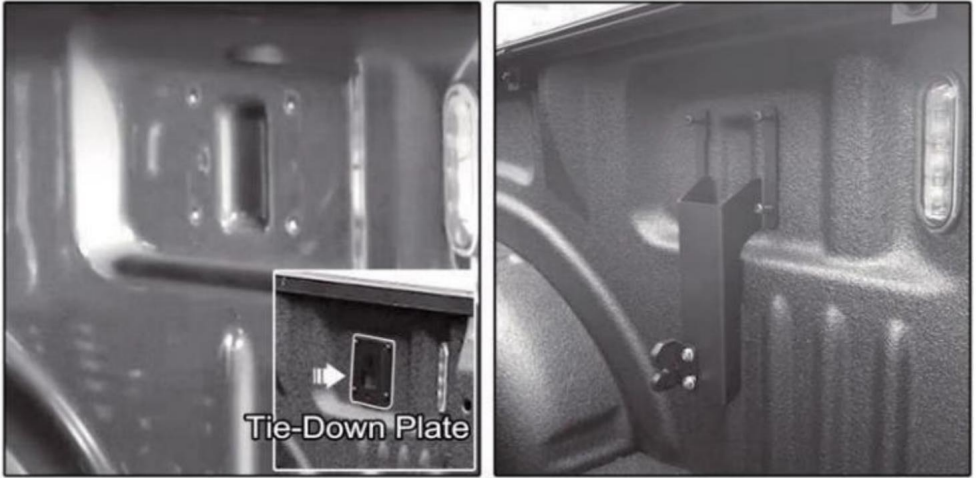


- a. Suchen Sie die Zurrplatte auf der Ladefläche Ihres Lkws.
 - b. Entfernen Sie die Zurrplatte, indem Sie die vier Schrauben lösen.
- Montieren Sie die Halterung 2 mit den Originalschrauben und ziehen Sie diese fest.

4. Installieren Sie die Storage Tool Box

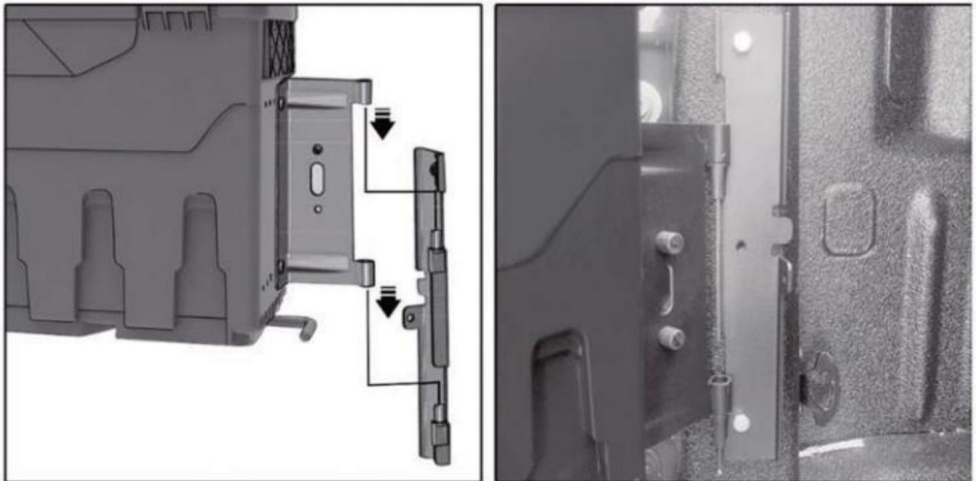

- a. Befestigen Sie die Werkzeugbox an den beiden Scharnierstiften der Halterung 1.
- b. Schieben Sie die Werkzeugbox in die verstaute Position.
- c. Bauen Sie das Rücklicht wieder ein.

5. Test und Anpassung

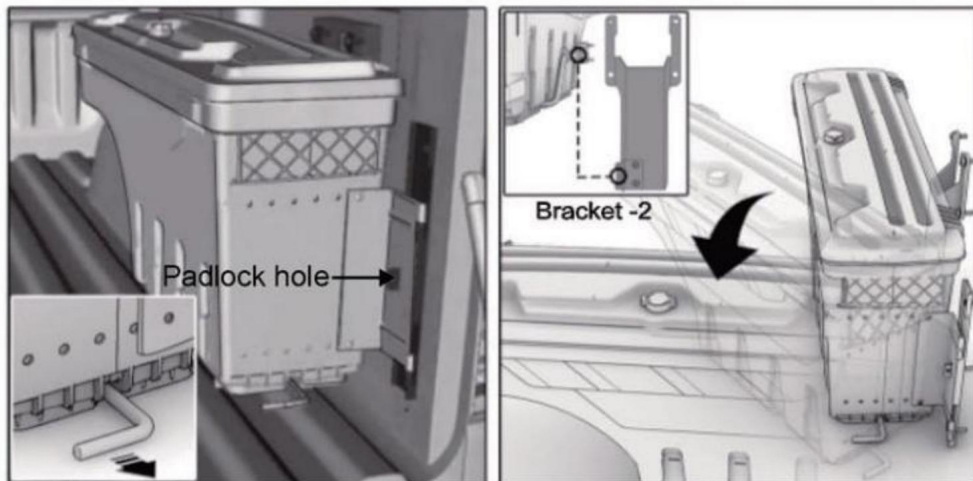

a. Ziehen Sie den gelben Riegel, um sicherzustellen, dass sich die Aufbewahrungsbox flexibel dreht und rastet problemlos ein; b.

Falls es nicht problemlos einrastet, nehmen Sie bitte eine kleine Anpassung vor. Lösen

Sie dazu einfach die beiden Bolzen am Riegel; c.

Installation abgeschlossen; d.

Befestigen Sie das Vorhängeschloss bei Bedarf im Loch.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Modellnummer	Verwendet für	Treiber Seite (L)	Passagier Seite (R)	GW Packung	Größe Volumen	Limit	Laden Limit	Mit Vorhängeschloss
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 2019-2020L	ȳ		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	75 Pfund	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 2019-2020R		ȳ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 1500 2019-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ



WARNUNG:

Setzen Sie sich nicht auf das Gehäuse, um Schäden am Gehäuse oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.

VEVOR^(B)

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

**Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat www.vevor.com/support**



ATTREZZI TOUGH, METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Cassetta portautensili per cassone di camion Per Ford F150 2015-2021 MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti.

ZP20220406S01

ZP20220406S02



NOTA: il prodotto effettivo può variare a causa del miglioramento del prodotto. Le specifiche di ciascun articolo sono elencate nell'ultima pagina.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto.

VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se c'è

eventuali aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto


PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


La cassetta degli attrezzi non è adatta al cassone del camion Stepside, ma solo al cassone del camion Fleetside. Se il tuo camion è dotato di rivestimento del cassone o tappeti, non ti consigliamo di installare la staffa 1 e la staffa 2 direttamente sulla superficie del rivestimento del cassone o dei tappeti. Potrebbe essere necessario tagliare correttamente il rivestimento del cassone o i tappeti e fissare le staffe sulla lamiera del cassone del tuo camion. Adotta le precauzioni di sicurezza essenziali durante la procedura di installazione. Se non hai sufficienti competenze di installazione, ti consigliamo di chiedere aiuto a un meccanico qualificato. Consigliamo una capacità di peso massima di 75 libbre.

HARDWARE INCLUSO


Autista Lato (L)

Modello: ZP20220406S01

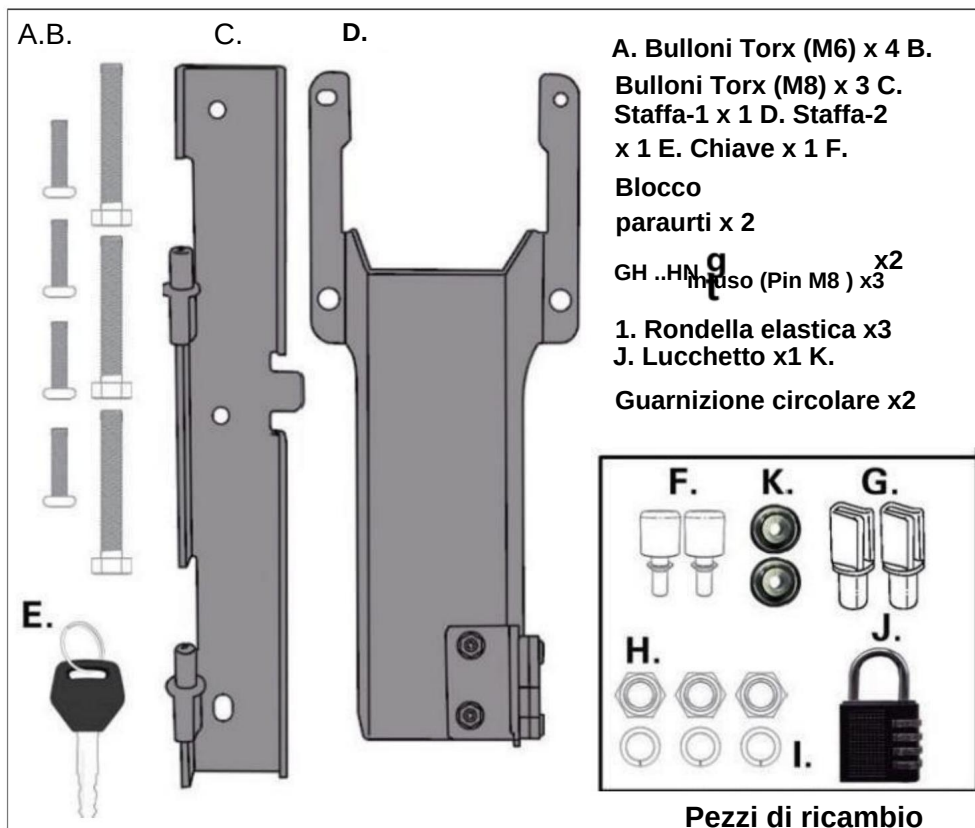

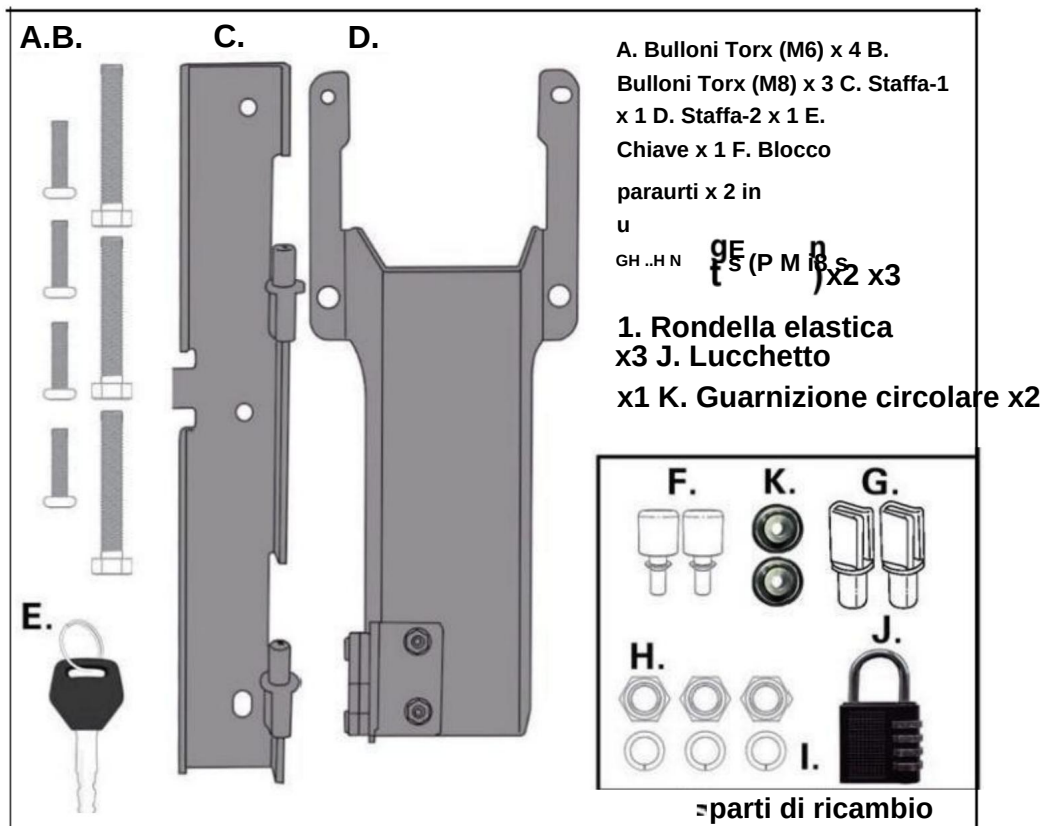


1. Rimuovere la luce posteriore

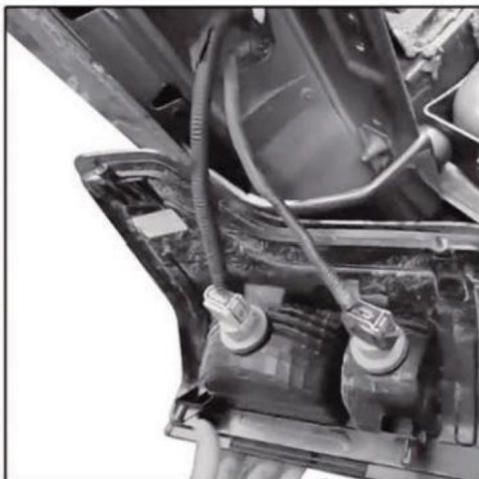

a. Rimuovere i due bulloni cerchiati come sopra; b. Aprire il coperchio del fanale posteriore e mettere da parte il fanale; c. Scollegare il connettore del cablaggio; d. Togliere il fanale posteriore.

2. Installare la staffa-1

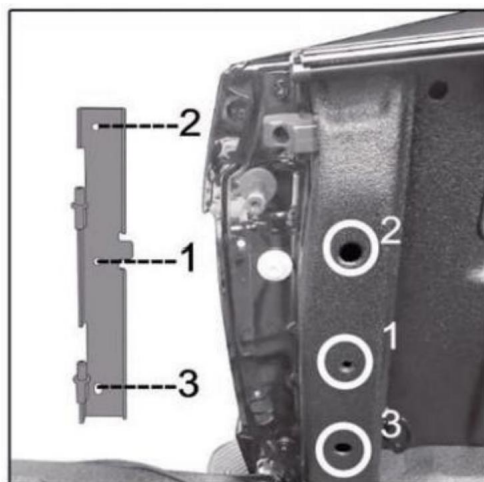


a. Allineare la staffa 1 alla posizione di montaggio; b. Fissare prima il bullone Torx nel foro centrale della staffa 1; c. Serrare la staffa 1 da 1 a 3 come indicato dai bulloni Torx.

3. Installare la staffa-2




a. Individuare la piastra di ancoraggio sul cassone del camion; b. Rimuovere la piastra di ancoraggio svitando i quattro bulloni; c. Installare la staffa 2 con i bulloni originali e serrarli.

4. Installare la cassetta degli attrezzi di stoccaggio

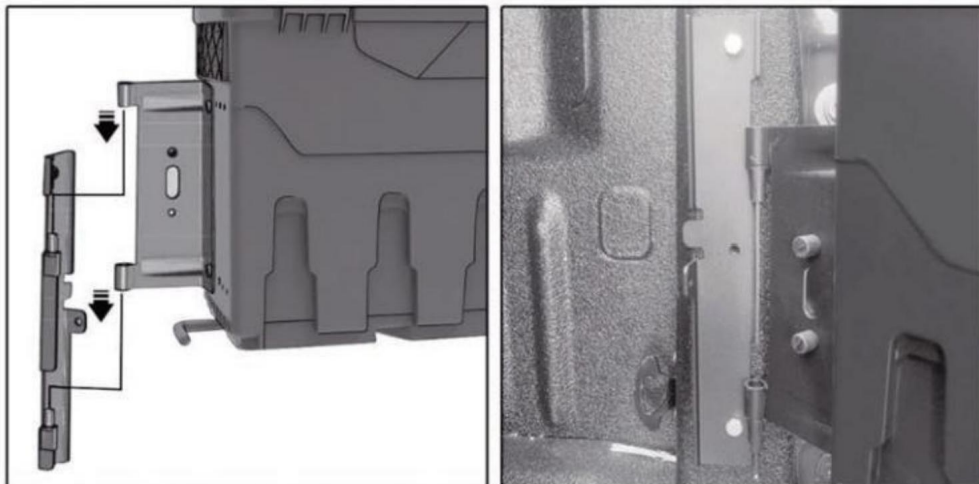

a. Agganciare la cassetta portautensili ai due perni della staffa 1; b. Spingere la cassetta portautensili nella posizione di stivaggio; c. Reinstallare il fanale posteriore.

5. Test e regolazione

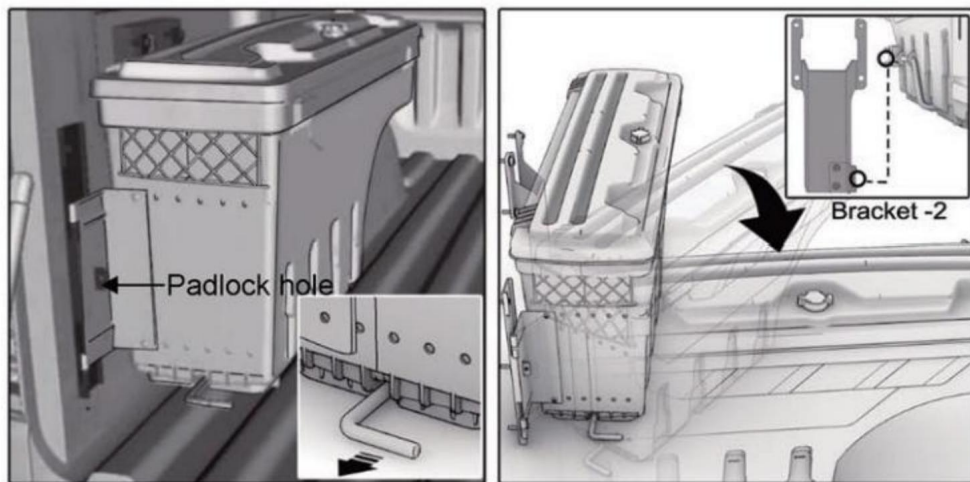


- a. Tirare il fermo giallo per assicurarsi che il contenitore ruoti in modo flessibile e si aggancia senza problemi; b. Se non si aggancia liberamente, apportare una piccola regolazione allentando semplicemente i due bulloni sul fermo; c. Installazione completata; d. Bloccare il lucchetto nel foro, se necessario.

1. Rimuovere la luce posteriore




a. Rimuovere i due bulloni cerchiati come sopra; b. Aprire il coperchio del fanale posteriore e mettere da parte il fanale; c. Scollegare il connettore del cablaggio; d. Togliere il fanale posteriore.

2. Installare la staffa-1

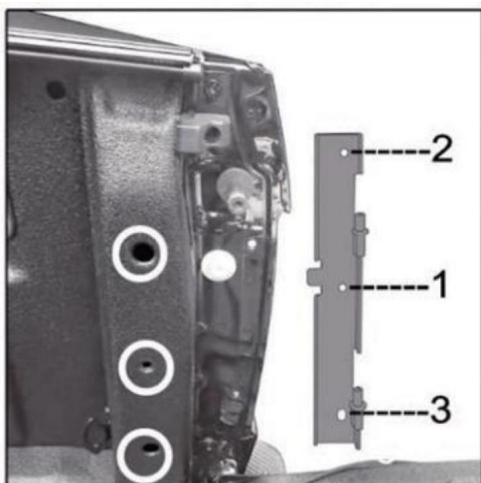


a. Allineare la staffa 1 alla posizione di montaggio; b. Fissare prima il bullone Torx nel foro centrale della staffa 1; c. Serrare la staffa 1 da 1 a 3 come indicato dai bulloni Torx.

3. Installare la staffa-2

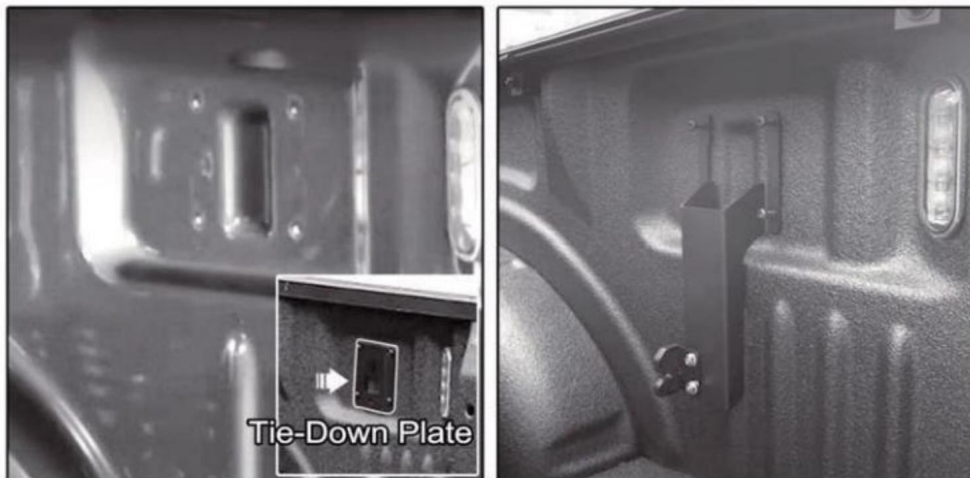


a. Individuare la piastra di ancoraggio sul cassone del camion; b. Rimuovere la piastra di ancoraggio svitando i quattro bulloni; c. Installare la staffa 2 con i bulloni originali e serrarli.

4. Installare la cassetta degli attrezzi di stoccaggio

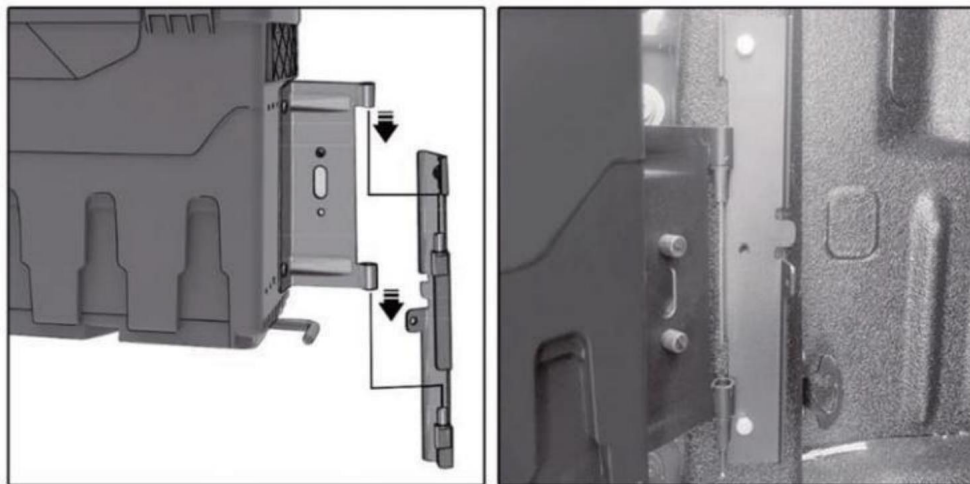

a. Agganciare la cassetta portautensili ai due perni della staffa 1; b. Spingere la cassetta portautensili nella posizione di stivaggio; c. Reinstallare il fanale posteriore.

5. Test e regolazione

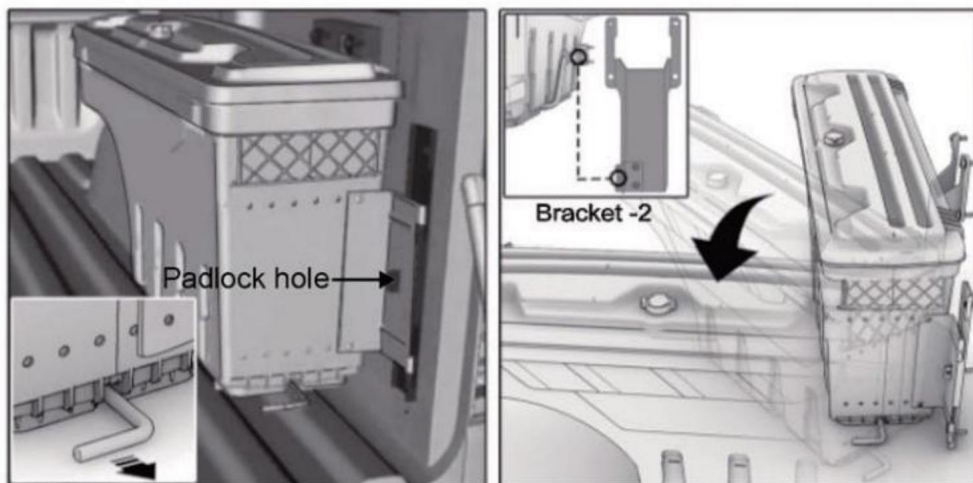

- a. Tirare il fermo giallo per assicurarsi che il contenitore ruoti in modo flessibile e si aggancia senza problemi; b. Se non si aggancia liberamente, apportare una piccola regolazione allentando semplicemente i due bulloni sul fermo; c. Installazione completata; d. Bloccare il lucchetto nel foro, se necessario.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero di modello	Utilizzato per	Autista Lato (L)	Passeggeri Lato(R)	GW	Dimensioni dell'imballaggio	Volume limite	Carico limite	Con Lucchetto
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ȳ		8,6 kg	Dimensioni: 925×280×425 (mm)	25 litri	75 libbre	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ȳ	8,6 kg				x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406C02	Dodge Ram 1500 2019-2021R		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406S01	Ford F150 L del 2015-2021	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406S02	Ford F150 R del 2015-2021		ȳ	9,0 kg				ȳ
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ
Codice articolo: ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	ȳ		9,0 kg				ȳ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ȳ	9,0 kg				ȳ



AVVERTIMENTO:

Non sedersi sulla custodia per evitare di danneggiarla o ferire l'utente.

VEVOR^(B)

STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Caja de herramientas para almacenamiento en plataforma de camioneta

Para Ford F150 2015-2021

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que puede obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

ZP20220406S01

ZP20220406S02



NOTA: El producto real puede variar debido a mejoras del producto. Las especificaciones de cada artículo se enumeran en la última página.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar.

VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos si no le informaremos nuevamente si hay alguna diferencia.

Cualquier actualización de tecnología o software en nuestro producto.


PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN


La caja de herramientas de almacenamiento no se adapta a la plataforma de la camioneta Stepside, y solo se adapta a la plataforma de la camioneta Fleetside. Si su camioneta está equipada con revestimiento de plataforma o alfombras, no sugerimos instalar el Soporte-1 y el Soporte-2 directamente en la superficie del revestimiento de la plataforma o las alfombras. Es posible que deba recortar adecuadamente el revestimiento de la plataforma o las alfombras y colocar los soportes en la lámina de metal de la plataforma de su camioneta. Tome precauciones de seguridad esenciales durante el procedimiento de instalación. Si no tiene suficientes habilidades de instalación, se recomienda buscar la ayuda de un mecánico calificado. Recomendamos una capacidad de peso máxima de 75 libras.

HARDWARE INCLUIDO


Conductor Lado (L)

Modelo: ZP20220406S01

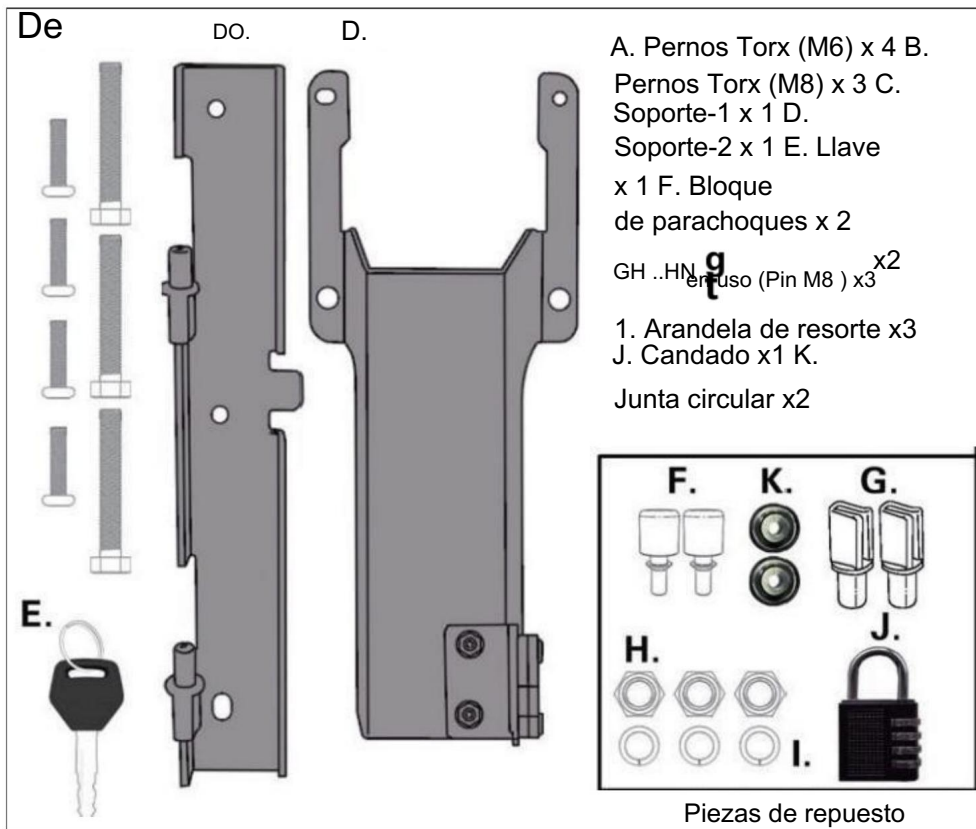

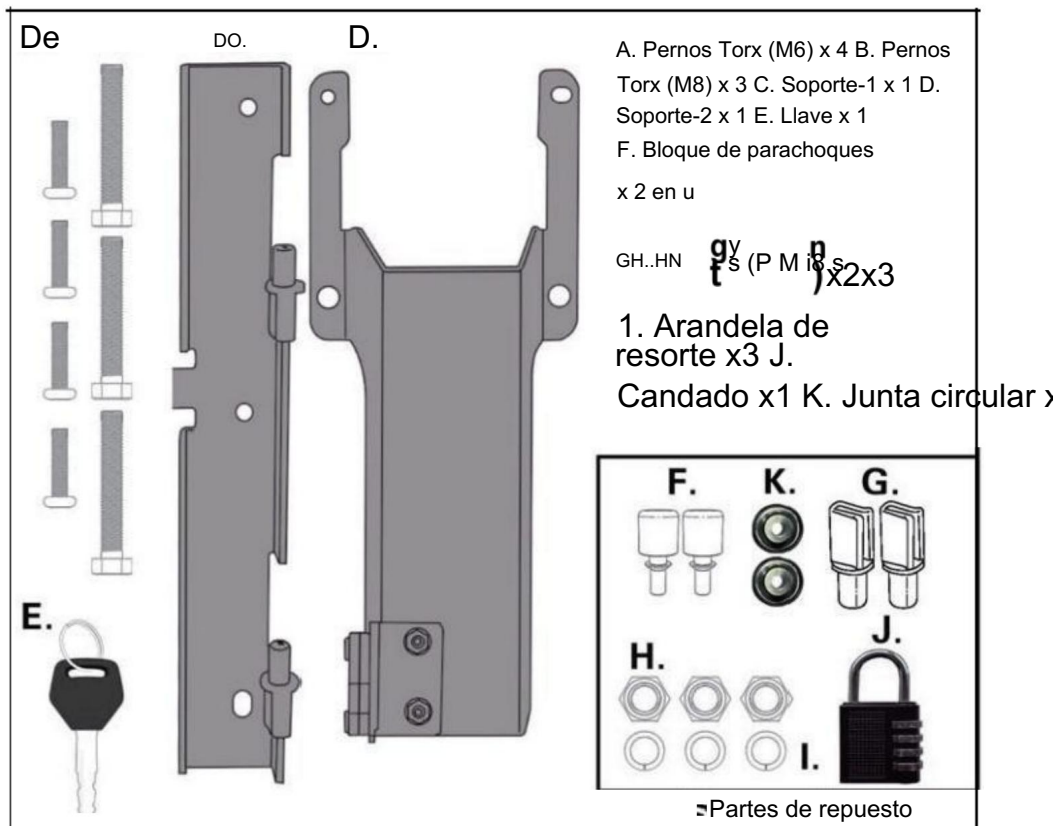


1. Retire la luz trasera

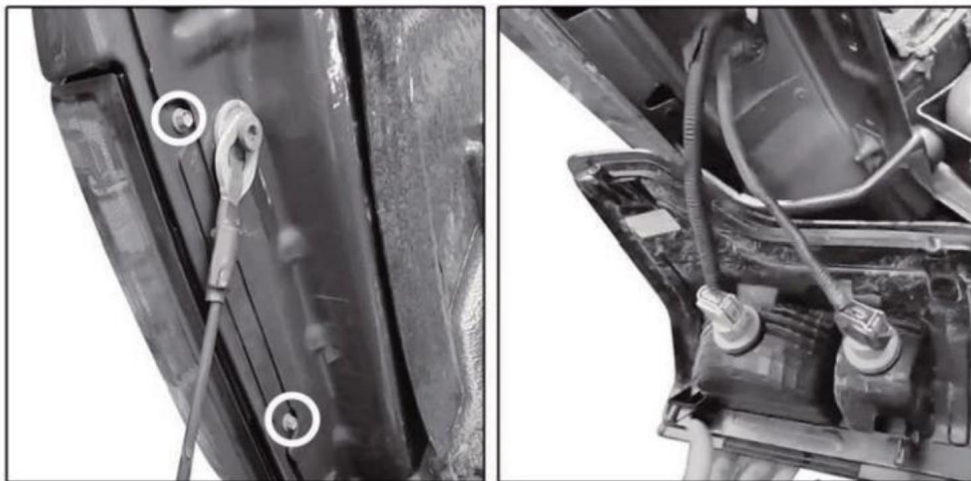

a. Retire los dos pernos marcados con un círculo como se muestra arriba; b. Abra la cubierta de la luz trasera, coloque la luz trasera a un lado; c. Desconecte el conector del mazo de cables; d. Retire la luz trasera.

2. Instale el soporte-1

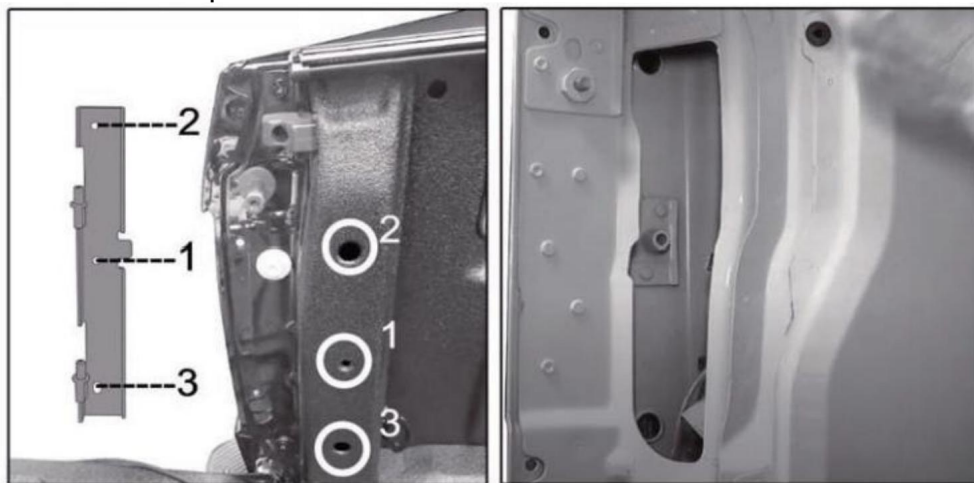


a. Alinee el Soporte-1 con la posición de montaje; b. Fije primero el perno Torx en el orificio central del Soporte-1; c. Apriete el Soporte-1 de 1 a 3 como se indica con los pernos Torx.

3. Instale el soporte 2




- a. Ubique la placa de amarre en la plataforma de su camioneta; b. Retire la placa de amarre desatornillando los cuatro pernos; c. Instale el soporte 2 con los pernos originales y apriételos.

4. Instale la caja de herramientas de almacenamiento

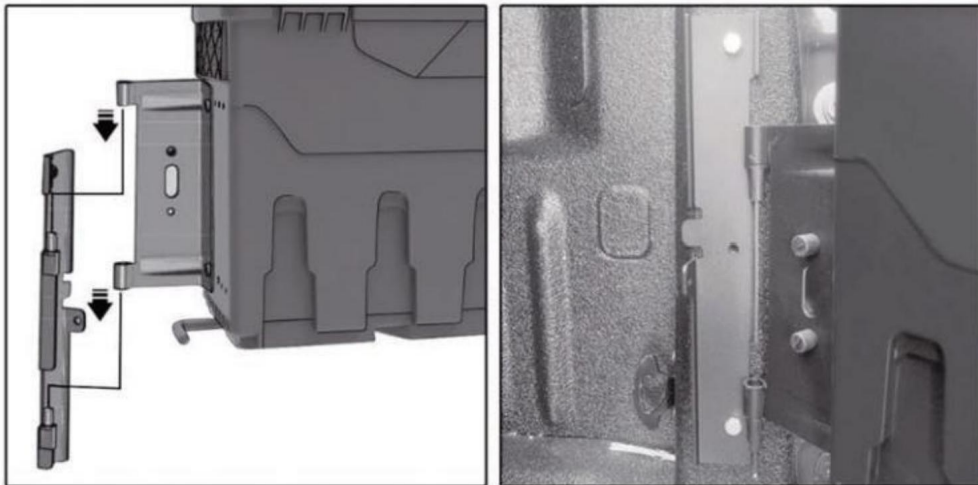

- a. Sujete la caja de herramientas de almacenamiento en los dos pasadores de bisagra del soporte 1; b. Empuje la caja de herramientas de almacenamiento hasta la posición guardada; c. Vuelva a instalar la luz trasera.

5. Prueba y ajuste

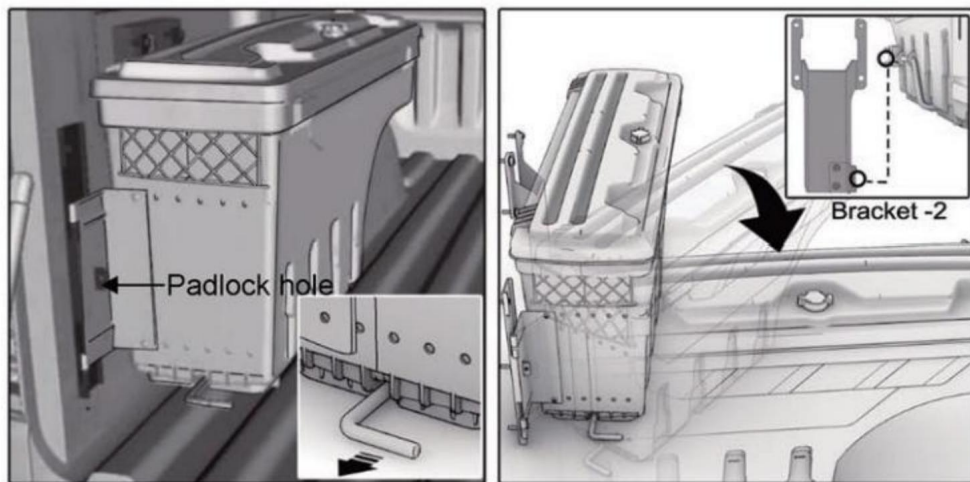

a. Tire del pestillo amarillo para asegurarse de que la caja de almacenamiento gire de manera flexible y

b. Realice un pequeño

ajuste si no se traba libremente, simplemente afloje los dos pernos del pestillo; c.

Instalación completada; d. Bloquee el candado en el


orificio si es necesario.

1. Retire la luz trasera




a. Retire los dos pernos marcados con un círculo como se muestra arriba; b. Abra la cubierta de la luz trasera, coloque la luz trasera a un lado; c. Desconecte el conector del mazo de cables; d. Retire la luz trasera.

2. Instale el soporte-1

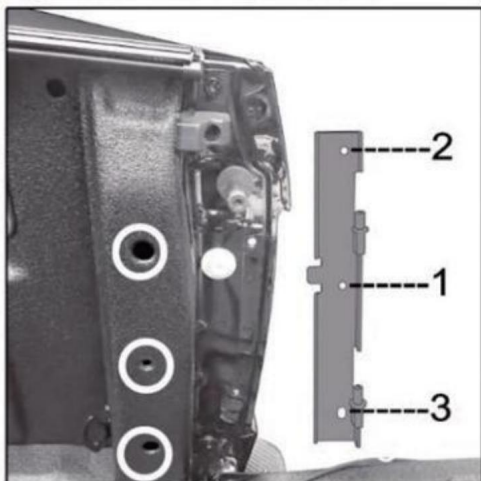


a. Alinee el Soporte-1 con la posición de montaje; b. Fije primero el perno Torx en el orificio central del Soporte-1; c. Apriete el Soporte-1 de 1 a 3 como se indica con los pernos Torx.

3. Instale el soporte 2

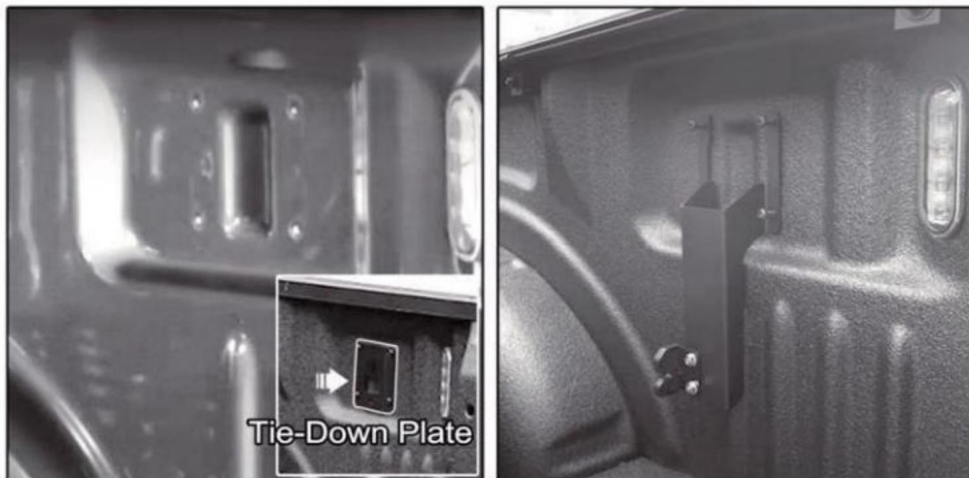


- a. Ubique la placa de amarre en la plataforma de su camioneta; b. Retire la placa de amarre desatornillando los cuatro pernos; c. Instale el soporte 2 con los pernos originales y apriételos.

4. Instale la caja de herramientas de almacenamiento

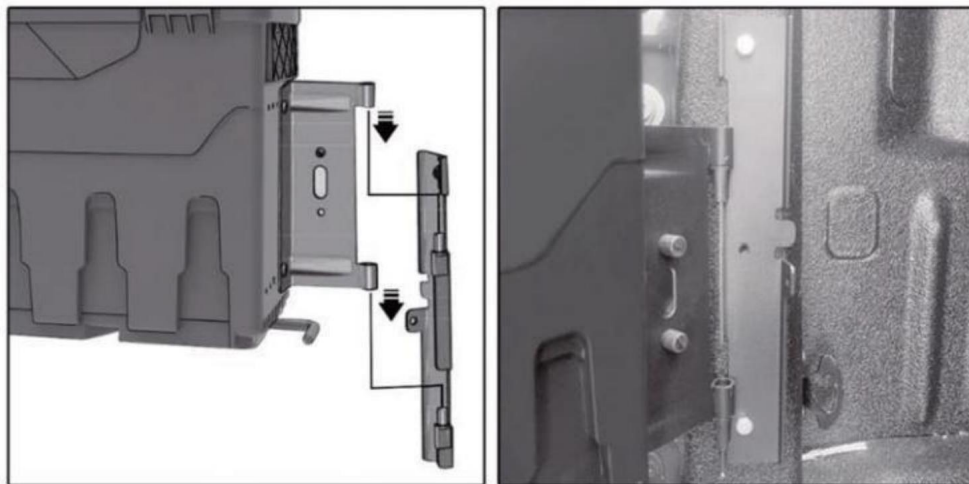

- a. Sujete la caja de herramientas de almacenamiento en los dos pasadores de bisagra del soporte 1; b. Empuje la caja de herramientas de almacenamiento hasta la posición guardada; c. Vuelva a instalar la luz trasera.

5. Prueba y ajuste

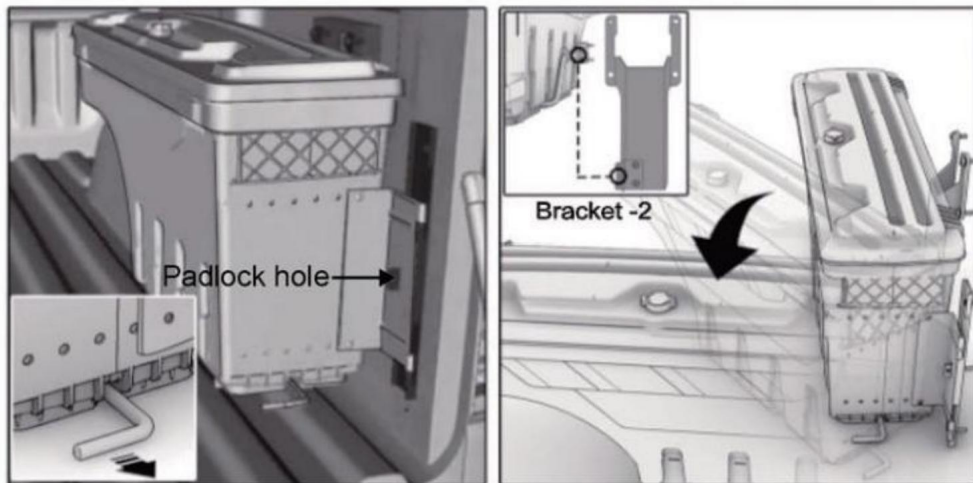

a. Tire del pestillo amarillo para asegurarse de que la caja de almacenamiento gire de manera flexible y

b. Realice un pequeño

ajuste si no se traba libremente, simplemente afloje los dos pernos del pestillo; c.

Instalación completada; d. Bloquee el candado en el

orificio si es necesario.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Utilizado para	Conductor Lado (L)	Pasajero Lado(R)	Tamaño de	embalaje de GW	Volumen límite	Carga límite	Con Candado
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	√		8,6 kilos	925×280×425 (mm)	25L	75 libras	—
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		√	8,6 kilos				—
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406S02	Ford F150 R 2015-2021		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021R		√	9,0 kilogramos				√
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	√		9,0 kilogramos				√
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		√	9,0 kilogramos				√



ADVERTENCIA:

No se sienta sobre el estuche para evitar dañarlo o lastimar al usuario.

VEVOR[®]

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

TOUGH TOOLS, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Skrzynka narzędziowa do przechowywania na skrzyni ładunkowej

Dla Forda F150 z lat 2015–2021

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia po konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „PołowaCeny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkową wartość oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

ZP20220406S01

ZP20220406S02



UWAGA: Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszenia produktu. Specyfikacje każdego elementu są wymienione na ostatniej stronie.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy.

wszelkie aktualizacje technologii lub oprogramowania w naszym produkcie


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI


Skrzynka narzędziowa nie pasuje do skrzyni ładunkowej Stepside, pasuje jedynie do skrzyni ładunkowej Fleetside. Jeśli Twoja ciężarówka jest wyposażona w wykładzinę skrzyni ładunkowej lub dywaniki, nie zalecamy instalowania uchwytu 1 i uchwytu 2 bezpośrednio na powierzchni wykładziny skrzyni ładunkowej lub dywaników. Może być konieczne odpowiednie przycięcie wykładziny skrzyni ładunkowej lub dywaników i przymocowanie uchwytów do blachy skrzyni ładunkowej. Podczas procedury instalacji zachowaj niezbędne środki ostrożności. Jeśli nie masz wystarczających umiejętności instalacyjnych, zalecamy skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego mechanika. Zalecamy maksymalną nośność 75 funtów.

SPRZĘT W ZESTAWIE


Kierowca Bok (L)

Model: ZP20220406S01

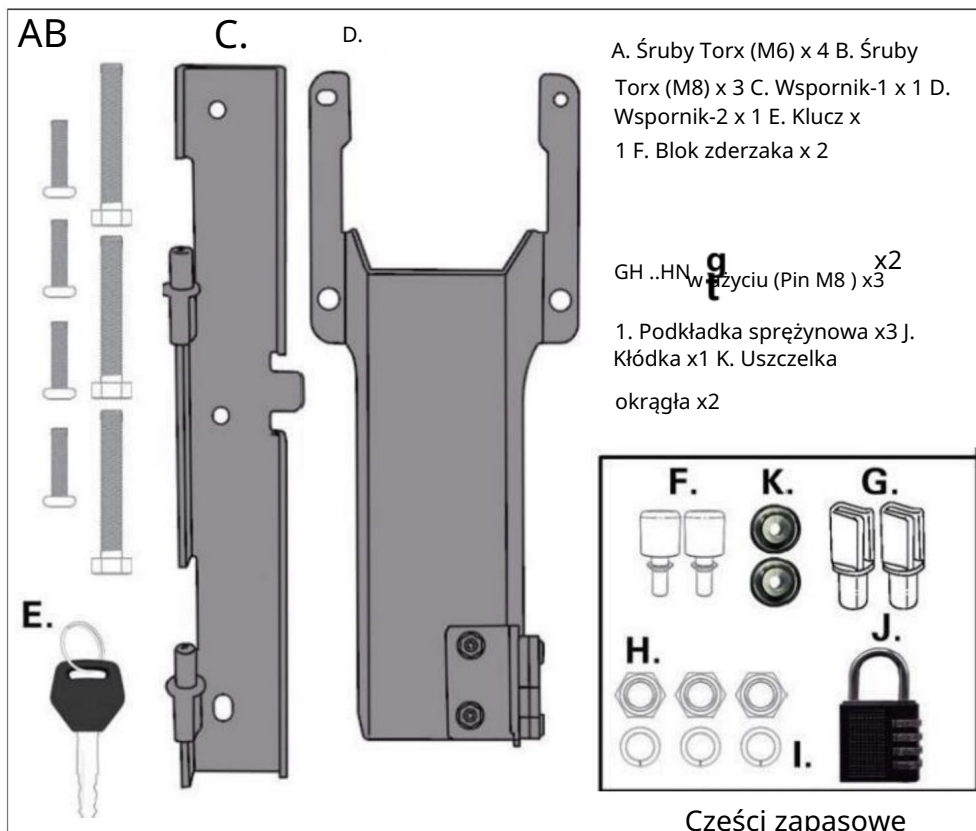

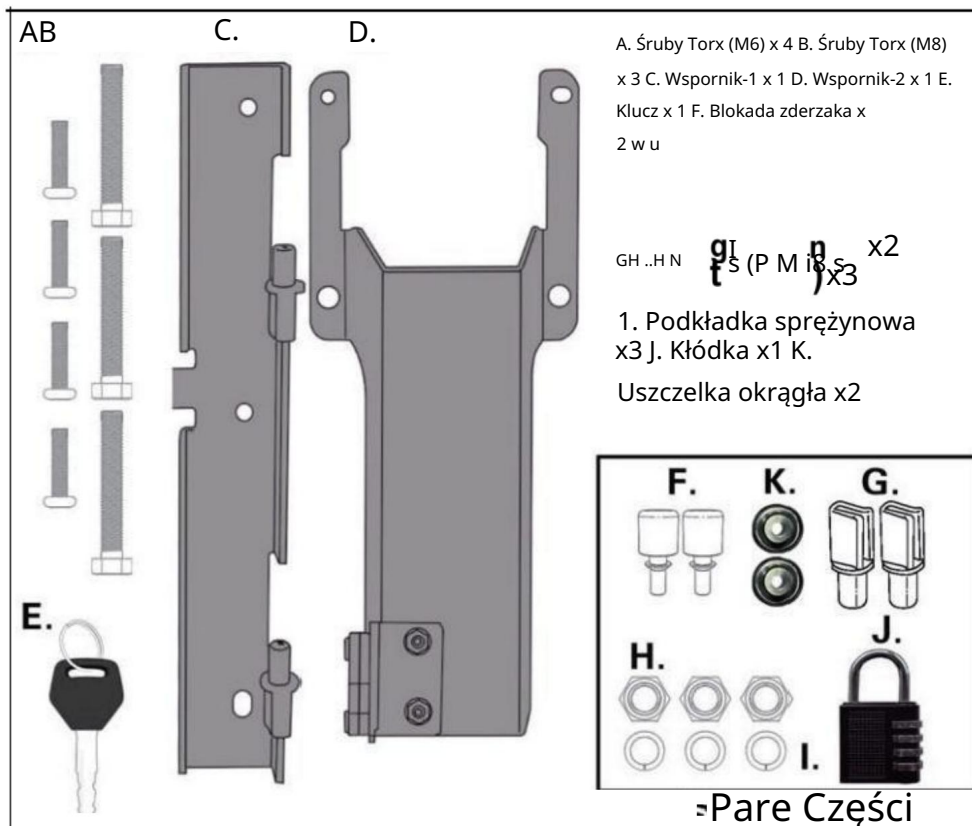


1. Zdejmij tylne światło

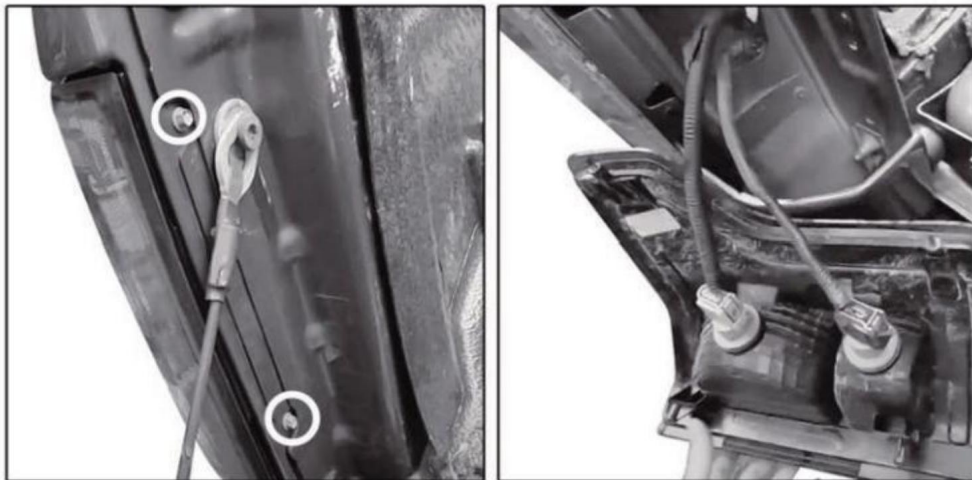

a. Odkręć dwie śruby zaznaczone okręgami, jak powyżej; b. Otwórz pokrywę tylnego światła i odłóż je na bok; c. Odłącz złącze wiązki przewodów; d. Zdejmij tylne światło.

2. Zainstaluj wspornik-1

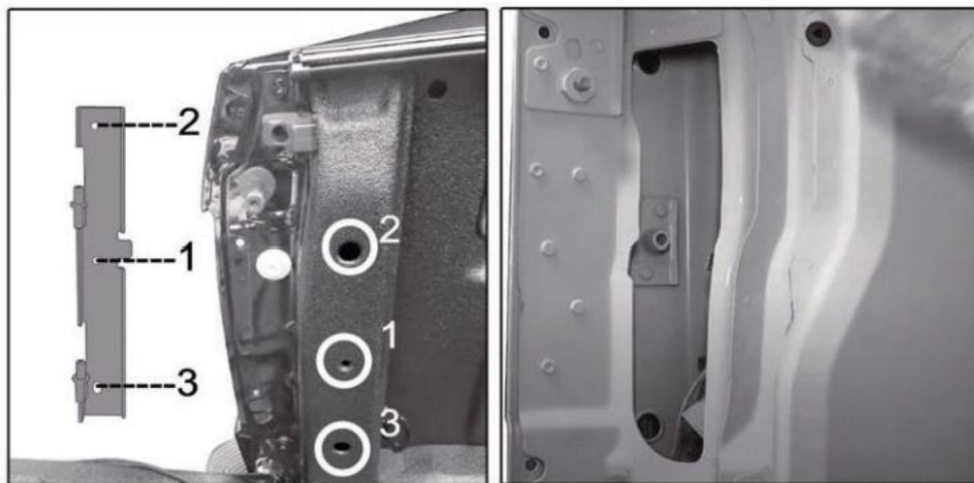


a. Wyrównaj uchwyt 1 z pozycją montażową; b. Najpierw przykręć śrubę Torx w środkowym otworze uchwyty 1; c. Dokręć uchwyt 1 od 1 do 3 zgodnie z oznaczeniami śrub Torx.

3. Zainstaluj wspornik-2




a. Zlokalizuj płytę mocującą na skrzyni ładunkowej ciężarówki; b. Zdejmij płytę mocującą odkręcając cztery śruby; c. Zamontuj wspornik-2 za pomocą oryginalnych śrub i dokręć je.

4. Zainstaluj skrzynkę narzędziową do przechowywania

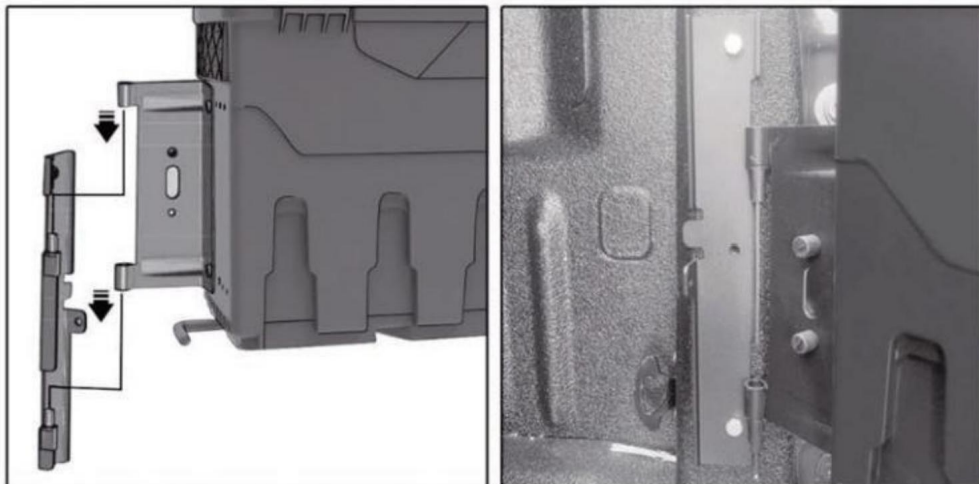


a. Zaczep skrzynkę narzędziową na dwóch sworzniach zawiasu wspornika-1;
b. Przesuń skrzynkę narzędziową do pozycji złożonej;
c. Ponownie zamontuj tylne światło.

5. Test i regulacja

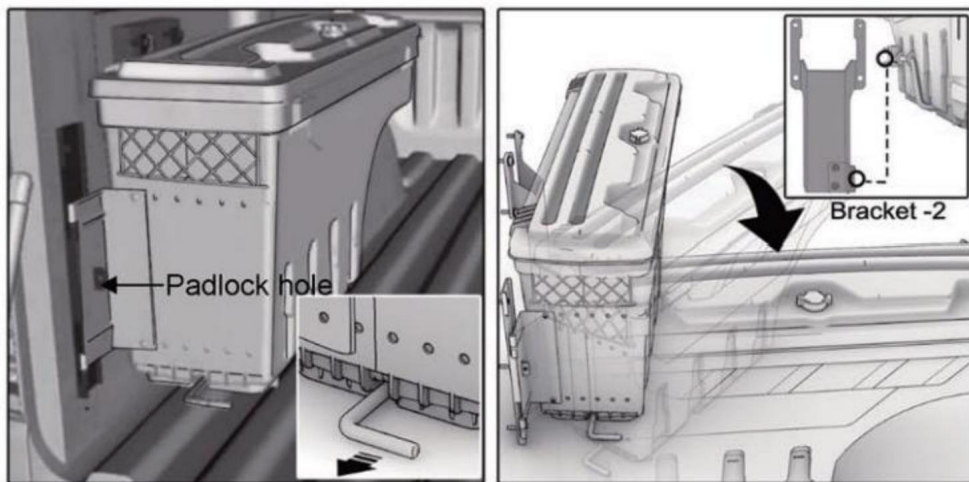


- a. Pociągnij za żółtą blokadę, aby upewnić się, że pojemnik do przechowywania obraca się elastycznie i zatrząskuje się płynnie;
- b. Jeśli zatrząsk nie zatrząskuje się swobodnie, należy wykonać niewielką regulację, po prostu poluzowując dwie śruby na zatrząsku; c. Instalacja ukończona; d. W razie potrzeby zamknij kłódkę w otworze.

1. Zdejmij tylne światło

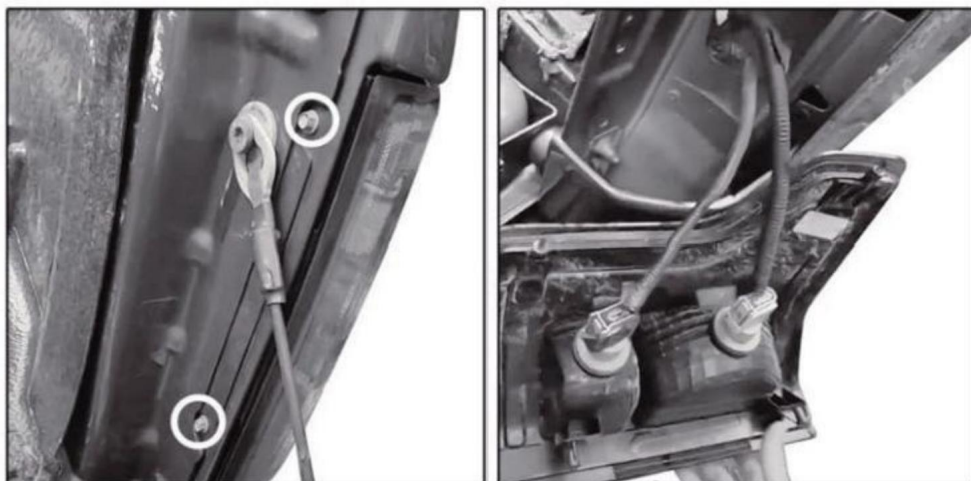


a. Odkręć dwie śruby zaznaczone okręgami, jak powyżej; b. Otwórz pokrywę tylnego światła i odłóż tylne światło na bok; c. Odłącz złącze wiązki przewodów; d. Zdejmij tylne światło.

2. Zainstaluj wspornik-1

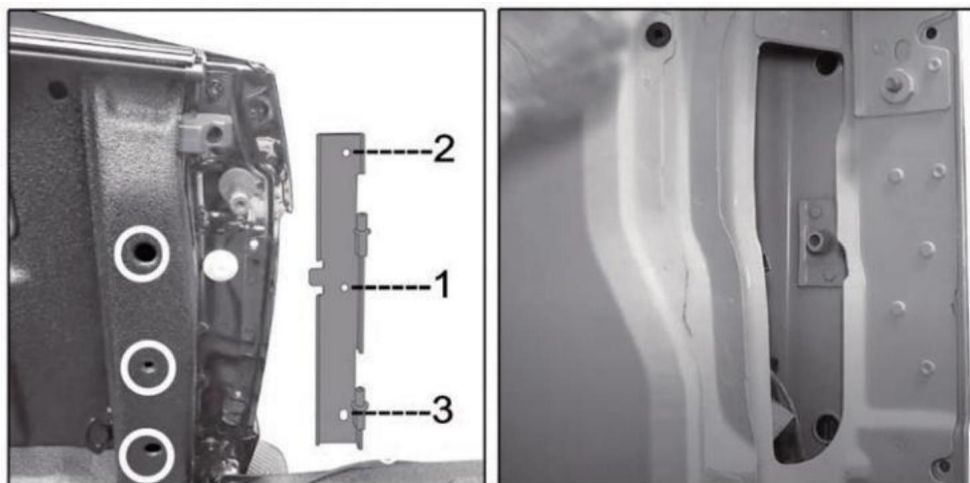


a. Wyrównaj uchwyt 1 z pozycją montażową; b. Najpierw przykręć śrubę Torx w środkowym otworze uchwyty 1; c. Dokręć uchwyt 1 od 1 do 3 zgodnie z oznaczeniami śrub Torx.

3. Zainstaluj wspornik-2

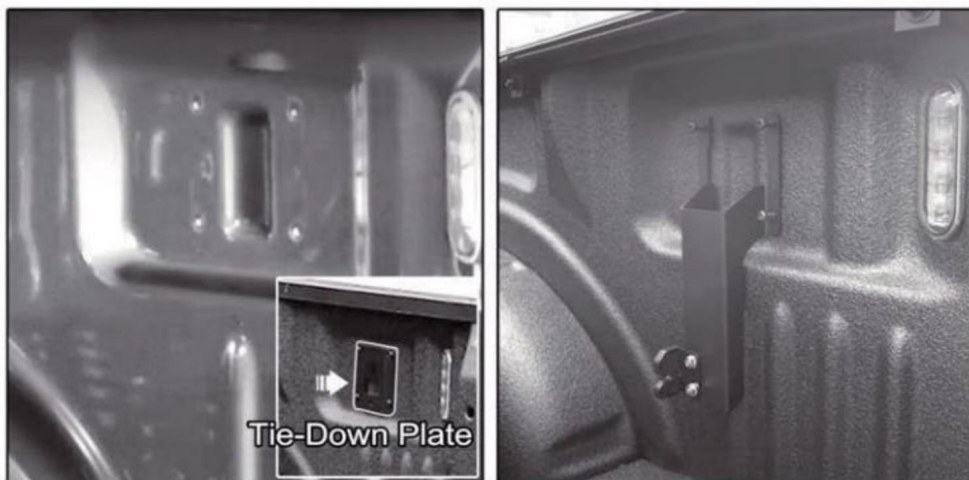


a. Zlokalizuj płytę mocującą na skrzyni ładunkowej ciężarówki; b. Zdejmij płytę mocującą odkręcając cztery śruby; c. Zamontuj wspornik-2 za pomocą oryginalnych śrub i dokręć je.

4. Zainstaluj StorageTool Box

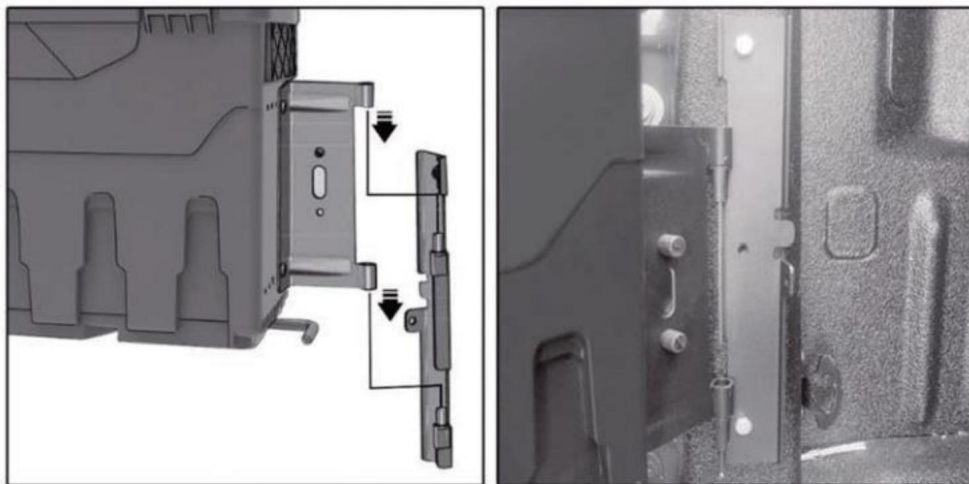

a. Zaczep skrzynkę narzędziową na dwóch sworzniach zawiasu wspornika-1;
b. Przesuń skrzynkę narzędziową do pozycji złożonej;
c. Ponownie zamontuj tylne światło.

5. Test i regulacja

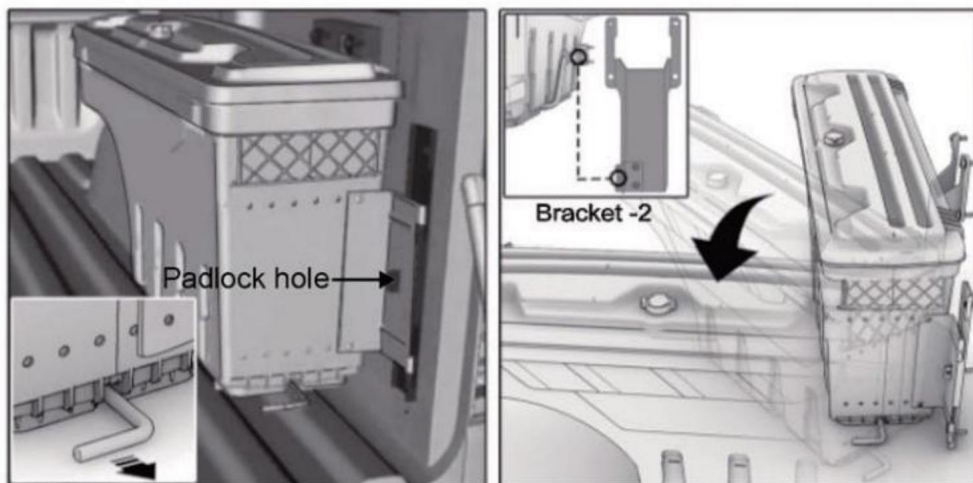

- a. Pociągnij za żółtą blokadę, aby upewnić się, że pojemnik do przechowywania obraca się elastycznie i zatrząskuje się płynnie;
- b. Jeśli zatrząsk nie zatrząskuje się swobodnie, należy wykonać niewielką regulację, po prostu poluzowując dwie śruby na zatrząsku; c. Instalacja ukończona; d. W razie potrzeby zamknij kłódkę w otworze.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Numer modelu	Używany do	Kierowca Bok (L)	Pasażer Strona(prawa)	GW Rozmiar opakowania	925×280×425 (mm)	Objętość limit 25L	Obciążenie limit 75 funtów	Z Kłódka
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L			8,6 kg				X
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R			8,6 kg				X
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L			9,0 kg				
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R			9,0 kg				
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L			9,0 kg				
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R			9,0 kg				
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L			9,0 kg				
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R			9,0 kg				
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L			9,0 kg				
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R			9,0 kg				



OSTRZEŻENIE:

Nie siadaj na obudowie, aby uniknąć jej uszkodzenia lub zranienia użytkownika.

VEVOR^(B)

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



STERKE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Gereedschapskist voor opbergruimte in vrachtwagenbed

Voor Ford F150 2015-2021

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "Halfprijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze betrekking hebben op alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft

bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

ZP20220406S01

ZP20220406S02



OPMERKING: Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productverbeteringen. De specificaties van elk artikel staan op de laatste pagina vermeld.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neem ons niet kwalijk dat we u niet opnieuw zullen informeren als er iets mis is gegaan. alle technologie- of software-updates op ons product


VOORZORGSMAATREGELEN BIJ INSTALLATIE


De opberggereedschapskist past niet op de Stepside Truck Bed, maar alleen op de Fleetside Truck Bed. Als uw vrachtwagen is uitgerust met een laadbakbekleding of vloerkleden, raden wij u af om Beugel-1 en Beugel-2 rechtstreeks op het oppervlak van de laadbakbekleding of vloerkleden te installeren. Mogelijk moet u de laadbakbekleding of vloerkleden op de juiste manier bijsnijden en de beugels aan de metalen plaat van uw laadbak bevestigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen tijdens de installatieprocedure. Als u niet over voldoende installatievaardigheden beschikt, raden wij u aan om de hulp in te roepen van een gekwalificeerde monteur. Wij raden een maximaal draagvermogen van 75 lbs aan.

INBEGREPEN HARDWARE


Bestuurder Zijde (L)

Model: ZP20220406S01

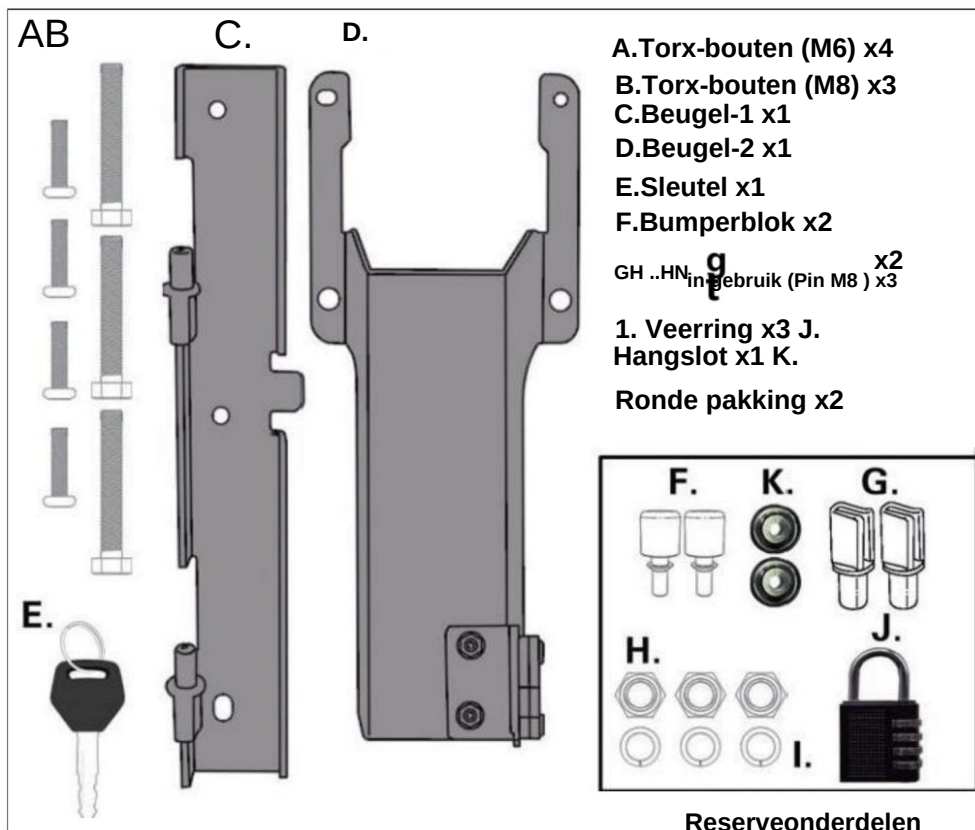

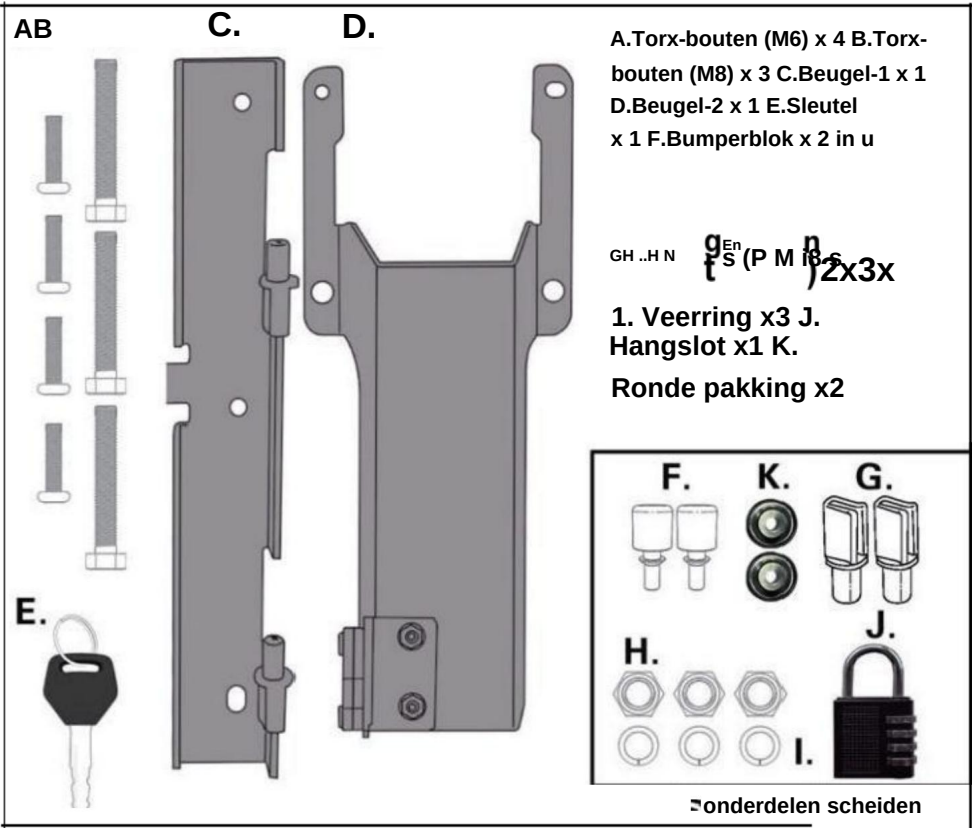


1. Verwijder het achterlicht

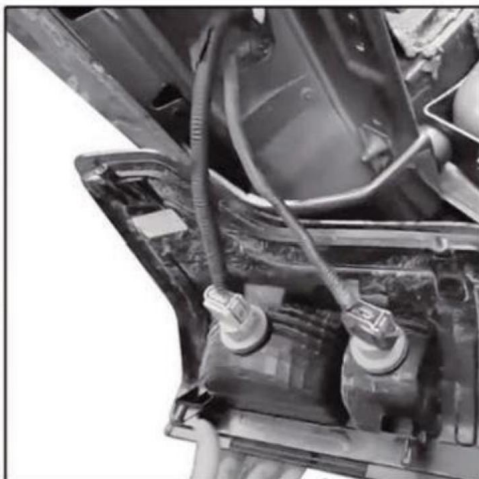

- a. Verwijder de twee bouten die hierboven zijn omcirkeld; b. Open het achterlichtdeksel en leg het achterlicht opzij; c. Koppel de connector van de kabelboom los; d. Verwijder het achterlicht.

2. Installeer de beugel-1

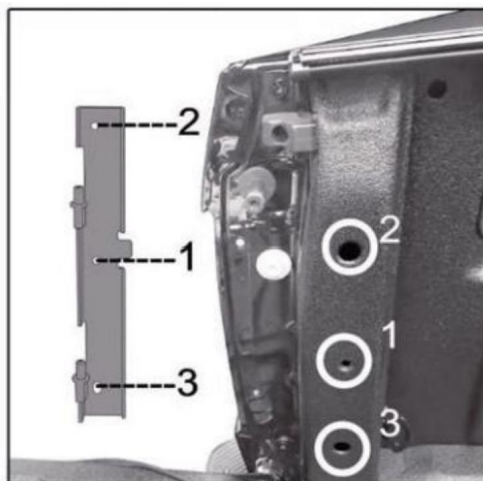


- a. Lijn de beugel-1 uit met de montagepositie; b. Draai de Torx-bout eerst vast in het middelste gat op de beugel-1; c. Draai de beugel-1 vast van 1 tot 3 zoals aangegeven met de Torx-bouten.

3. Installeer de beugel-2




- a. Zoek de bevestigingsplaat op de laadbak van uw vrachtwagen;
- b. Verwijder de bevestigingsplaat door de vier bouten los te draaien; c. Installeer de beugel-2 met de originele bouten en draai deze vast.

4. Installeer de Storage Tool Box

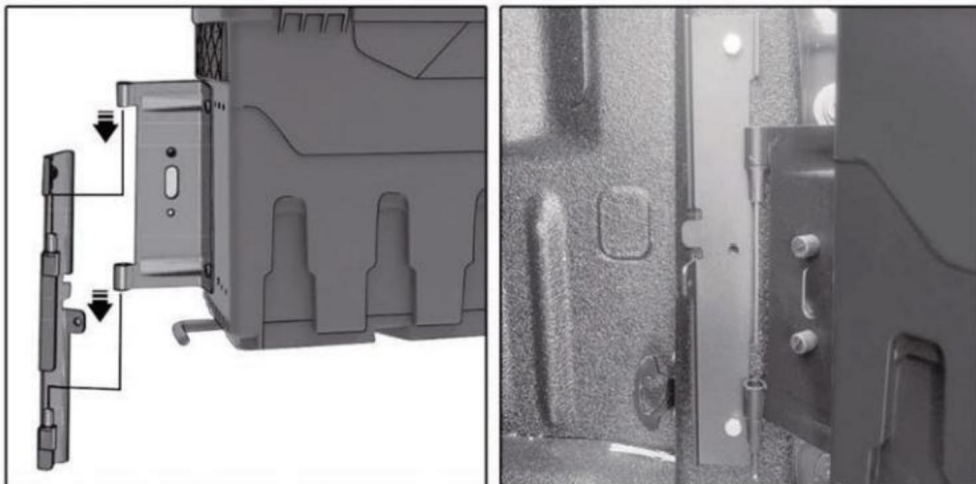

- a. Bevestig de opbergdoos voor het gereedschap aan de twee scharnierpennen van beugel-1;
- b. Duw de opbergdoos voor het gereedschap naar de opbergpositie;
- c. Plaats het achterlicht terug.

5. Testen en afstellen

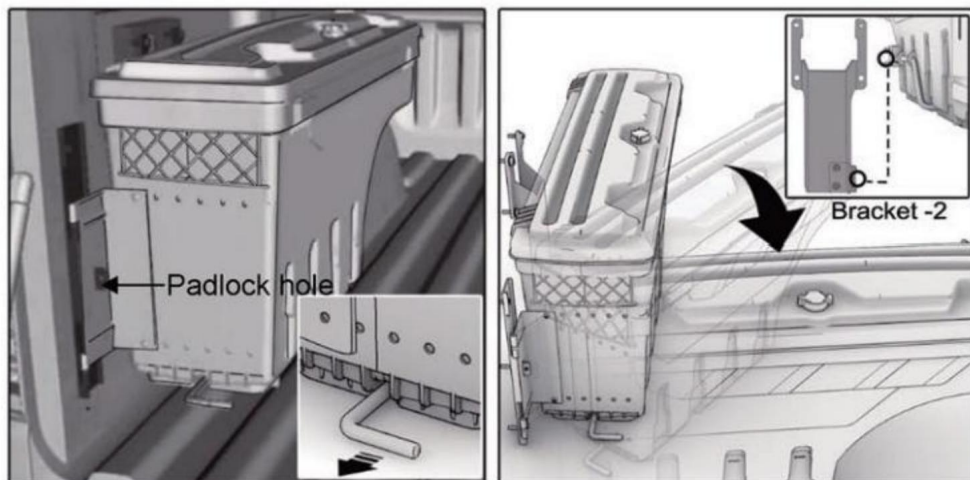


- a. Trek aan de gele grendel om ervoor te zorgen dat de opbergdoos flexibel draait en
b. Klinkt soepel;
- b. Maak een kleine aanpassing als het niet soepel klinkt, draai dan de
twee bouten op de grendel los; c. Installatie
voltooid; d. Zet het hangslot
indien nodig vast in het gat.

1. Verwijder het achterlicht




a. Verwijder de twee bouten die hierboven zijn omcirkeld; b. Open het deksel van het achterlicht en leg het achterlicht opzij; c. Koppel de connector van de kabelboom los; d. Verwijder het achterlicht.

2. Installeer de beugel-1

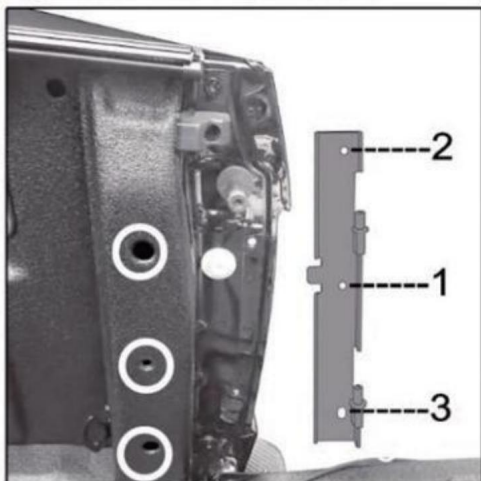


a. Lijn de beugel-1 uit met de montagepositie; b. Draai de Torx-bout eerst vast in het middelste gat op de beugel-1; c. Draai de beugel-1 vast van 1 tot 3 zoals aangegeven met de Torx-bouten.

3. Installeer de beugel-2

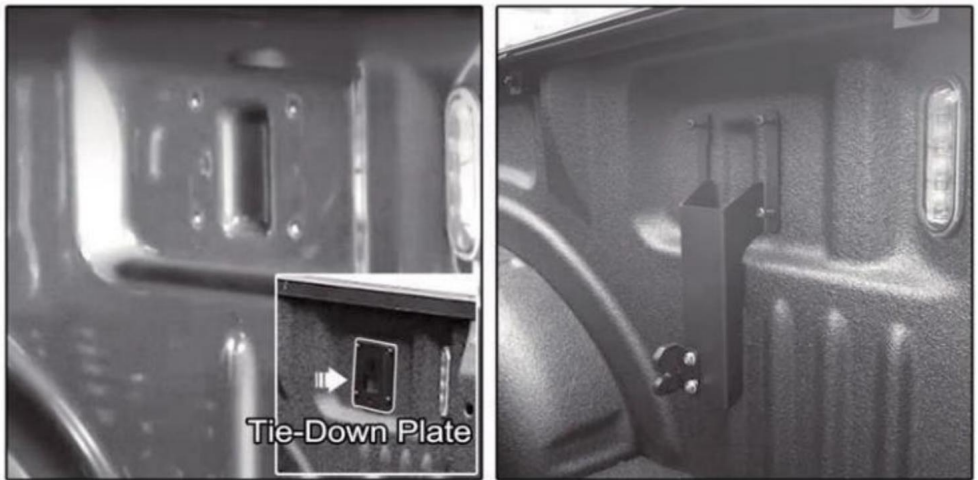


- a. Zoek de bevestigingsplaat op de laadbak van uw vrachtwagen; b. Verwijder de bevestigingsplaat door de vier bouten los te draaien; c. Installeer de beugel-2 met de originele bouten en draai deze vast.

4. Installeer de Storage Tool Box

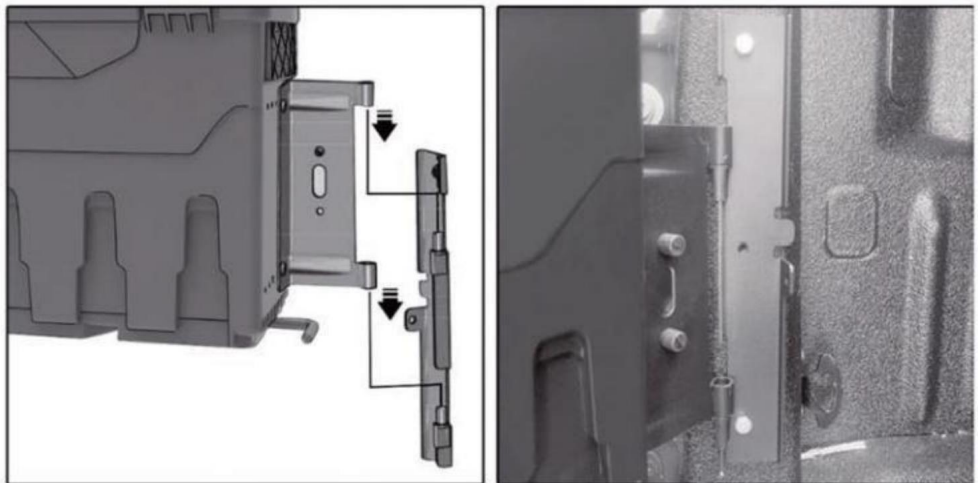

- a. Bevestig de opberggereedschapskist aan de twee scharnierpennen van beugel-1; b. Duw de opberggereedschapskist naar de opgeborgen positie; c. Plaats het achterlicht terug.

5. Testen en afstellen

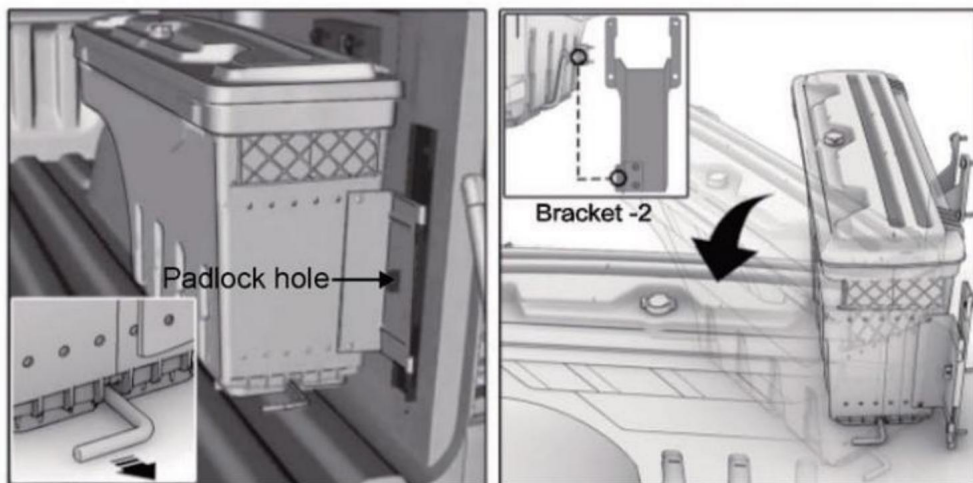

- a. Trek aan de gele grendel om ervoor te zorgen dat de opbergdoos flexibel draait en
b. Klikt soepel;
- b. Maak een kleine aanpassing als het niet soepel klikt, draai dan de
twee bouten op de grendel los; c. Installatie
voltooid; d. Zet het hangslot
indien nodig vast in het gat.

PRODUCTSPECIFICATIE

Modelnummer	Gebruikt voor	Bestuurder Zijde (L)	Passagier Zijde(R)	GW Verpakking	Verpakkingsgrootte Volume	Laden beperken	Met Hangslot
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	ÿ		8,6 kg	925×280×425 (mm)	25L	x
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		ÿ	8,6 kg			x
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	ÿ		9,0 kg			ÿ
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R		ÿ	9,0 kg			ÿ
ZP20220406S01	Ford F150 L 2015-2021	ÿ		9,0 kg			ÿ
ZP20220406S02	Ford F150 R uit 2015-2021		ÿ	9,0 kg			ÿ
ZP20220406E01	Toendra 2007-2021 L	ÿ		9,0 kg			ÿ
ZP20220406E02	Toendra 2007-2021 R		ÿ	9,0 kg			ÿ
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	ÿ		9,0 kg			ÿ
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		ÿ	9,0 kg			ÿ



WAARSCHUWING:

Ga niet op de behuizing zitten om schade aan de behuizing of verwondingen van de gebruiker te voorkomen.

VEVOR^(B)

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



TÅVA TOOLS, HALVPRIS

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Verktygslåda för lastbilsbädd För 2015-2021 Ford F150 ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att tillhandahålla dina verktyg med konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halvpriset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att **täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss . du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de största varumärkena.**

ZP20220406S01

ZP20220406S02



OBS: Faktisk produkt kan variera beroende på produktförbättring. Specifikationerna för varje artikel listas på sista sidan

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan du använder den.

VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende är beroende av den produkt du mottagit. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns

någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR INSTALLATION


Förvaringsverktygslådan passar inte Stepside Truck Bed, och den passar bara Fleetside Truck Bed. Om din lastbil är utrustad med sängfoder eller mattor, föreslår vi inte att du installerar Bracket-1 och Bracket-2 direkt på ytan av sängen. liner eller mattor. Du kan behöva trimma sängfodret eller mattorna ordentligt och fästa fästena på metallplåten på din lastbilsflak. Vänligen vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder under installationen. Om du inte har tillräckligt med installationsfärdigheter, rekommenderas det att söka hjälp från en kvalificerad mekaniker. Vi rekommenderar maximal viktkapacitet 75lbs.

HÅRDVARA INGÅR


Förare Sida (L)

Modell: ZP20220406S01

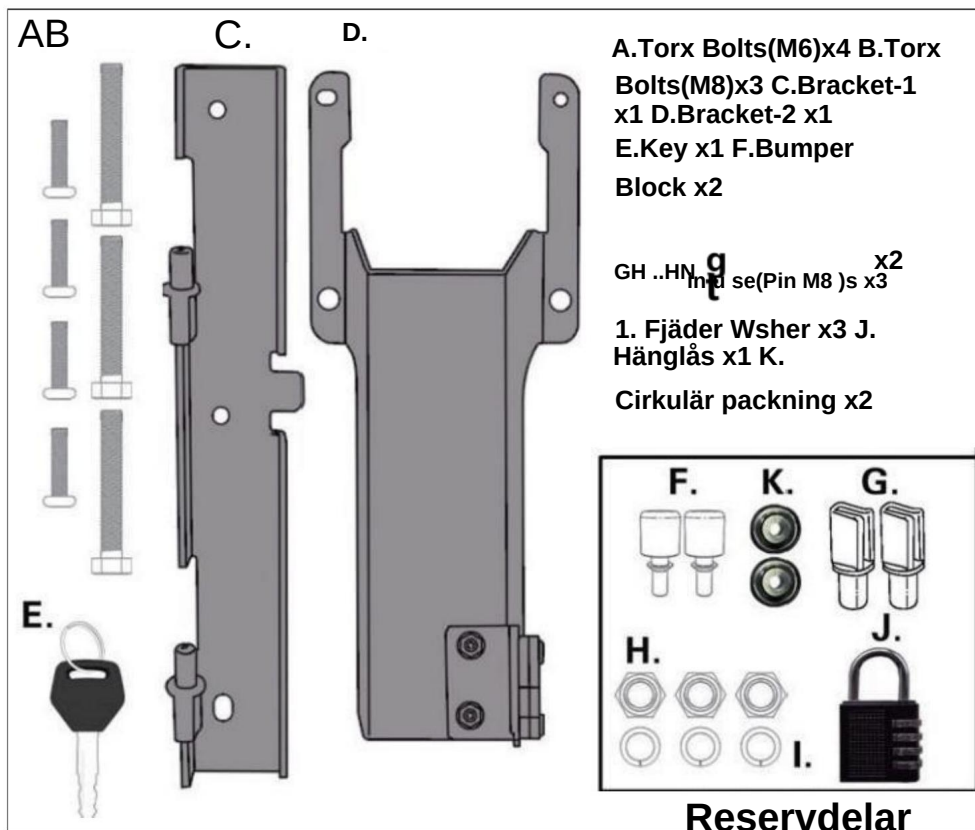

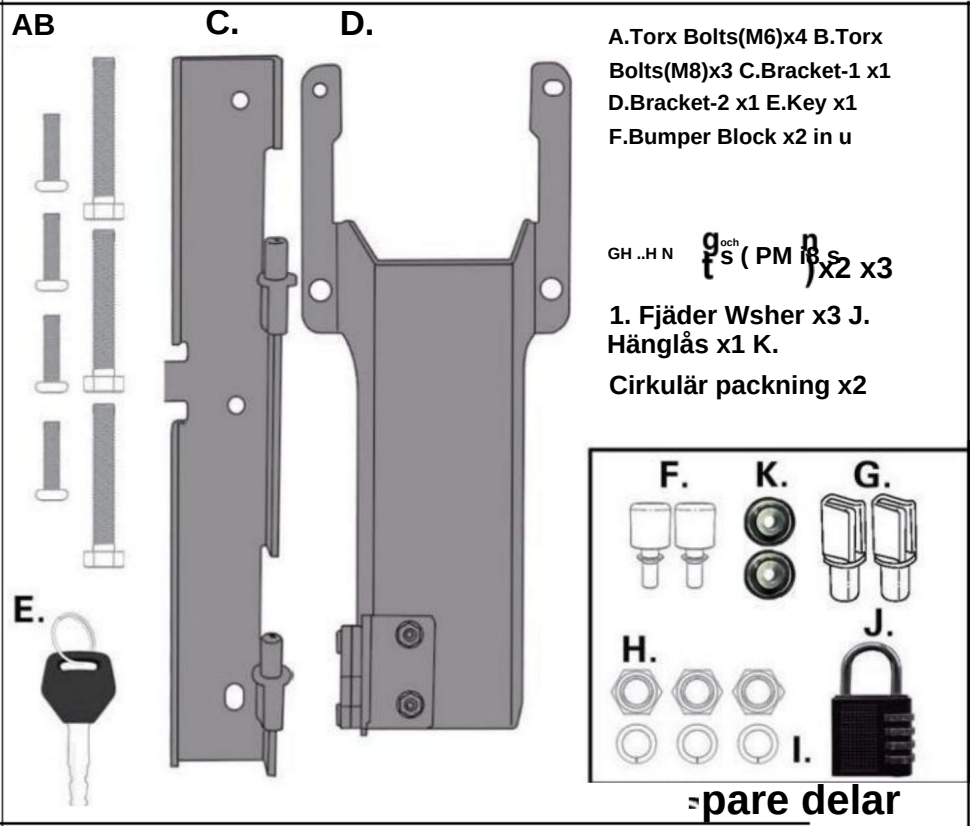


1. Ta bort bakljuset

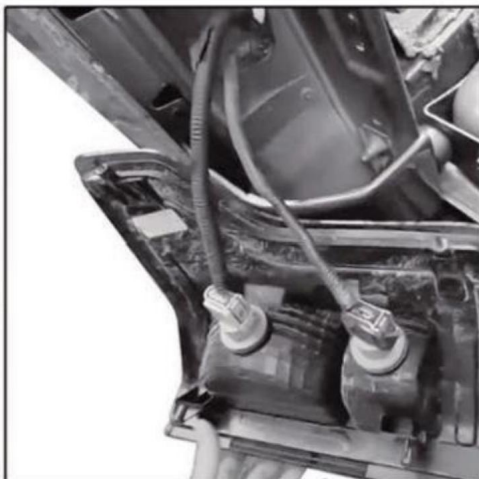

- a. Ta bort två bultar inringade enligt ovan; b. Öppna bakljusluckan, ställ bakljuset åt sidan; c. Koppla bort kabelstammens kontakt; d. Ta av bakljuset.

2. Installera fästet-1

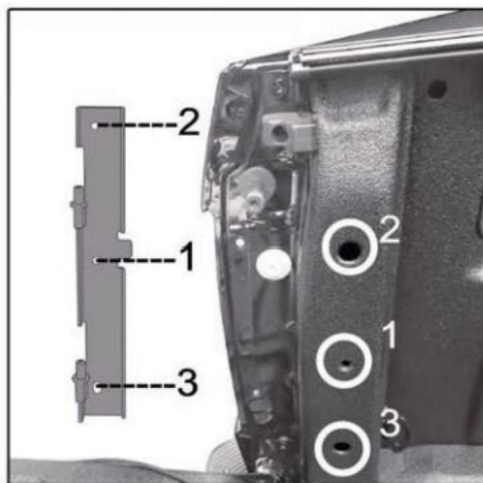


- a. Rikta in fästet-1 till monteringsläget; b. Fäst Torx-bulten i det mittersta hålet på fästet-1 först; c. Dra åt fästet-1 från 1 till 3 som inringat med Torx-bultarna.

3. Installera fästet-2




- a. Lokalisera fästplattan på din lastbilsflak; b. Ta bort fästplattan genom att skruva loss de fyra bultarna; c. Installera Bracket-2 med originalbultarna och dra åt dem.

4. Installera lagringsverktyglådan

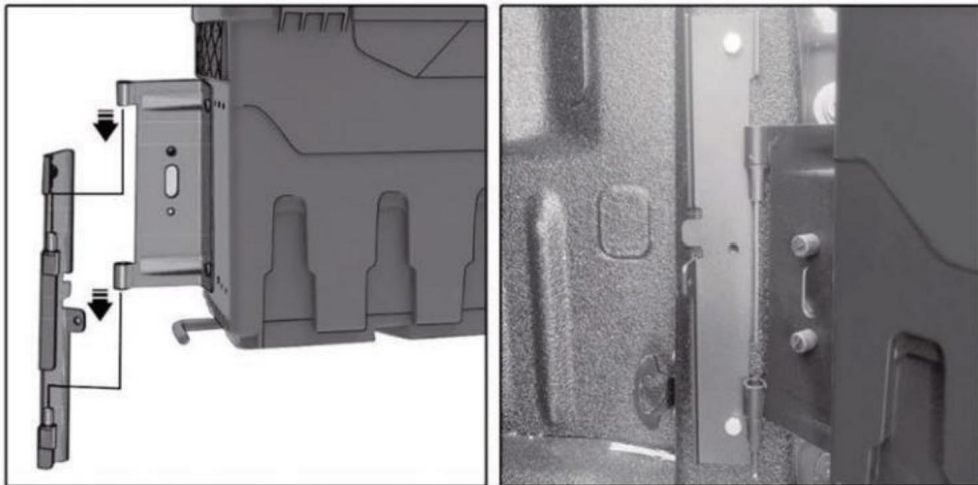

- a. Fäst förvaringsverktyglådan på de två gångjärnsstiften på fäste-1;
b. Skjut förvaringsverktyglådan till det stuvade läget;
c. Sätt tillbaka bakljuset.

5. Test och justering

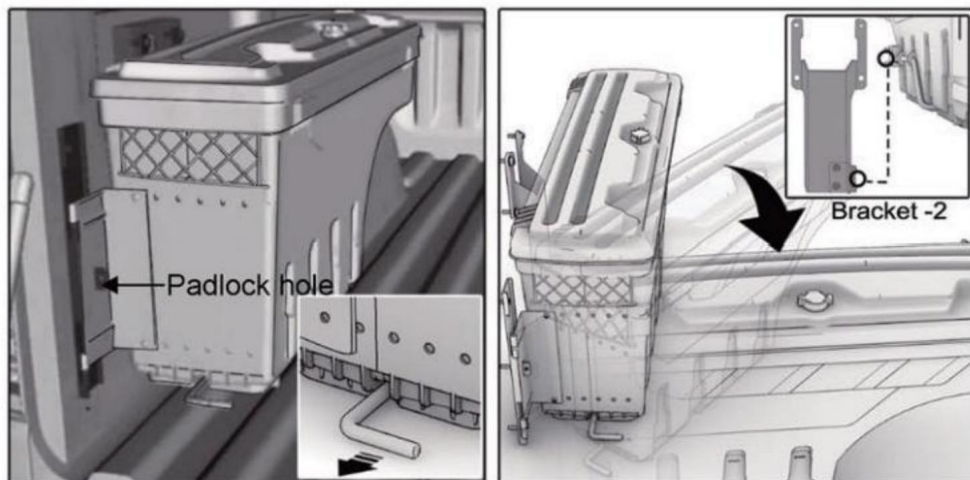


- a. Dra i den gula spärren för att se till att förvaringslådan roterar flexibelt och låses smidigt; b. Gör några små justeringar om det inte går att låsa fritt, bara lossa de två bultarna på spärren;
- c. Installationen slutförd;
- d. Lås hänglåset i hålet om det behövs.

1. Ta bort bakljuset




a. Ta bort två bultar inringade enligt ovan; b. Öppna bakljusluckan, lägg bakljuset åt sidan; c. Koppla bort kabelstammens kontakt; d. Ta av bakljuset.

2. Installera fästet-1

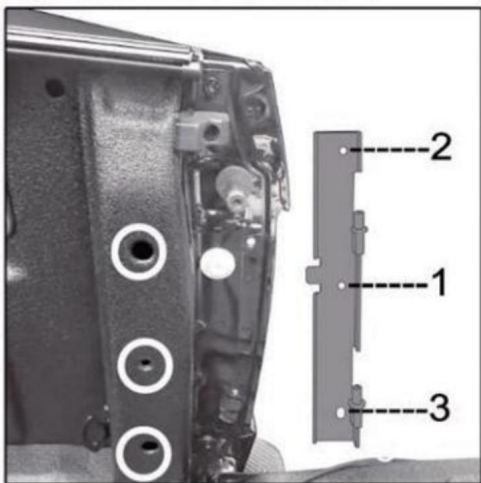


a. Rikta in fästet-1 till monteringsläget; b. Fäst Torx-bulten i det mittersta hålet på fästet-1 först; c. Dra åt fästet-1 från 1 till 3 som inringat med Torx-bultarna.

3. Installera fästet-2

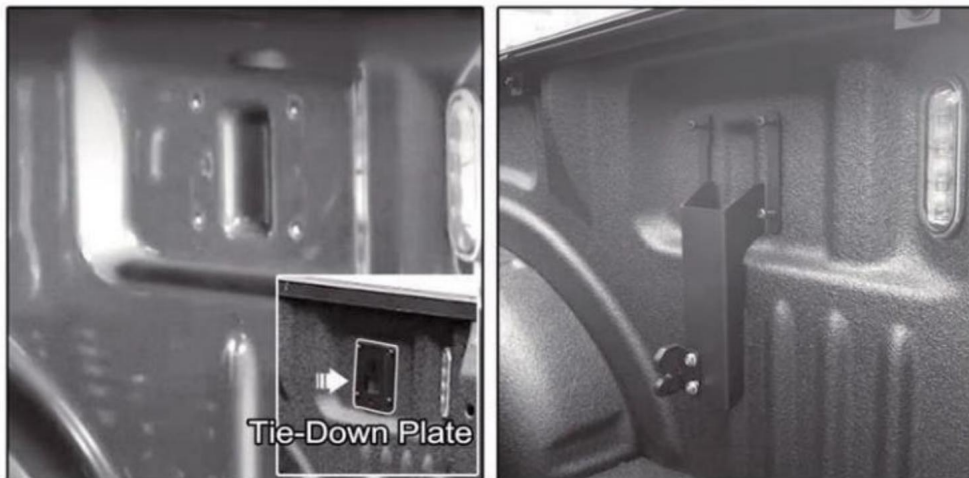


- a. Lokalisera fästplattan på din lastbilsflak; b. Ta bort fästplattan genom att skruva loss de fyra bultarna; c. Installera Bracket-2 med originalbultarna och dra åt dem.

4. Installera StorageTool Box

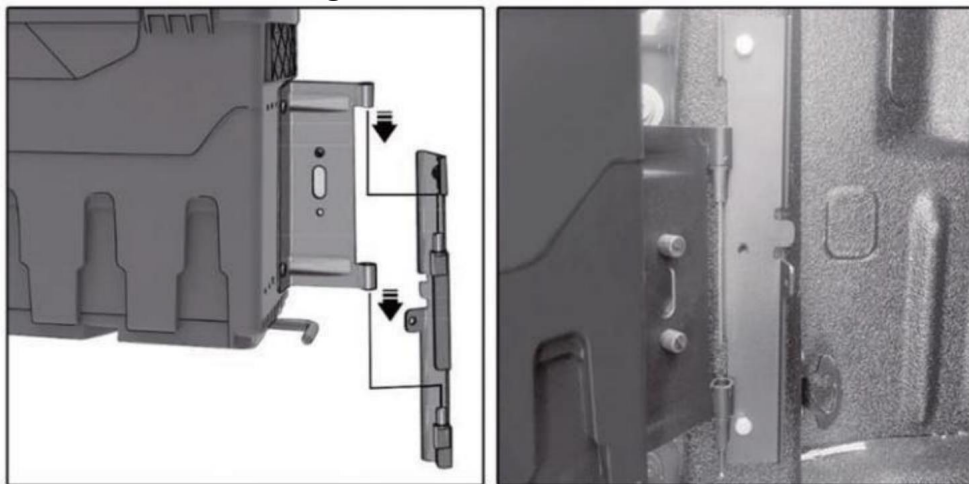

- a. Fäst förvaringsverktyglådan på de två gångjärnsstiften på Bracket-1;
b. Skjut förvaringsverktyglådan till det stuvade läget;
c. Sätt tillbaka bakljuset.

5. Test och justering

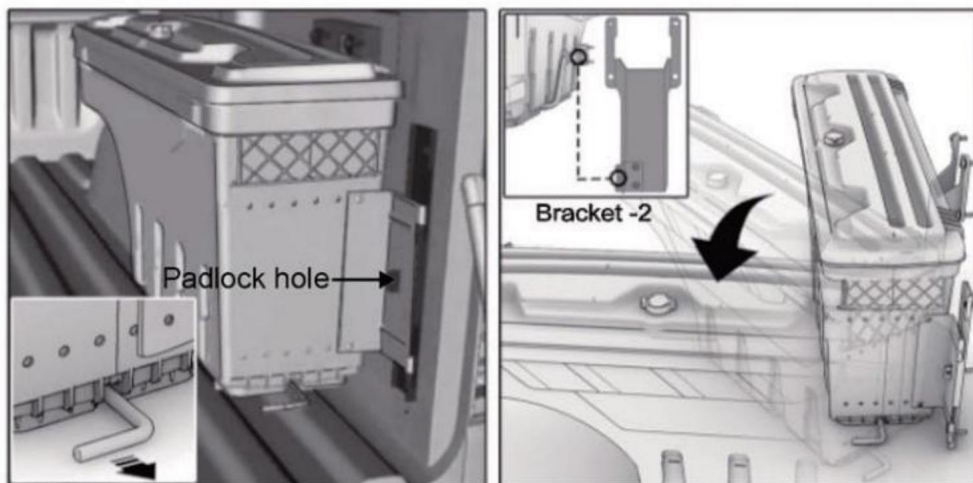

- a. Dra i den gula spärren för att se till att förvaringslådan roterar flexibelt och låses smidigt; b. Gör några små justeringar om det inte går att låsa fritt, bara lossa de två bultarna på spärren;
- c. Installationen slutförd;
- d. Lås hänglåset i hålet om det behövs.

PRODUKTSPECIFIKATION

Modellnummer	Används för	Förare Sida (L)	Passagerare Sida(R)	GW Förpackningsstorlek Volym	925×280×425 (mm)	25L	75 pund	Ladda begränsa	Med Hänglås
ZP20220406B01	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020L	✓		8,6 kg				✗	
ZP20220406B02	Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 15002019-2020R		✓	8,6 kg				✗	
ZP20220406C01	Dodge Ram 15002019-2021L	✓		9,0 kg				✓	
ZP20220406C02	Dodge Ram 15002019-2021R		✓	9,0 kg				✓	
ZP20220406S01	2015-2021 Ford F150 L	✓		9,0 kg				✓	
ZP20220406S02	2015-2021 Ford F150 R		✓	9,0 kg				✓	
ZP20220406E01	Tundra 2007-2021 L	✓		9,0 kg				✓	
ZP20220406E02	Tundra 2007-2021 R		✓	9,0 kg				✓	
ZP20220406F01	Super Duty 2017-2021L	✓		9,0 kg				✓	
ZP20220406F02	Super Duty 2017-2021 R		✓	9,0 kg	✓				



VARNING:

Sitt inte på fodralet för att undvika skador på fodralet eller skada användaren.

VEVOR^(B)

HÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support