


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTION DE MONTAGE

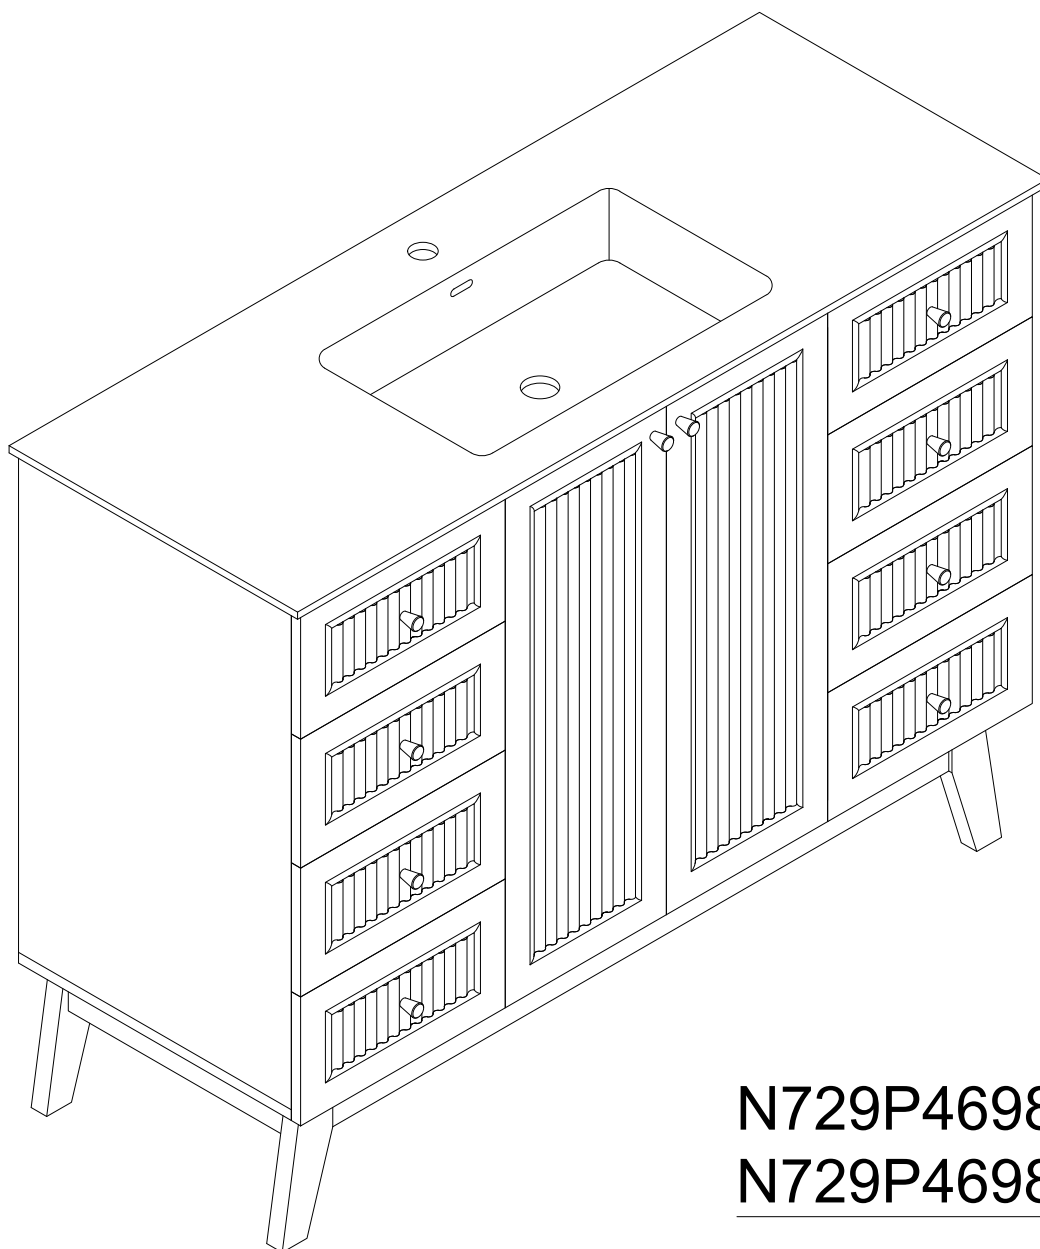

N729P469871


N729P469872

IMPORTANT NOTE:

- 1.Place all parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- 2.Before you begin, kindly follow the assembly instruction step by step.
- 3.Do not tighten all screws and bolts until the bench is fully set-up.
- 4.Please do not return to store, contact the seller if you have any troubles with this product.


NOTE IMPORTANTE:

- 1.Placez toutes les pièces sur une surface propre et lisse telle qu'un tapis ou une moquette pour éviter que les pièces ne soient rayées.
- 2.Avant de commencer, veuillez suivre les instructions de montage étape par étape.
- 3.Ne serrez pas toutes les vis et boulons avant que le banc soit entièrement monté.
- 4.Veuillez ne pas retourner au magasin, contactez le vendeur si vous avez des problèmes avec ce produit.

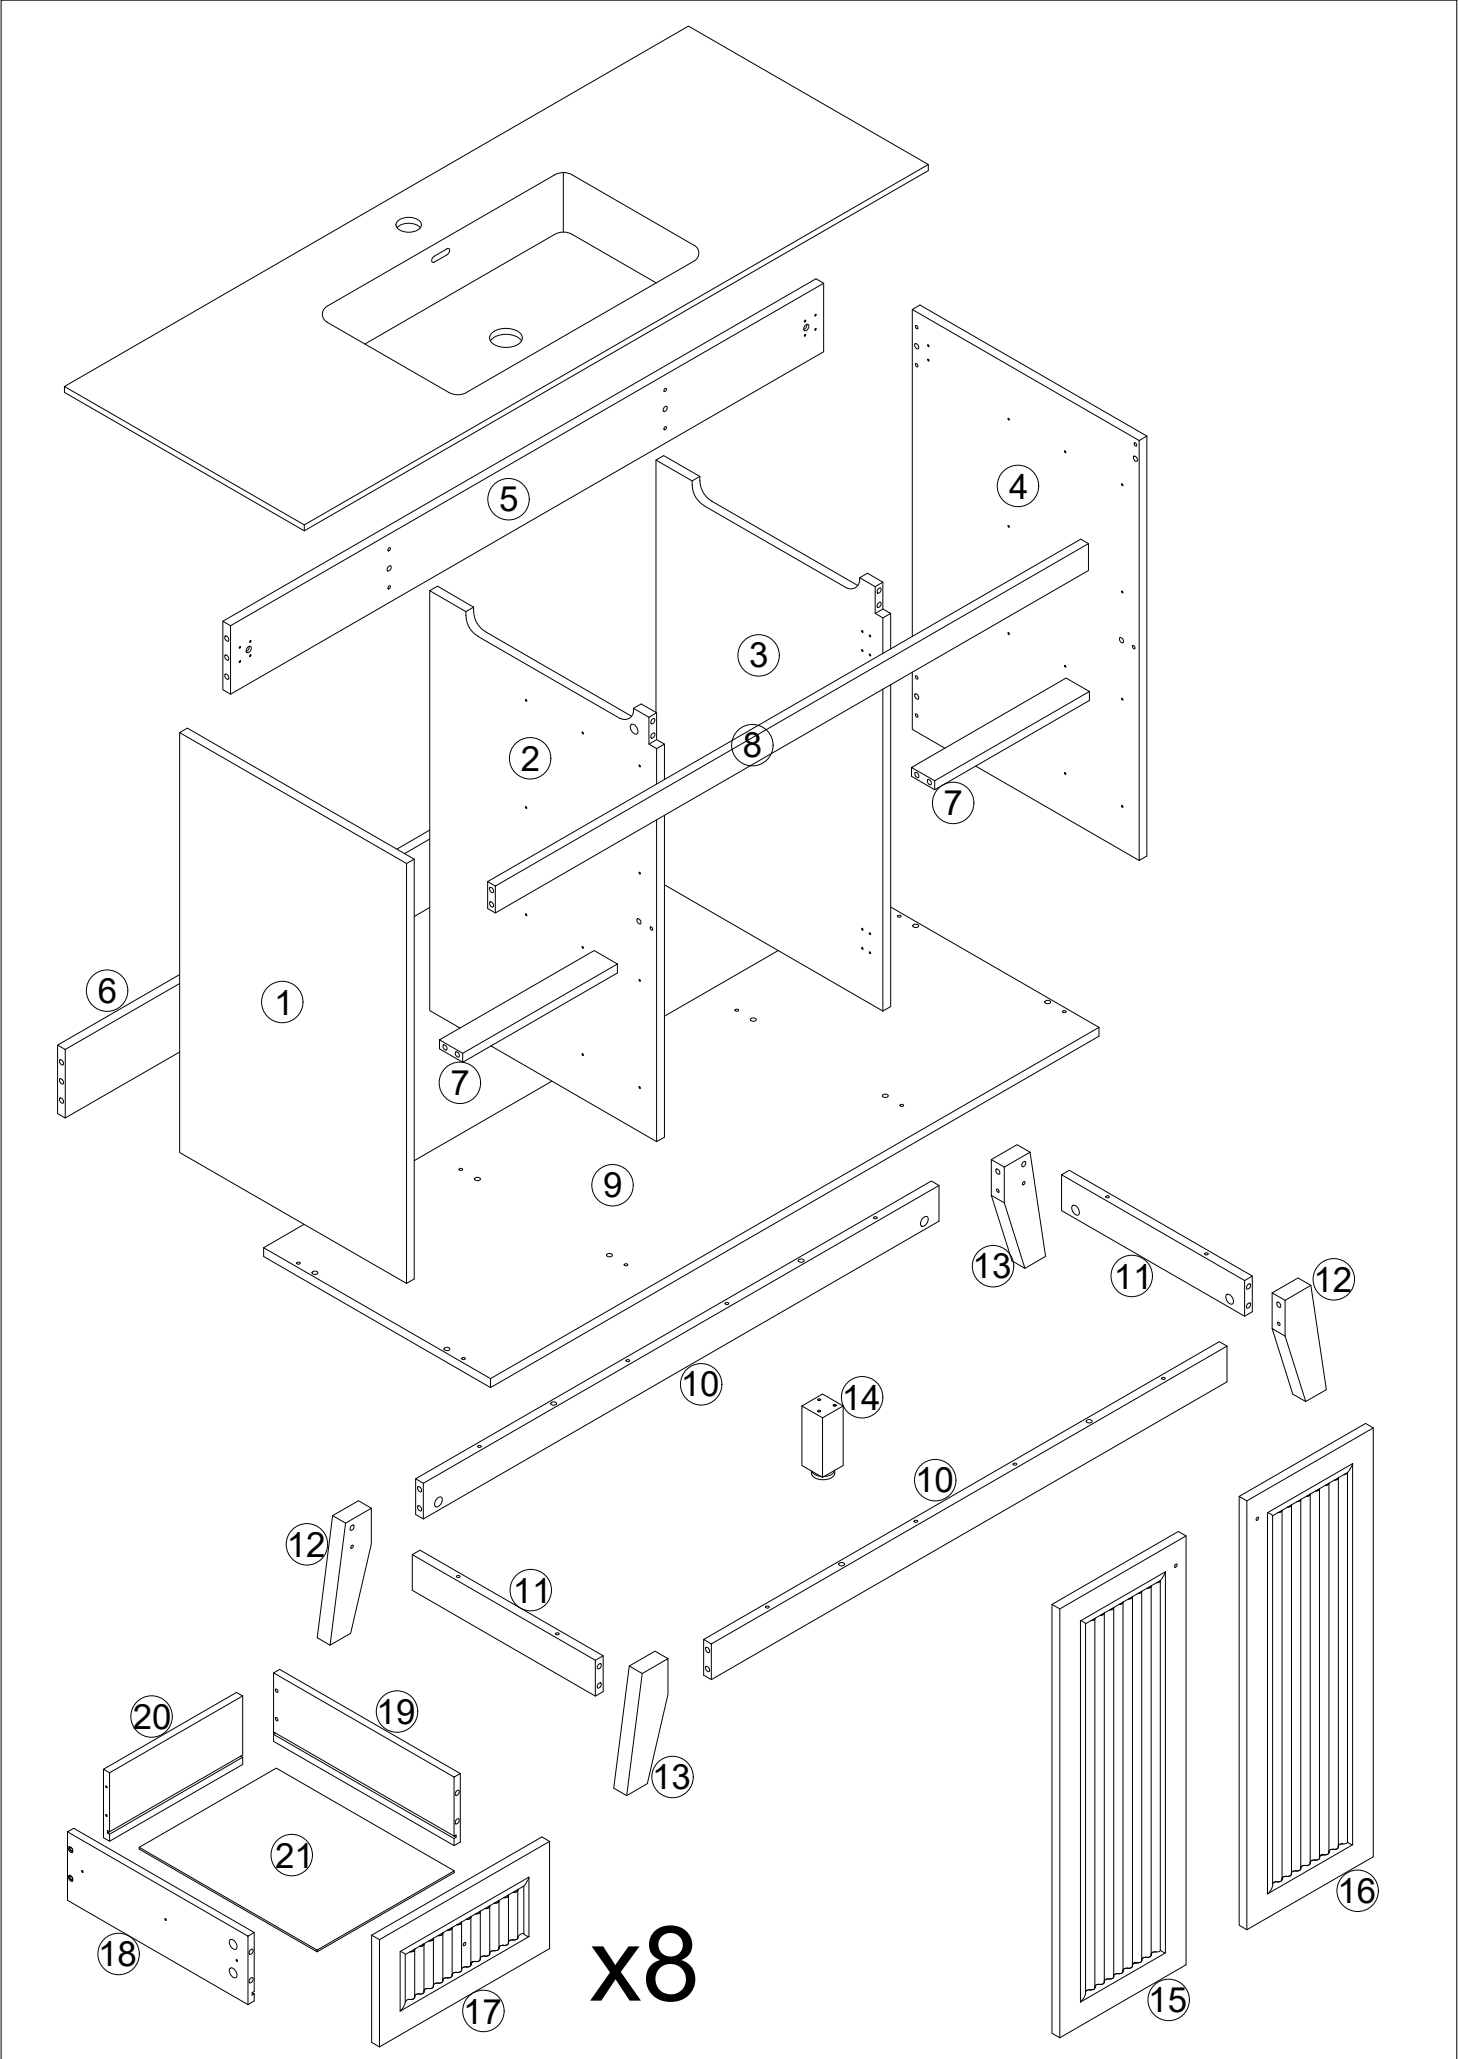


Part List / Liste des pièces


① x 1

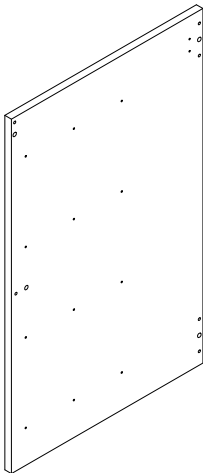


② x 1

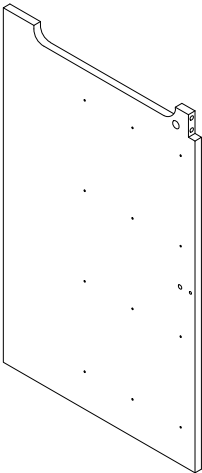


③ x 1

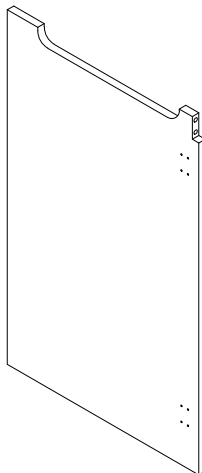


④ x 1

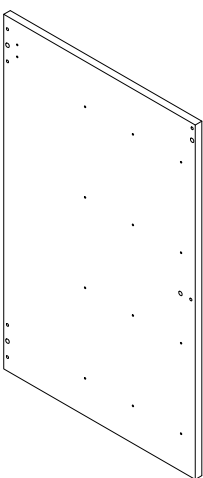


⑤ x 1

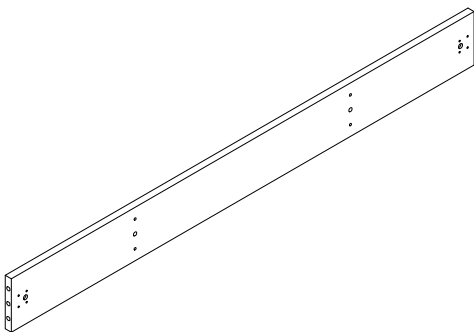


⑥ x 1

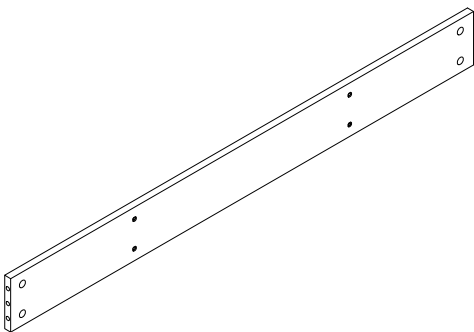


⑦ x 2

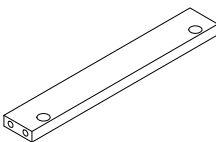


⑧ x 1

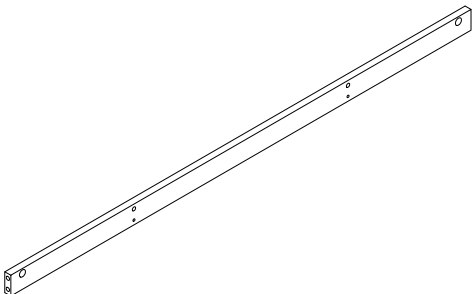


⑨ x 1

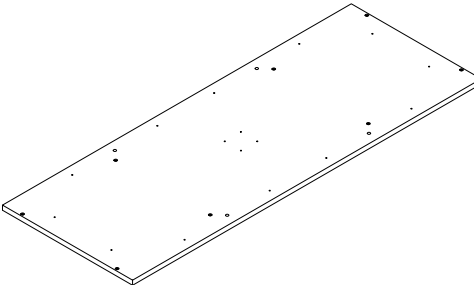


⑩ x 2

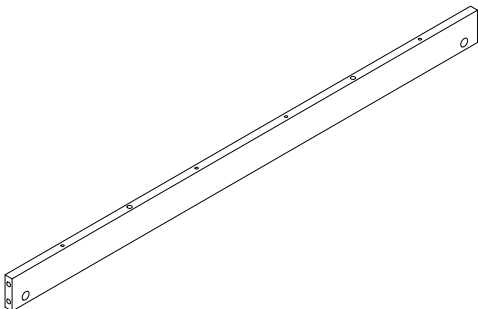

⑪ x 2

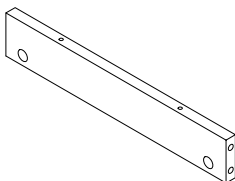


⑫ x 2




Part List / Liste des pièces


13 x 2




14 x 1




15 x 1

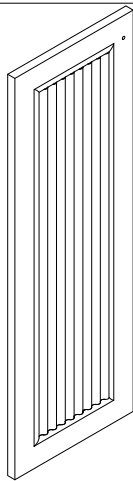


16 x 1

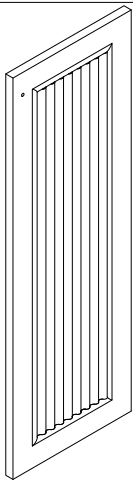


17 x 8

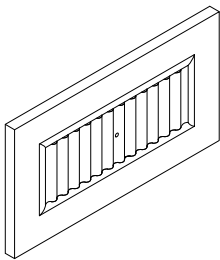


18 x 8

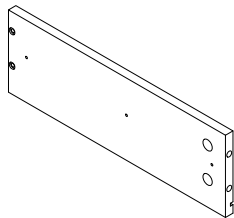


19 x 8

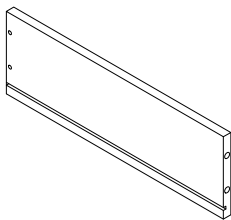















20 x 8

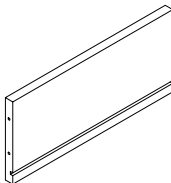

21 x 8

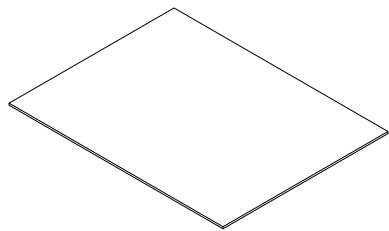

Hardware List / Liste de matériel

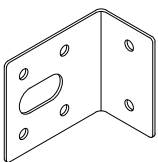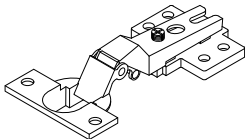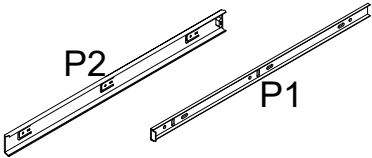A  Ø6x35mm 56+2 PCS	B  Ø15x9.5mm 56+2 PCS	C  Ø6x30mm 36+2 PCS
D  M3.5x12mm 96+2 PCS	E  M4x12mm 24+2 PCS	F  M4x12mm 16+1 PCS
G  M4x25mm 3 PCS	H  M4x35mm 60+2 PCS	I  M4x22mm 10+1 PCS
J  10 PCS	K  4 PC	L  Ø6x60mm 2 PCS
M  2 PCS	N  1 PC	O  Ø35 4 PCS
P  350mm 16 PCS	Q  Ø8x40mm 2 PCS	



**Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.**

Las diapositivas deben separarse antes del montaje.
Después de la separación, déjelo a un lado hasta que sea necesario.


Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
Après la séparation, mettez de côté jusqu'au moment de l'assemblage.

**Pay attention when connecting !
The sliding module must be at the front end.
Faites attention lors de la connexion !
Le module coulissant doit être à l'avant.**

STEP 1 : Extend Slide
Extender la diapositiva
ÉTAPE 1 : Étendre la diapositive

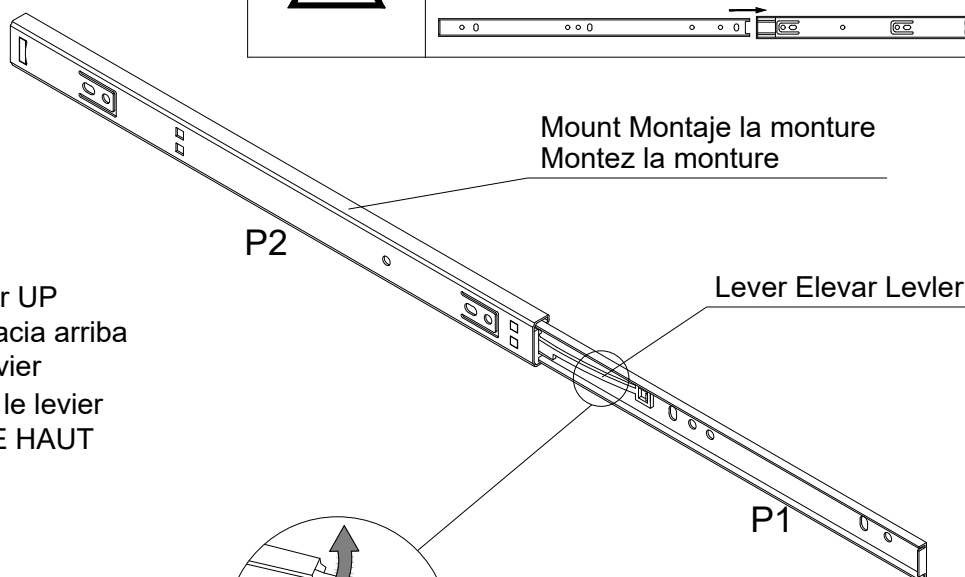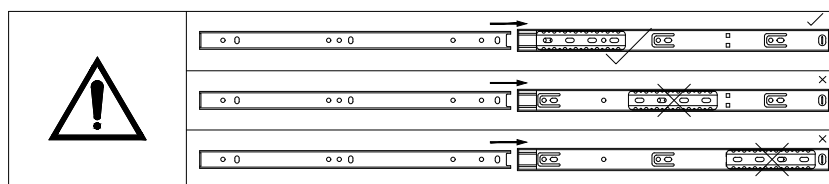


STEP 2: Push Lever UP
Empujar hacia arriba
Lever le levier
ÉTAPE 2 : Pousser le levier
VERS LE HAUT

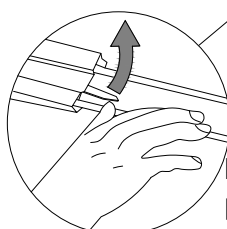


**Push lever for the left of drawer ,
press the lever for the right of drawer.**



**Poussez le levier pour le côté gauche du tiroir,
appuyez sur le levier pour le côté droit du tiroir.**

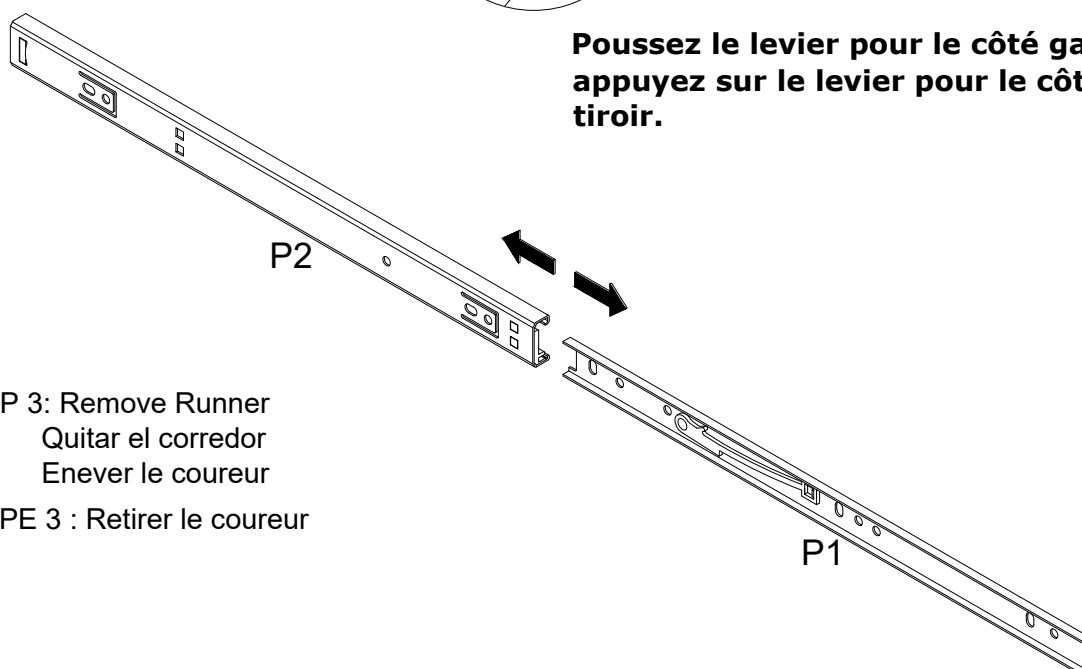


STEP 3: Remove Runner
Quitar el corredor
Enlever le coureur
ÉTAPE 3 : Retirer le coureur



Step 1 / Étape 1

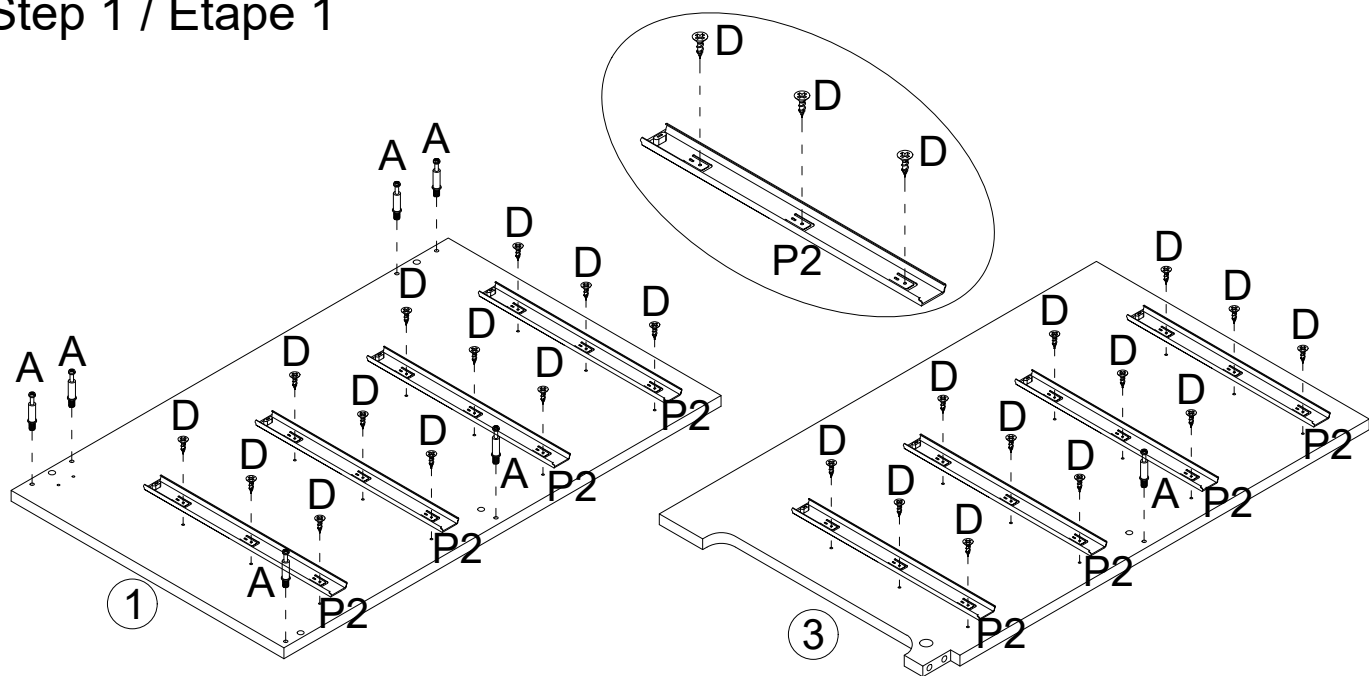


A x 7PCS			
D x 24PCS		P x 8PCS	

Step 2 / Étape 2

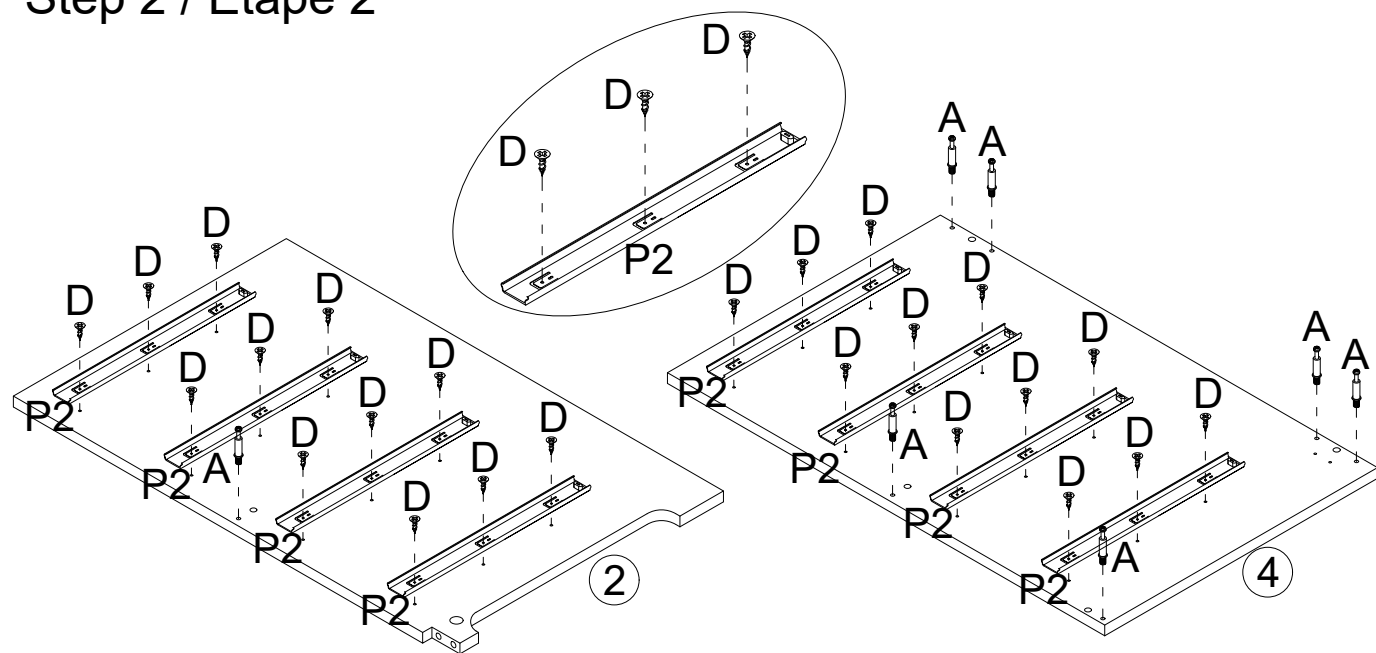


A x 7PCS			
D x 24PCS		P x 8PCS	


Step 3 / Étape 3

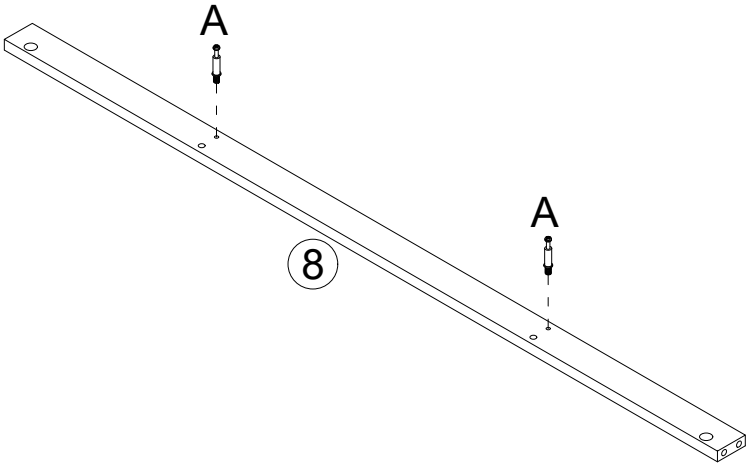

A x 2PCS



Step 4 / Étape 4

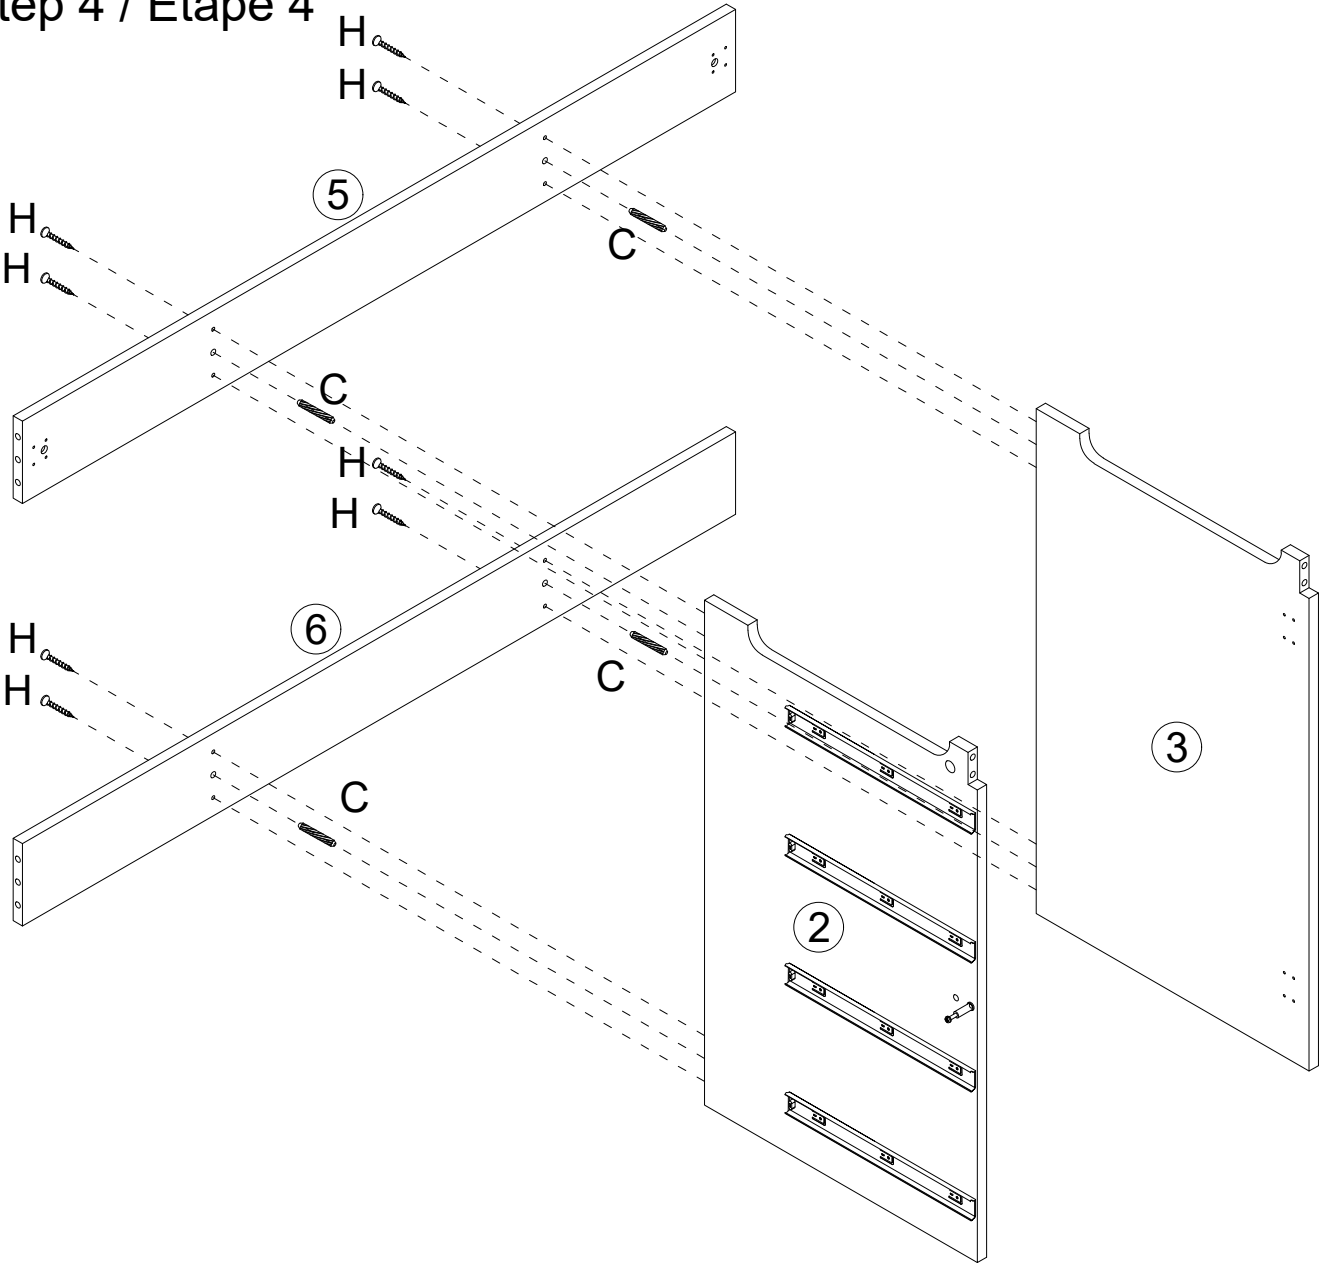



C x 4PCS



H x 8PCS



Step 5 / Étape 5

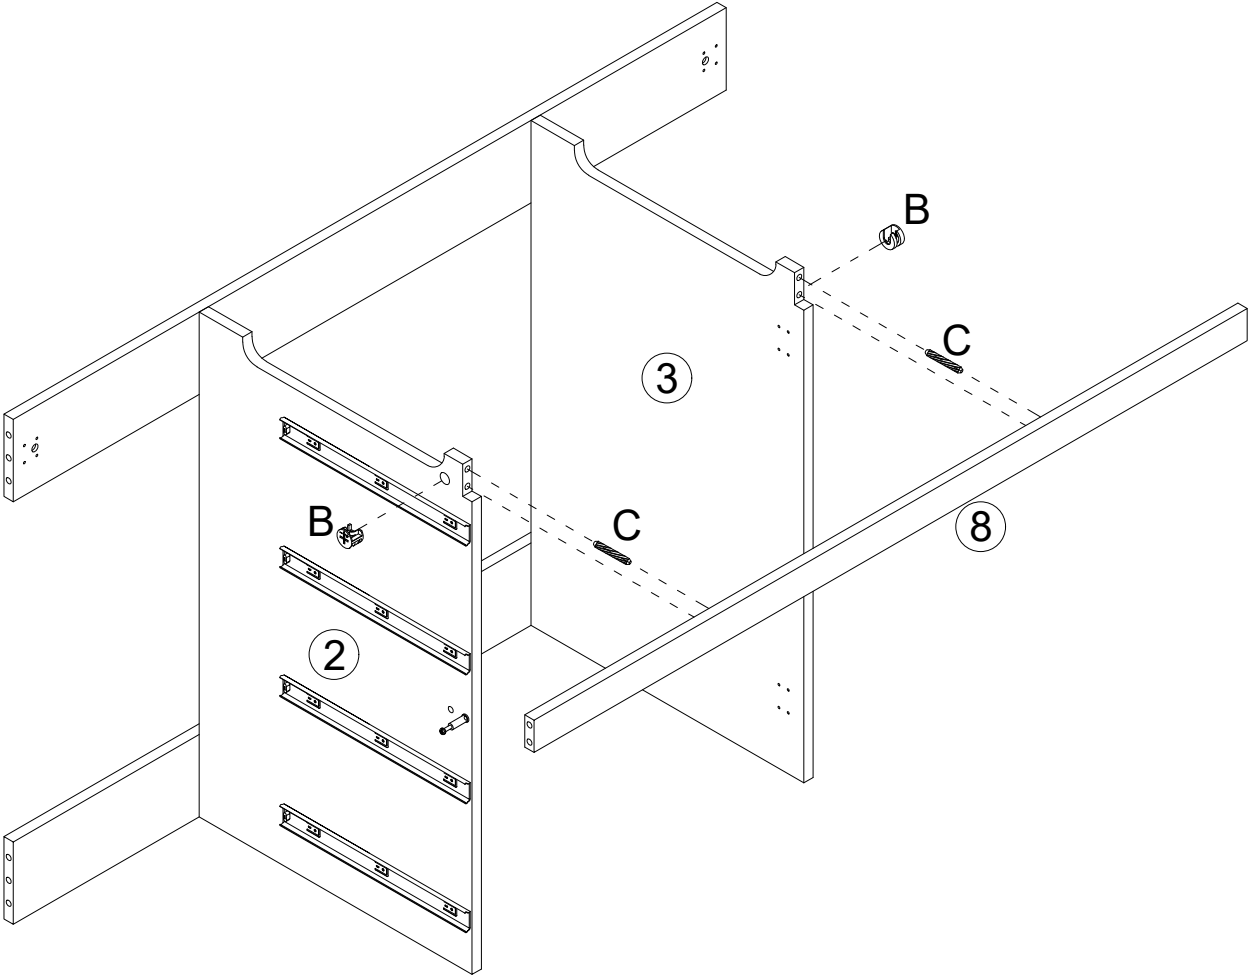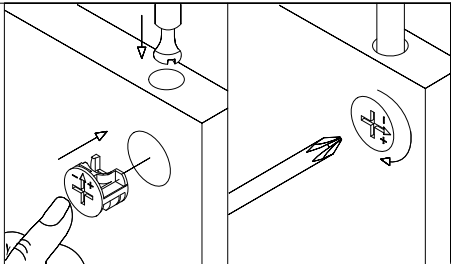



B x 2PCS



C x 2PCS



Step 6 / Étape 6

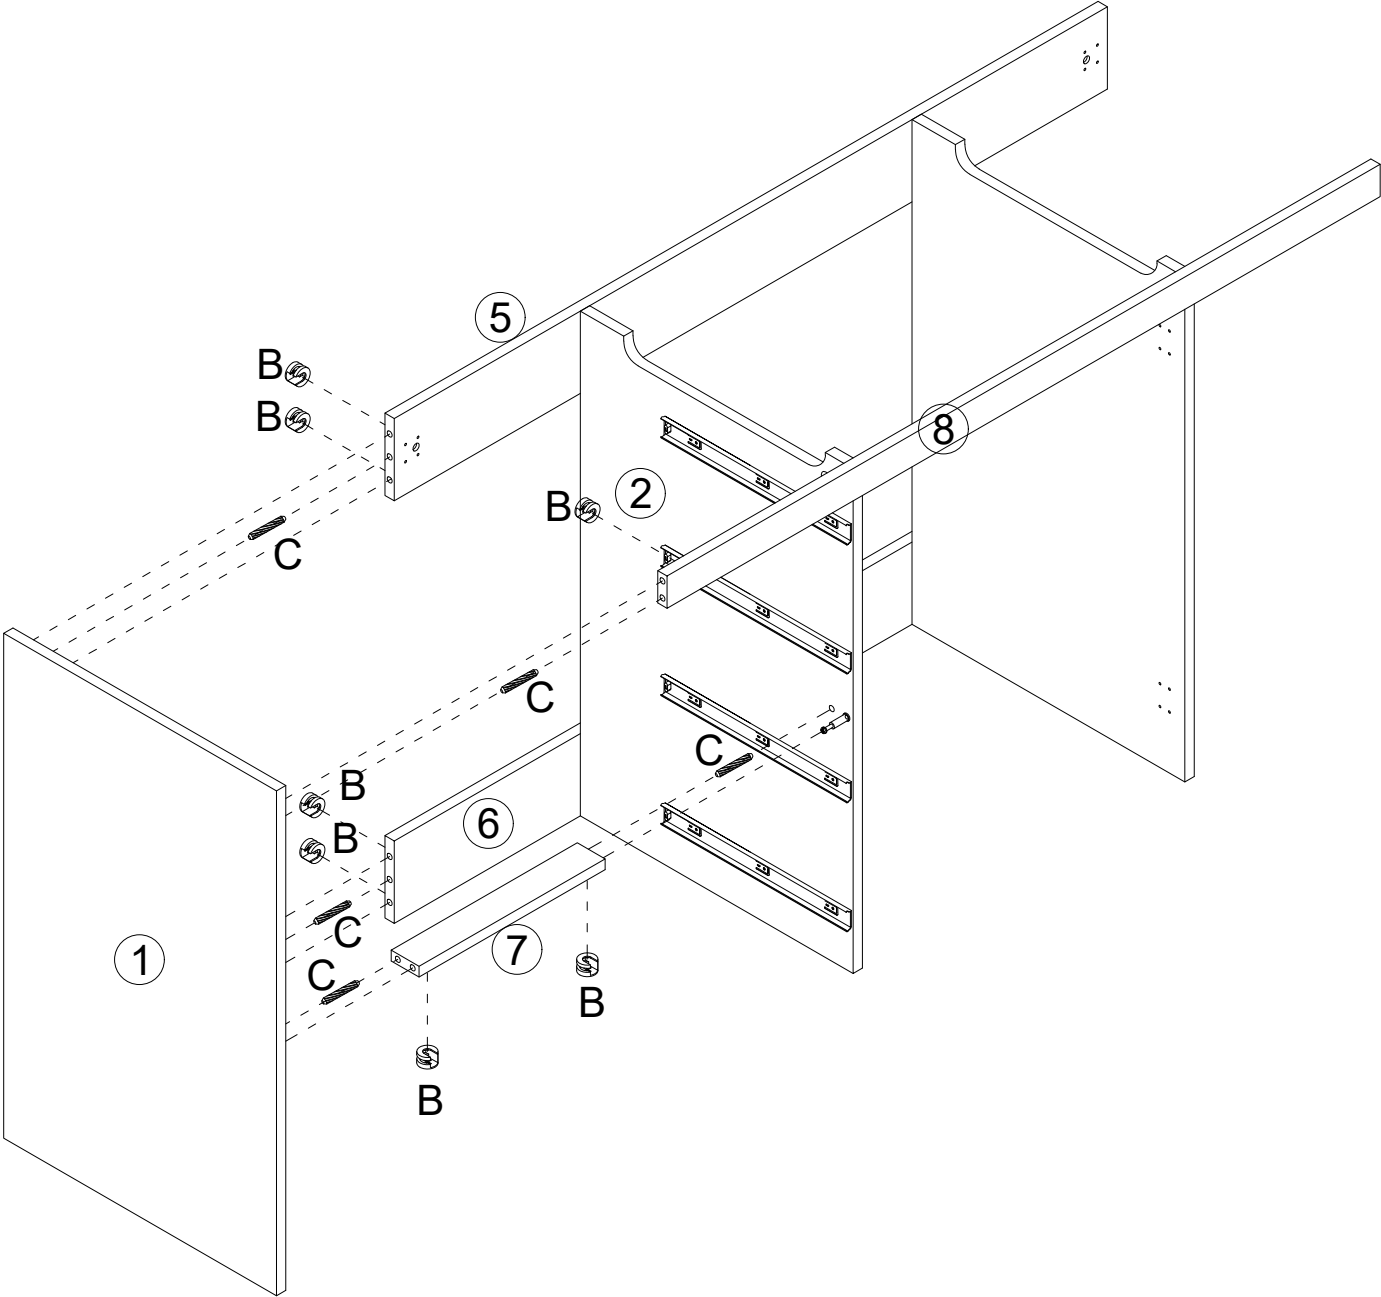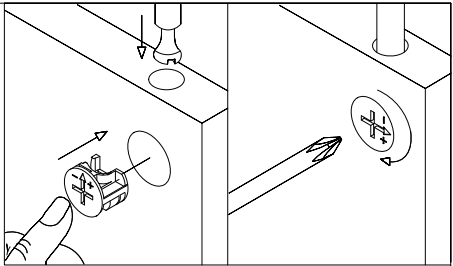



B x 7PCS



C x 5PCS



Step 7 / Étape 7

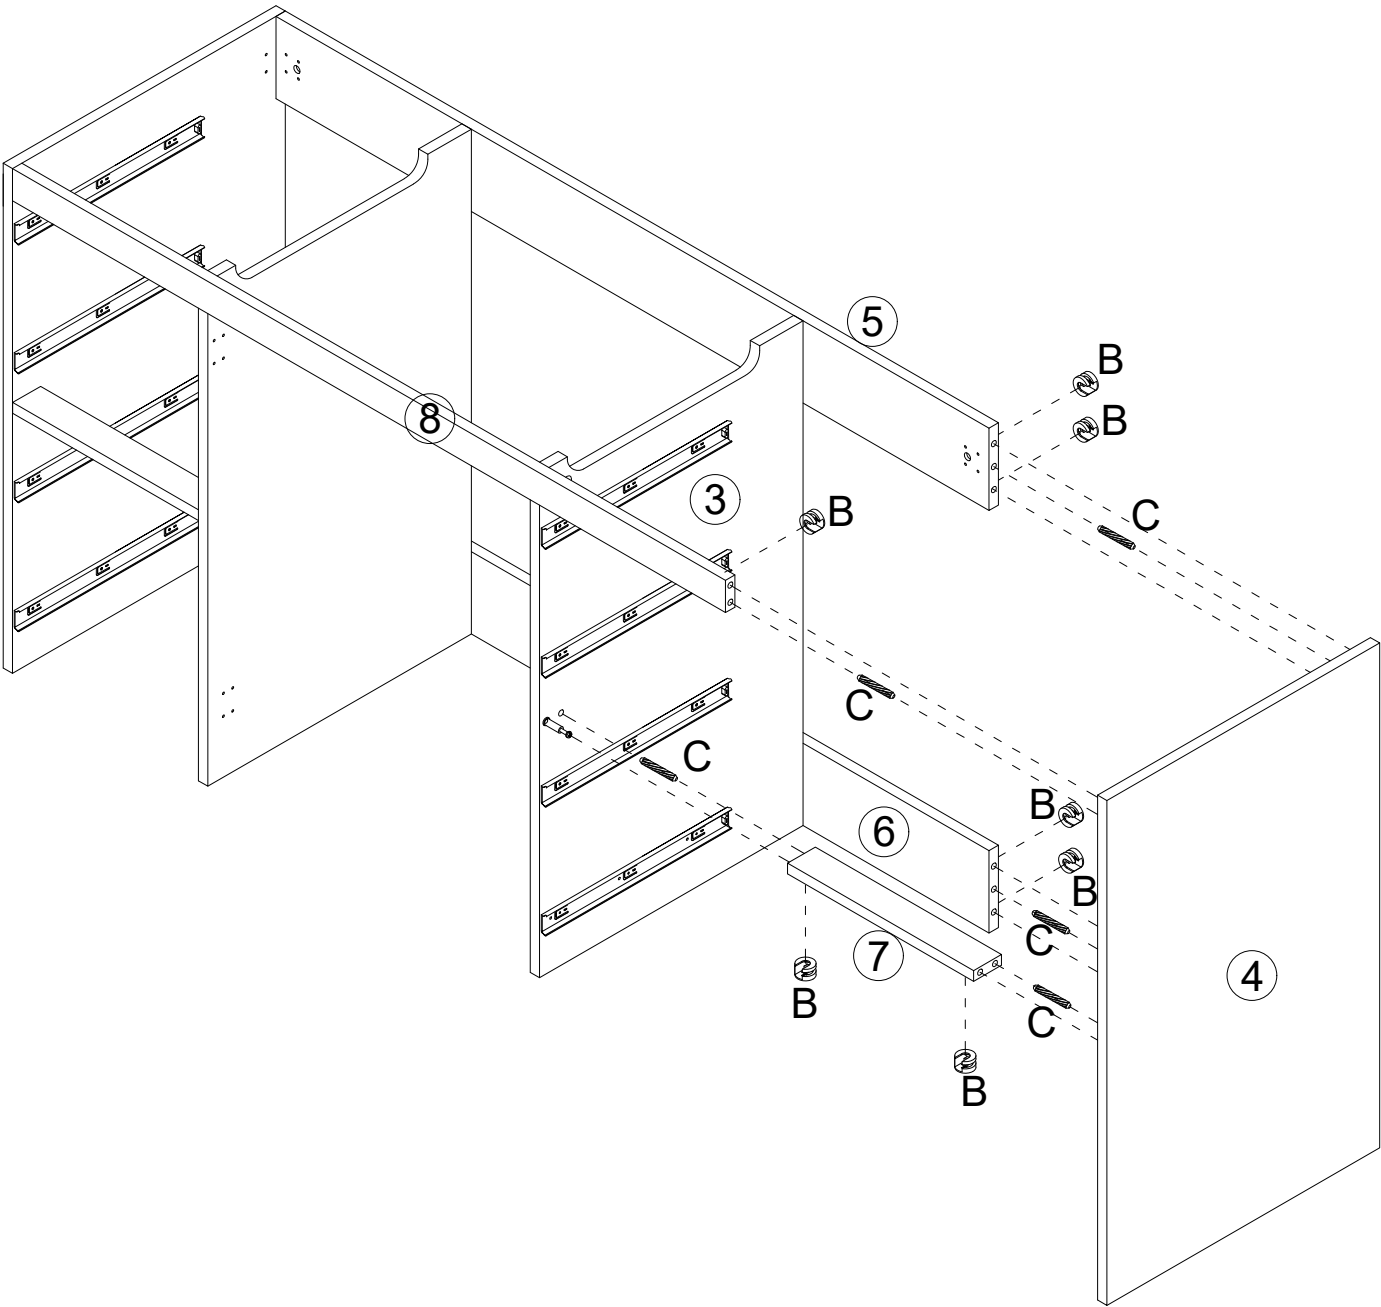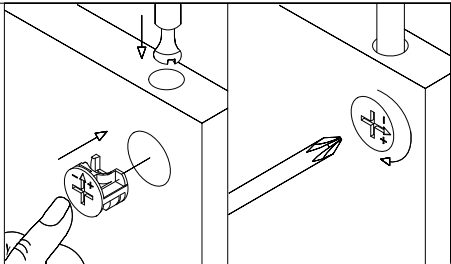

B x 7PCS




C x 5PCS



Step 8 / Étape 8

Note: The cabinet is currently placed upside down. Insert the wooden dowels into the bottom panel as shown.


Remarque : Le meuble est actuellement placé à l'envers. Insérez les tourillons en bois dans le panneau inférieur comme indiqué.

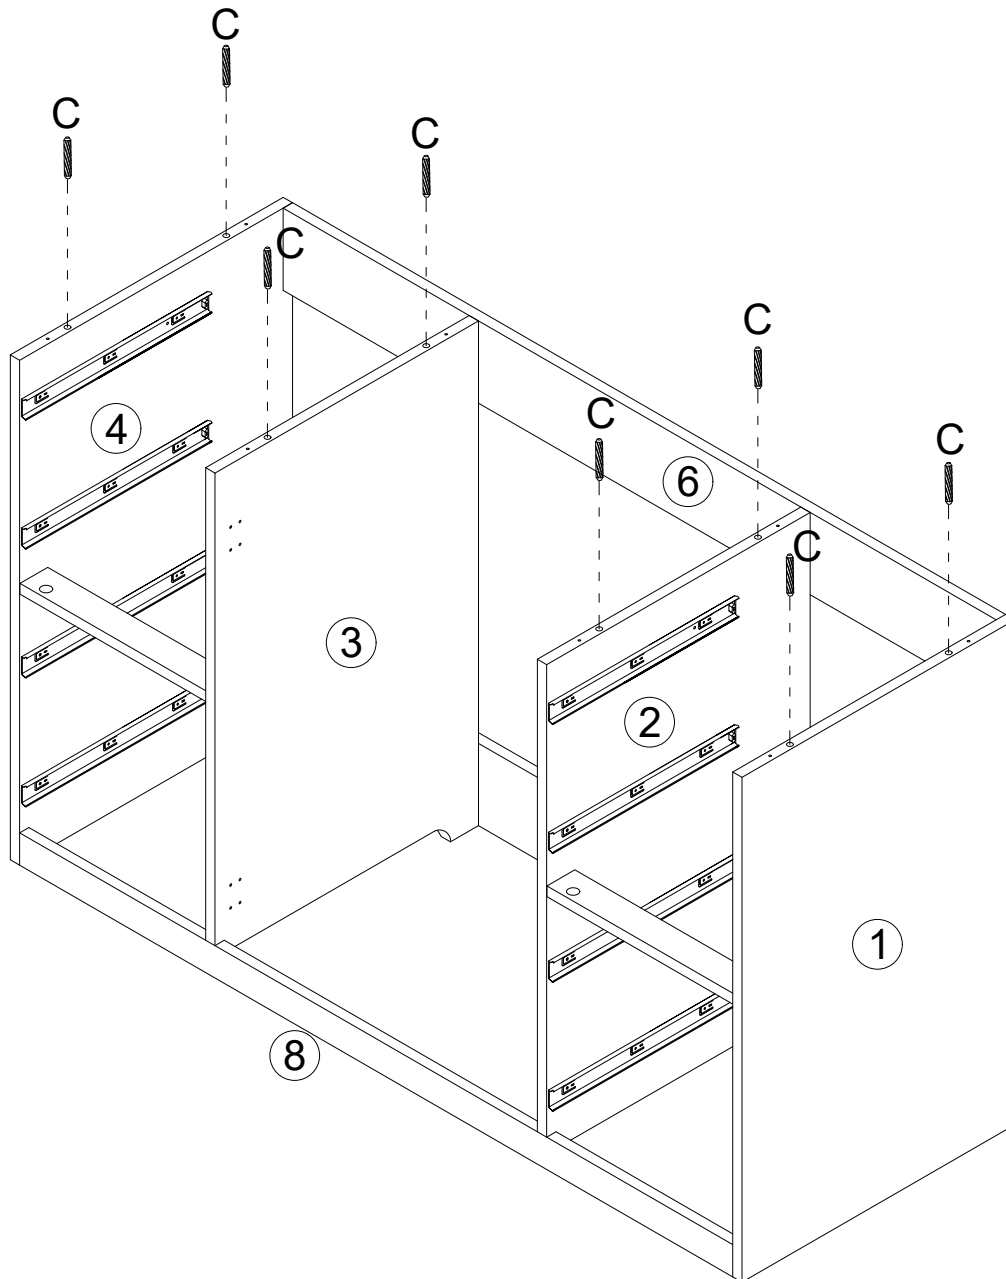

C x 8PCS



Step 9 / Étape 9

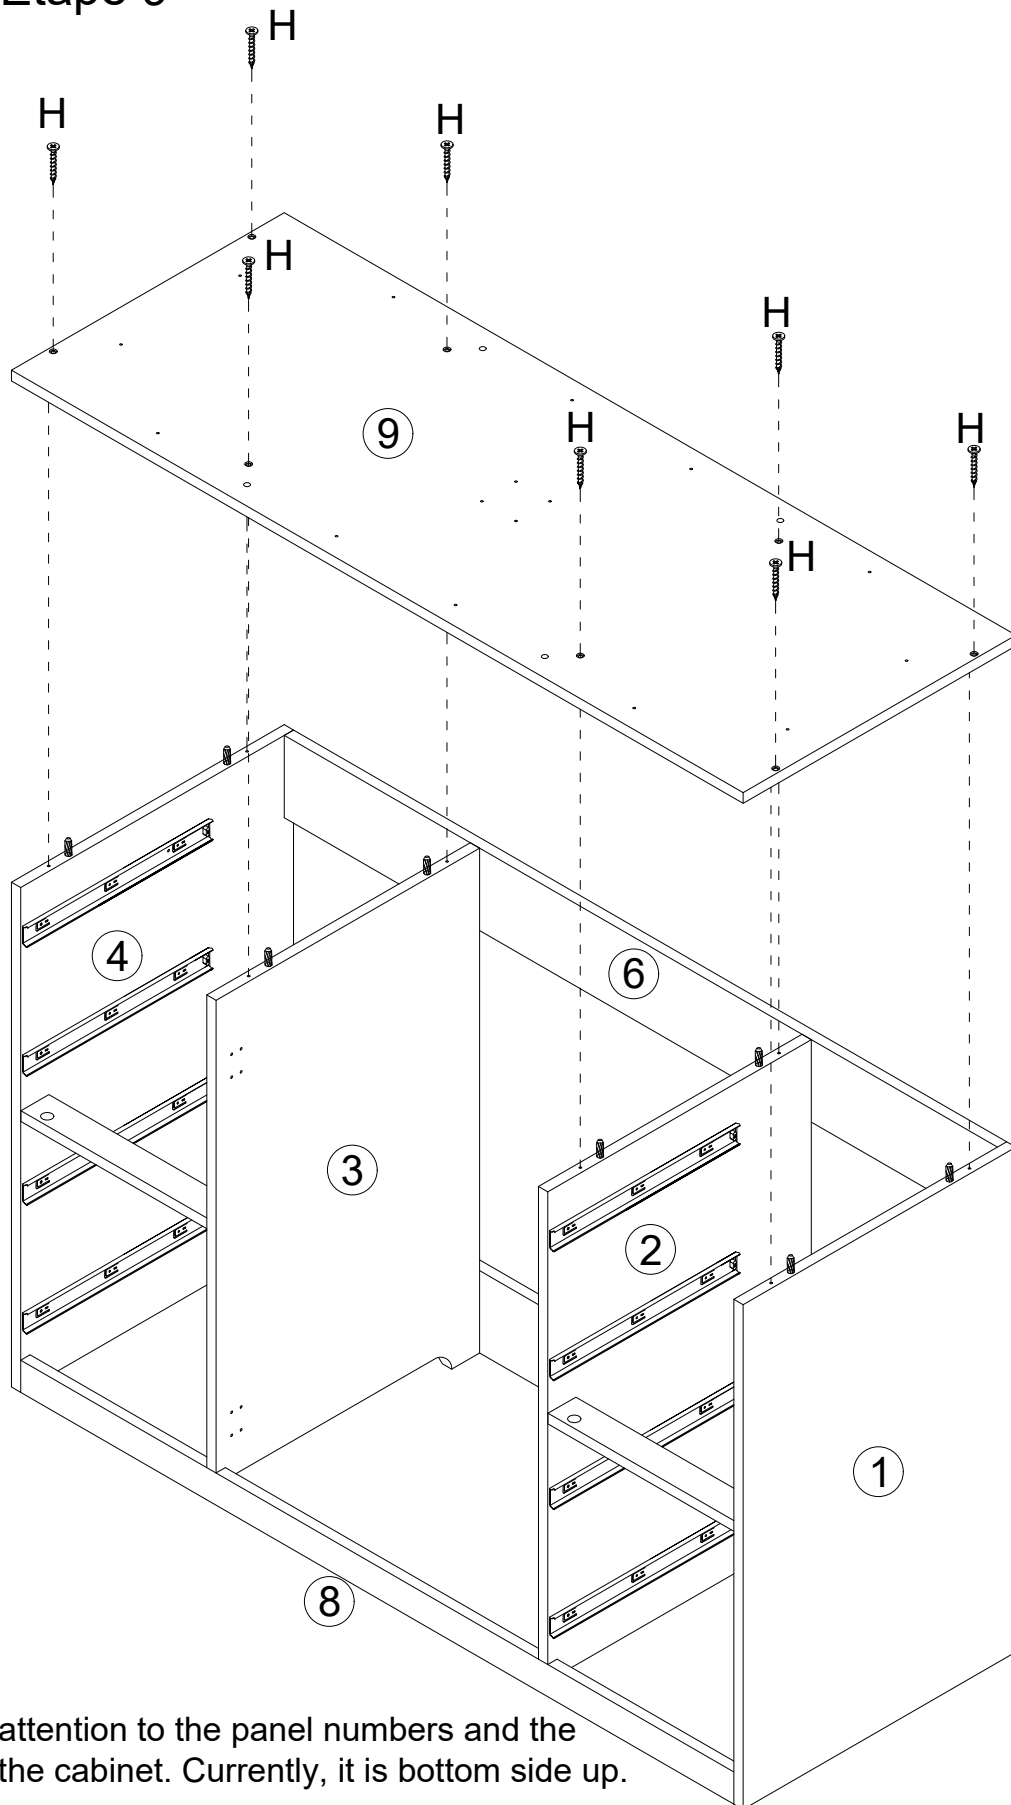


Please pay attention to the panel numbers and the direction of the cabinet. Currently, it is bottom side up.

Veuillez noter le numéro de la pièce et l'orientation de l'armoire. Maintenant, le bas est vers le haut.


H x 8PCS




Step 10 / Étape 10

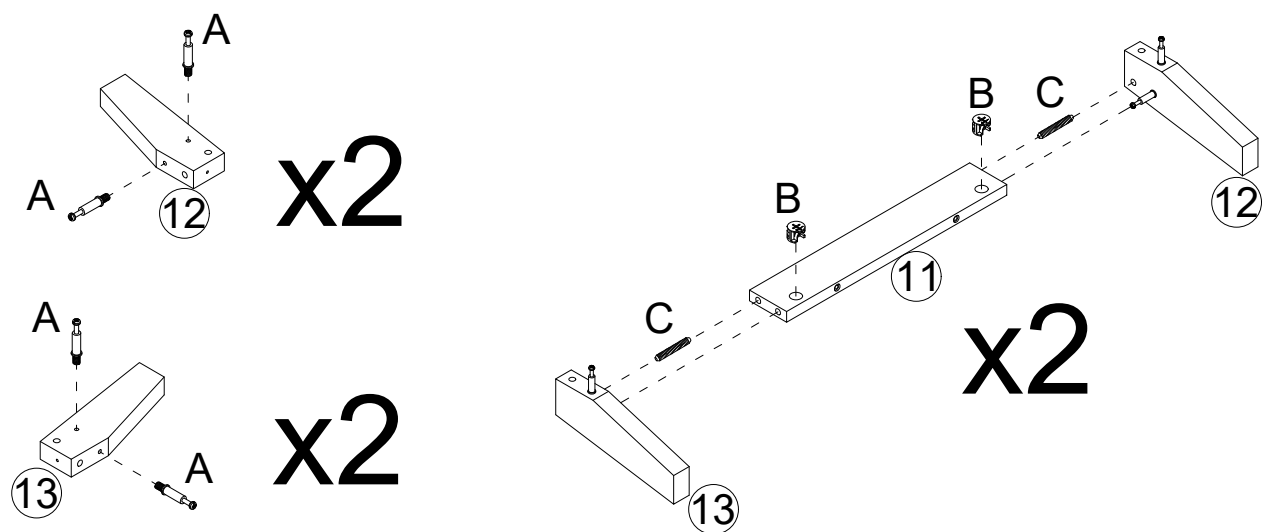

A x 8PCS	
B x 4PCS	
C x 4PCS	

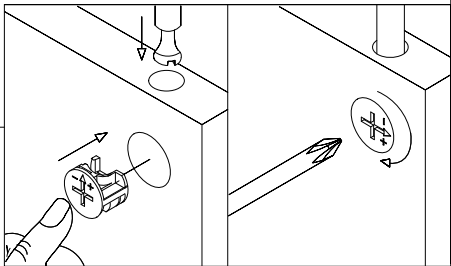


Step 11 / Étape 11

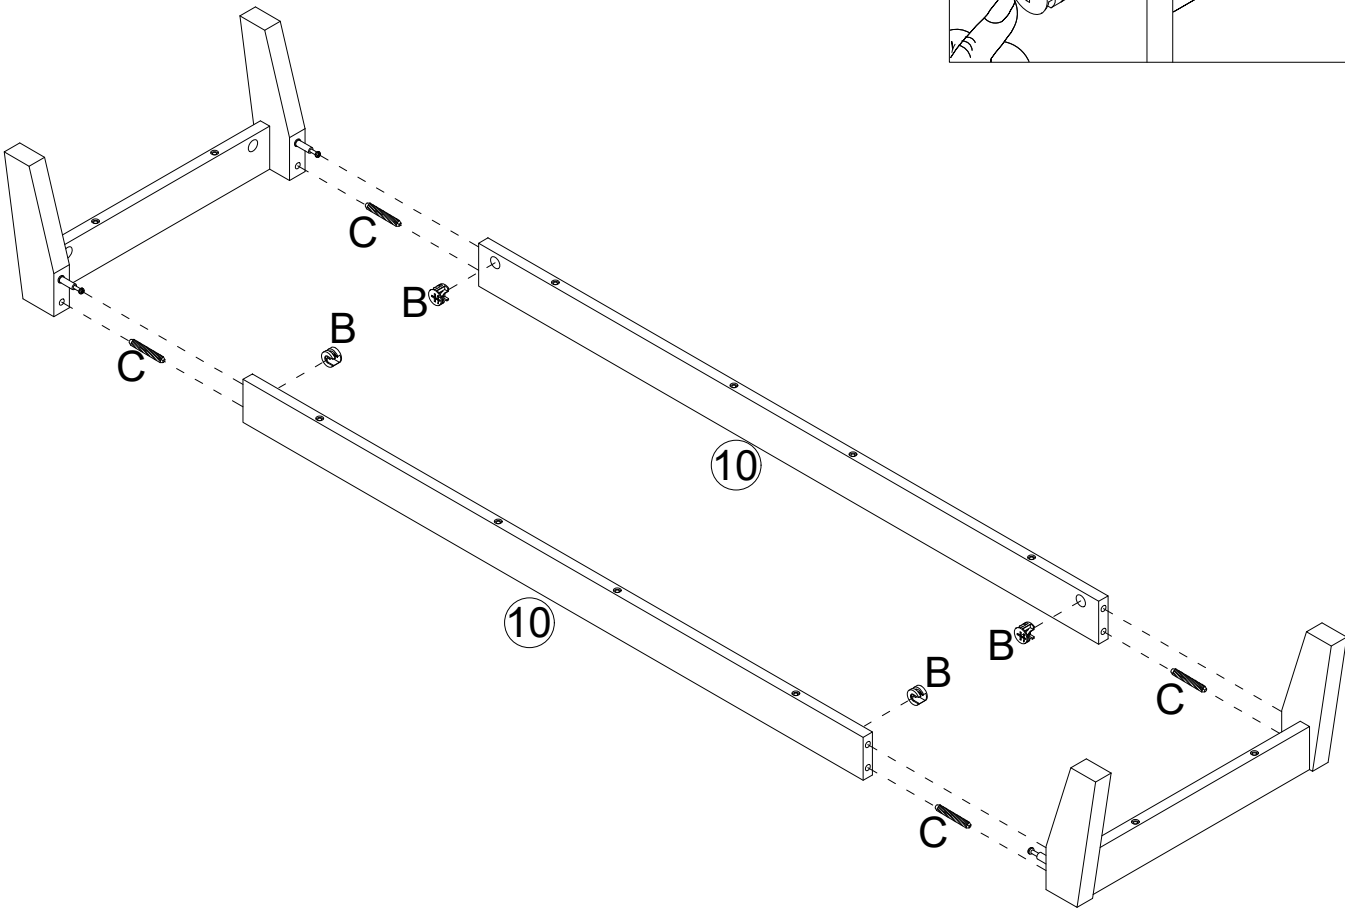

B x 4PCS		C x 4PCS	
----------	---	----------	---

Step 12 / Étape 12

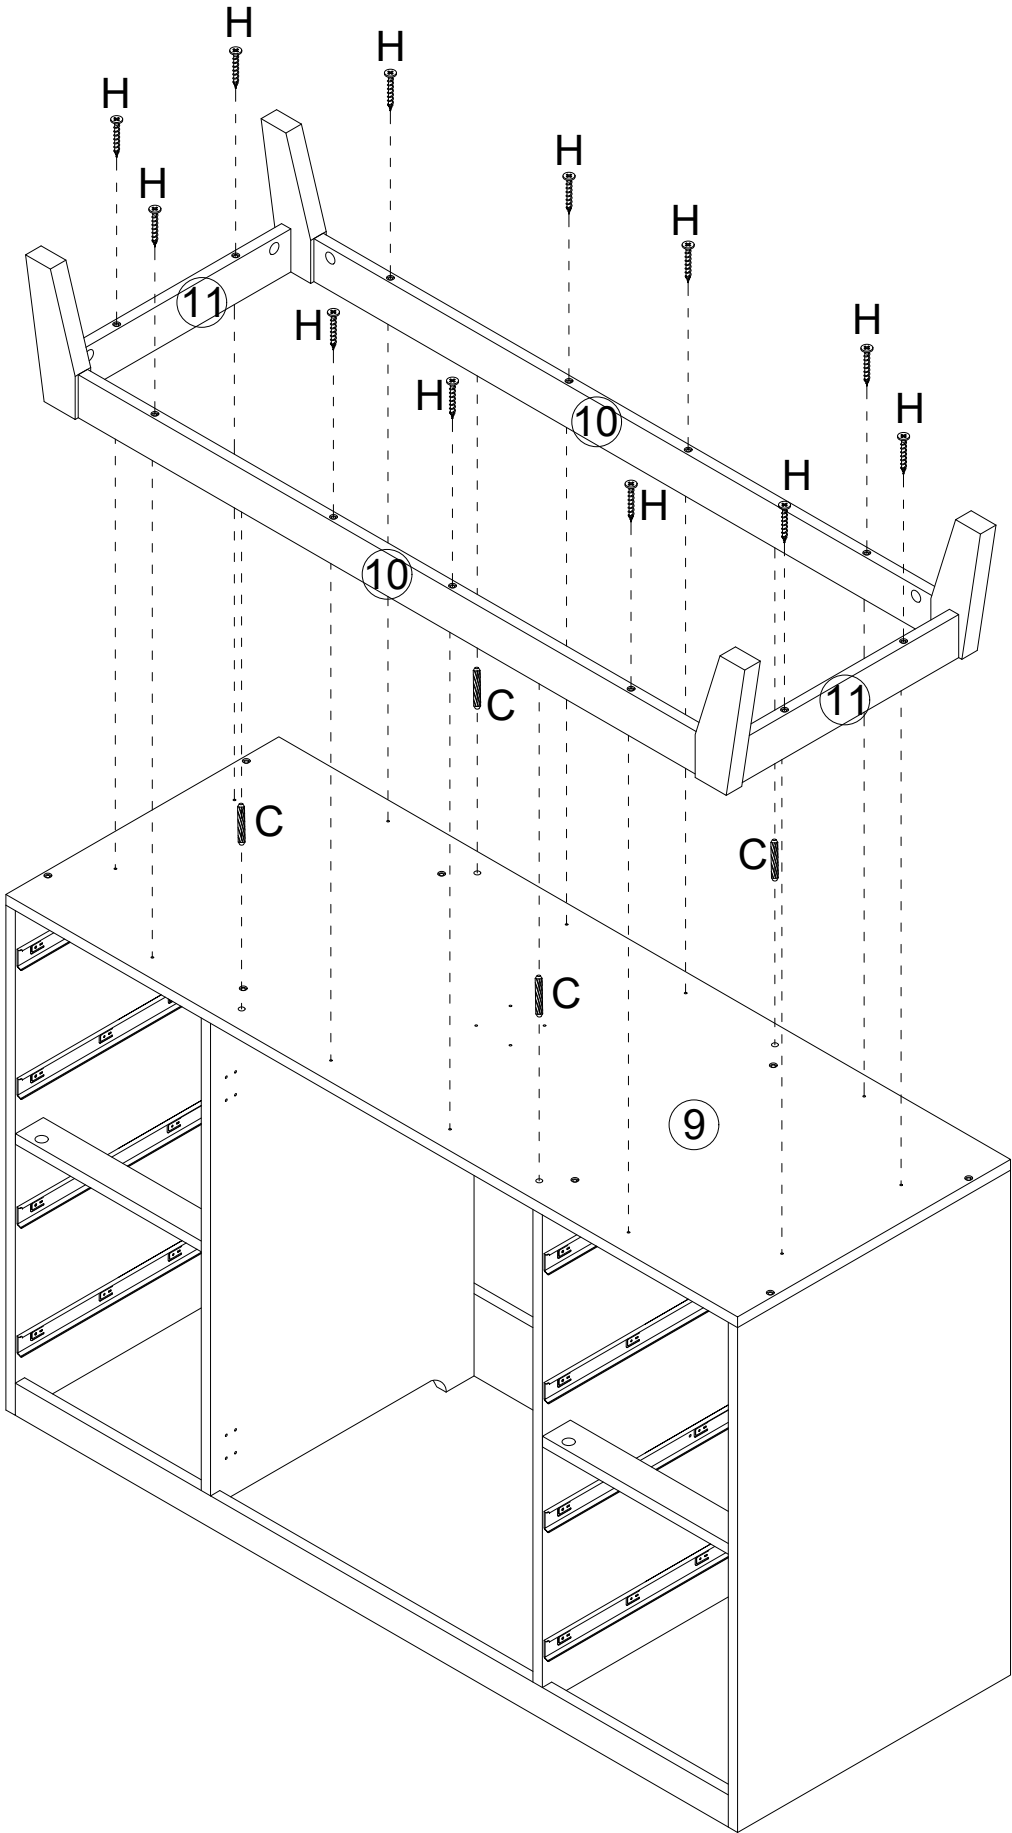


C x 4PCS




H x 12PCS




Step 13 / Étape 13



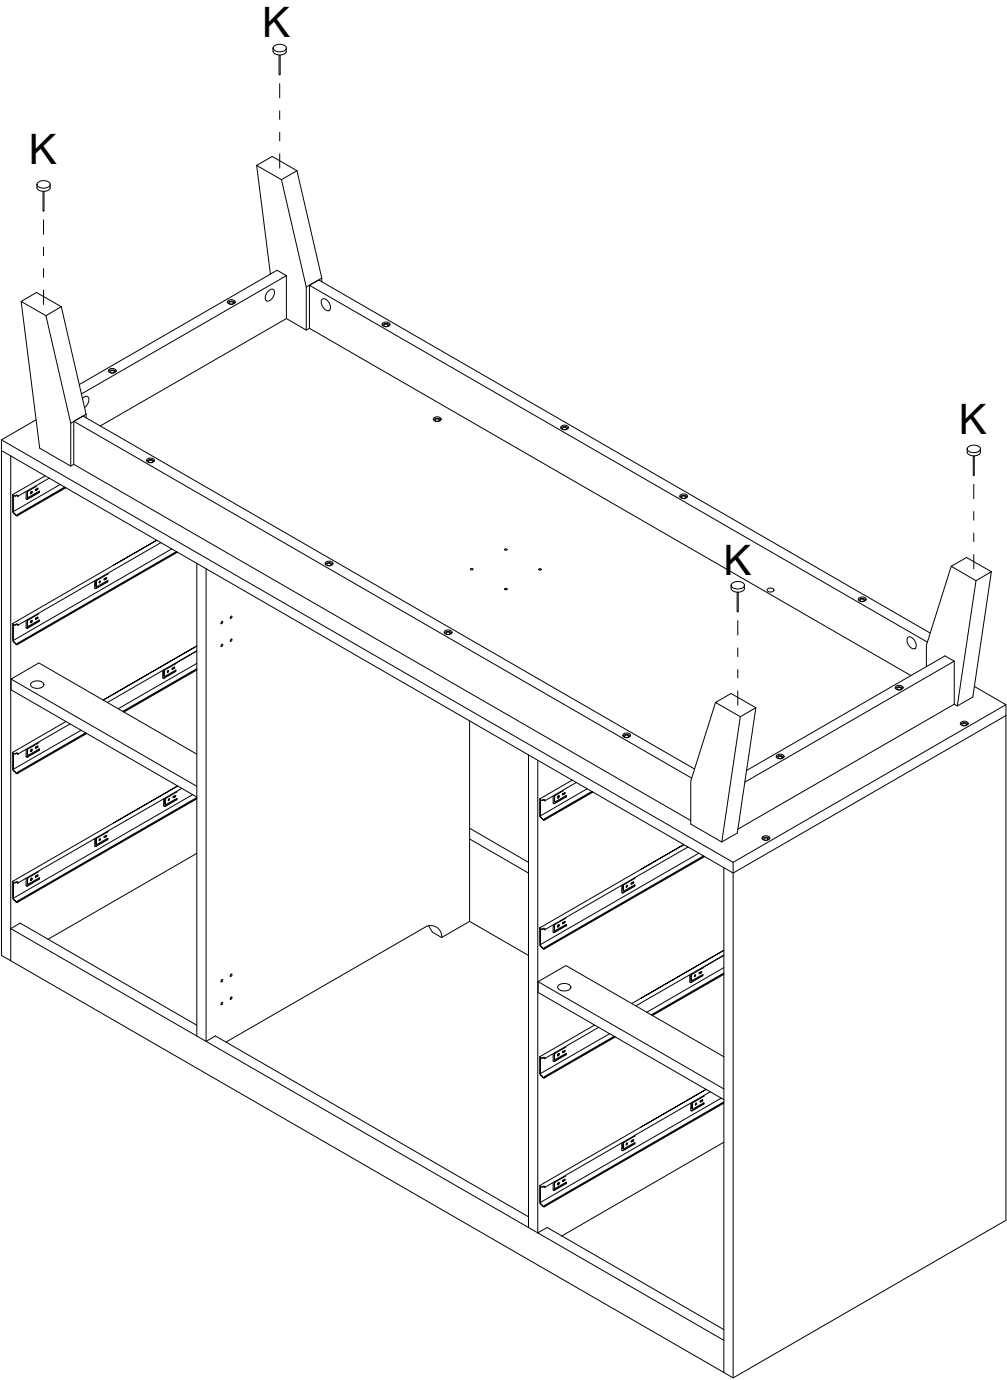


K x 4PCS




Step 14 / Étape 14

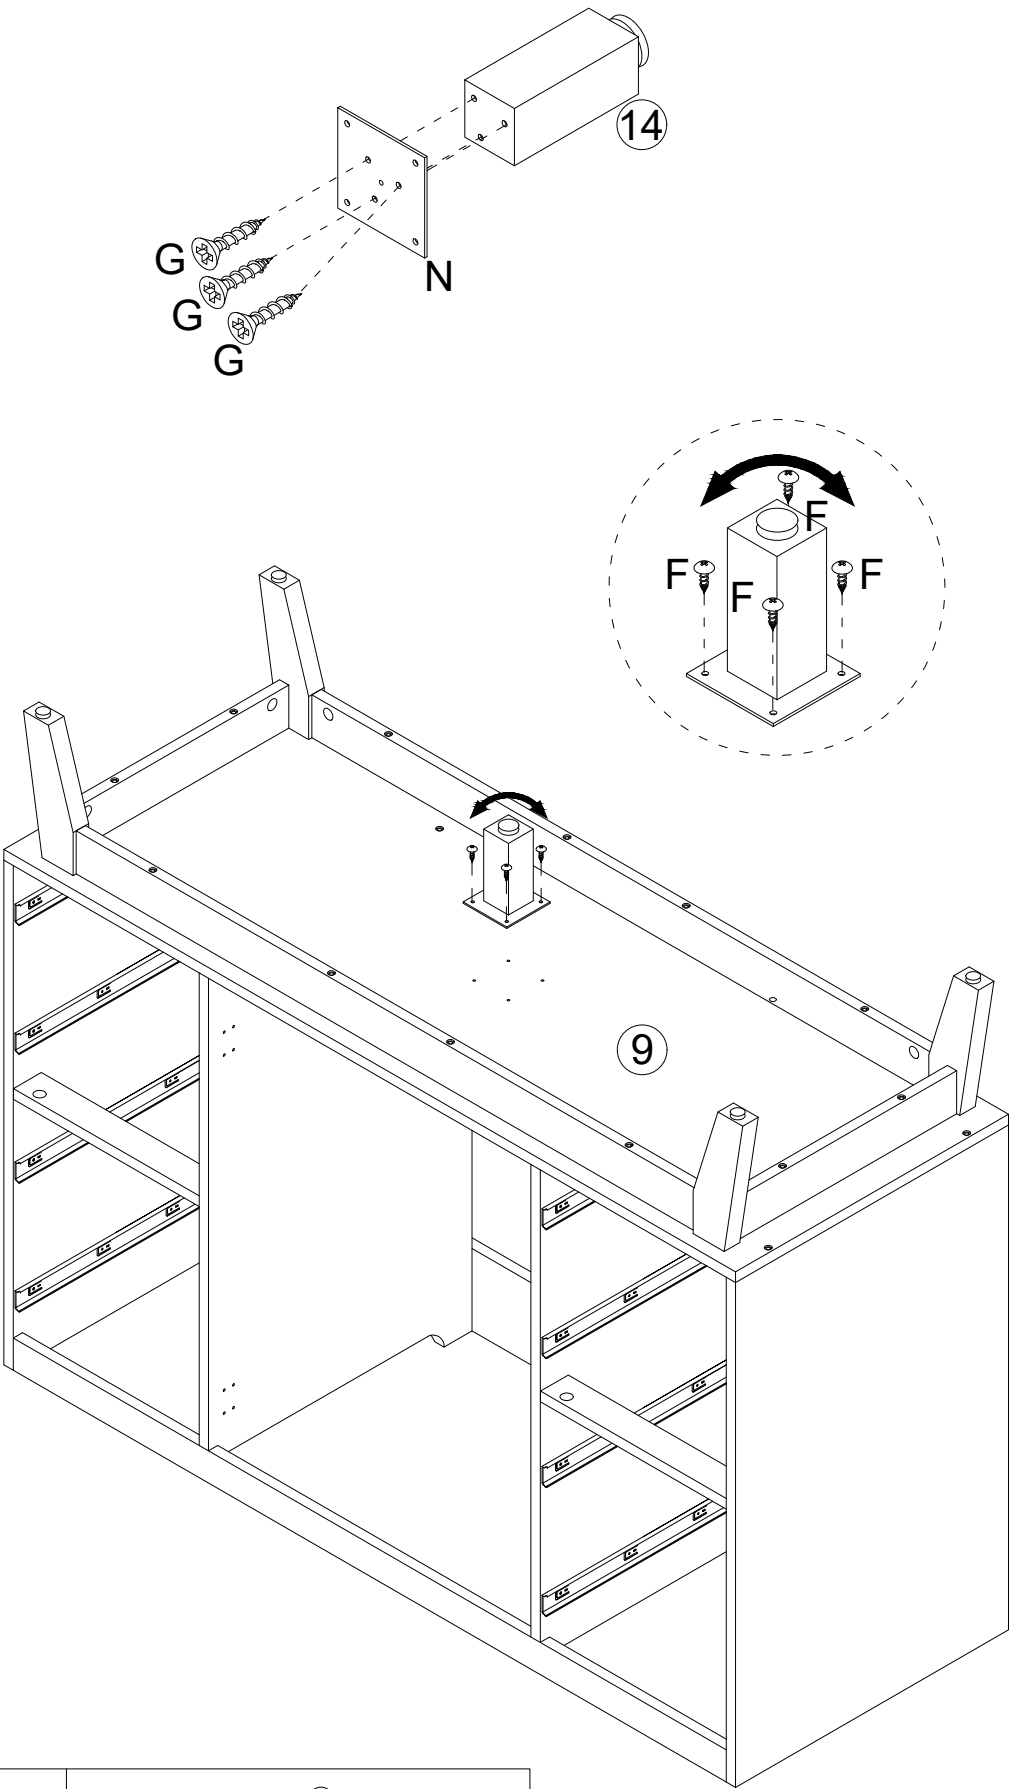


F x 4PCS			
G x 3PCS		N x 1PC	


Step 15 / Étape 15

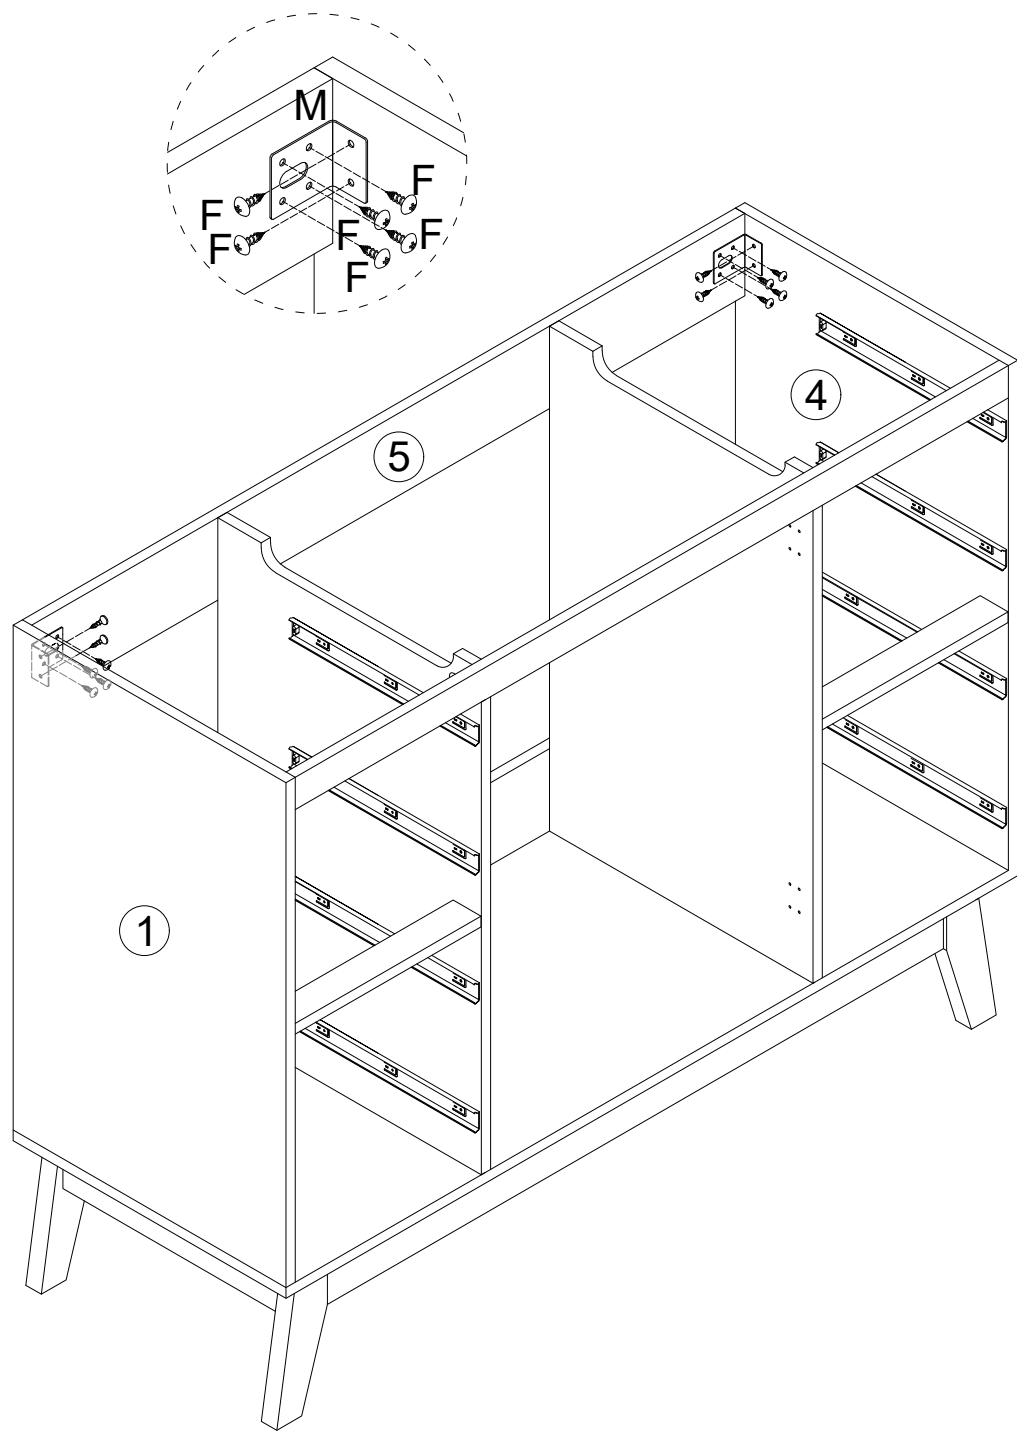


F x 12PCS






M x 2PCS





Step 16 / Étape 16




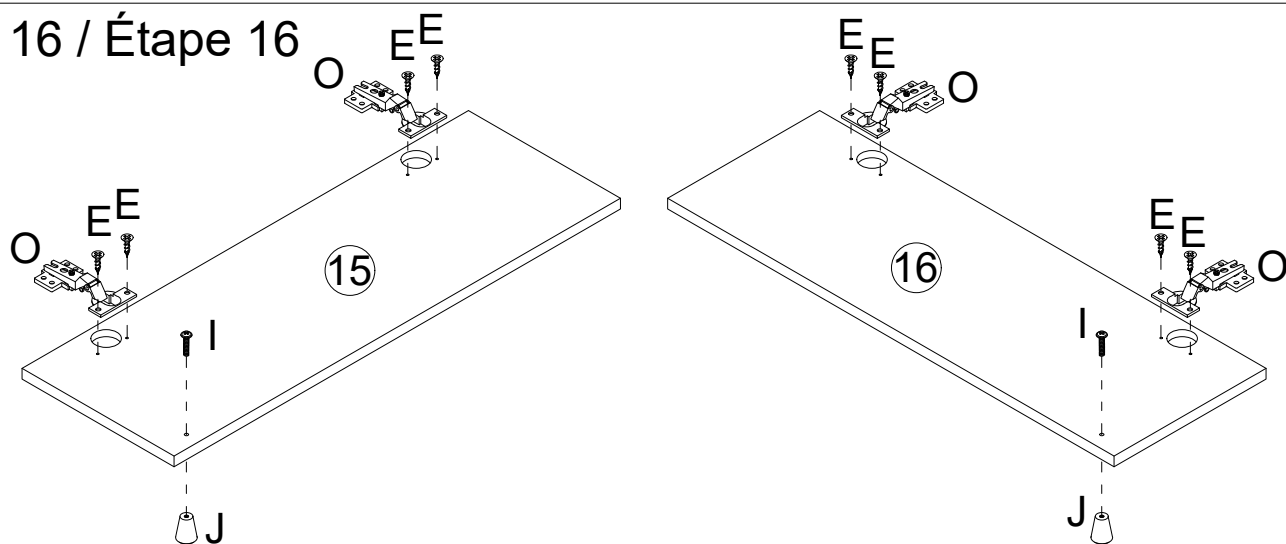


E x 8PCS		I x 2PCS	
J x 2PCS		O x 4PCS	

Step 17 / Étape 17


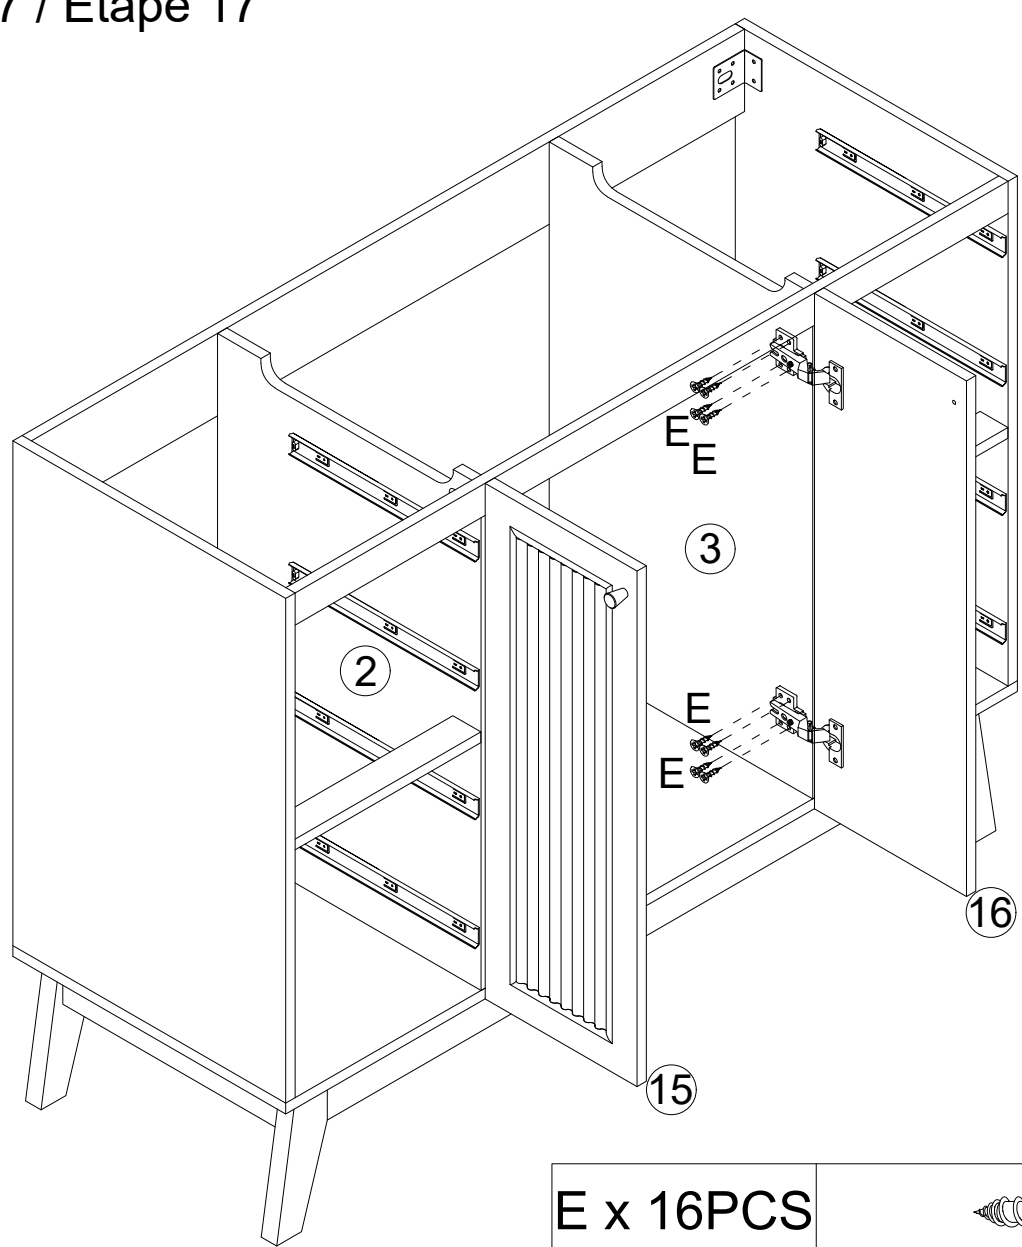


E x 16PCS	
-----------	---

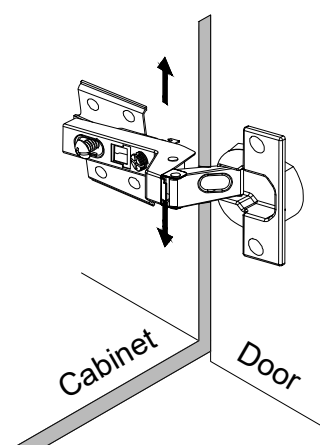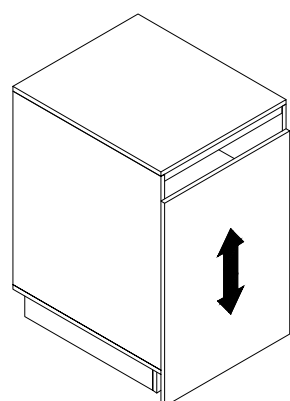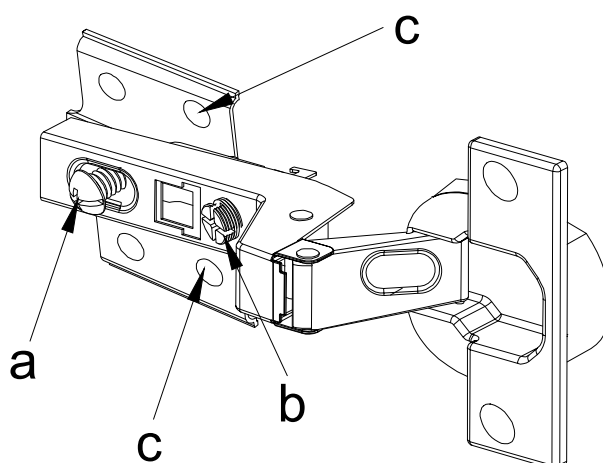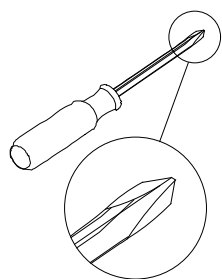



To adjust the vertical height.

Loosen the four screws "c" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

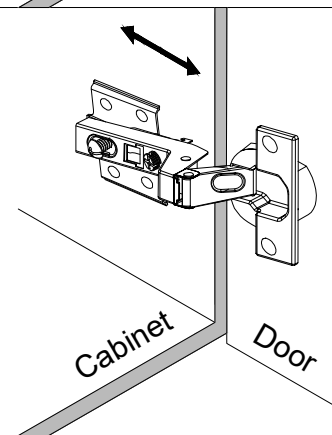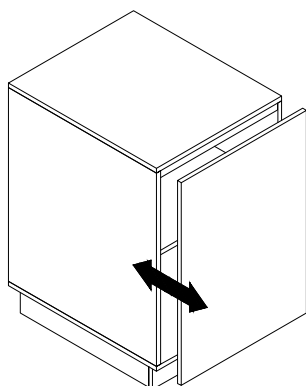

To adjust depth.

Loosen screw "a" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "b", then try again. Tighten screw "a" and "b".



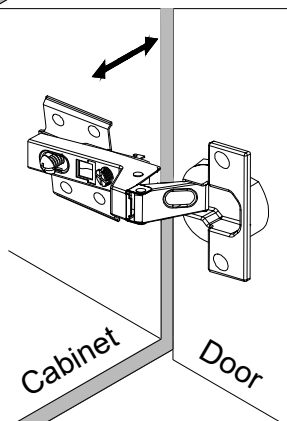
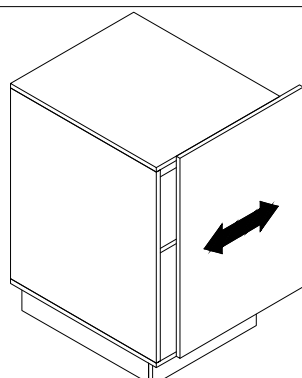


To adjust side ways.

Turning the screw "b" on BOTH hinges on each door.



Step 19 / Étape 19

French version

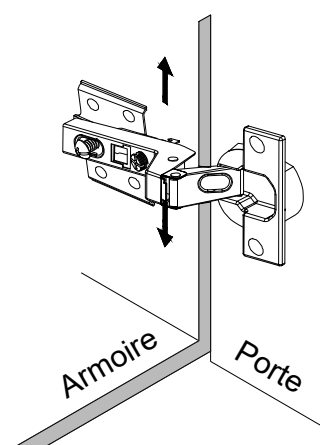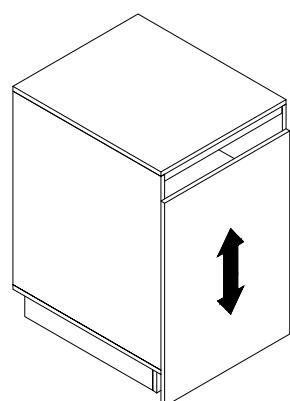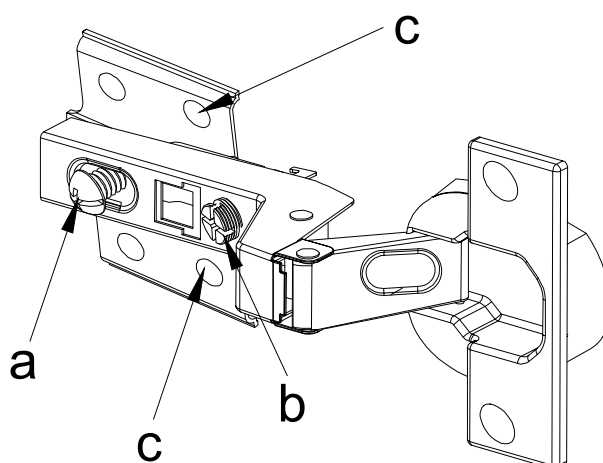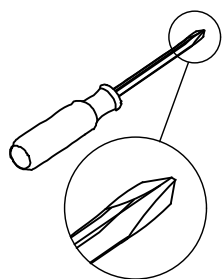



Pour ajuster la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis " c " sur les deux charnières. Deux d'entre elles se trouvent généralement dans des trous fendus, ce qui vous permet de les ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Puis resserrez-les.

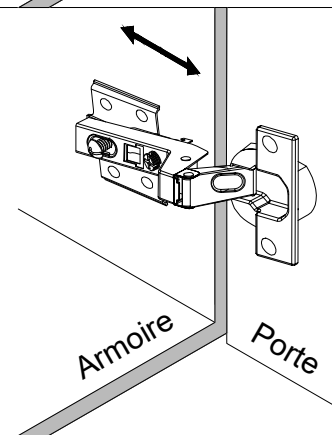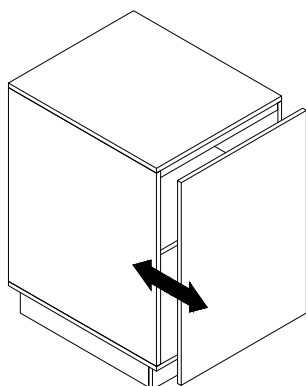

Pour ajuster la profondeur.


Desserrez la vis " a " et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas être ajustée, veuillez desserrer la vis " b ", puis réessayez. Serrez les vis " a " et " b ".


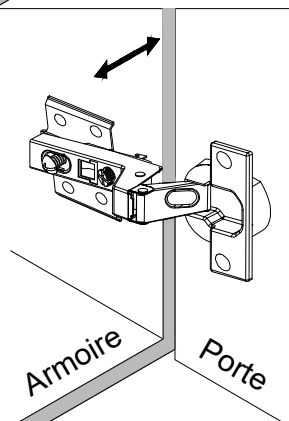
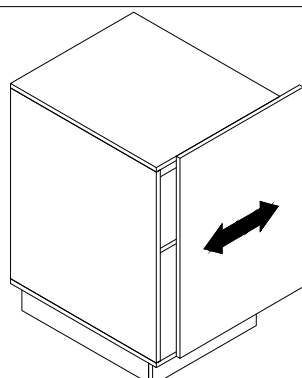


Pour ajuster latéralement.


Tourner la vis " b " sur LES DEUX charnières de chaque porte.

Step 20 / Étape 20

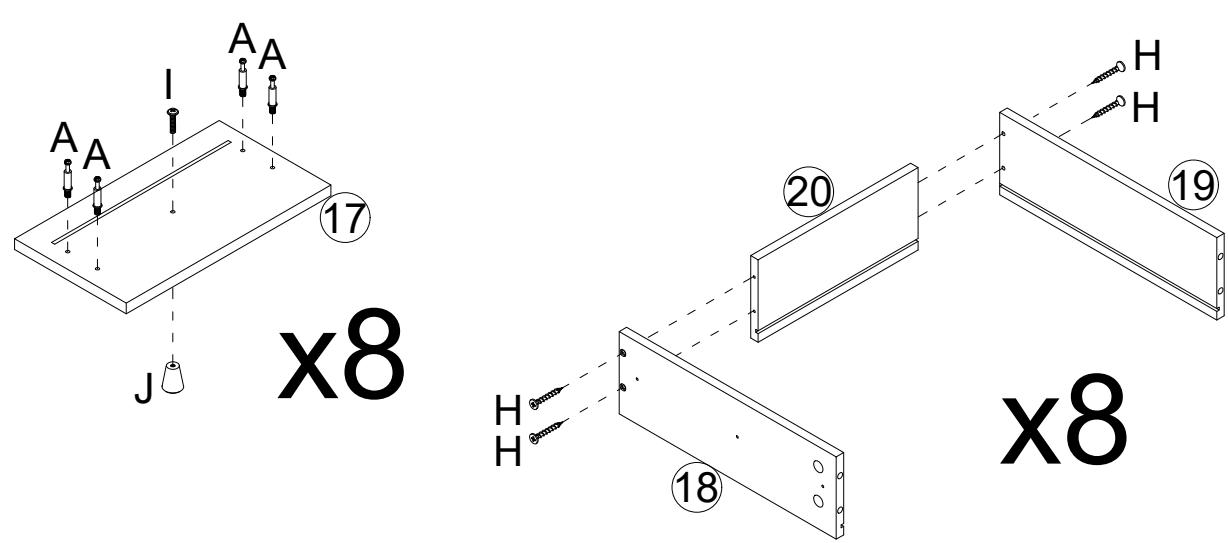


A x 32PCS		H x 32PCS	
I x 8PCS		J x 8PCS	

Step 21 / Étape 21

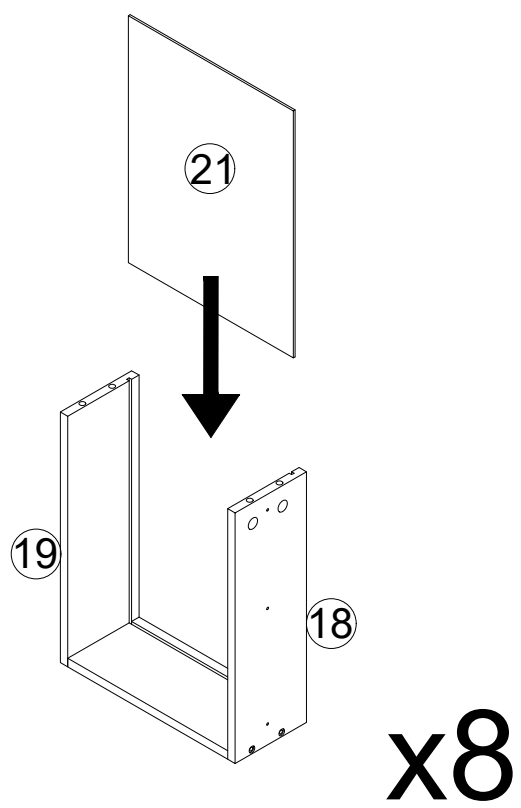


Step 22 / Étape 22

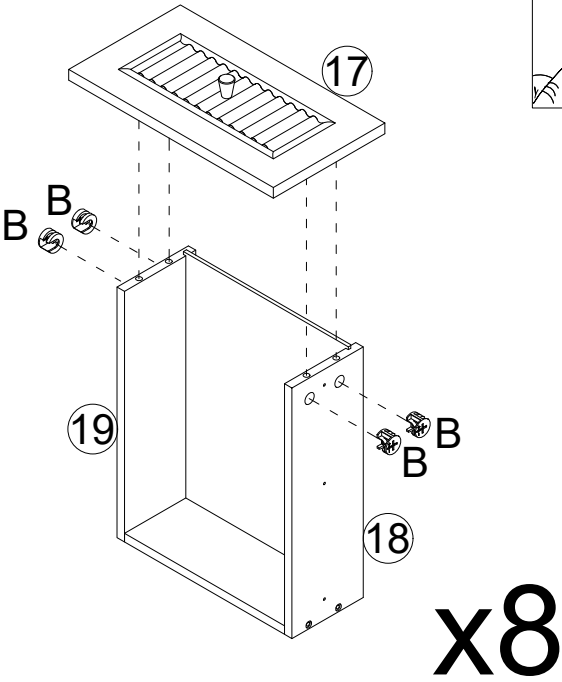


B x 32PCS



Step 23 / Étape 23

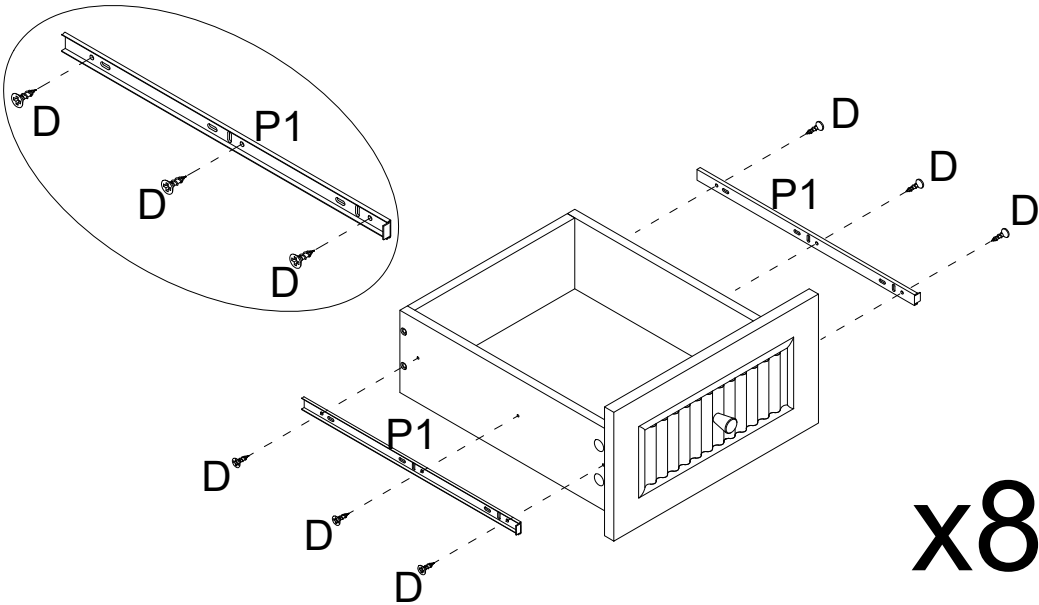



D x 48PCS




P x 16PCS



Step 24 / Étape 24

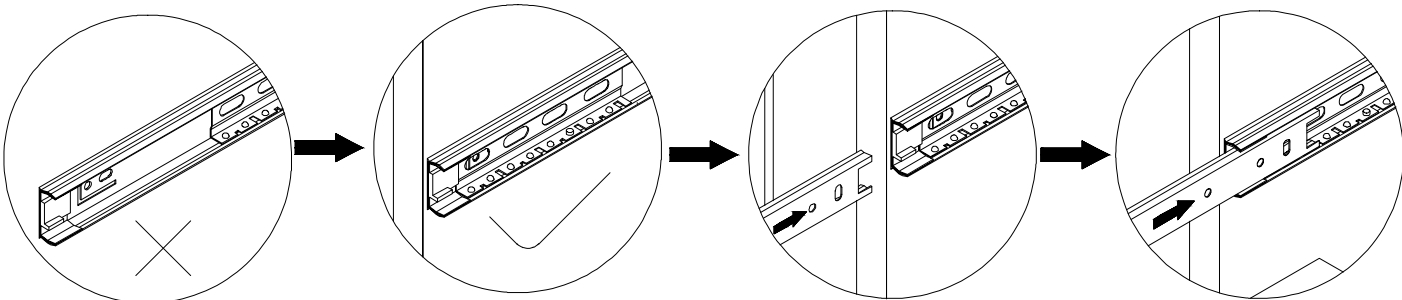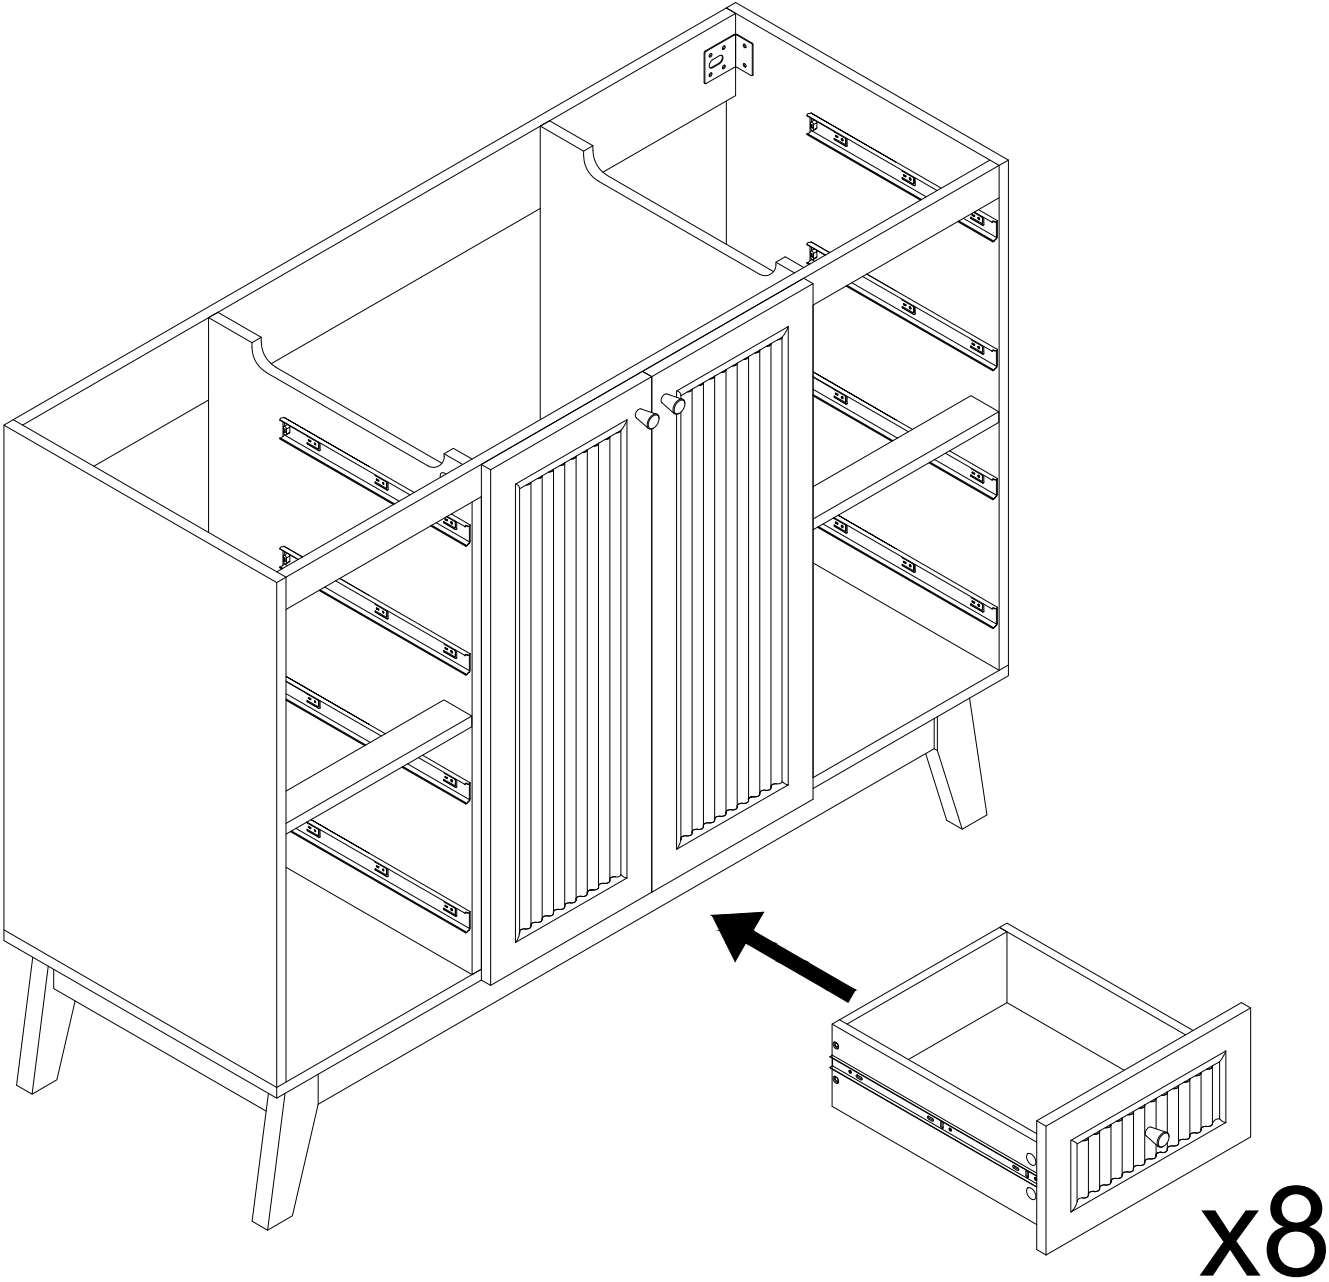


Step 25 / Étape 25

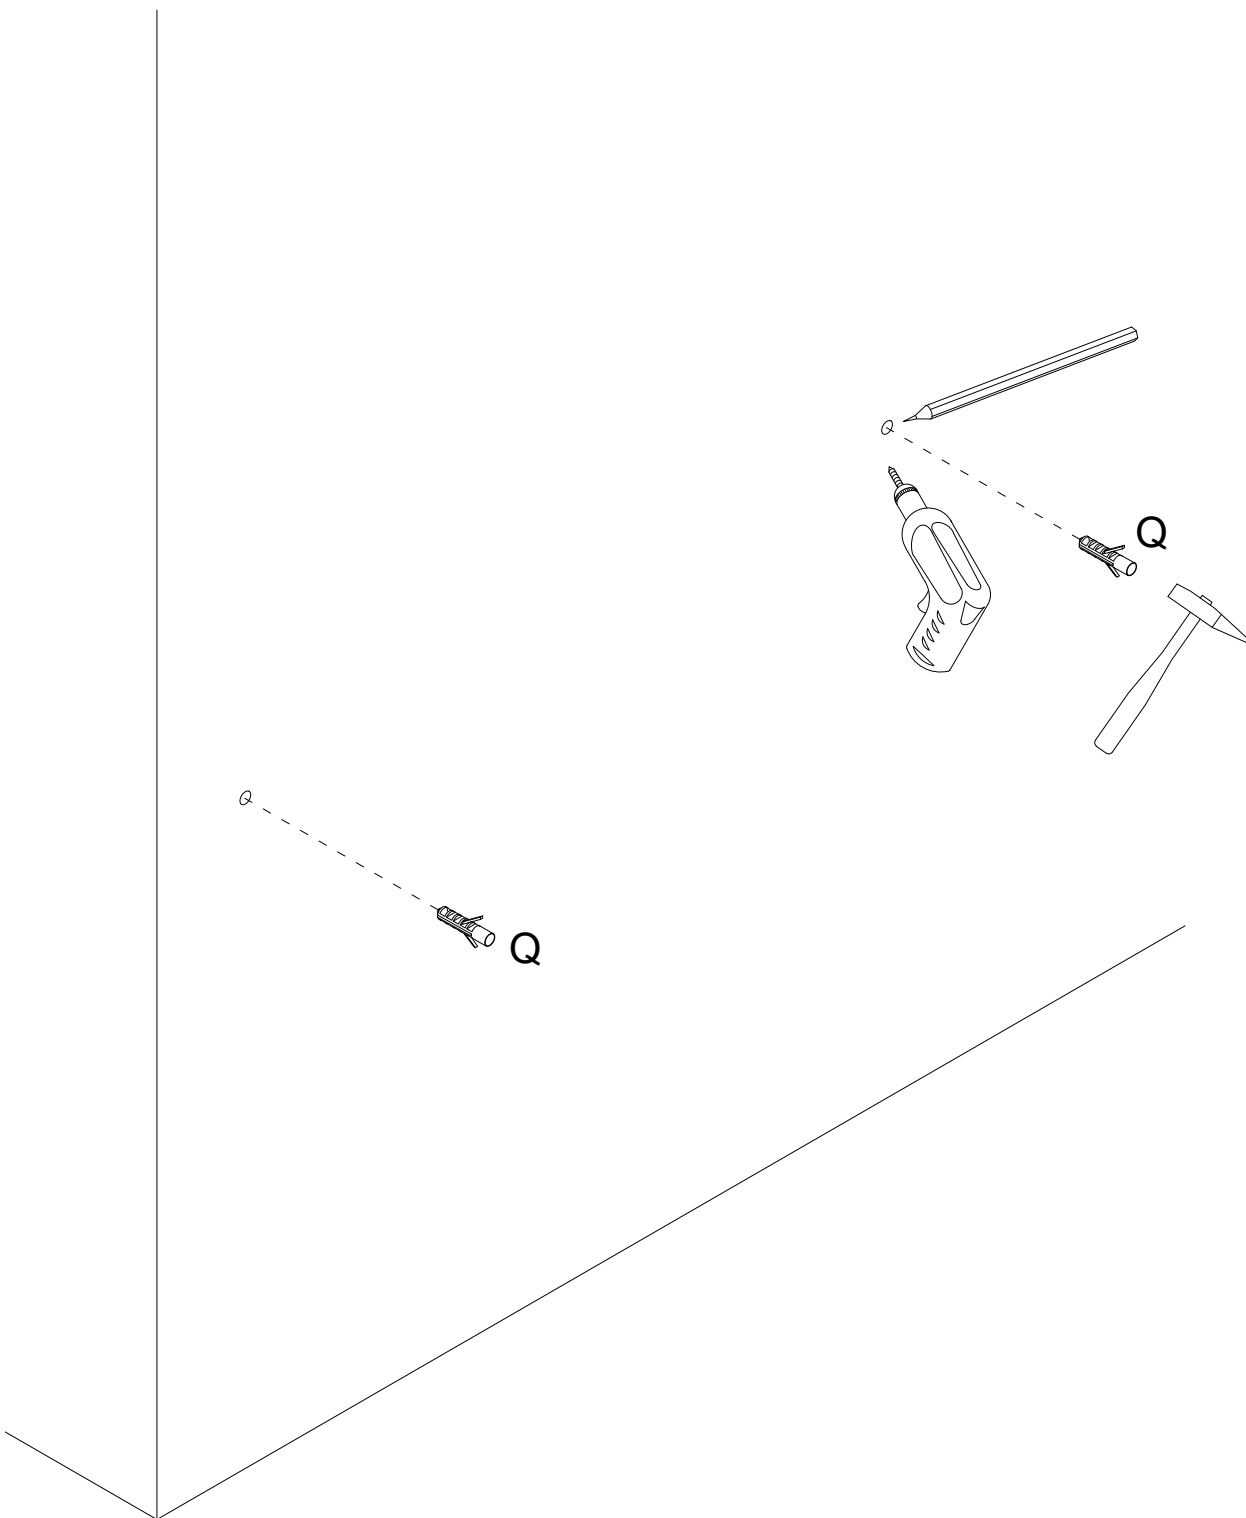


Q x 2PCS



Step 26 / Étape 26

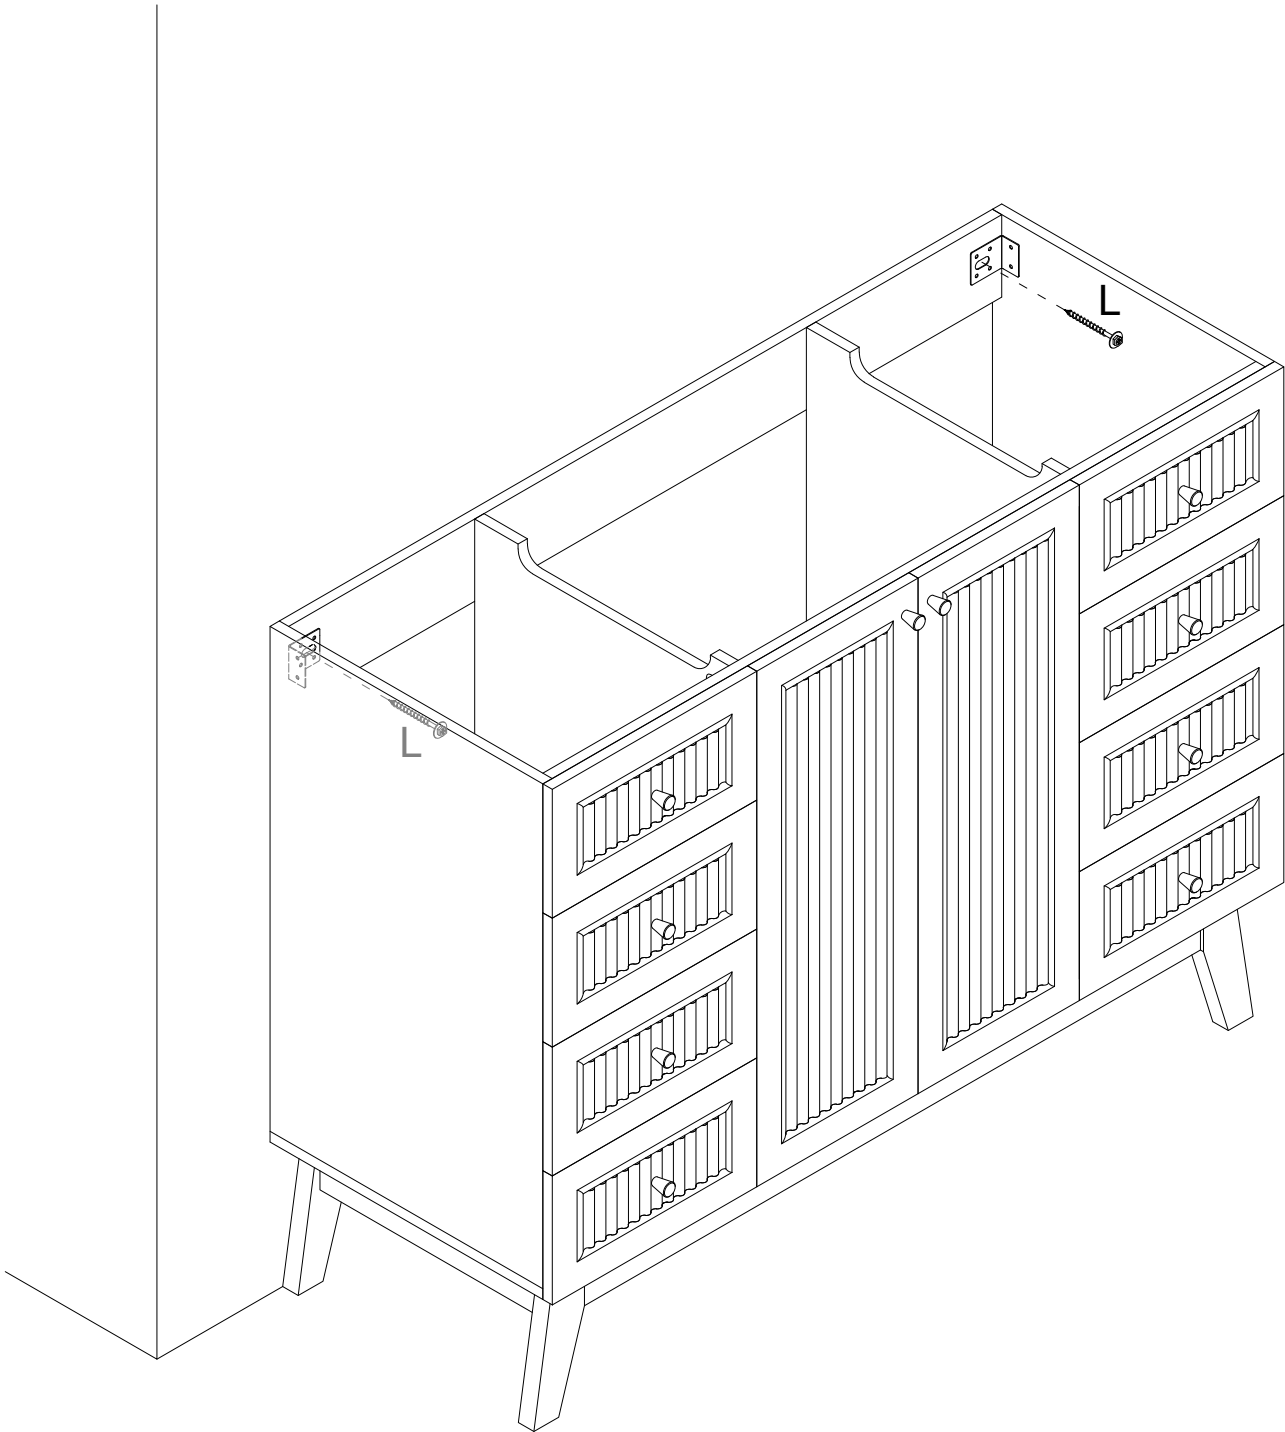


L x 2PCS



Step 27 / Étape 27

The countertop requires glass glue. Please ensure you apply sufficient glass glue evenly on the upper area of the cabinet, then carefully place the basin on top. Kindly note that glass glue is not included and needs to be purchased separately from a hardware store.

Le plan de travail nécessite de la colle à verre. Veuillez appliquer une quantité suffisante de colle à verre de manière uniforme sur la partie supérieure du meuble, puis placer soigneusement le lavabo dessus. Veuillez noter que la colle à verre n'est pas incluse et doit être achetée séparément dans une quincaillerie.

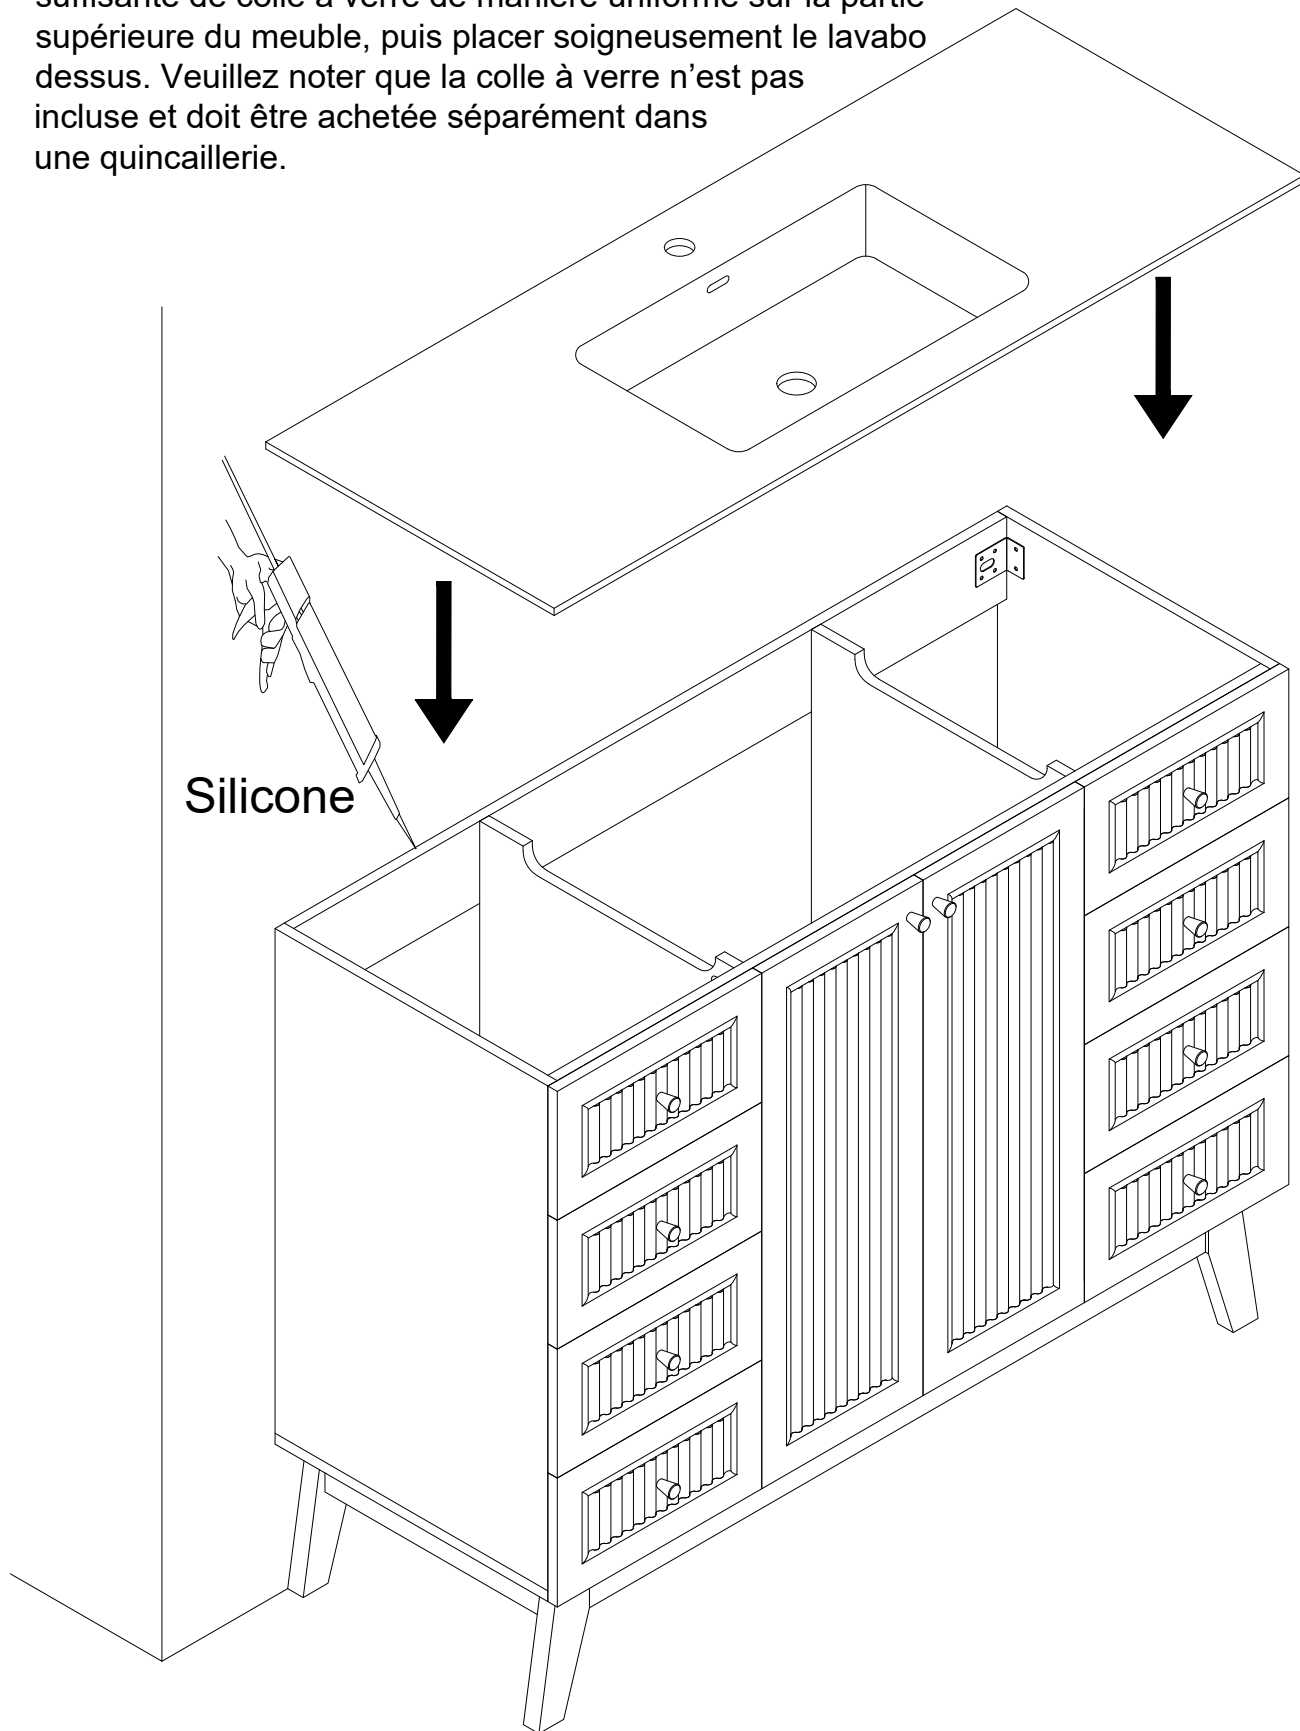

Step 28 / Étape 28

