



Assembly | Asamblea | Assemblage

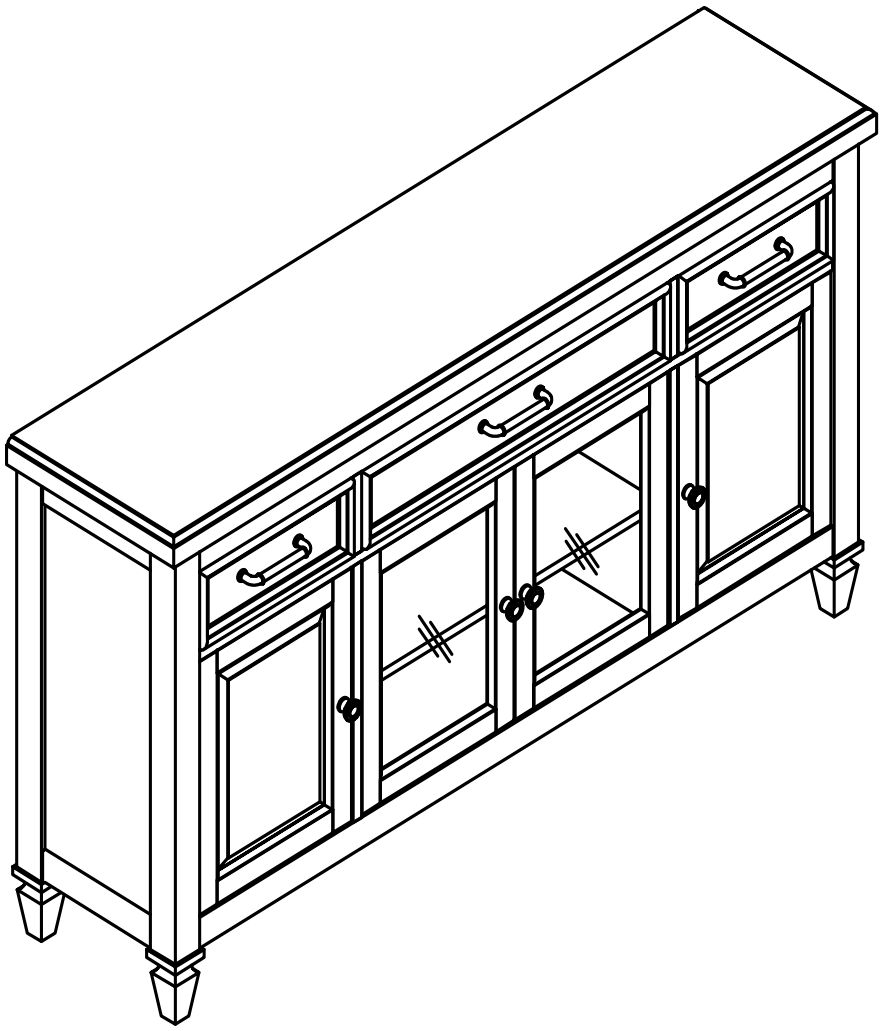



Assembly | Asamblea | Assemblage

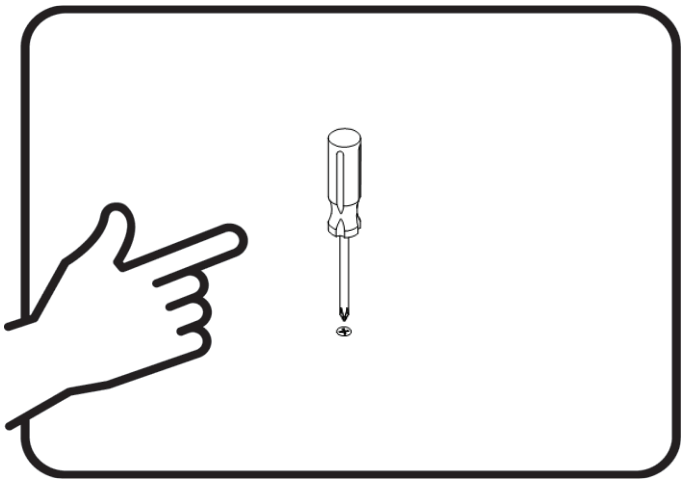

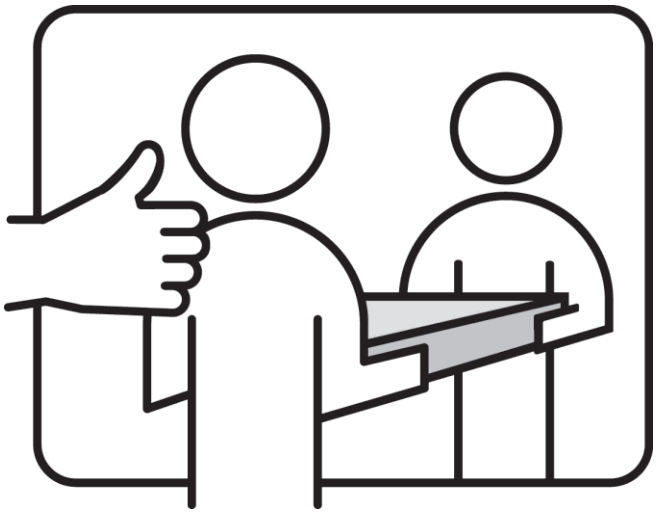

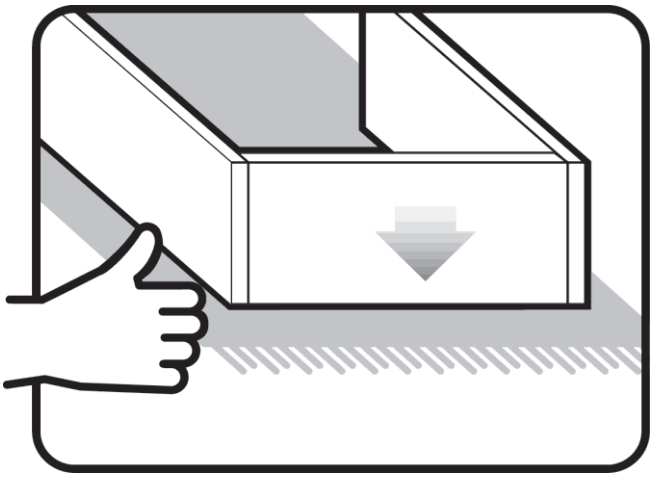

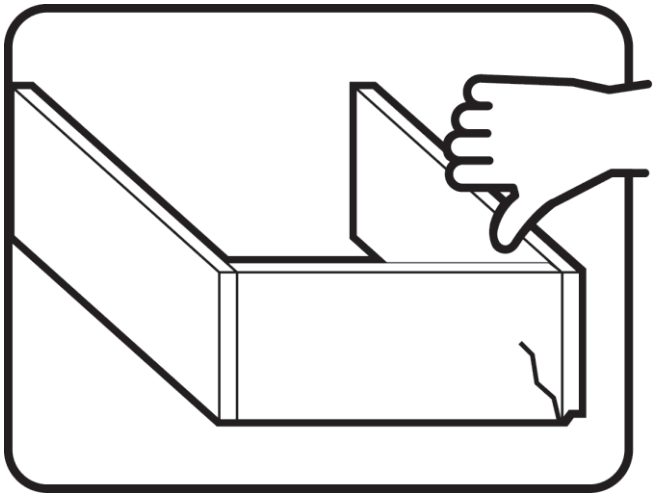

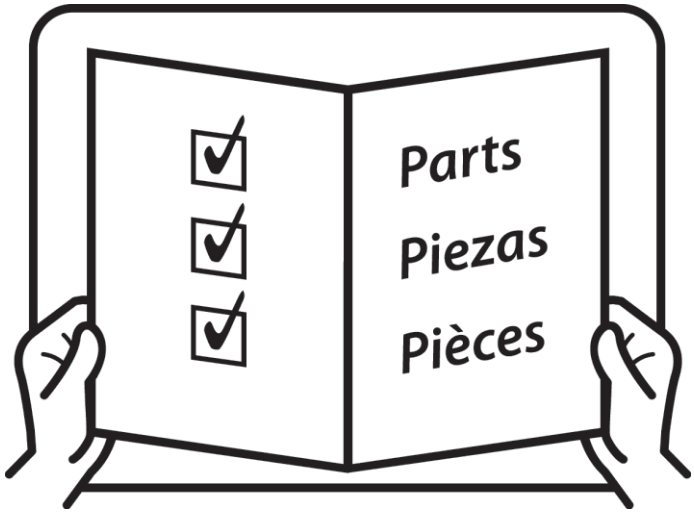




Assembly | Asamblea | Assemblage

Techniques | Técnicas | Techniques



Care | Cuidado | Entretien

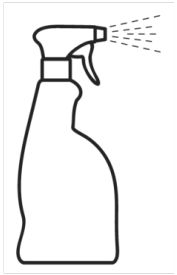




Safety | Seguridad | Sécurité



Note! | ¡Nota! | Remarque!




Hardware | Quincaillerie | Ferretería

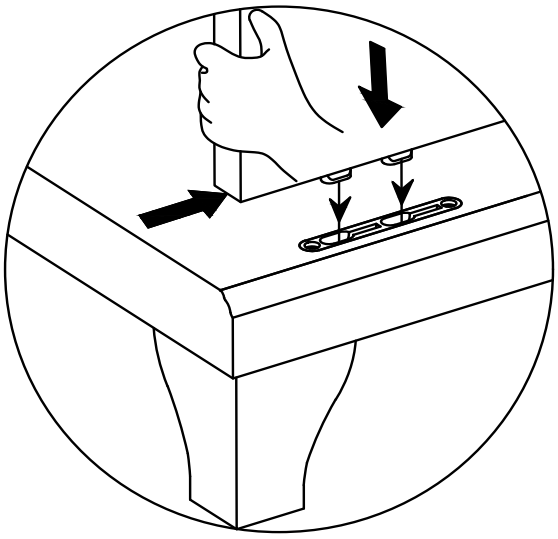

Assembly | Asamblea | Assemblage


A

X1 Top panel
X1 Techo
X1 Le toit

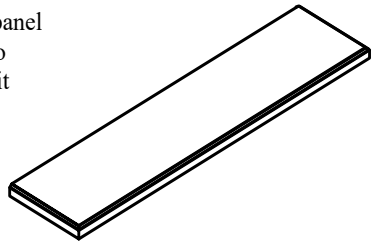


E

X1 Front frame
X1 Placa inferior
X1 Plaque de fond

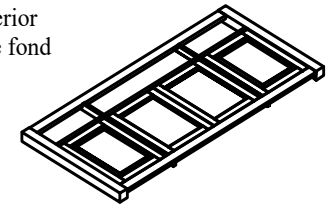


I

X1 Middle Bottom Panel
X1 Piso intermedio
X1 Étage intermédiaire

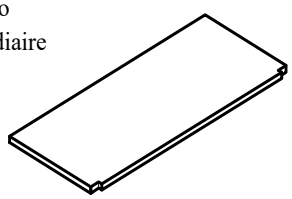


B

X1 Left side panel
X1 Panel izquierdo
X1 Panneau gauche

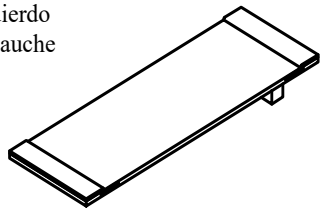


F

X1 Middle shelf
X1 Laminados
X1 Produits lamines

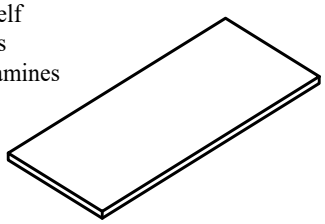


J

X2 Left Bottom Panel
X2 Gauche Panneau inférieur
X2 Izquierda Panel inferior

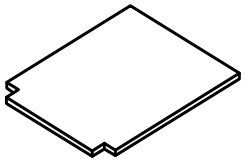


C

X1 Right side panel
X1 Panel lateral derecho
X1 Panneau latéral droi

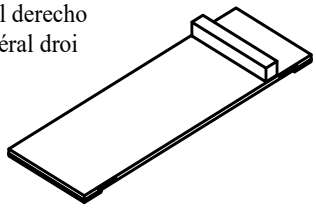


G

X2 Left shelf
X2 Étagère de Gauche
X2 Repisa de Izquierda

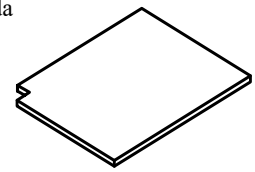


K

X2 Right Bottom Panel
X2 Droite Panneau inférieur
X2 Derecha Panel inferior

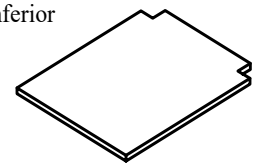


D

X1 Back panel
X1 Placa posterior
X1 Fond de panier

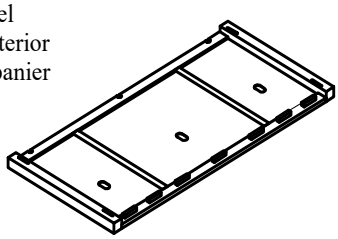


H

X2 Right shelf
X2 Étagère de Droitr
X2 Repisa de Derecha

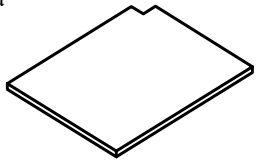

L


X2 Partition Panel
X2 Panneau de séparation
X2 Panel de partición

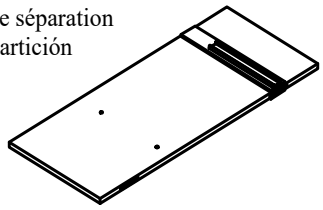

Assembly | Asamblea | Assemblage


M

X2 Left/Right Drawer Font
X2 Gauche/ Droite Façade de tiroir
X2 Izquierda/ Derecha Frente de cajón

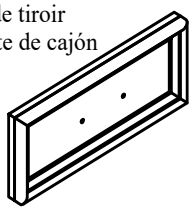


Q

X1 Mid Drawer Bottom
X1 Tiroir du bas central
X1 Cajón inferior central

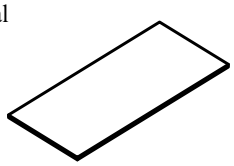


U

X4 Legs
X4 Jambes
X4 Piernas

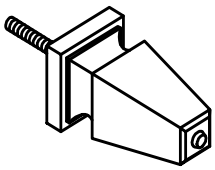


N

X1 Mid Drawer Font
X1 Façade de tiroir central
X1 Frente de cajón central

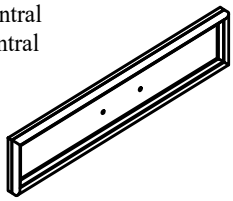

R

X2 Left/Right Drawer Bottom
X2 Gauche/ Droite Tiroir du bas
X2 Izquierda/ Derecha Cajón inferior

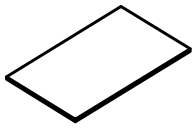

1

X12 Bolt Ø1/4"*23mm
X12 Permo Ø1/4"*23mm
X12 Boulon Ø1/4"*23mm




2

X12 Shelf Support Ø6.5mm
X12 Soporte laminado Ø6.5mm
X12 Support en stratifié Ø6.5mm




O

X3 Drawer side right
X3 Côté droit du tiroir
X3 Lado derecho del cajón

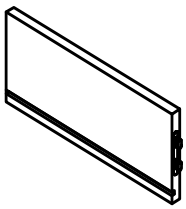

S

X1 Mid Drawer Back
X1 Tiroir arrière central
X1 Cajón de vuelta central

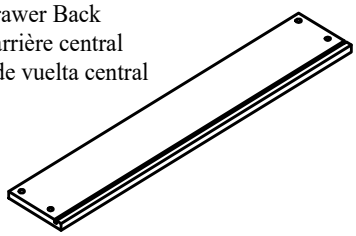


3

X10 Handle screw Ø5/32"*22mm
X10 Tornillo de la manija Ø5/32"*22mm
X10 Vis de poignée Ø5/32"*22mm




P

X3 Drawer side left
X3 Côté gauche du tiroir
X3 Lado izquierdo del cajón

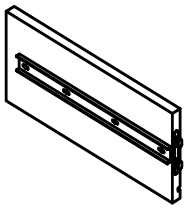

T

X2 Left/Right Drawer Back
X2 Gauche/ Droite Tiroir arrière
X2 Izquierda/ Derecha Cajón de vuelta

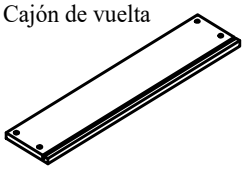


4

X4 Knob
X4 Manejar
X4 Poignée



5

X3 Drawer Pull
X3 Tirer
X3 Tire

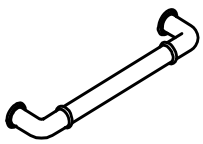

NOTE

Box A includes Part E,D,B,C,L,1,2,3,4,5.

Box B includes Part A, M,N,O,P,Q,R,S,T,G,H,F,I,J,K,U.


Assembly | Asamblea | Assemblage

1

Insert the Legs (Part U) into the Back Panel (Part D) and turn clockwise to tighten.

Insérer les pieds (Partie U) dans le panneau arrière (Partie D) et tourner dans le sens horaire pour serrer.

Inserta las patas (Parte U) en el panel trasero (Parte D) y gira en sentido horario para apretarlo.

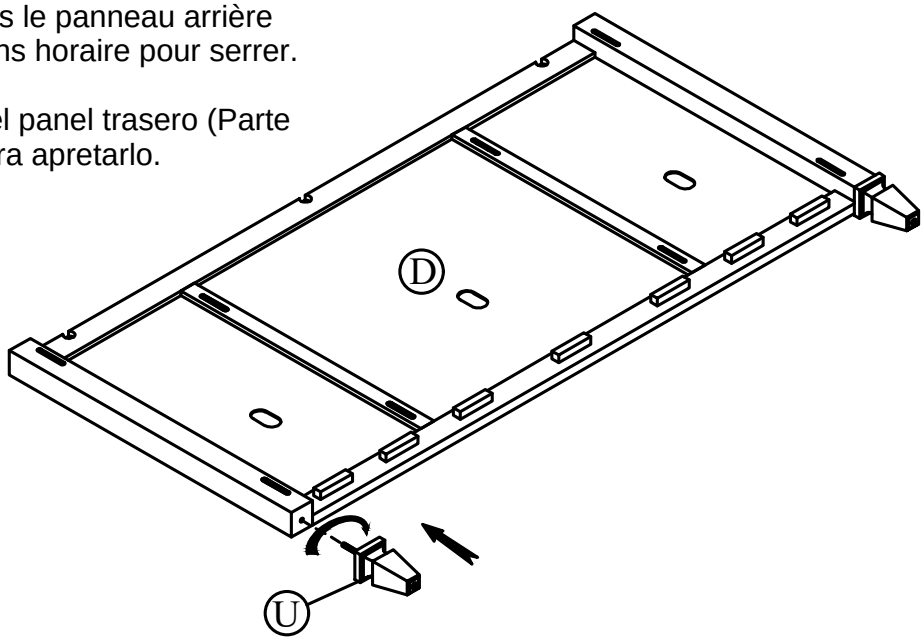


2

Insert the Legs (Part U) into the Front frame (Part E) and turn clockwise to tighten.

Insérez les pieds (Partie U) dans le cadre avant (Partie E) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer.

Inserta las patas (Parte U) en el marco delantero (Parte E) y gira en sentido horario para aprietarlo.

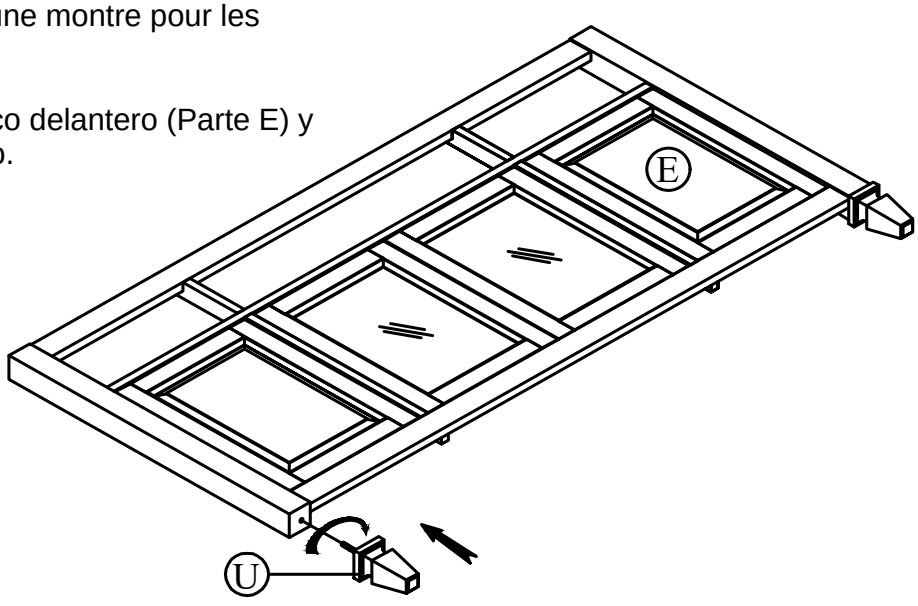


Assembly | Asamblea | Assemblage


3

Insert the hardware of L/R Side Panels and Partition Panels (Parts B,C&L) into Back Panel (Part D) and press down to secure into place making sure that the holes in the side panels are facing inward.

Insérez la quincaillerie des panneaux latéraux gauche/droite et des panneaux de cloison (parties B, C&L) dans le panneau arrière (Partie D) et appuyez vers le bas pour fixer en place, en vous assurant que les trous des panneaux latéraux sont orientés vers l'intérieur.

Inserta el hardware de los paneles laterales izquierdo/derecho y los paneles de partición (partes B, C & L) en el panel trasero (Parte D) y presiona hacia abajo para asegurar que los orificios de los paneles laterales estén orientados hacia dentro.

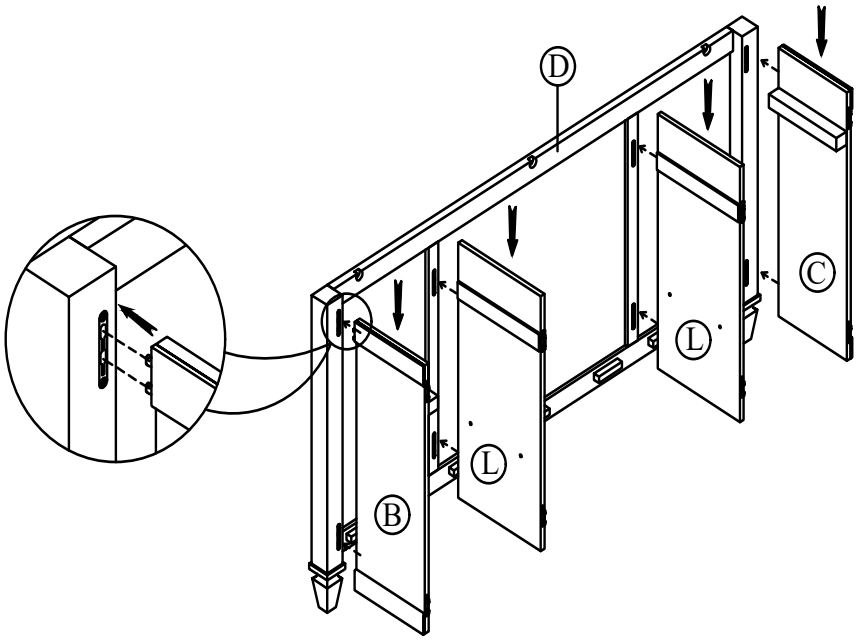

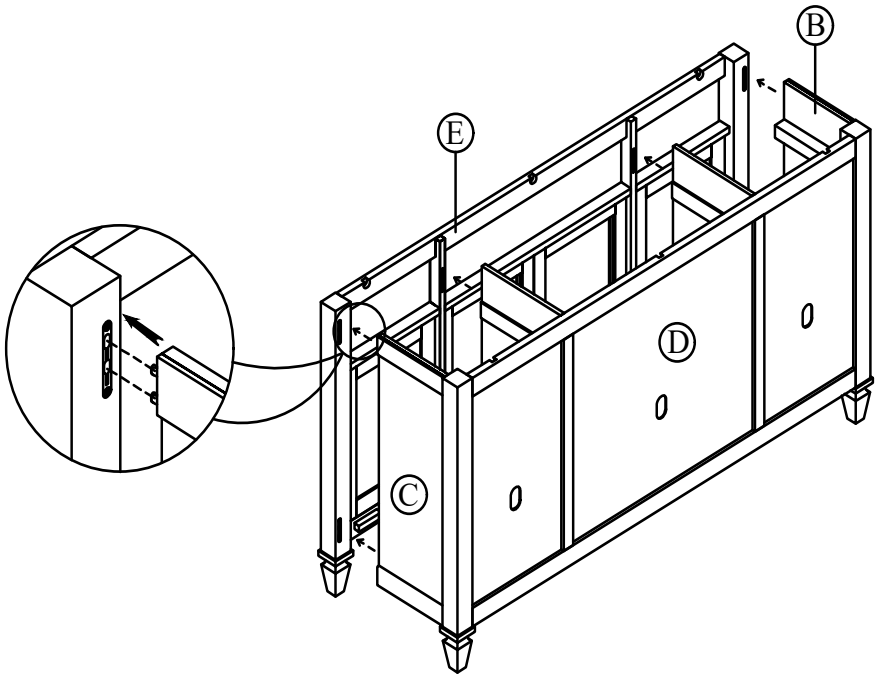

4

Insert the hardware on panels (Parts B,C&L) into the hardware on Front Panel (Part E) and press down to secure into place. Make sure that the tops of the panels and front frame are flush.

Insérez la quincaillerie sur les panneaux (Parties B, C&L) dans la quincaillerie du panneau avant (Partie E) et appuyez pour fixer la place. Assurez-vous que le dessus des panneaux et le cadre avant soient à fleur.

Inserta el herraje de los paneles (Partes B, C Y L) en el herraje del Panel Frontal (Parte E) y presiona para fijar en su sitio. Asegúrate de que la parte superior de los paneles y el marco delantero estén a ras.


Assembly | Asamblea | Assemblage


5

Open the doors and insert L/R/Middle Bottom Panels (Part I,J&K) inside the frame into position where there is the bottom of frame

Ouvrez les portes et insérez les panneaux inférieurs gauche/droite/milieu (Partie I, J&K) à l'intérieur du cadre en position où se trouve le bas du cadre

Abrir las puertas e insertar los paneles inferiores izquierdo/derecho (Parte I, J&K) dentro del marco en posición donde esté la parte inferior del marco

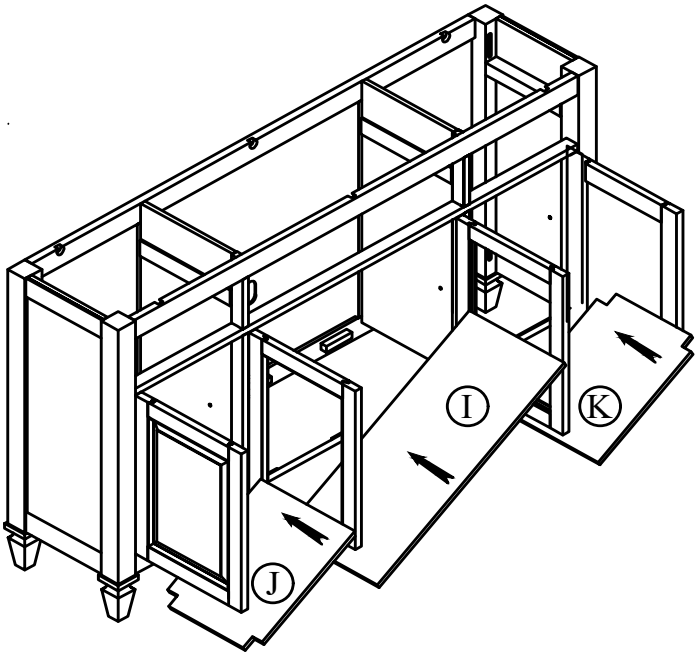

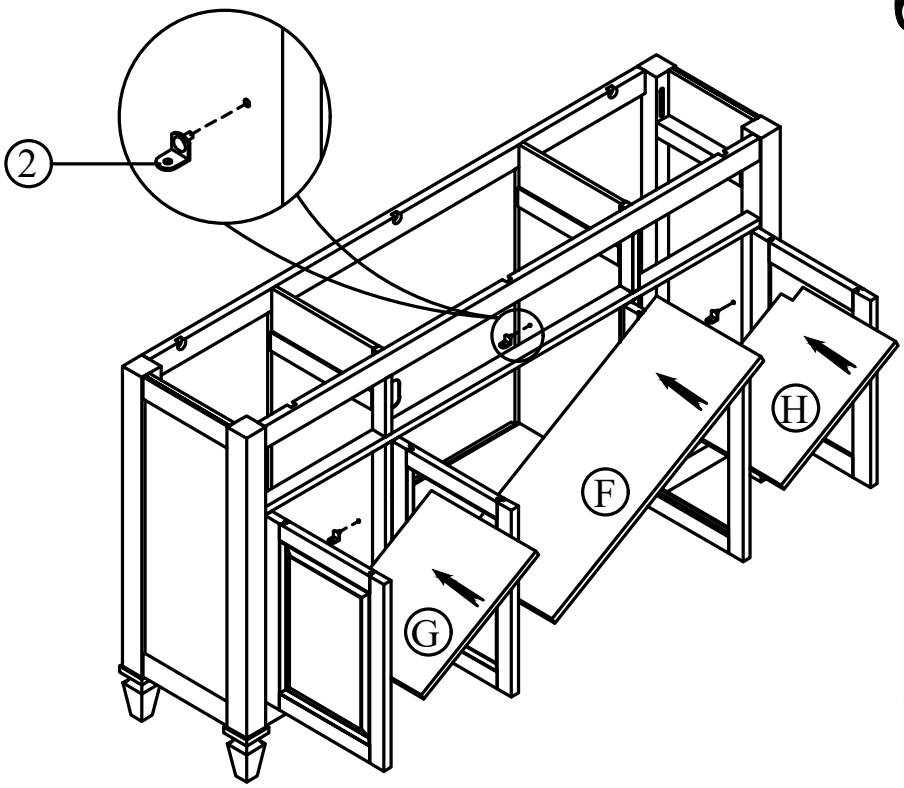

6

Insert Shelf Supports (Part 2) into the holes as shown . Insert the Adjustable Shelves (Part F,G&H) into the cabinet into position where there are shelf supports.

Insérer des supports d'étagère (Partie 2) dans les trous comme illustré. Insérez les étagères réglables (Parties F, G&H) dans le meuble en position de support pour les étagères.

Insertar soportes de estante (Parte 2) en los agujeros como se muestra. Inserta los estantes ajustables (Parte F, G&H) en el armario para colocarlos donde haya soportes para el estante.


Assembly | Asamblea | Assemblage

7

Insert the Handle Screws for the Knob (Part 3) into the holes from the back side of the doors . Add the Knobs (Part 4) and turn the handle screw clockwise to tighten . You will need a phillips head screw driver to tighten completely.

Insérez les vis de la poignée pour la poignée (Partie 3) dans les trous à l'arrière des portes. Ajoutez les boutons (Partie 4) et tournez la vis de la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Il vous faudra un tournevis à tête cruciforme pour serrer complètement.

Inserta los tornillos de la manilla para el pomo (Parte 3) en los agujeros desde la parte trasera de las puertas. Añade los pomos (Parte 4) y gira el tornillo del pomo en sentido horario para apretarlo. Necesitarás un destornillador Phillips para apretar completamente.

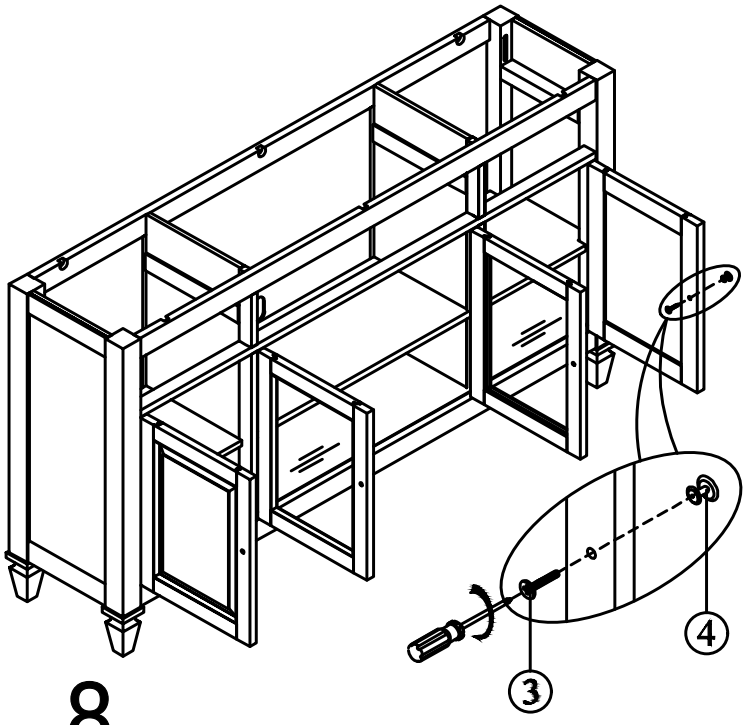


8

Make sure that all of the switch locking hardware in the panels are in the open position as indicated by the straight arrow in the diagram then align the hardware in the Top Panel (Part A) with the hardware on the top of frame and press down to make sure the top panel is flush with the panels. Lock the top panel into place by turning the switches indicated the by the curved arrow in the diagram below.

Assurez-vous que tout le matériel de verrouillage des interrupteurs dans les panneaux est en position ouverte, comme indiqué par la flèche droite du schéma, puis alignez le matériel du panneau supérieur (Partie A) avec le matériel situé en haut du cadre et appuyez vers le bas pour que le panneau supérieur soit à fleur de peau. Verrouillez le panneau supérieur en tournant les interrupteurs indiqués par la flèche courbe dans le schéma ci-dessous.

Asegúrate de que todo el hardware de bloqueo del interruptor en los paneles esté en la posición abierta, como indica la flecha recta en el diagrama, luego alinea el hardware del Panel Superior (Parte A) con el hardware de la parte superior del marco y presiona hacia abajo para asegurarte de que el panel superior esté a ras con los paneles. Bloquea el panel superior en su lugar girando los interruptores indicados por la flecha curva en el diagrama de abajo.

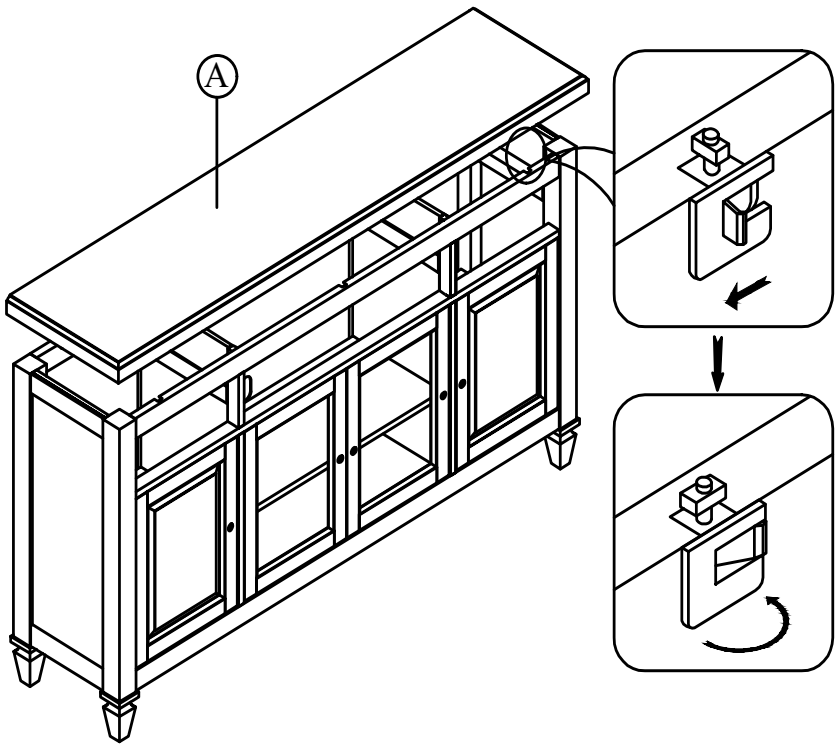


Assembly | Asamblea | Assemblage

9

Align the hardware on the L/R Drawer (Part P & O) with the hardware on the L/R Drawer Font (Part M) making sure that the grooves on the drawer sides are facing in and at the bottom of the drawer. Apply downward pressure to secure the drawer sides in place. Note that the grooves in the side panels and drawer front should be aligned to allow for the drawer bottom to be fully inserted.

Alignez la quincaillerie du tiroir gauche/droit (Partie P & O) avec la quincaillerie de la police de tirage gauche/droit (Partie M), en veillant à ce que les rainures sur les côtés des tiroirs soient orientées vers l'intérieur et au fond du tiroir. Appliquez une pression vers le bas pour fixer les côtés des tiroirs. Notez que les rainures des panneaux latéraux et de la façade du tiroir doivent être alignées pour permettre l'insertion complète du fond du tiroir.

Alinea la herraje del cajón izquierdo/derecho (Parte P y O) con la herraje de la fuente del cajón izquierdo/derecho (Parte M), asegurándote de que las ranuras en los laterales del cajón estén orientadas hacia dentro y en la parte inferior del cajón. Aplica presión hacia abajo para asegurar los laterales del cajón en su sitio. Ten en cuenta que las ranuras en los paneles laterales y la parte frontal del cajón deben estar alineadas para permitir que el fondo del cajón quede completamente insertado.

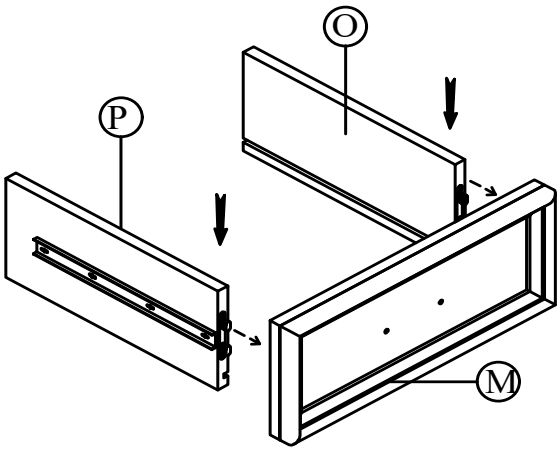


10

Insert the L/R Drawer Bottom (Part R) into the grooves in the side panels and press forward until the front edge goes completely into the groove in the drawer front. Add the L/R Drawer Back (Part T) making sure the mid bottom panel inserts completely into the grooves. Insert Bolts (Part 1) and turn clockwise to tighten completely. Remove the bolt key after tightening.

Insérez le fond du tiroir gauche/droit (Partie R) dans les rainures des panneaux latéraux et appuyez vers l'avant jusqu'à ce que le bord avant entre complètement dans la rainure de la façade du tiroir. Ajoutez le dossier du tiroir gauche/droit (Partie T) en vous assurant que le panneau inférieur médian s'insère complètement dans les rainures. Insérez les boulons (Partie 1) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer complètement. Retirez la clé du boulon après avoir serré.

Inserta el fondo del cajón izquierdo/derecho (Parte R) en las ranuras de los paneles laterales y presiona hacia adelante hasta que el borde frontal entre completamente en la ranura del cajón. Añade la parte trasera del cajón izquierdo/derecho (Parte T) asegurándote de que el panel inferior medio se inserte completamente en las ranuras. Inserta los tornillos (Parte 1) y gira en sentido horario para apretar completamente. Quita la llave del tornillo después de apretar el cerrojo.

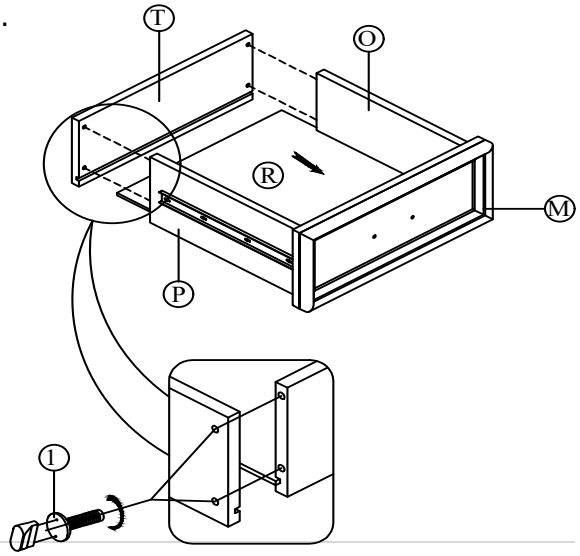


Assembly | Asamblea | Assemblage

11

Align the hardware on the L/R Drawer (Part P & O) with the hardware on the Middle Drawer Font (Part N) making sure that the grooves on the drawer sides are facing in and at the bottom of the drawer. Apply downward pressure to secure the drawer sides in place. Note that the grooves in the side panels and drawer front should be aligned to allow for the drawer bottom to be fully inserted.

Alignez la quincaillerie du tiroir gauche/droit (Partie P & O) avec la quincaillerie de la police de caractères du tiroir gauche/droit (Partie M) en vous assurant que les rainures sur les côtés des tiroirs sont orientées vers l'intérieur et au fond du tiroir. Appliquez une pression vers le bas pour fixer les côtés des tiroirs. Notez que les rainures des panneaux latéraux et de la façade du tiroir doivent être alignées pour permettre l'insertion complète du fond du tiroir.

Alinea el hardware del cajón izquierdo/derecho (Parte P y O) con el hardware de la fuente del cajón izquierdo/derecho (Parte M), asegurándote de que las ranuras en los laterales del cajón estén orientadas hacia dentro y en el fondo del cajón. Aplica presión hacia abajo para asegurar los laterales del cajón en su sitio. Ten en cuenta que las ranuras en los paneles laterales y la parte frontal del cajón deben estar alineadas para permitir que el fondo del cajón quede completamente insertado.

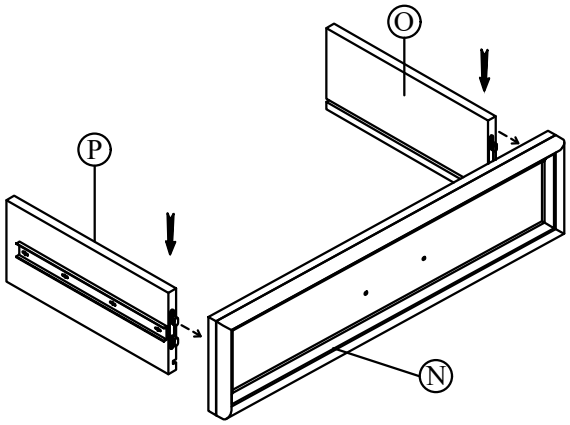


12

Insert the Mid Drawer Bottom (Part Q) into the grooves in the side panels and press forward until the front edge goes completely into the groove in the drawer front. Add the Mid Drawer Back (Part S) making sure the mid bottom panel insert completely into the grooves. Insert Bolts (Part 1) and turn clockwise to tighten completely. Remove the bolt key after tightening.

Insérez le fond du tiroir central (Partie Q) dans les rainures des panneaux latéraux et appuyez vers l'avant jusqu'à ce que le bord avant entre complètement dans la rainure de la façade du tiroir. Ajoutez le dossier du tiroir médian (Partie S) en vous assurant que le panneau médio-inférieur s'insère complètement dans les rainures. Insérez les boulons (Partie 1) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer complètement. Retirez la clé du boulon après avoir serré.

Inserta el fondo del cajón medio (Parte Q) en las ranuras de los paneles laterales y presiona hacia adelante hasta que el borde frontal entre completamente en la ranura del cajón. Añade el fondo del cajón medio (Parte S) asegurándote de que el panel inferior medio inserte completamente en las ranuras. Inserta los tornillos (Parte 1) y gira en sentido horario para apretar completamente. Quita la llave del tornillo después de apretar el cerrojo.

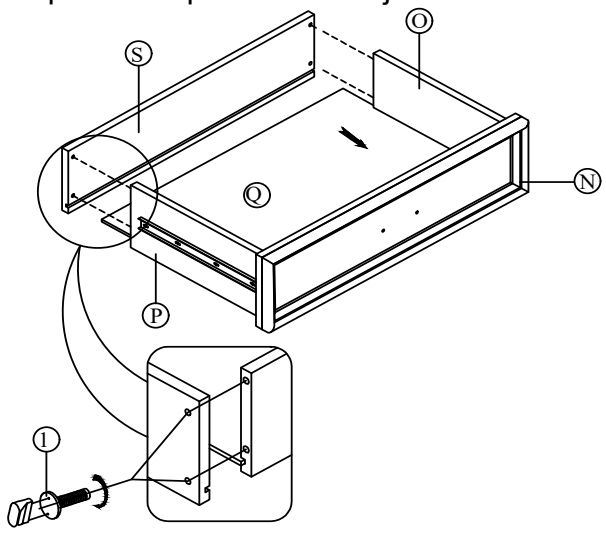


Assembly | Asamblea | Assemblage

13

Insert the handle screws through the back of the L/R & Middle drawers fronts. Add the handles using a Phillips Head screwdriver to tighten the handle screws. Now align the drawer guides with the guides in the frame. Push forward then open and close to get a smooth glide.

Insérez les vis de la poignée à travers l'arrière des faces des tiroirs gauche/droit et du milieu. Ajoutez les poignées avec un tournevis à tête cruciforme pour serrer les vis de la poignée. Alignez maintenant les guides de tiroir avec ceux du cadre. Pousse vers l'avant puis ouvre et ferme pour obtenir un plané fluide.

Inserta los tornillos de las manillas por la parte trasera de los cajones izquierdo/derecho y central. Añade las asas usando un destornillador Phillips para apretar los tornillos de las manillas. Ahora alinea las guías del cajón con las guías del marco. Empuja hacia adelante, abre y cierra para conseguir un deslizamiento suave.

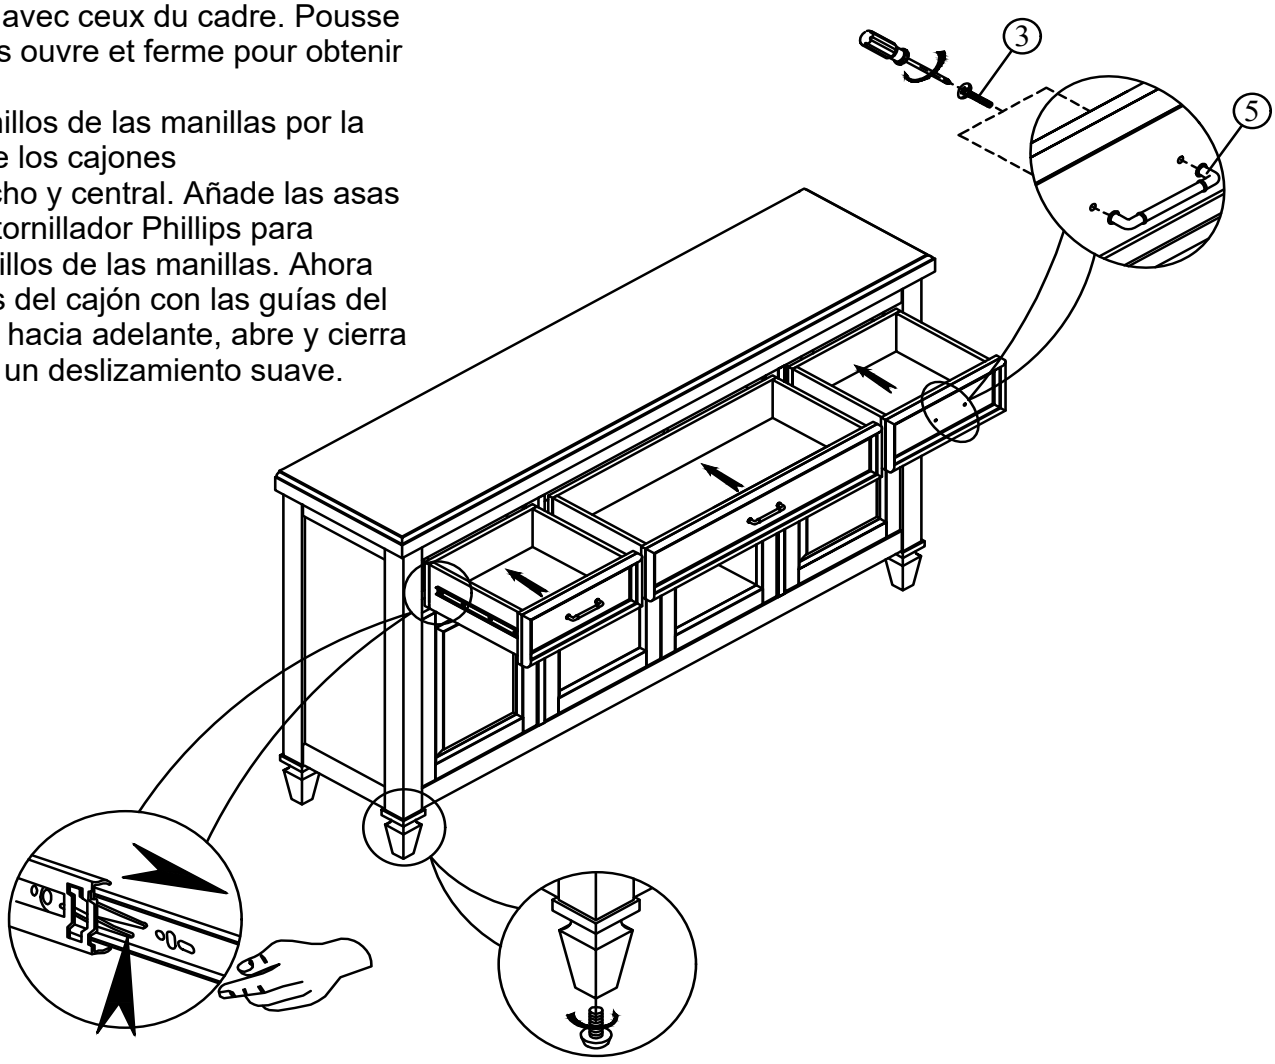

Assembly | Asamblea | Assemblage

Please have this information ready when you call:
- Item Number
- PO #
- Purchaser Name
- Place of Purchase
- Purchase Date
- Date Product Arrived

Immediately examine this product carefully. Any request for missing or damaged part replacement must be received within 90 days of your receipt of the product. Requests for replacement parts, if available, will be honored within this time frame. Parts will not be available for items arriving fully assembled. We do not recommend modifying products and we are not responsible for any damages due to product modifications. If damages or missing parts are not reported within 90 days of receiving the product, we are under no obligation to provide parts or replacement merchandise.

Please note, for items purchased in a retail store, you will need to contact the retailer for all part needs.

Products purchased at garage sales or discount stores are sold as-is and are not covered by the above warranty

Tenga a mano esta información cuando llame:
- Número de artículo
- PO #
- Nombre del comprador
- Lugar de compra
- Fecha de compra
- Fecha en que llegó el producto

Inmediatamente examine este producto con cuidado. Cualquier solicitud de reemplazo de piezas faltantes o dañadas debe recibirse dentro de los 90 días posteriores a la recepci ón del producto. Las solicitudes de repuestos, si están disponibles, serán atendidas dentro de este marco de tiempo. Las piezas no estarán disponibles para los art ículos que lleguen completamente ensamblados. No recomendamos modificar los productos y no nos hacemos responsables de los daños debidos a las modificaciones del producto. Si no se informan daños o piezas faltantes dentro de los 90 días de haber recibido el producto, no estamos obligados a proporcionar piezas o productos de reemplazo.

Tenga en cuenta que, para los artículos comprados en una tienda minorista, deberá comunicarse con el minorista para todas las necesidades de piezas.

Los productos comprados en las ventas de garaje o tiendas de descuento se venden tal como están y no están cubiertos por la garant ía anterior.

Veuillez avoir cette information à portée de main lorsque vous appelez:
- Numéro d'article
- PO #
- Nom de l'acheteur
- Lieu d'achat
- Date d'achat
- Date d'arrivée du produit

Immédiatement examiner ce produit soigneusement. Toute demande de remplacement de pièce manquante ou endommagée doit être reçue dans les 90 jours suivant la réception de votre produit. Les demandes de pièces de rechange, si elles sont disponibles, seront honorées dans ce délai. Les pièces ne seront pas disponibles pour les articles arrivant complè tement assemblés. Nous ne recommandons pas de modifier les produits et nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des modifications du produit. Si les dommages ou les pièces manquantes ne sont pas signalés dans les 90 jours suivant la réception du produit, nous ne sommes pas tenus de fournir des pièces ou des produits de remplacement.

Veuillez noter que pour les articles achetés dans un magasin de détail, vous devrez contacter le détaillant pour tous les besoins en pièces.

Les produits achetés dans les vide-greniers ou les magasins à prix réduits sont vendus tels quels et ne sont pas couverts par la garantie ci-dessus.