

ASSEMBLY INSTRUCTION


SKU CODE: (N733P520633)

Warning: You must read this before continuing

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NUMBER: (N733P520633)

Attention: Vous devez lire ceci avant de continuer

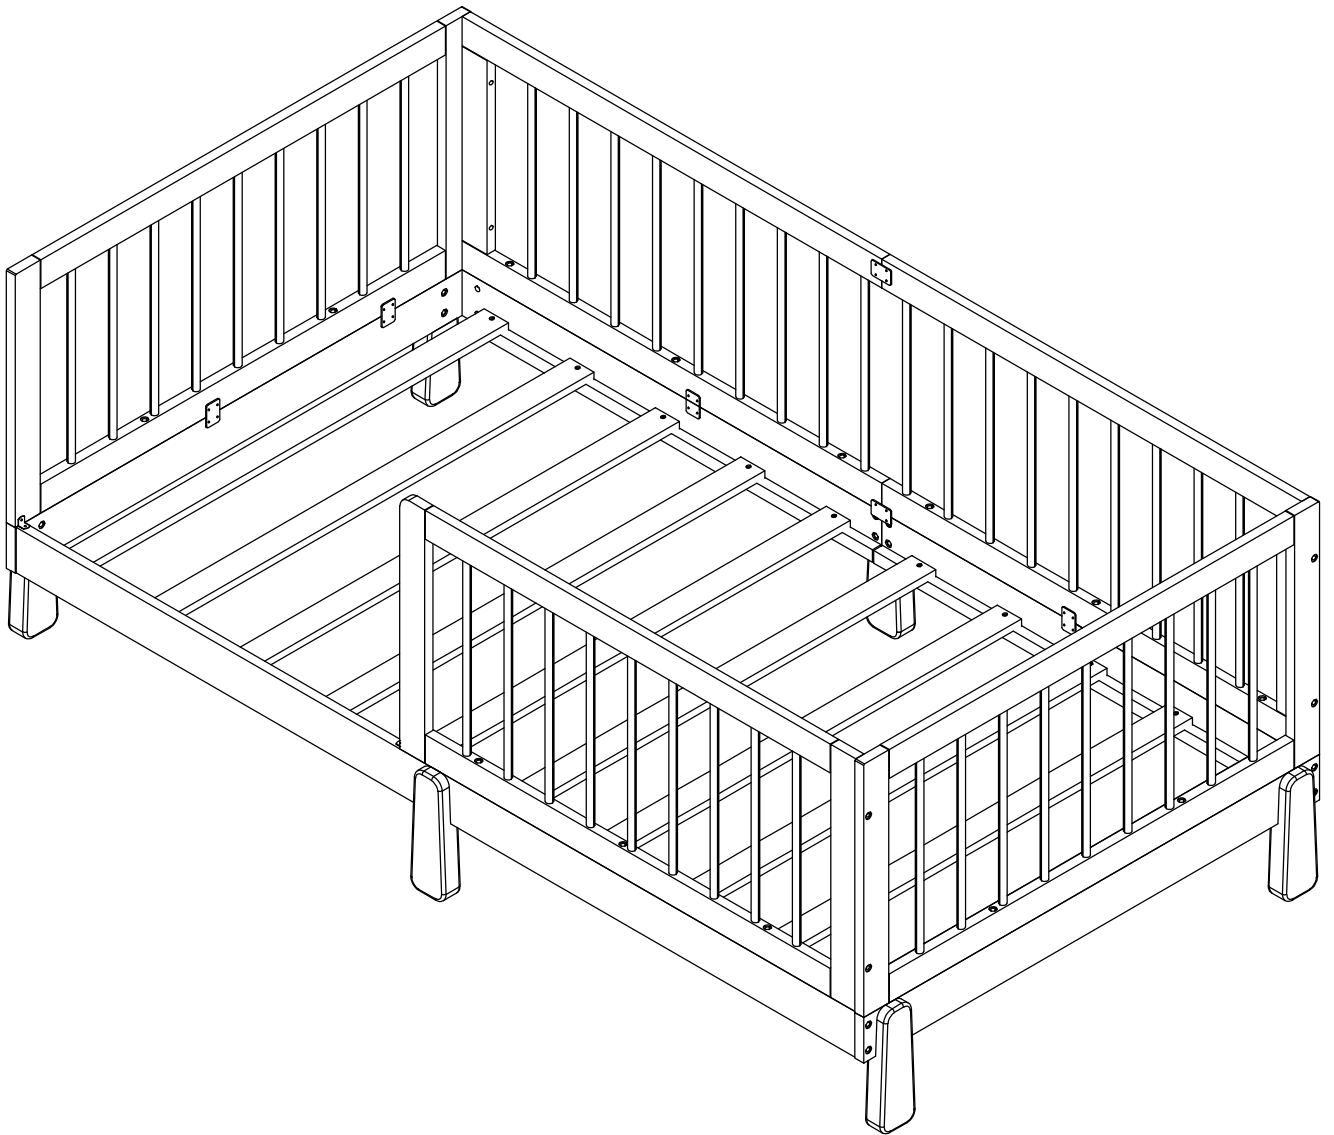

SAFETY WARNINGS AND GENERAL NOTES:


1. Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.
2. Keep these instructions for future reference.
3. We recommend assembling your bed on the shipping carton to protect your floor.
4. Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping carton.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET REMARQUES GÉNÉRALES :

1. N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez le fabricant ou le revendeur pour les pièces de rechange.
2. Conservez ces instructions pour référence future.
3. Nous vous recommandons d'assembler votre lit sur le carton d'expédition pour protéger votre sol.
4. Assurez-vous que toutes les agrafes sont sorties de la boîte avant de commencer l'assemblage sur le carton d'expédition.













ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

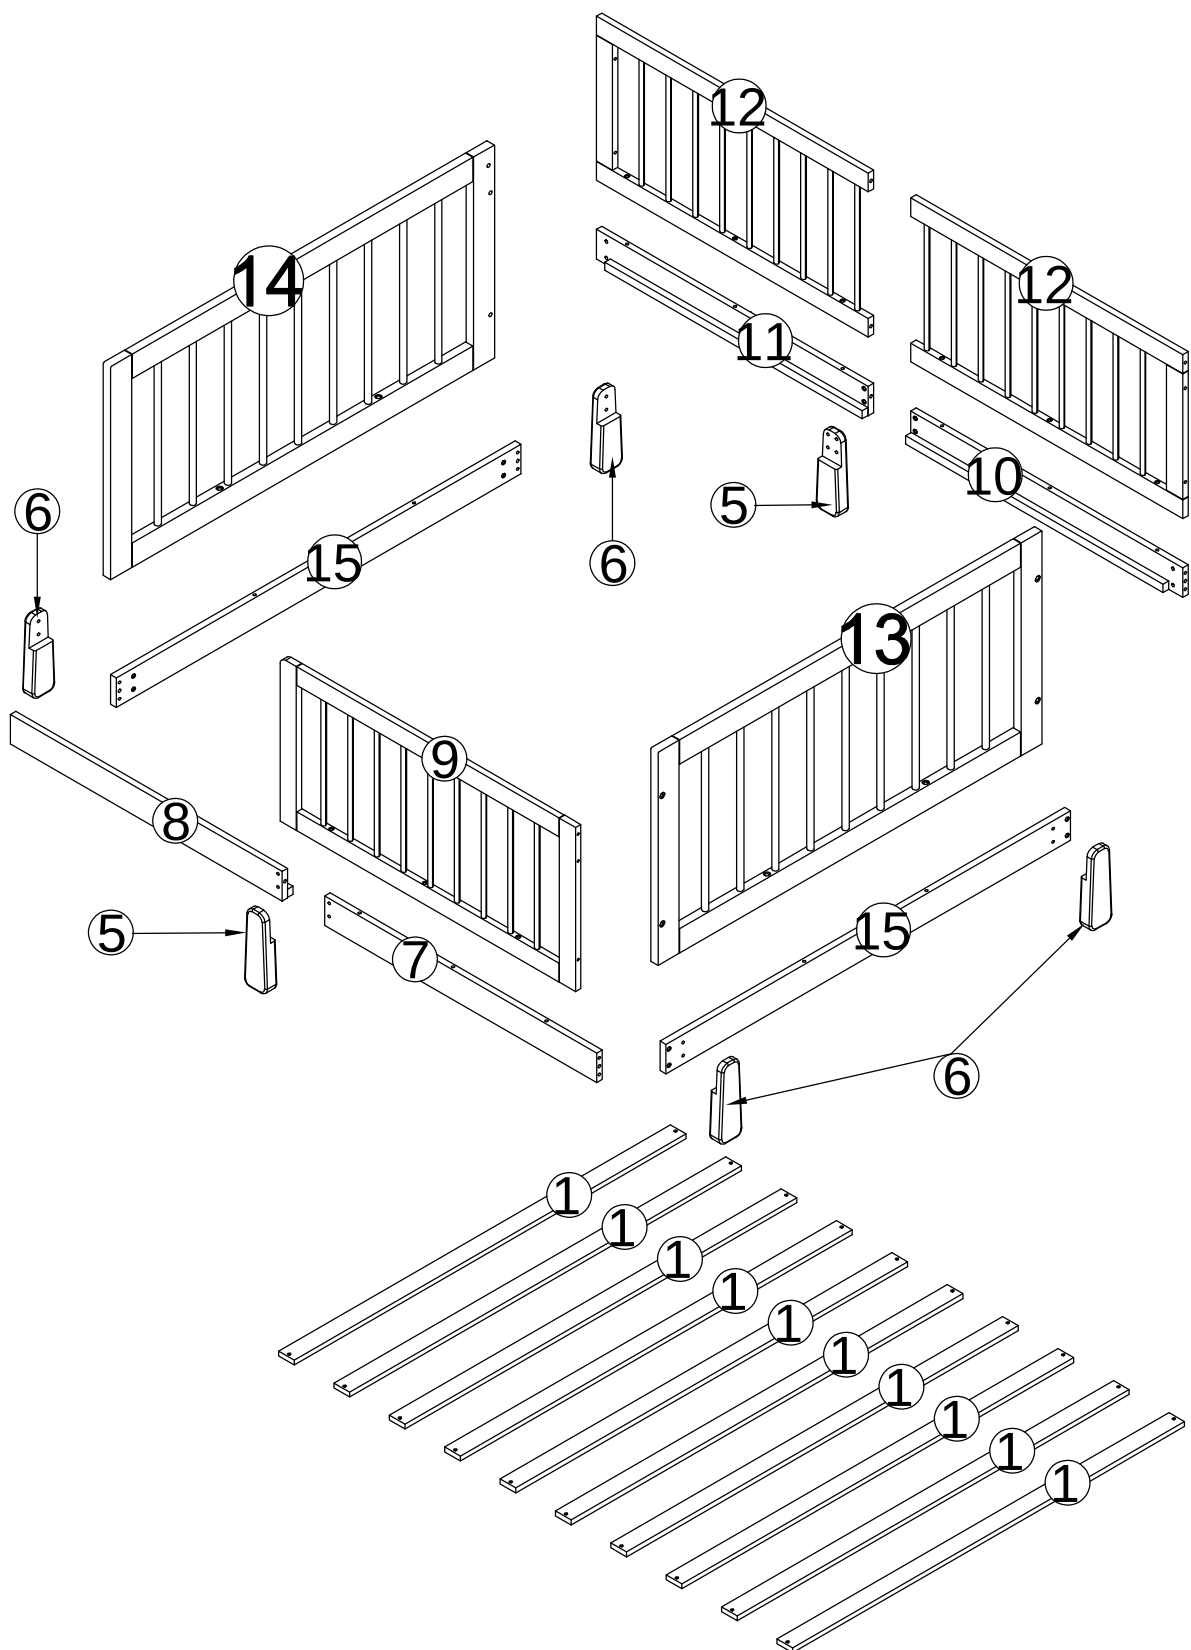









Part List (Box N733P520633)

Liste des pièces (boîte N733P520633)

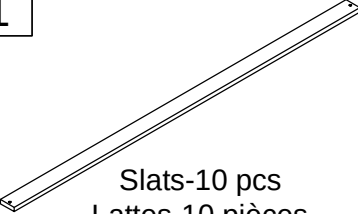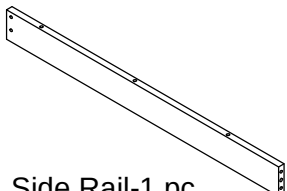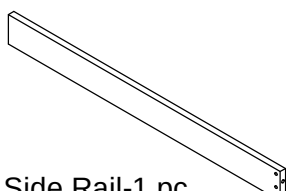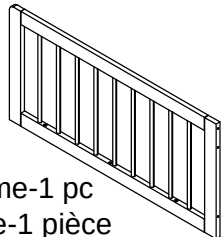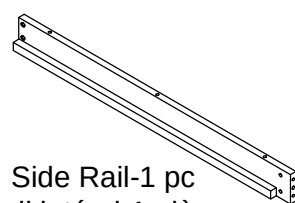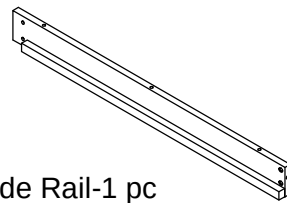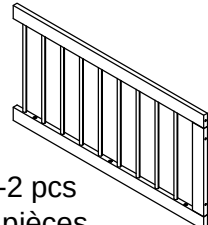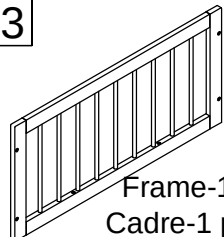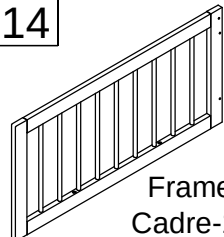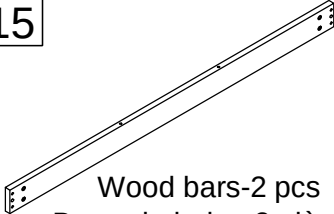1  Slats-10 pcs Lattes-10 pièces	5  Legs-2 pcs Jambes-2 pièces	6  Legs-4 pcs Jambes-4 pièces
7  Side Rail-1 pc Rail latéral-1 pièce	8  Side Rail-1 pc Rail latéral-1 pièce	9  Frame-1 pc Cadre-1 pièce
10  Side Rail-1 pc Rail latéral-1 pièce	11  Side Rail-1 pc Rail latéral-1 pièce	12  Frames-2 pcs Cadre-2 pièces
13  Frame-1 pc Cadre-1 pièce	14  Frame-1 pc Cadre-1 pièce	15  Wood bars-2 pcs Barre de bois - 2 pièces

Hardware List (Box N733P520633)


Liste du matériel (boîte N733P520633)

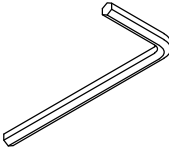A  Bolt M6 x30 mm -16 pcs Boulon M6 x30 mm -16 pièces	B  Allen Keys-2 pcs Clé Allens-2 pièces	C  Bolt M6 x65 mm -27 pcs Boulon M6 x65 mm -27 pièces
D  Screws M4 x15 mm-40 pcs Vis M4 x15 mm-40 pièces	E  Steel Brackets-9 pcs Supports en acier-9 pièces	F  Wood dowel Ø10 x 40 mm-11 pcs Cheville en bois Ø10 x 40 mm-11 pièces
G  M6x15 mm-6 pcs M6 x 15 mm-6 pièces	H  M6 x 13 mm-8 pcs M6 x 13 mm-8 pièces	K  Steel Brackets-2 pcs Supports en acier-2 pièces
L  Screws M4 x 30 mm-20 pcs Vis M4 x 30 mm-20 pièces		




Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)

STEP 1-1:
ÉTAPE 1-1:

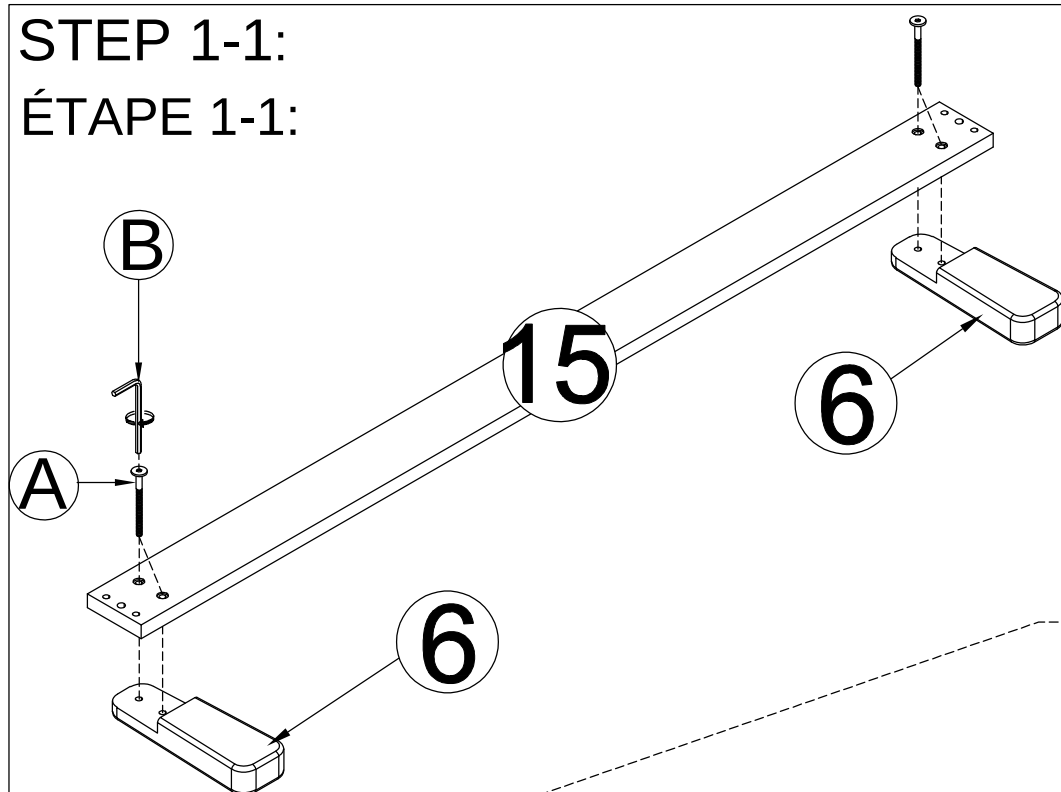

M6x30mm




Ax4




Bx1

STEP 1-2:
ÉTAPE 1-2:

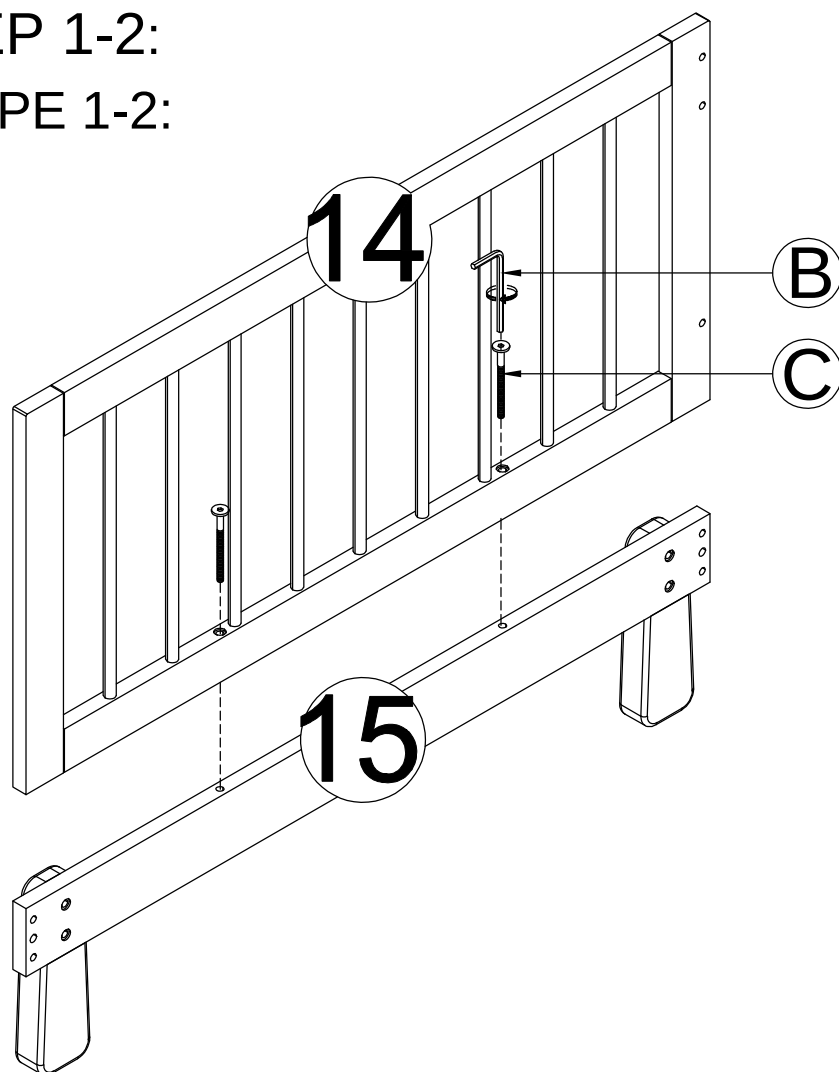

M6x65mm




Cx2




Bx1

STEP 1-3:
ÉTAPE 1-3:

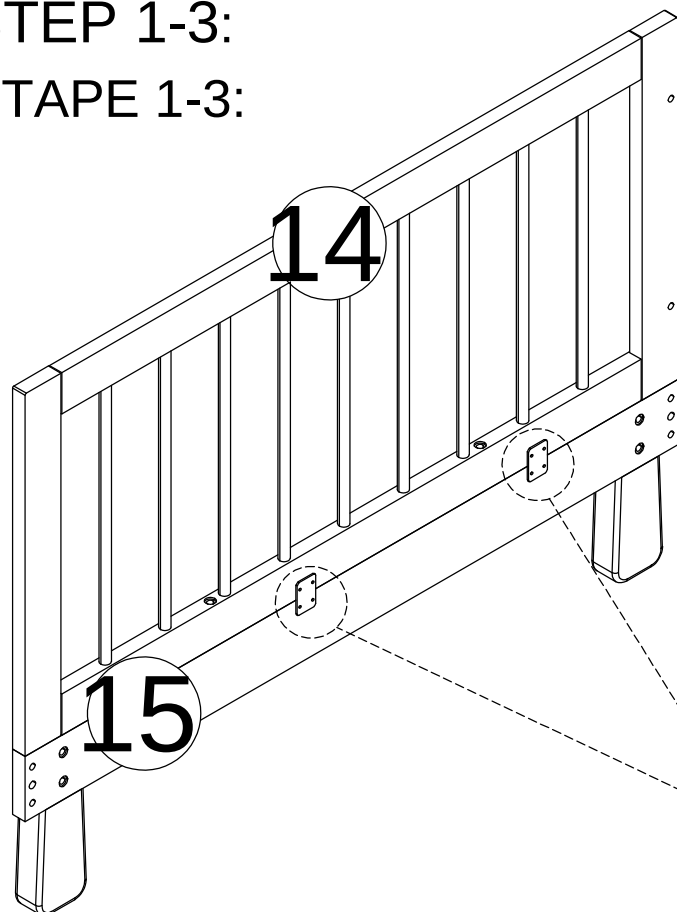

M4x15mm




Dx8




Ex2

-No locating holes
-Pas de trous de
positionnement

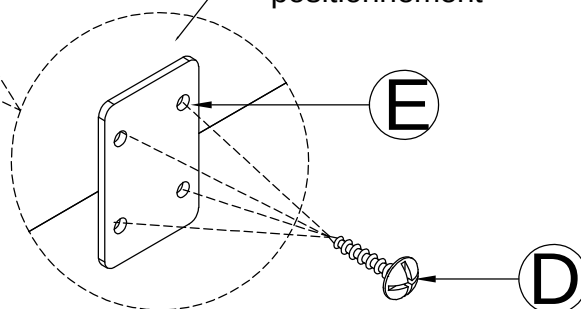


STEP 2-1:
ÉTAPE 2-1:

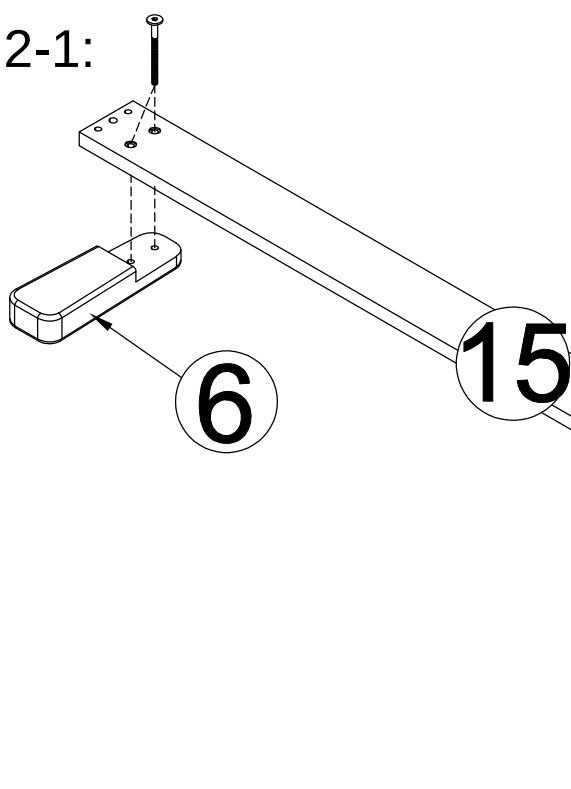


M6x30mm




Bx1




Ax4

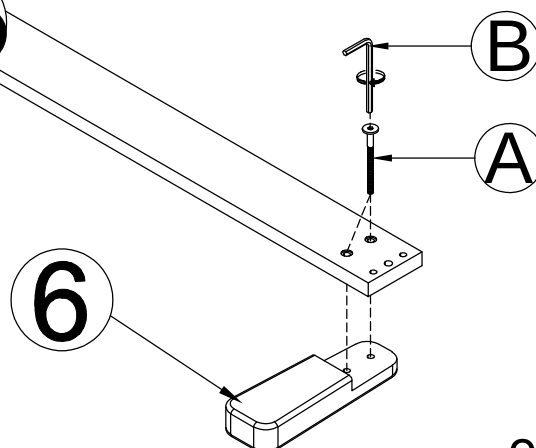

STEP 2-2:
ÉTAPE 2-2:

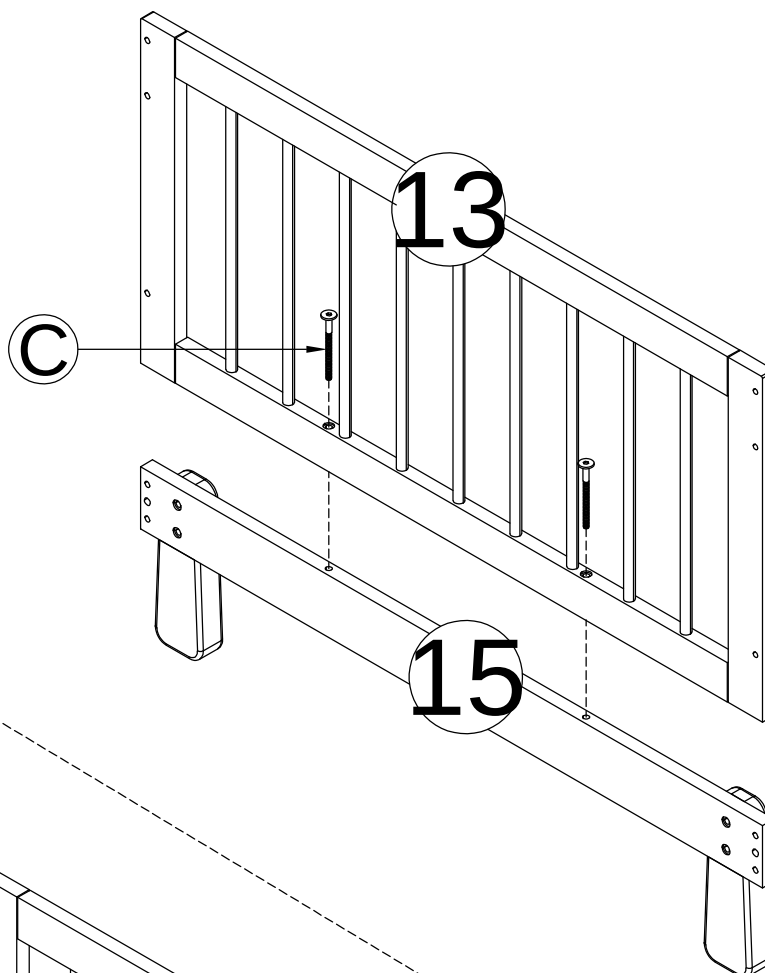

M6x65mm




Cx2




Bx1

STEP 2-3:
ÉTAPE 2-3:

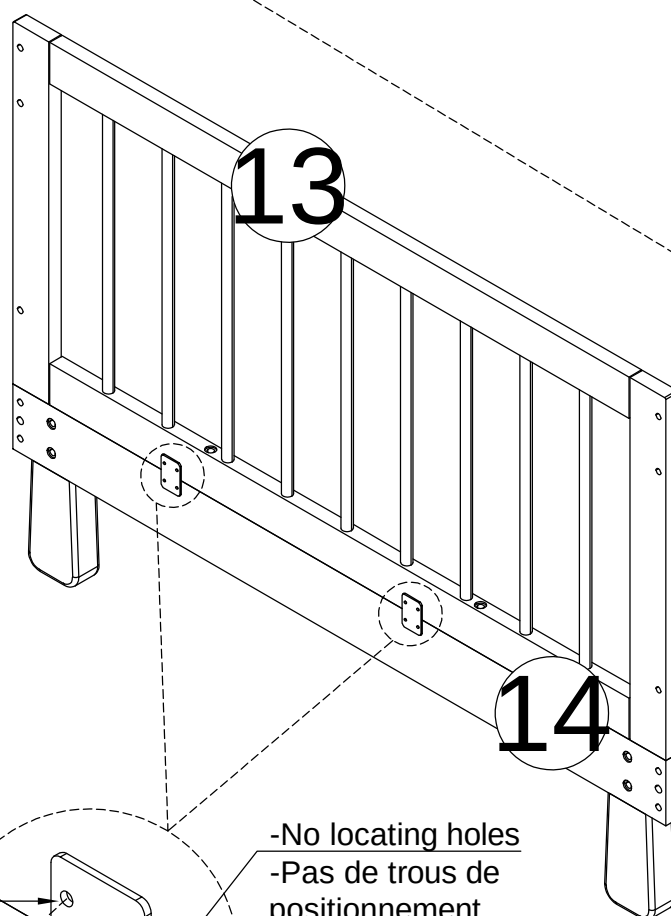

M4x15mm



Dx8



Ex2


-No locating holes
-Pas de trous de
positionnement

D


E

STEP 3-1:

ÉTAPE 3-1:

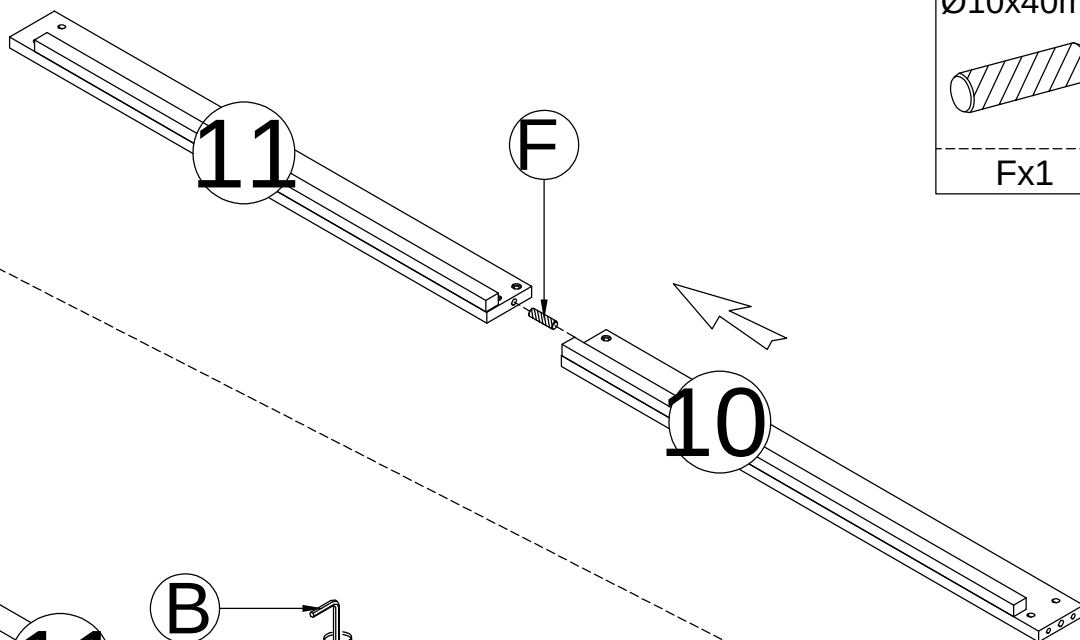


Ø10x40mm




Fx1

STEP 3-2:

ÉTAPE 3-2:

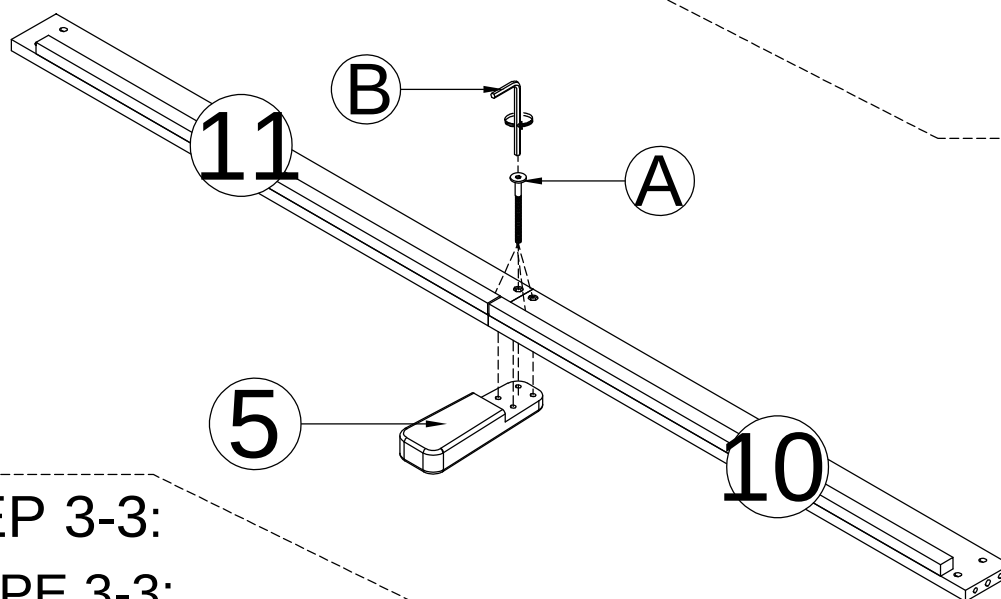

M6x30mm




Ax4




Bx1

STEP 3-3:

ÉTAPE 3-3:

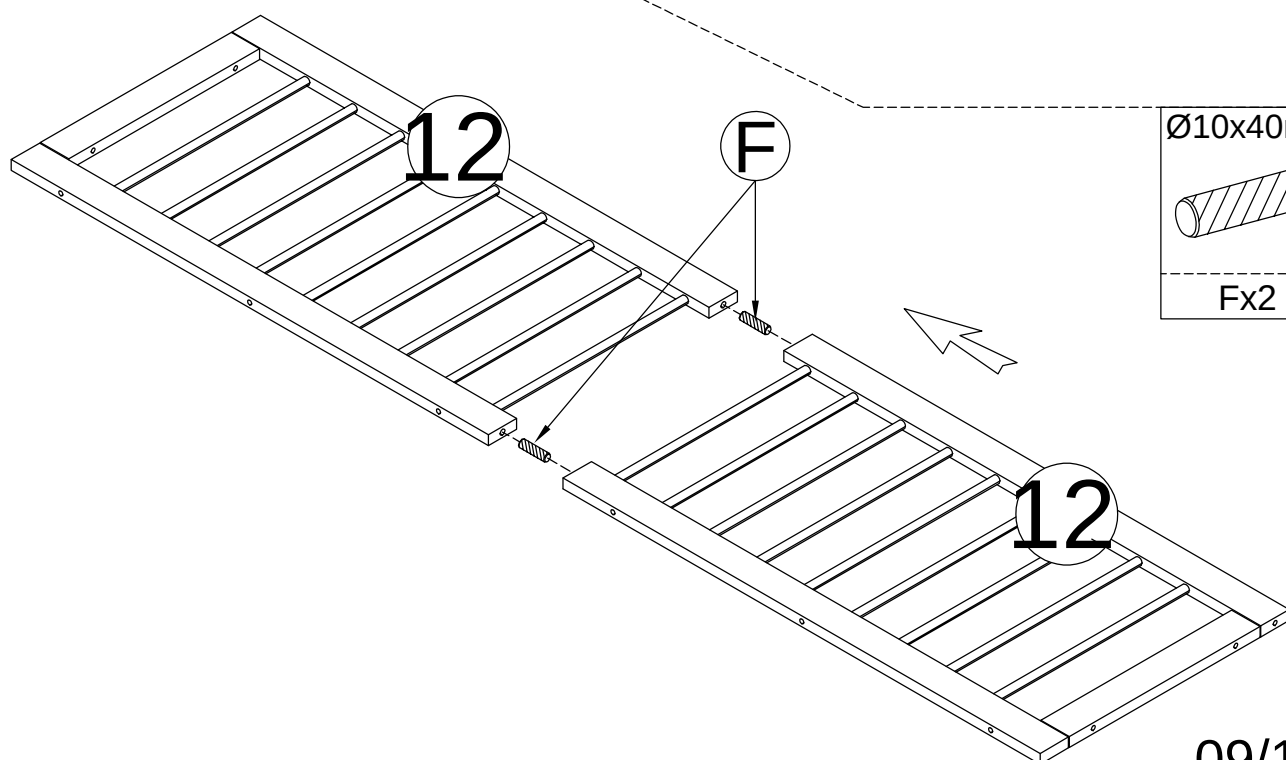


Ø10x40mm



Fx2


STEP 3-4: ÉTAPE 3-4:


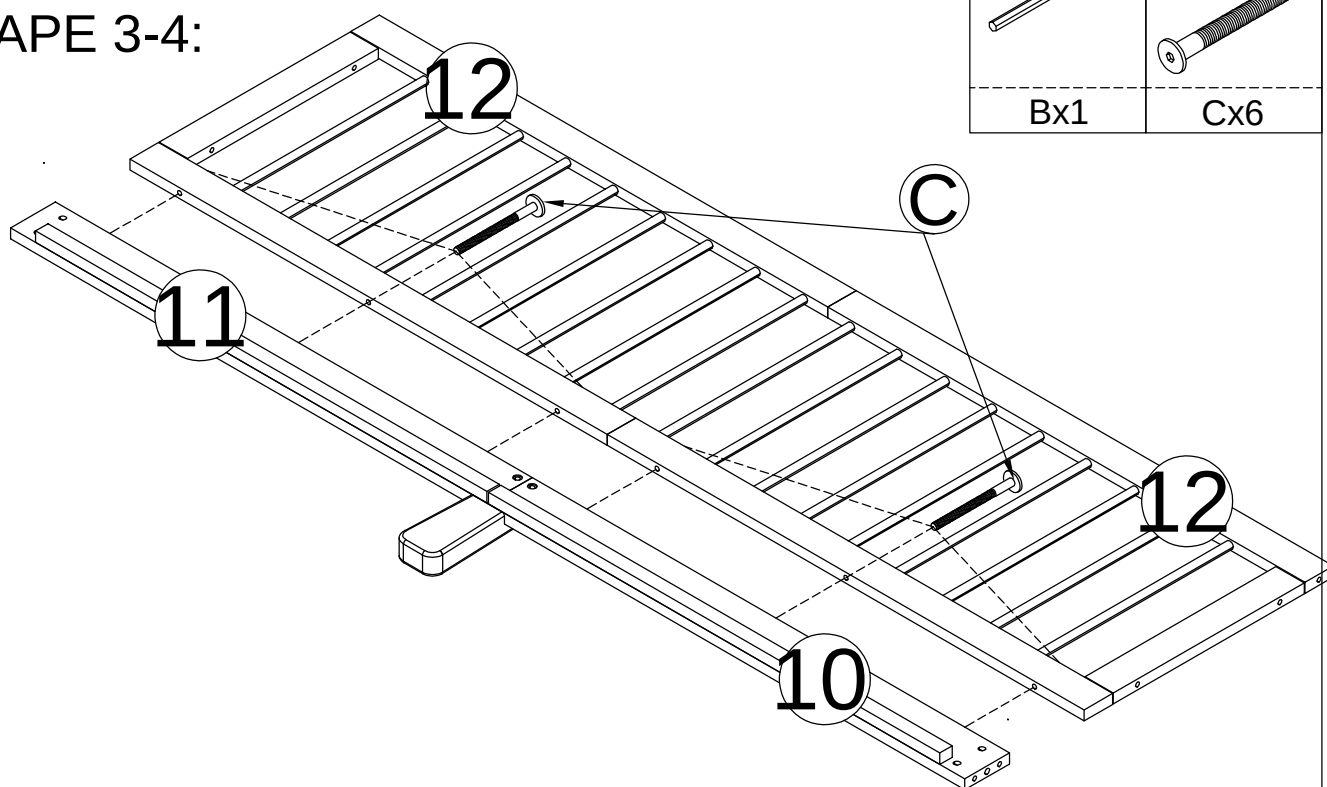



	M6x65mm
Bx1	Cx6

STEP 3-5: ÉTAPE 3-5:

-No locating holes
-Pas de trous de positionnement

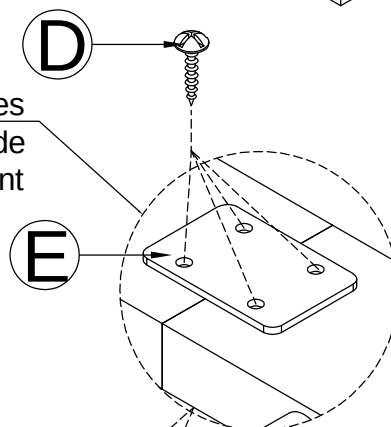


	M4x15mm
Dx16	
	Ex4

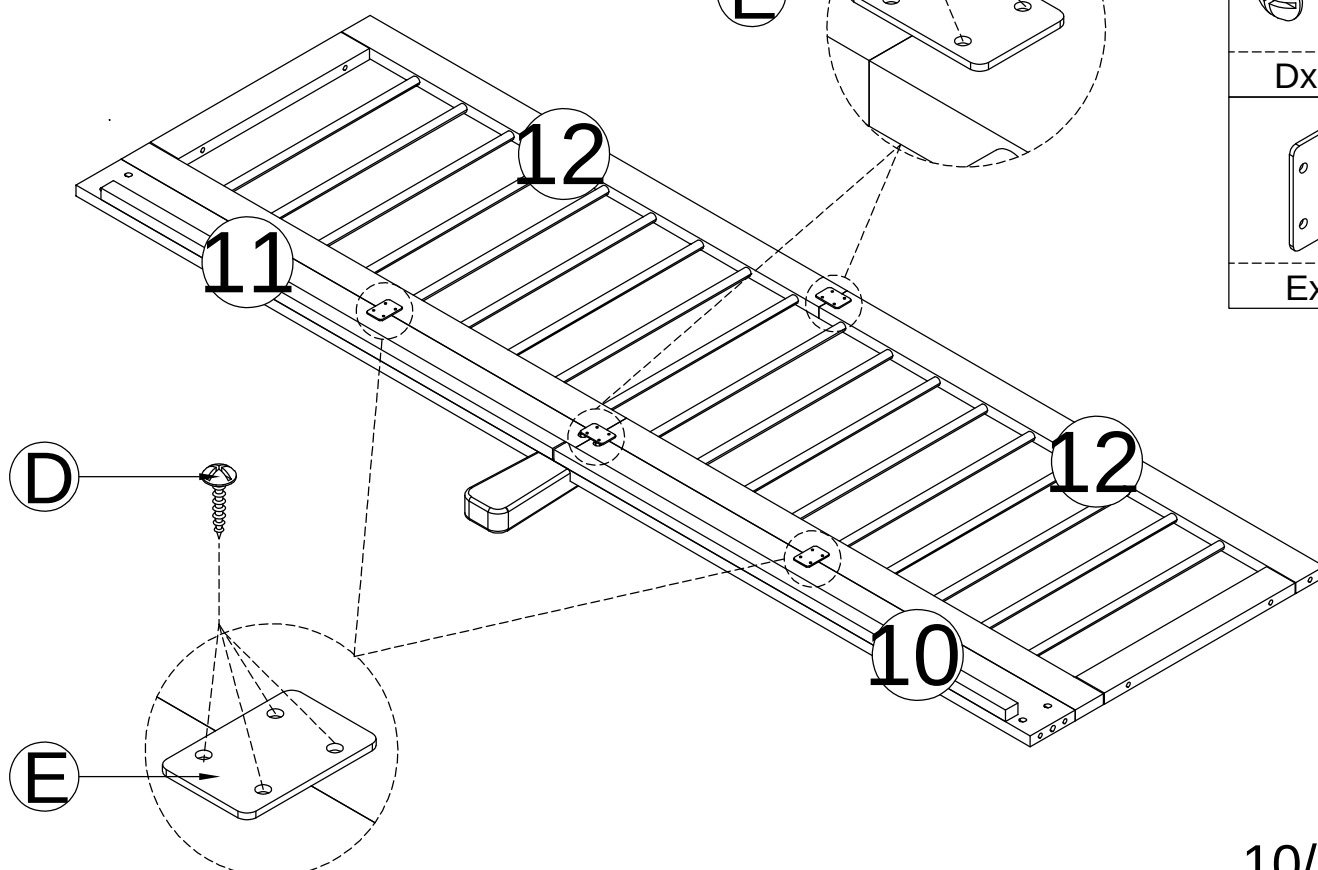


STEP 4-1:
ÉTAPE 4-1:

Ø10x40mm



Fx1

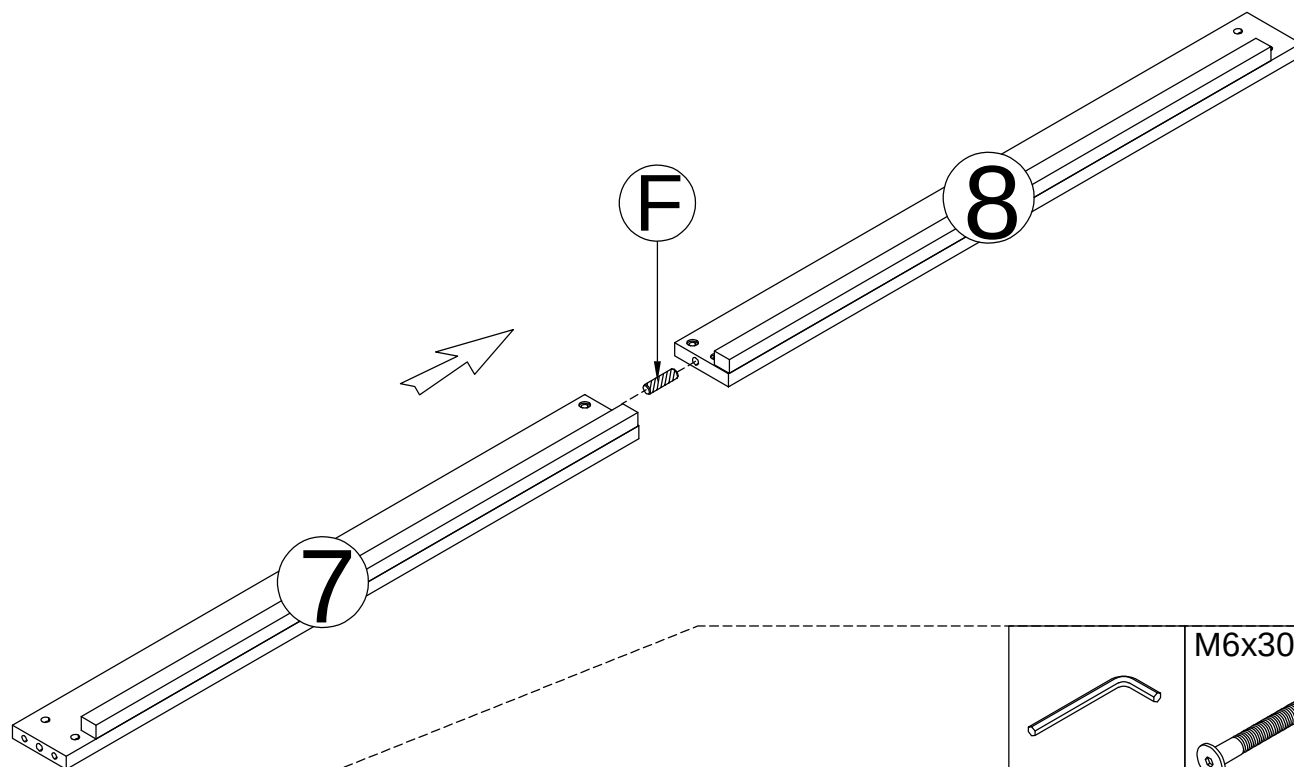


STEP 4-2:
ÉTAPE 4-2:


M6x30mm




Bx1





Ax4

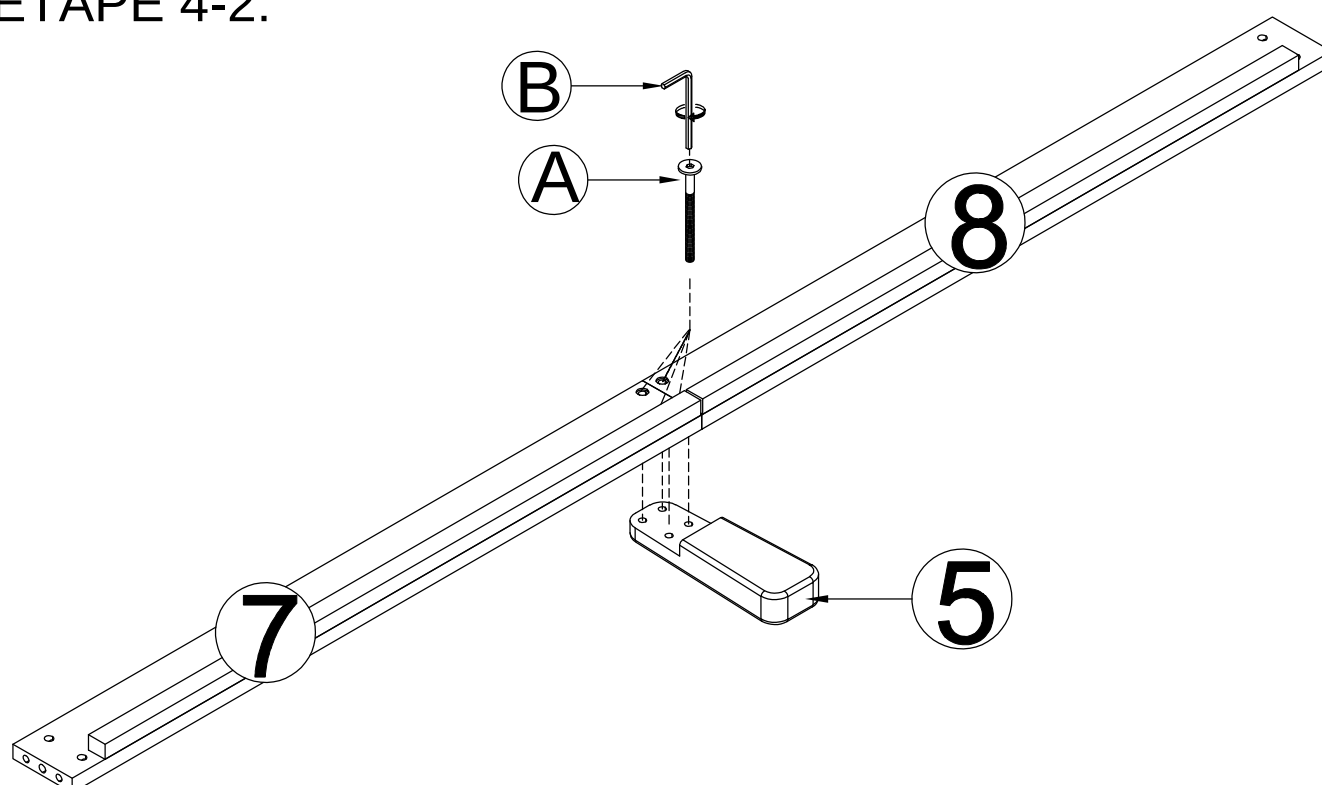


STEP 5:
ÉTAPE 5:

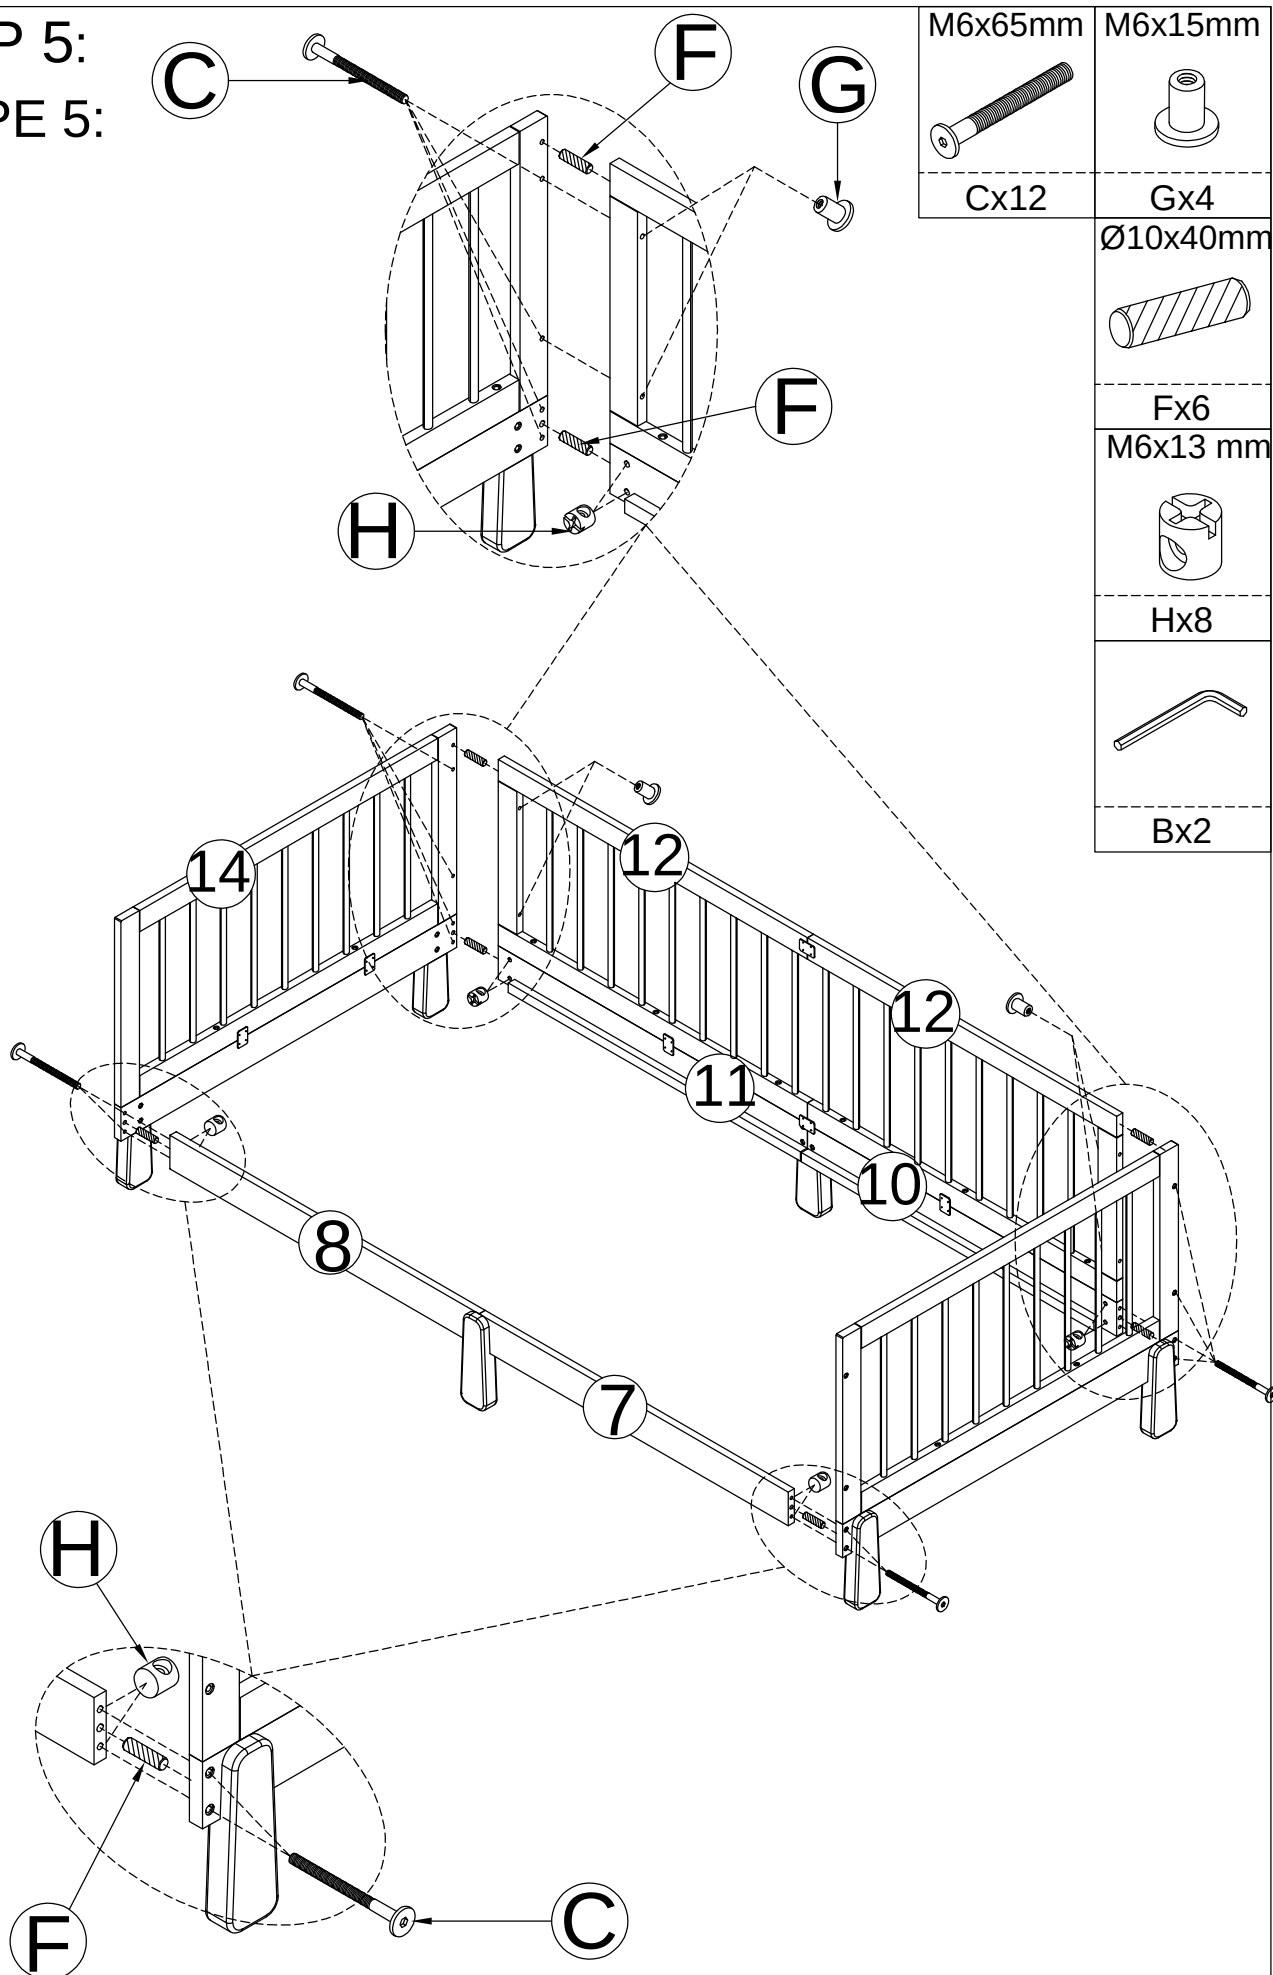


STEP 6: ÉTAPE 6:

	M6x65mm 	M6x15mm 
Bx2	Cx2	Gx2
		Ø10x40mm 
		Fx1

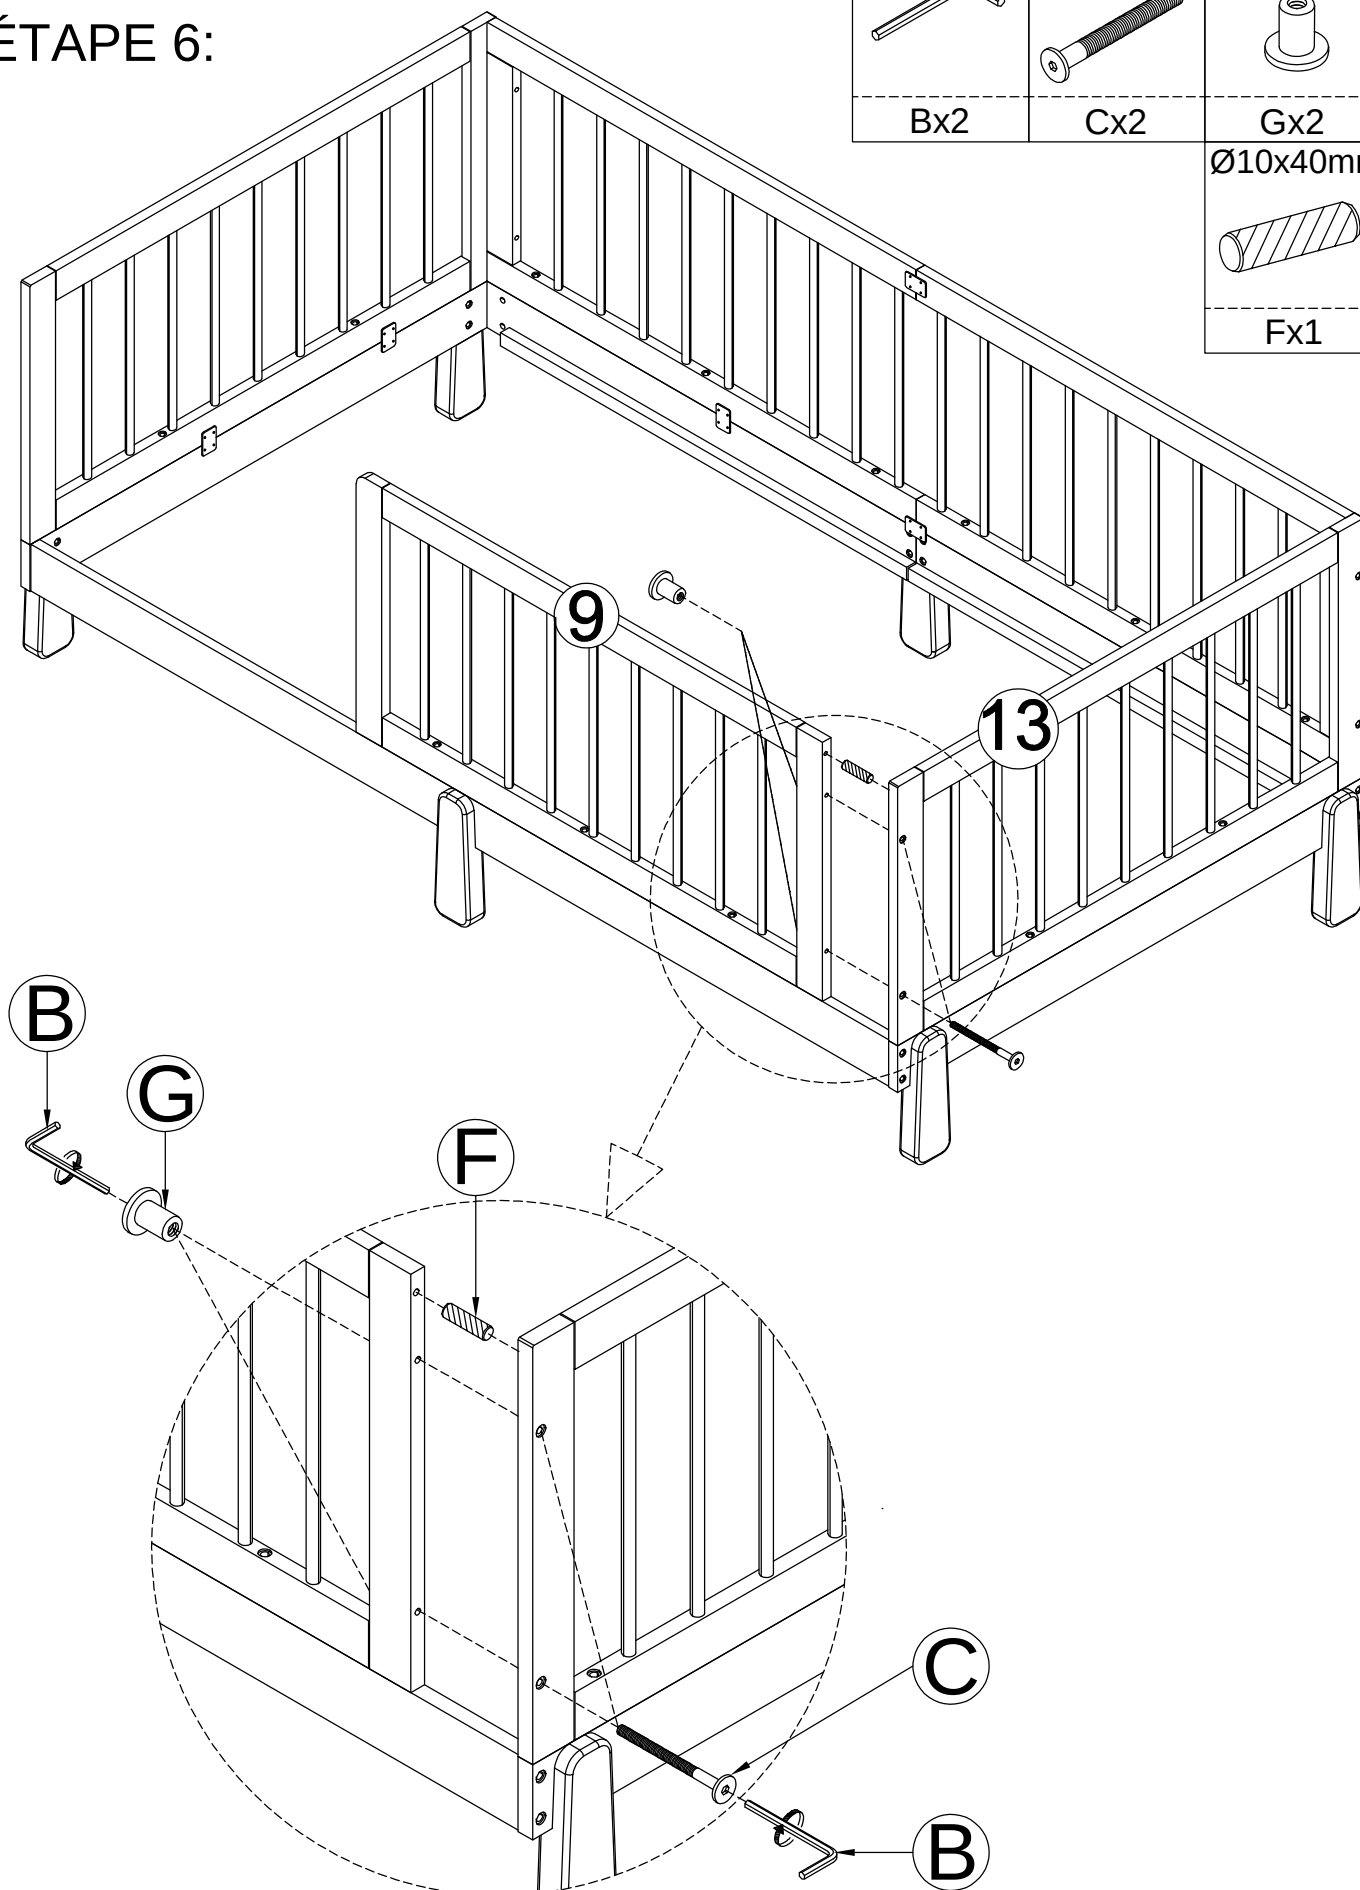

STEP 7:
ÉTAPE 7:


M6x65mm



Cx3





Bx1

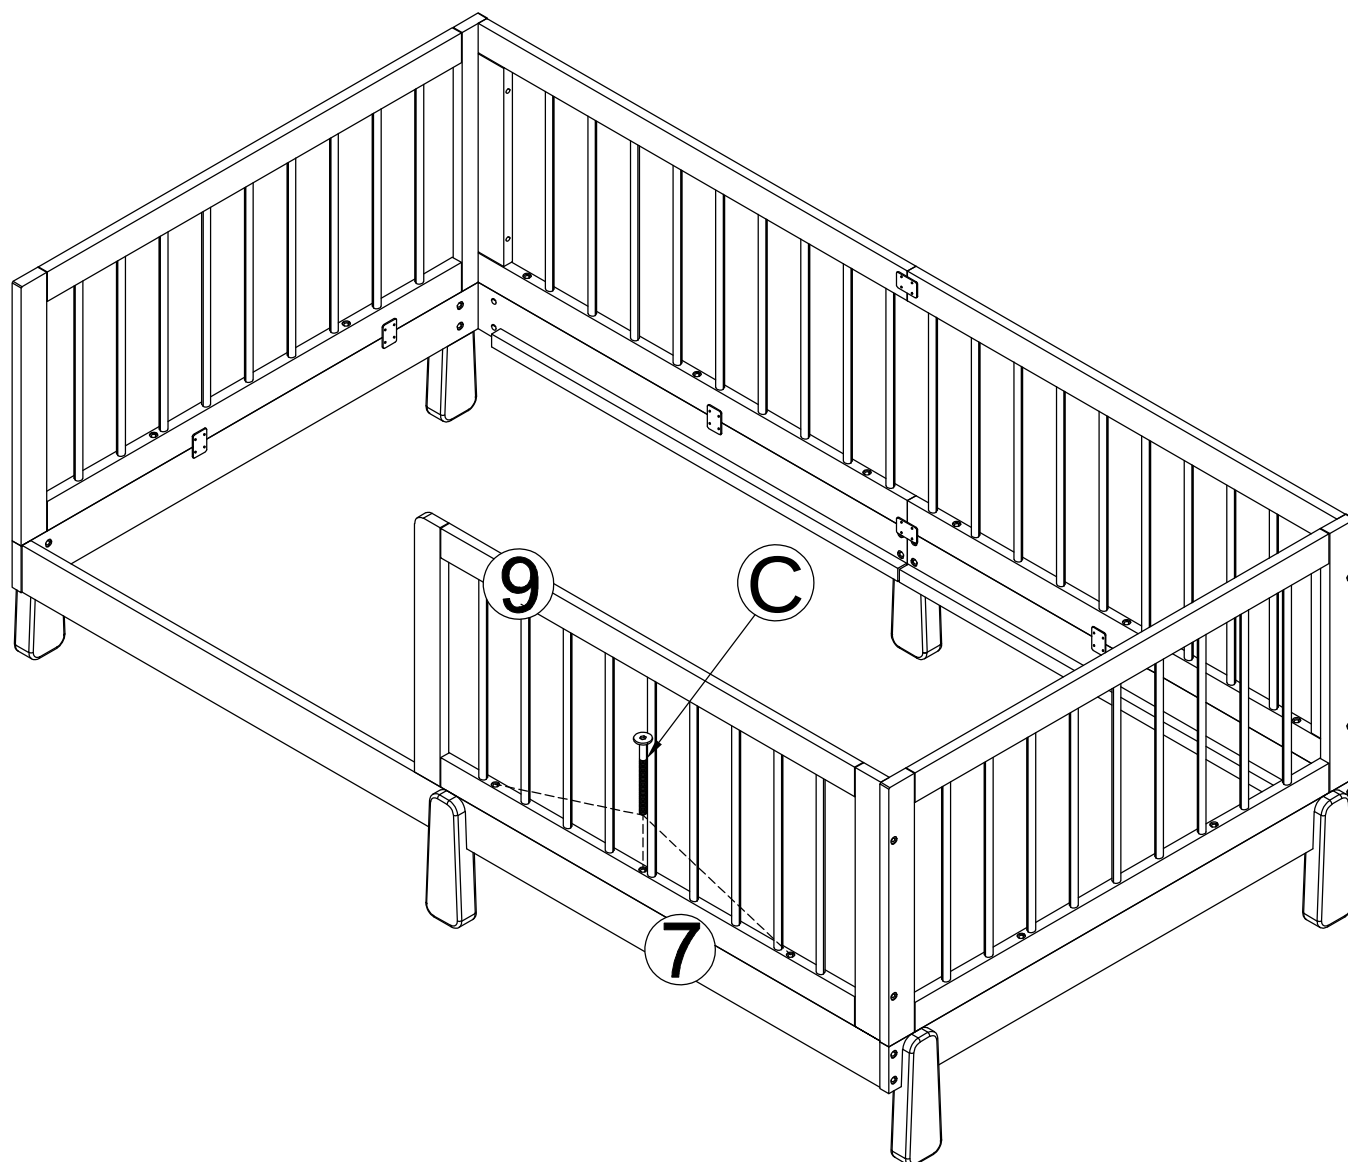


STEP 8: ÉTAPE 8:


-No locating holes
-Pas de trous de positionnement

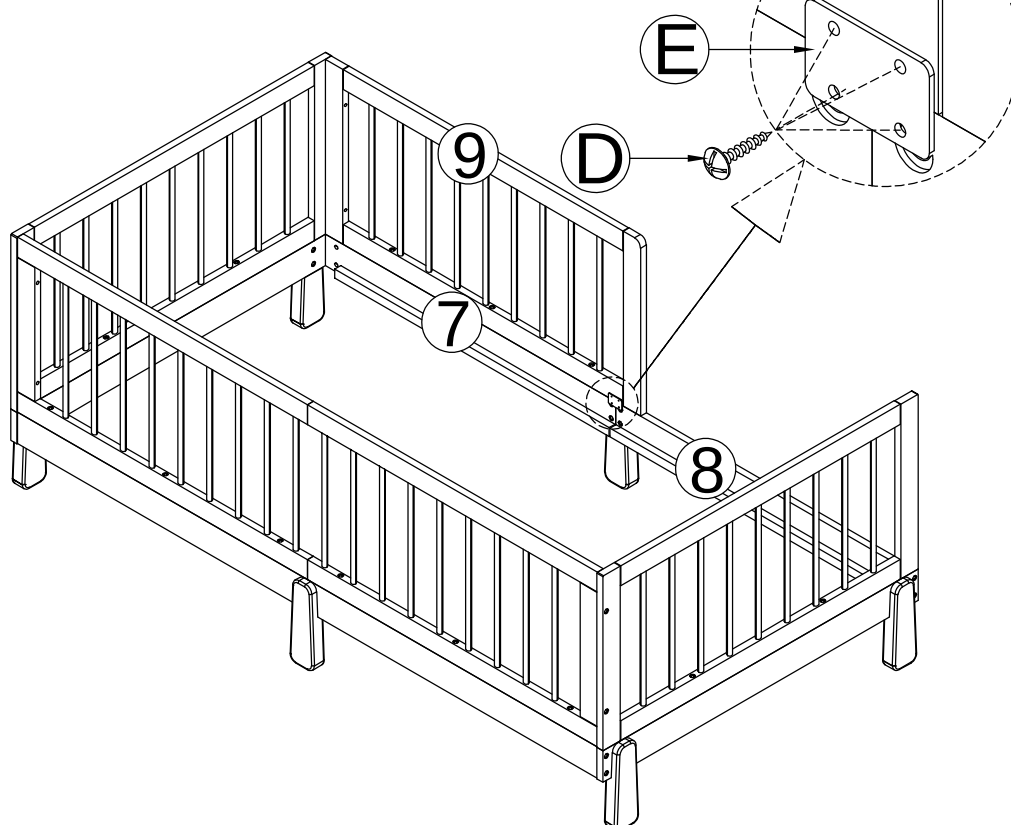


Kx2
M4x15mm



Dx8



Ex1

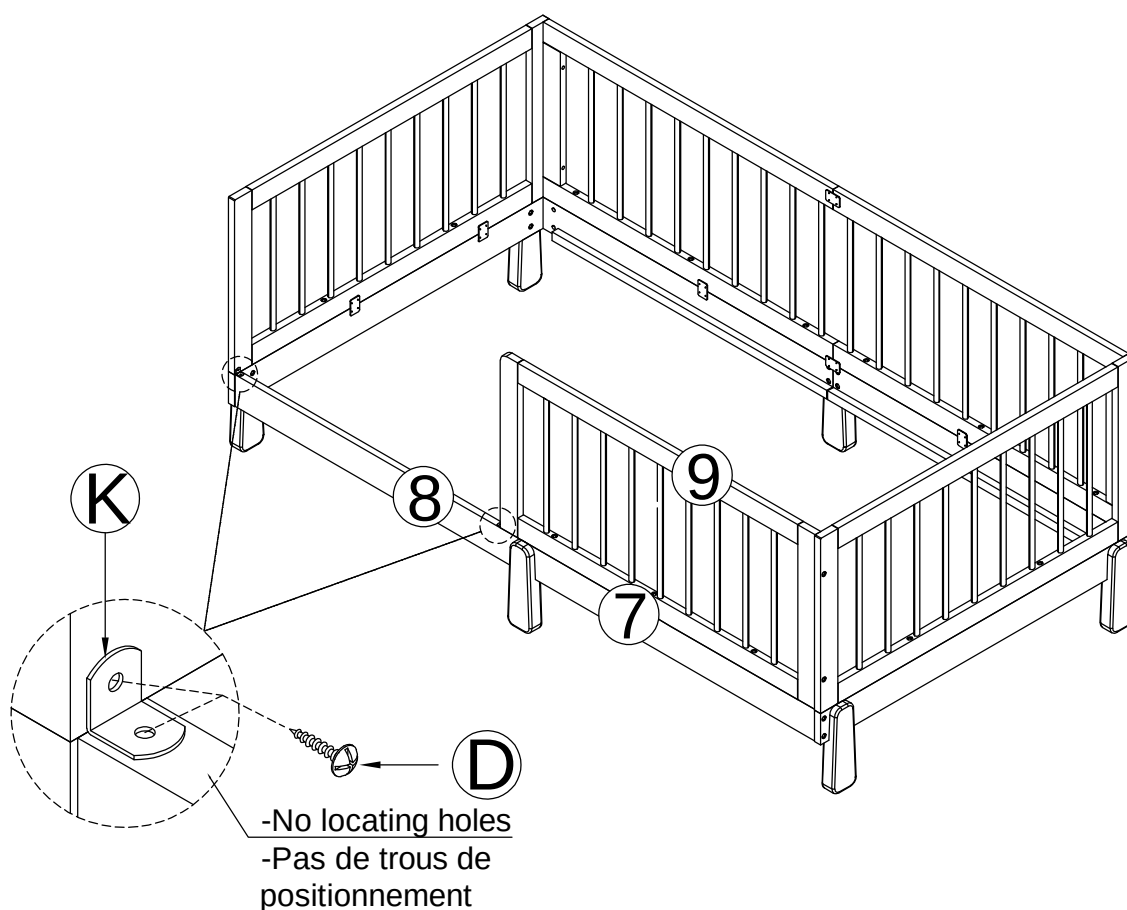



STEP 9: ÉTAPE 9:

-No locating holes
-Pas de trous de positionnement

M4x30mm



Lx20

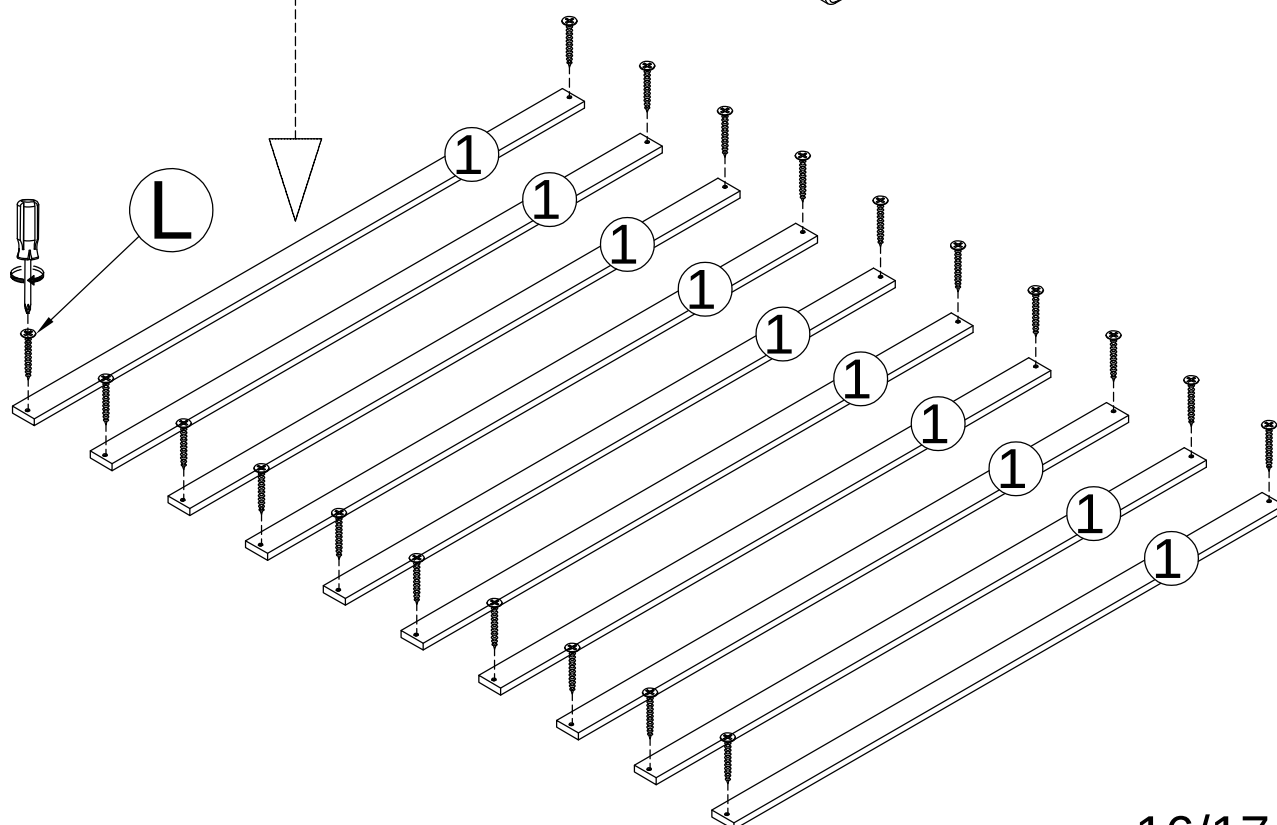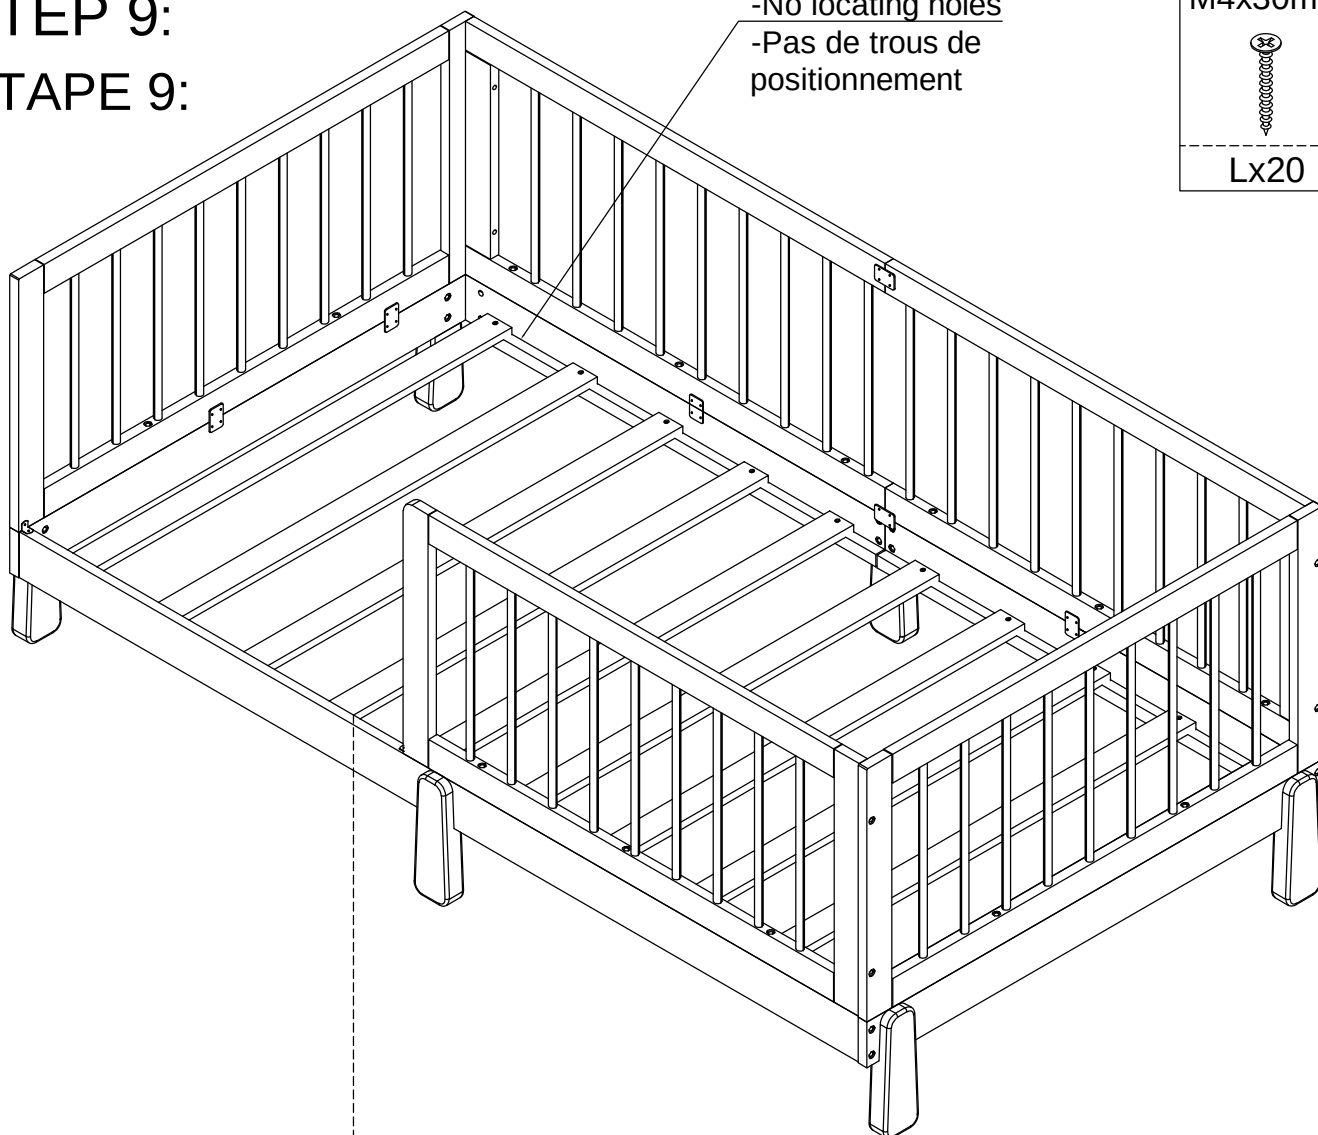

CONGRATULATION. YOU HAVE COMPLETED THE BED
FÉLICITATION. VOUS AVEZ TERMINÉ LE LIT

