


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTION DE MONTAGE

N729P170365

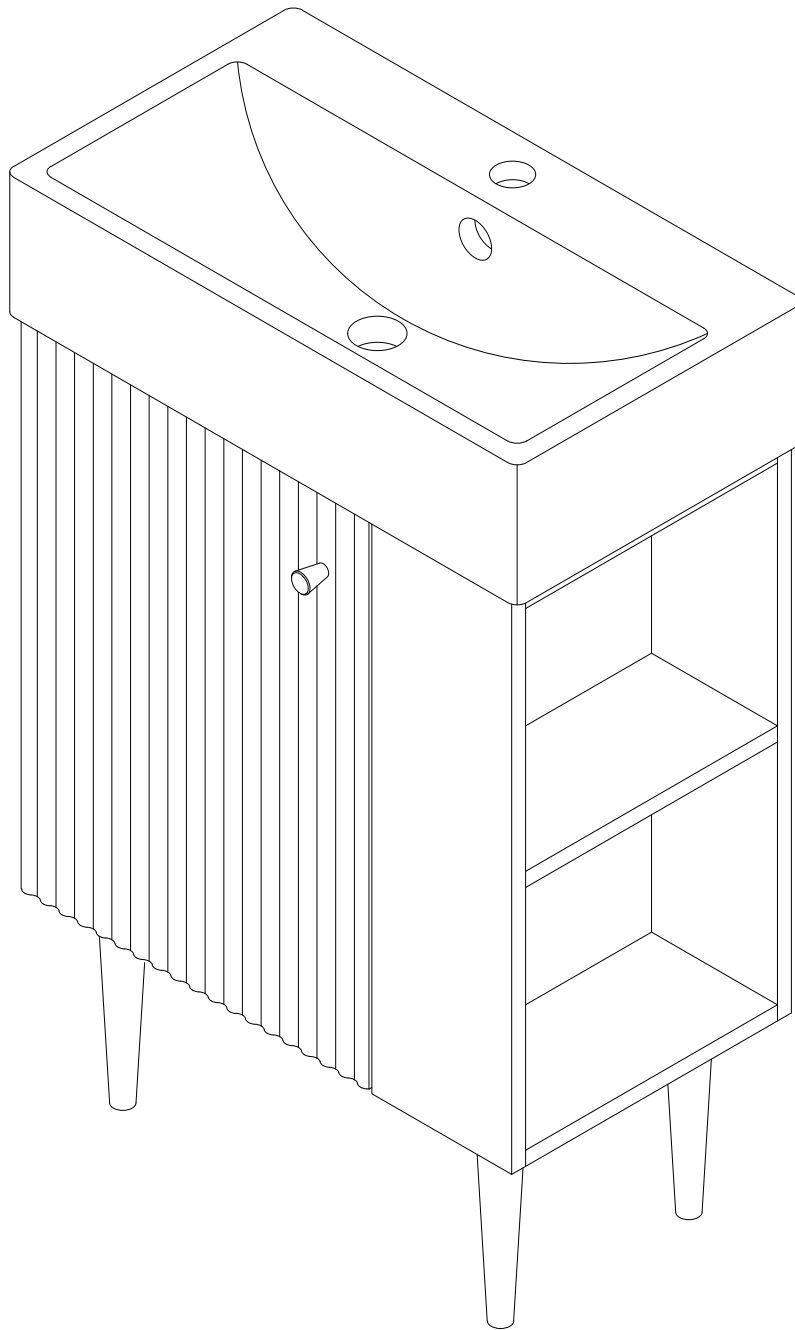

WARNING




This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
Improper use may cause furniture tipover.














AVERTISSEMENT


















Ce produit N'EST PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU).
NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements.
Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.

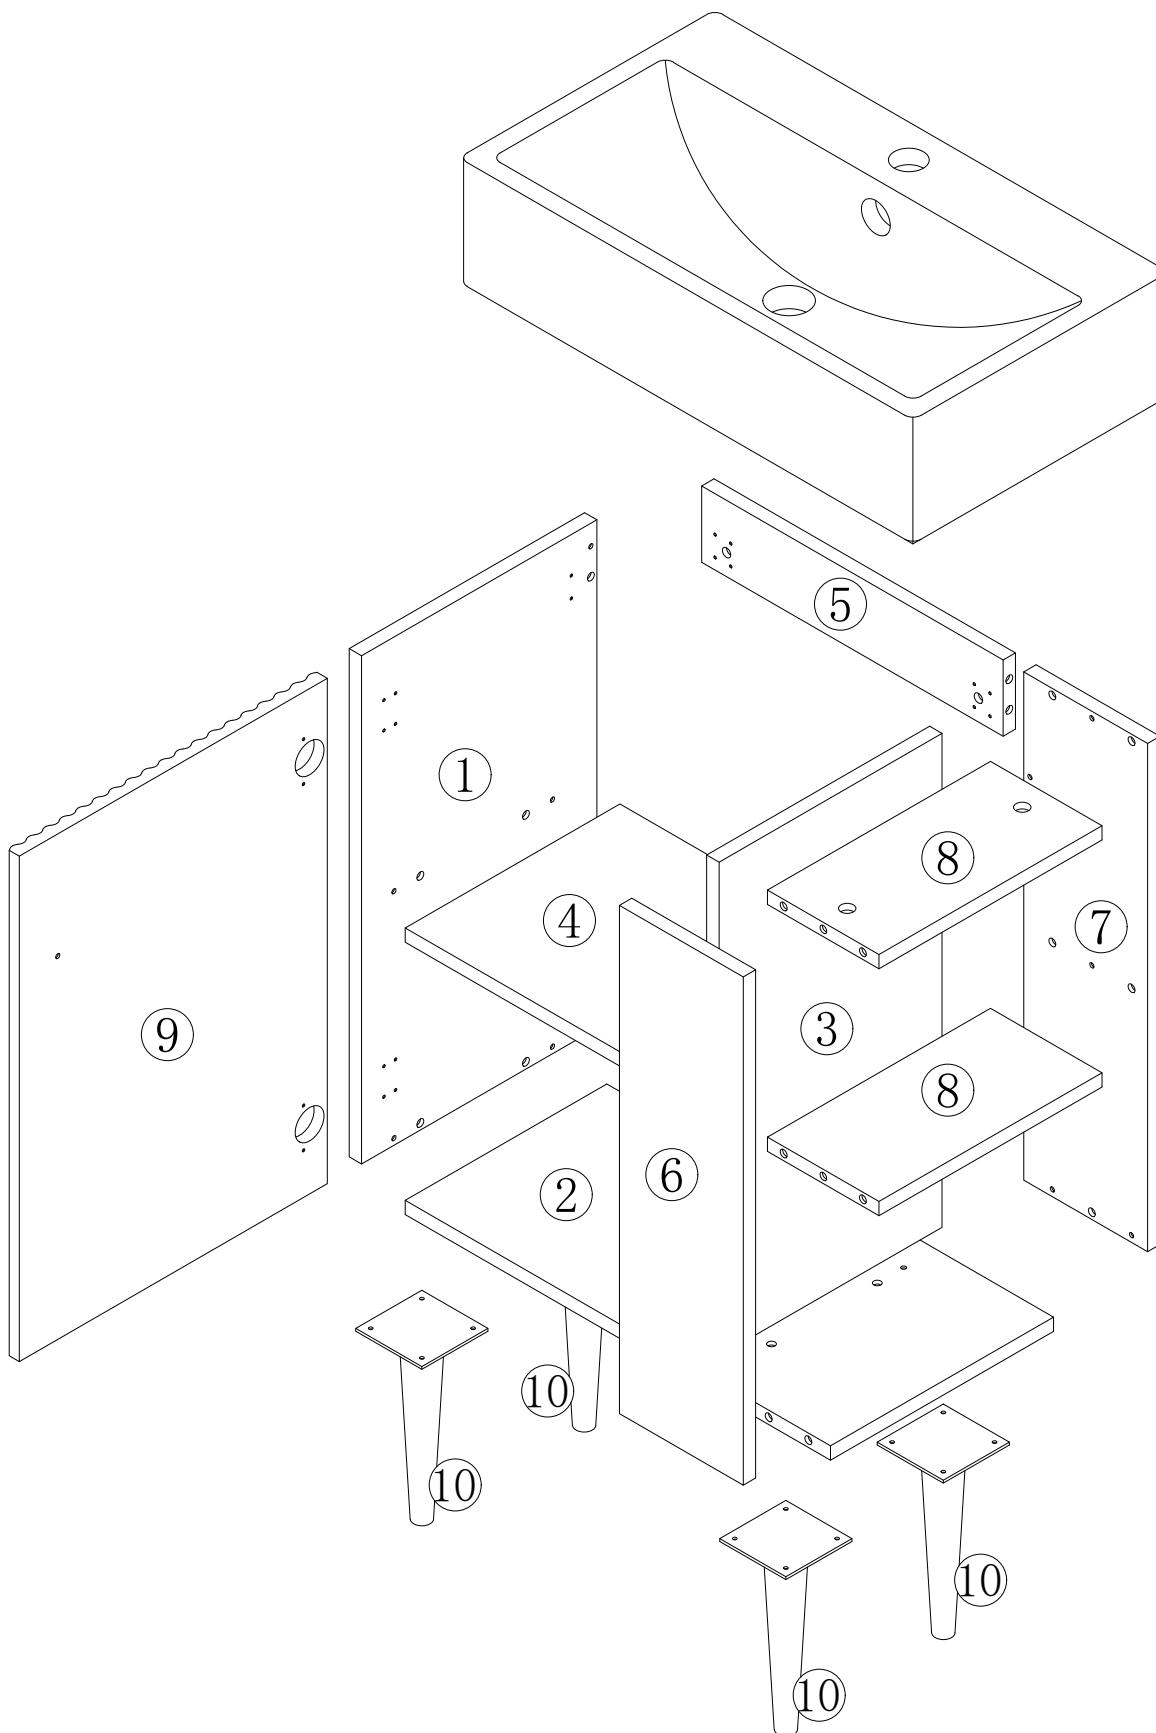

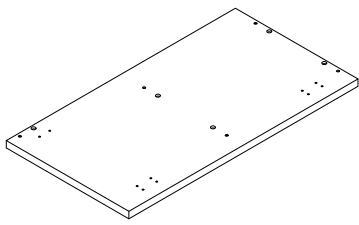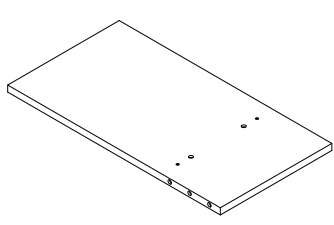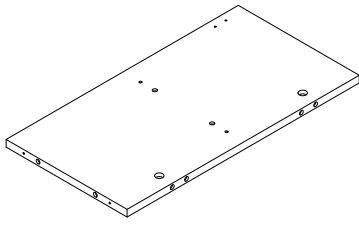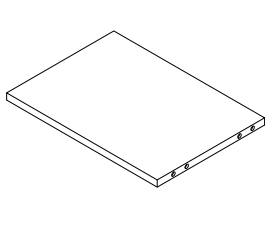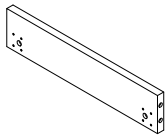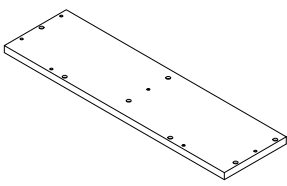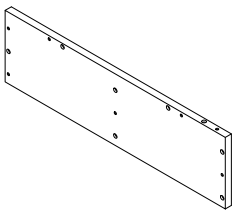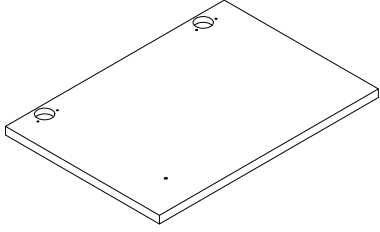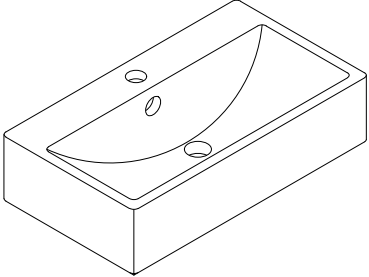
			
① x1	② x1	③ x1	④ x1
			
⑤ x1	⑥ x1	⑦ x1	⑧ x2
			
⑨ x1	⑩ x4		










TOOLS

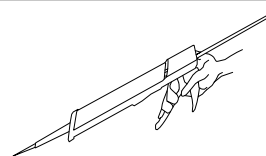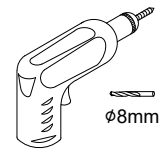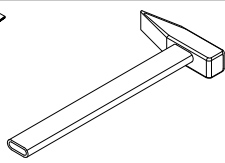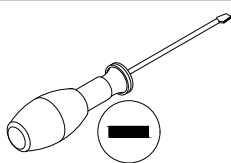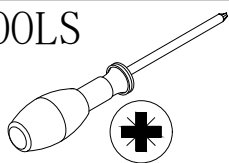

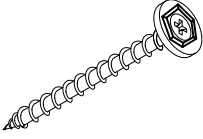
A * 16	B * 16	C * 24	D * 12	E * 28
 M6 X 35mm	 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	 M4 x 14mm	 M4 x 12mm
F * 6	G * 1	H * 1	I * 2	J * 2
 M5 x 40mm	 M4 x 20mm			 Ø35
K * 2	L * 2	M * 2	N * 4	
 Ø8 x 40mm	 Ø20	 M6 x 60mm		




Step 1 Étape 1

A * 16	E * 4	J * 2
		
M6 X 35mm	M4 x 12mm	Ø35

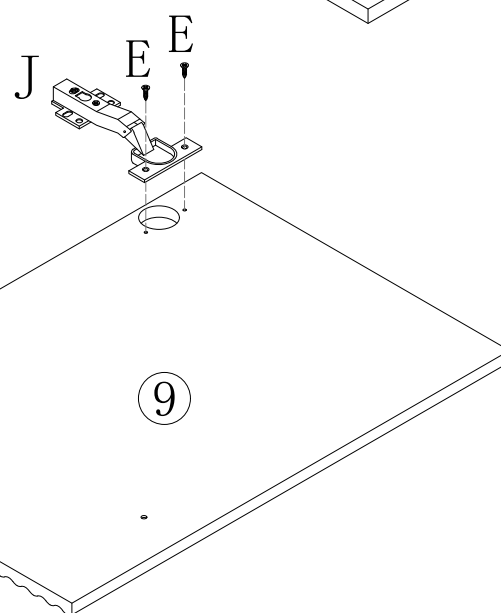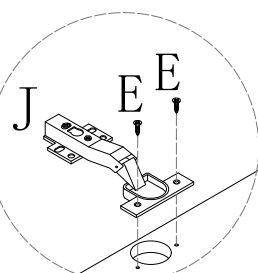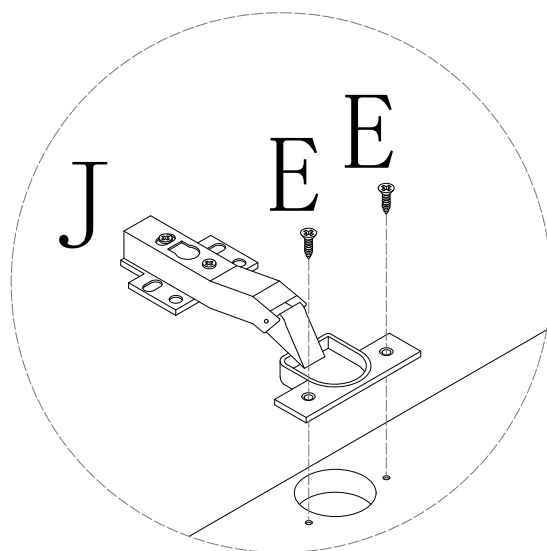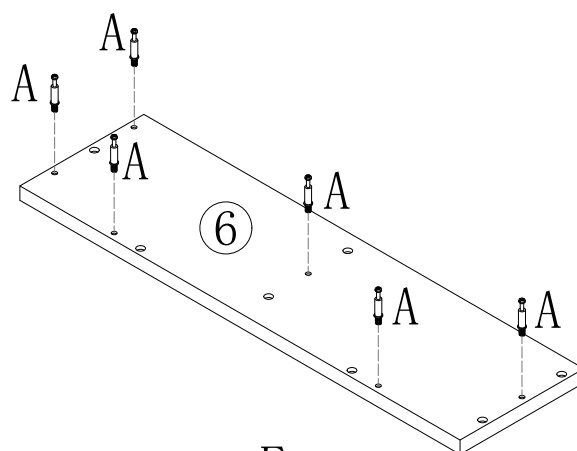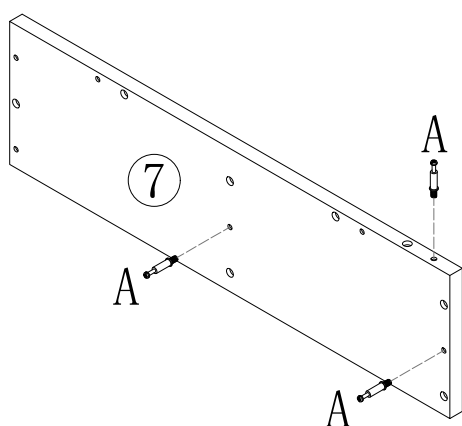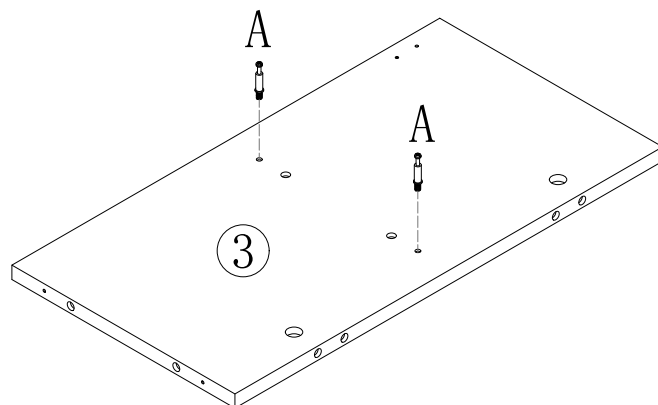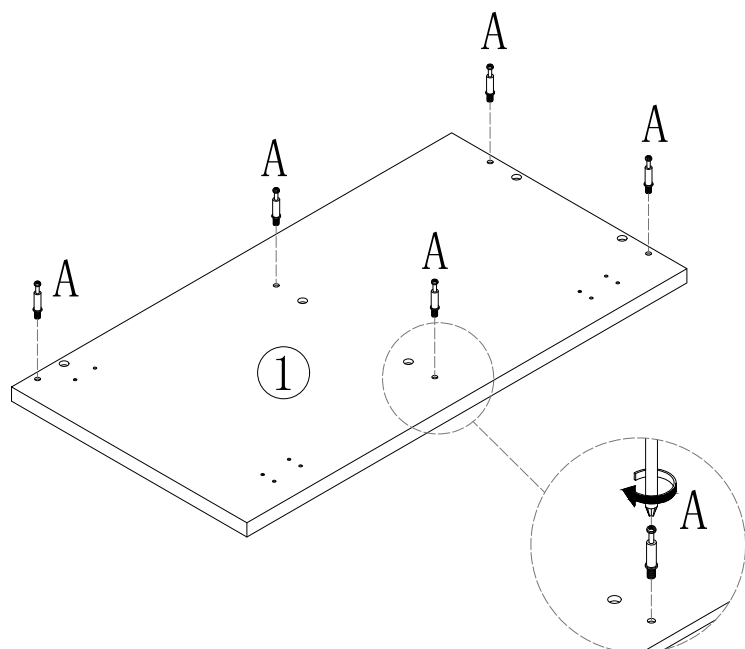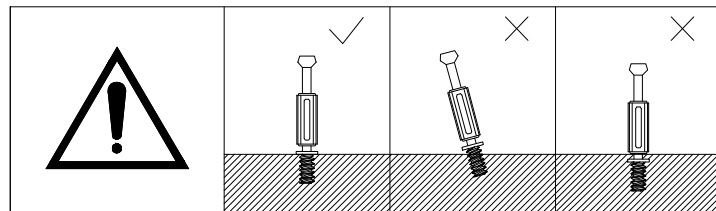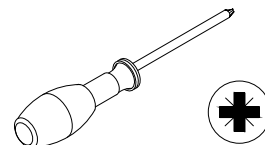






Step 2 Étape 2

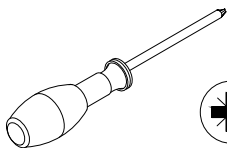C * 5	F * 6	 
 Ø8 X 30mm	 M5 X 40mm	

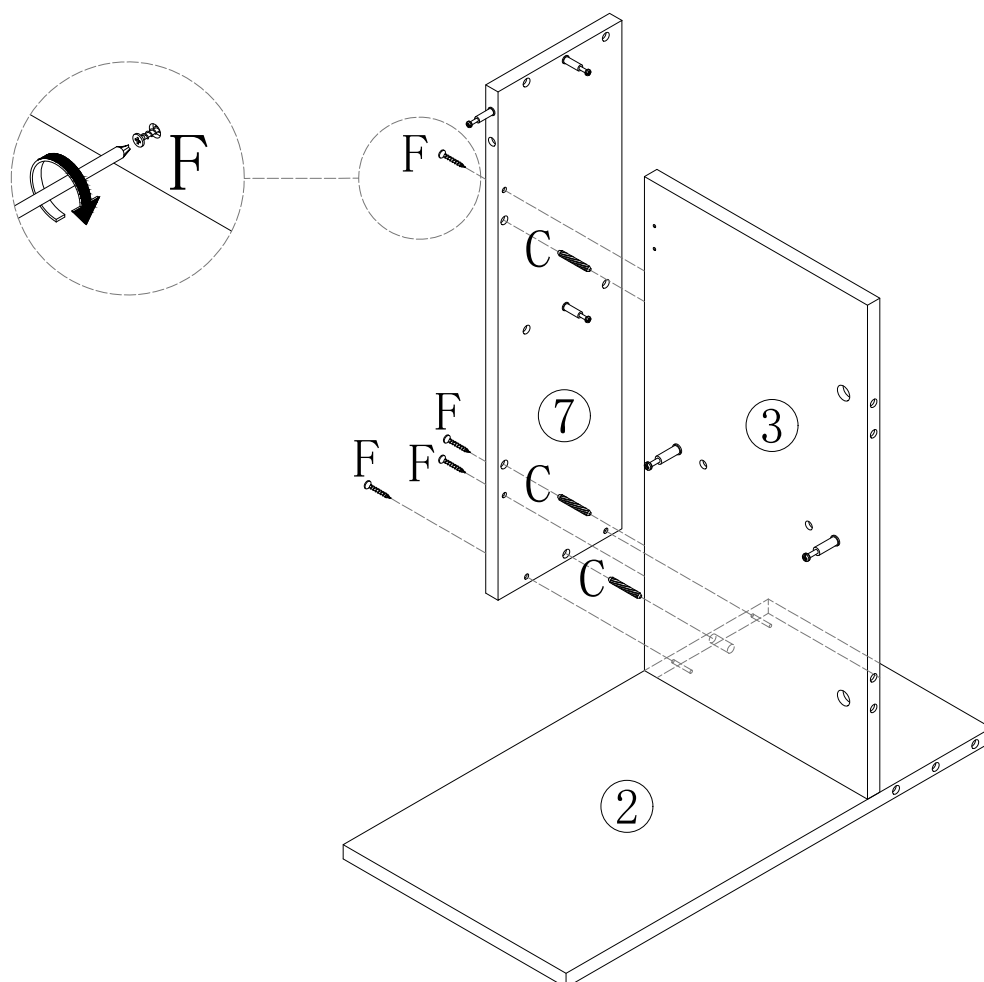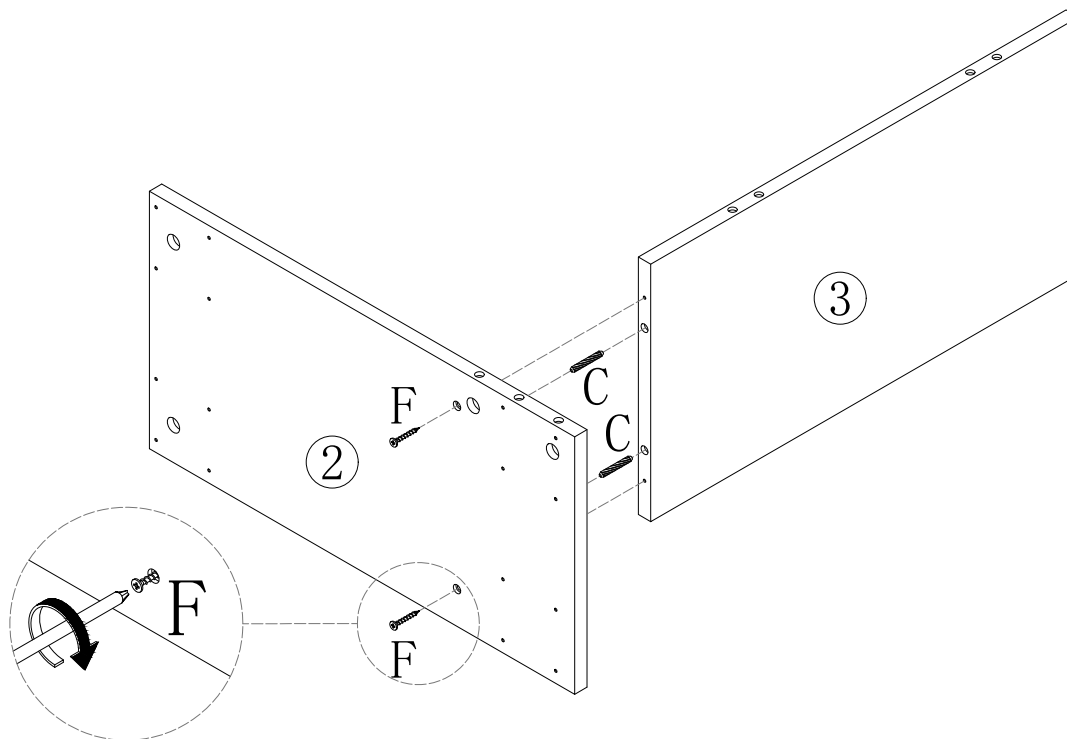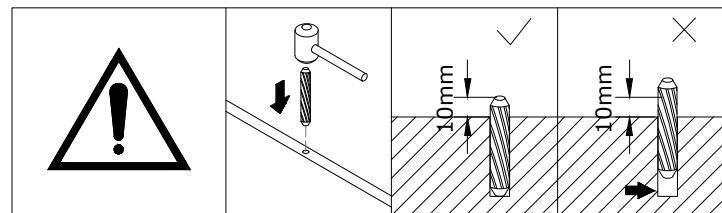




Step 3 Étape 3

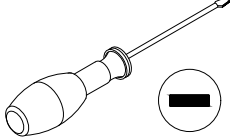B * 2	C * 4	
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	

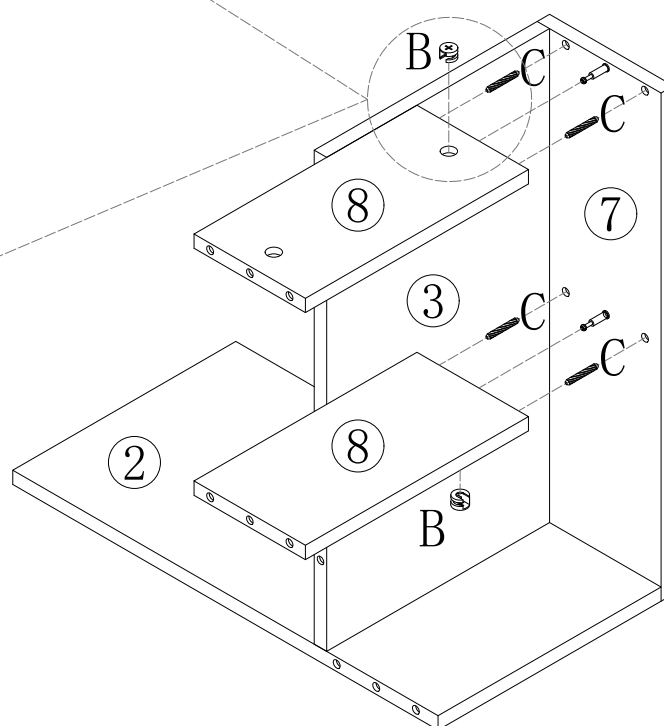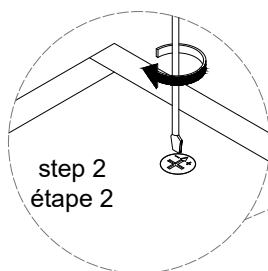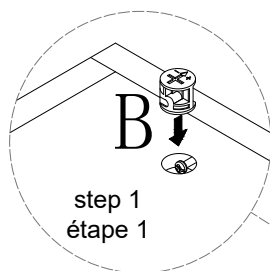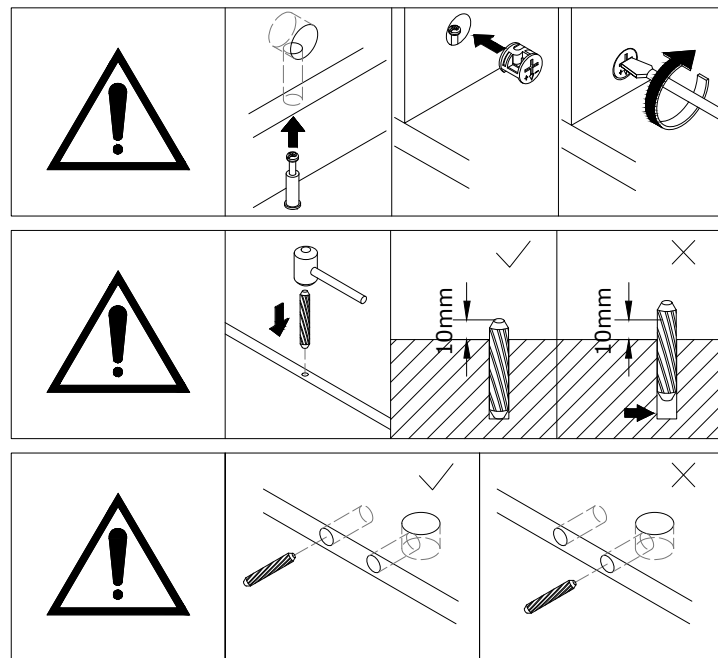






Step 4
Étape 4

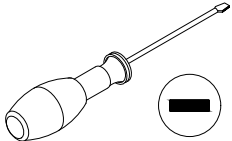B * 6	C * 7	
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	

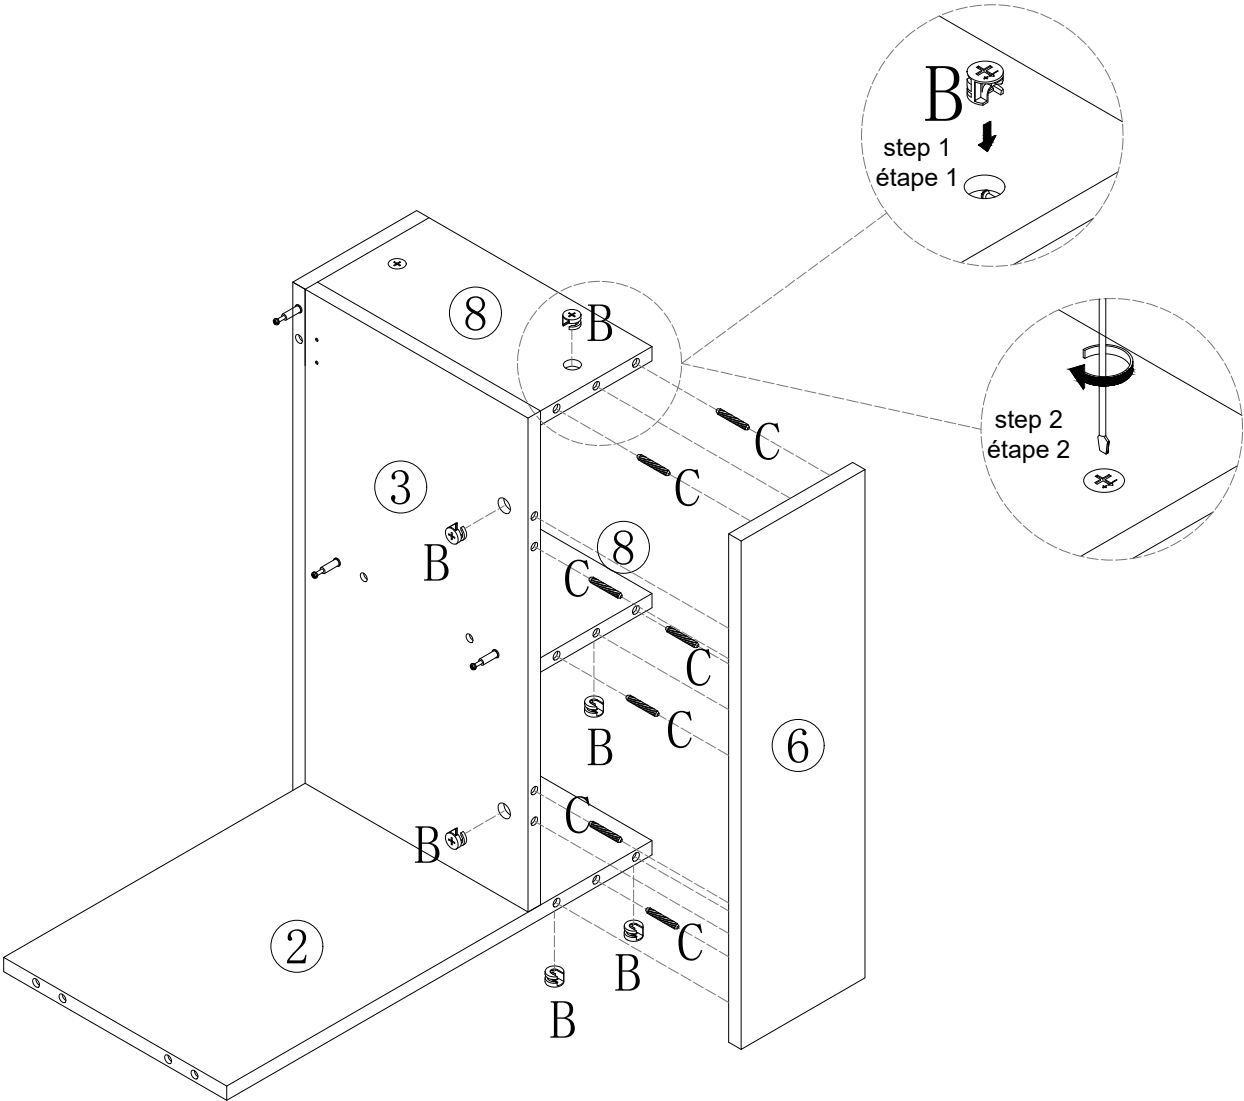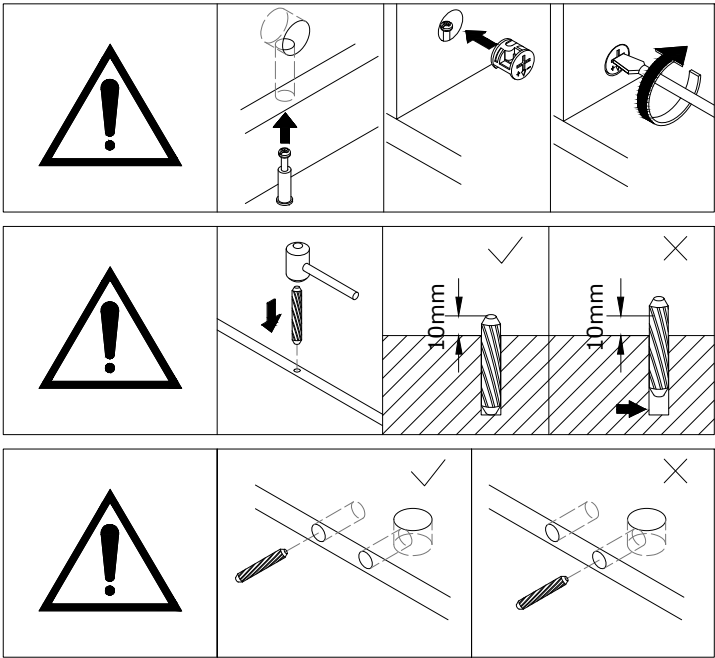




Step 5 Étape 5

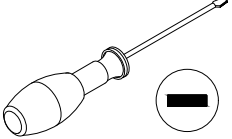B * 3	C * 3	
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm	

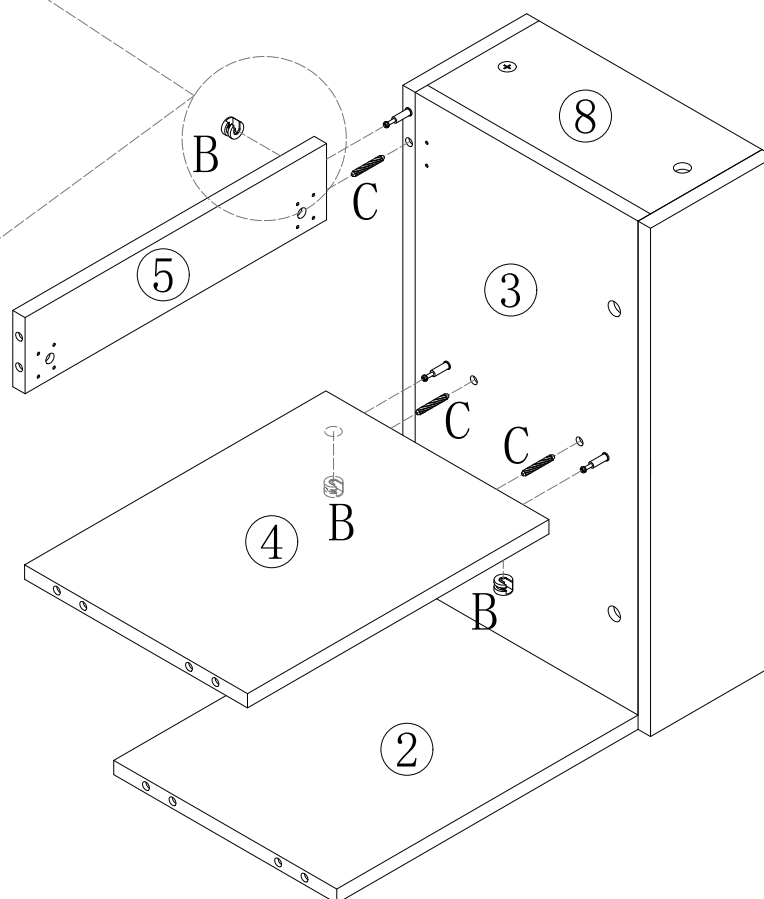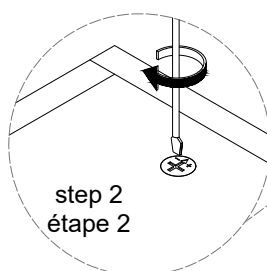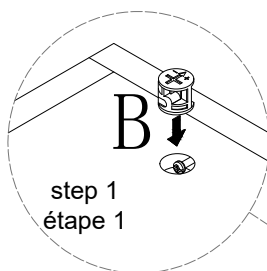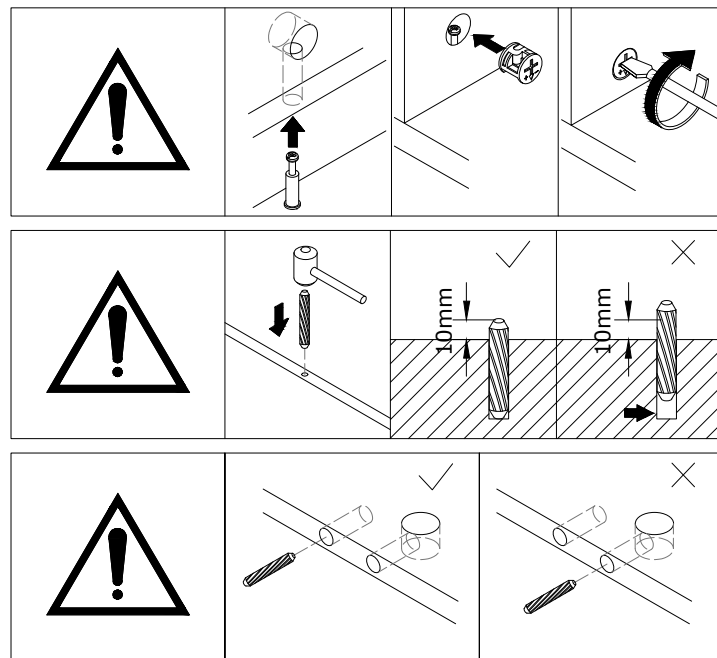

Step 6 Étape 6

B * 5	C * 5
 Ø15 x 12mm	 Ø8 x 30mm

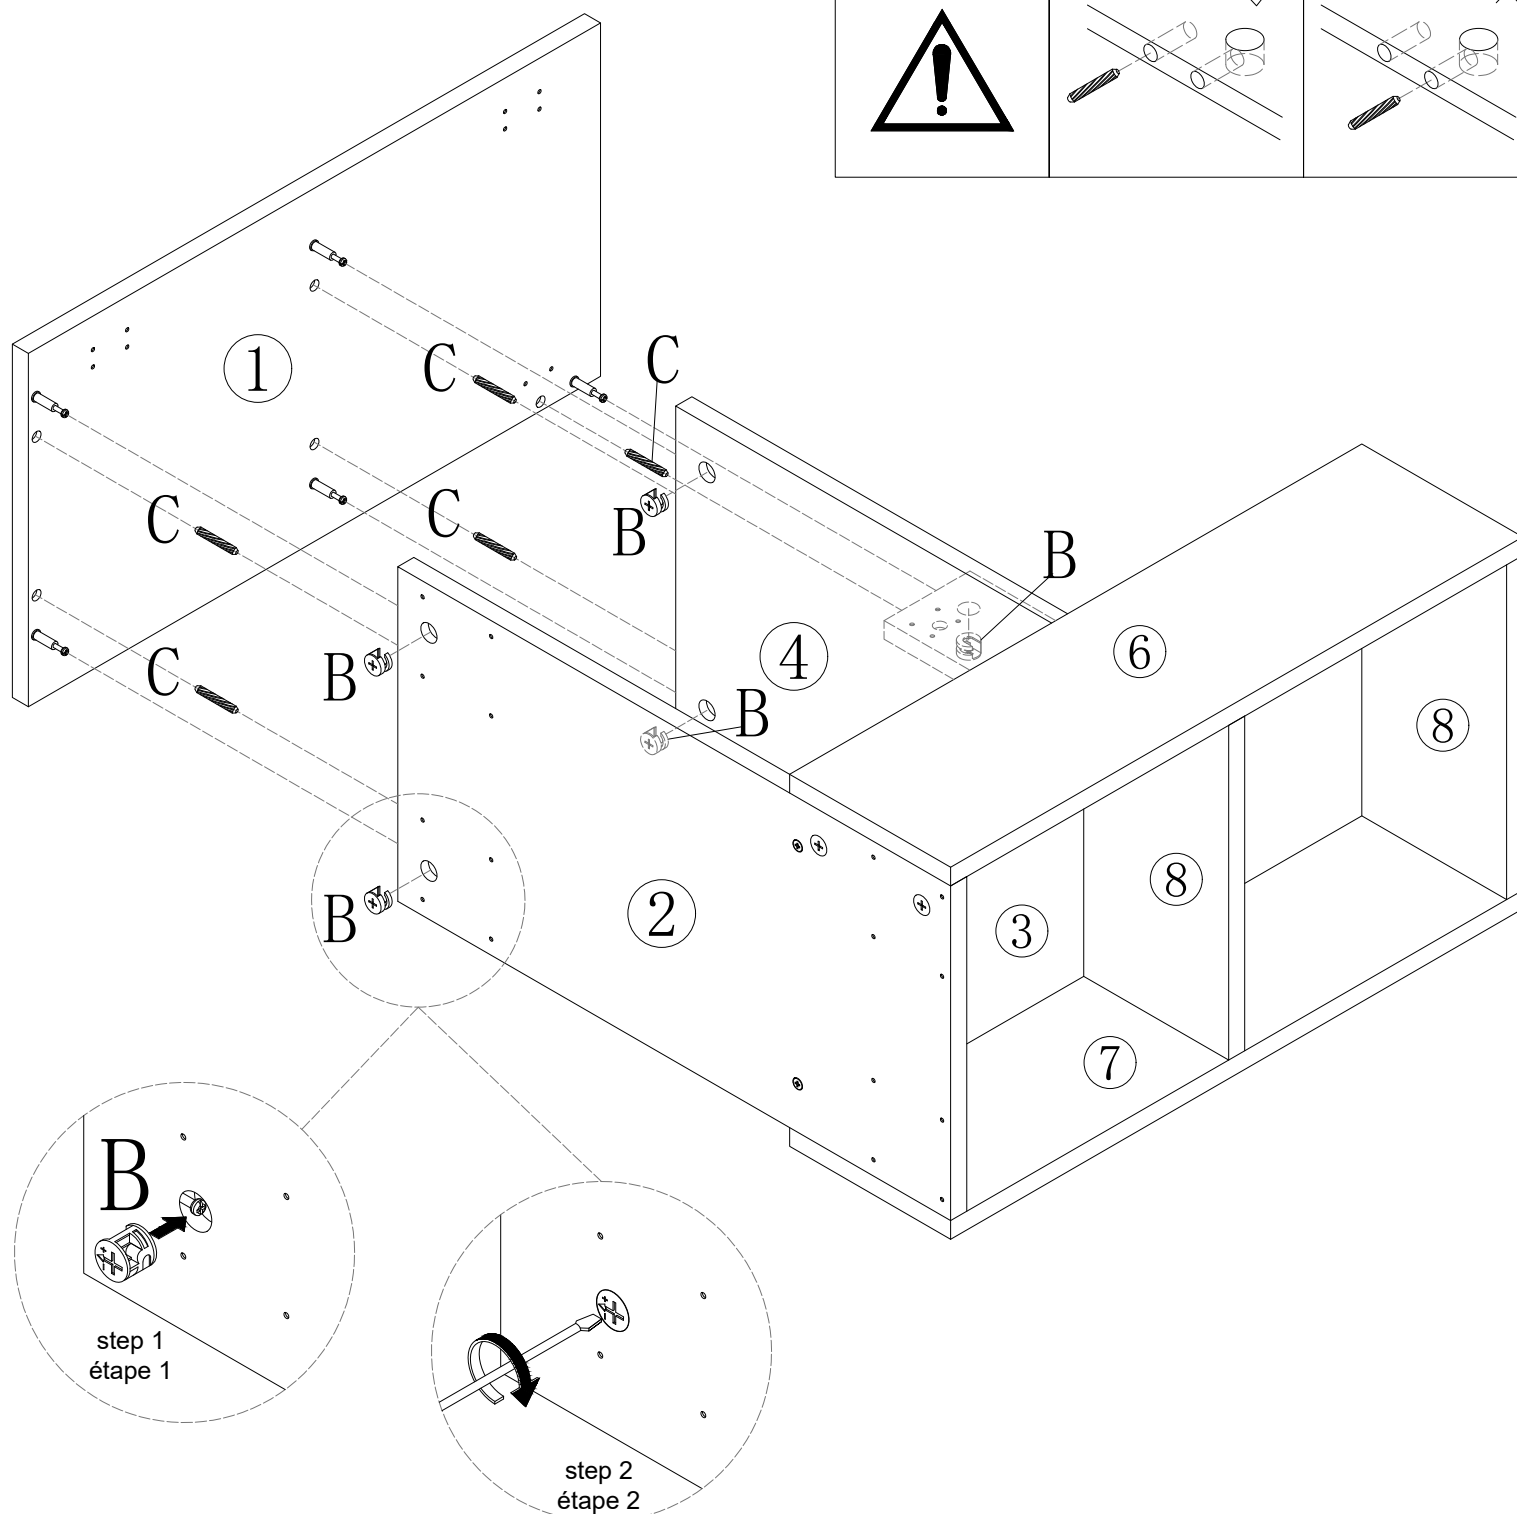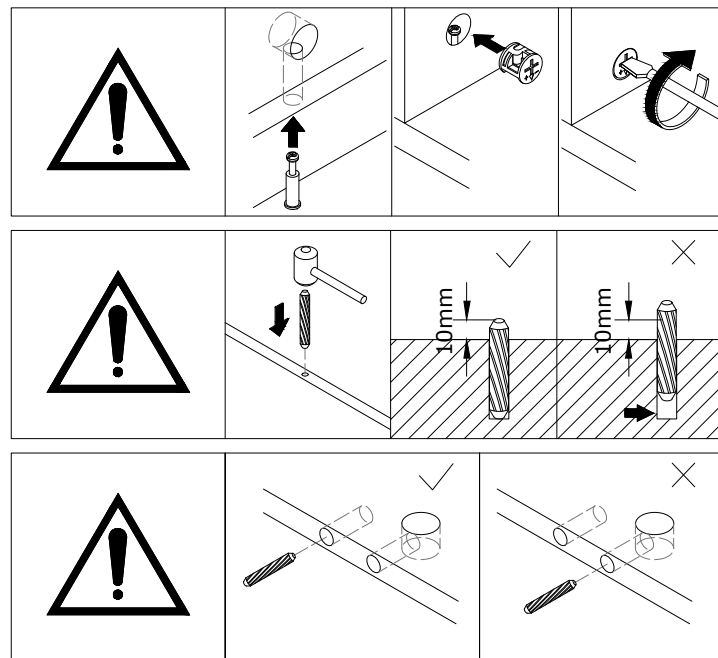
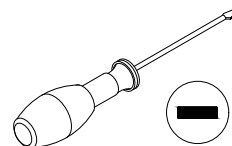


Step 7 Étape 7


E * 16




M4 x 12mm

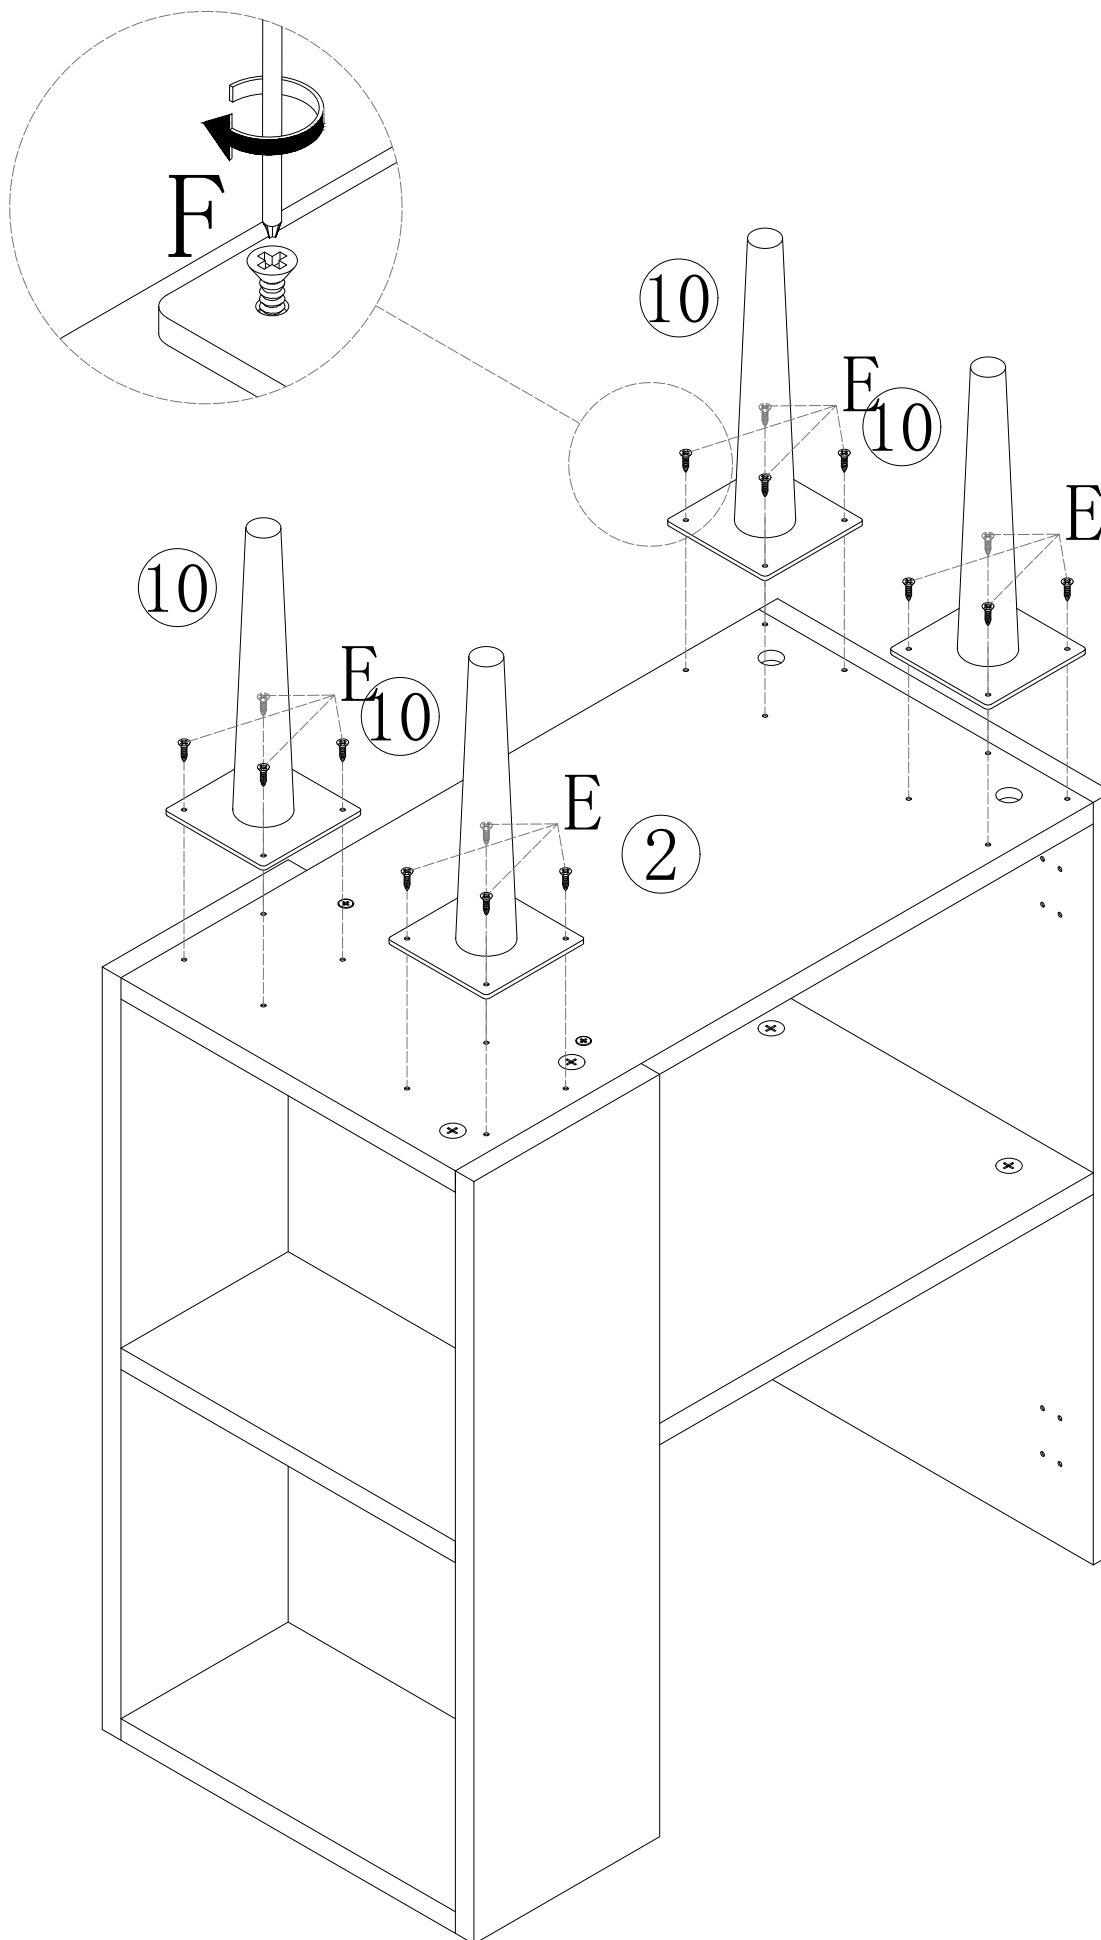
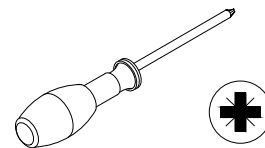


Step 8
Étape 8

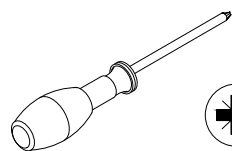
D * 12	I * 2	
 M4 x 14mm		 

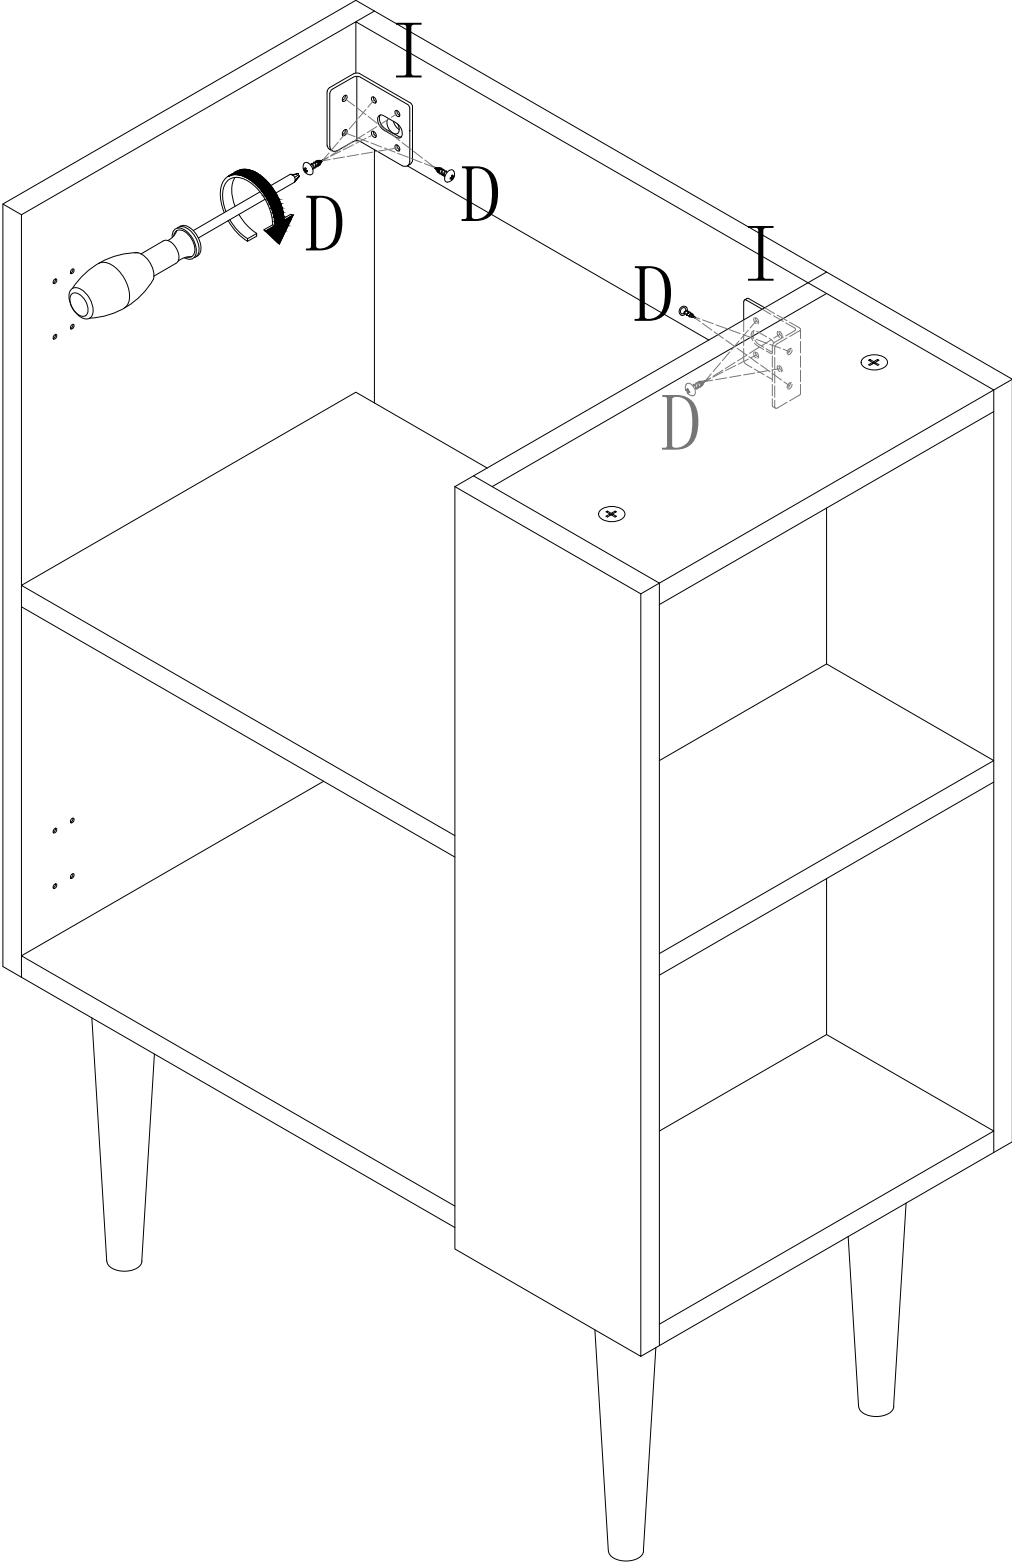

Step 9
Étape 9





Wall / Mur

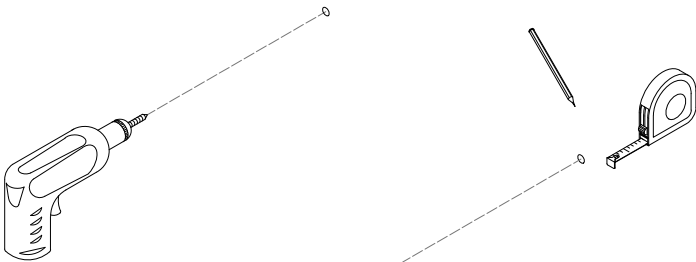


Please mark the location on the wall with a pencil, then punch the hole.
Veuillez marquer l'emplacement sur le mur avec un crayon, puis percer le trou.

Step 10
Étape 10

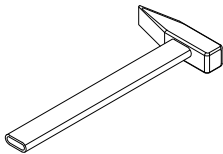
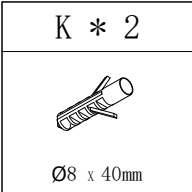


Wall / Mur

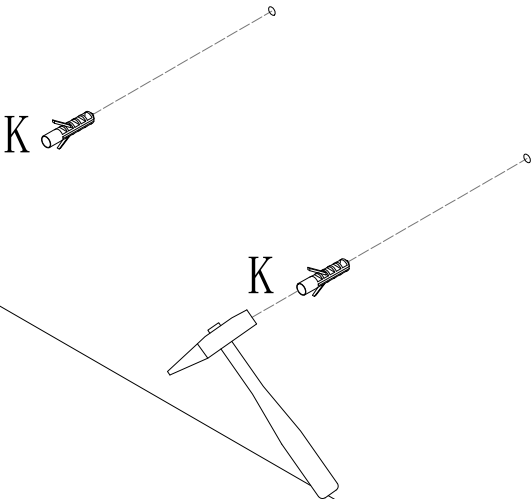


Step 11
Étape 11

L * 2	M * 2
 Ø20	 M6 x 60mm

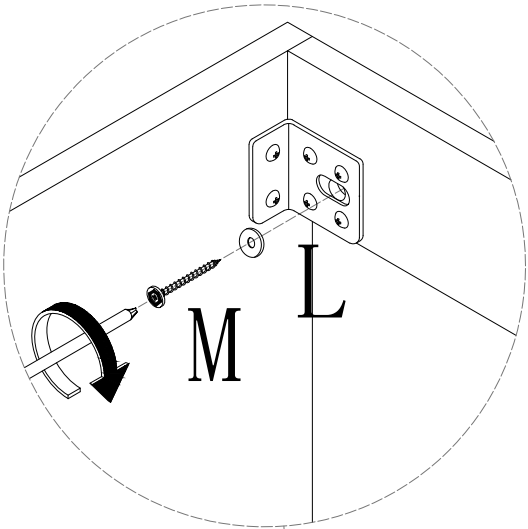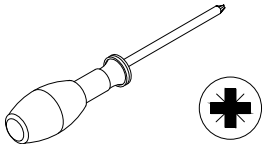


Wall / Mur

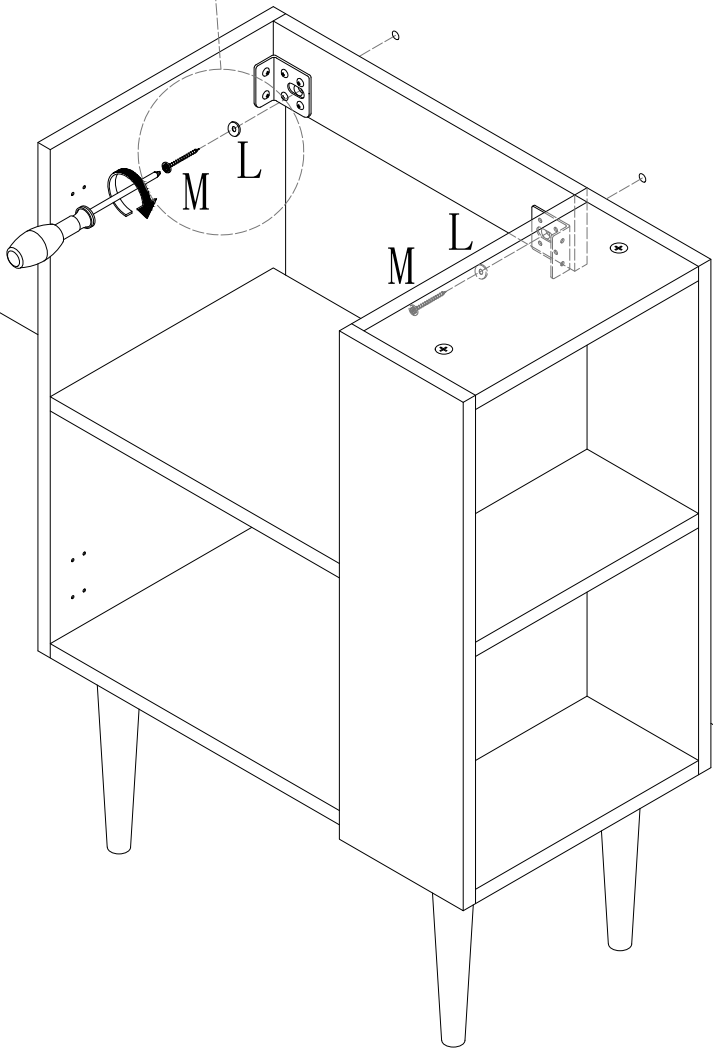



Step 12
Étape 12

E * 8	G * 1	H * 1
 M4 x 12mm	 M4 x 20mm	

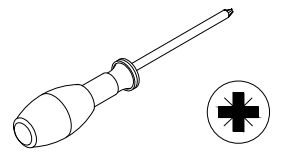


Wall / Mur

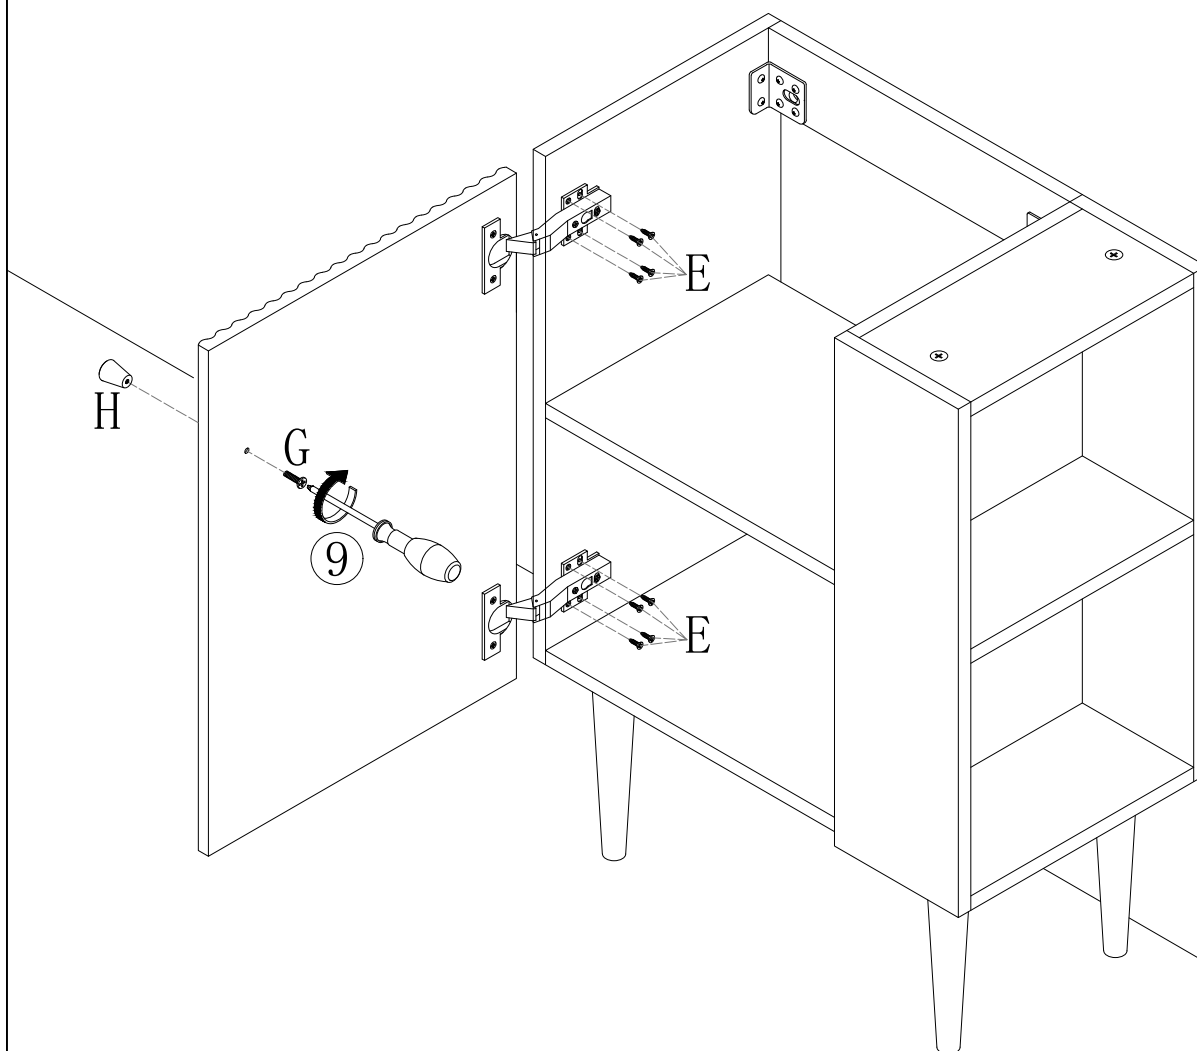


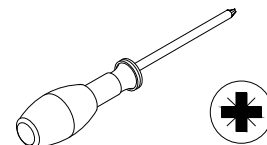


Adjust door following the direction.

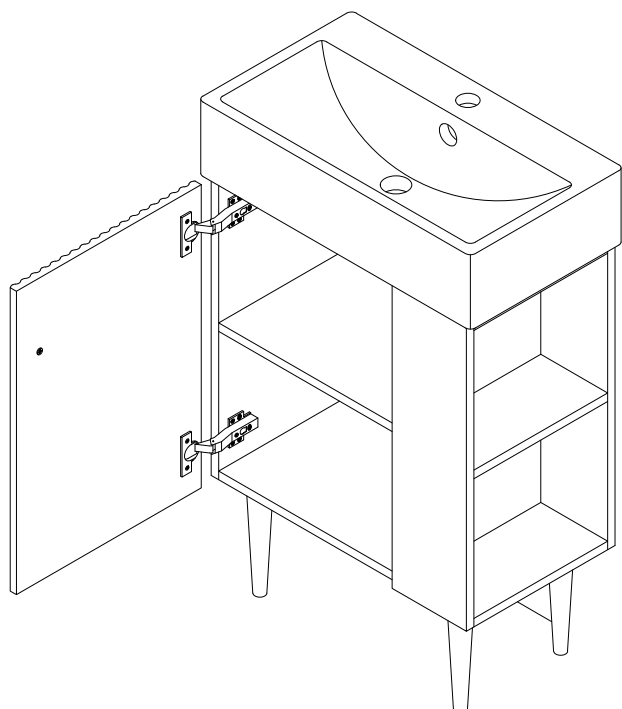


Adjust the door up and down to match the cabinet.

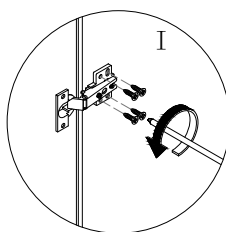

I:loosen the screw.

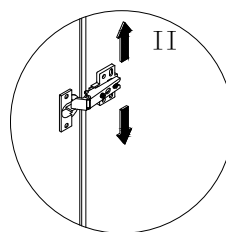

II:Adjust the upper and lower position.

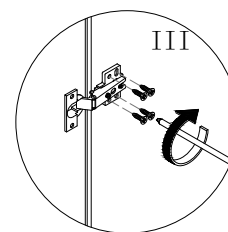


II:tighten the screw.




When the door position is not standard,please adjust the door according to the right picture.

Adjust the door left and right to match the cabinet for suitable crack of the door

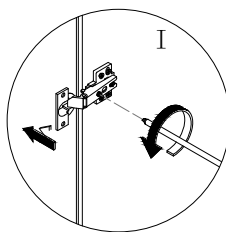

I:loosen the screw to keep hinge apply force toward the direction of arrow.

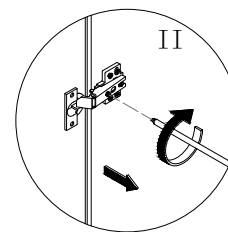


II:tighten the screw to keep hinge apply force toward the direction of arrow.




Please place the cabinet on the flat floor before adjustment.



Adjust the door backwards and forwards to match the cabinet.

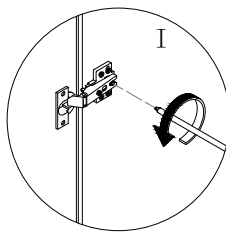

I:loosen the screw.

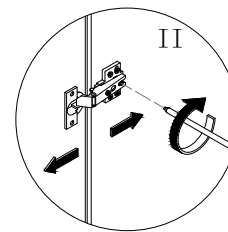


II:Adjust the distance between front and back.

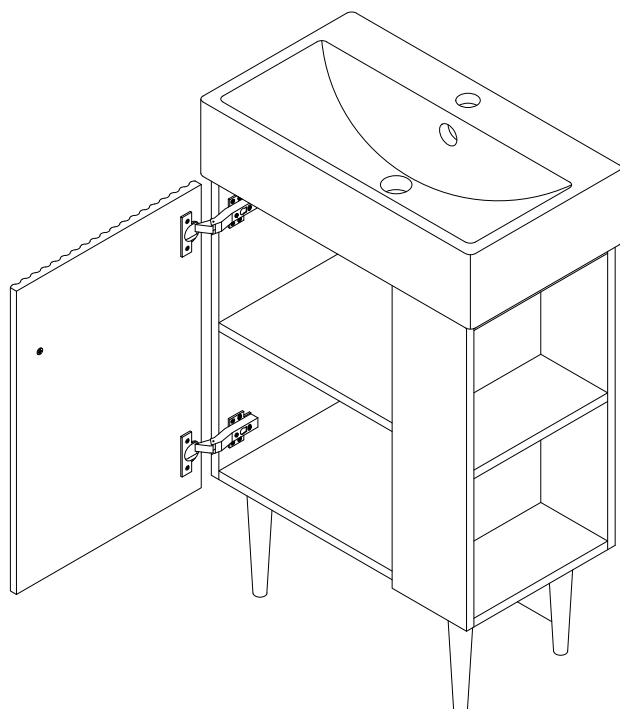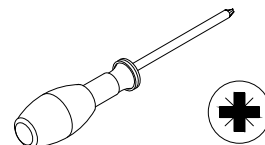


Ajustez la porte en suivant la direction.


Ajustez la porte vers le haut et vers le bas pour qu'elle corresponde au meuble.

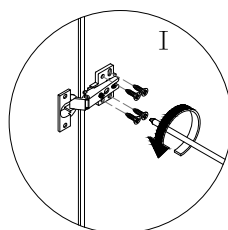

I: desserrez la vis.

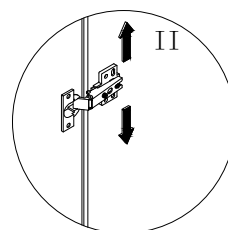

II: Ajustez la position supérieure et inférieure.

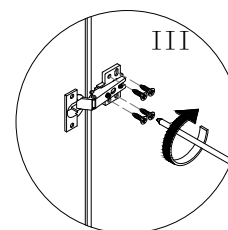


III: serrez la vis.




Lorsque la position de la porte n'est pas standard, veuillez ajuster la porte selon l'image correcte.

Ajustez la porte de gauche à droite pour que l'espacement de la porte corresponde au meuble.

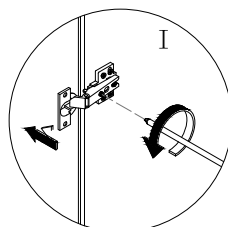

I: Desserrez la vis pour maintenir la charnière et appliquez une force dans le sens de la flèche.

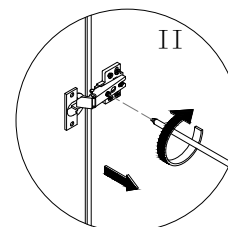


II: serrez la vis pour maintenir la charnière en appliquant une force dans la direction de la flèche.




Veuillez placer l'armoire sur le sol plat avant l'ajustement.

Ajustez la porte d'avant en arrière pour qu'elle corresponde au meuble.

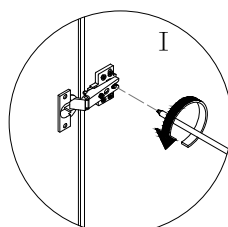


I: desserrez la vis.

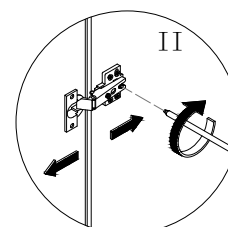


II: Ajustez la distance entre l'avant et l'arrière.

Step 15
Étape 15


N * 4

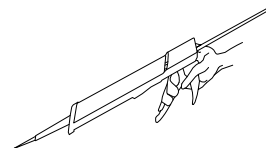


Wall / Mur

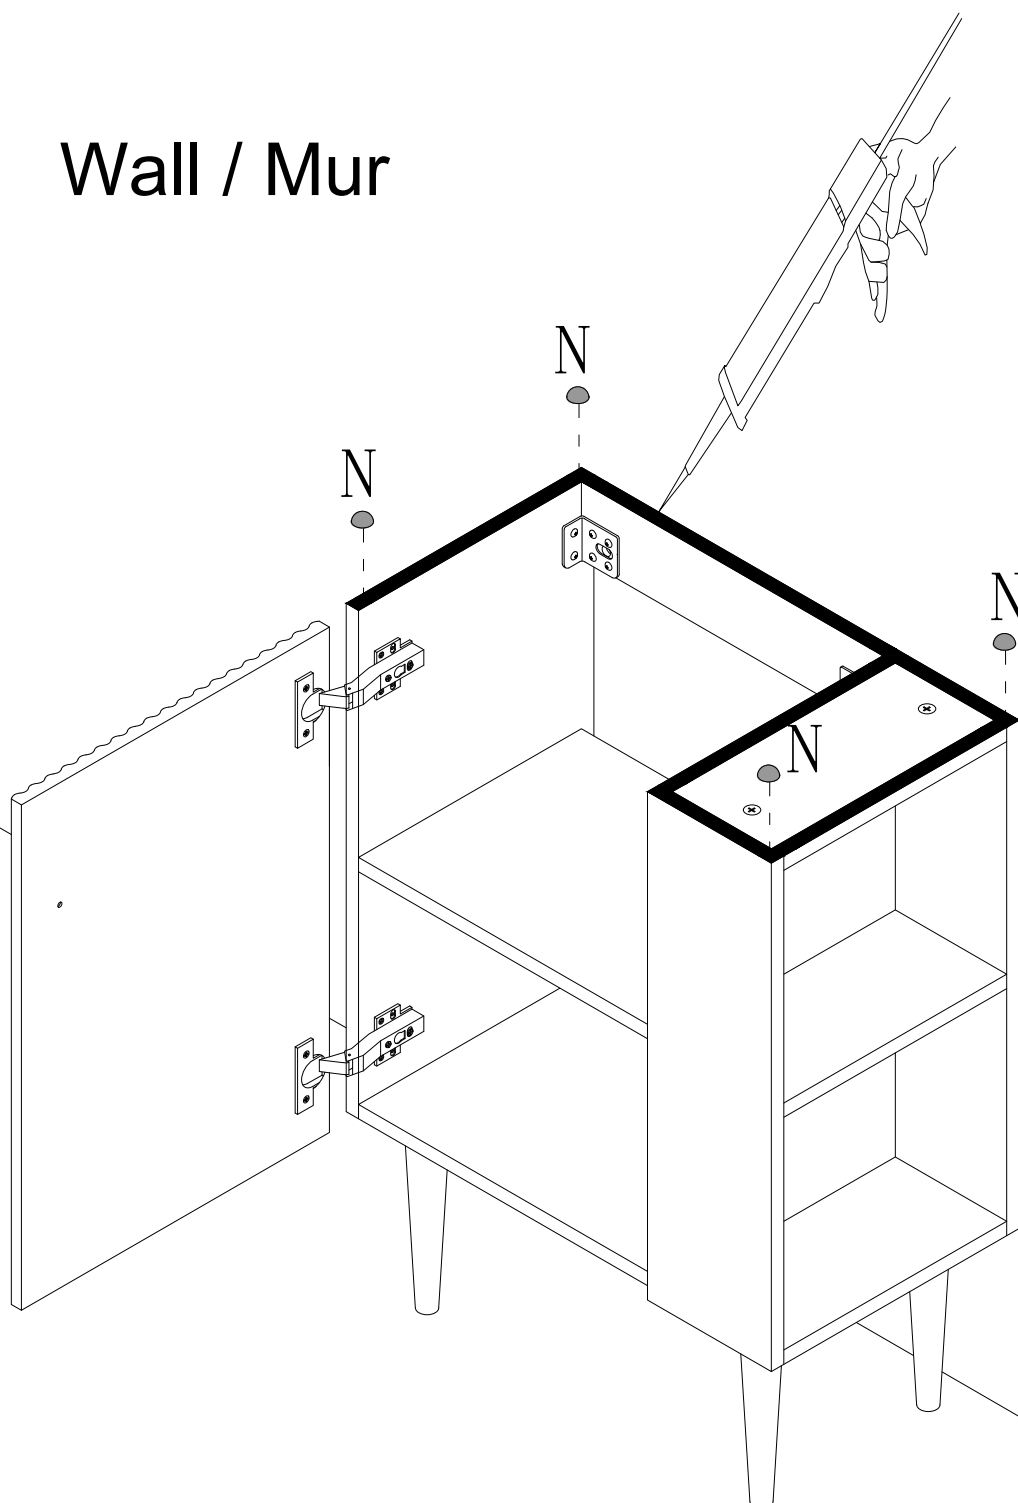

Step 16
Étape 16

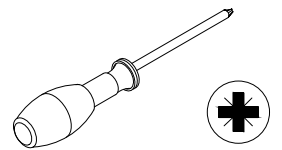

Wall / Mur

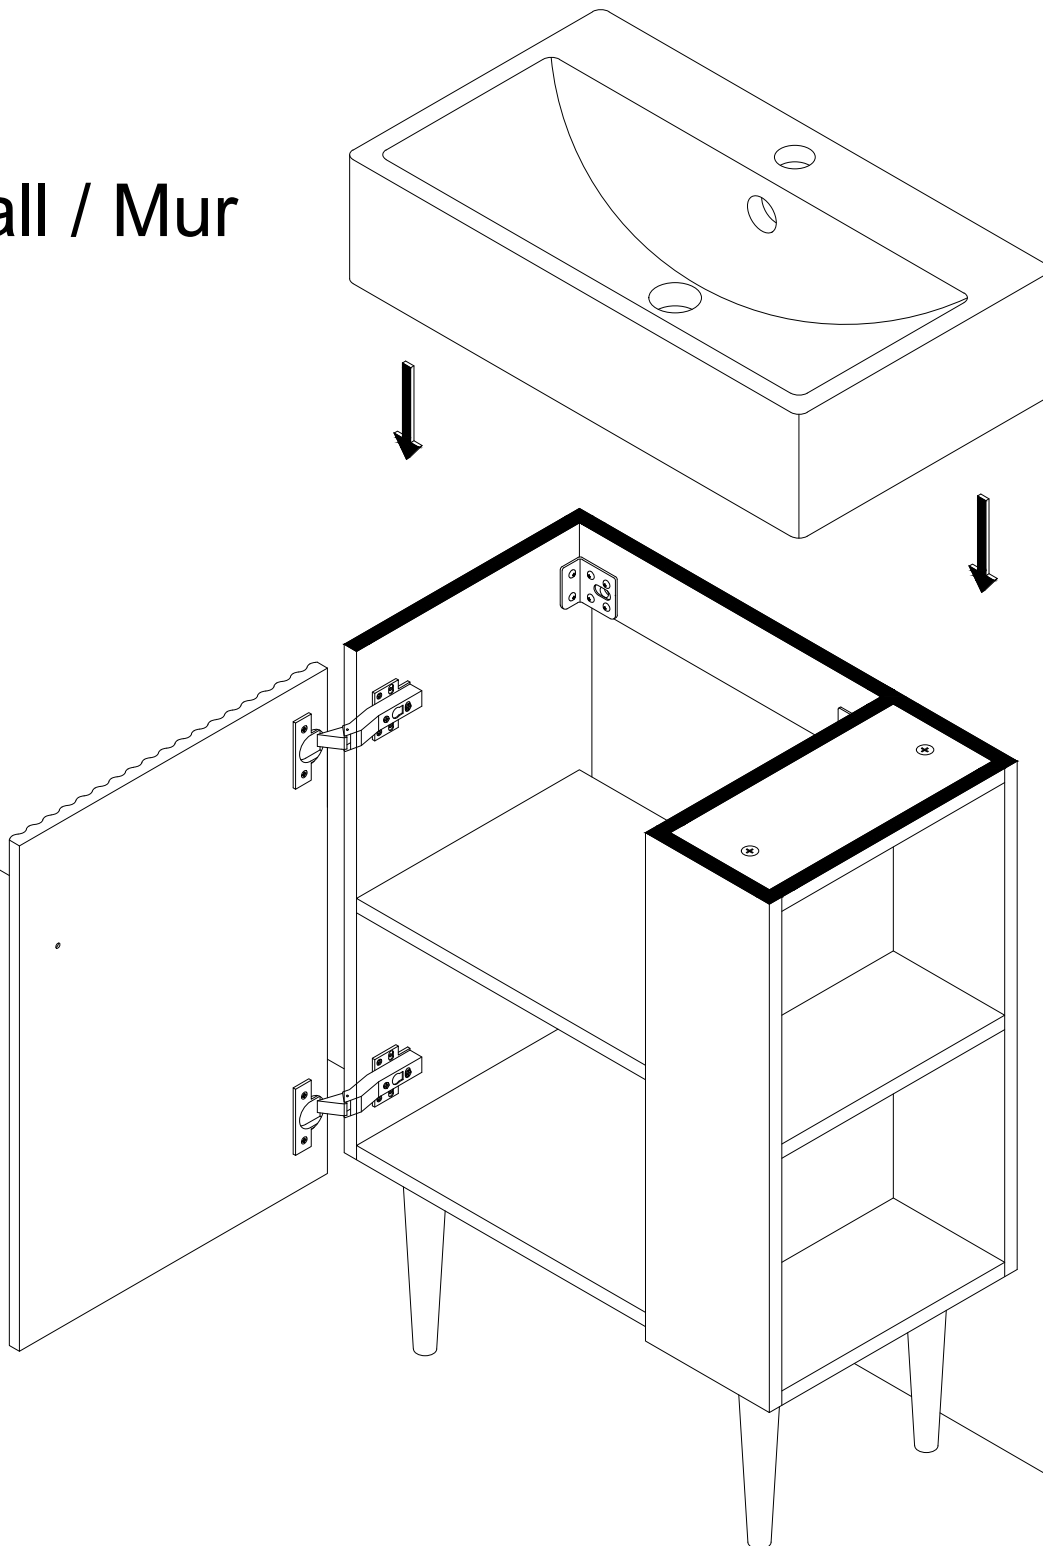

Step 17
Étape 17

