



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU CODE / CODE UGS: N899P429858
















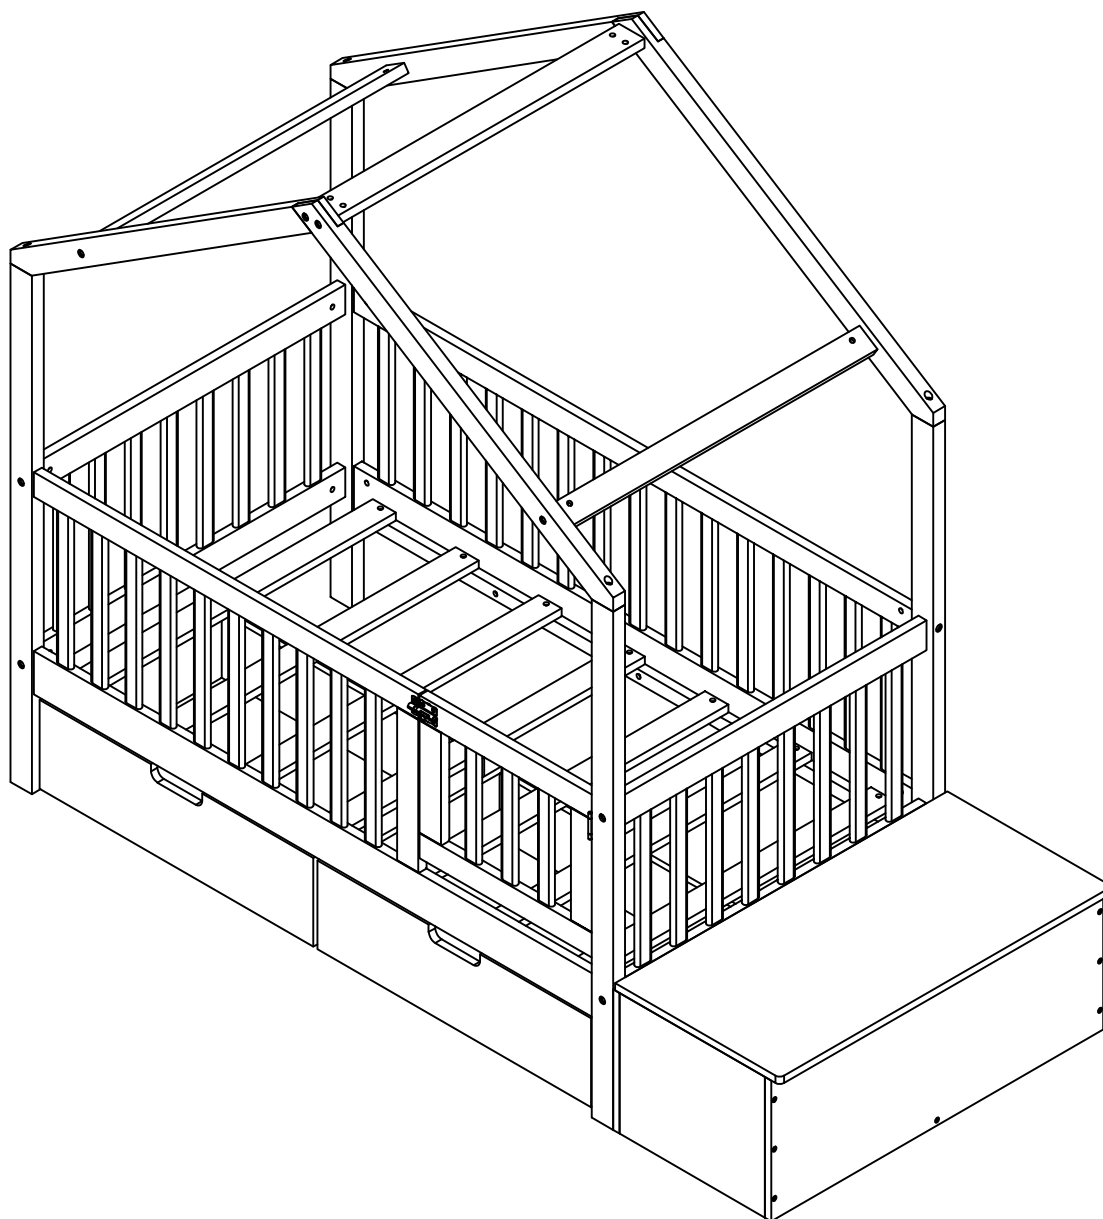


ASSEMBLY INSTRUCTION

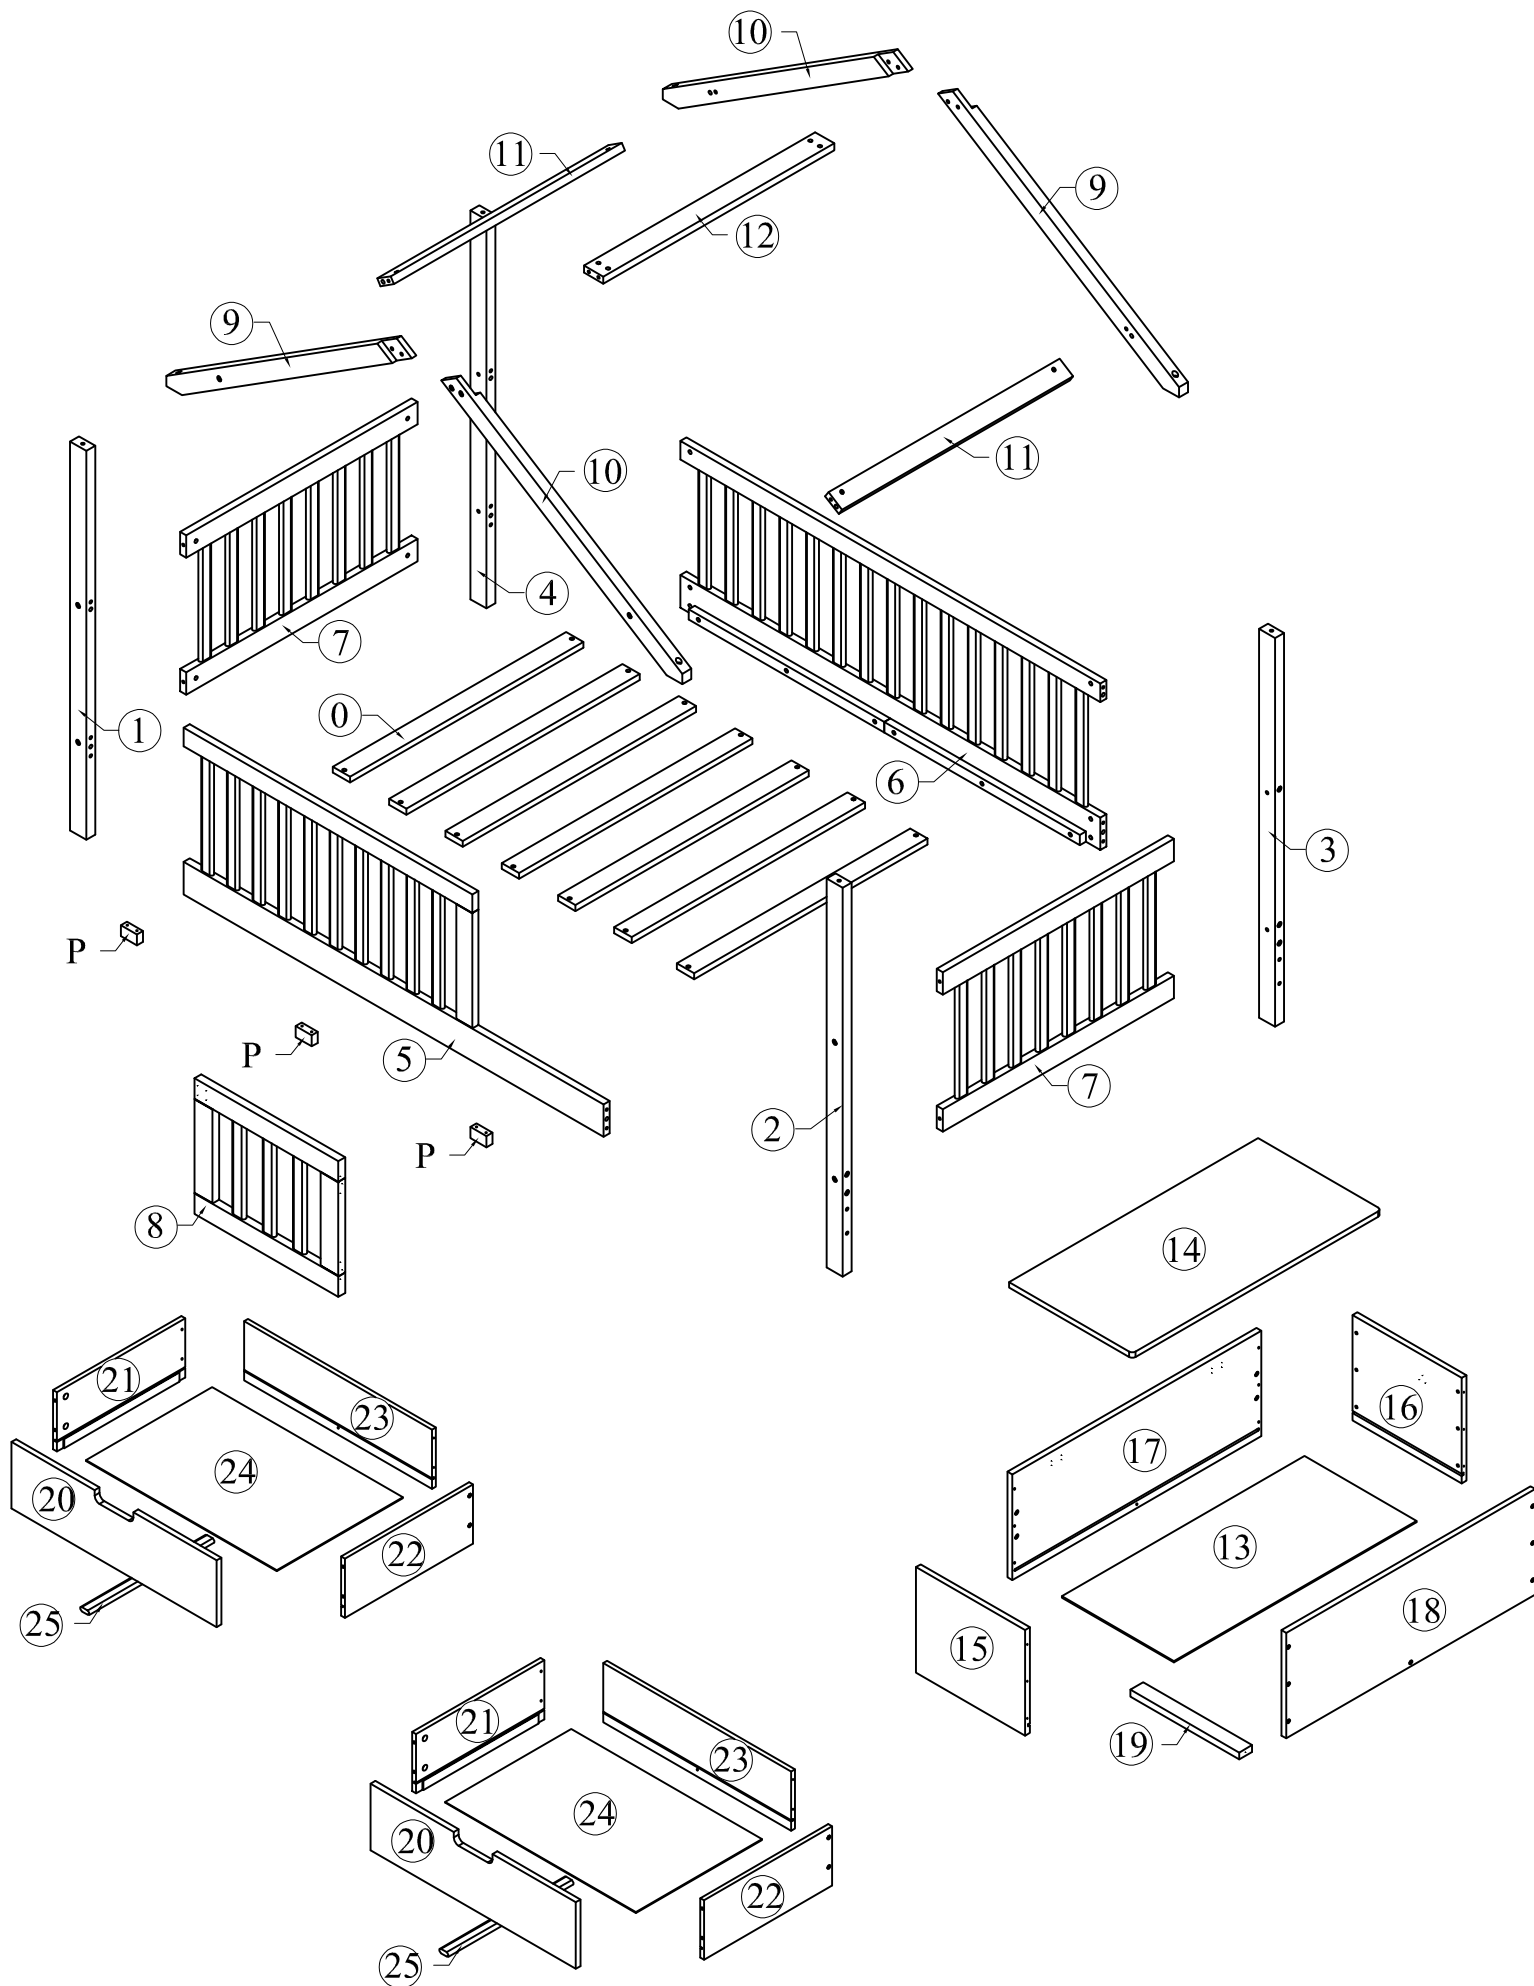







Part List & Hardware List - N899P429858

Liste des pièces & Liste du matériel - N899P429858

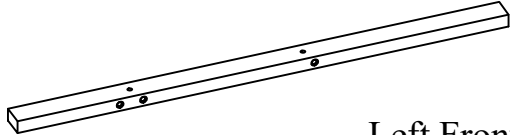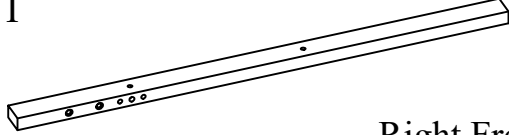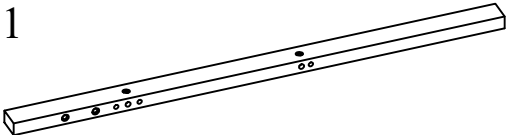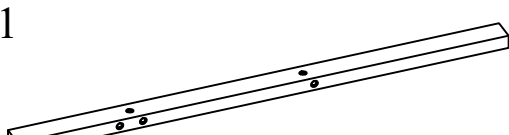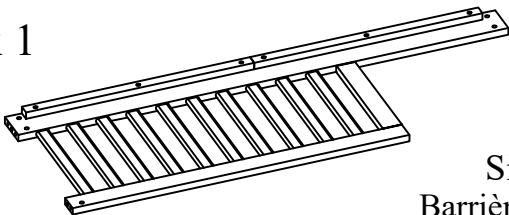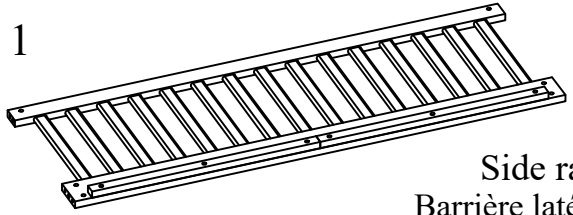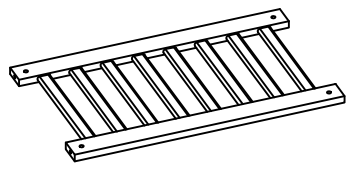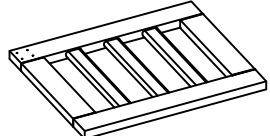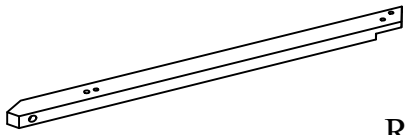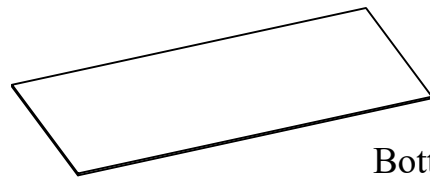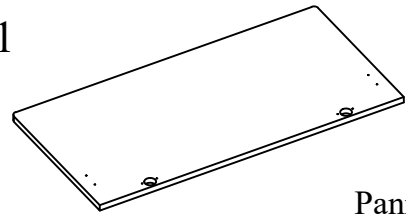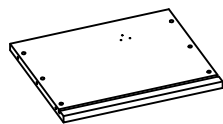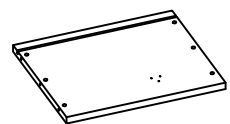① x 1  Left Front Leg Jambe avant gauche	② x 1  Right Front Leg Jambe avant droite
③ x 1  Right Back Leg Jambe arrière droite	④ x 1  Left Back Leg Jambe arrière gauche
⑤ x 1  Side rail Barrière latérale	⑥ x 1  Side rail Barrière latérale
⑦ x 2  Frame Cadre	⑧ x 1  Door Porte
⑨ x 2  Roof rafter Chevron de toit	⑩ x 2  Roof rafter Chevron de toit
⑪ x 2  Crossbar Barre transversale	⑫ x 1  Crossbar Barre transversale
⑬ x 1  Bottom Panel Panneau inférieur	⑭ x 1  Top Panel Panneau supérieur
⑮ x 1  Front Panel Panneau avant	⑯ x 1  Back Panel Panneau arrière





Part List & Hardware List - N899P429858

Liste des pièces & Liste du matériel - N899P429858

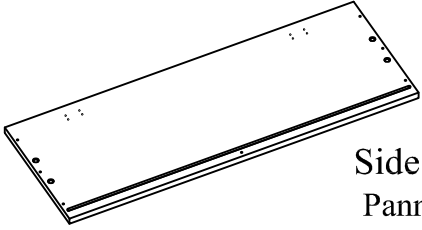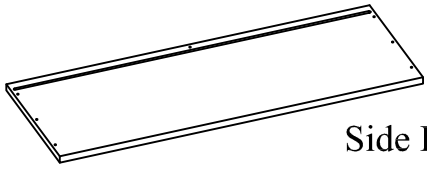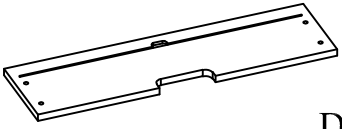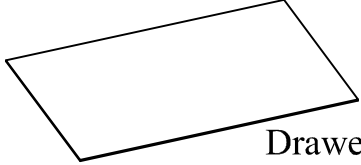(17) x 1  Side Panel (L) Panneau latéral	(18) x 1  Side Panel (R) Panneau latéral
(19) x 1  Bottom support bar Barre de support inférieure	(20) x 2  Drawer front Façade de tiroir
(21) x 2  Drawer side (L) Côté tiroir	(22) x 2  Drawer side (R) Côté tiroir
(23) x 2  Drawer back Tiroir arrière	(24) x 2  Drawer bottom Fond de tiroir
(25) x 2  Bottom support bar Barre de support inférieure	(0) x 7  Slat Latte

Hardware List - N899P429858

Liste du matériel - N899P429858

No.	OUTLOOK	DESC	QTY
(A)		Dowel Ø10*40mm	11
(B)		Bolts 1/4"*55mm Cheville	08
(C)		Bolts 1/4"*70mm Boulons	16
(D)		Bolts 1/4"*90mm Boulons	11
(E)		Cross dowel 1/4"*13mm Cheville croisée	27
(F)		Screws #7*12mm Des vis	48
(G)		Screws #6*15mm Des vis	16
(H)		Screws #8*30mm Des vis	20
(I)		Screws #8*35mm Des vis	24
(J)		Connecting Bolt Boulon de connexion	08
(K)		Base L Base L	02
(L)		Wheels Roues	08
(M)		Gas spring Ressort à gaz	02
(N)		Hinges Charnières	02
(O)		Allen key 60*22*4mm Clé Allen	01
(P)		Wood stop Arrêt du bois	03
(Q)		Door Hinge Charnière de porte	02
(R)		Lock Verrouillage	01



ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



STEP 1

Étape



Ⓒ		04
Ⓔ		04

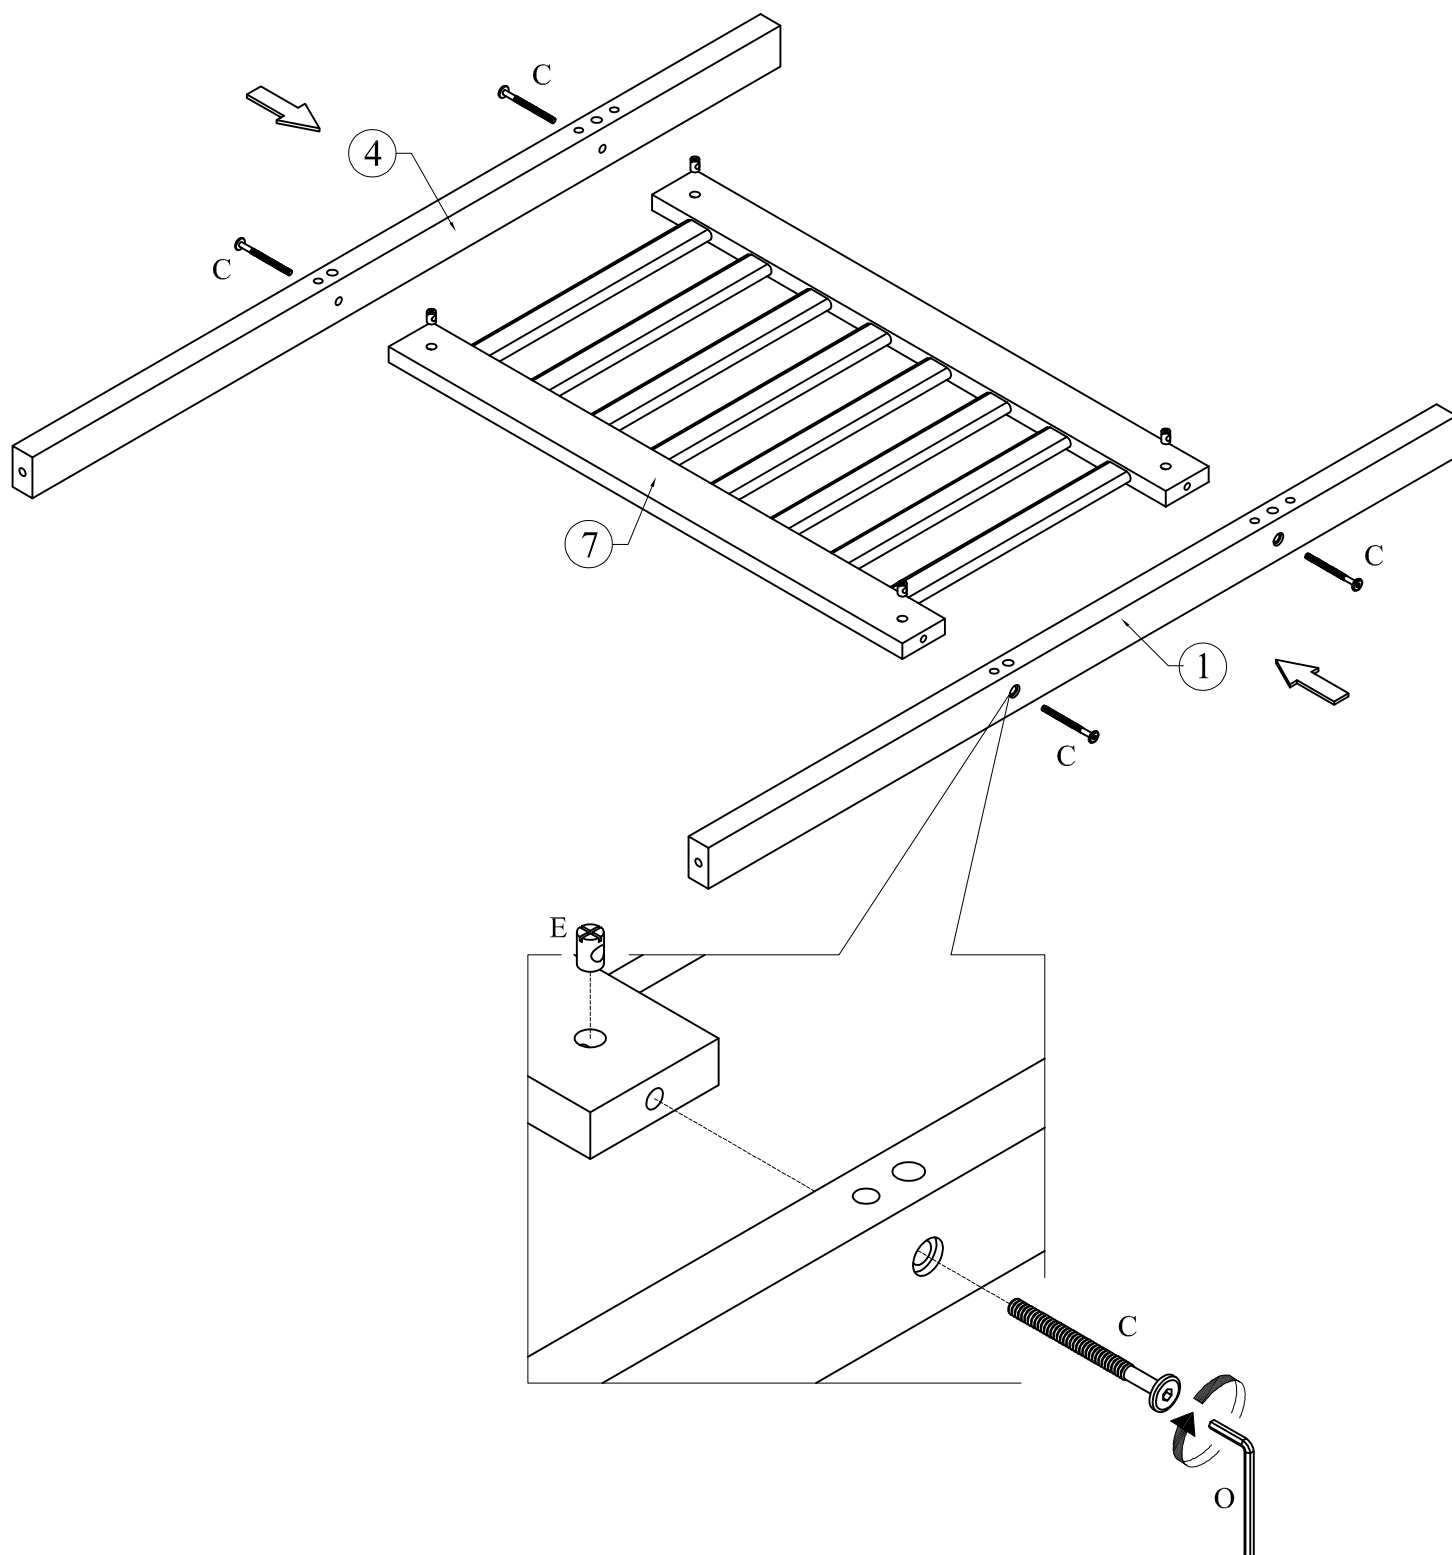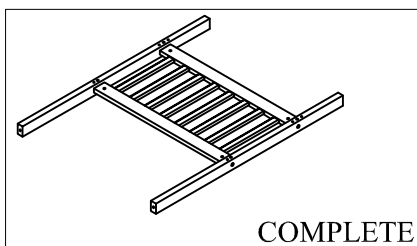

STEP 2

Étape

(C)		04
(E)		04

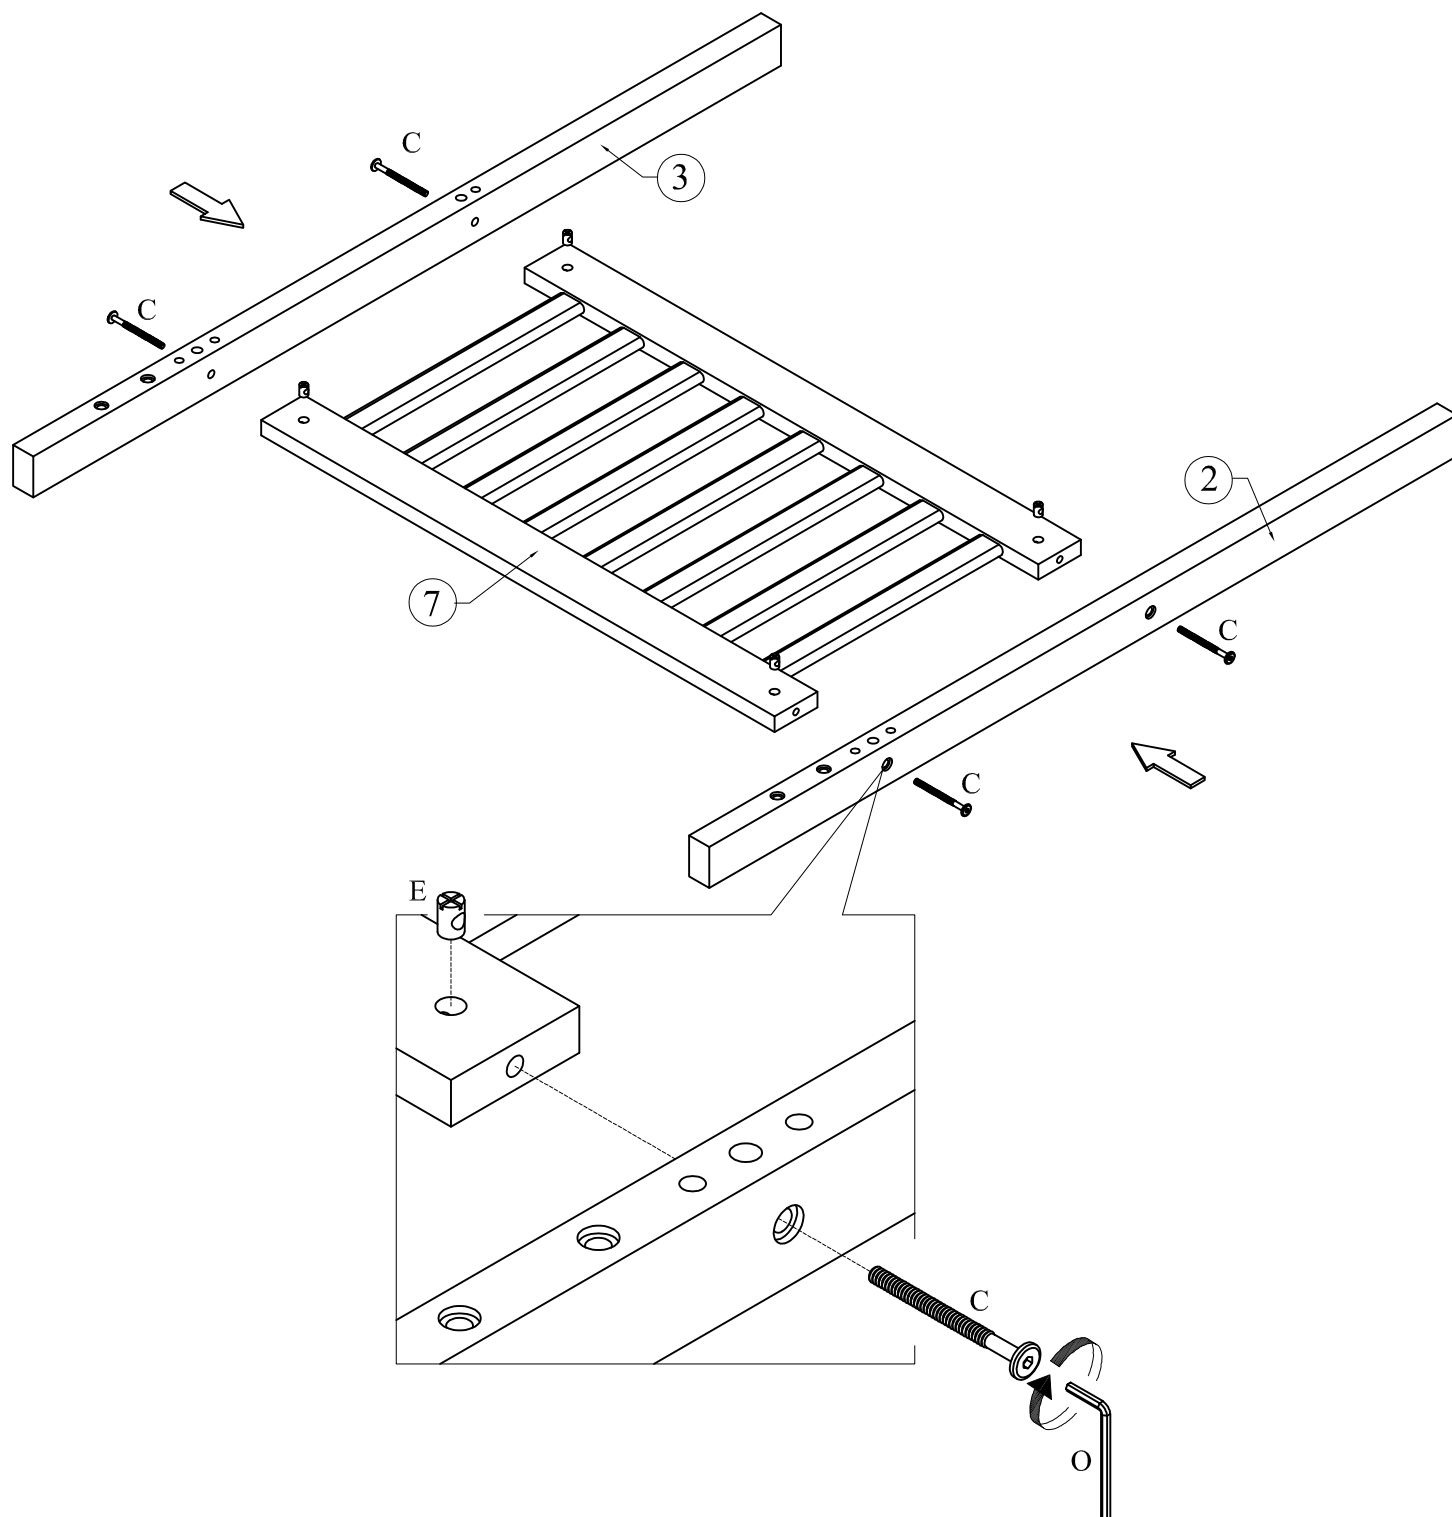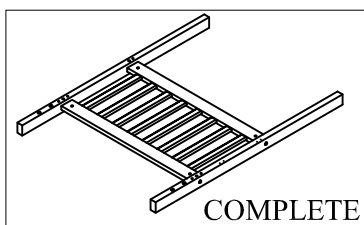


Étape


The diagram illustrates the assembly of a wooden bed frame in two steps.
STEP 1: Shows the attachment of the headboard and footboard rails (1) to the side rails (2) using screws (D). The slats (3) are already attached to the side rails.
STEP 2: Shows the attachment of the headboard and footboard rails (4) to the side rails (2) using screws (D). The slats (3) are already attached to the side rails.
Parts and Hardware:
 - 1: Headboard and footboard rails
 - 2: Side rails
 - 3: Slats
 - 4: Headboard and footboard rails (alternative view)
 - 5: Headboard and footboard rails (alternative view)
 - 6: Slats (alternative view)
 - A: Dowel
 - D: Screw
 - E: Dowel
 - O: Allen key
 - STEP 1, STEP 2: Assembly steps
 - 11: Page number

STEP 4

Étape

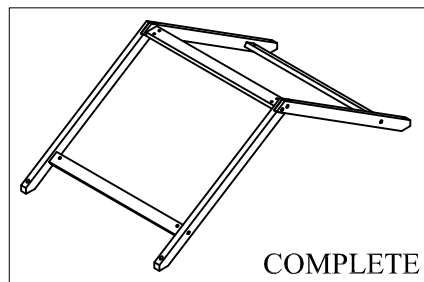

(A)		04
(C)		08
(E)		08

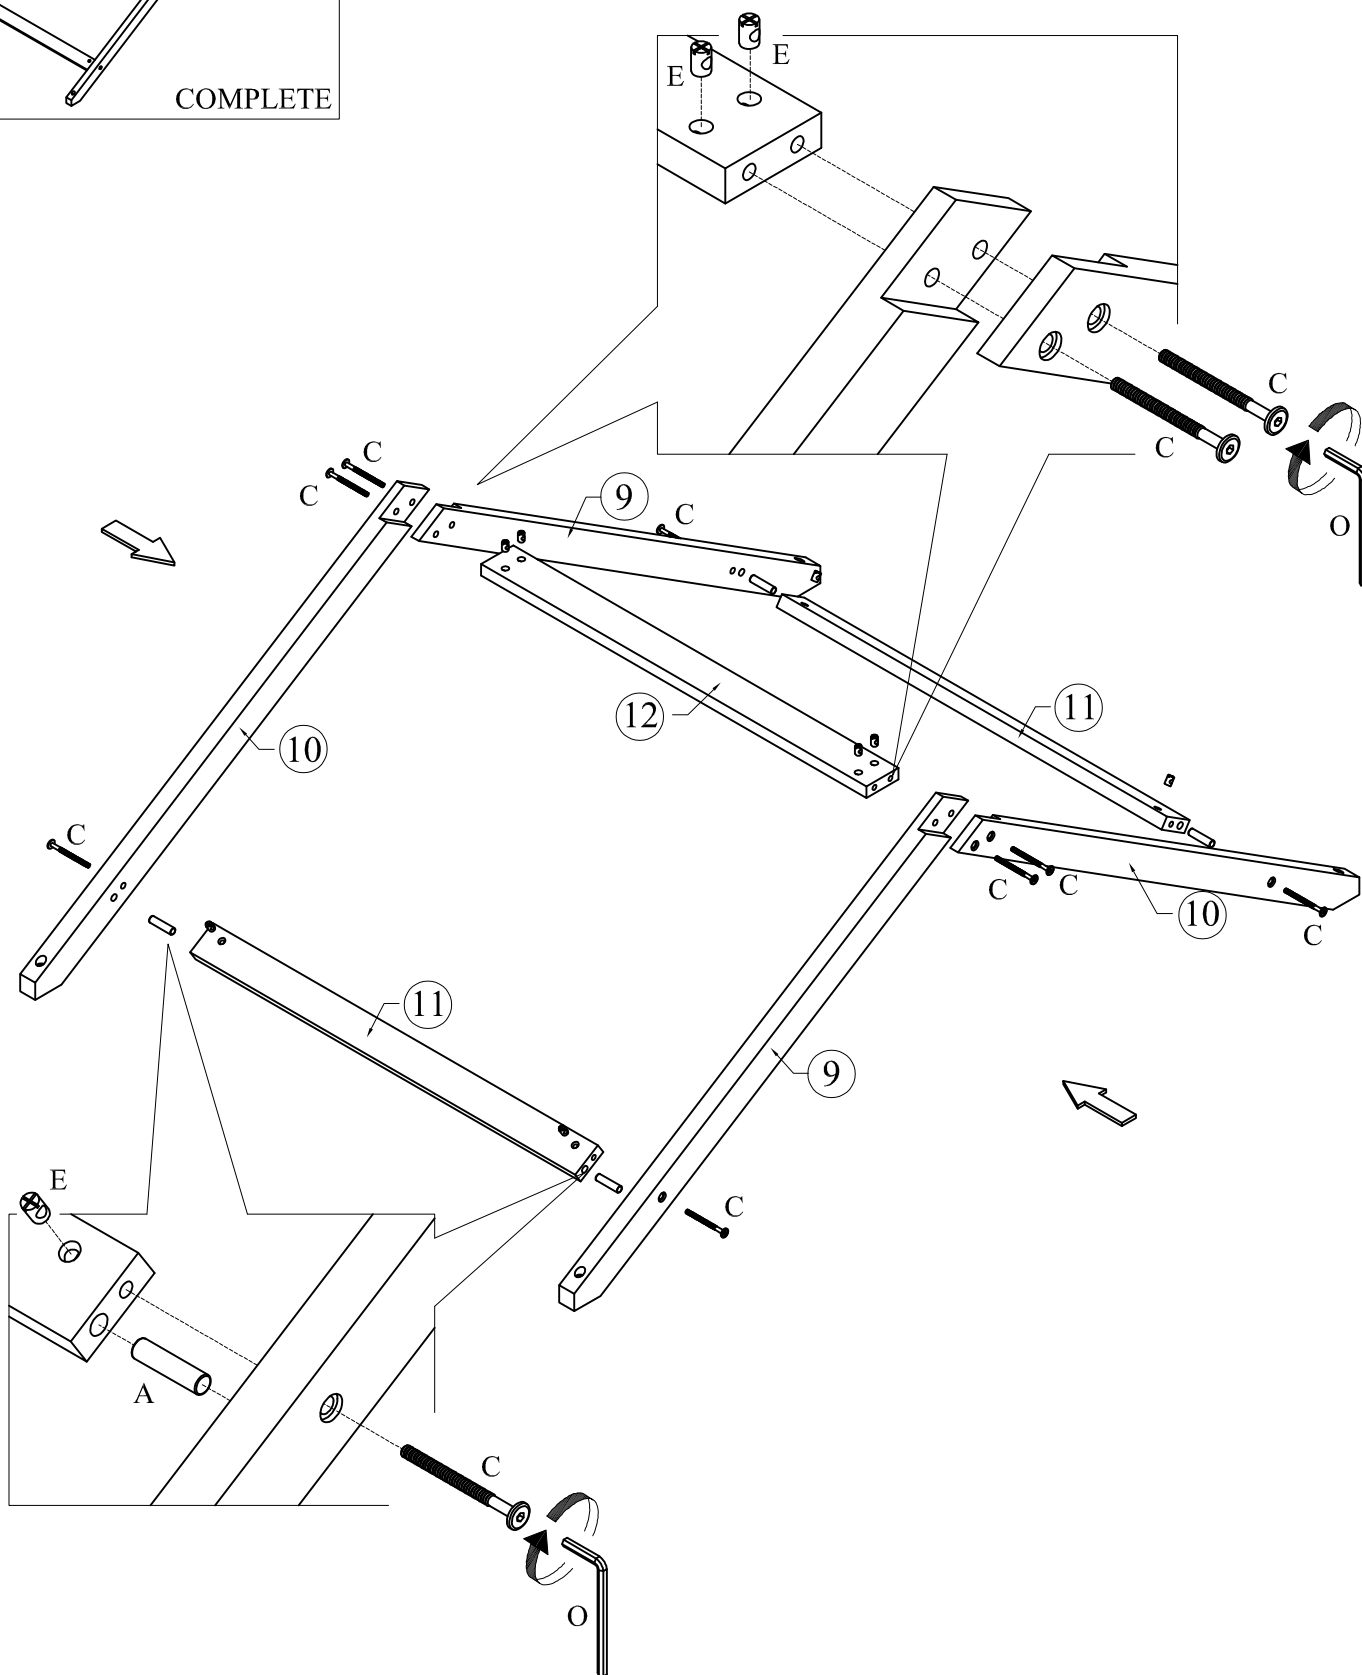


STEP 5

Étape



(B)



04

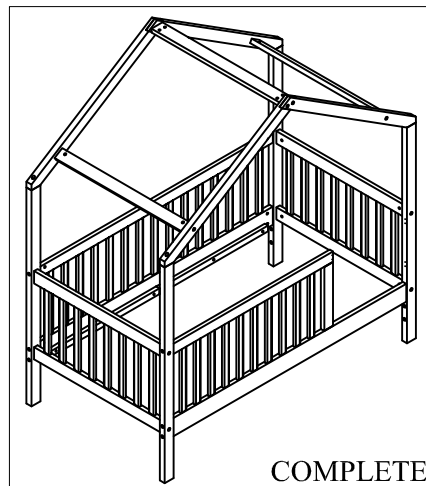


COMPLETE

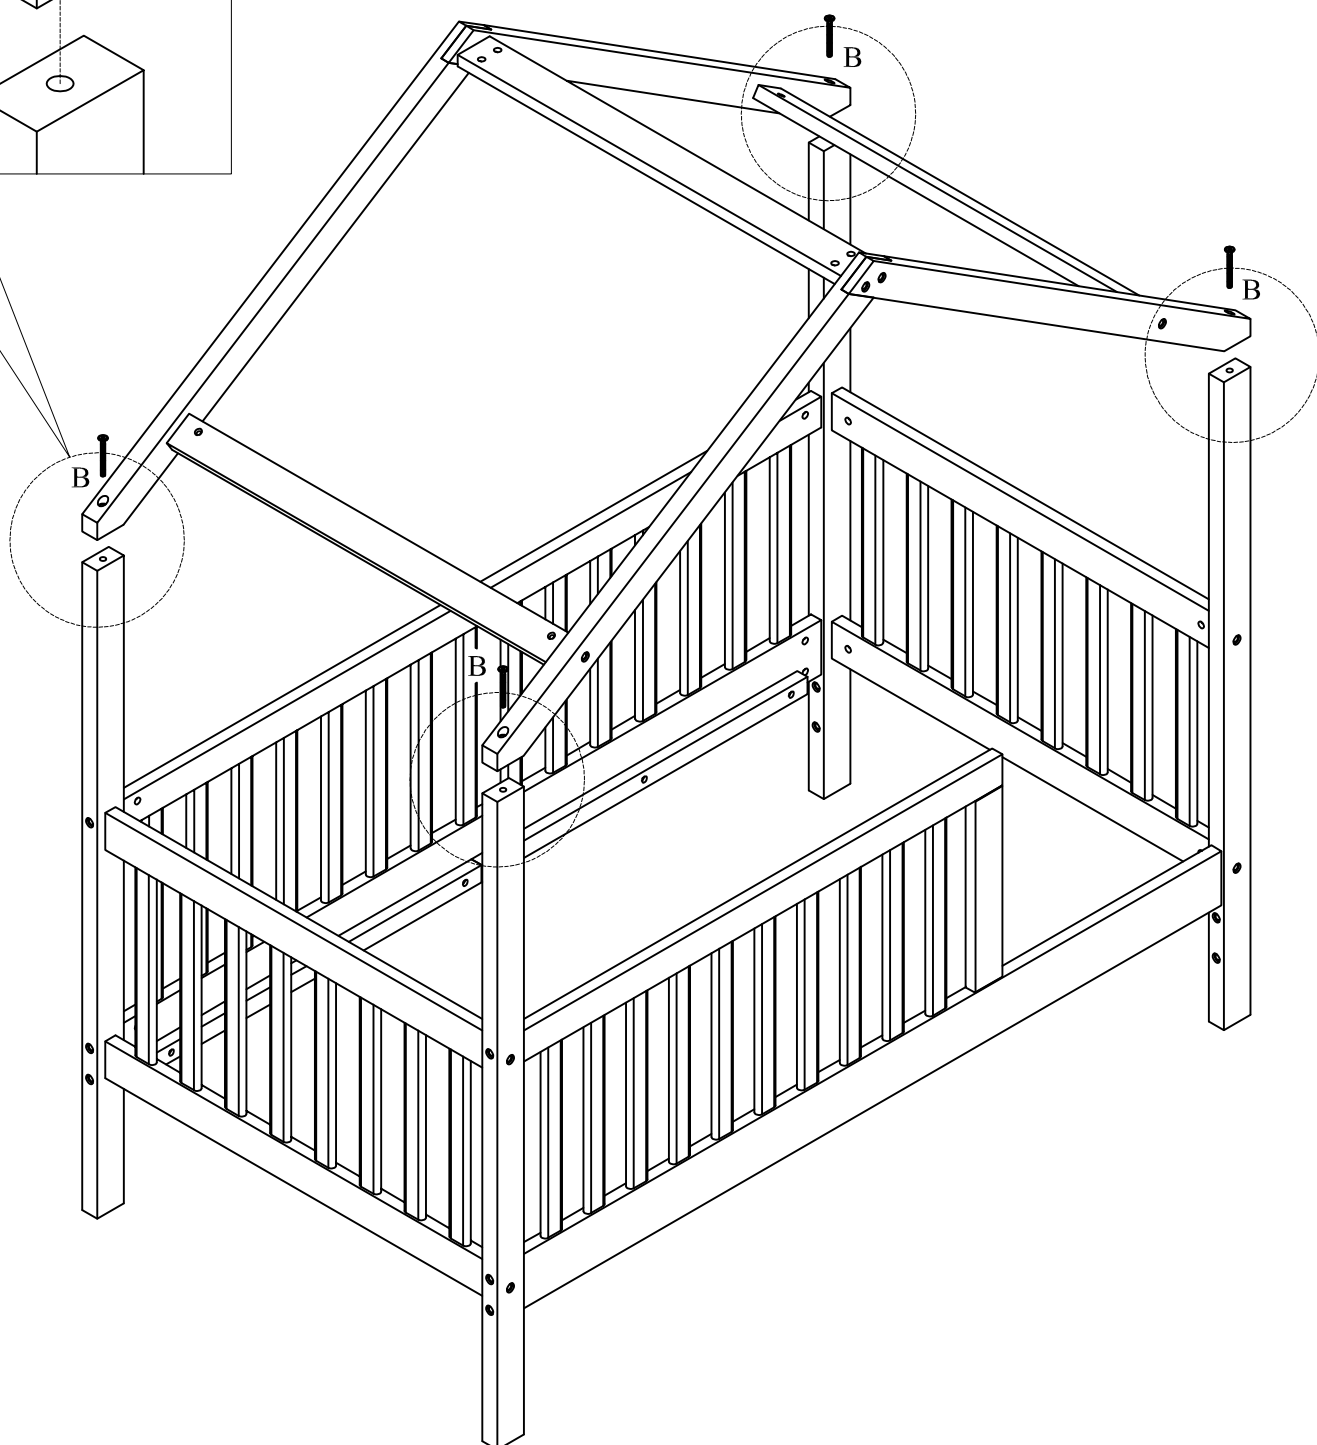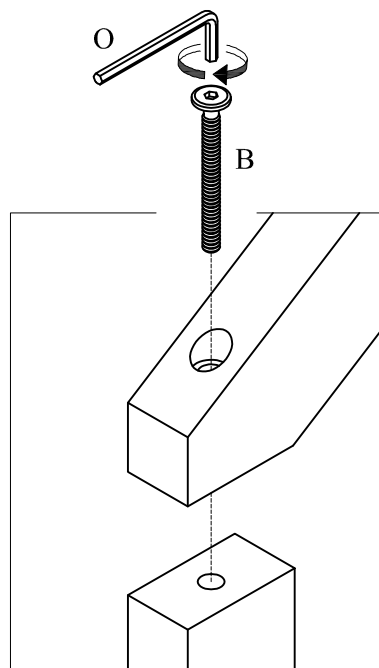

Étape

07

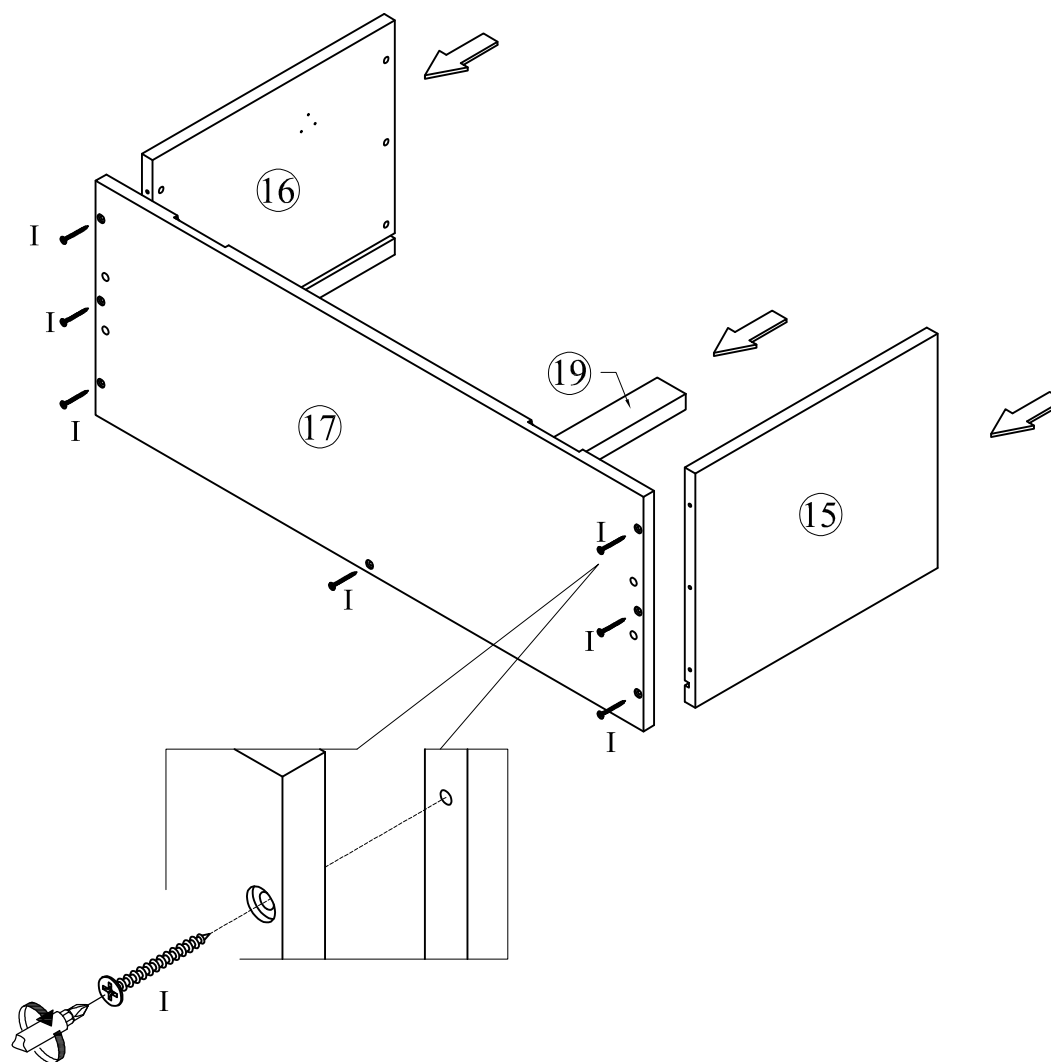

STEP 7

Étape





- Rotate the parts assembled in Step 6 as shown, then continue.

- Faites pivoter les pièces assemblées à l'étape 6 comme indiqué, puis continuez.

I





07

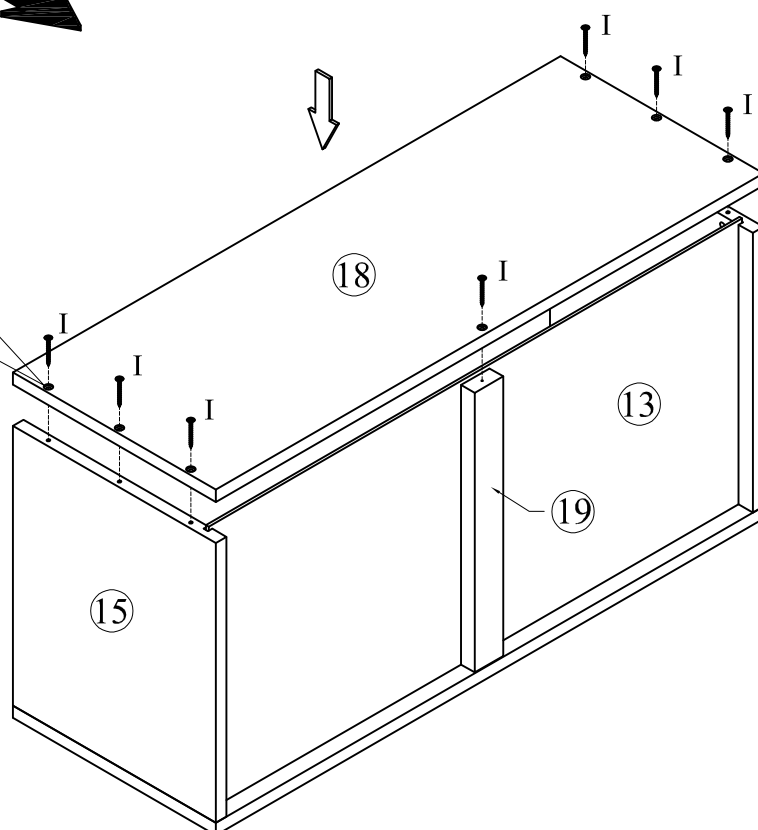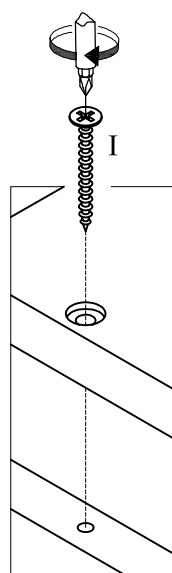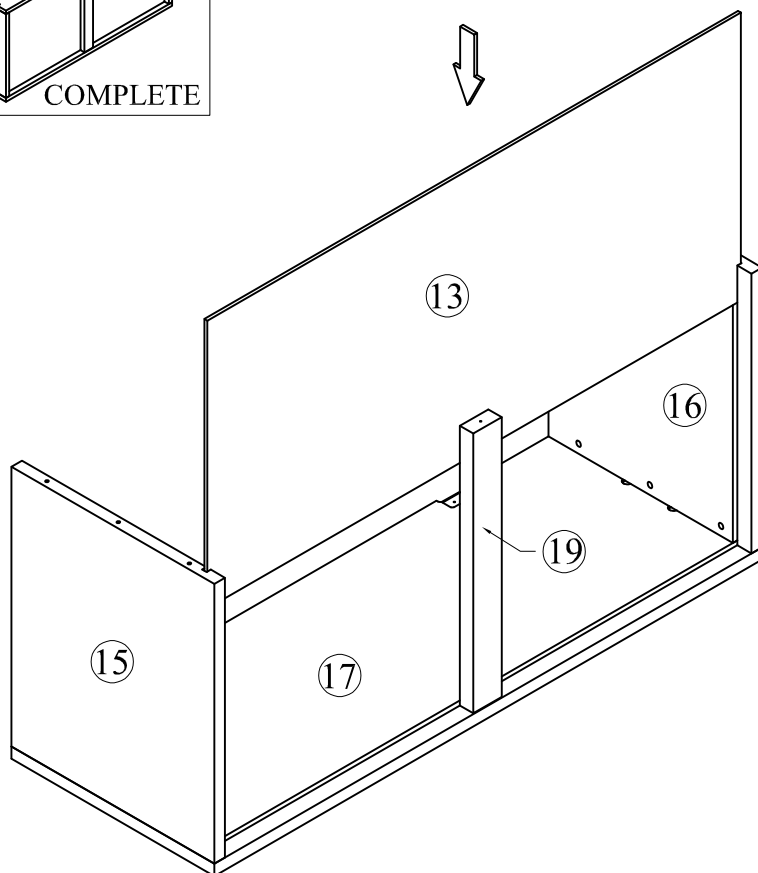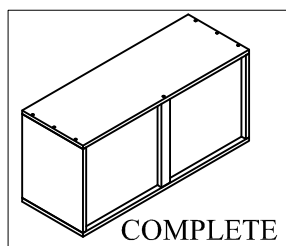

STEP 8

Étape


(F)		04
(Q)		02

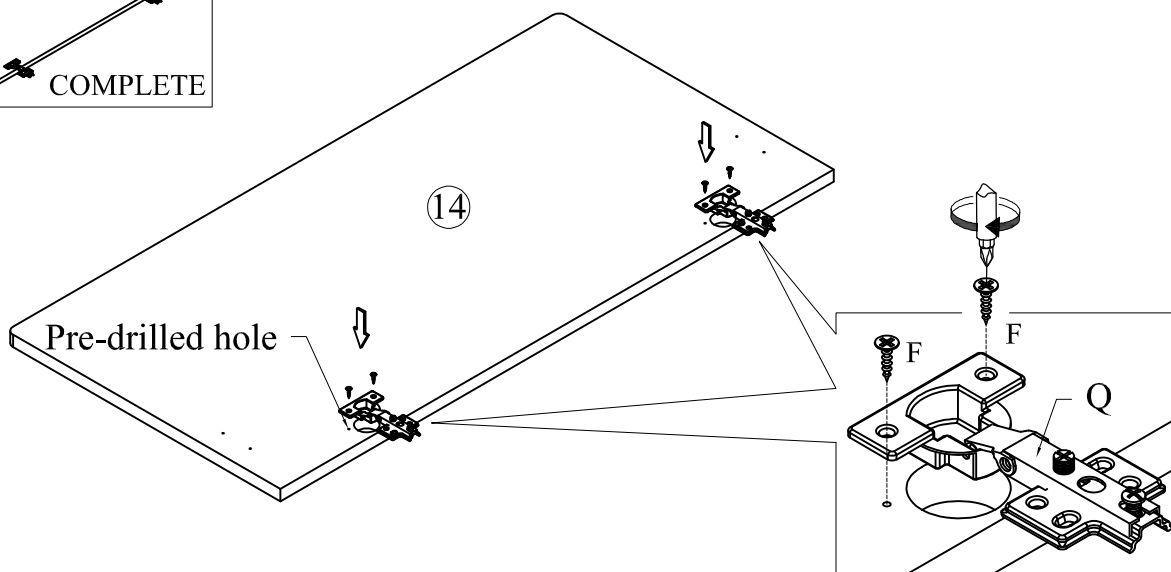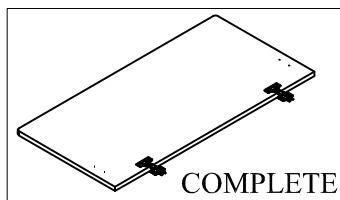

STEP 9


Étape

(F)		08
-----	---	----

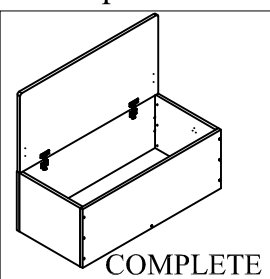

- Attach the parts from Step 8 to the assembly completed in Step 7 using the pre-drilled holes as shown.


- Fixez les pièces de l'étape 8 à l'assemblage réalisé à l'étape 7 en utilisant les trous pré-perçés comme indiqué.

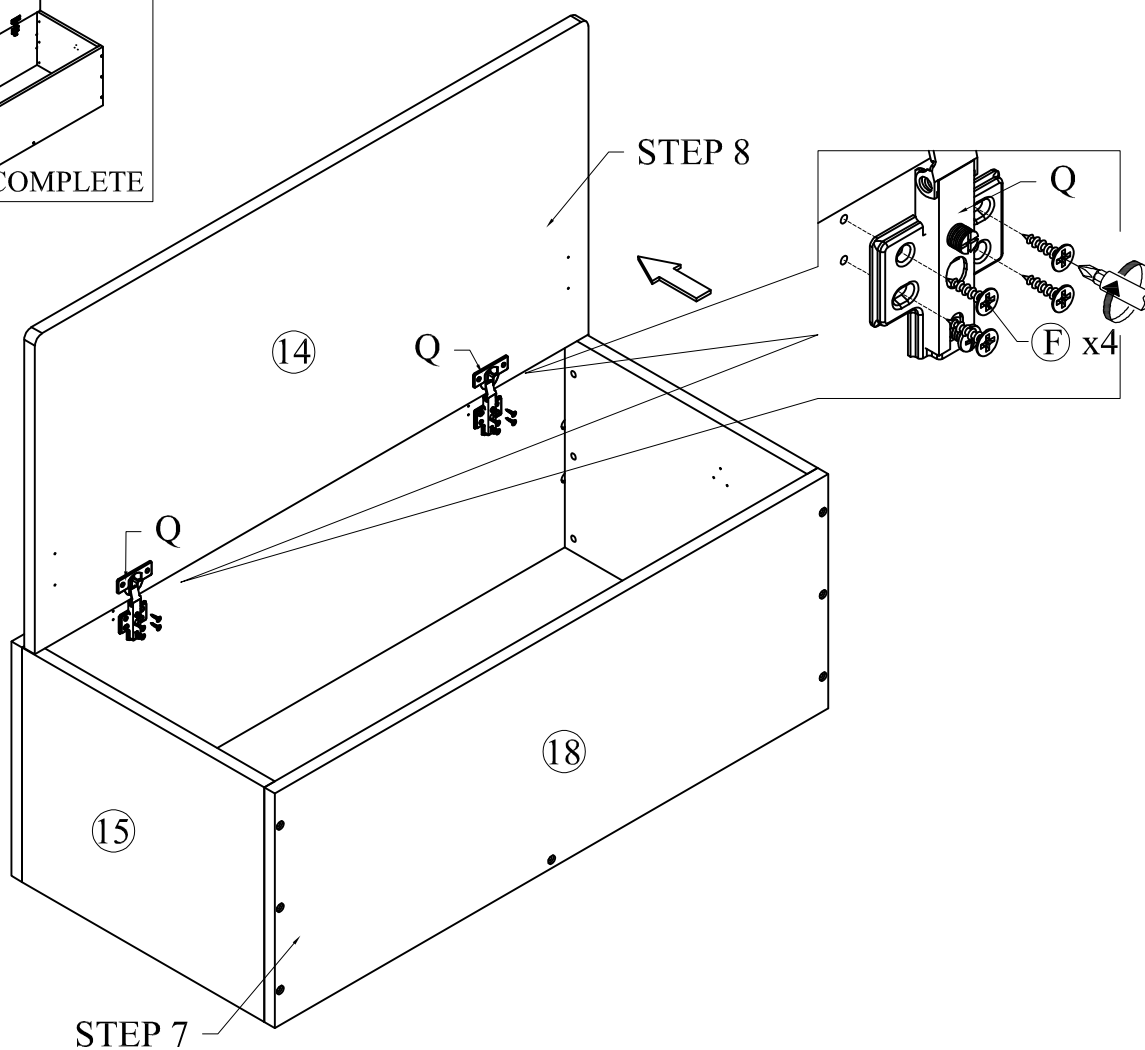

STEP 10

Étape



(M)



02

- Install the gas spring onto the cabinet at the pre-drilled hole positions. Note: assemble Step 10.1 first, then proceed to Step 10.2.

- Installez le ressort à gaz sur le meuble aux emplacements des trous pré-perçés.
Remarque : effectuez d'abord l'assemblage de l'étape 10.1, puis passez à l'étape 10.2.

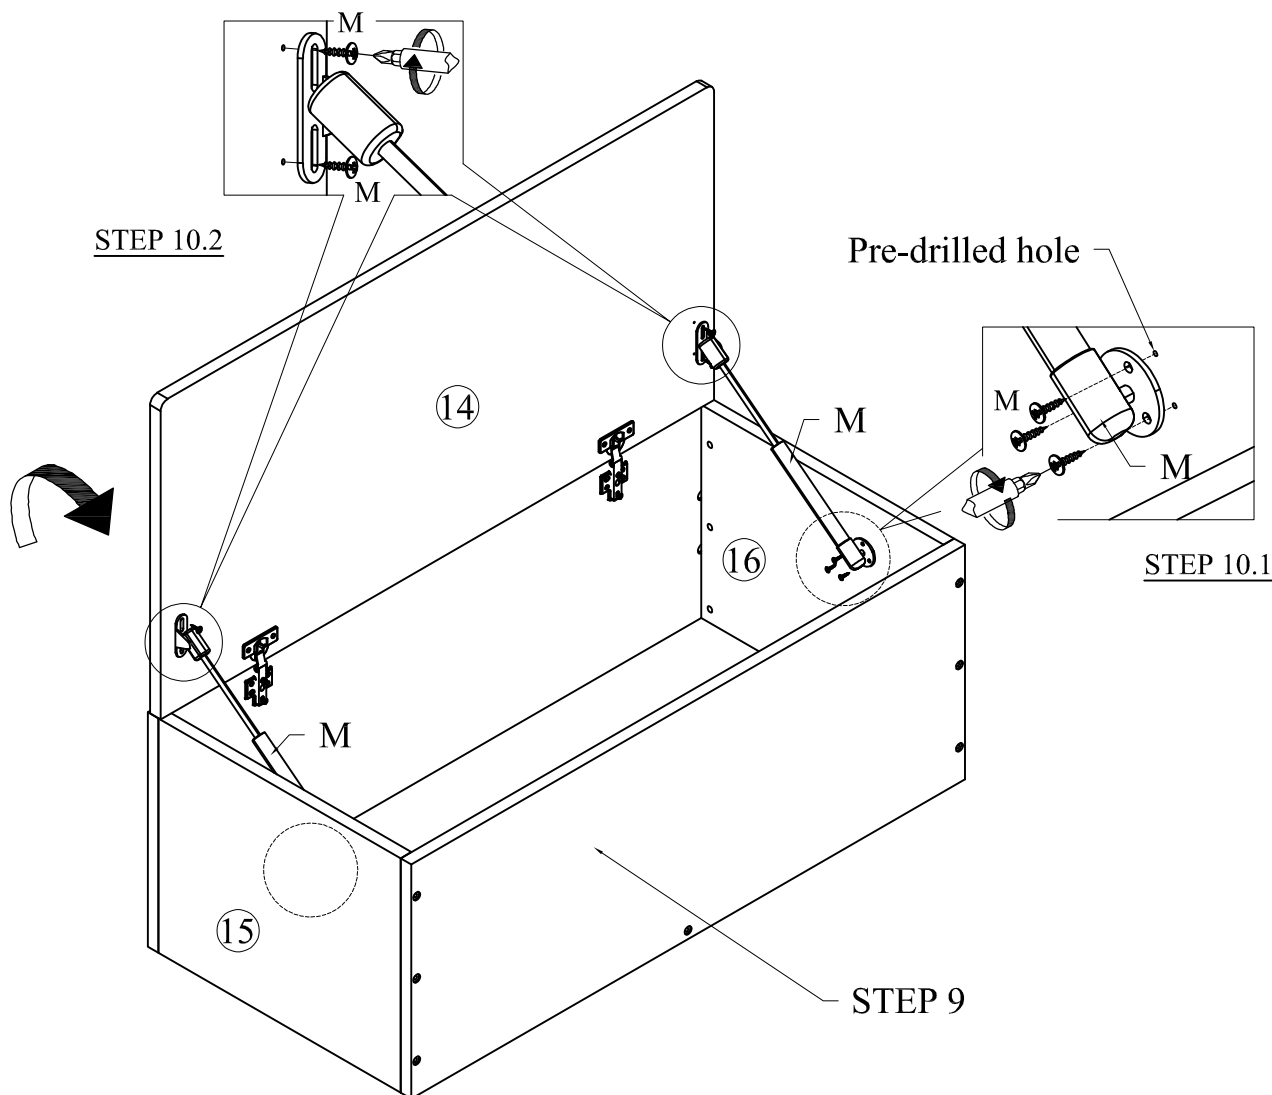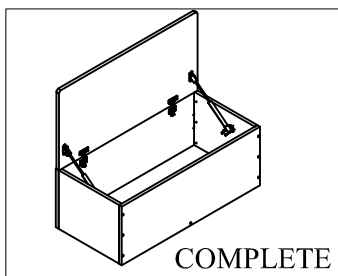



STEP 11

Étape

(B)



04

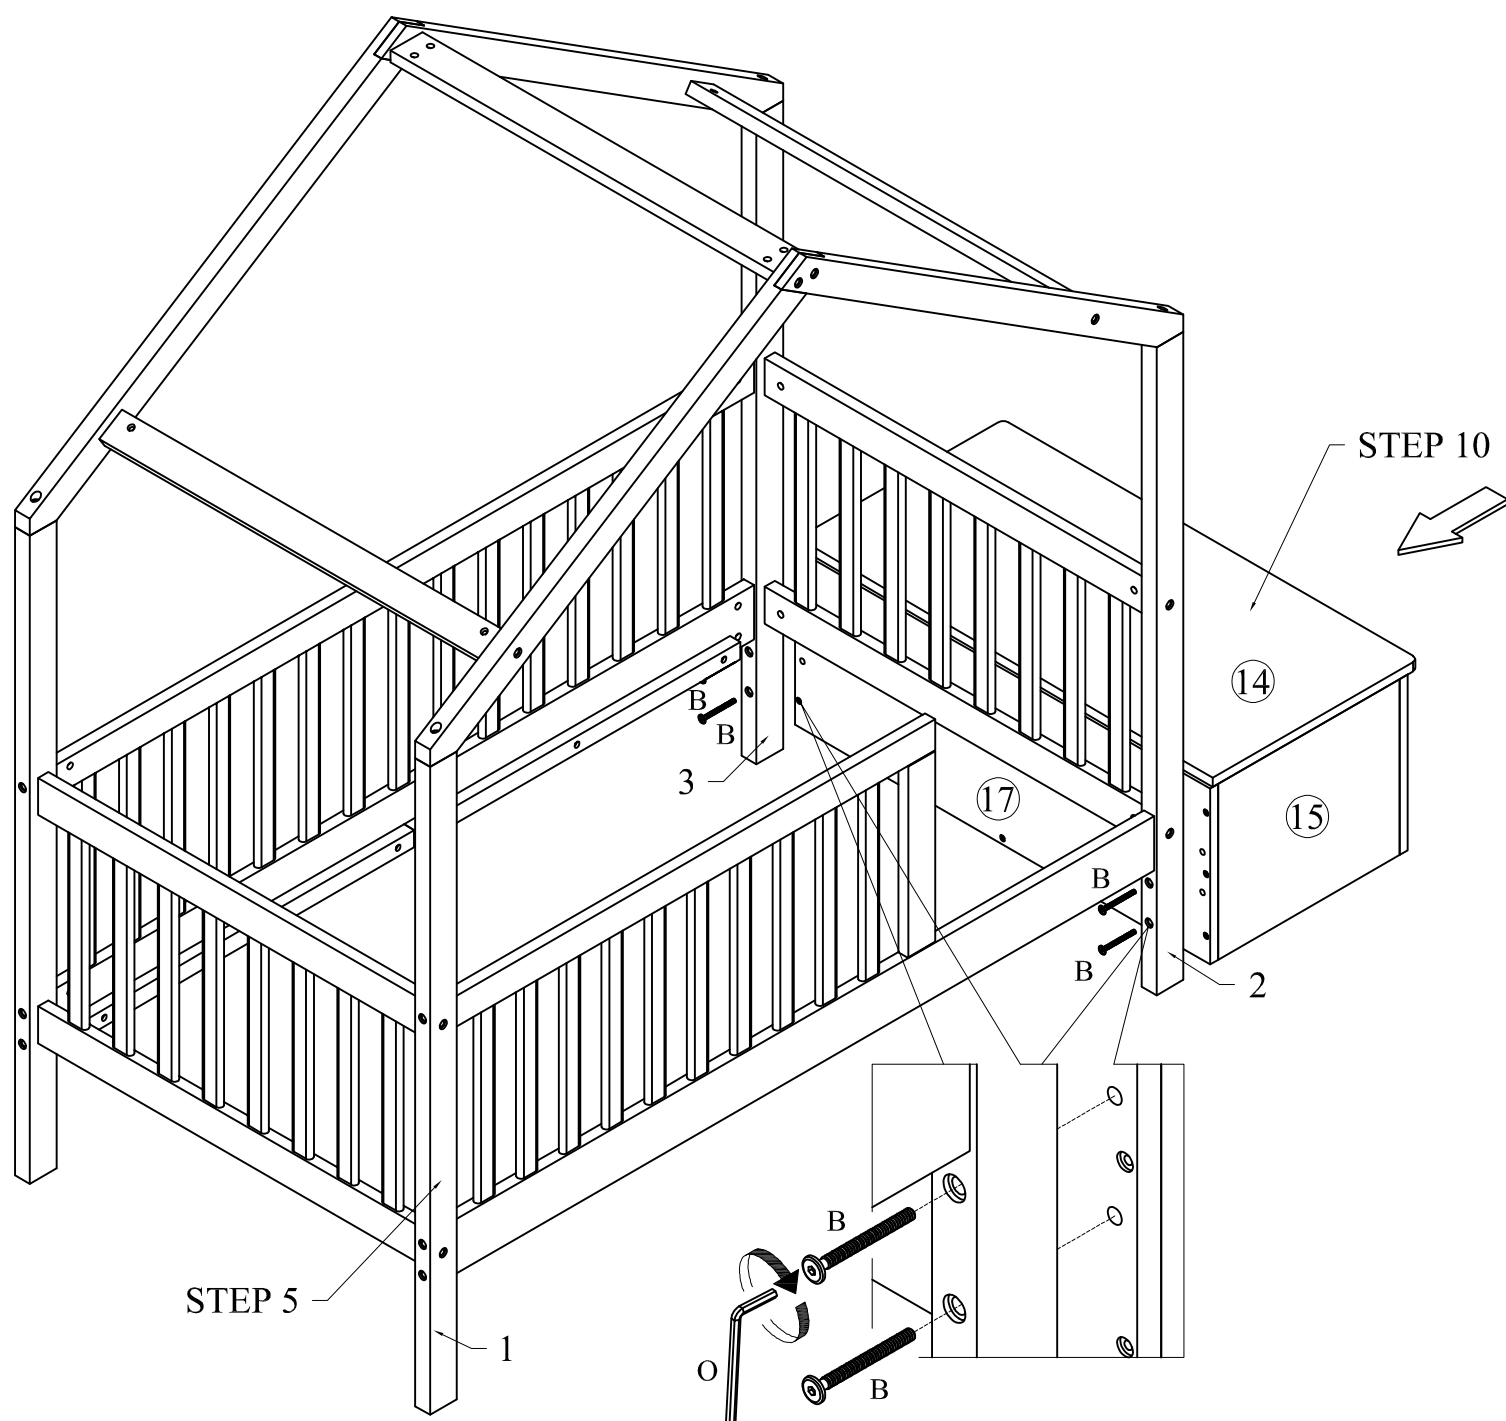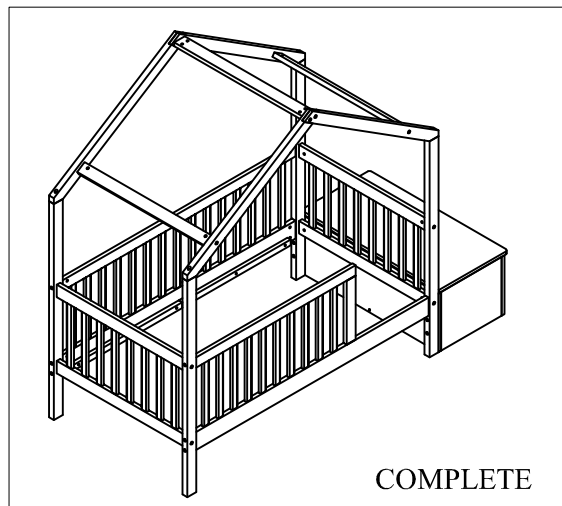

STEP 12

Étape





(H)



14




COMPLETE

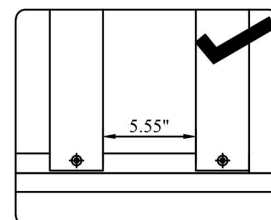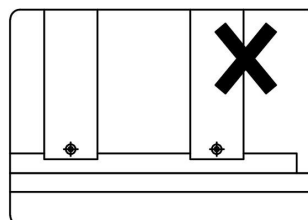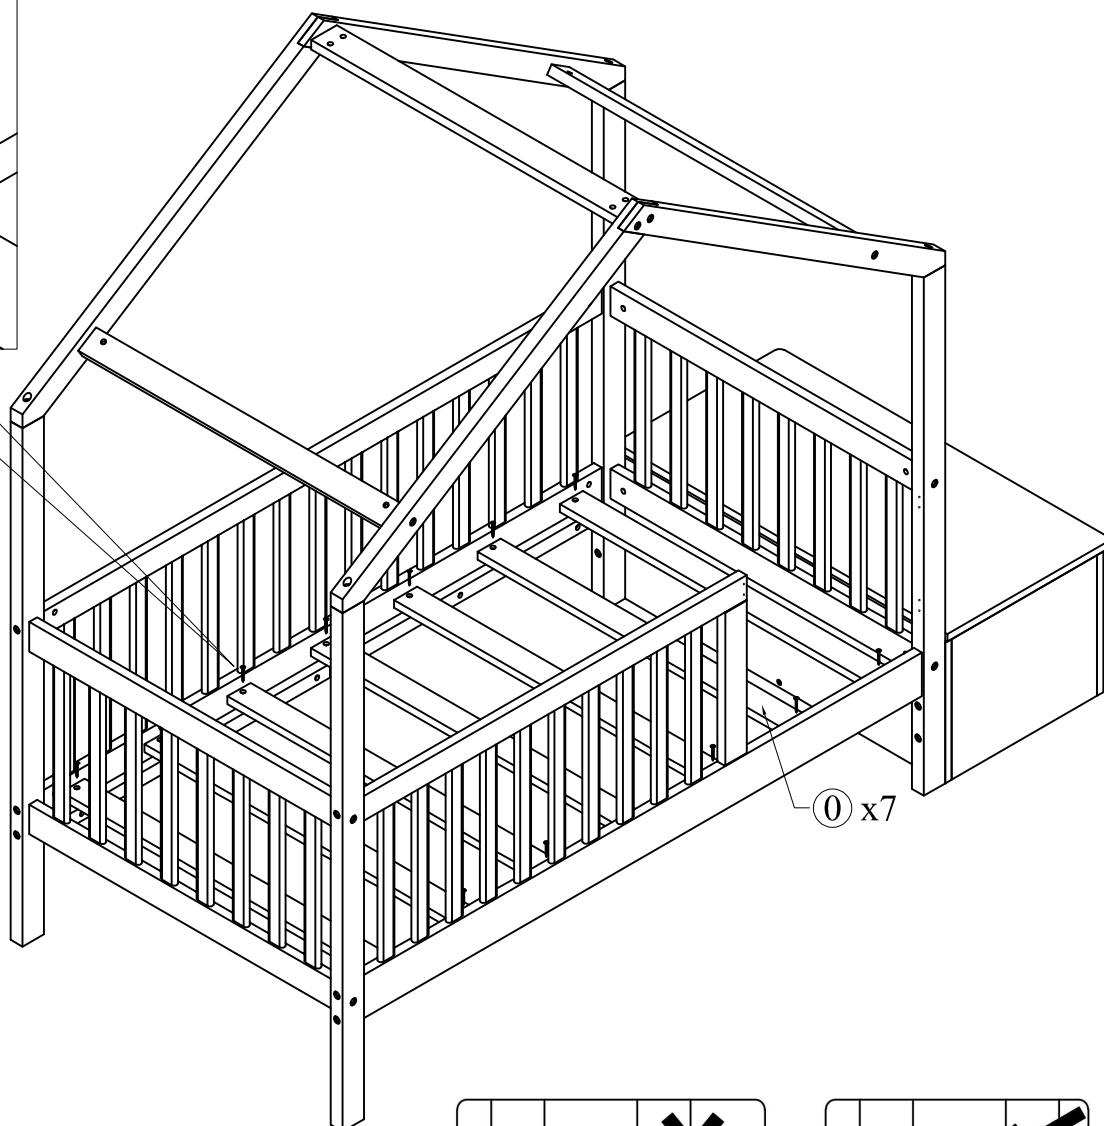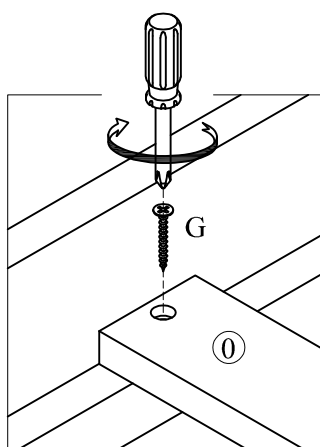

STEP 13

Étape



J		04
---	---	----

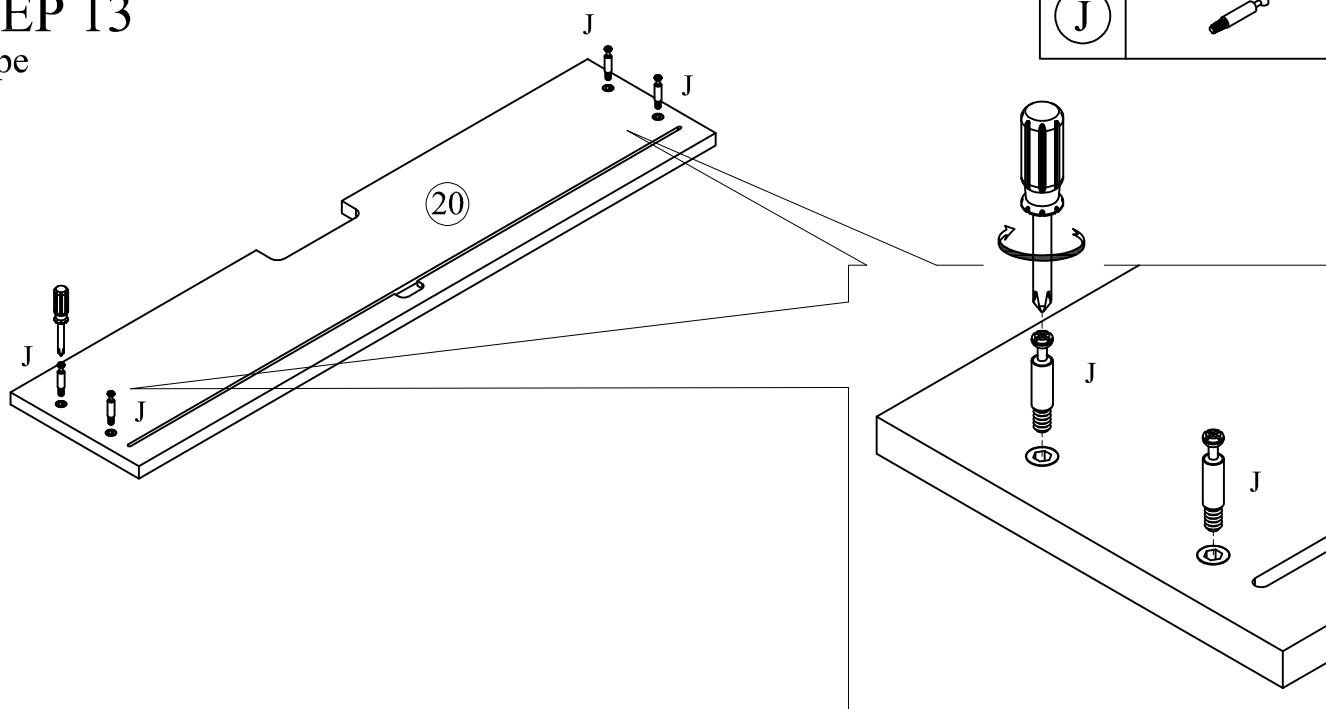

STEP 14


Étape

J		04
---	---	----

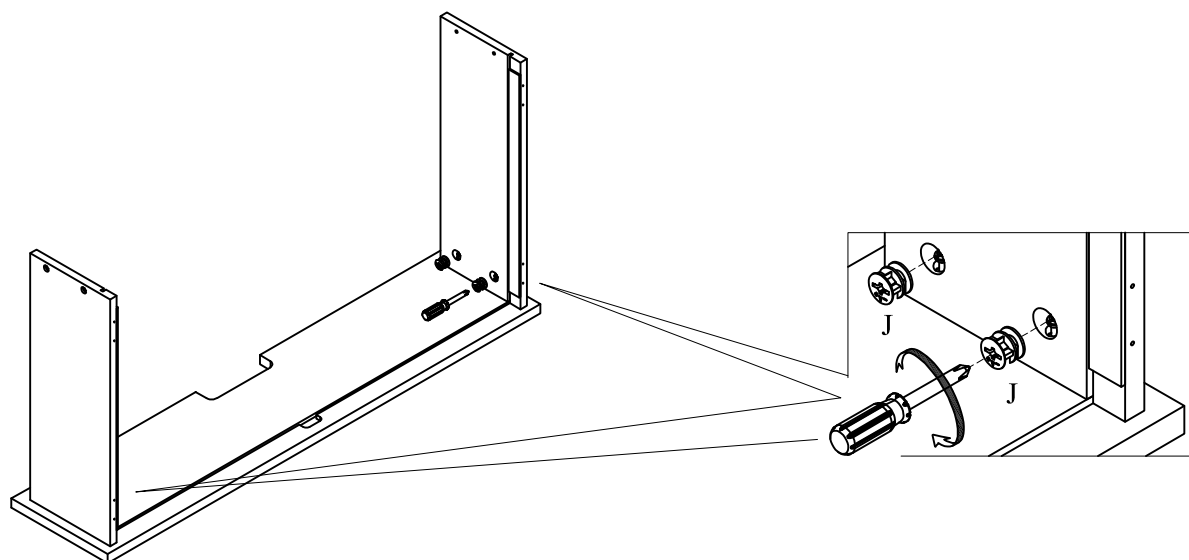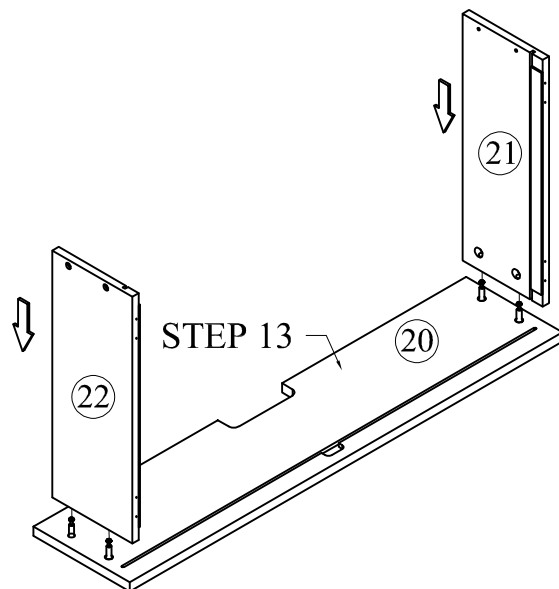


STEP 15





Étape

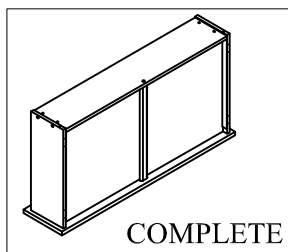

I




05

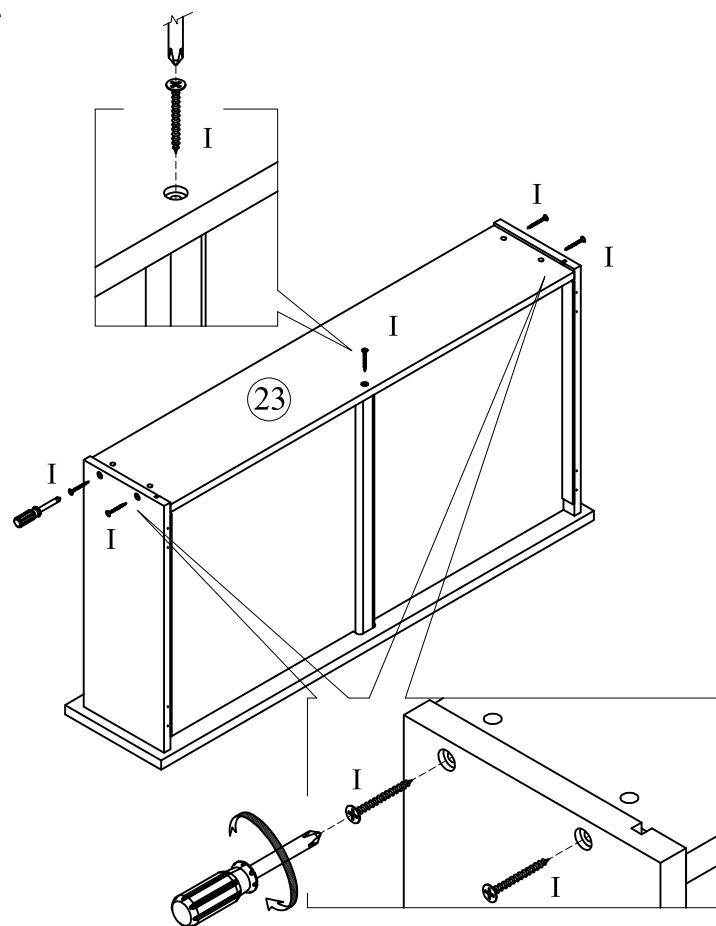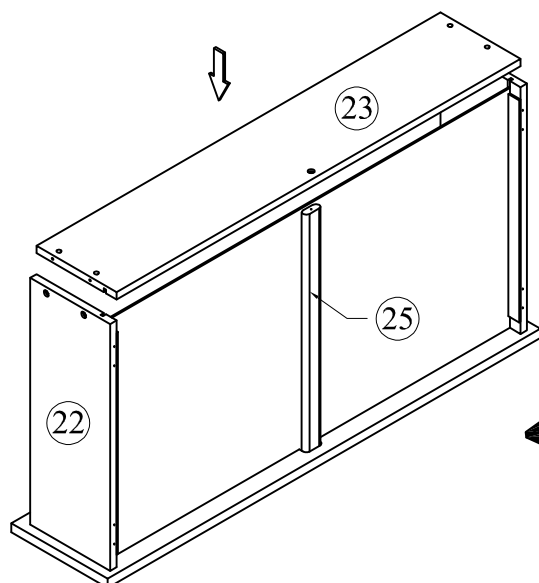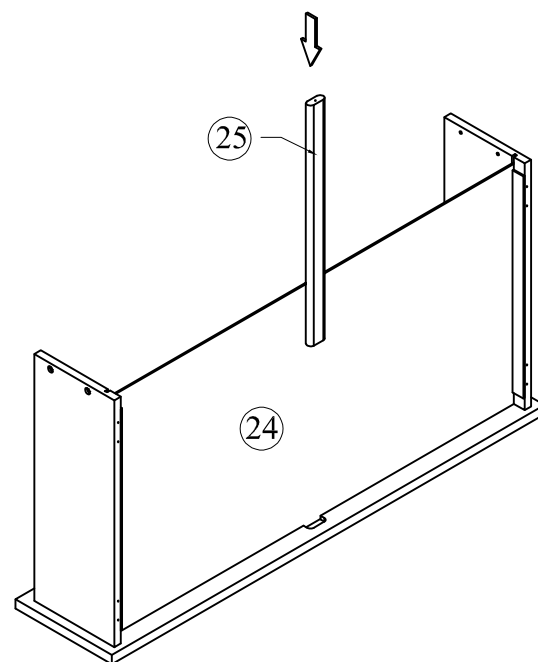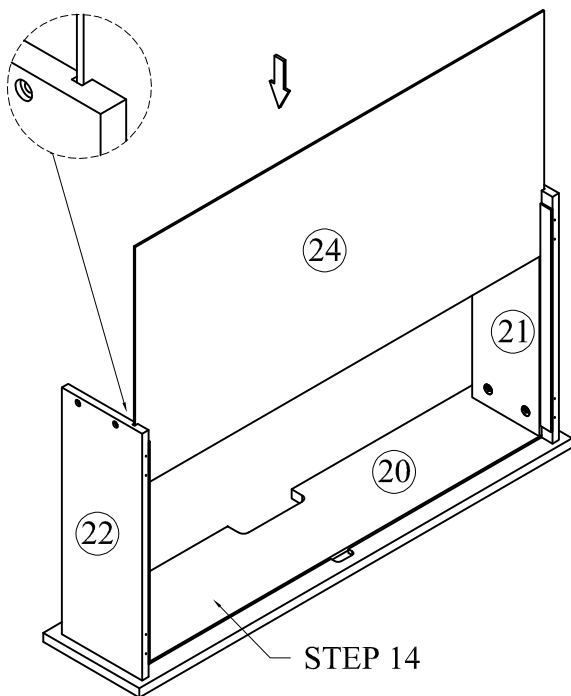

STEP 16

Étape


F		02
K		01

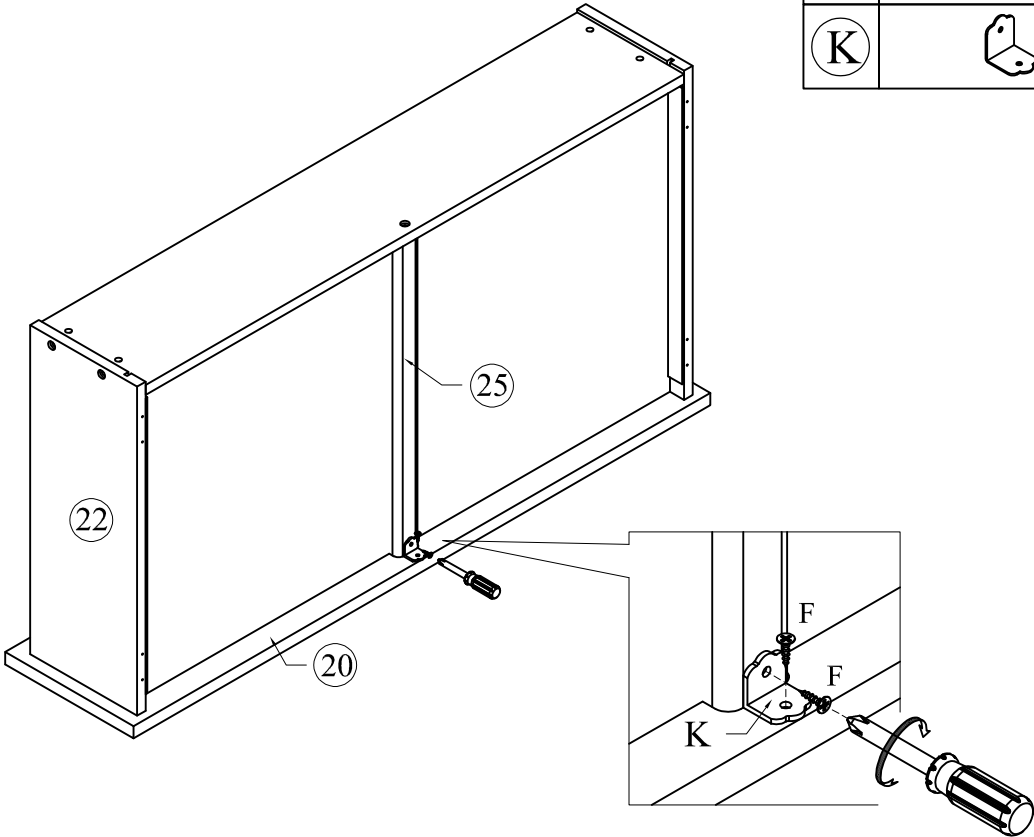

STEP 17

Étape

F		16
L		04

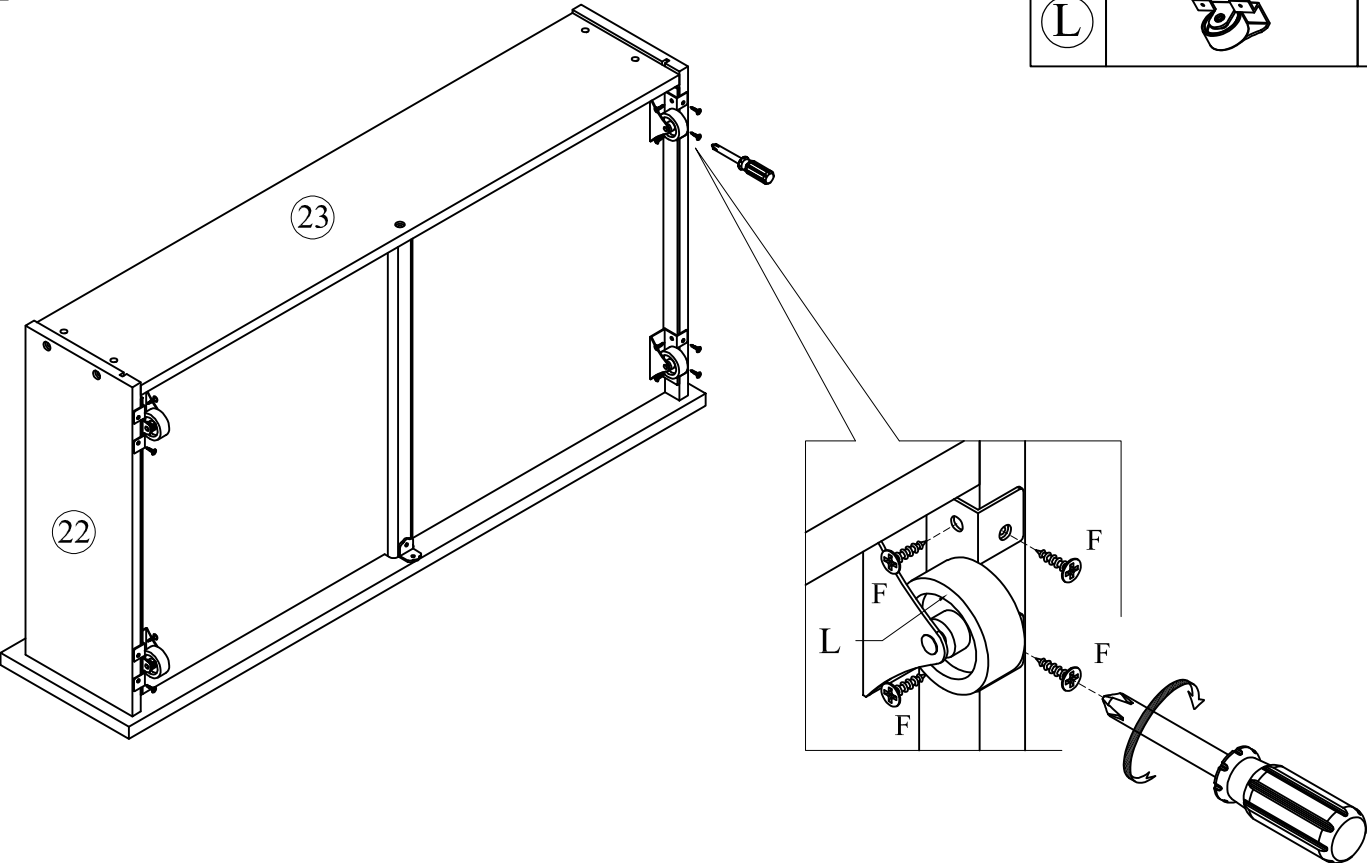


STEP 18

Étape


(F)		18
(I)		05
(J)		04
(K)		01
(L)		04

* ...Repeat the assembly steps from Step 13 to Step 17 to complete the second Drawer.

- Installez le ressort à gaz sur le meuble aux * ...Répétez les étapes d'assemblage de l'étape 13 à l'étape 17 pour terminer le deuxième tiroir.

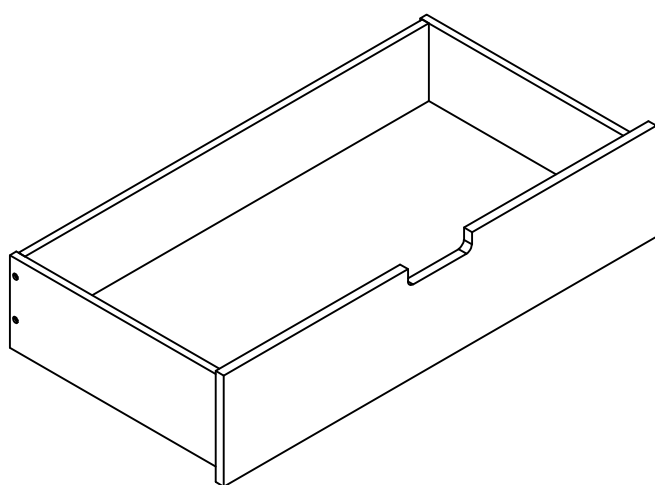


DRAWER 1
- TIROIR 1

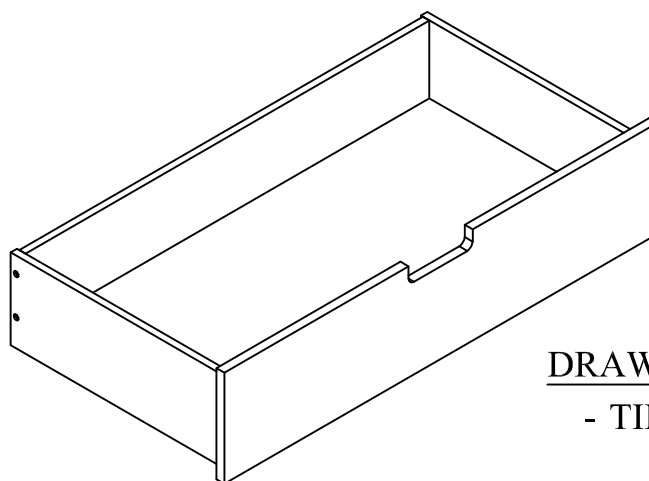


DRAWER 2
- TIROIR 2

STEP 19


Étape

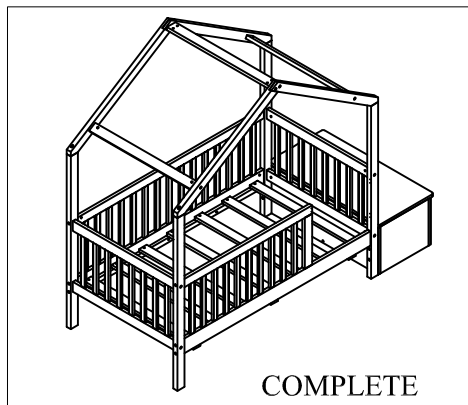

(H)		06
(P)		03


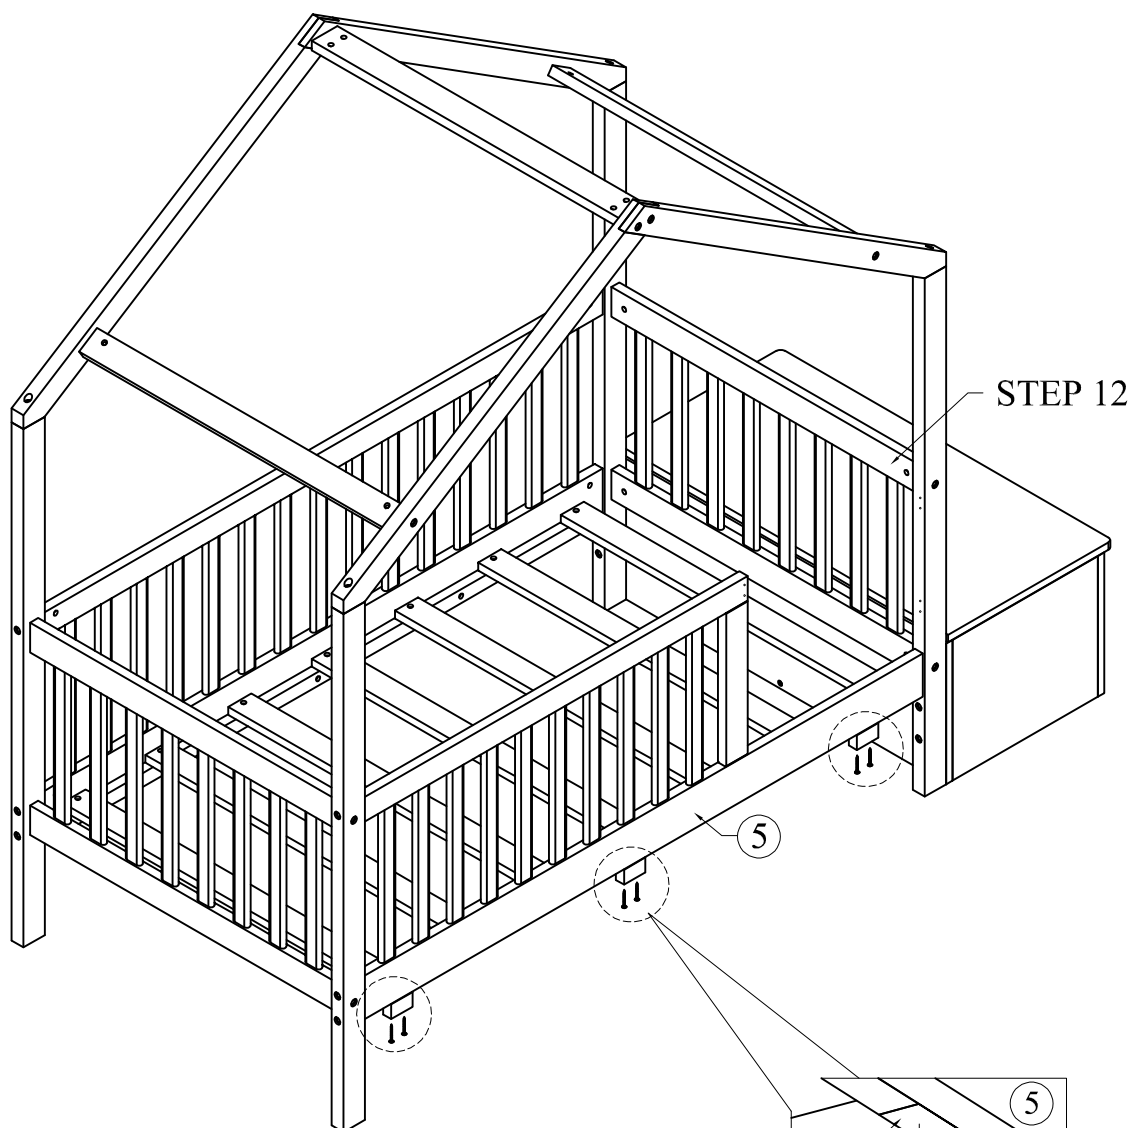


The wooden stops are securely attached underneath the slat support (part 5)..
Les butées en bois sont solidement fixées sous le support à lattes (partie 5).

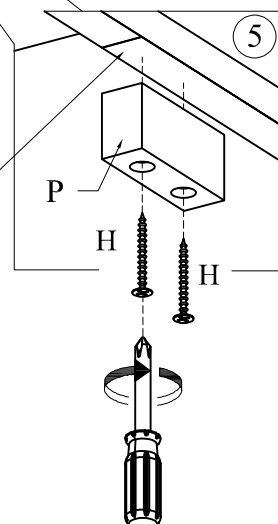


STEP 20

Étape

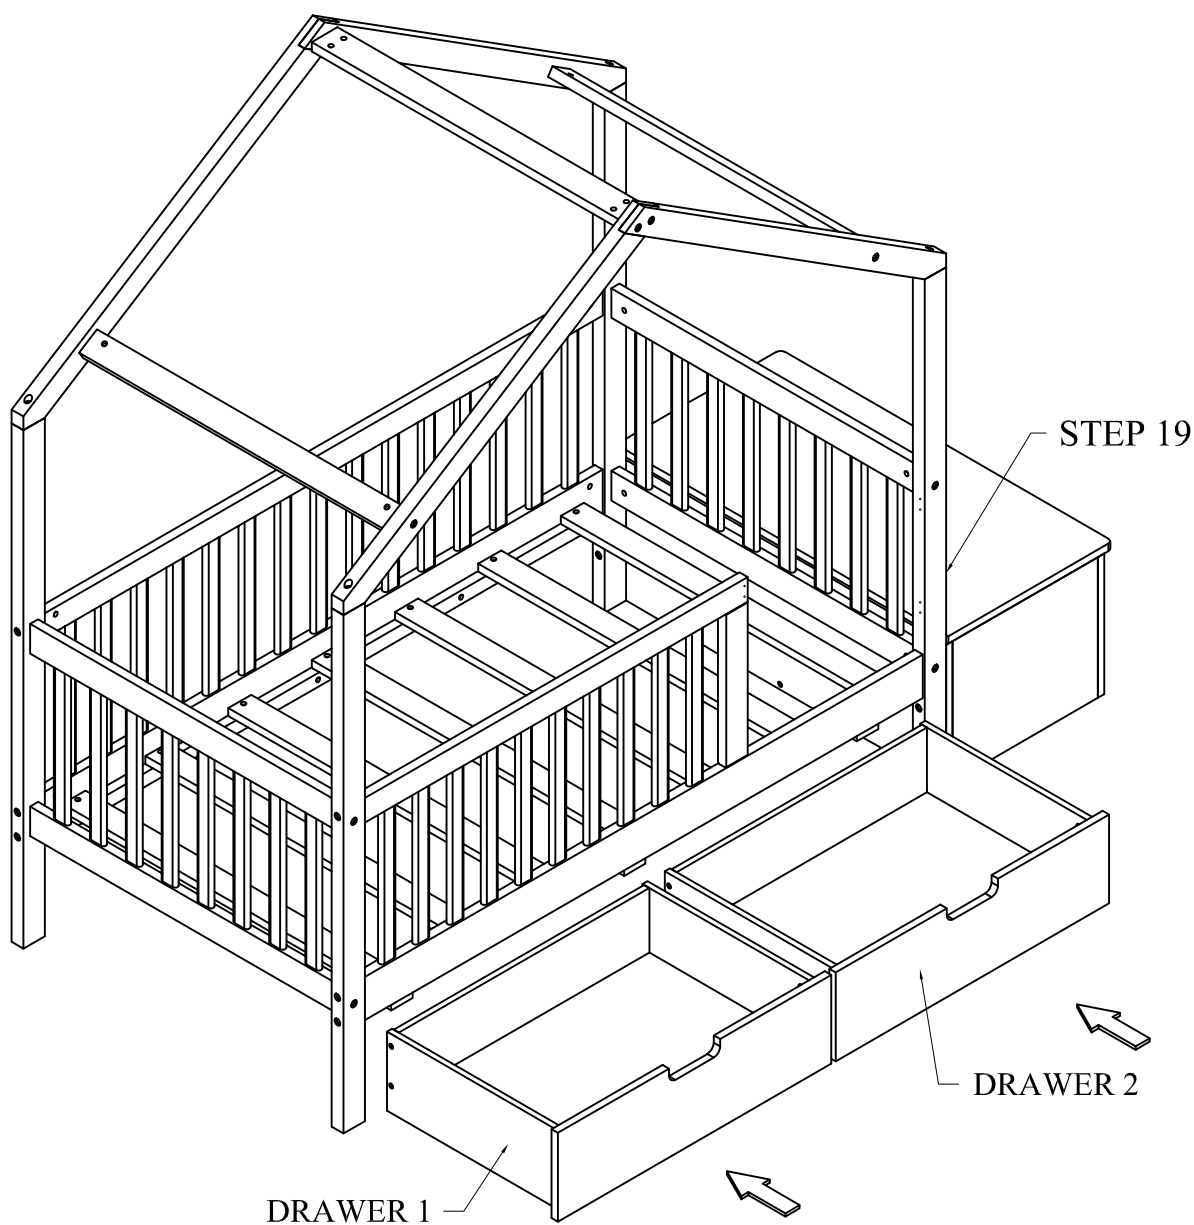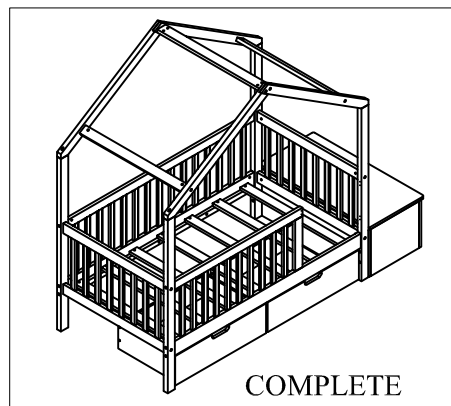



STEP 21

Étape

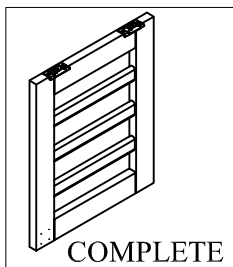



8

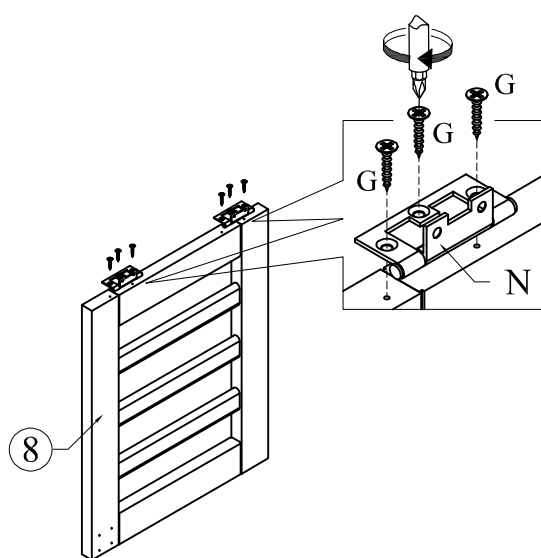

G		06
N		02

STEP 22


Étape

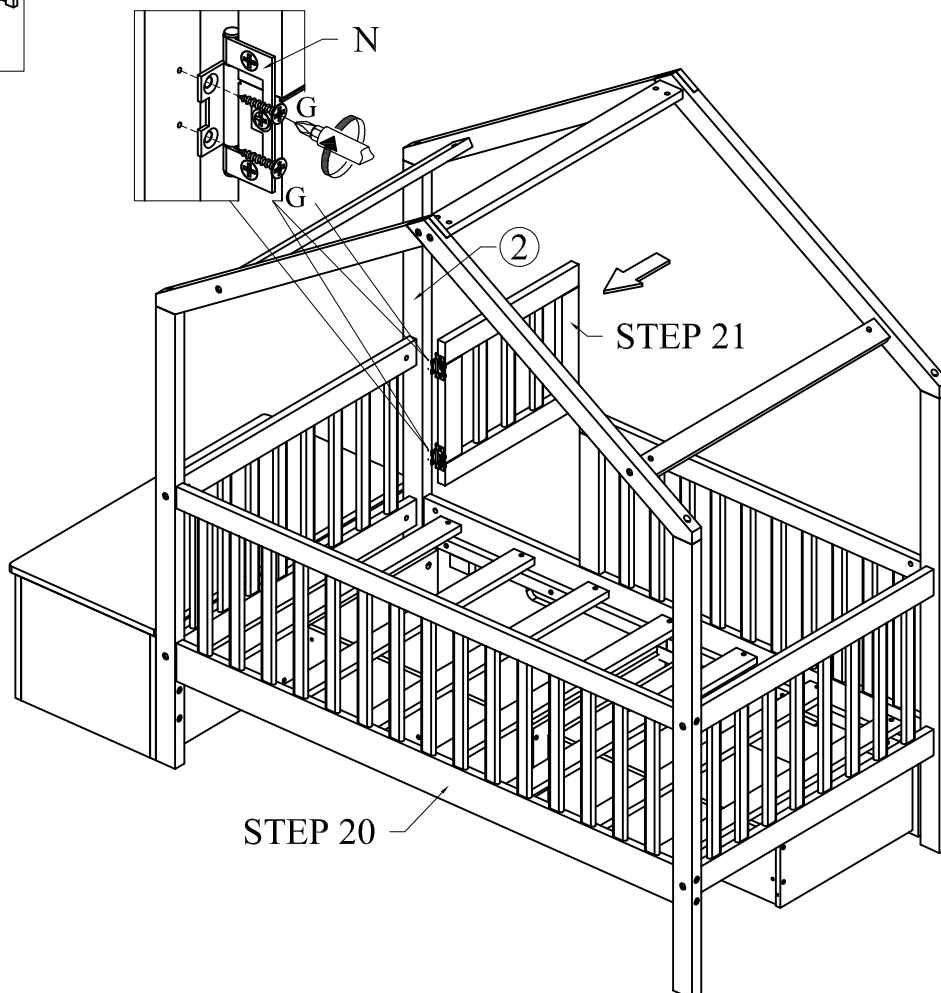
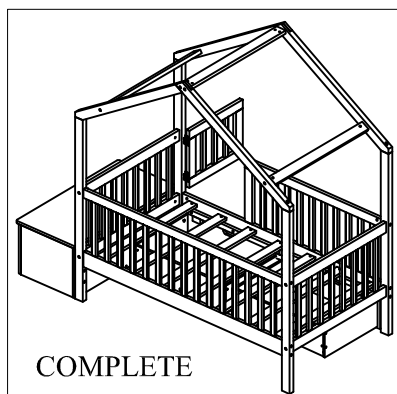


G		04
---	---	----

STEP 23

Étape

(G)		06
(R)		01

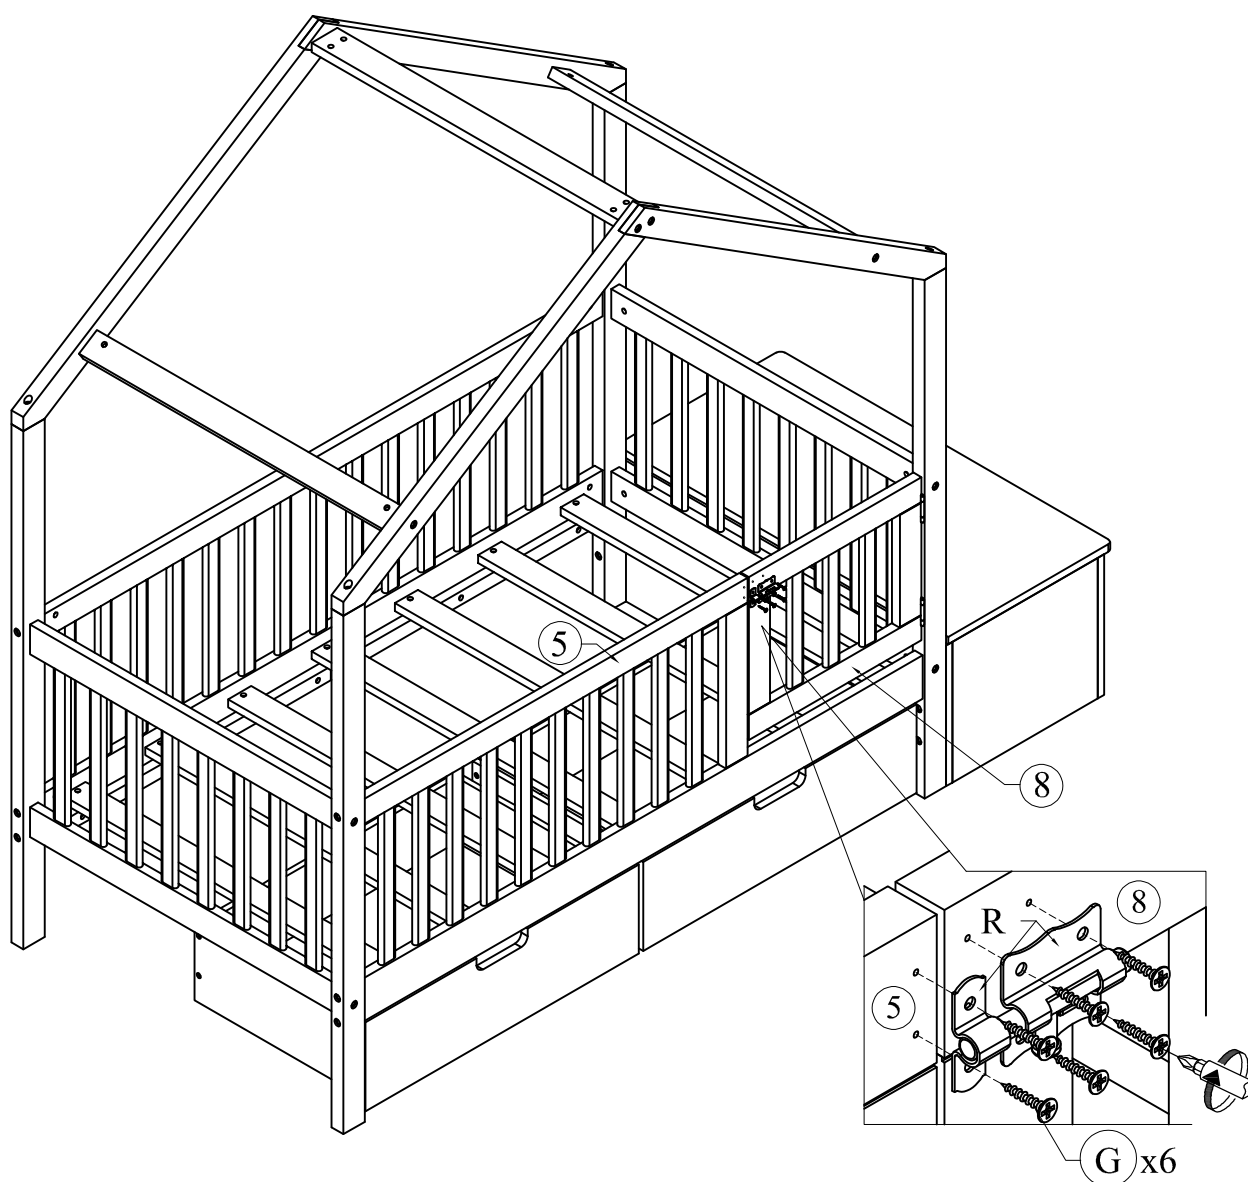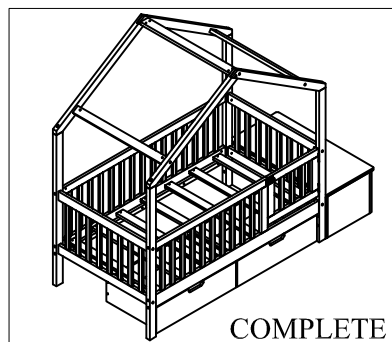

COMPLETED

