


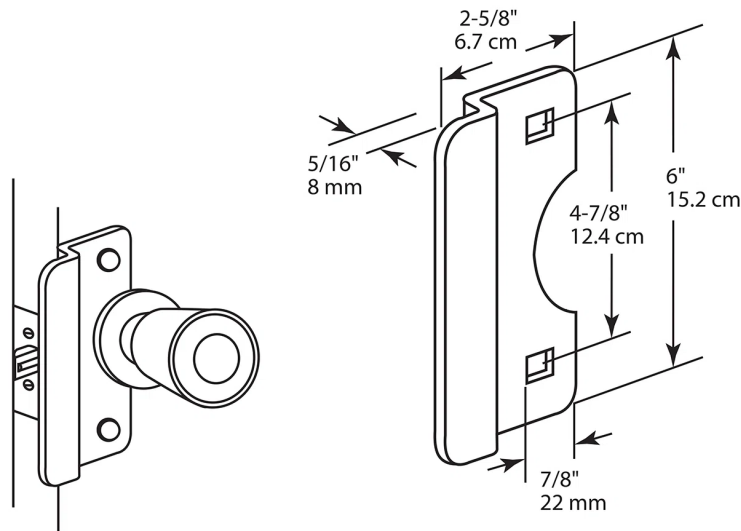

Tools needed / Herramientas necesarias / Outils nécessaires



For use on 1-3/4 in. thick doors.

*Para su uso es de 4.4 cm puertas de espesor.*

Pour une utilisation sur 4.4 cm portes épaisses.

Apply to doors that cannot use larger shields. May be used on both hollow metal or wood doors. Drill (2) 1/4 in. holes thru door and attach to outside of door with carriage bolts and cap nuts.

Aplíquese a puertas que no pueden usar láminas mas grandes. Puede usarse en puertas de metal hueco y de madera. Haga dos hoyos de 1/4 in. através de la puerta y agréguese a la parte externa de la puerta con los pernos y las tuercas de capa.

Pour les portes qui n'acceptent pas de dispositif de protection plus grand. Peut être installé sur les portes creuses en métal et les portes en bois. Percez deux [2] trous de 1/4 po à trevors la porte et attachez le barillet à l'extérieur de la porte au moyen de boulons de carrosserie (ou ordinaires) et d'écrous borgnes.