



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




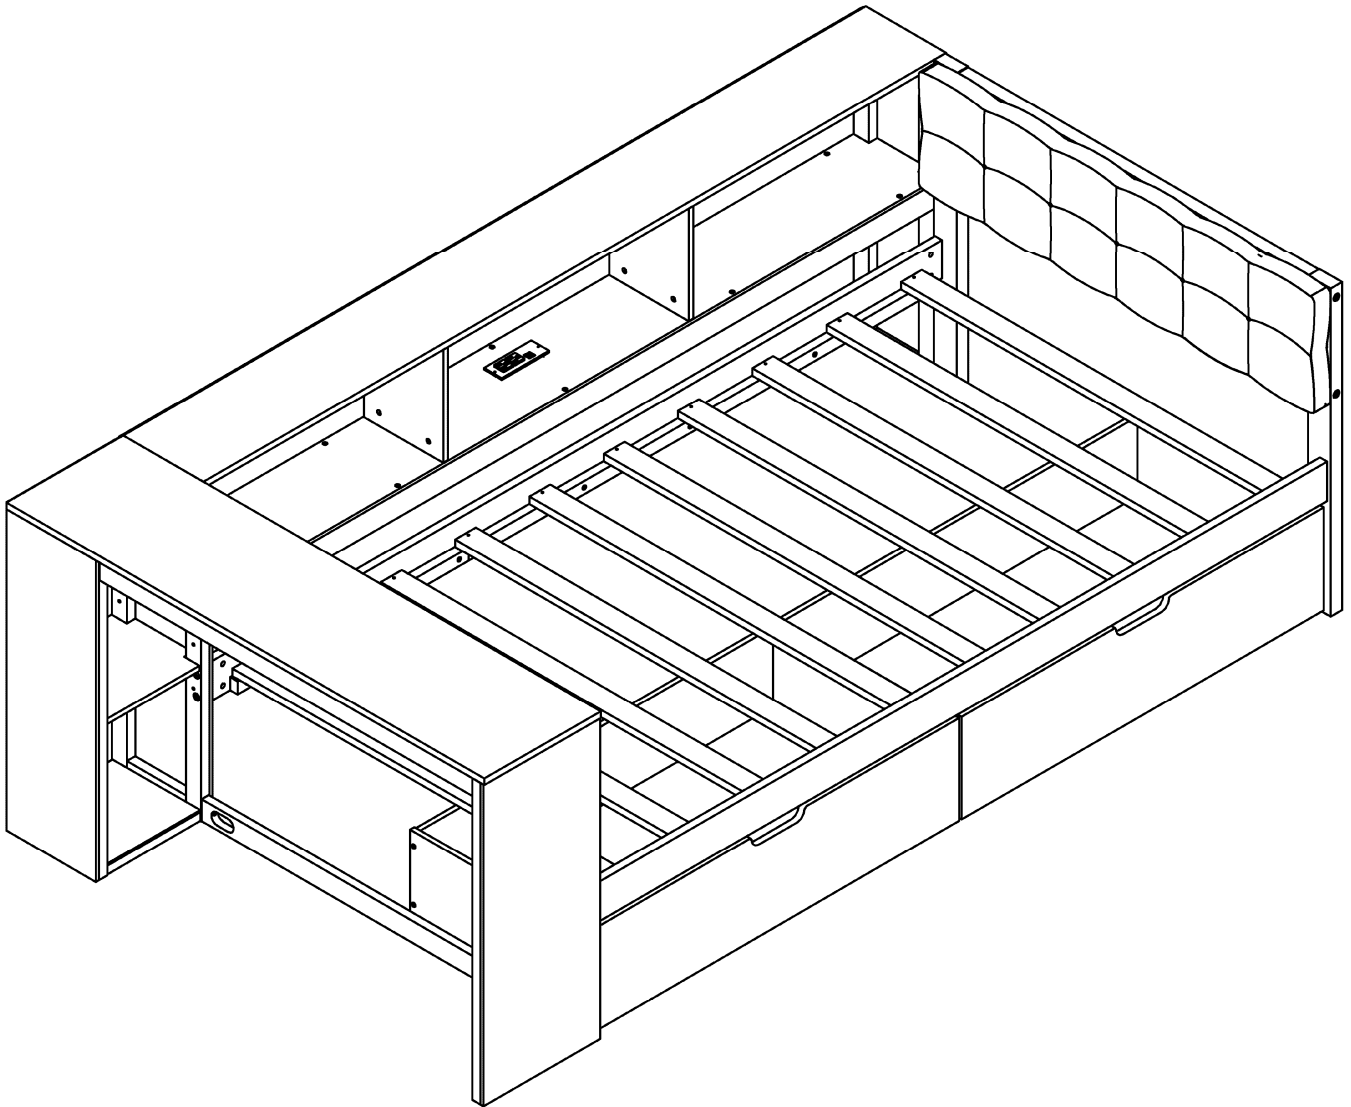










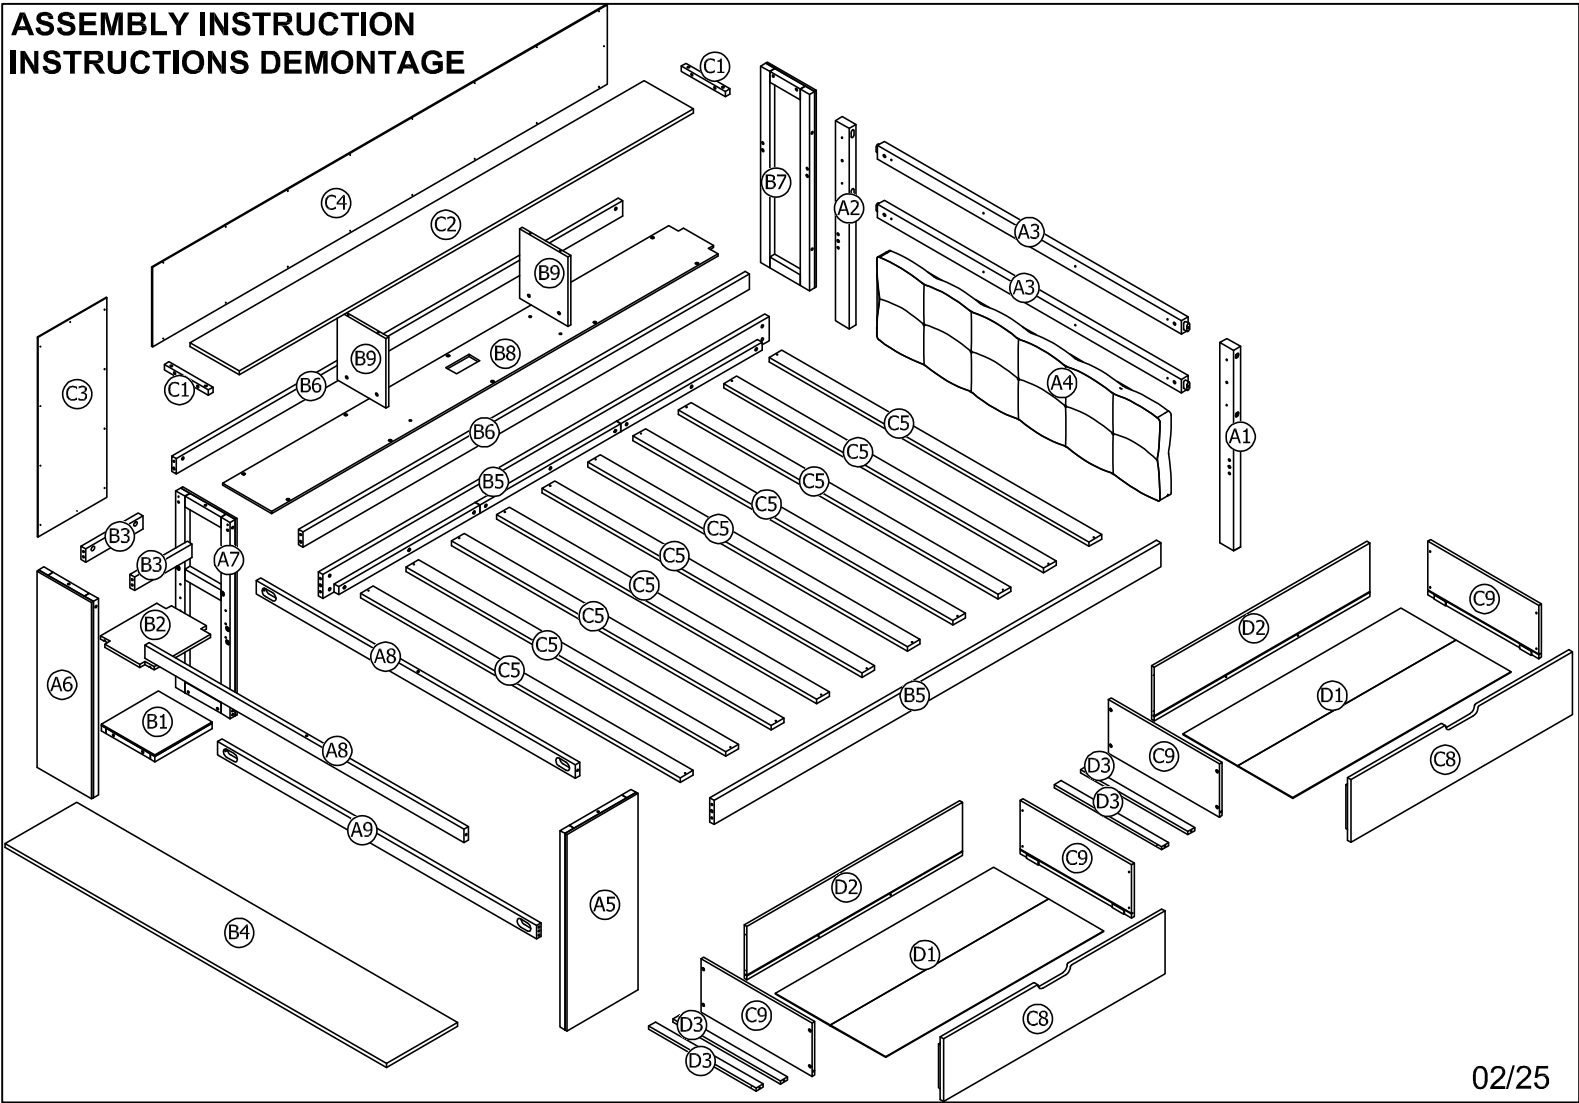


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DEMONTAGE

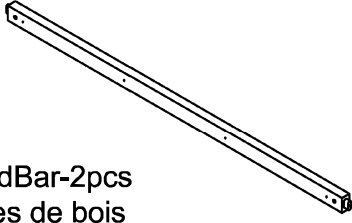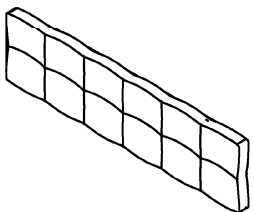















Part List & Hardware List

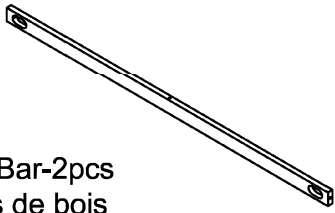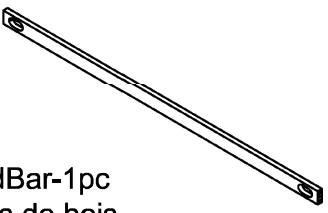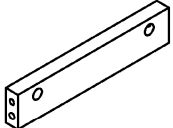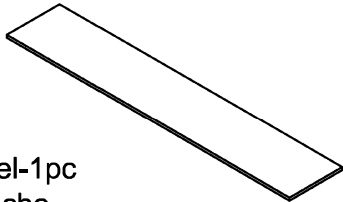Liste des pièces et liste du matériel
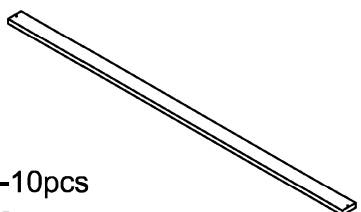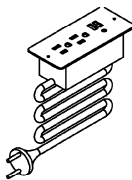
<p>A1</p>  <p>Leg-1pc Jambe</p>	<p>A2</p>  <p>Leg-1pc Jambe</p>	<p>A3</p>  <p>WoodBar-2pcs Barres de bois</p>
<p>A4</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>A5</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>A6</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>
<p>A7</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>A8</p>  <p>WoodBar-2pcs Barres de bois</p>	<p>A9</p>  <p>WoodBar-1pc Barres de bois</p>
<p>B3</p>  <p>WoodBar-2pcs Barres de bois</p>	<p>B4</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>B7</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>
<p>C3</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>C5</p>  <p>Slats-10pcs Lattes</p>	<p>D4</p>  <p>USB 1PC</p>
















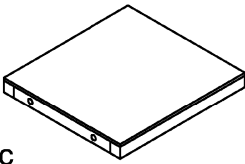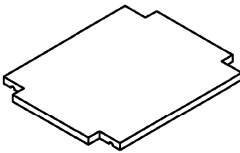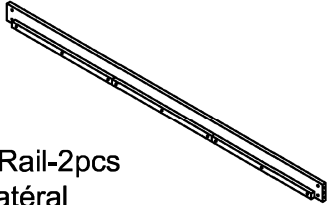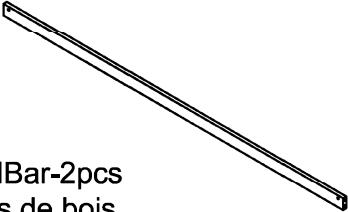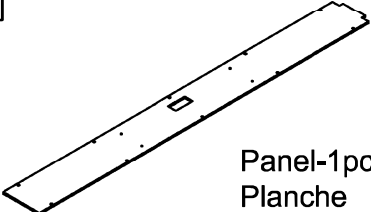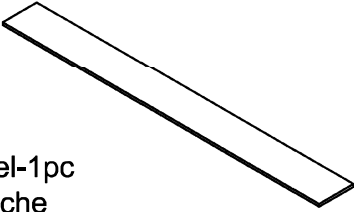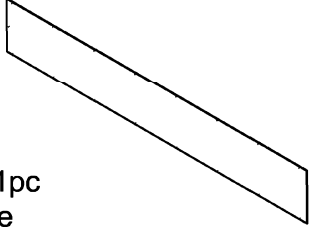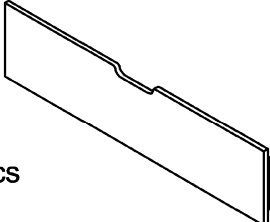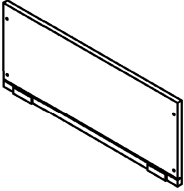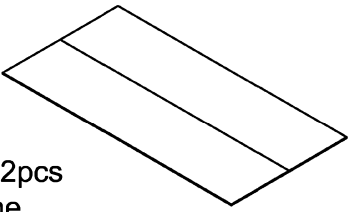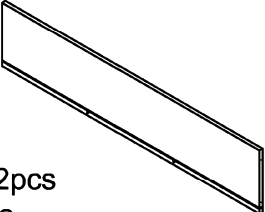


Part List

Liste des pièces

<p>B1</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>B2</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>B5</p>  <p>Side Rail-2pcs Rail latéral</p>
<p>B6</p>  <p>WoodBar-2pcs Barres de bois</p>	<p>B8</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>B9</p>  <p>Panel-2pcs Planche</p>
<p>C1</p>  <p>WoodBar-2pcs Barres de bois</p>	<p>C2</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>	<p>C4</p>  <p>Panel-1pc Planche</p>
<p>C8</p>  <p>Panel-2pcs Planche</p>	<p>C9</p>  <p>Panel-4pcs Planche</p>	<p>D1</p>  <p>Panel-2pcs Planche</p>
<p>D2</p>  <p>Panel-2pcs Planche</p>	<p>D3</p>  <p>WoodBar-4pcs Barres de bois</p>	

Hardware List

Liste du matériel

<p>1</p>  <p>Bolts Ø1/4" x 30 mm - 12pcs Boulon</p>	<p>2</p>  <p>Bolts Ø1/4" x 40 mm - 6pcs Boulon</p>	<p>3</p>  <p>Bolts Ø1/4" x 50 mm - 4pcs Boulon</p>
<p>4</p>  <p>Bolts Ø1/4" x 80 mm - 12pcs Boulon</p>	<p>5</p>  <p>Bolts Ø1/4" x 100 mm - 4pcs Boulon</p>	<p>6</p>  <p>Wood dowel Ø10 x 40 mm -8pcs Cheville en bois</p>
<p>7</p>  <p>Ø1/4" x 13 mm Horizontal-Hole bolts - 20pcs Boulons à trou horizontal</p>	<p>8</p>  <p>Wood dowel Ø8 x 30 mm - 15pcs Cheville en bois</p>	<p>9</p>  <p>Wood Screws M4 x 20mm- 10pcs Les vis à bois</p>
<p>10</p>  <p>Wood Screws M4 x 30mm-46pcs Les vis à bois</p>	<p>11</p>  <p>Wood Screws M3.5 x 15mm-27pcs Les vis à bois</p>	<p>12</p>  <p>Wood Screws M3 x12mm-10pcs Les vis à bois</p>
<p>13</p>  <p>Screws 1/4" x70mm- 2pcs Vis</p>	<p>14</p>  <p>Cam bolt 4pcs Boulon à came</p>	<p>15</p>  <p>Cam lock Ø15 x 12 mm- 4pcs Serrure à came</p>
<p>16</p>  <p>Steel Bracket - 14pcs Support en acier</p>	<p>17</p>  <p>Ø6 x 20 mm Metal dowel 4pcs Cheville en métal</p>	<p>18</p>  <p>Wood dowel Ø6 x 30 mm - 8pcs Cheville en bois</p>

Hardware List


Liste du matériel

19




Curved washer 6pcs
Rondelle incurvée

20

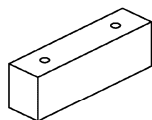

WoodBar-3pcs
Barres de bois

21




Wood Screws M3.5 x 12mm-20pcs
Les vis à bois

22



Wood Screws M3.5 x 15mm-32pcs
Les vis à bois

23




Wheels -8pcs
Roues

24




Allen Key - 1pc
Clé Allen

25




Wood Screws M4 x 35mm-12pcs
Les vis à bois



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (Non Inclus)

STEP 1:


Étape 1:

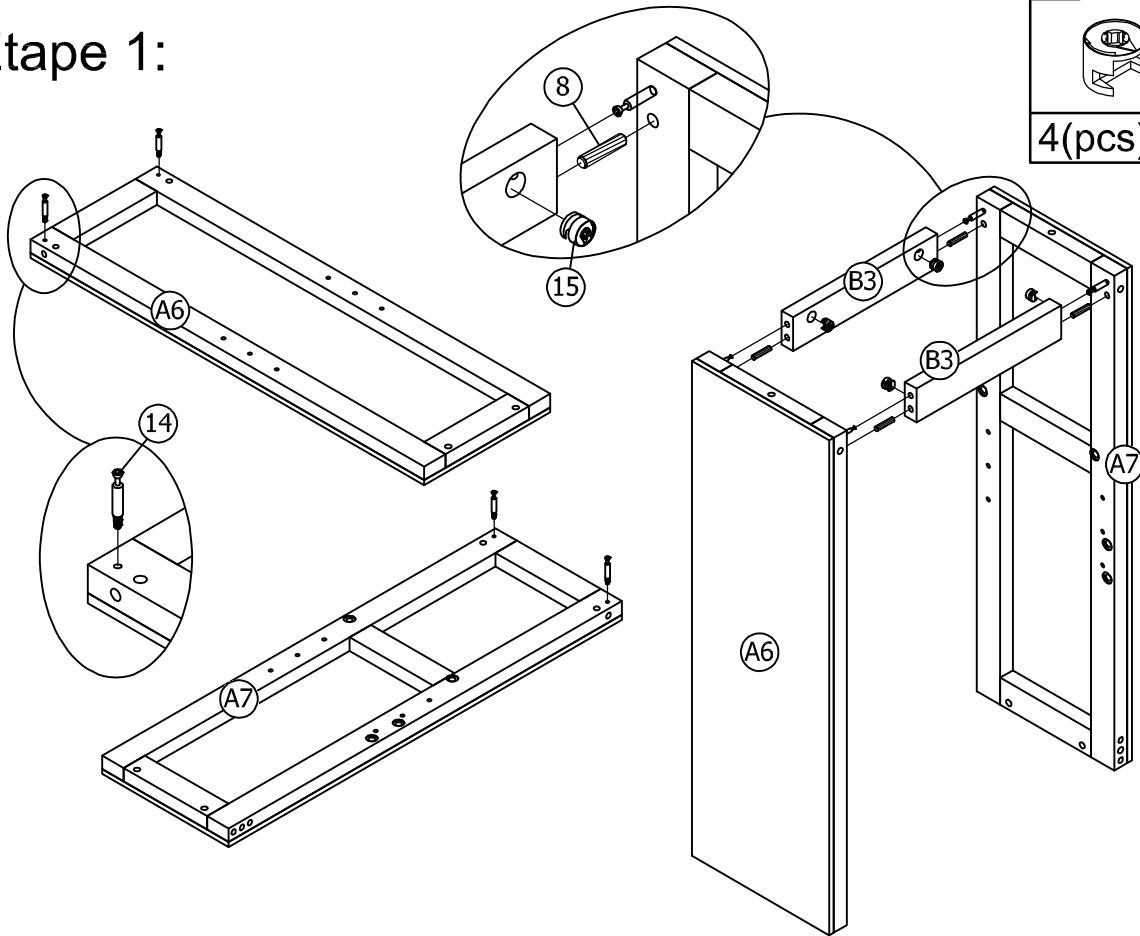

15	14
4(pcs)	4(pcs)
	8
	4(pcs)

STEP 2:


Étape 2:

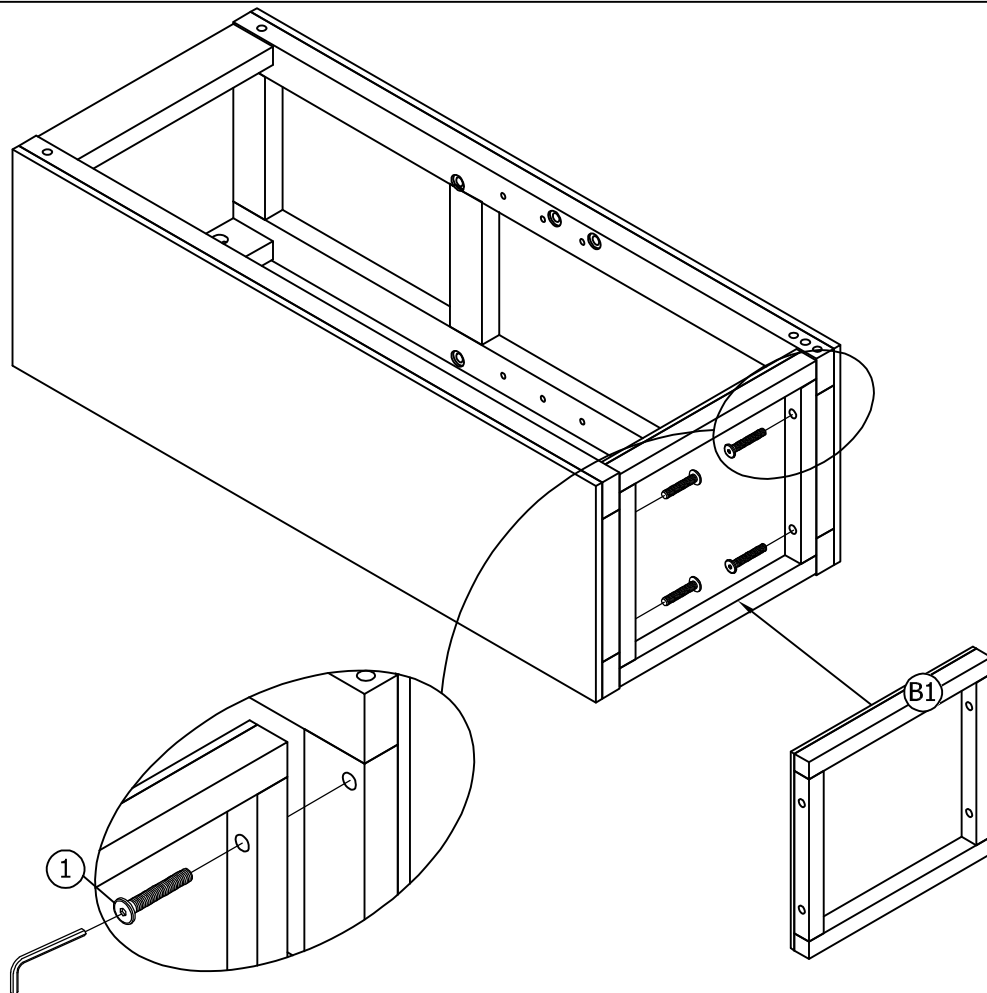

1
4(pcs)

STEP 3:


Étape 3:

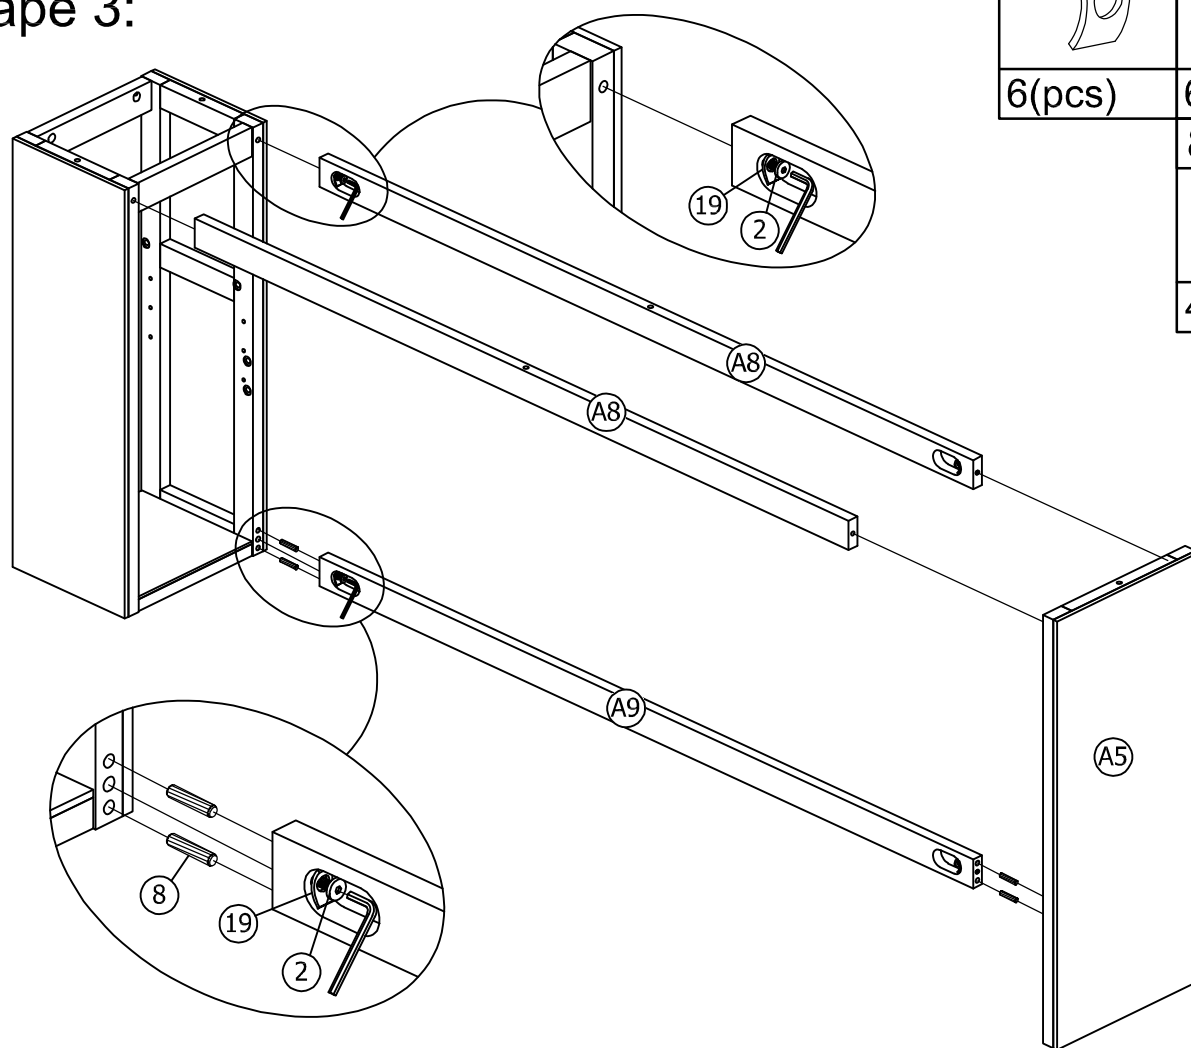

19		2	
6(pcs)		6(pcs)	
		8	
		4(pcs)	






STEP 4:

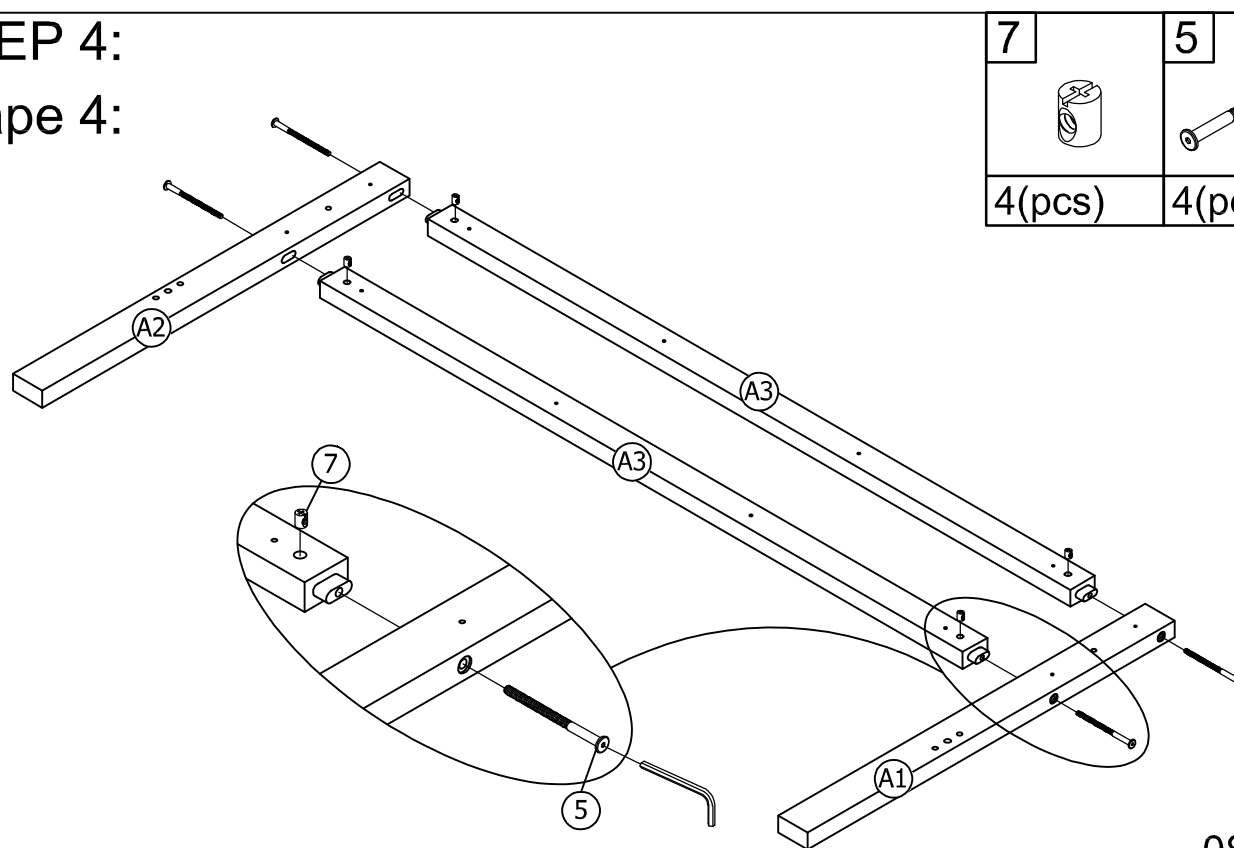
Étape 4:






7		5	
4(pcs)		4(pcs)	


STEP 5:
Étape 5:

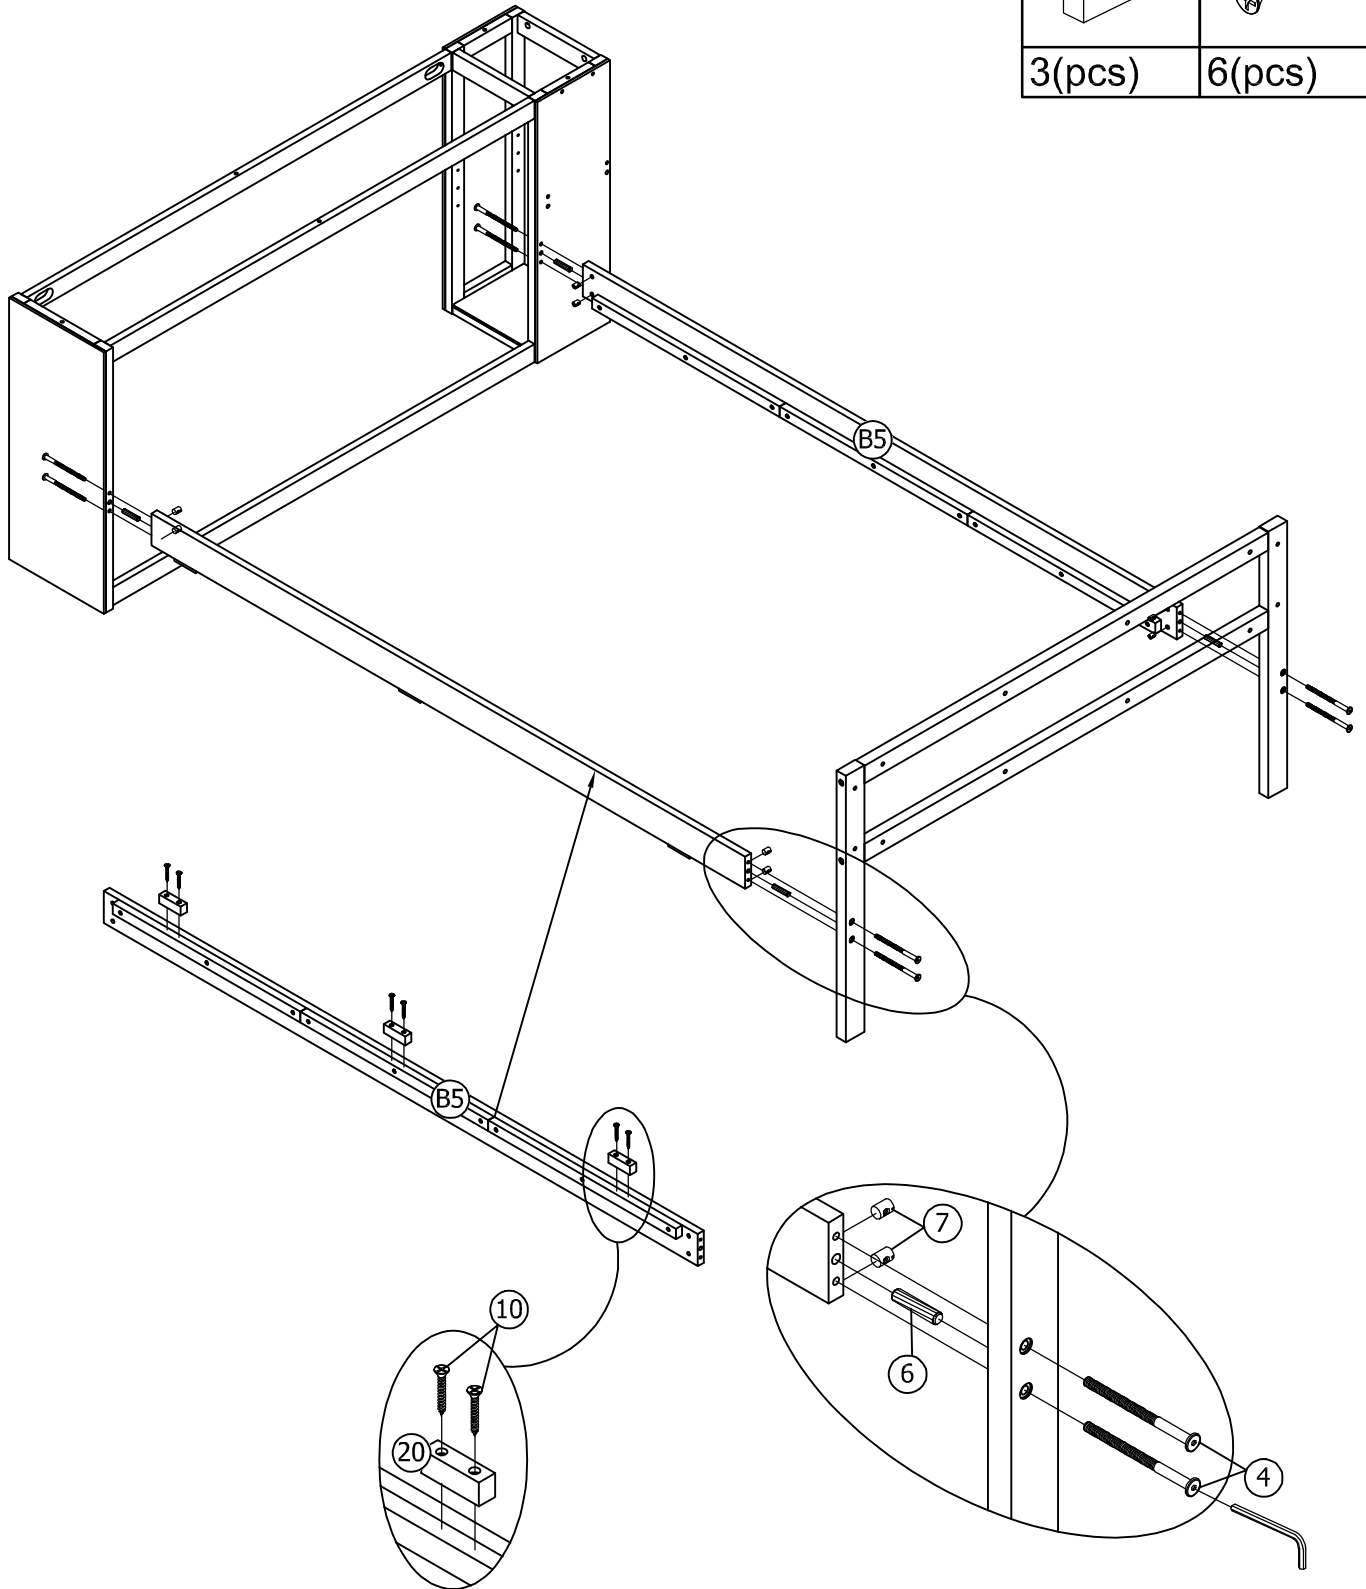6	7	4
		
4(pcs)	8(pcs)	8(pcs)
20	10	
		
3(pcs)	6(pcs)	



STEP 6:
Étape 6:

6	7	4
		
4(pcs)	4(pcs)	4(pcs)

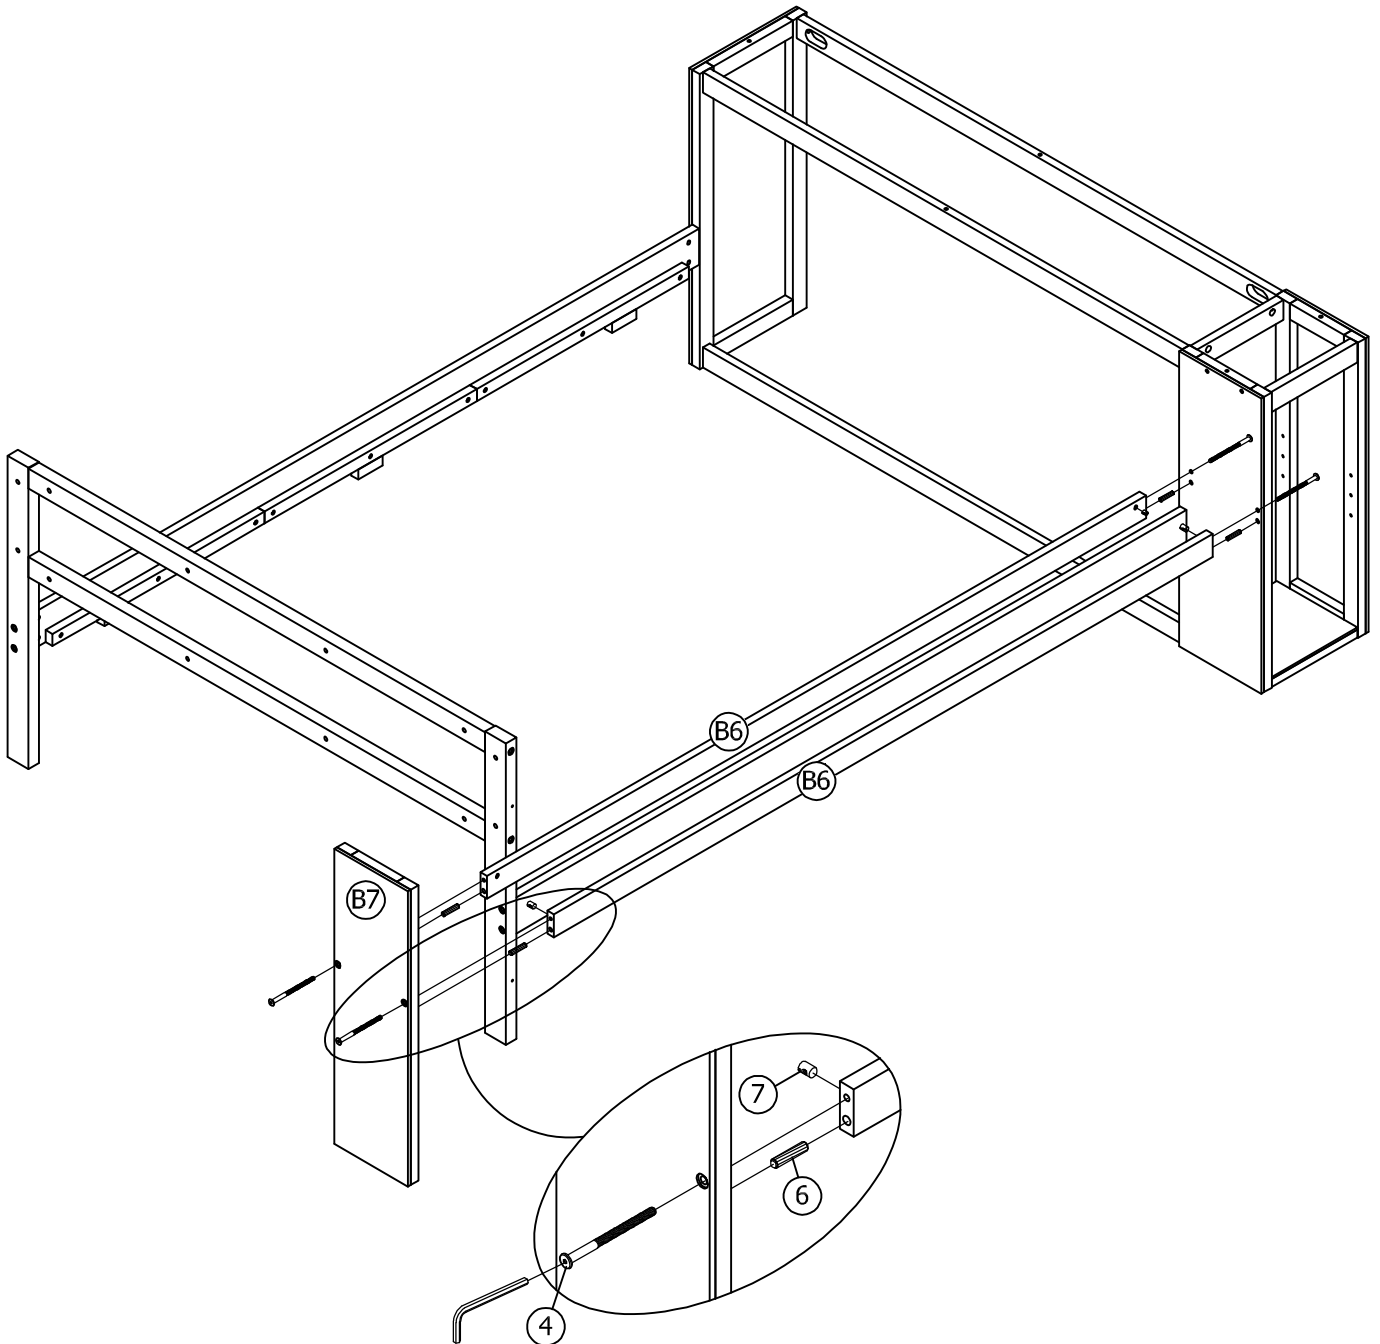


STEP 7:

Étape 7:

13







2(pcs)

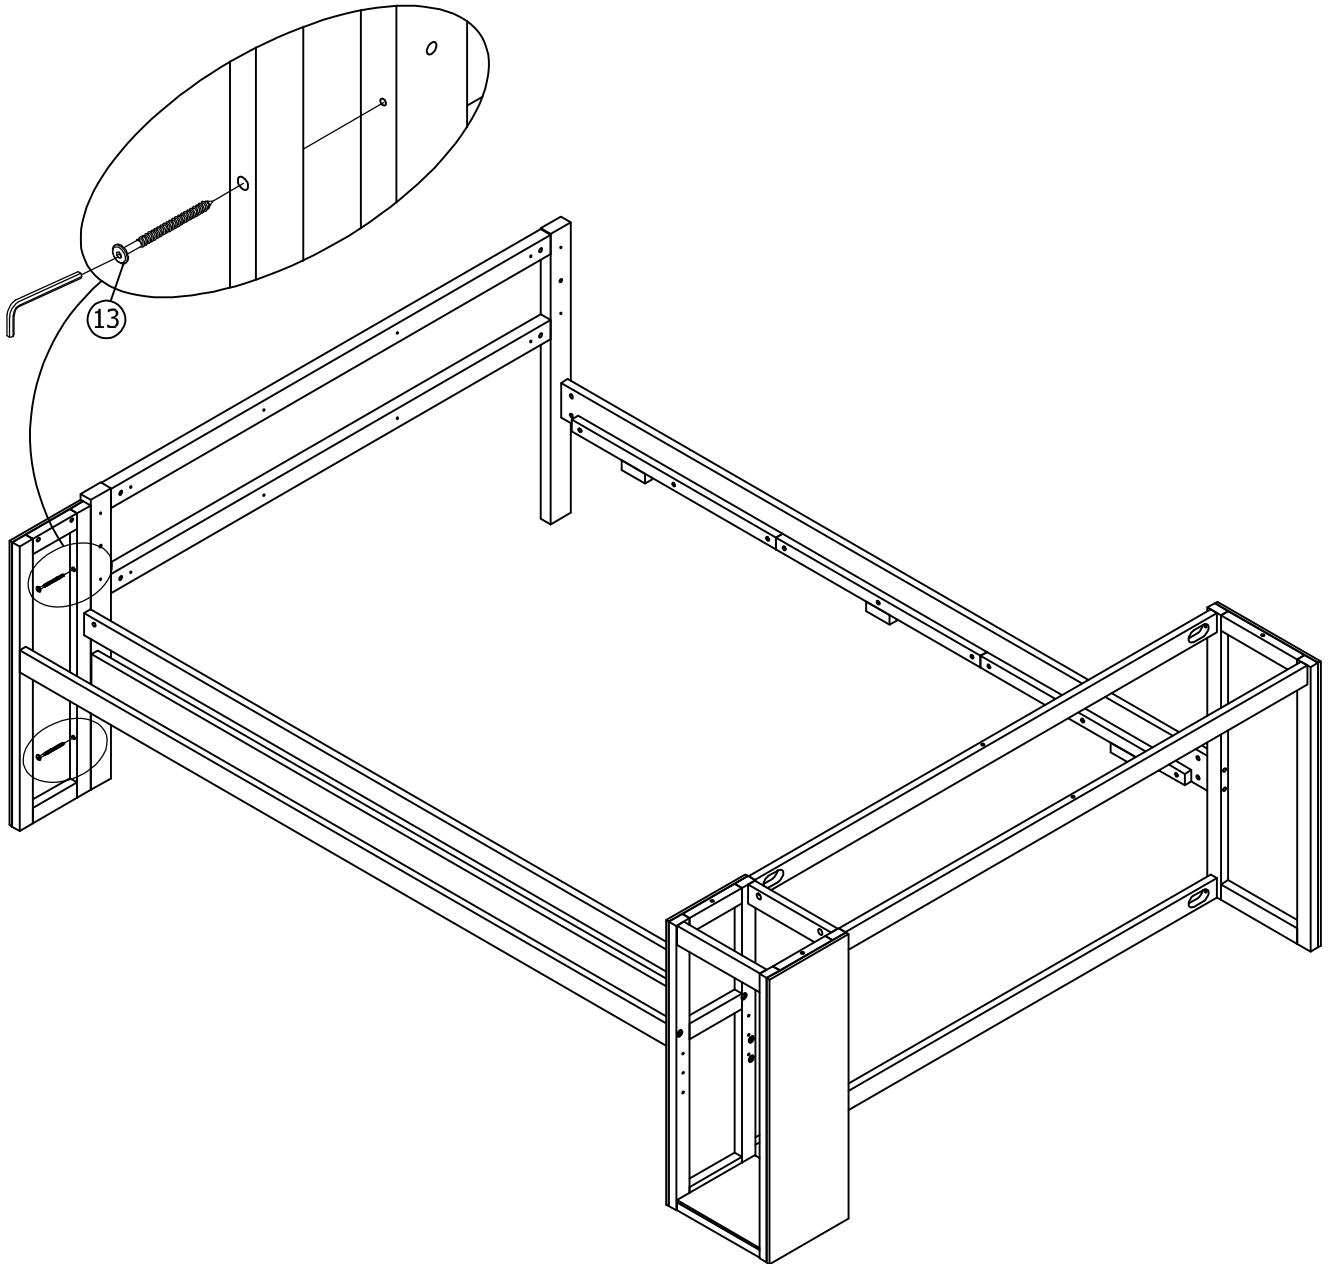

STEP 8:


Étape 8:

16	21	8
		
6(pcs)	6(pcs)	5(pcs)

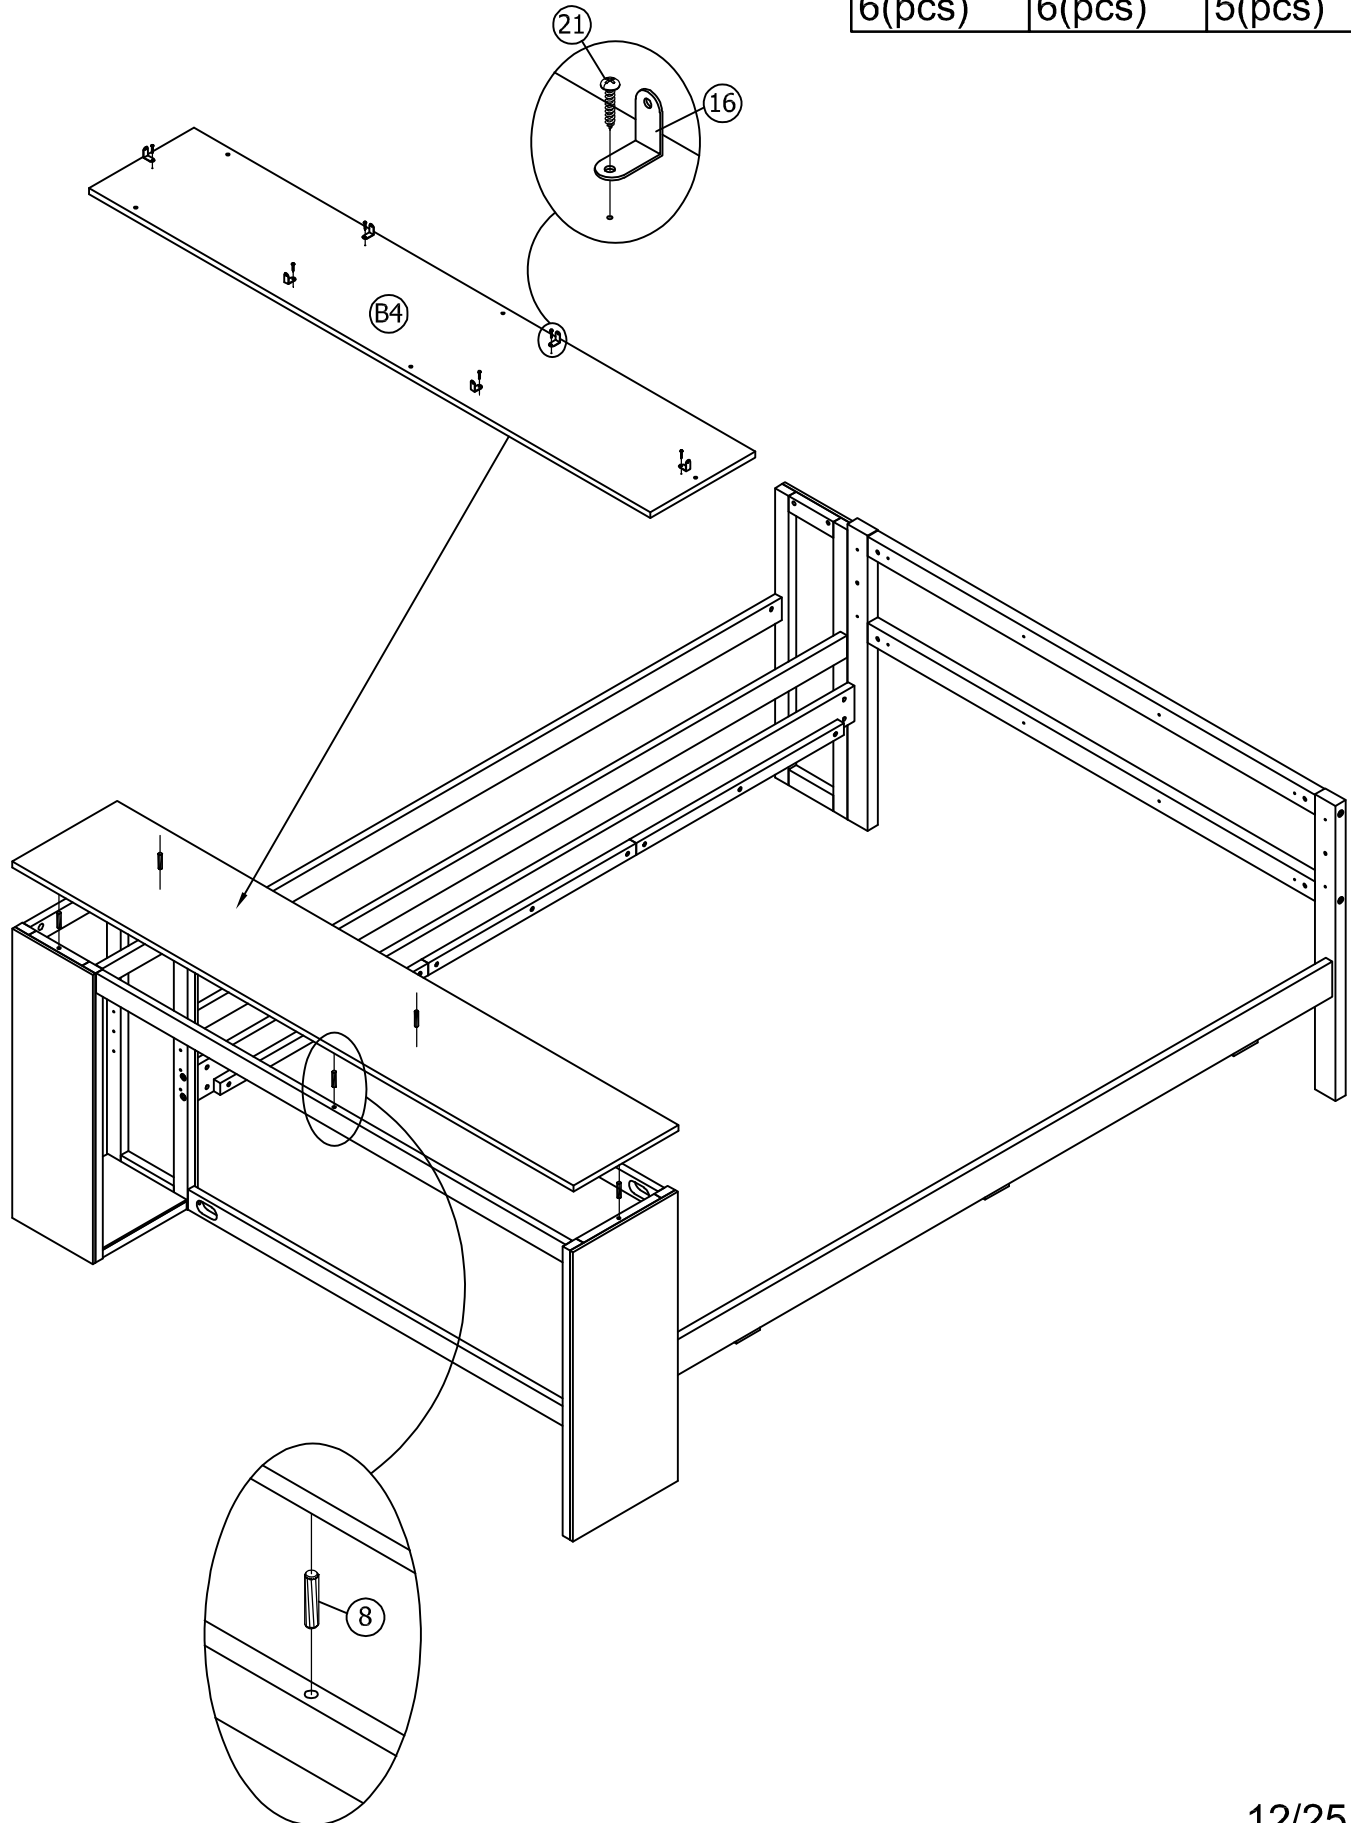


STEP 9:
Étape 9:

21




6(pcs)

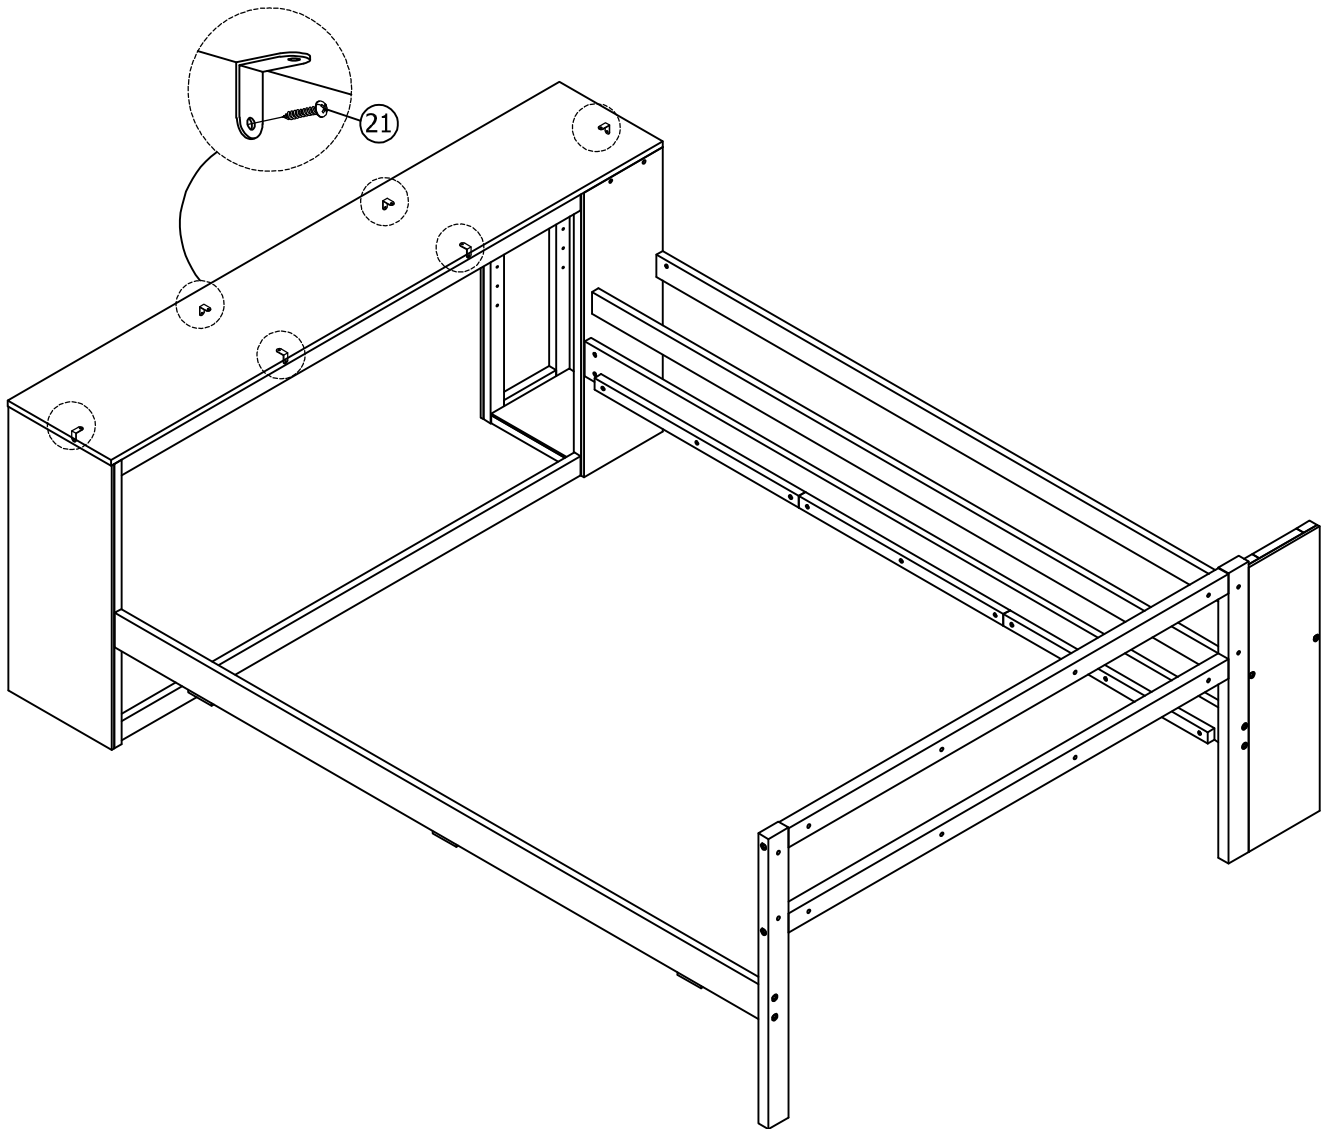


STEP 10:

Étape 10:

9




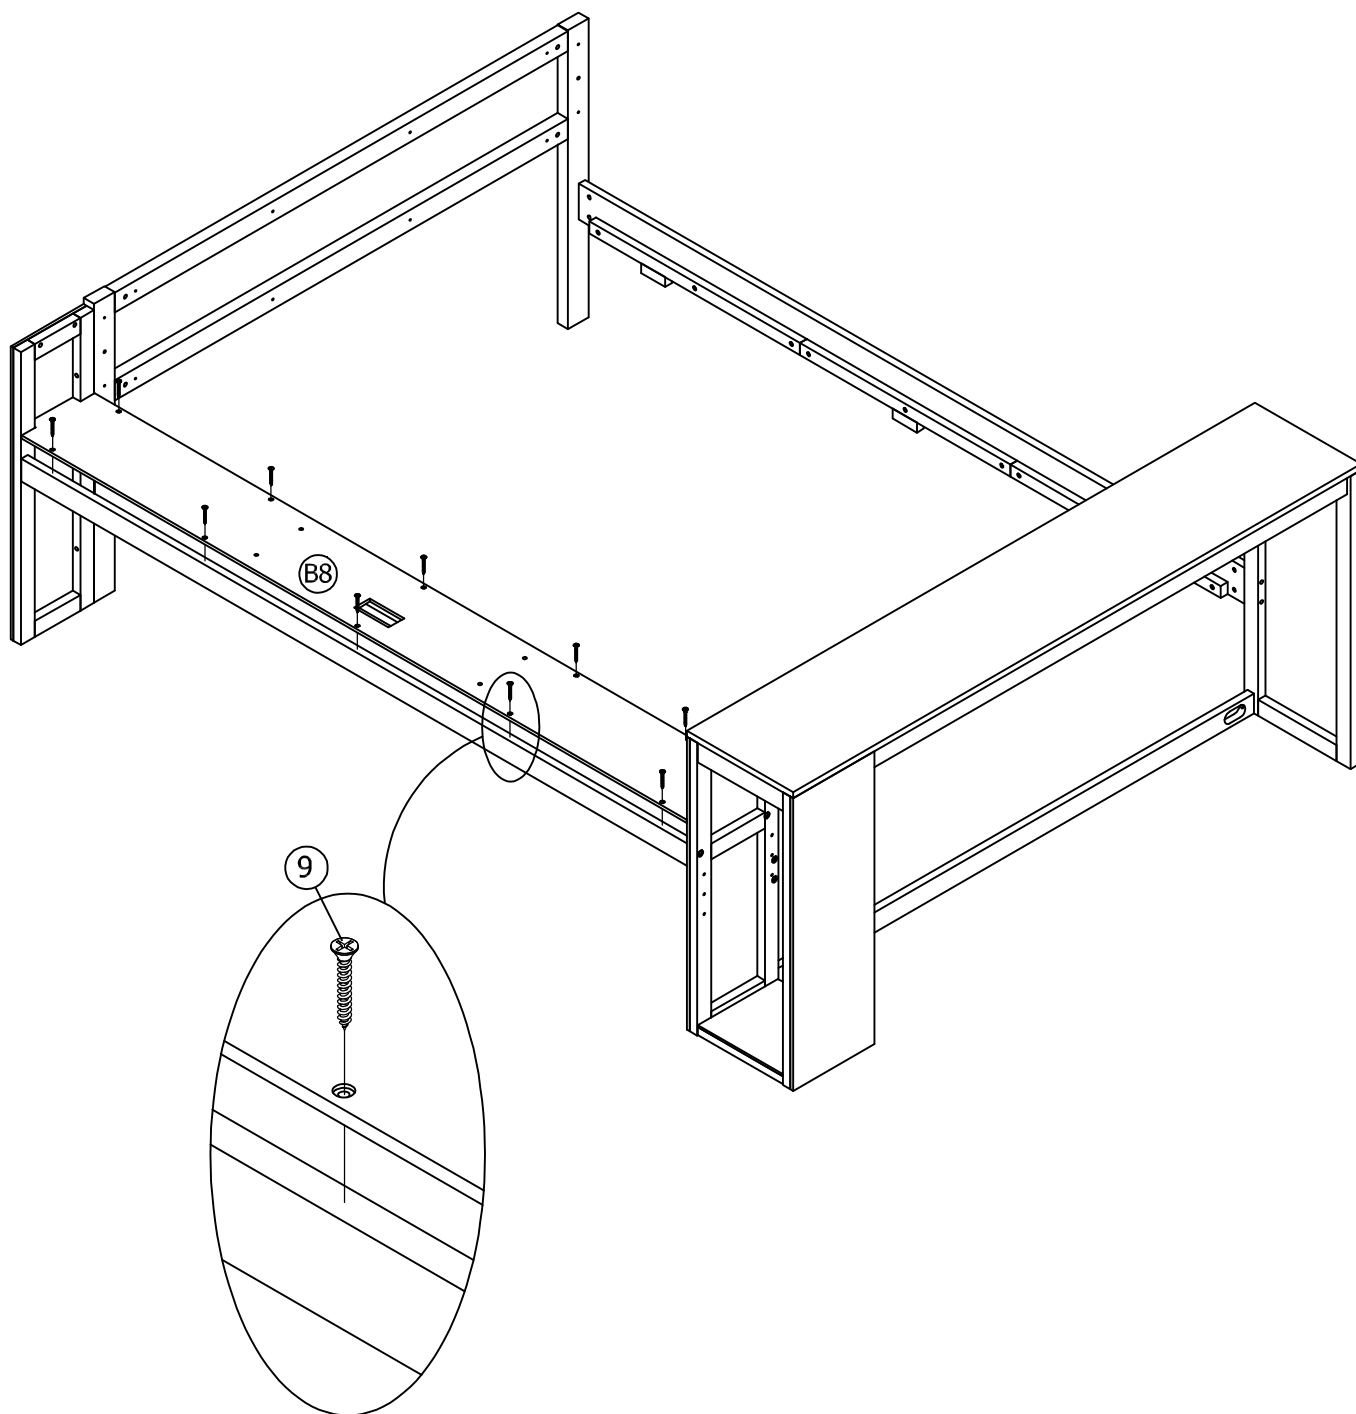



10(pcs)





STEP 11:


Étape 11:

7	3
	
4(pcs)	4(pcs)
16	21
	
4(pcs)	4(pcs)

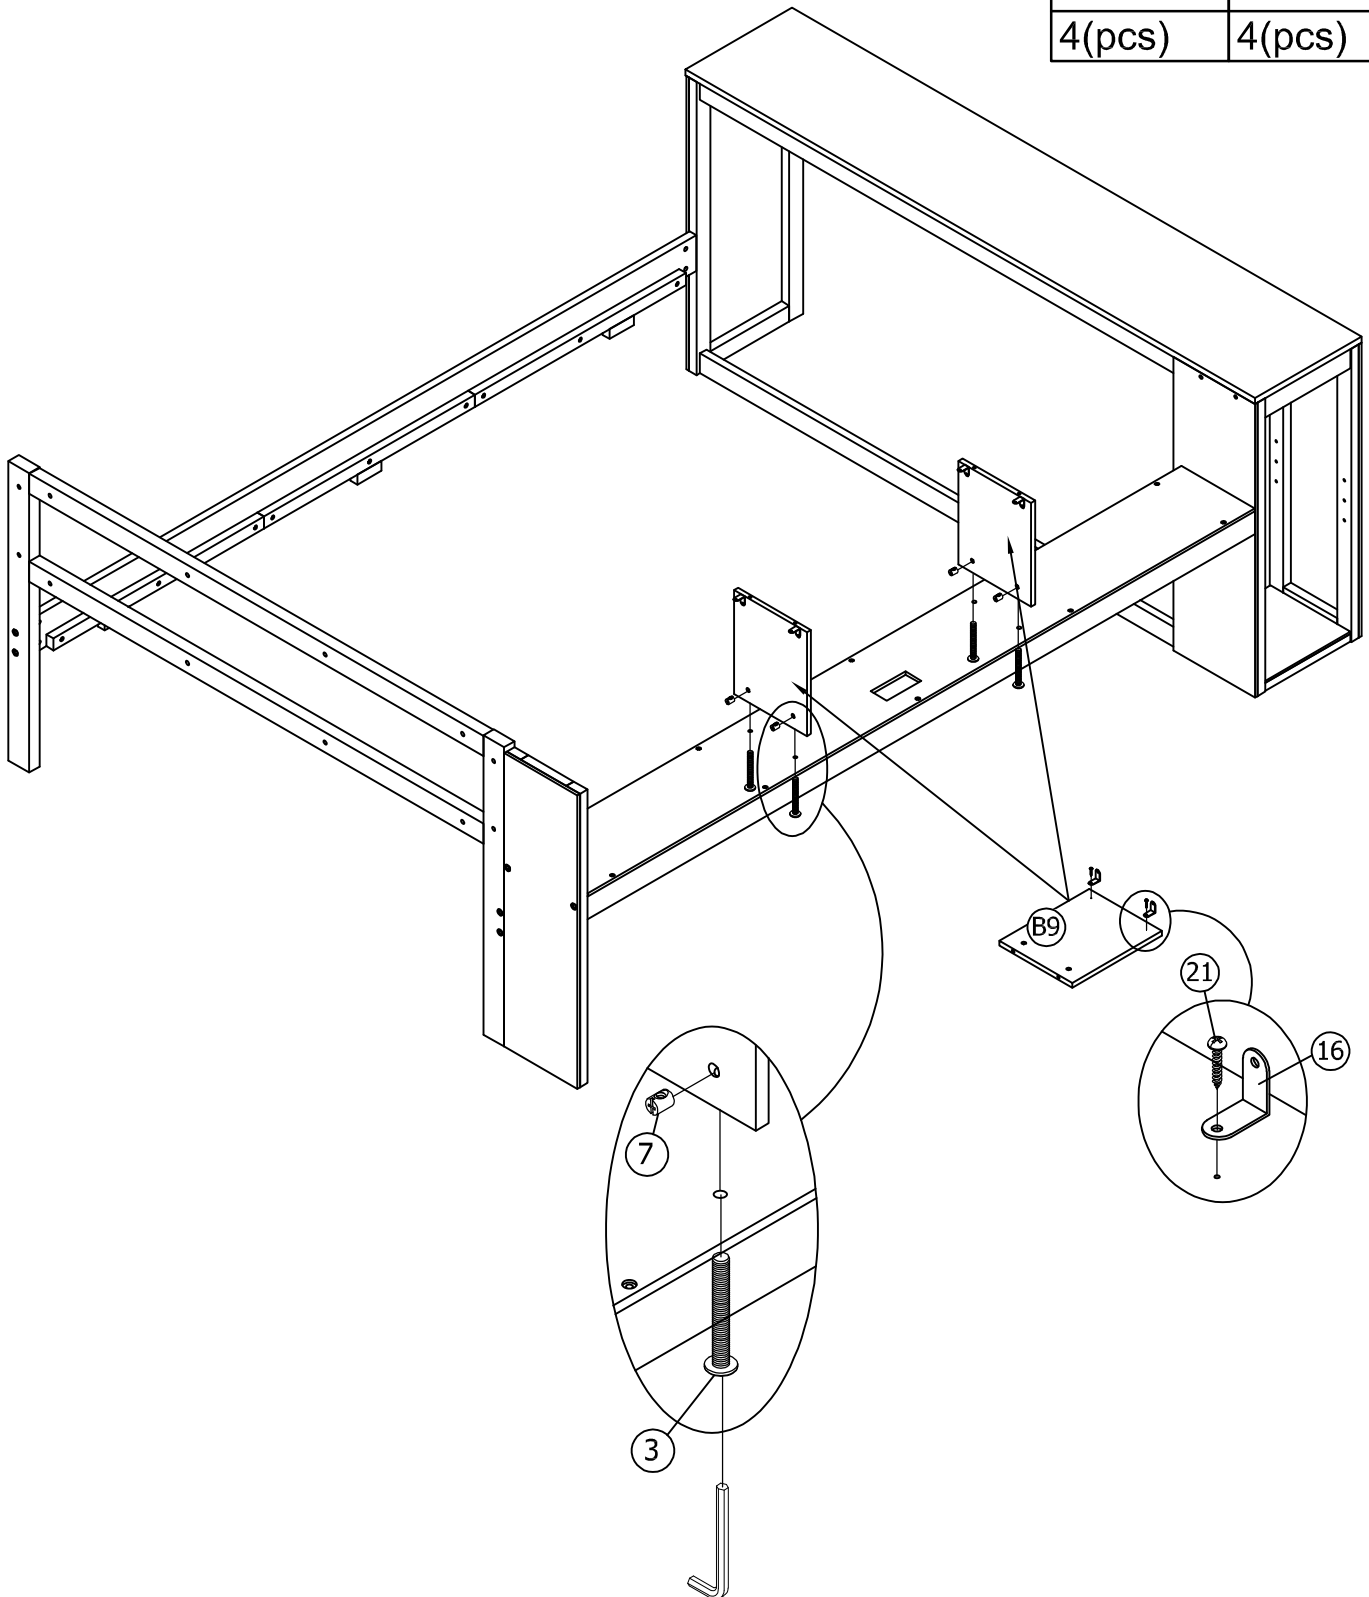



STEP 12:
Étape 12:




18	1
	
4(pcs)	4(pcs)

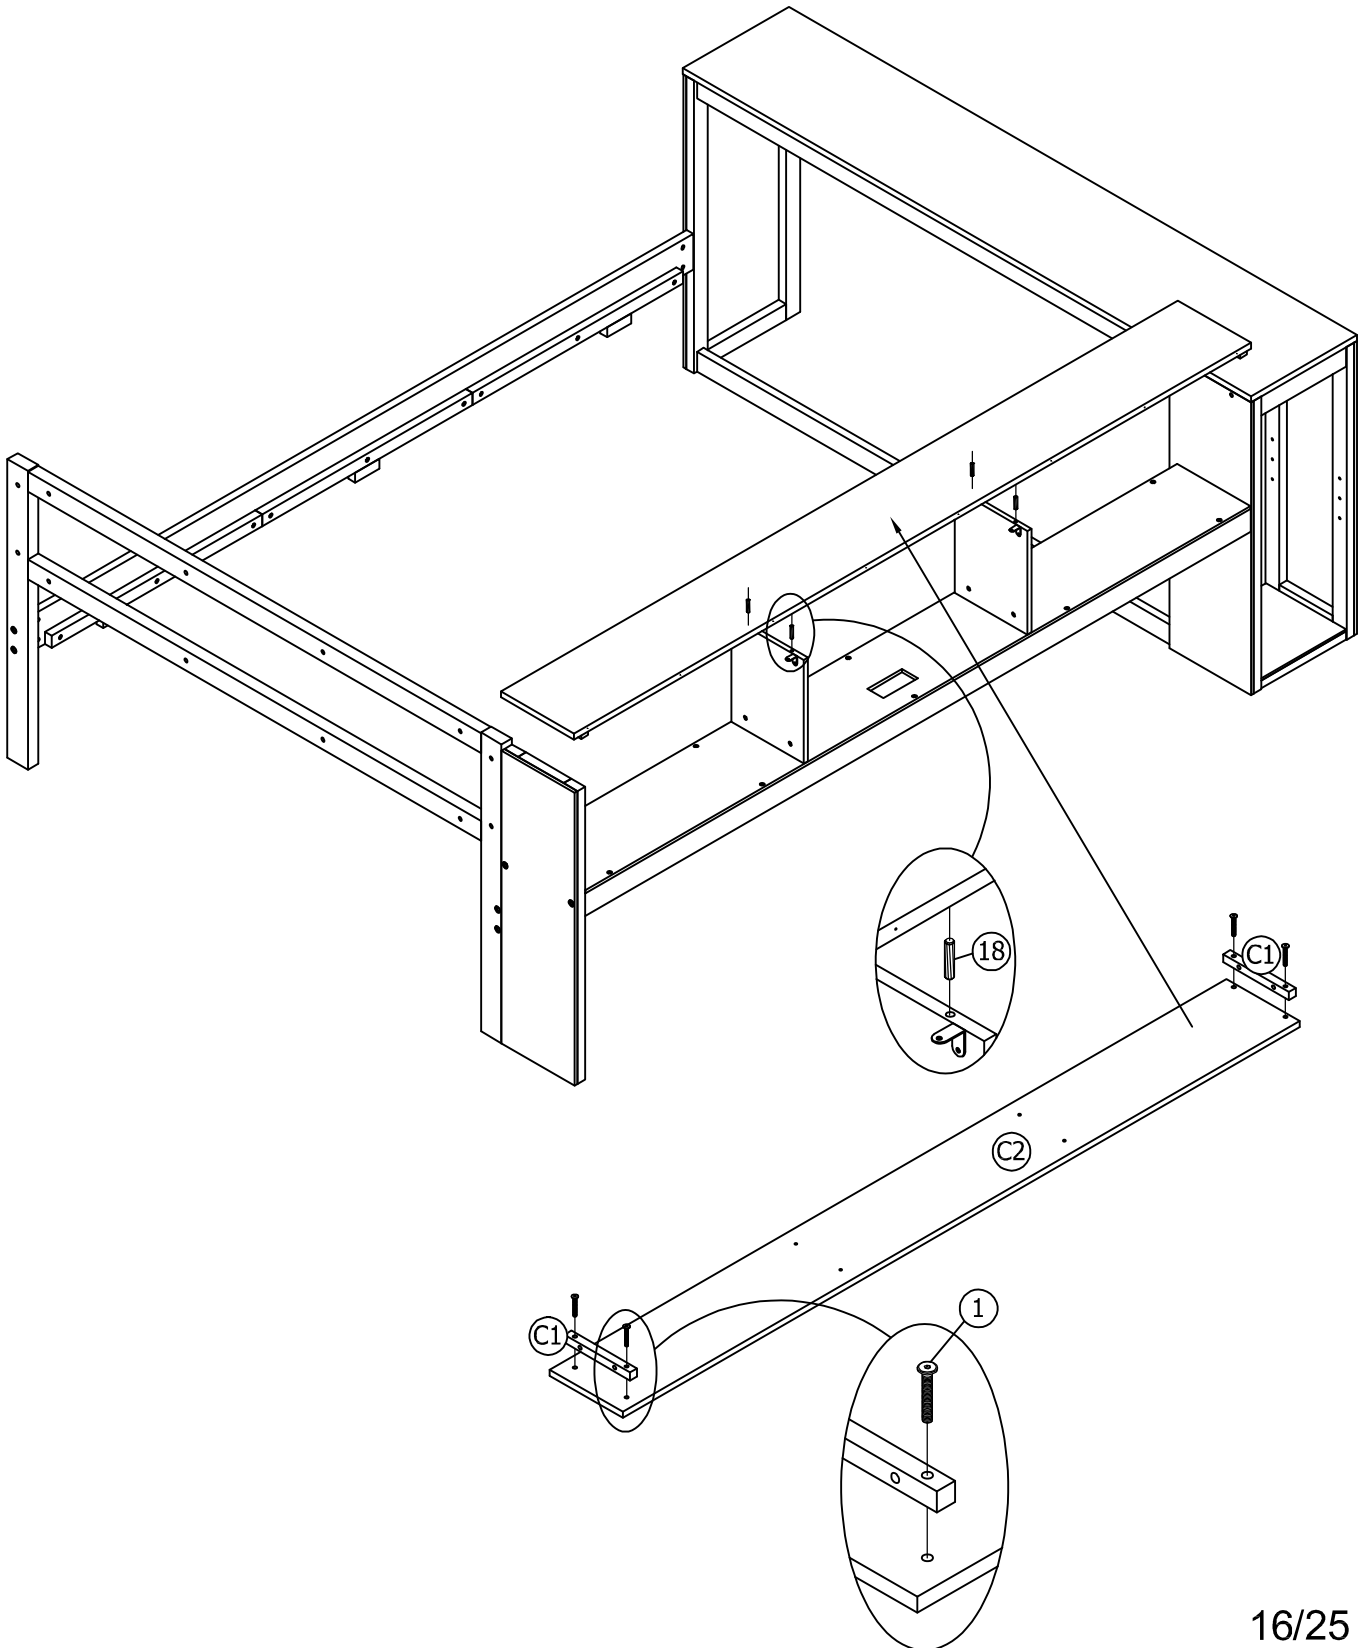



STEP 13:


Étape 13:

21	1
	
4(pcs)	4(pcs)

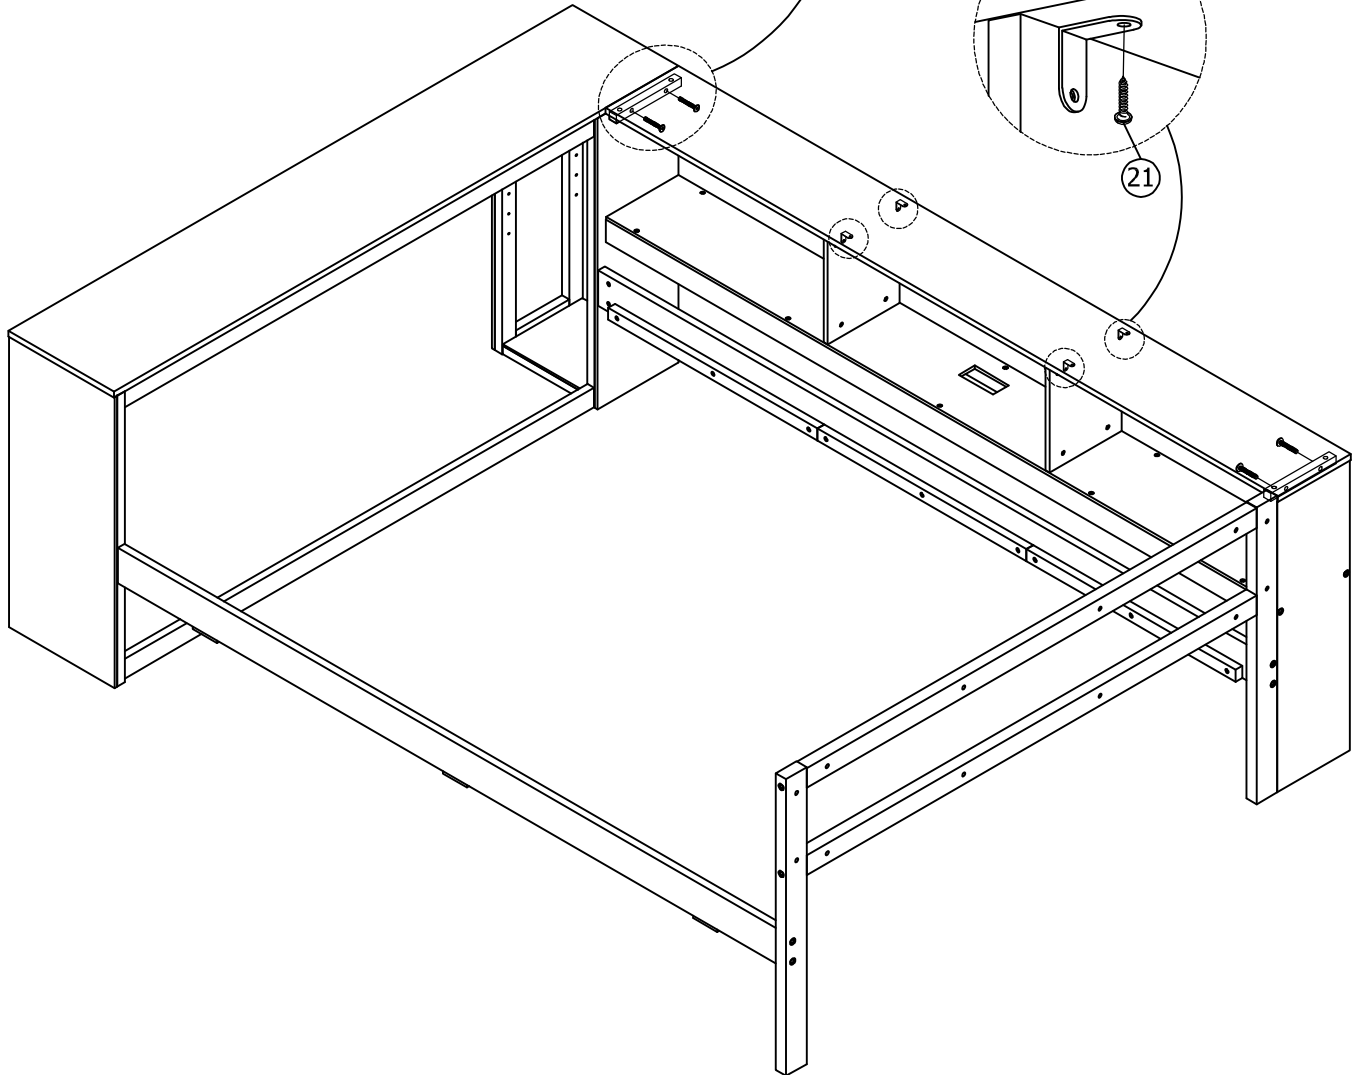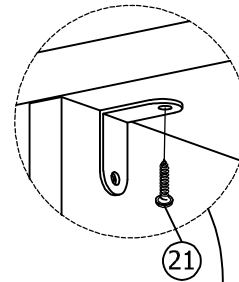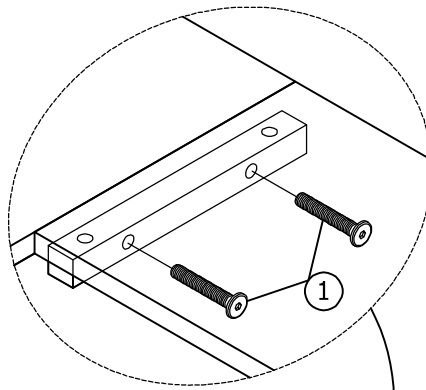

STEP 14:
Étape 14:


D4	12
	
1(pc)	2(pcs)

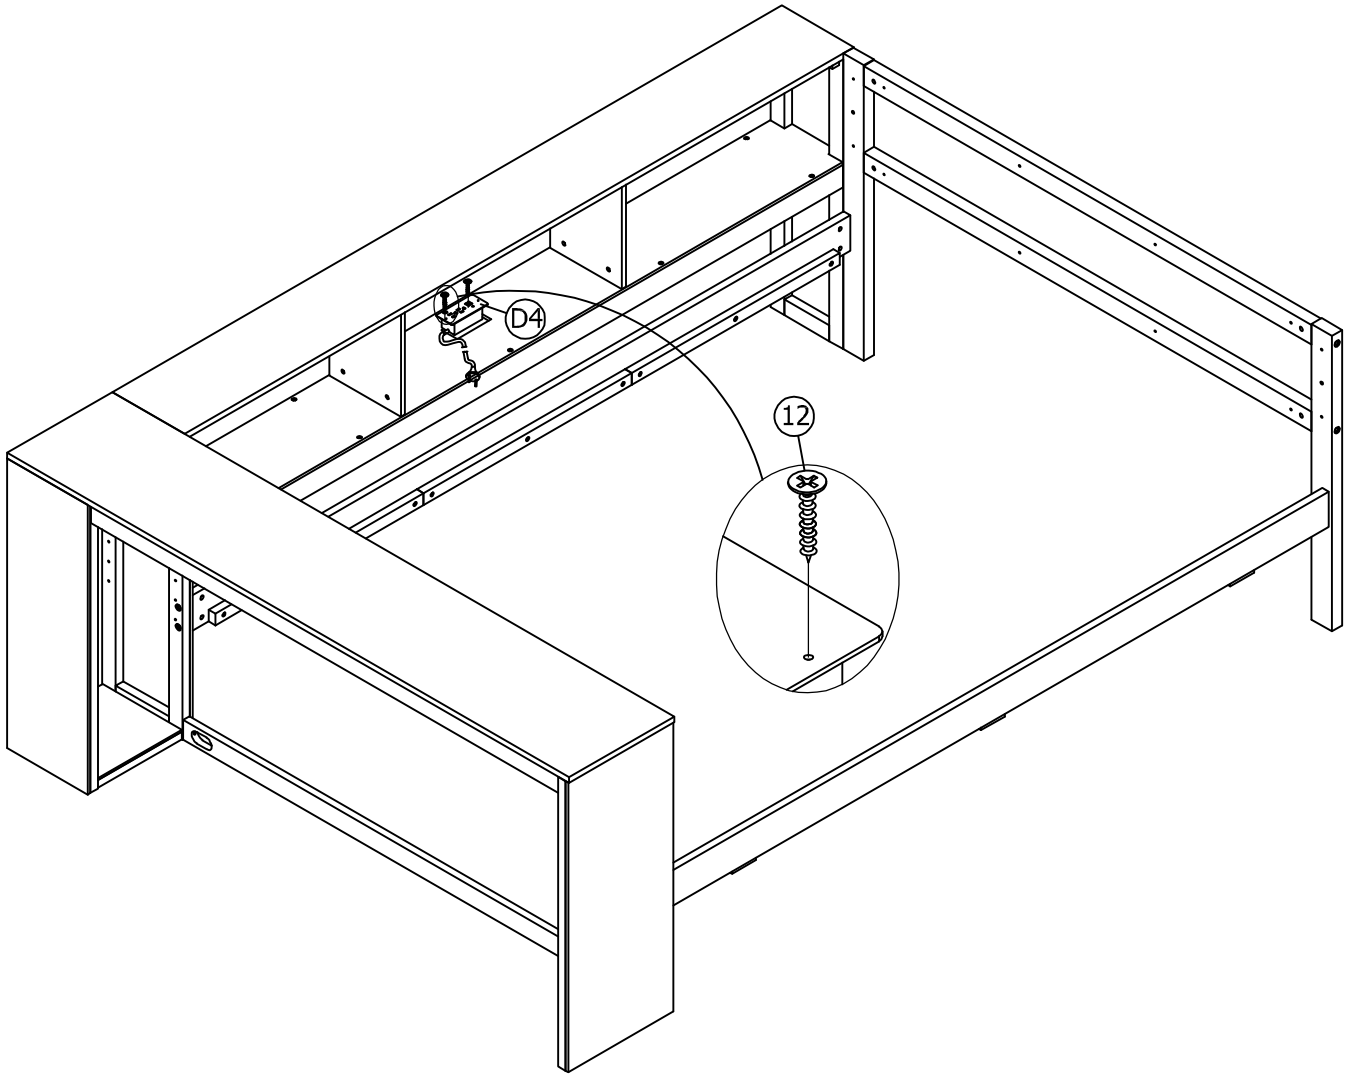


STEP 15:

Étape 15:

11




27(pcs)

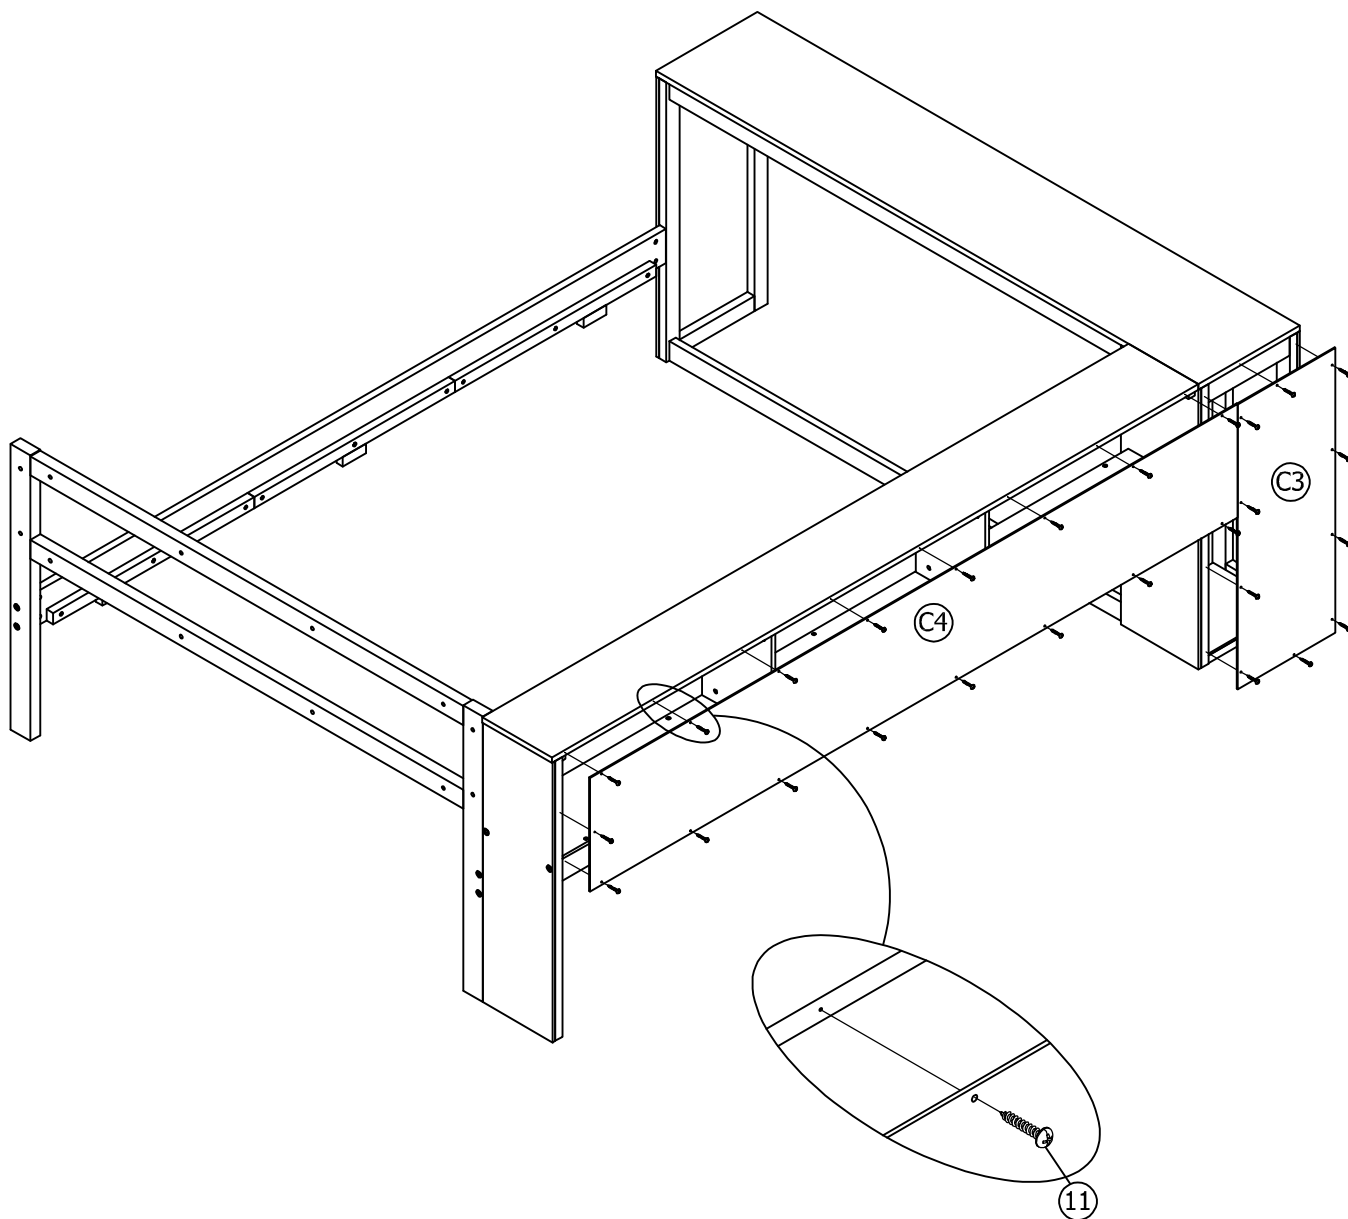

STEP 16:

Étape 16:

25




12(pcs)

8



2(pcs)

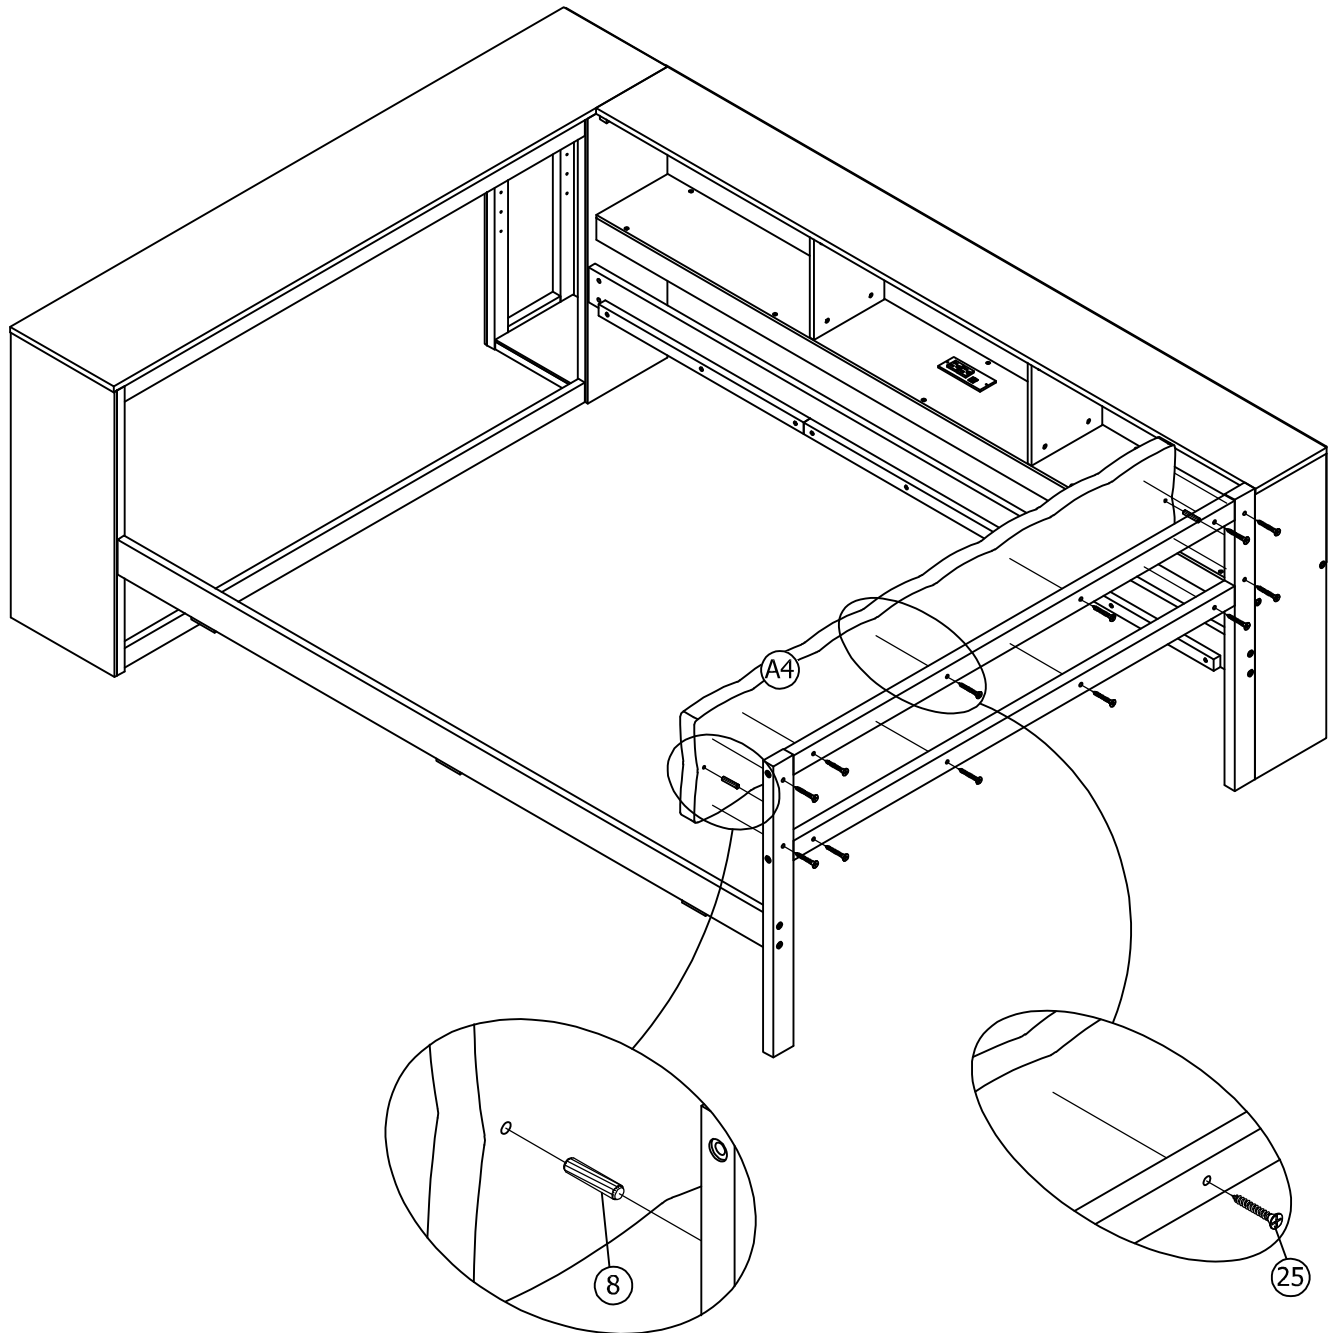


STEP 17:

Étape 17:

17




4(pcs)

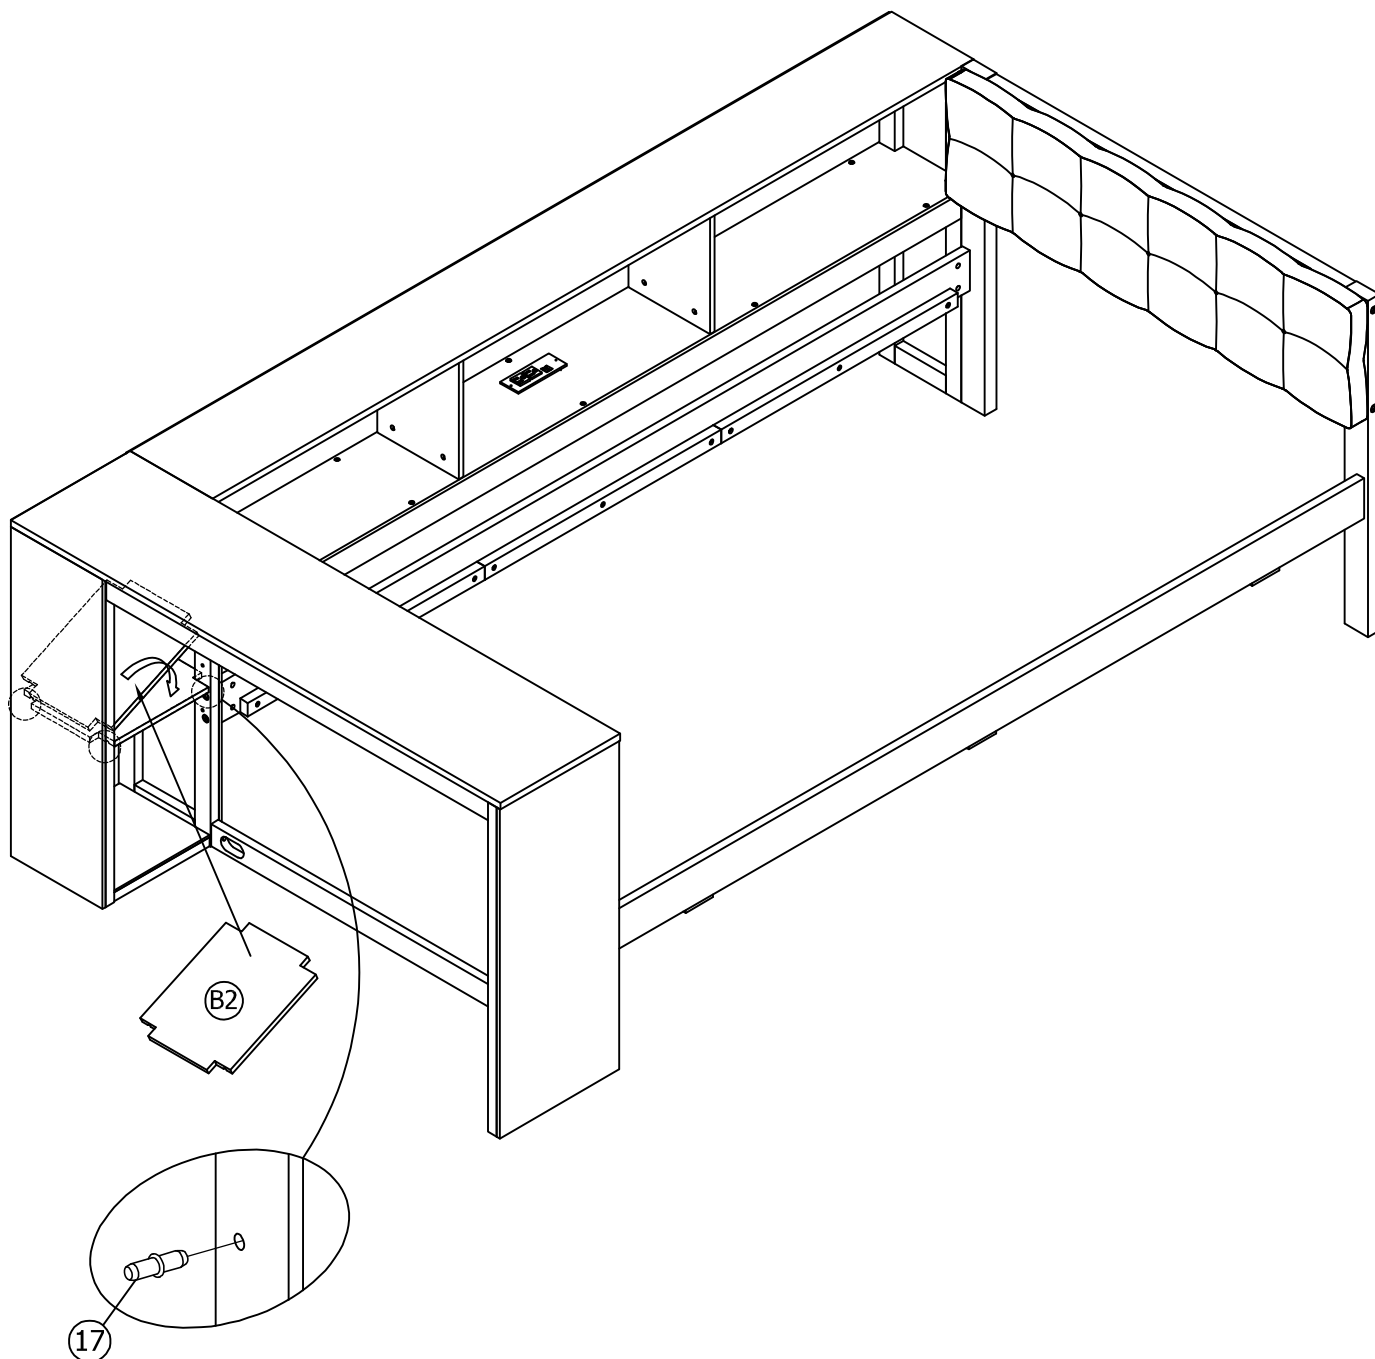


STEP 18:

Étape 18:

10



20(pcs)

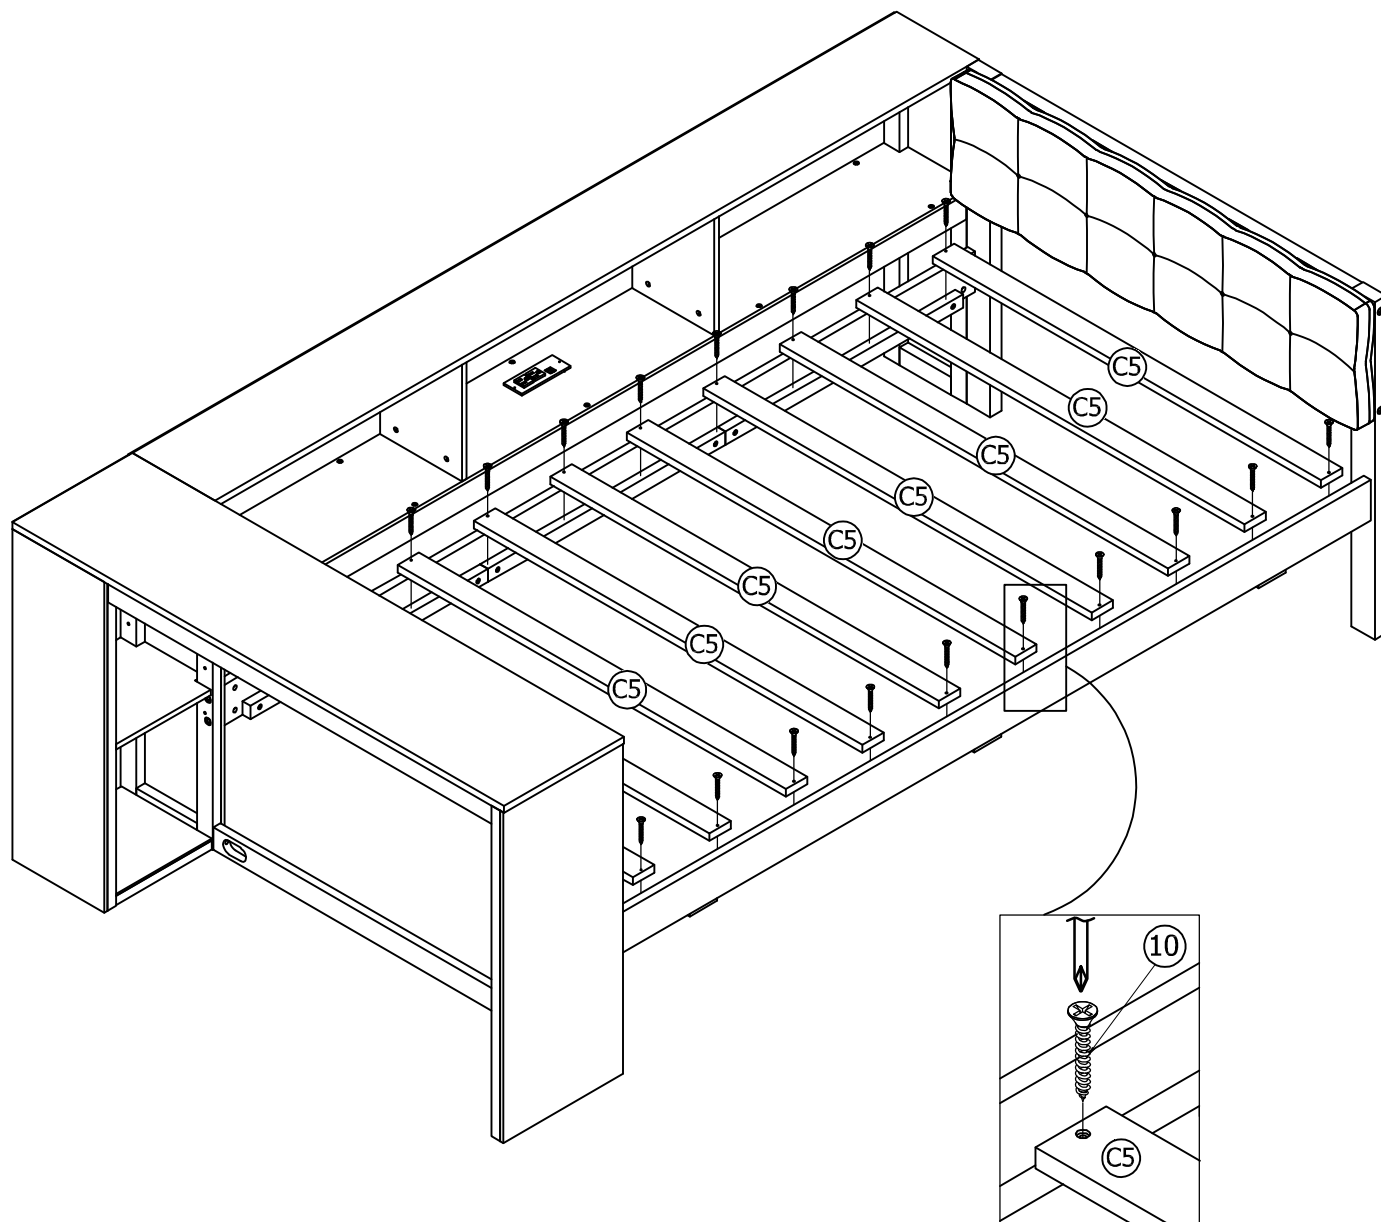


STEP 19:

Étape 19:

10



8(pcs)

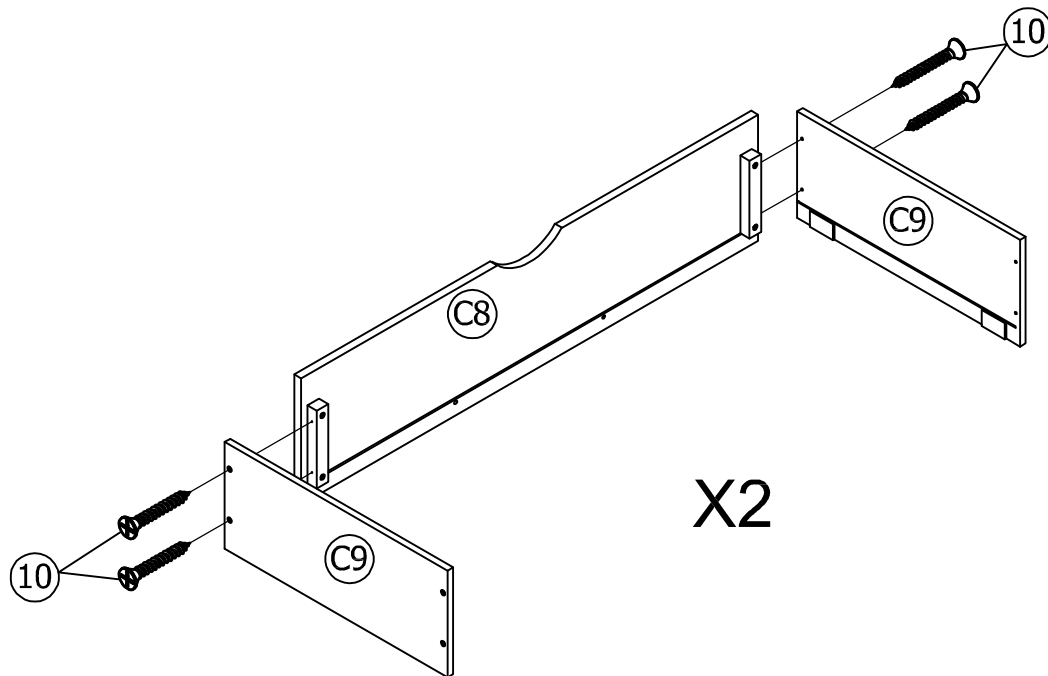

X2


STEP 20:

Étape 20:

18




4(pcs)

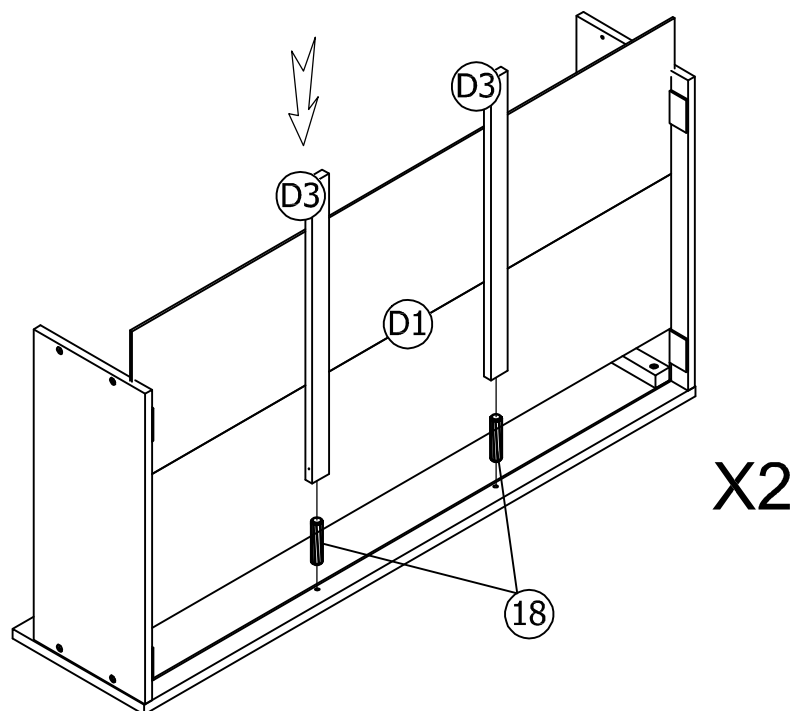




X2

STEP 21:

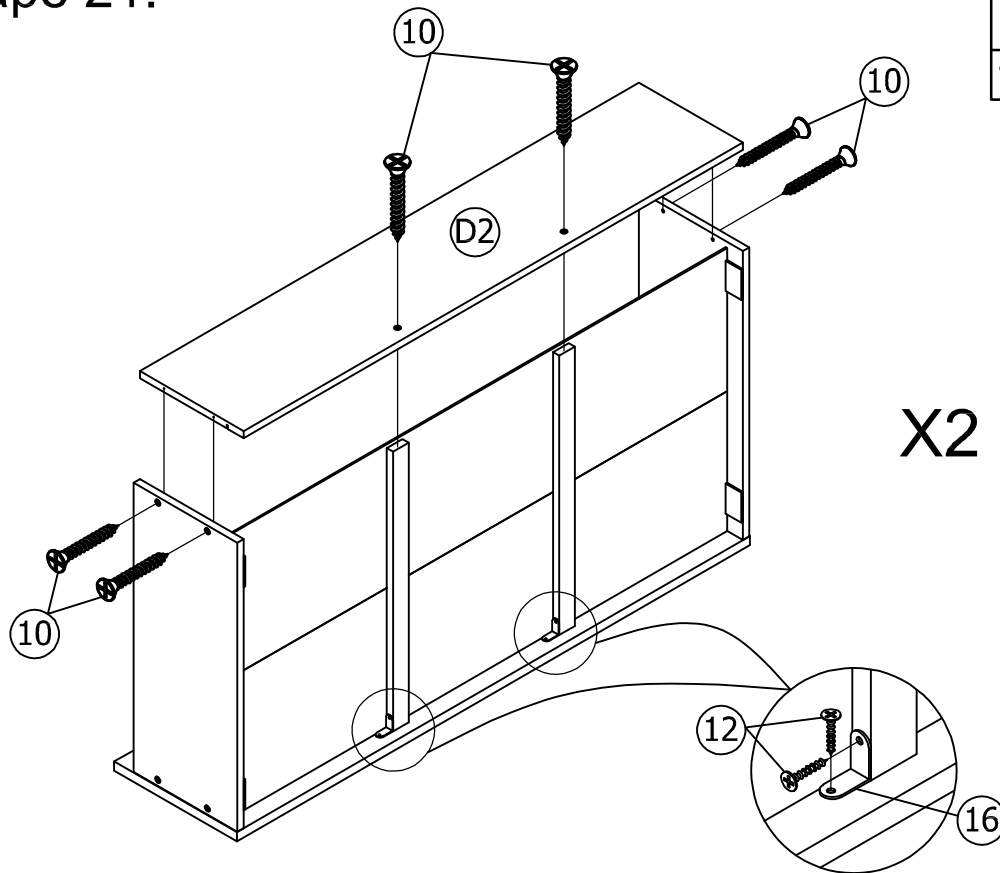Étape 21:






10	12
	
12(pcs)	8(pcs)
	16
	
	4(pcs)

X2

STEP 22:

Étape 22:

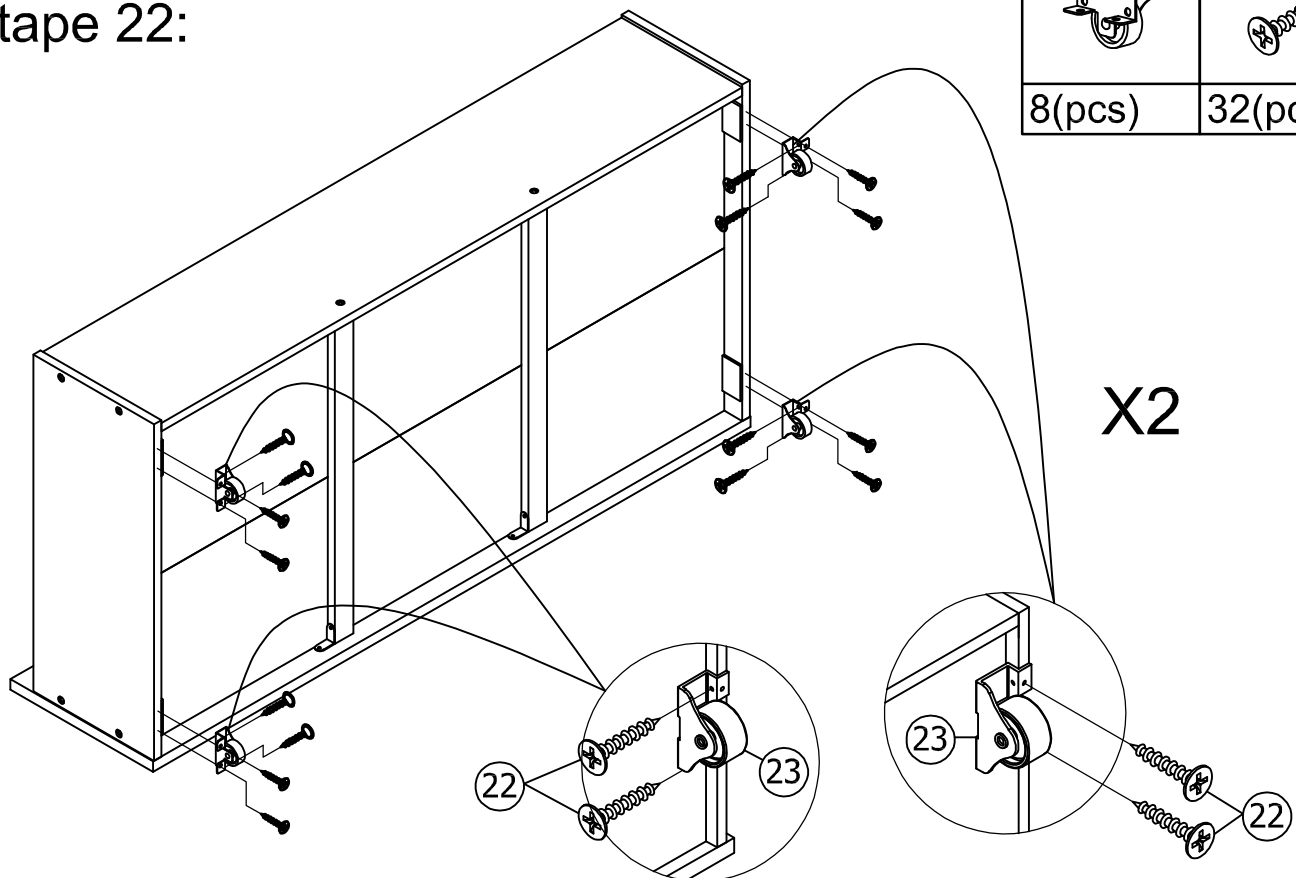


23	22
	
8(pcs)	32(pcs)

X2

STEP 23:

Étape 23:

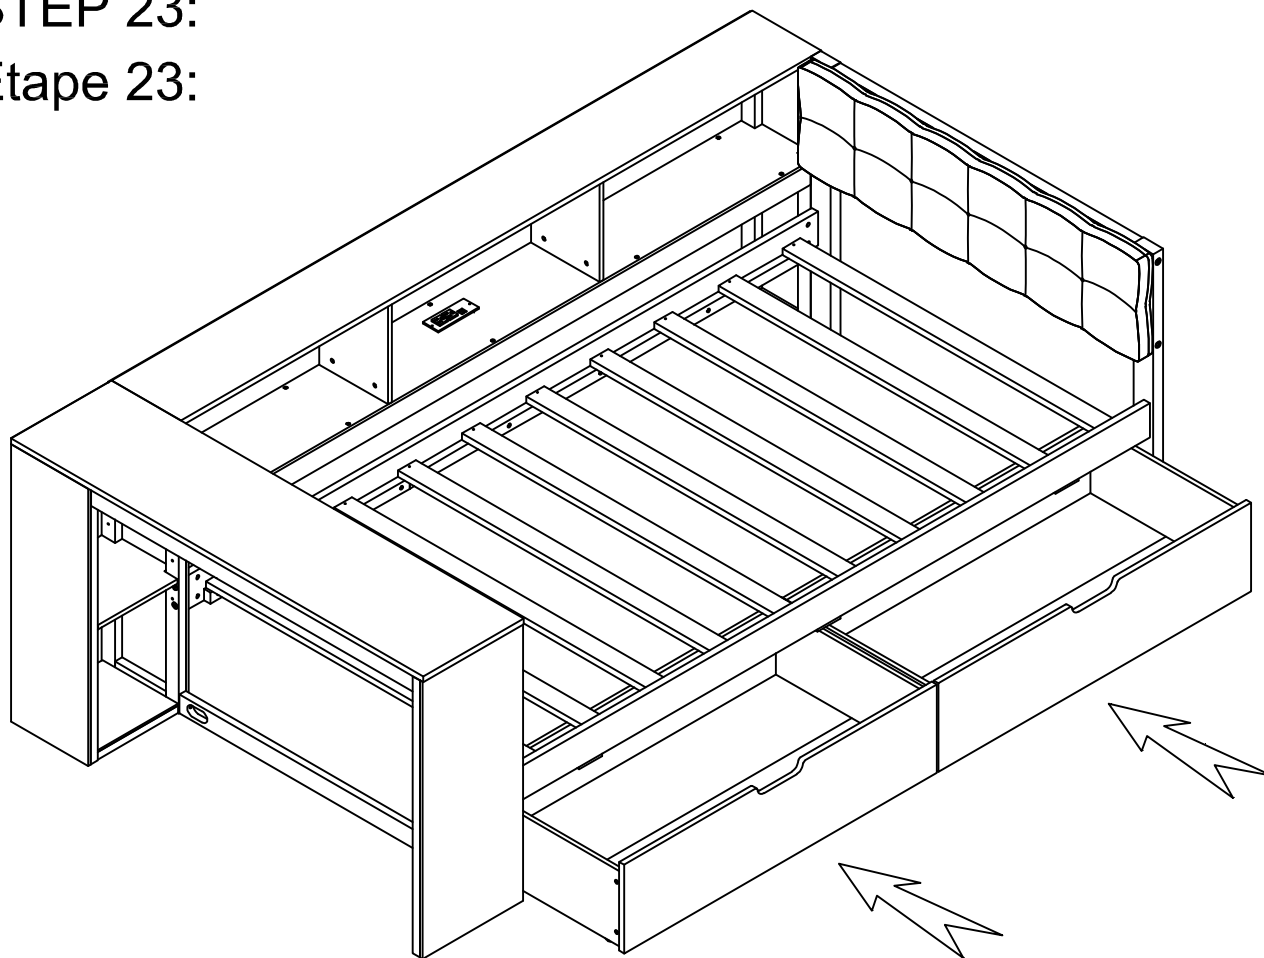

FINISH:

