



床头柜P292A双抽安装图

满意请打5分哦！

- 宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
- 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
- 卖家的发货速度 ★★★★★ 5



如纸质版说明书看不清，请您微信扫描二维码获取电子版图文说明。

如果有运输破损，请告知客服具体什么配件，让其帮您免费补发！

3CM自攻螺丝 3CM Self-tapping Screws	偏心螺栓 Eccentric Bolts	偏心螺杆 Eccentric Screws	小钉子 Small Nails	金属销 Metal Pins
A*22	B*8	C*8	D*20	E*4

温馨提示：安装时螺丝拧七分紧，等全部完成后再拧紧！

Tip: When installing, tighten screws to about 70% tightness, and fully tighten only after all assembly is complete!


偏心件安装原理：Principle of eccentric part installation:



<3> 先插入抽屉底板，再顺时针旋转偏心螺栓锁住板子



<4>

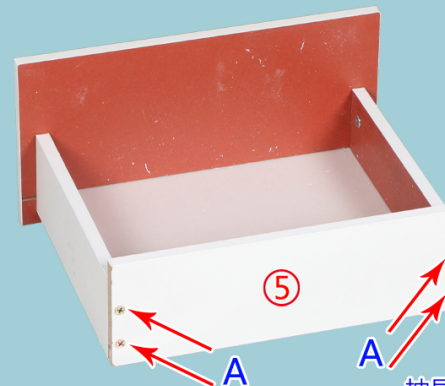


抽屉部分安装完成!
同理完成另一组

板子名称及序号:

此款为暖白加黄款，如亲购买的是纯色款，则只有纯色挡板

This model is available in warm white with yellow accents. If you purchased the solid color version, it only includes solid color baffles.

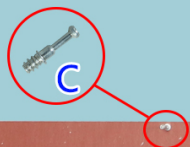


盖板
⑥



左侧板
⑦



右侧板
⑧

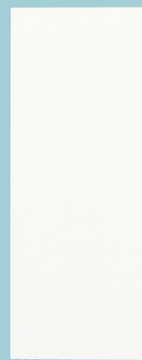

层板
⑨ x2



挡板
⑩ x2



后背板
⑪ x2



下挡板
⑬

This model is available in warm white with yellow accents.
If you purchased the solid color version, it only includes solid color baffles.

<3> 此款为暖白加黄款，如亲购买的是纯色款，则只有纯色挡板

⑩ 挡板 (共两块)
Baffle (two pieces in total)

⑬ 下挡板 lower deflector

<4> 翻转至背面朝上
Flip to back up

⑪ 后背板 (共两块)
Back panel (two pieces)

<5> 整体摆正,慢慢推入抽屉 Step 5: Align the entire unit, then slowly push in the drawer.



<6>安装完成 **Installation completed**



完成图!

制作人: 吴斐



扫码有惊喜