


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

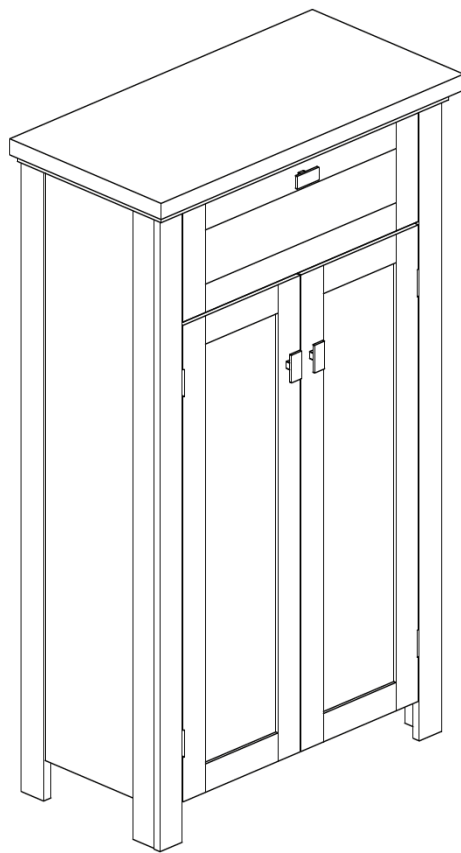



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 20 pounds (9.1kgs) per shelf and 10 pounds (4.5kgs) per drawer for a total weight of 90 pounds (40.8kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta hasta 20 libras (9,1 kg) por repisa y 10 libras (4,5 kg) por cajón; un peso total de 90 libras (40,8 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veuillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.


LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.






Capacité de poids : Ce produit peut contenir jusqu'à 20 livres (9,1 kg) par étagère et 10 livres (4,5 kg) par tiroir, pour un poids total de 90 livres (40,8 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST

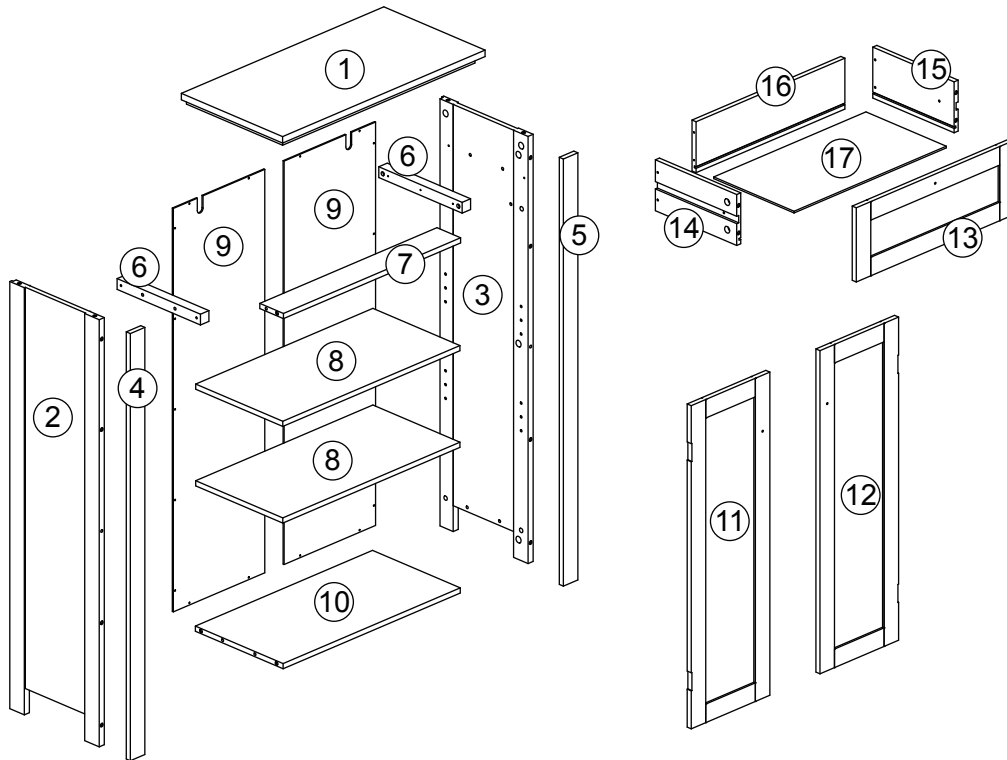


NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Left Side Panel
3	1PC	Right Side Panel
4	1PC	Left Support Board
5	1PC	Right Support Board
6	2PCS	Cross Bar
7	1PC	Front Cross Bar
8	2PCS	Shelf
9	2PCS	Back Board
10	1PC	Bottom Board
11	1PC	Left Door
12	1PC	Right Door
13	1PC	Drawer Front Board
14	1PC	Drawer Left Side Panel
15	1PC	Drawer Right Side Panel
16	1PC	Drawer Back Board
17	1PC	Drawer Bottom Board

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		20PCS	Cam Bolt
B		20PCS	Cam Lock
C		14PCS	Wood Dowel
D		1 SET	Magnet with 2 Screws
E		2PCS	Magnet Plate
F		4PCS	Hinge
G		24PCS	Screw (3x10mm)
H		8PCS	Shelf Holder
I		3PCS	Handle
J		3PCS	Machine Screw (4x18mm)
K		8PCS	Screw (4x30mm)
L		18PCS	Screw (2.5x10mm)
M		2PCS	Plastic Anchor
N		2PCS	Screw (4x30mm)
O		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
P		2PCS	Screw (4x14mm)
Q		2PCS	Drawer Slide
R		2PCS	Machine Screw (4x10mm)
S		1PC	Plastic Connection Strip


TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED

STEP 1

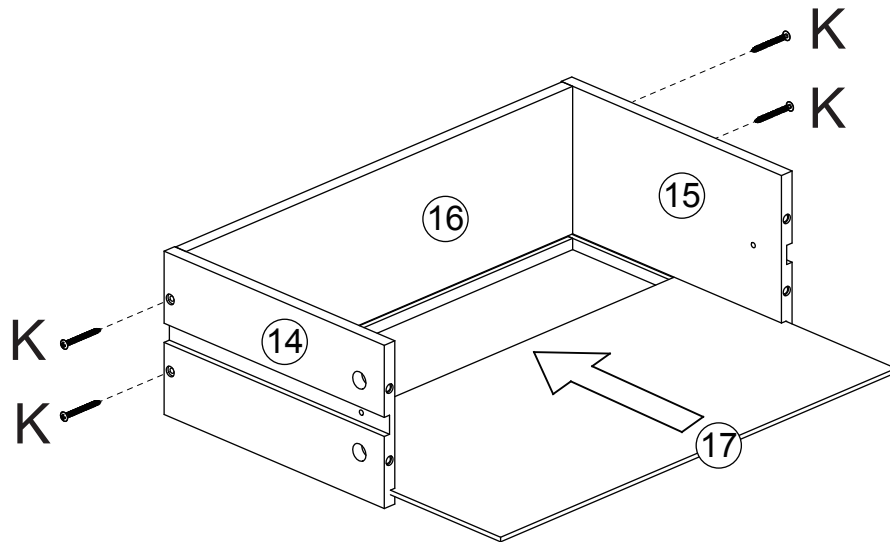


1. Attach drawer left side panel (14) to drawer back board (16) by inserting 2 screws (K) through screw holes on drawer left side panel (14), then tighten into drawer back board (16).
2. Attach drawer right side panel (15) to drawer back board (16) by inserting 2 screws (K) through screw holes on drawer right side panel (15), then tighten into drawer back board (16).
3. Slide drawer bottom board (17) into grooves on drawer left side panel (14) and drawer right side panel (15) and drawer back board (16).

STEP 2

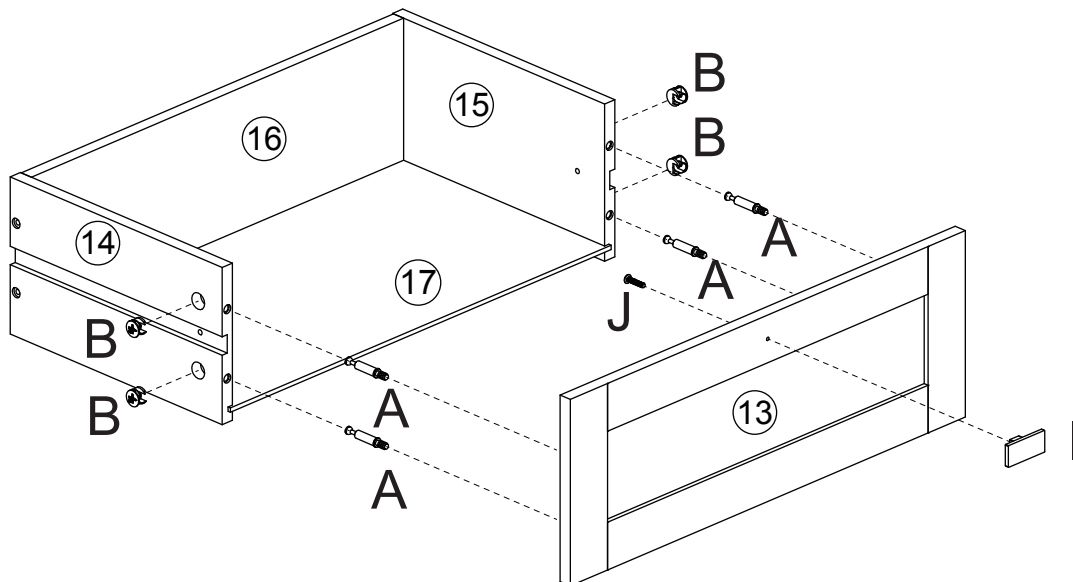


1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on drawer front board (13).
2. Attach drawer front board (13) to drawer left side panel (14), drawer right side panel (15) and drawer bottom board (17) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on drawer left side panel (14) and drawer right side panel (15), and inserting edge of drawer bottom board (17) into groove on drawer front board (13).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on drawer left side panel (14) and drawer right side panel (15), then rotate clockwise to secure 4 cam bolts (A) in place.
4. Attach 1 handle (I) to drawer front board (13) by inserting 1 machine screw (J) through screw hole on drawer front board (13), then tighten to handle (I).

STEP 3

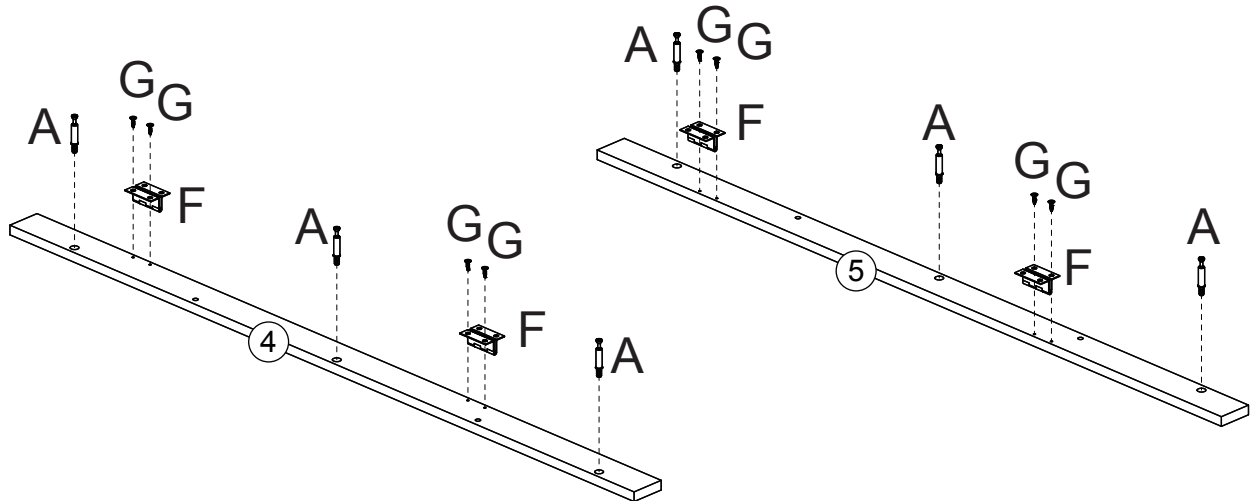









1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on left support board (4) and right support board (5).
2. Attach 2 hinges (F) to left support board (4) by inserting 4 screws (G) through holes on hinges (F), then tighten to left support board (4).
3. Attach 2 hinges (F) to right support board (5) by inserting 4 screws (G) through holes on hinges (F), then tighten to right support board (5).

STEP 4

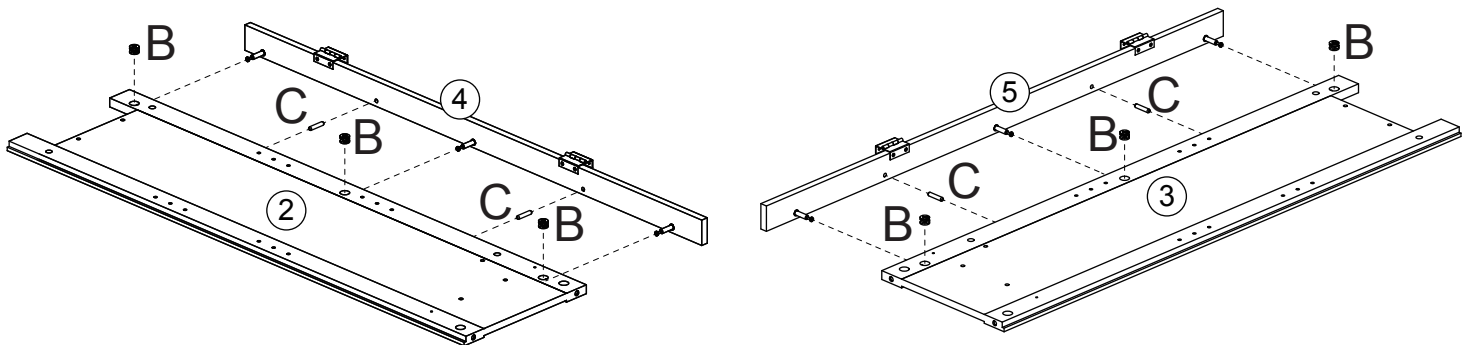


1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on left support board (4).
2. Attach left support board (4) to left side panel (2) by inserting cam bolts into cam bolt holes and wood dowels into wood dowel holes on left side panel (2).
3. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on left side panel (2), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
4. Repeat above steps to assemble right side panel (3) and right support board (5).

STEP 5

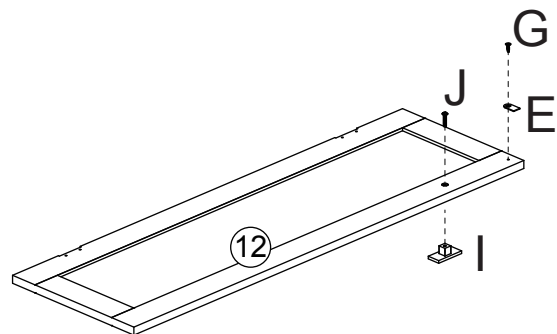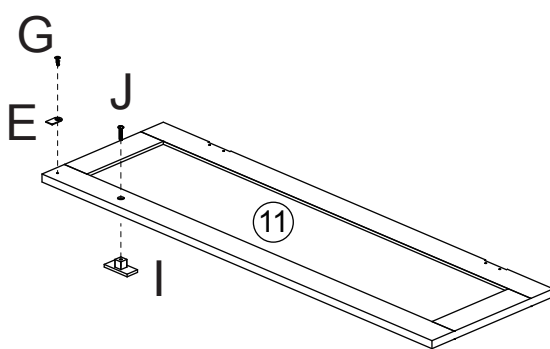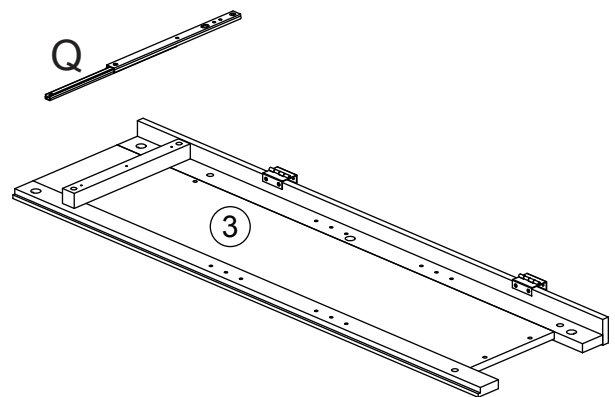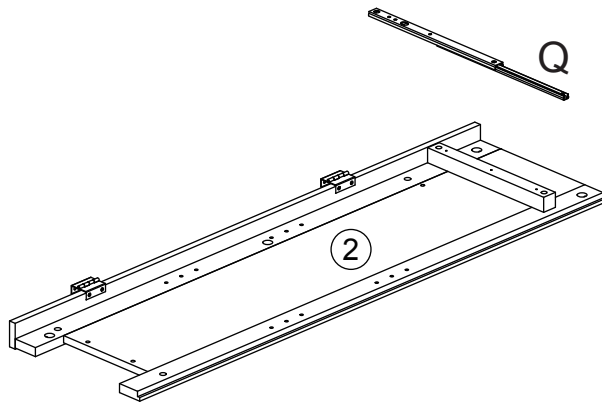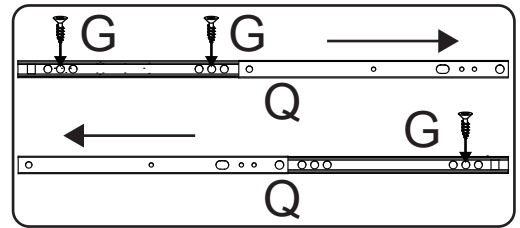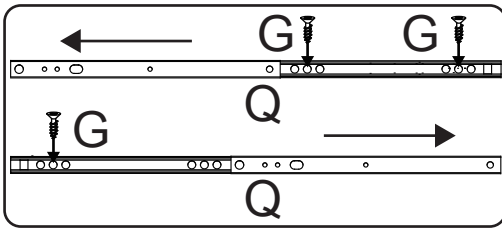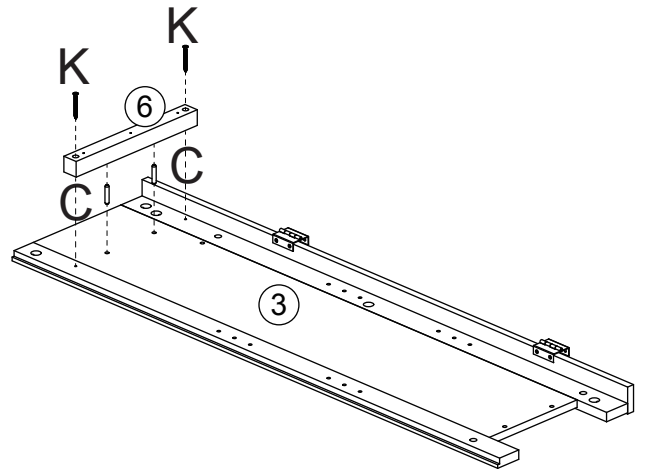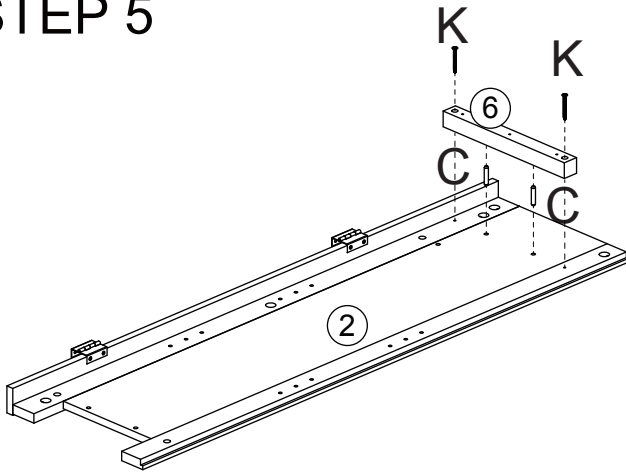


1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on side panels (2, 3). Attach both cross bars (6) to side panels (2,3) by inserting wood dowels through wood dowel holes and 4 screws (K) through screw holes on both cross bars (6), then tighten to side panels (2,3).
2. Attach 2 drawer slides (Q) to cross bars (6) by inserting 6 screws (G) through screw holes, then tighten to cross bars (6).
3. Attach magnet plate (E) to left door (11) by inserting 1 screw (G) through hole on the magnet plate (E), then tighten to left door (11).
4. Attach handle (I) to left door (11) by screwing 1 machine screw (J) through screw hole on left door (11), then tighten to handle (I).
5. Repeat above steps to assemble magnet plate (E) and handle (I) to right door (12).

STEP 6

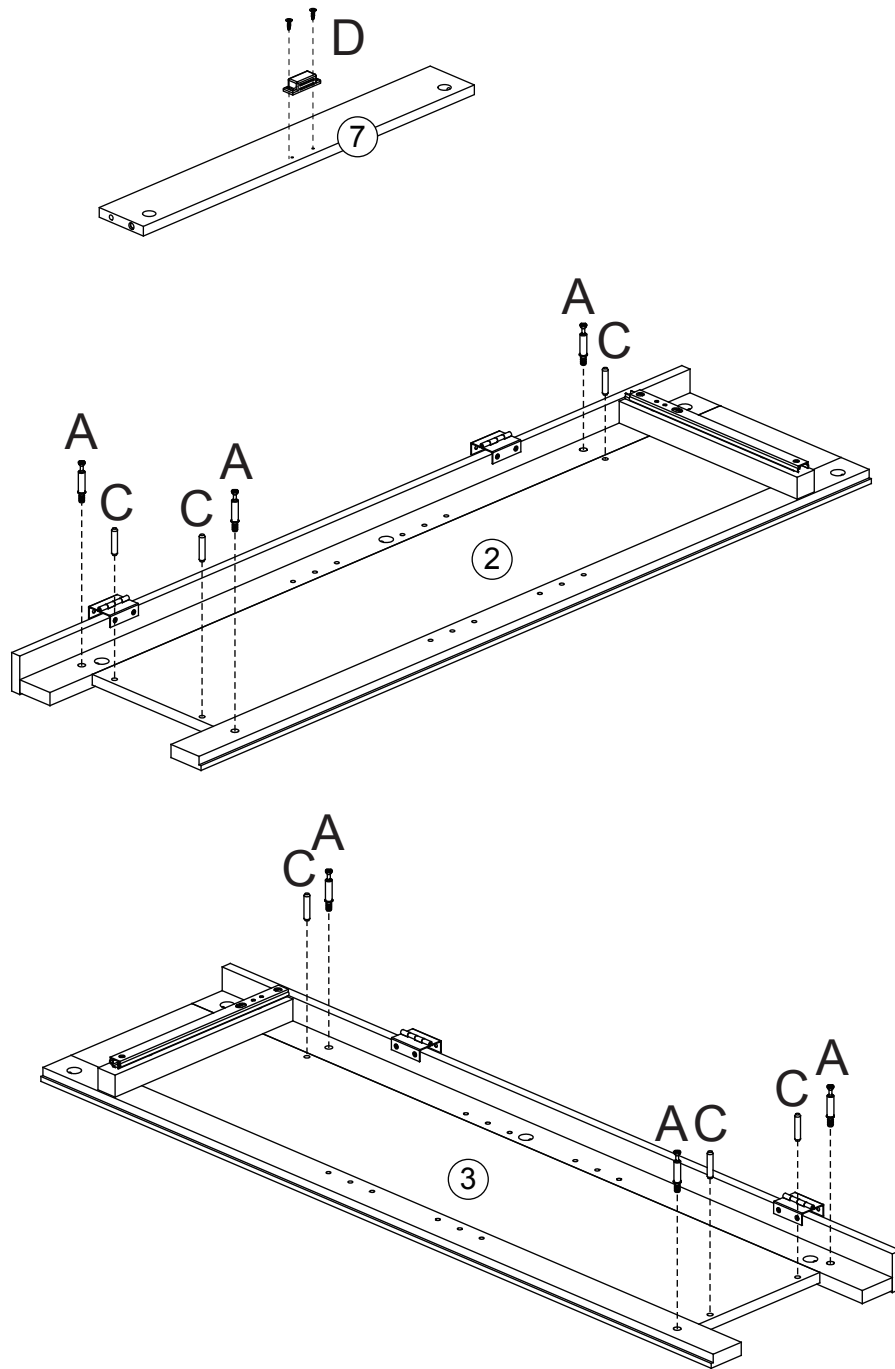


1. Attach magnet (D) to front cross bar (7) by inserting 2 magnet screws through holes on magnet (D), then tighten to front cross bar (7).
2. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (2) and right side panel (3).
3. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes on left side panel (2) and right side panel (3).

STEP 7

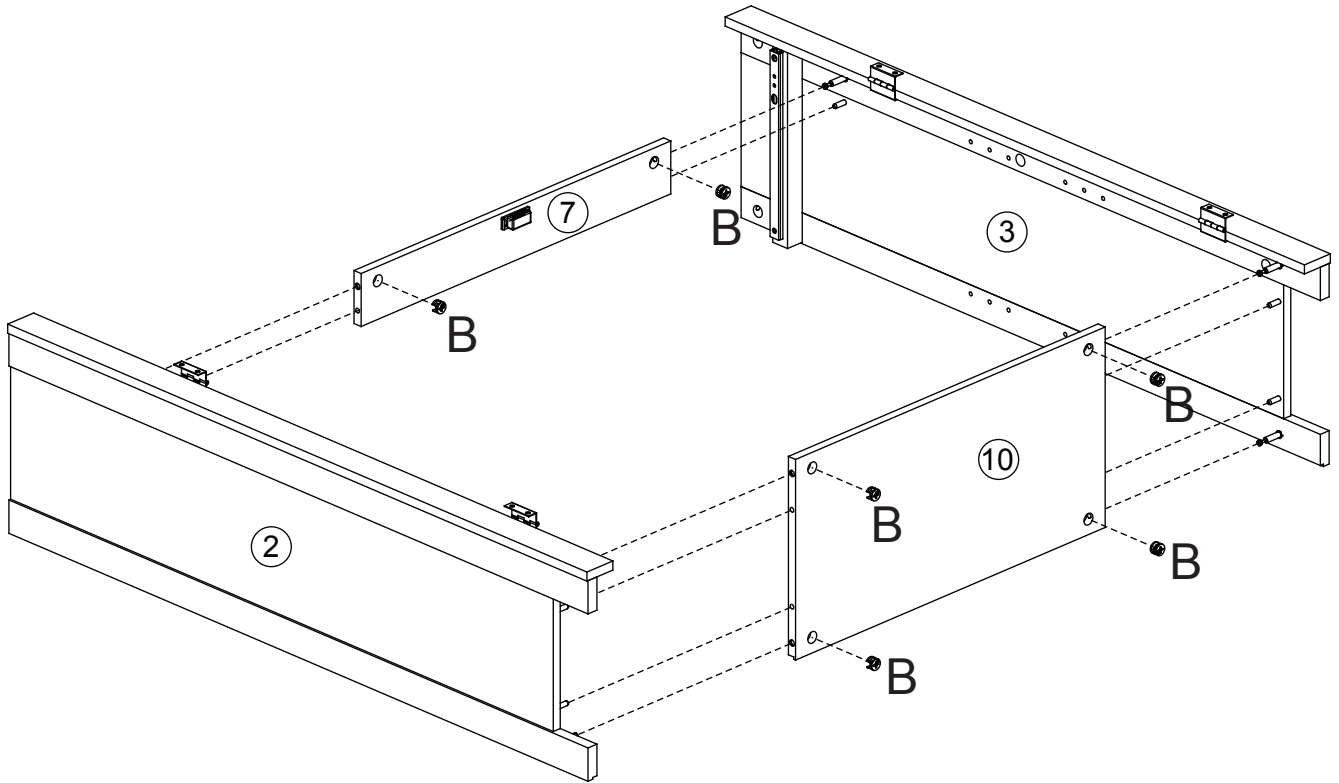


1. Attach front cross bar (7) to left side panel (2) by inserting wood dowel (C) and cam bolt (A) into holes on front cross bar (7), then insert 1 cam lock (B) into cam lock hole on front cross bar (7) and rotate clockwise to secure cam bolt (A) in place.
2. Attach bottom board (10) to left side panel (2) by inserting 2 wood dowels (C) and 2 cam bolts (A) into holes on bottom board (10), then insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on bottom board (10) and rotate clockwise to secure 2 cam bolts (A) in place.
3. Attach right side panel (3) to front cross bar (7) and bottom board (10) by inserting 1 wood dowel (C) and 1 cam bolt (A) into holes on front cross bar (7) and inserting 2 wood dowels (C) and 2 cam bolts (A) into holes on bottom board (10).
4. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on bottom board (10) and front cross bar (7), then rotate clockwise to secure 3 cam bolts (A) in place.

STEP 8

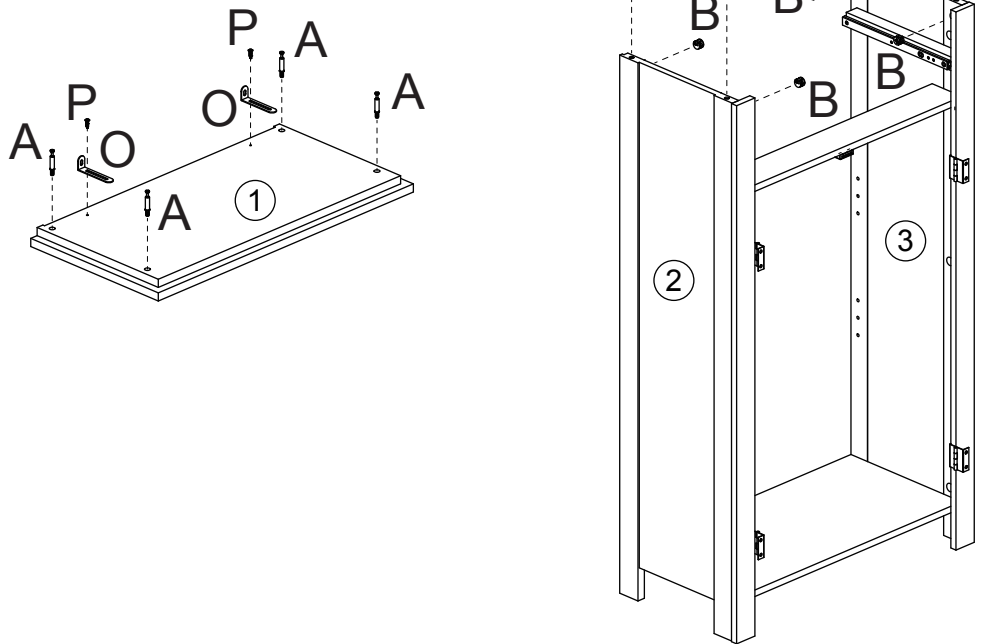


1. Insert 2 screws (P) through adjustable anchor brackets (O) into screw holes on top board (1).
2. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
3. Attach top board (1) to left side panel (2) and right side panel (3) by inserting 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on left side panel (2) and right side panel (3).
4. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on left side panel (2) and right side panel (3), then rotate clockwise to secure 4 cam bolts (A) in place.

STEP 9

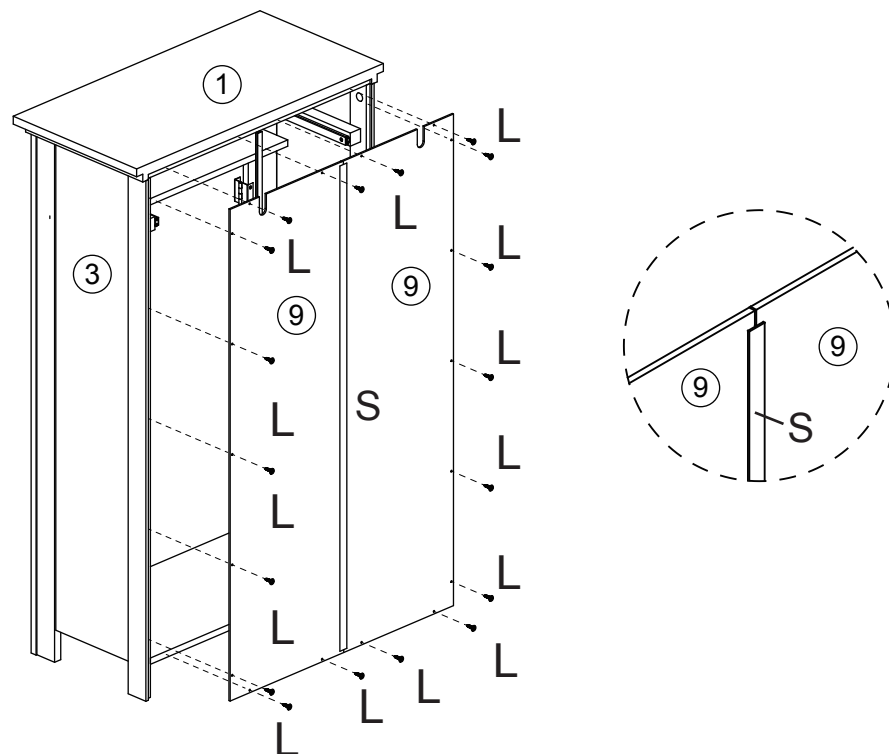


1. Attach 2 back boards (9) together by sliding into plastic connection strip (S).
2. Attach 2 back boards (9) to pre-assembled cabinet by inserting 18 screws (L) through screw holes on back boards (9), then tighten into cabinet.



STEP 10

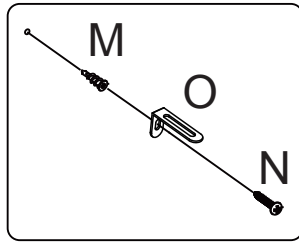

OPTION #1

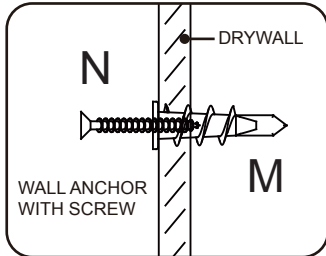

OPTION #2

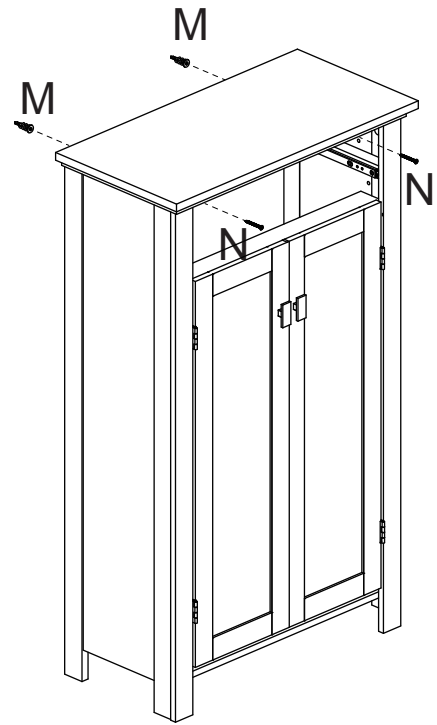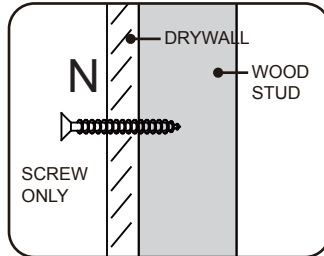

Option #1: Securing to Drywall


1. Position cabinet against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on adjustable anchor brackets (O). Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (M) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (N) through holes on adjustable anchor brackets (O), then tighten to plastic anchors (M).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position cabinet against wall in desired location. Insert 2 screws (N) through holes on adjustable anchor brackets (O), then tighten through drywall and into wood stud.


*Tip: Adjustable anchor brackets (O) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside cabinet for stability.

STEP 11

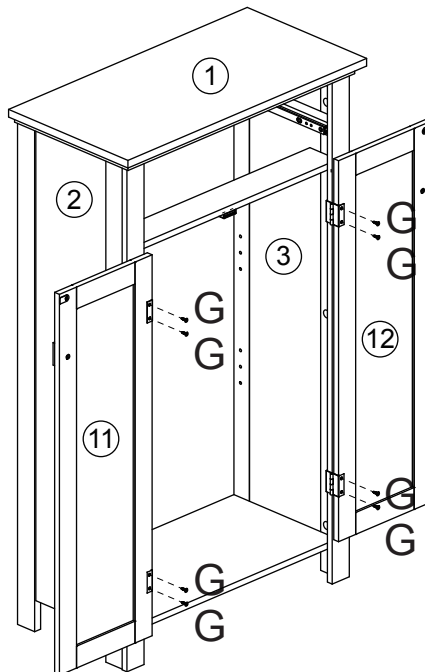

1. Attach left door (11) to left side panel (2) by inserting 4 screws (G) through screw holes on hinges (F), then tighten to left door (11).
2. Attach right door (12) to right side panel (3) by inserting 4 screws (G) through screw holes on hinges (F), then tighten to right door (12).

STEP 12

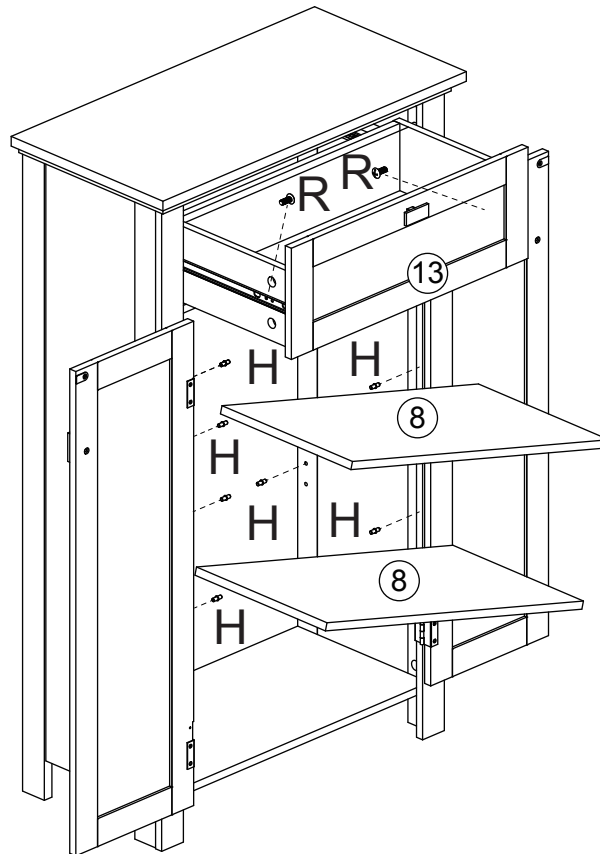

1. Slide drawer into cabinet by sliding drawer slides (Q) into grooves on the drawer left side panel (14) and drawer right side panel (15). Pull drawer out and adjust drawer slides (Q) to be fully extended against drawer front board (13). Insert 2 machine screws (R) through holes on drawer left side panel (14) and drawer right side panel (15), then tighten to drawer slides (Q).
2. Insert 8 shelf holders (H) into holes on left side panel (2) and right side panel (3). Make sure all 4 shelf holders (H) are at same height.
3. Place 2 shelves (8) onto 8 shelf holders (H).

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  **Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.**

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel izquierdo	1
3	Panel derecho	1
4	Tablero de soporte izquierdo	1
5	Tablero de soporte derecho	1
6	Barra transversal	2
7	Barra transversal delantera	1
8	Repisa	2
9	Tablero trasero	2
10	Tablero inferior	1
11	Puerta izquierda	1
12	Puerta derecha	1
13	Tablero delantero del cajón	1
14	Panel izquierdo del cajón	1
15	Panel derecho del cajón	1
16	Tablero trasero del cajón	1
17	Tablero inferior del cajón	1
A	Perno de anclaje	20
B	Pestillo de leva	20
C	Pasador de madera	14
D	Imán con 2 tornillos	1
E	Placa de imán	2
F	Bisagra	4
G	Tornillo (3x10mm)	24
H	Soporte del estante	8
I	Manija	3
J	Tornillo para metales (4x18mm)	3
K	Tornillo (4x30mm)	8
L	Tornillo (2,5x10mm)	18
M	Anclaje plástico	2
N	Tornillo (4x30mm)	2
O	Soporte de anclaje ajustable	2
P	Tornillo (4x14mm)	2
Q	Guía para cajón	2

R	Tornillo para metales (4x10mm)	2
S	Tira conectora de plástico	1

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Fije el tablero lateral izquierdo del cajón (14) al tablero trasero del cajón (16) insertando 2 tornillos (K) a través de los agujeros para tornillos del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y luego apriételos en el tablero trasero del cajón (16).
2. Fije el tablero lateral derecho del cajón (15) al tablero trasero del cajón (16) insertando 2 tornillos (K) a través de los agujeros para tornillos del tablero lateral derecho del cajón (15) y luego apriételos en el tablero trasero del cajón (16).
3. Deslice el tablero base del cajón (17) en las ranuras del tablero lateral izquierdo (14), del tablero lateral derecho (15) y del tablero trasero del cajón (16).

PASO 2

1. Atornille los 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero delantero del cajón (13).
2. Fije el tablero frontal del cajón (13) al tablero lateral izquierdo del cajón (14), el tablero lateral derecho del cajón (15) y el tablero base del cajón (17) insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y el tablero lateral derecho del cajón (15), e insertando el filo del tablero base del cajón (17) en la ranura del tablero delantero del cajón (13).
3. Inserte los 4 cierres de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero lateral izquierdo (14) y el tablero lateral derecho (15) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los 4 pernos de anclaje (A).
4. Fije la manija (I) al tablero delantero del cajón (13) insertando 1 tornillo para metales (J) a través del agujero del tablero frontal del cajón (13) y, luego, apriételo en la manija (I).

PASO 3

1. Atornille los 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte izquierdo (4) y del tablero de soporte derecho (5).
2. Fije las 2 bisagras (F) al tablero de soporte izquierdo (4) insertando los 4 tornillos (G) a través de los agujeros de las bisagras (F), y luego apriételos en el tablero de soporte izquierdo (4).
3. Fije las 2 bisagras (F) al tablero de soporte derecho (5) insertando los 4 tornillos (G) a través de los agujeros de las bisagras (F), y luego apriételos en el tablero de soporte derecho (5).

PASO 4

1. Inserte los 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte izquierdo (4).
2. Fije el tablero de soporte izquierdo (4) al tablero lateral izquierdo (2) insertando los pernos de anclaje en los agujeros correspondientes y los pasadores de madera en los agujeros del tablero lateral izquierdo (2).
3. Inserte los 3 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero lateral izquierdo (2) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje.

4. Repita los pasos anteriores para ensamblar el tablero lateral derecho (3) y el tablero de soporte derecho (5).
-

PASO 5

1. Inserte los 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de los paneles laterales (2, 3). Fije ambas barras transversales (6) a los tableros laterales (2, 3) insertando pasadores de madera a través de los agujeros correspondientes y 4 tornillos (K) a través de los agujeros de ambas barras transversales (6). A continuación, apriételos en los tableros laterales (2, 3).
 2. Fije las 2 guías para el cajón (Q) a las barras transversales (6) insertando los 6 tornillos (G) a través de los agujeros correspondientes. Luego apriételos a las barras transversales (6).
 3. Fije la placa de imán (E) a la puerta izquierda (11) insertando 1 tornillo (G) a través del agujero de la placa de imán (E) y, luego, apretándolo en la puerta izquierda (11).
 4. Fije la manija (I) a la puerta izquierda (11) insertando 1 tornillo para metales (J) a través del agujero de la puerta izquierda (11) y, luego, apretándolo en la manija (I).
 5. Repita los pasos anteriores para ensamblar la placa de imán (E) y la manija (I) en la puerta derecha (12).
-

PASO 6

1. Fije el imán (D) a la barra transversal delantera (7) insertando los 2 del imán a través de los agujeros del imán (D), y apriételos en la barra transversal delantera (7).
 2. Atornille los 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero lateral izquierdo (2) y del tablero lateral derecho (3).
 3. Inserte los 6 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero lateral izquierdo (2) y el tablero lateral derecho (3).
-

PASO 7

1. Fije la barra transversal delantera (7) al tablero lateral izquierdo (2) insertando el pasador de madera (C) y el perno de anclaje (A) en los orificios de la barra transversal delantera (7), luego inserte 1 pestillo de leva (B) en el agujero del pestillo de leva de la barra transversal delantera (7) y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de anclaje (A) en su lugar.
 2. Fije el tablero base (10) al tablero lateral izquierdo (2) insertando 2 pasadores de madera (C) y 2 pernos de anclaje (A) en los orificios del tablero base (10), luego inserte 2 pestillos de leva (B) en los agujeros del pestillo de leva del tablero base (10) y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los 2 pernos de anclaje (A) en su lugar.
 3. Fije el tablero lateral derecho (3) a la barra transversal delantera (7) y al tablero base (10) insertando 1 pasador de madera (C) y 1 perno de anclaje (A) en los agujeros de la barra transversal delantera (7) e insertando 2 pasadores de madera (C) y 2 pernos de anclaje (A) en los agujeros del tablero base (10).
 4. Inserte los 3 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero base (10) y de la barra transversal delantera (7) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los 3 pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 8

1. Inserte 2 tornillos (P) a través de los soportes de anclaje ajustables (O) en los orificios para los tornillos del tablero superior (1).
 2. Atornille los 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
 3. Fije el tablero superior (1) al tablero lateral izquierdo (2) y al tablero lateral derecho (3) insertando 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero lateral izquierdo (2) y el tablero lateral derecho (3).
 4. Inserte los 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero lateral izquierdo (2) y el tablero lateral derecho (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los 4 pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 9

1. Fije los dos tableros traseros (9) deslizándolos en las tiras de unión de plástico (S).
 2. Fije los 2 tableros traseros (9) al gabinete preensamblado insertando 18 tornillos (L) a través de los agujeros del tablero trasero (9) y, luego, apretándolos en el gabinete.
-

PASO 10

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, realice 2 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (O). Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes de plástico (M) en la pared sobre las marcas que realizó con el lápiz.
2. Ubique el gabinete contra la pared, inserte los 2 tornillos (N) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (O) y, luego, apriételos en los anclajes plásticos (M).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (N) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (O) y, luego, apriételos a través de la pared de yeso al montante de madera.

*Sugerencia: Los soportes de anclaje ajustables (O) pueden regularse para modificar la distancia entre la pared y el gabinete según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a ajustar los soportes dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

PASO 11

1. Fije la puerta izquierda (11) al tablero lateral izquierdo (2) insertando los 4 tornillos (G) a través de los agujeros de la bisagra (F), y apretándolos en la puerta izquierda (11).
 2. Fije la puerta derecha (12) al tablero lateral derecho (3) insertando los 4 tornillos (G) a través de los agujeros de la bisagra (F), y apretándolos en la puerta derecha (12).
-

PASO 12

1. Deslice el cajón dentro del gabinete deslizando las guías para el cajón (Q) en las ranuras del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y del tablero lateral derecho del cajón (15). Extraiga el cajón y ajuste las guías para el cajón (Q) para que estén completamente extendidas contra el tablero delantero del cajón (13). Inserte los 2 tornillos para metales (R) a través de los agujeros del tablero lateral izquierdo del cajón (14) y del tablero lateral derecho del cajón (15) y, luego, apriételos en las guías para el cajón (Q).
2. Inserte los 8 soportes de estante (H) en los agujeros del tablero lateral izquierdo (2) y del tablero lateral derecho (3). Asegúrese de que todos los soportes del estante (H) estén a la misma altura.
3. Coloque los 2 estantes (8) en los 8 soportes de estante (H).

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Plaque de support gauche	1
5	Plaque de support droite	1
6	Barre transversale	2
7	Barre transversale avant	1
8	Étagère	2
9	Plaque arrière	2
10	Plaque inférieure	1
11	Porte gauche	1
12	Porte droite	1
13	Plaque avant du tiroir	1
14	Panneau latéral gauche de tiroir	1
15	Panneau latéral droit de tiroir	1
16	Plaque arrière du tiroir	1
17	Plaque inférieure du tiroir	1
A	Boulon à came	20
B	Verrou de came	20
C	Goujon en bois	14
D	Aimant avec 2 vis	1
E	Plaque magnétique	2
F	Charnière	4
G	Vis (3x10mm)	24
H	Support d'étagère	8
I	Poignée	3
J	Vis mécanique (4x18mm)	3
K	Vis (4x30mm)	8
L	Vis (2,5x10mm)	18
M	Ancrage en plastique	2
N	Vis (4x30mm)	2
O	Support d'ancrage réglable	2
P	Vis (4x14mm)	2
Q	Glissière de tiroir	2

R	Vis mécanique (4x10mm)	2
S	Bande de raccordement en plastique	1

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Fixez un panneau latéral gauche de tiroir (14) sur une plaque arrière de tiroir (16) en insérant 2 vis (K) dans les trous de vis du panneau latéral gauche de tiroir (14), puis en les serrant dans la plaque arrière de tiroir (16).
2. Fixez un panneau latéral droit de tiroir (15) sur la plaque arrière du tiroir (16) en insérant 2 vis (K) dans les trous de vis du panneau latéral droit de tiroir (15), puis en les serrant dans la plaque arrière du tiroir (16).
3. Glissez la plaque inférieure du tiroir (17) dans les rainures du panneau latéral gauche du tiroir (14), du panneau latéral droit du tiroir (15) et de la plaque arrière du tiroir (16).

ÉTAPE 2

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came sur la façade du tiroir (13).
2. Fixez la plaque avant du tiroir (13) au panneau latéral gauche du tiroir (14), au panneau latéral droit du tiroir (15) et à la plaque inférieure du tiroir (17) en insérant les boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral gauche du tiroir (14) et du panneau latéral droit du tiroir (15) prévus à cet effet, et en insérant le bord de la plaque inférieure du tiroir (17) dans la rainure de la plaque avant du tiroir (13).
3. Insérez 4 verrouillages à came (B) dans les trous du panneau latéral gauche du tiroir (14) et du panneau latéral droit du tiroir (15), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer 4 boulons à came (A) en place.
4. Fixez 1 poignée (I) à la plaque avant du tiroir (13) en insérant 1 vis mécanique (J) dans les trous de vis de la plaque avant du tiroir (13), puis en les serrant sur la poignée (I).

ÉTAPE 3

1. Vissez 6 boulons à came (A) dans les trous de la plaque de support gauche (4) et la plaque de support droite (5).
2. Fixez 2 charnières (F) à la plaque de support gauche (4) en insérant 4 vis (G) à travers les trous des charnières (F), puis en les serrant dans la plaque de support gauche (4).
3. Fixez 2 charnières (F) sur la plaque de support droite (5) en insérant 4 vis (G) dans les trous des charnières (F), puis en les serrant dans la plaque de support droite (5).

ÉTAPE 4

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de la plaque de support gauche (4) prévus à cet effet.
2. Fixez la plaque de support gauche (4) au panneau latéral gauche (2) en insérant des boulons à came dans les trous de boulons à came et des goujons en bois dans les trous du panneau latéral gauche (2) prévus à cet effet.
3. Insérez 3 verrouillages à came (B) dans les trous du panneau latéral gauche (2), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler le panneau latéral droit (3) à la plaque de support droite (5).

ÉTAPE 5

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois sur les panneaux latéraux (2, 3). Fixez les deux barres transversales (6) aux panneaux latéraux (2,3) en insérant des goujons en bois dans les trous et 4 vis (K) dans les trous de vis des barres transversales (6), puis serrez-les sur les panneaux latéraux (2,3) prévus à cet effet.
 2. Fixez 2 glissières de tiroir (Q) à la barre transversale (6) en insérant 6 vis (G) dans les trous de vis, puis en les serrant dans la barre transversale (6).
 3. Fixez la plaque magnétique (E) sur la porte gauche (11) en insérant 1 vis (G) dans le trou de la plaque magnétique (E), puis en la serrant dans la porte gauche (11).
 4. Fixez la poignée (I) à la porte gauche (11) en insérant 1 vis mécanique (J) dans les trous de la porte gauche (11), puis serrez la poignée (I).
 5. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler une la plaque magnétique (E) et la autre poignée (I) sur la porte droite (12).
-

ÉTAPE 6

1. Fixez l'aimant (D) à la barre transversale avant (7) en insérant 2 vis magnétiques à travers les trous de l'aimant (D), puis en les serrant dans la barre transversale avant (7).
 2. Vissez 6 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3).
 3. Insérez 6 goujons en bois (C) dans les trous du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3) prévus à cet effet.
-

ÉTAPE 7

1. Fixez la barre transversale avant (7) au panneau latéral gauche (2) en insérant un goujon en bois (C) et un boulon à came (A) dans les trous de la barre transversale avant (7), puis insérez 1 verrouillage à came (B) dans le trou de la barre transversale avant (7) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le boulon à came (A) en place.
 2. Fixez la plaque inférieure (10) au panneau latéral gauche (2) en insérant 2 goujons en bois (C) et 2 boulons à came (A) dans les trous de la plaque inférieure (10), puis insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous de la plaque inférieure (10) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les 2 boulons à came (A) en place.
 3. Fixez le panneau latéral droit (3) à la barre transversale avant (7) et à la plaque inférieure (10) en insérant 1 goujon en bois (C) et 1 boulon à came (A) dans les trous de la barre transversale avant (7) et en insérant 2 goujons en bois (C) et 2 boulons à came (A) dans les trous de la plaque inférieure (10).
 4. Insérez 3 verrous à came (B) dans les trous de verrou à came de la plaque inférieure (10) et la barre transversale avant (7), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les 3 boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 8

1. Insérez 2 vis (P) à travers le support d'ancrage réglable (O) dans les trous de vis de la plaque supérieure (1).
 2. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de la plaque supérieure (1) prévus à cet effet.
 3. Fixez la plaque supérieure (1) sur le panneau latéral gauche (2) et le panneau latéral droit (3) en insérant 4 boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3) prévus à cet effet.
 4. Insérez 4 verrouillages à came (B) dans les trous du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les 4 boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 9

1. Fixez 2 plaques arrière (9) ensemble en les faisant glisser dans la bande de raccordement en plastique (S).
 2. Fixez 2 plaques arrière (9) à l'armoire préalablement assemblée en insérant 18 vis (L) dans les trous de vis des plaques arrière (9), puis en les serrant sur l'armoire.
-

ÉTAPE 10

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports d'ancrage réglables (O). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (M) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez l'étagère contre le mur, insérez 2 vis (N) dans les trous des supports d'ancrage réglables (O), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (M).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (N) dans les trous des supports d'ancrage réglables (O), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

*Conseil : Le support d'ancrage réglable (O) peut être ajusté pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois ajustés, veillez à resserrer les supports dans l'armoire pour plus de stabilité.

ÉTAPE 11

1. Fixez la porte gauche (11) à la plaque latérale gauche (2) en insérant 4 vis (G) à travers les trous des vis (F), puis serrez la porte gauche (11).
2. Fixez la porte droite (12) à le panneau latéral droit (3) en insérant 4 vis (G) à travers les trous des charnières (F), puis en les serrant à la pporte droite (12).

ÉTAPE 12

1. Introduisez le tiroir dans l'armoire en faisant glisser ses glissières (Q) dans les rainures de son panneau latéral gauche (14) et de son panneau latéral droit (15). Retirez complètement le tiroir et réglez les glissières de tiroir (Q) afin qu'elles soient entièrement sorties contre la façade du tiroir (13). Insérez 2 vis mécaniques (R) dans les trous du panneau latéral gauche du tiroir (14) et du panneau latéral droit du tiroir (15), puis vissez-les sur les glissières du tiroir (Q).
2. Insérez 8 porte-étagères (H) dans les trous du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3). Veillez à ce que les porte-étagères (H) soient tous au même niveau.
3. Placez 2 étagères (8) sur les porte-étagères (H).

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure uf.