

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide



FAQ's



Questions fréquentes



Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

Lot #

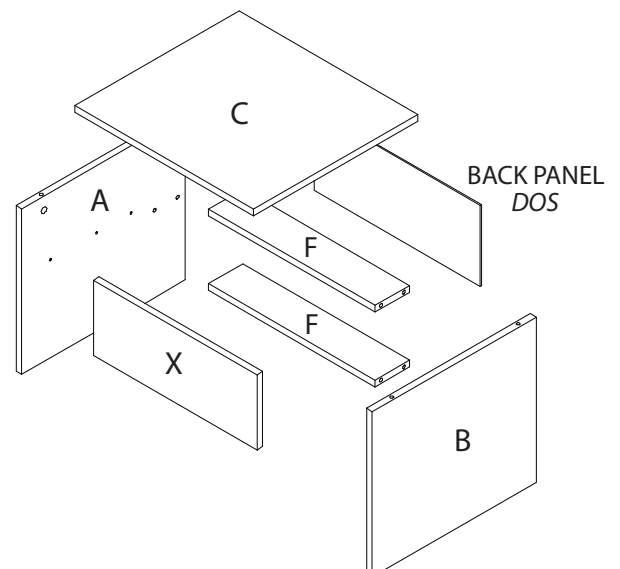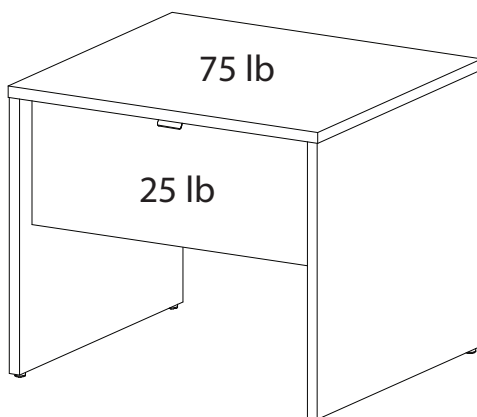

How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis








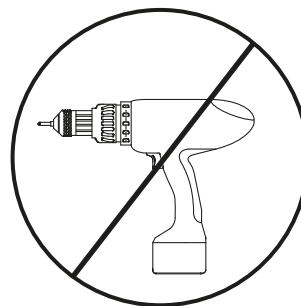
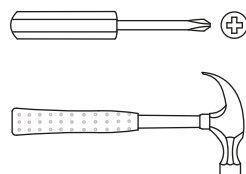


How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List


Liste de Quincaillerie

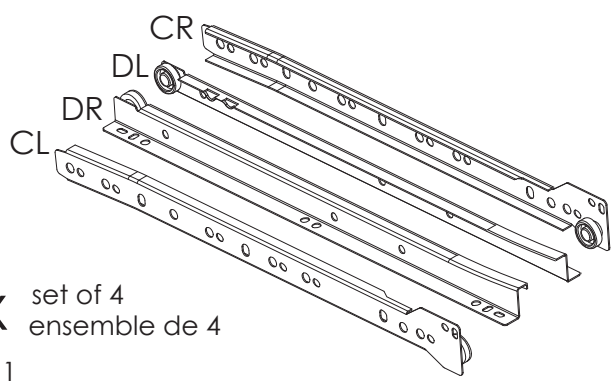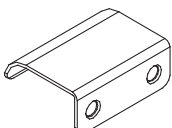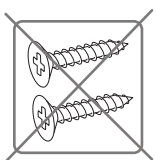8x  # 0203	6x  # 0110	2x  # 0111
10x  # 2200	6x  # 0105	1x  # 2300
8x  # 0207	4x  # 1119	2x  For drawers Pour tiroirs # 0204
 1x set of 4 ensemble de 4 # 0911		25x  # 0201
1x  # 2148  Discard the 2 black screws Jetez les 2 vis noires		2x  # 0104



- 1** Using 6 screws # 0110, fasten the 2 drawer slides # 0911 (CL and CR) to the panels A and B
Utilisez 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0911 (CL et CR) sur les panneaux A et B

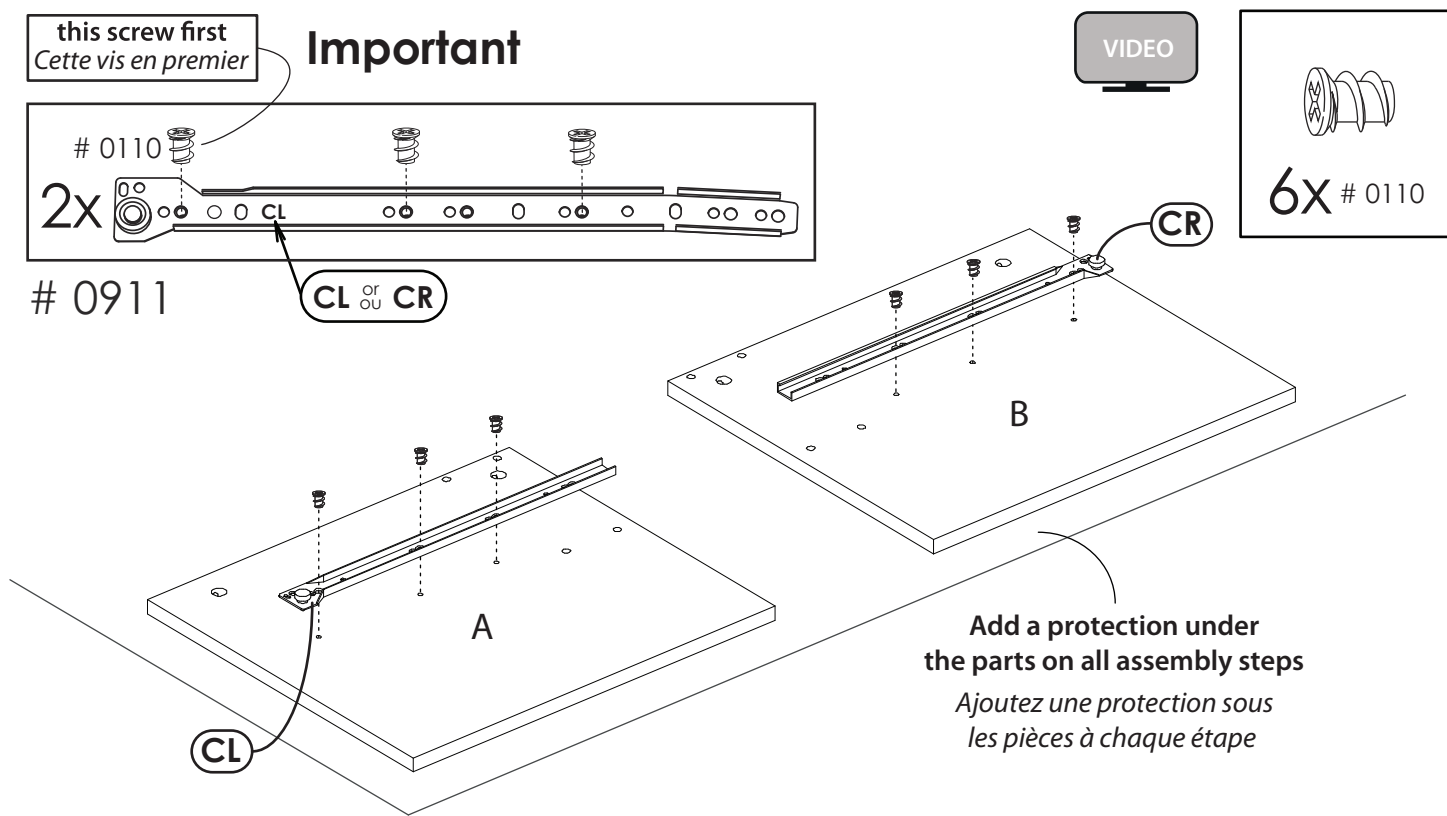



- 2** Install the 8 cam locks # 0203 into the panels A, B and both panels F
Installez les 8 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B et les 2 panneaux F

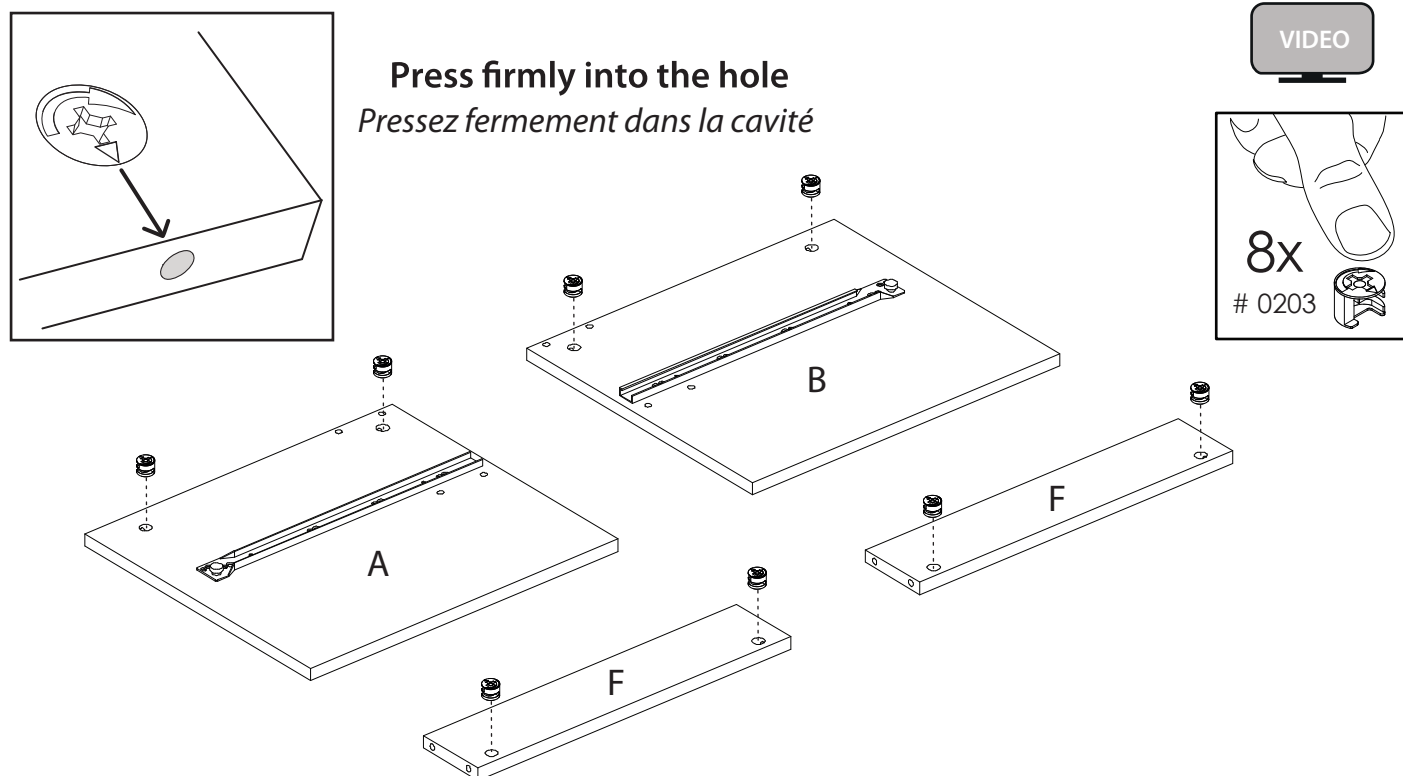

3 Install 8 push bolts # 2200 into the panels A, B and C *Installez 8 boulons # 2200 dans les panneaux A, B et C*

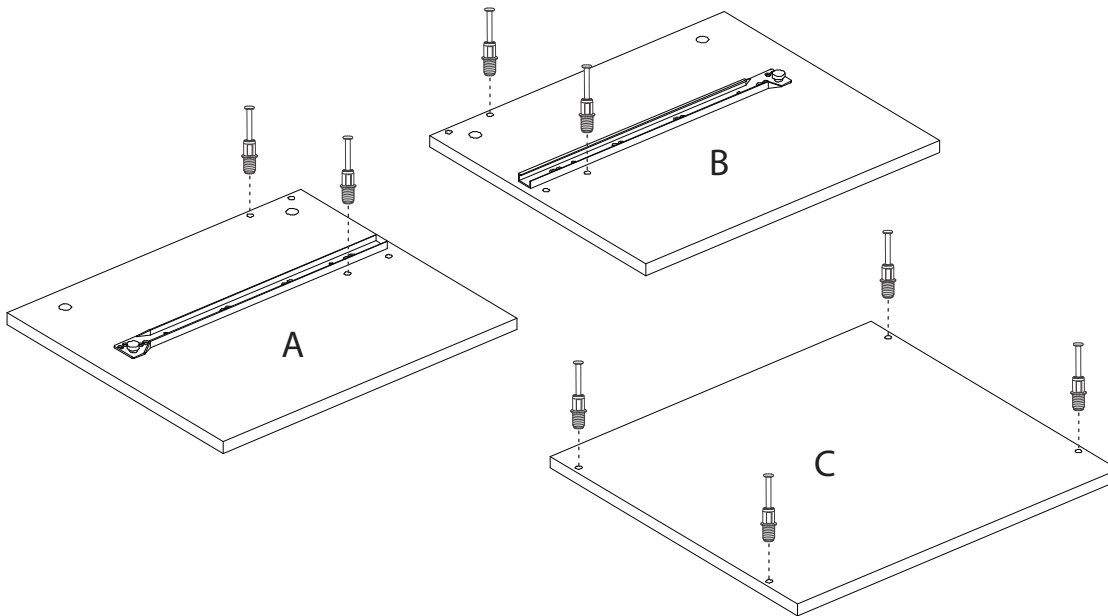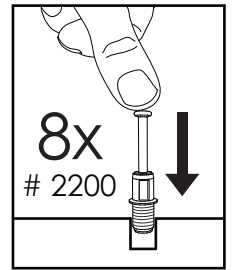


4 Insert 4 wood dowels # 0207 into both panels F *Insérez 4 goujons de bois #0207 dans les 2 panneaux F*

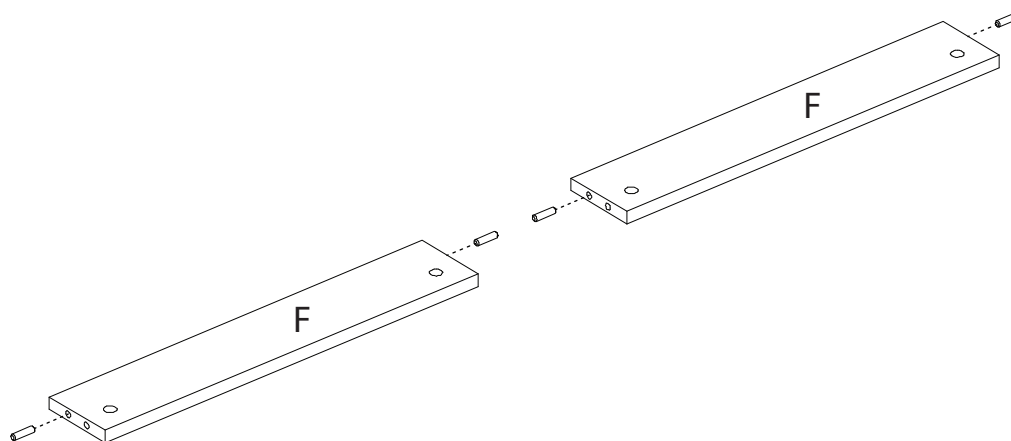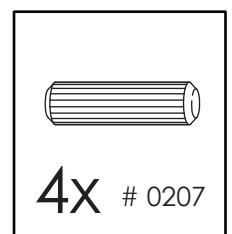


5 Fasten the 2 panels F to the panels A and B. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on both panels F

Assemblez les 2 panneaux F avec les panneaux A et B. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux F

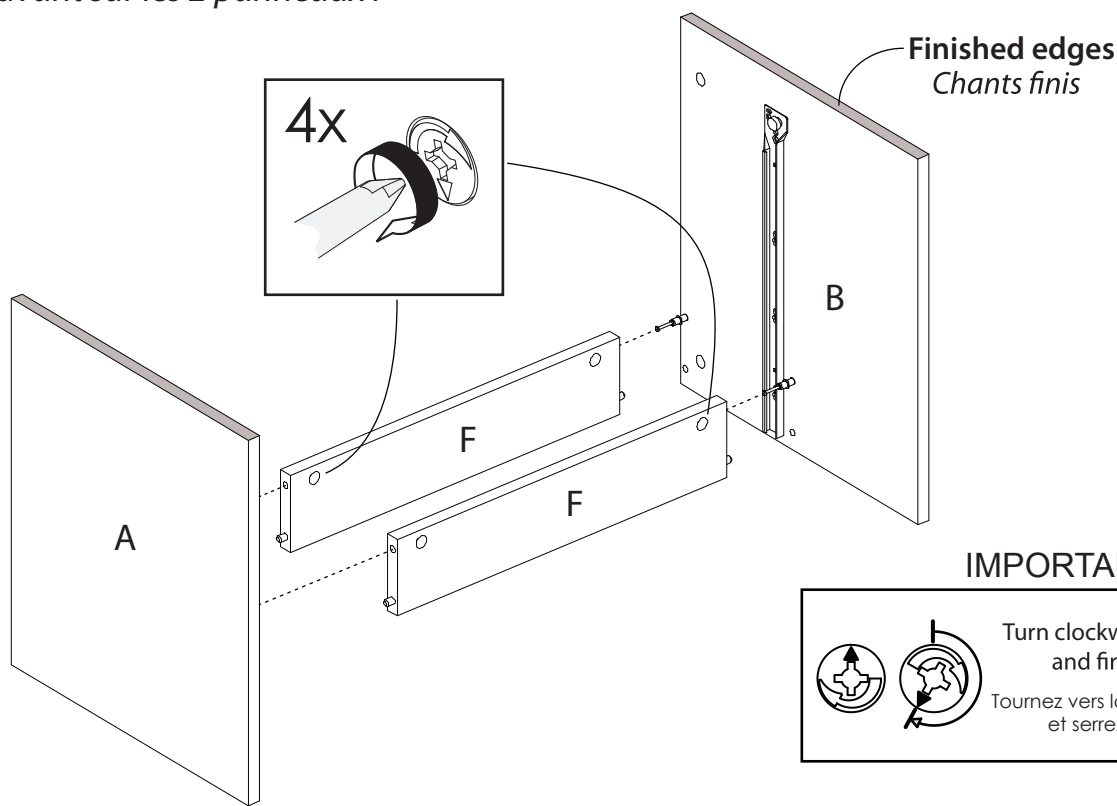

IMPORTANT

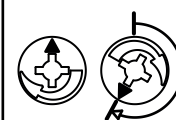


Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

6 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on the panels A and B

Assemblez le panneau C avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B

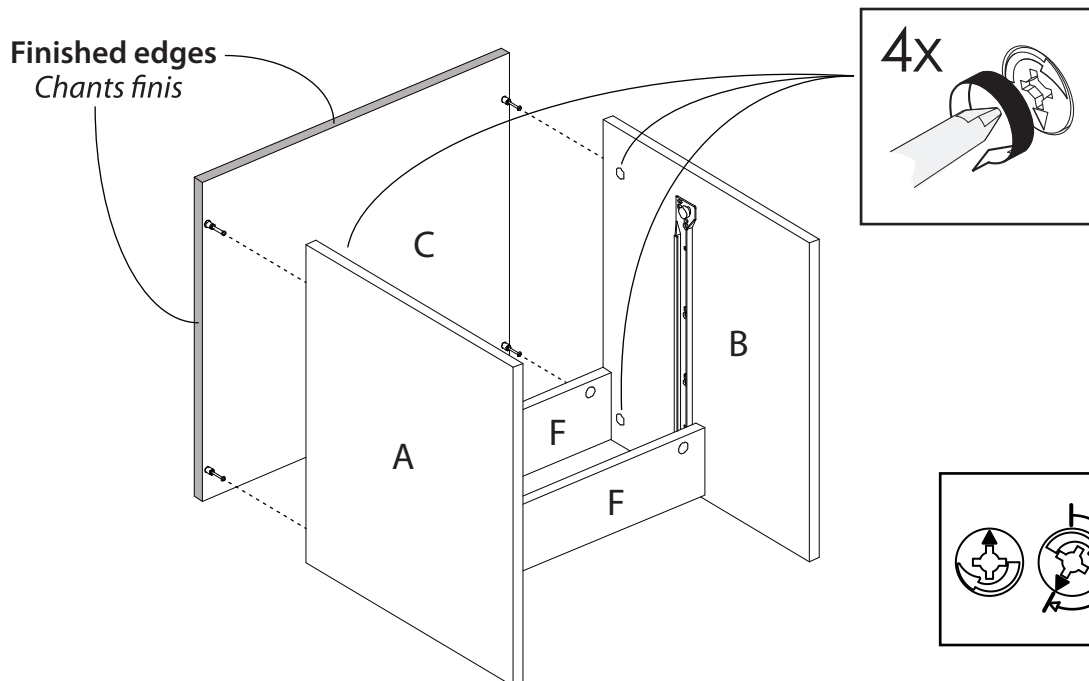



IMPORTANT






Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

- 7** Use a hammer to fasten the 4 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A and B
Utilisez un marteau pour installer les 4 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des panneaux A et B

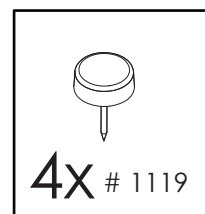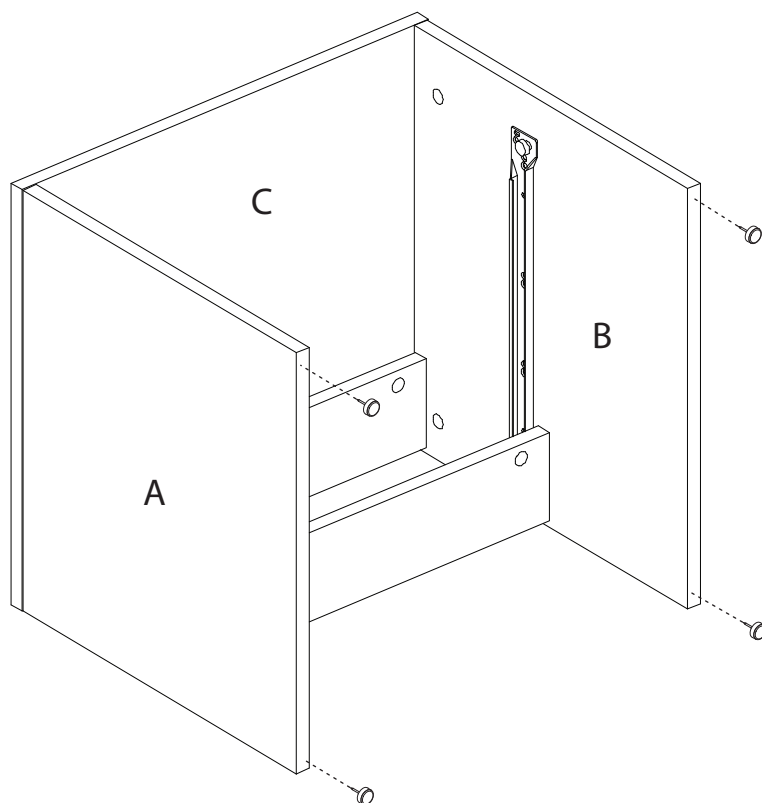


- 8** Use a hammer and the bag of nails to fasten the back panel to the 2 panels F
Utilisez un marteau et le sac de clous pour fixer le dos arrière aux 2 panneaux F

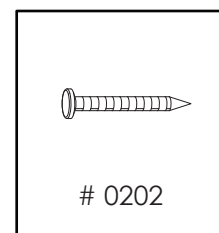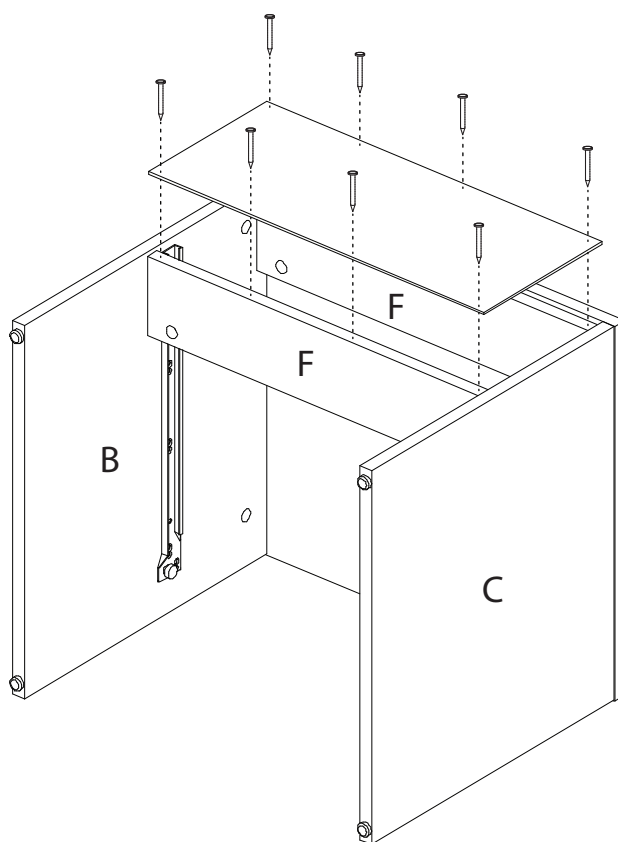


9 Install 2 small cam locks # 0204 into the panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 on panel the panel X. Insert 4 wood dowels # 0207 into the panels V, W and Y

Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau X. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y

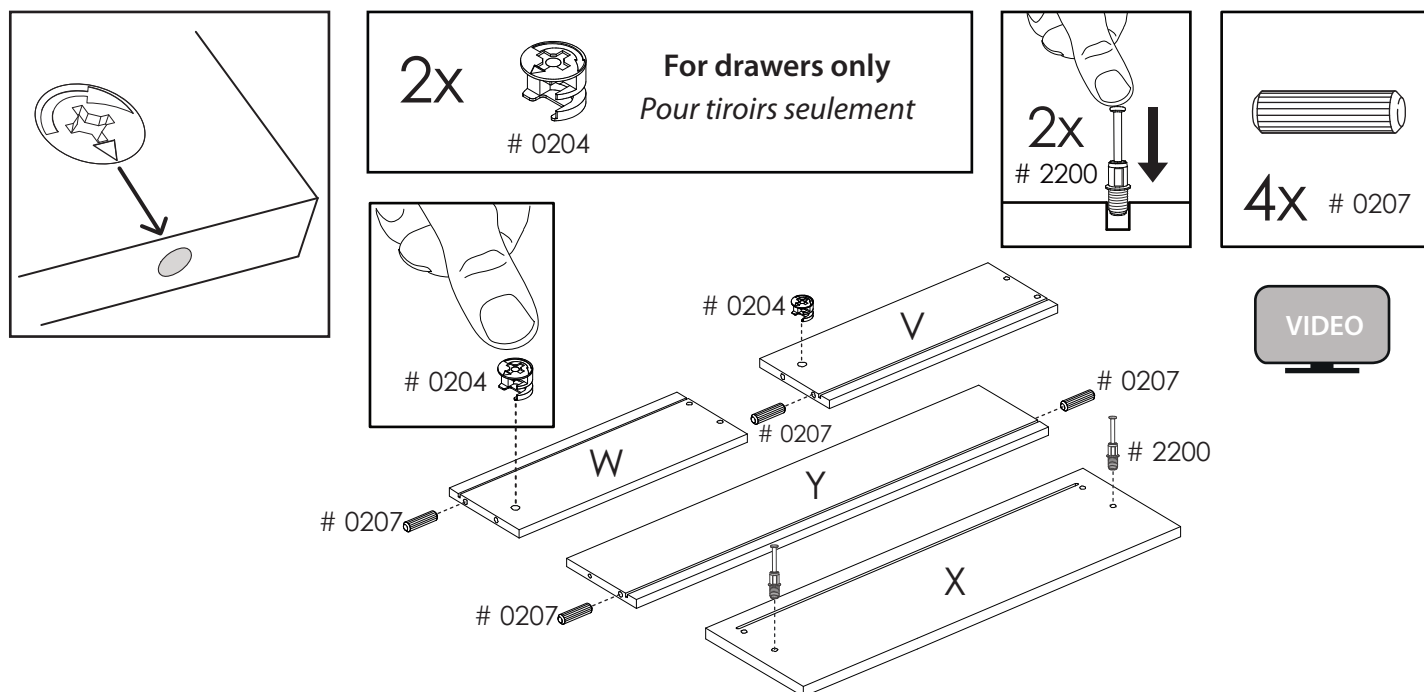

10 Fasten panels V and W to the drawer front X and firmly tighten the 2 cam locks # 0204

Assemblez les panneaux V et W à la façade X et serrez fermement les 2 excentriques # 0204

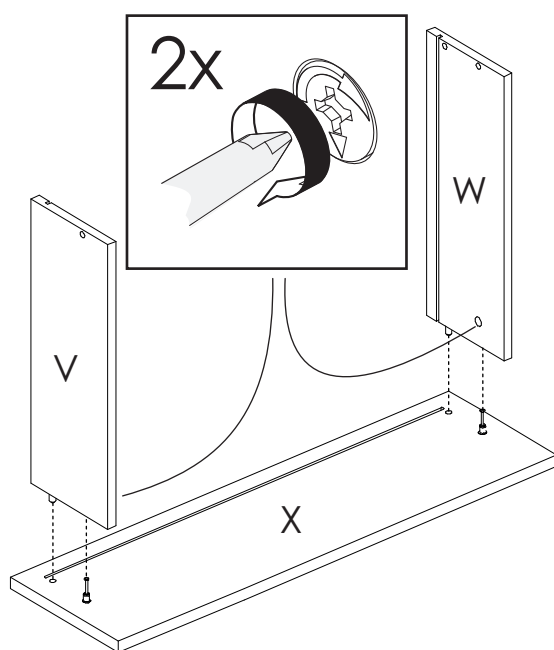

IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

11




Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W

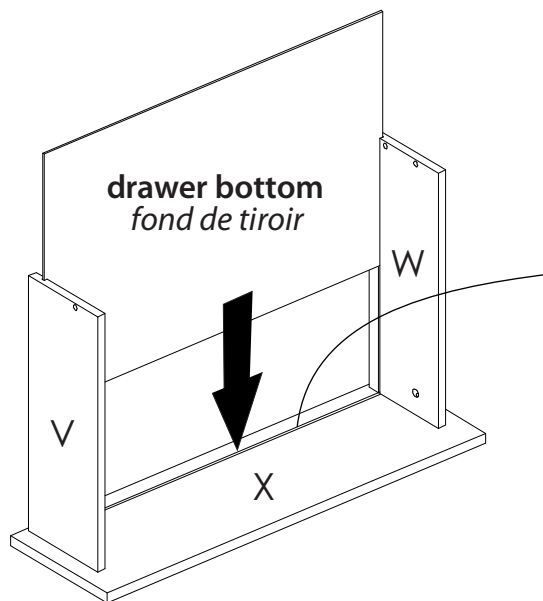


Drawer bottom must enter into the groove located on panel X
Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau X

12


Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111
Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

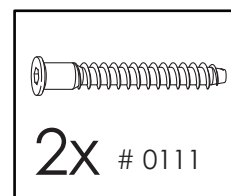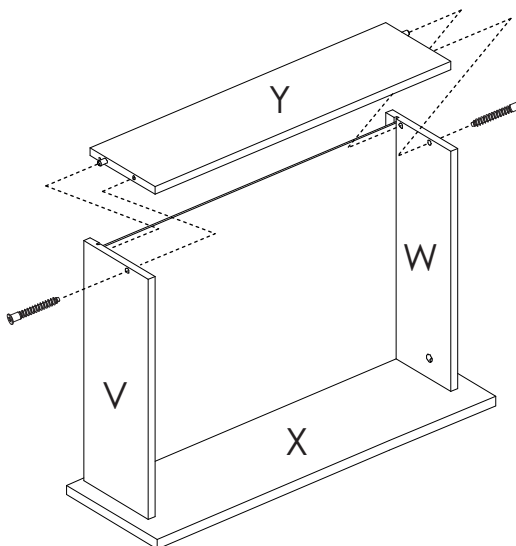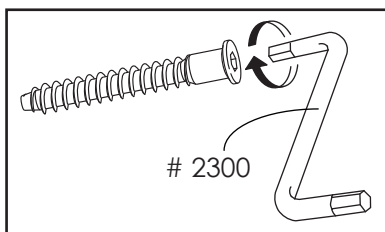

- 13** Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0911 (DL and DR) to the panels V and W
Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0911 (DL et DR) sur les panneaux V et W

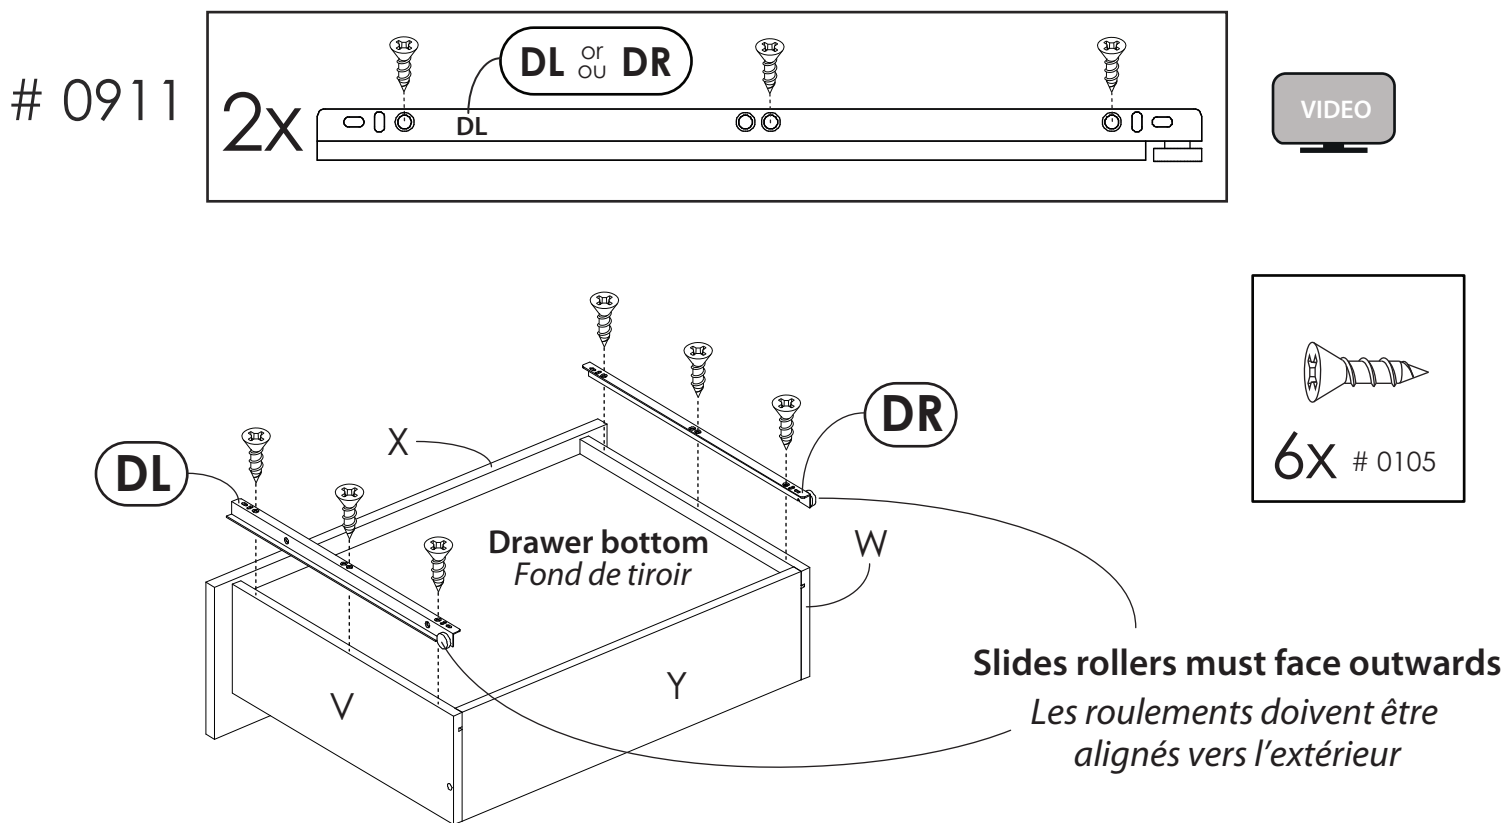


- 14** Use 2 screws # 0104 to fasten the handle # 2148 to the drawer front X. Refer to the small pilot holes drilled at the back of the drawer front to locate the handle
Utilisez 2 vis # 0104 pour installer la poignée # 2148 sur la façade de tiroir X. Référez-vous aux trous pilotes situés sur la face intérieure de la façade pour positionner la poignée

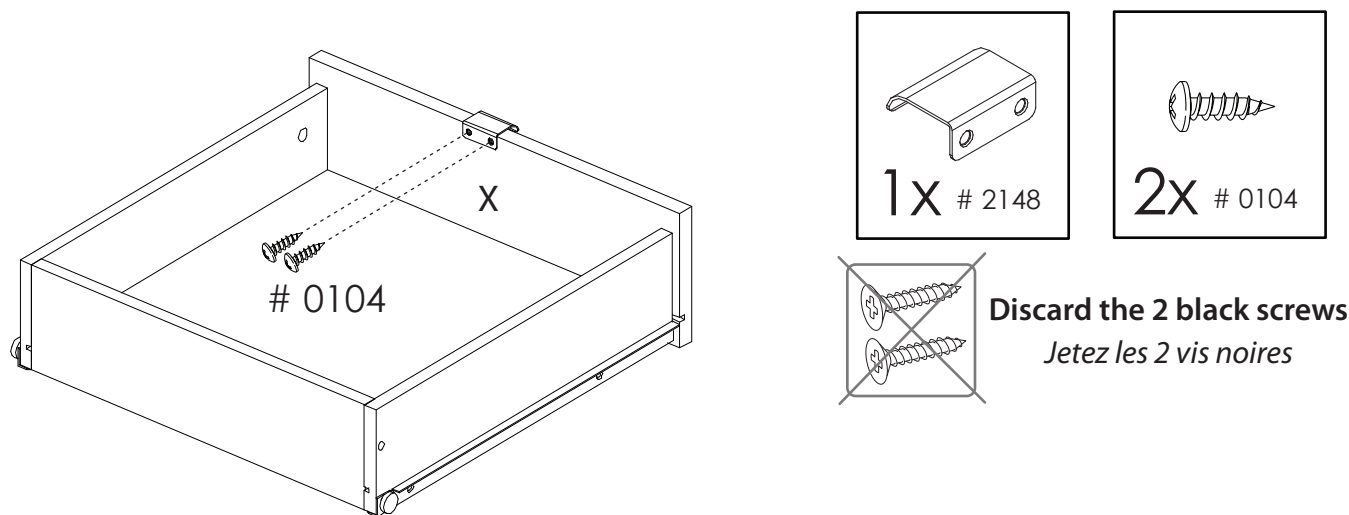

15

Install the drawer box into the unit
Installez le tiroir dans l'unité

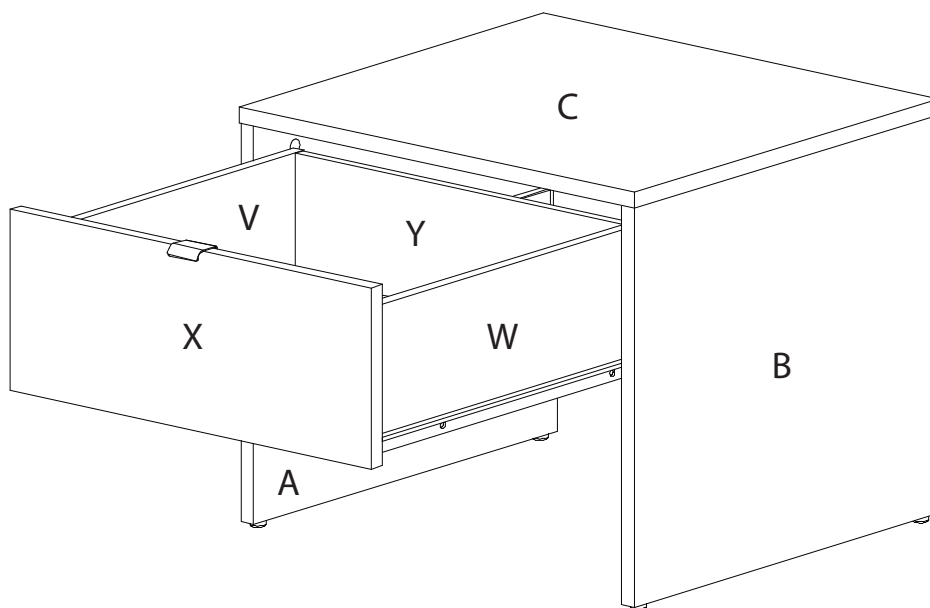

Limited 1 Year Warranty

All products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

This warranty is explicit on the limits of liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.