


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE


QUEEN BED/LIT QUEEN

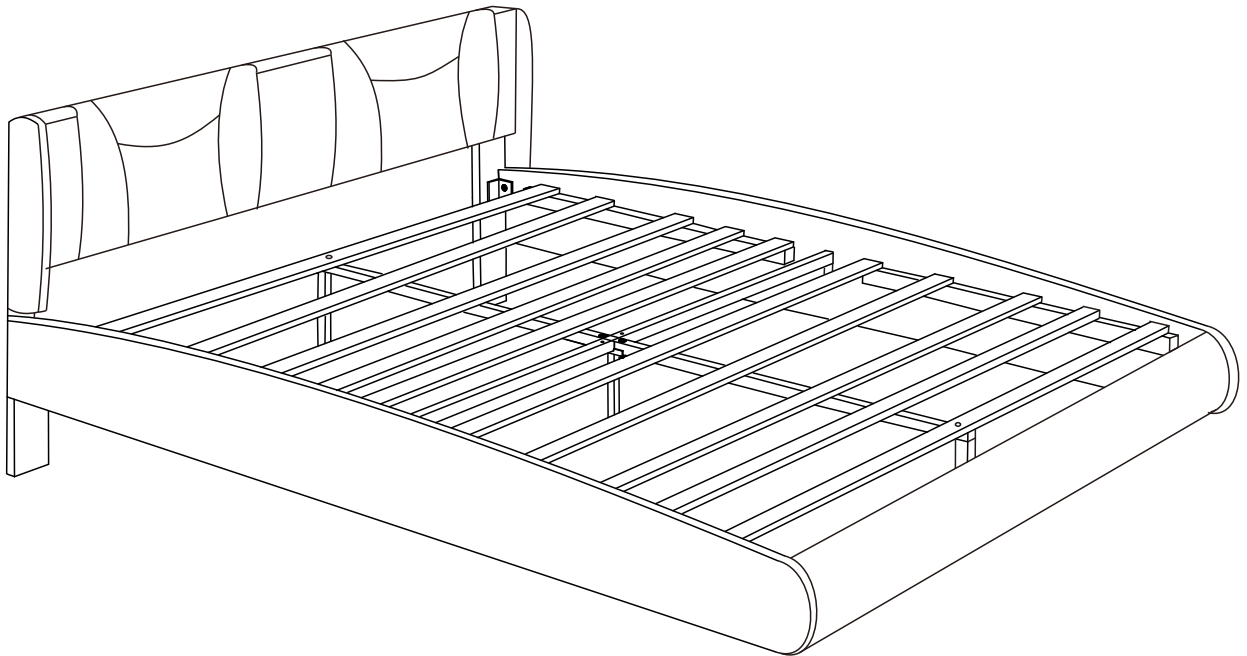

N701P195415

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

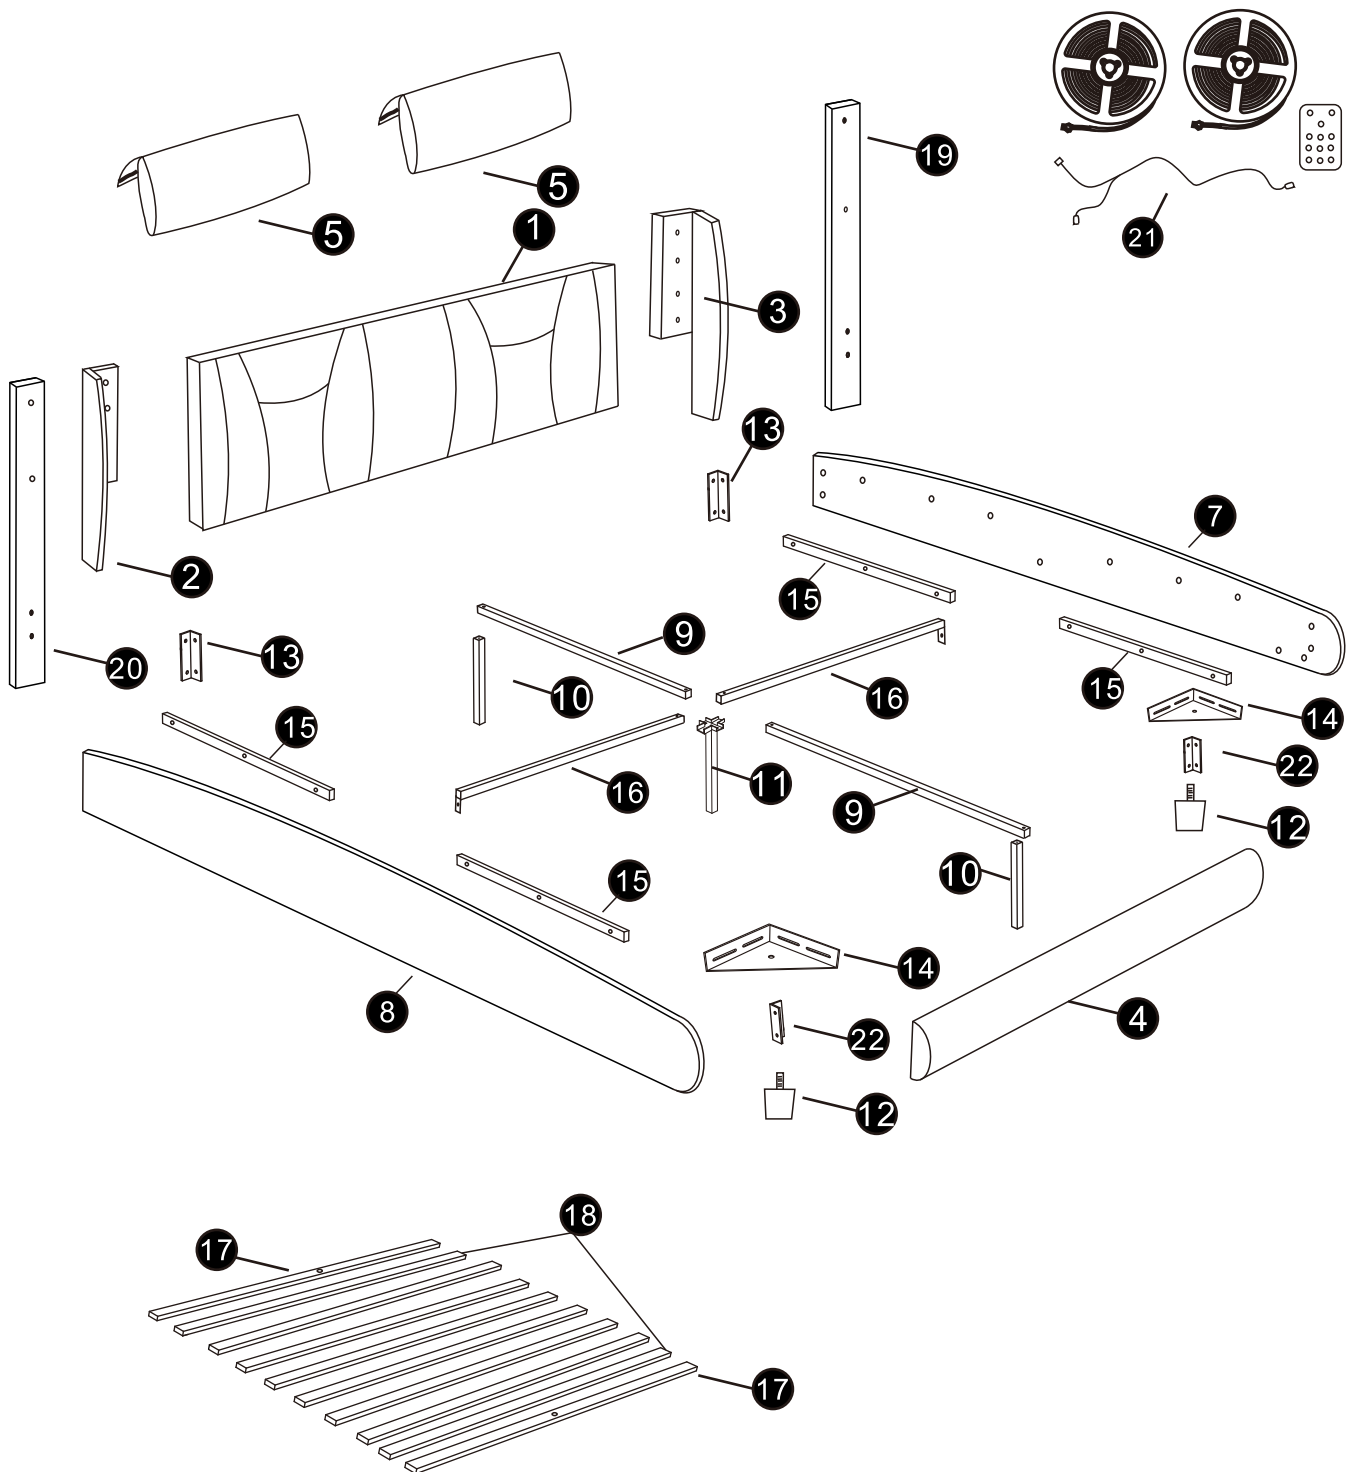














ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES

N701P195415

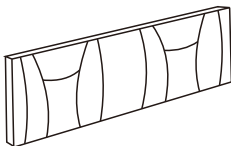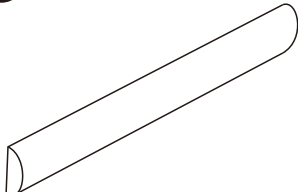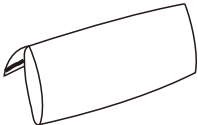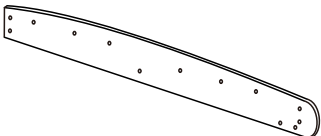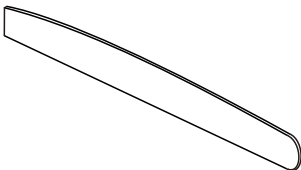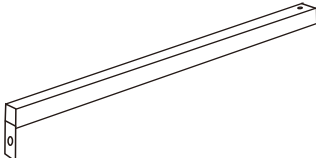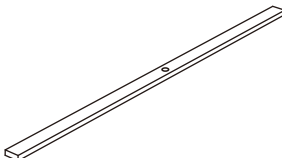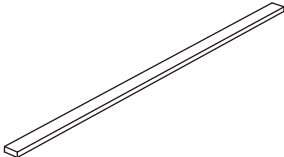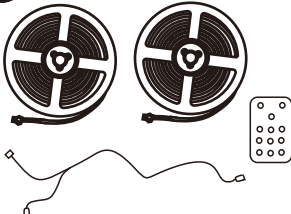1 x1 	2 x1 	3 x1 	4 x1 
5 x2 	7 x1 	8 x1 	9 x2  85cm
10 x2  17.5cm	11 x1 	12 x2 	13 x2  22cm
14 x2 	15 x4  91cm	16 x2 	17 x2  Bed board bar lattes de lit
18 x8  Bed board bar lattes de lit	19 x1  R	20 x1  L	21 x1 
22 x2  5.5cm			

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES


N701P195415

A: x 22

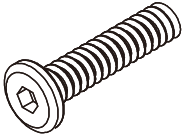

M6*25mm

B: x 20

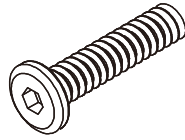


M6*35mm

C: x 16




M8

D: x 1

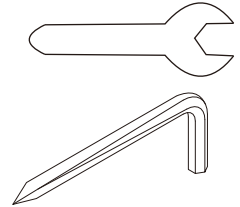

E: x 6

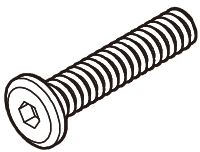


M6*60mm

F: x 20



M4*25mm


G: x 2

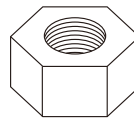

M8

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 1 ÉTAPE 1

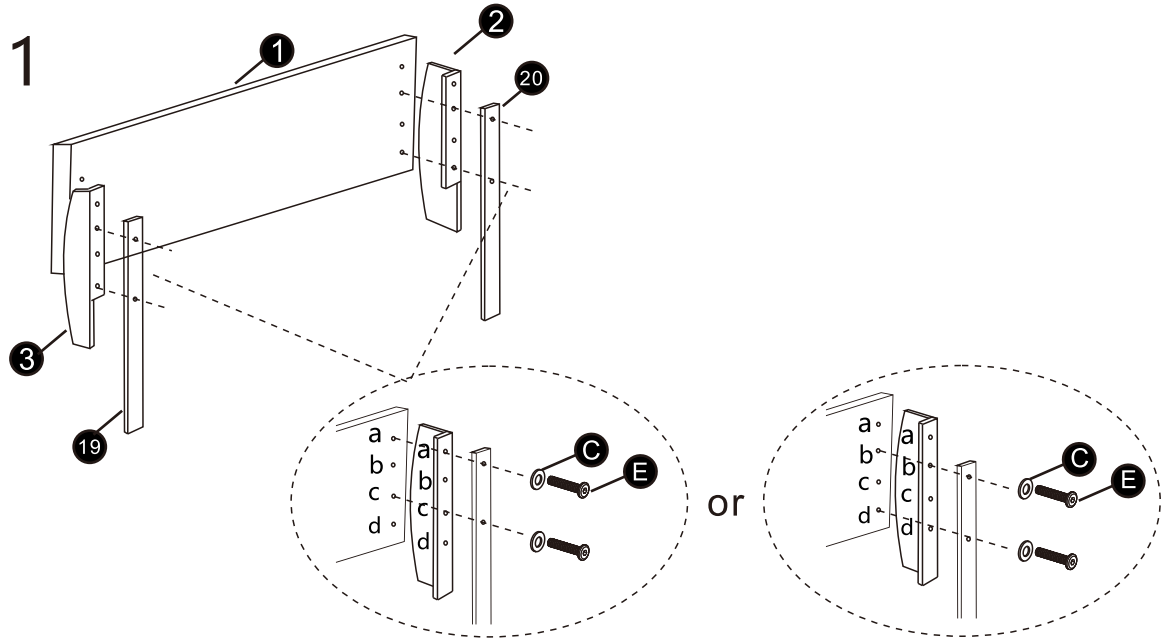

The height of the headboard can be adjusted according to the thickness of your mattress

1: If your mattress is 10" please choose the screw hole a and c

2: If your mattress is 12", please choose the screw hole b and d


E		M6*60mm	4
C			4

La hauteur de la tête de lit peut être ajustée en fonction de l'épaisseur de votre matelas.

1 : Si votre matelas mesure 10 pouces, veuillez choisir les trous de vis a et c.

2 : Si votre matelas mesure 12 pouces, veuillez choisir les trous de vis b et d.

STPE 2 ÉTAPE 2

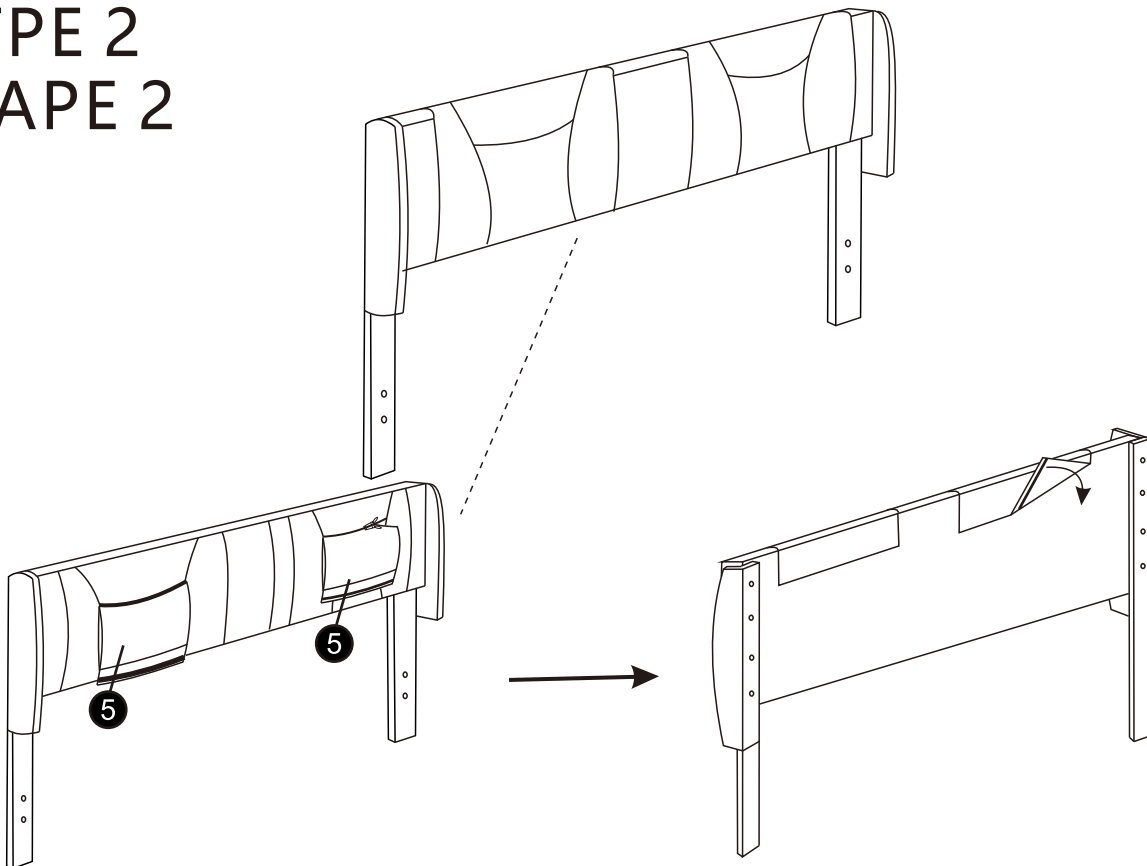


1: Zip up the upholstered pillows and headboard together
2: Attach the Velcro strips on the back of the upholstered pillow to the area behind the headboard

1 : Fermez les coussins rembourrés et la tête de lit ensemble.
2 : Fixez les bandes Velcro à l'arrière du coussin rembourré à la zone située derrière la tête de lit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 3 ÉTAPE 3

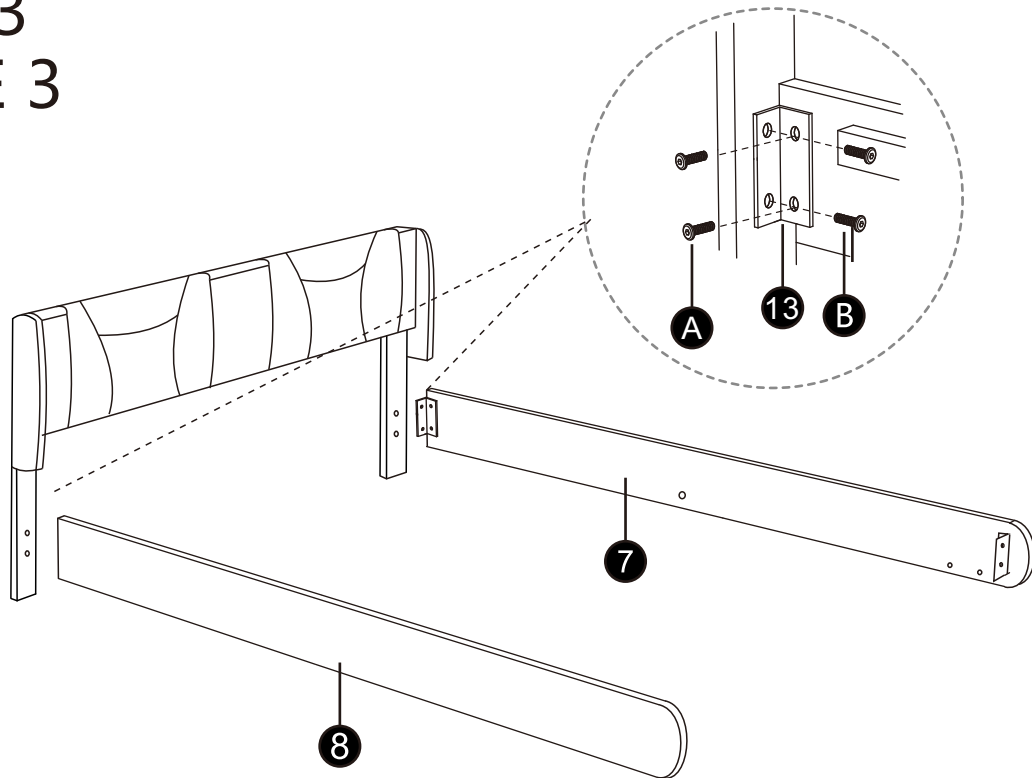

A		M6*25mm	4
B		M6*35mm	4

STPE 4 ÉTAPE 4

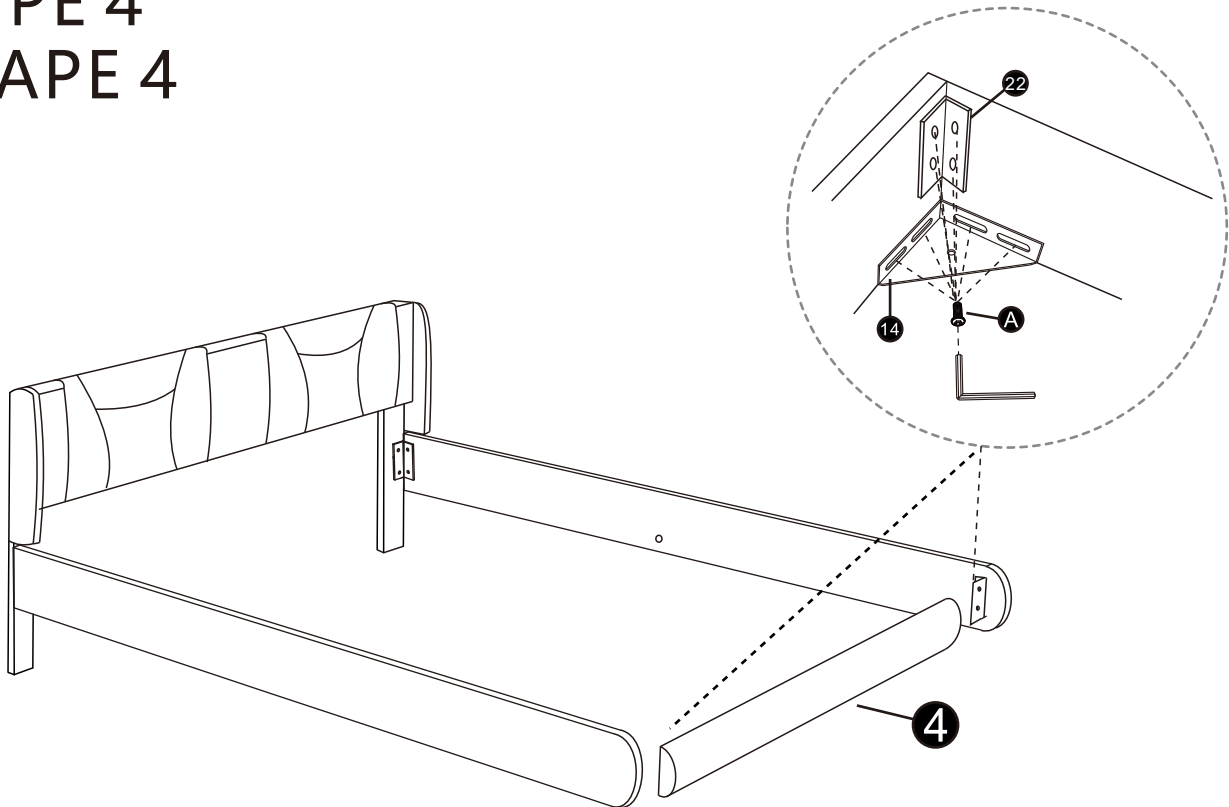


A		M6*25mm	16
---	---	---------	----

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 5


ÉTAPE 5

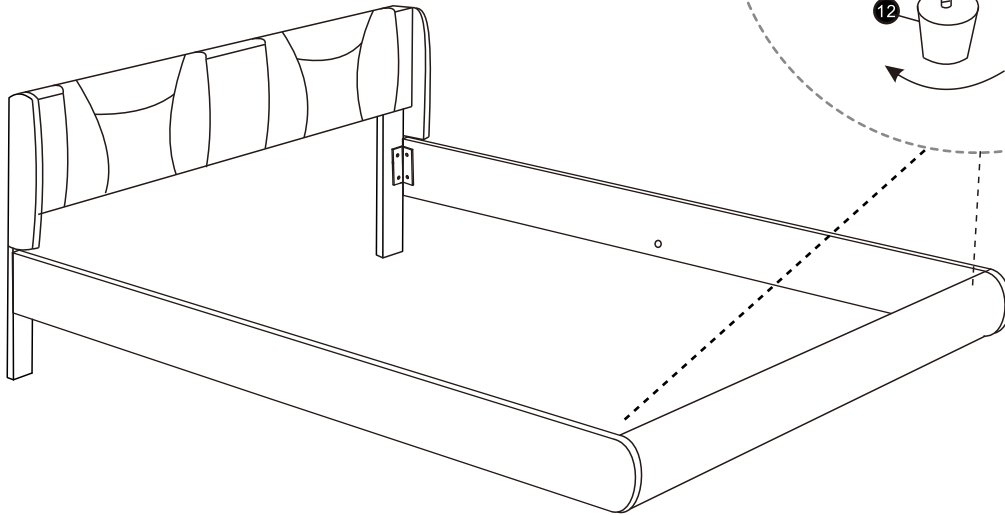

G		M8	2
---	---	----	---

STPE 6


ÉTAPE 6

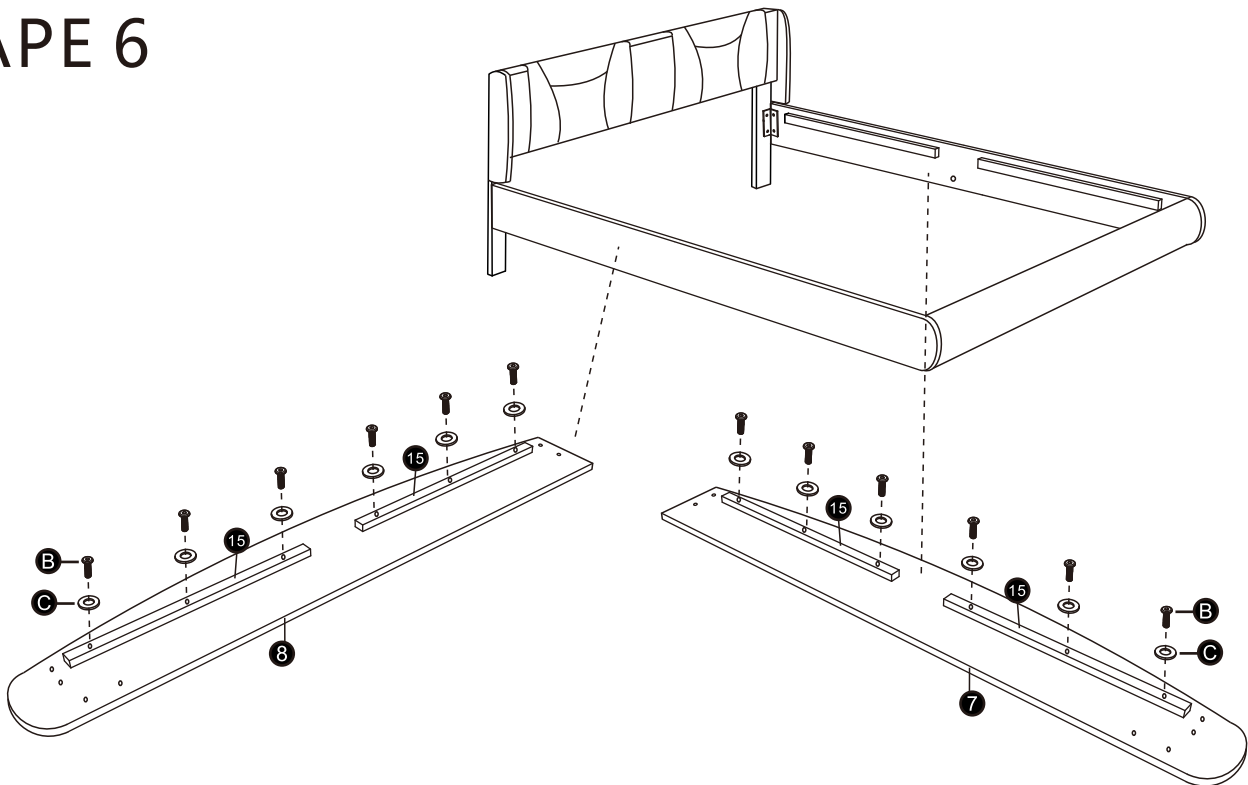

B		M6*35mm	12
C			12


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 7 ÉTAPE 7

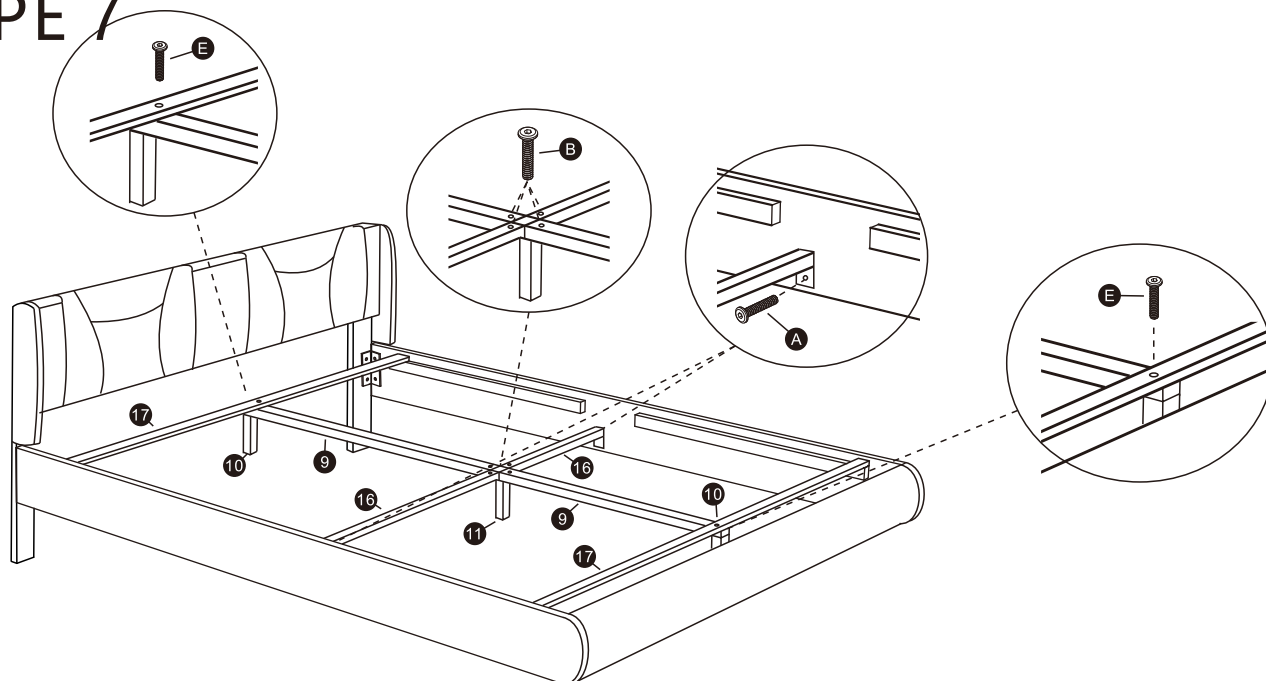

A		M6*25mm	2
B		M6*35mm	4
E		M6*60mm	2

STPE 8 ÉTAPE 8

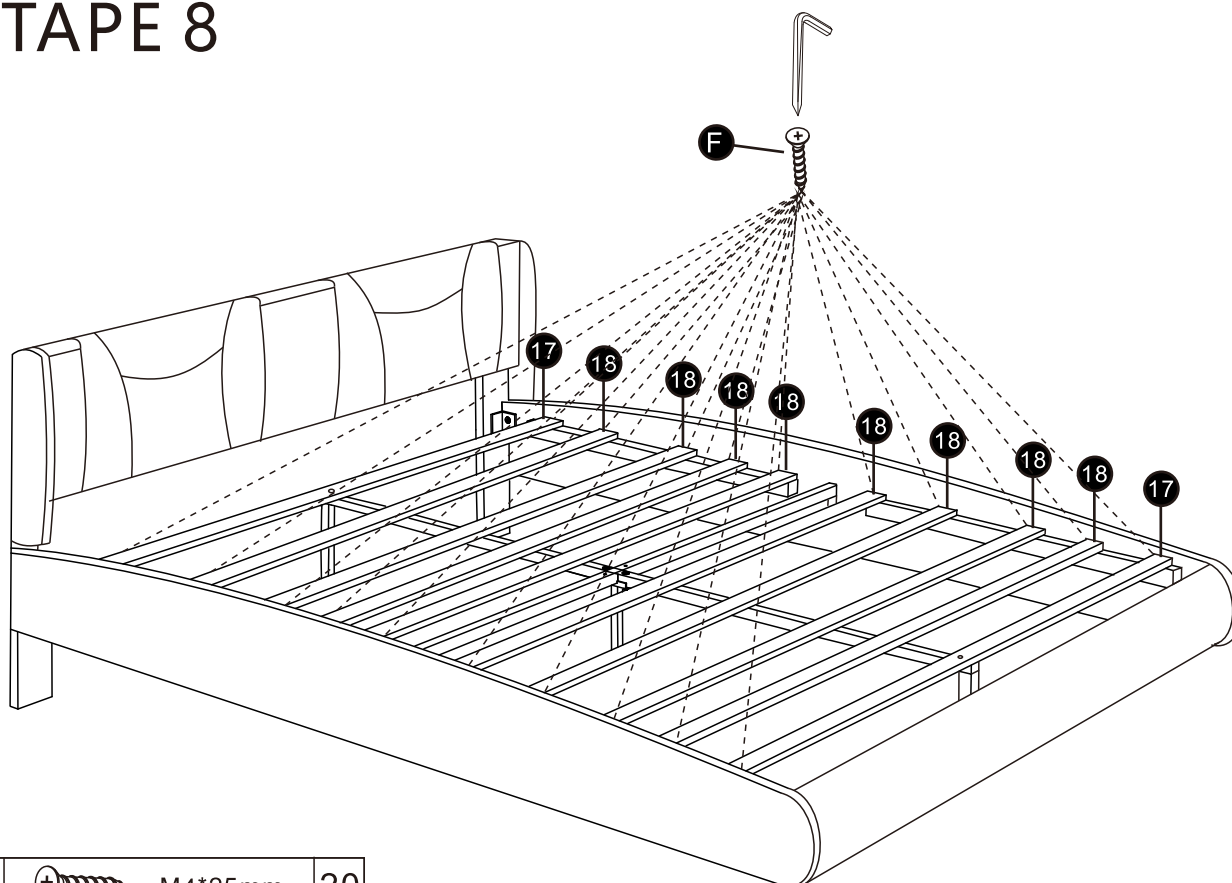


F		M4*25mm	20
---	---	---------	----

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STPE 9

ÉTAPE 9

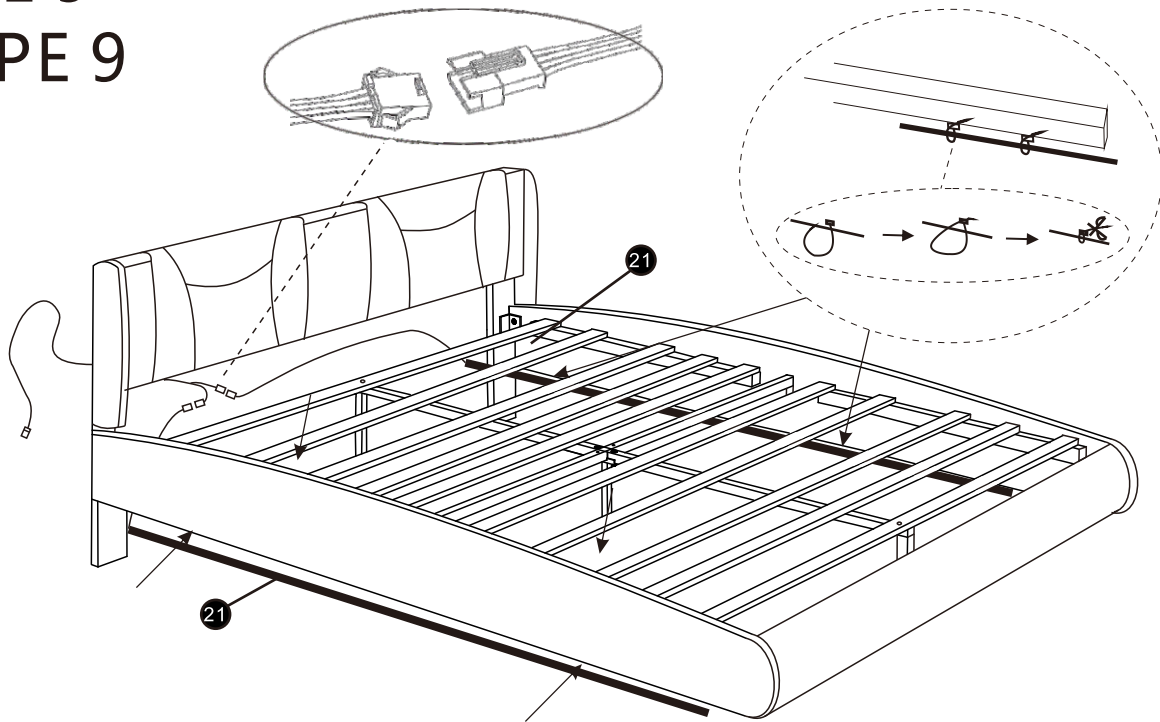


1: Use self-adhesive to stick the light strip just below the bed rail.
2: Use cable ties to tie up the light strip and the fixing pins together to prevent the light strip from falling off.

1 : Utilisez de l'autocollant pour coller la bande lumineuse juste en dessous de la barrière de lit.
2 : Utilisez des serre-câbles pour attacher la bande lumineuse et les broches de fixation ensemble afin d'éviter que la bande lumineuse ne tombe.



STPE 10

ÉTAPE 10

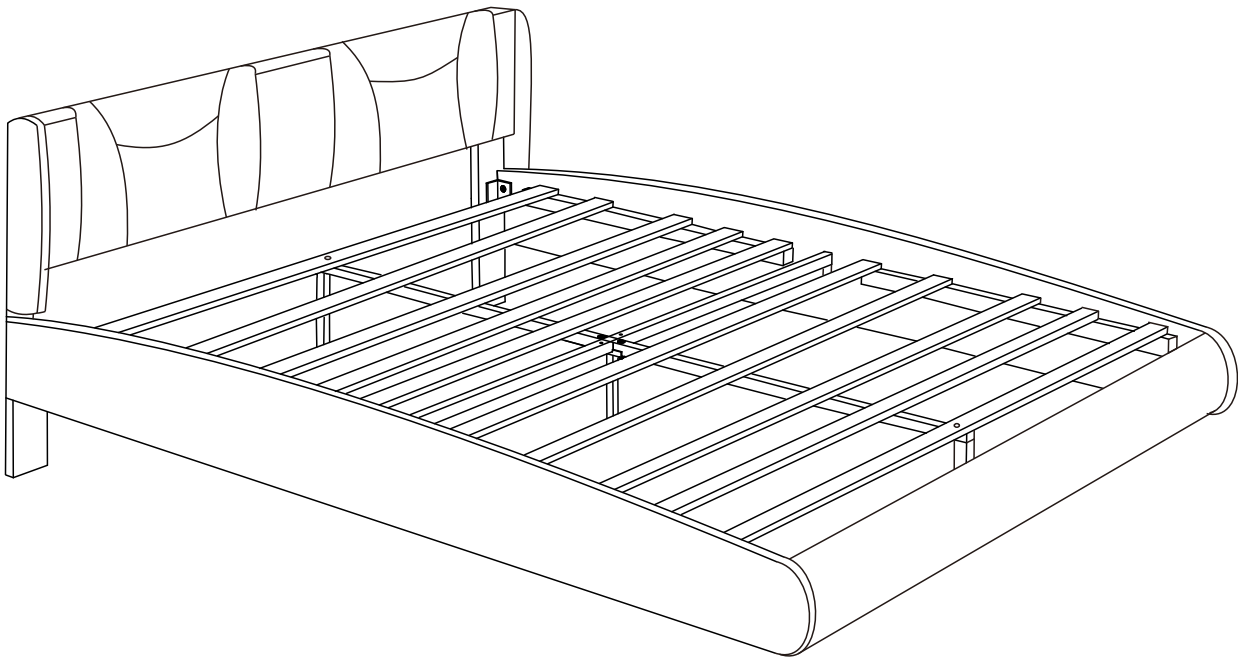

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

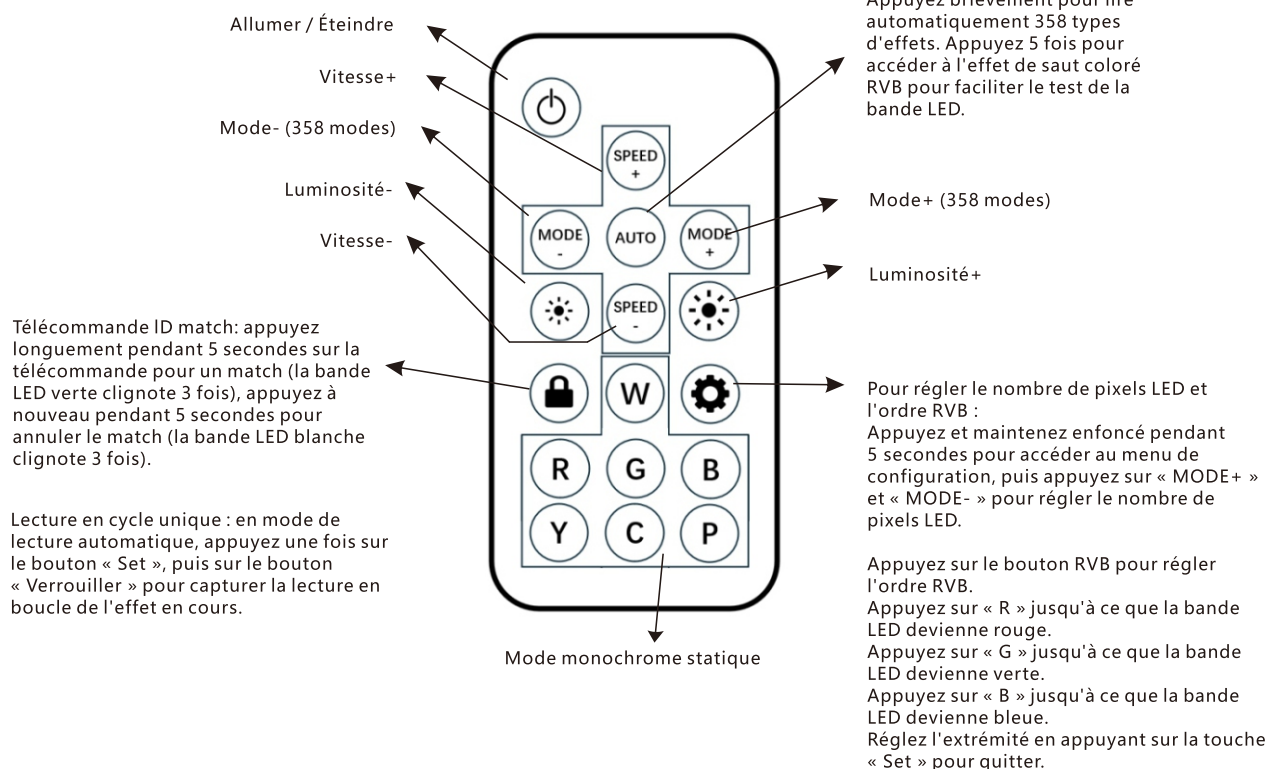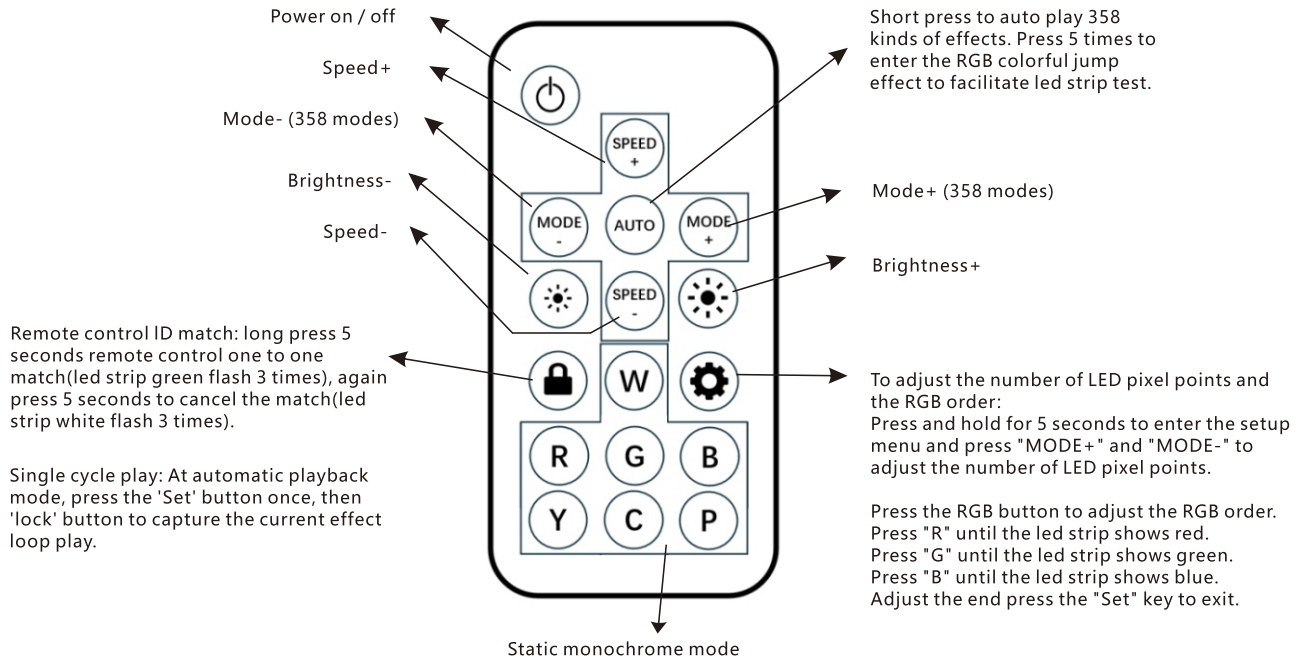

Notices:

1. Please pull out the battery insulated plastic chip before using remote.

Avis:

1. Veuillez retirer la puce en plastique isolée de la batterie avant d'utiliser la télécommande.