

COMPLET

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Avant d'assembler votre lit escamotable, veuillez lire attentivement ces instructions et vous familiariser avec les différentes pièces.





tournevis cruciforme



Fourni par le client




Assemblée adulte

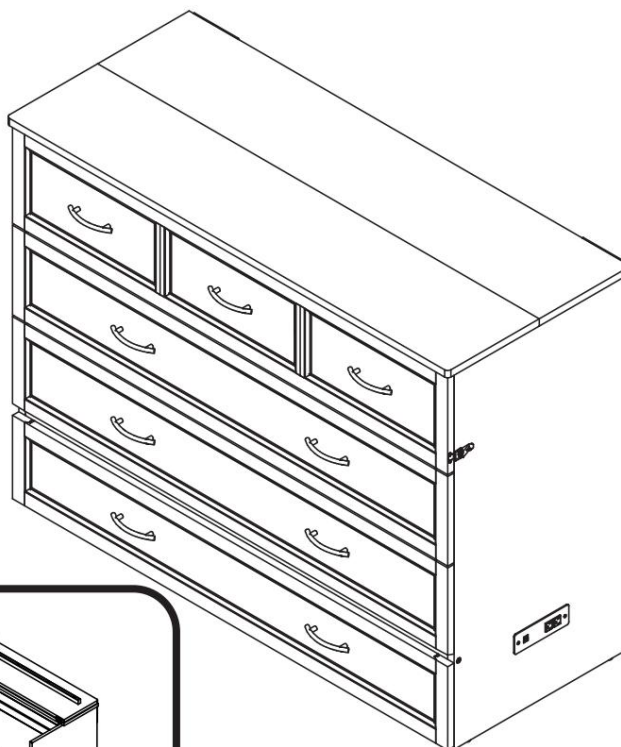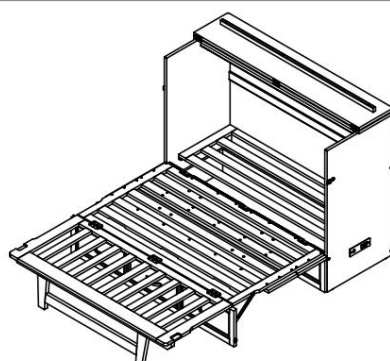


REMARQUE SUR LE MATÉRIEL:

NOUS INCLUONS LE MATÉRIEL DE RECHANGE EN CAS DE DOMMAGES SURVENUS PENDANT L'ASSEMBLAGE.

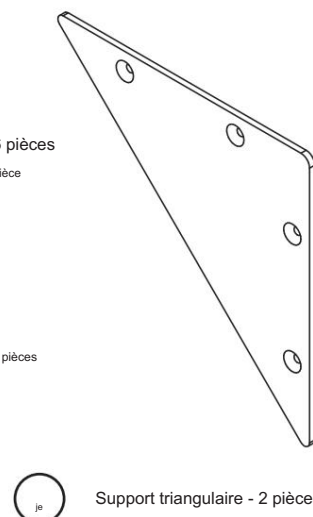


COMPLET

LISTE DES PIÈCES

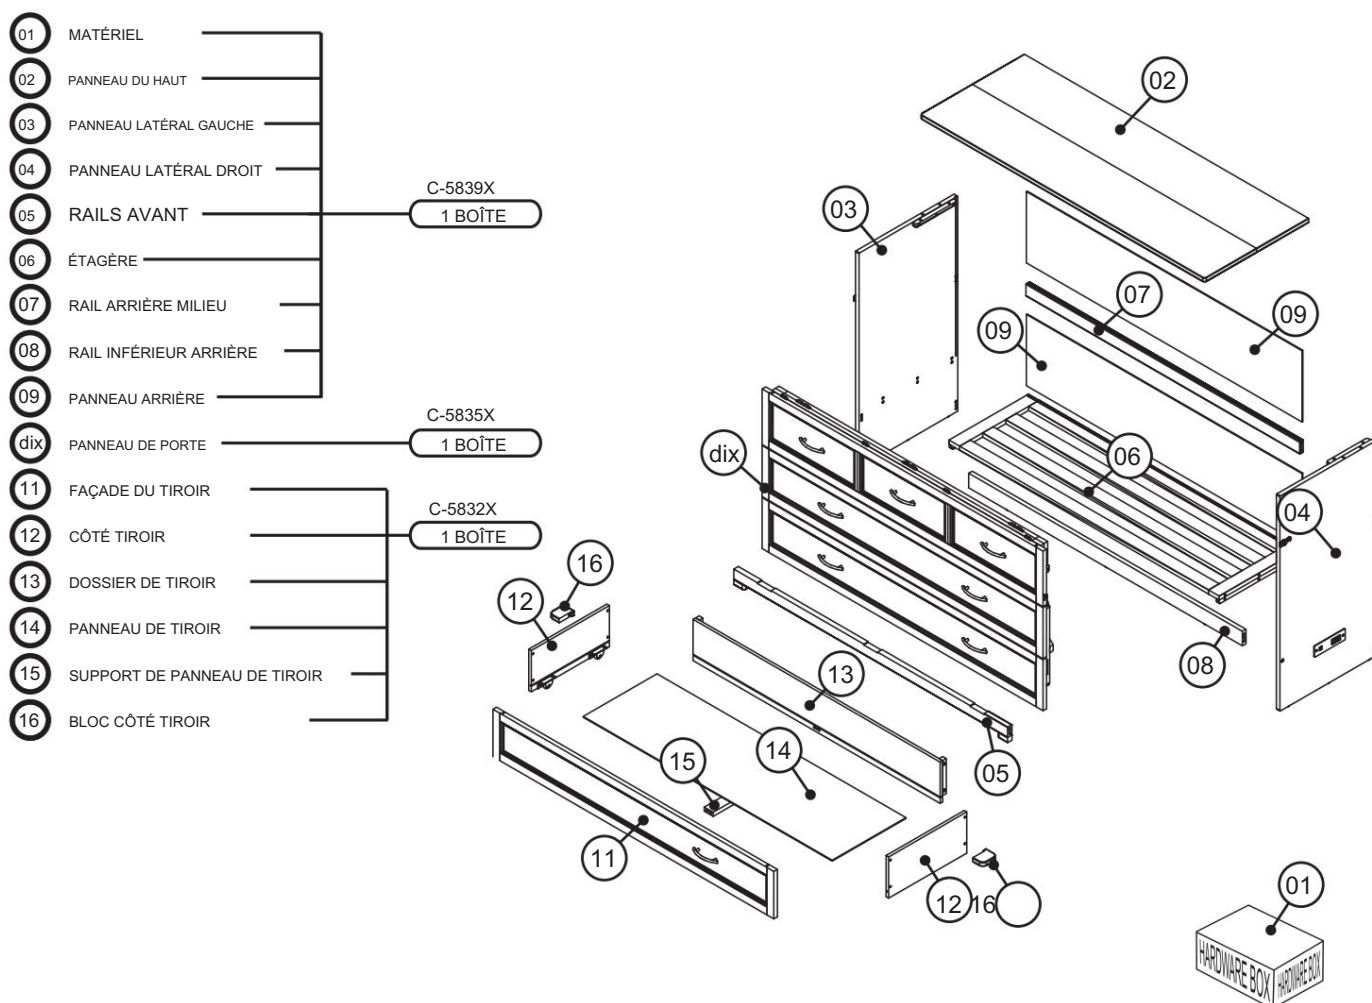

ÉTAPE 1




Insérez toutes les chevilles en bois (A) dans les trous de positionnement sur (03)(04)(05)(06)(07)(08) et (15) comme indiqué ci-dessous.

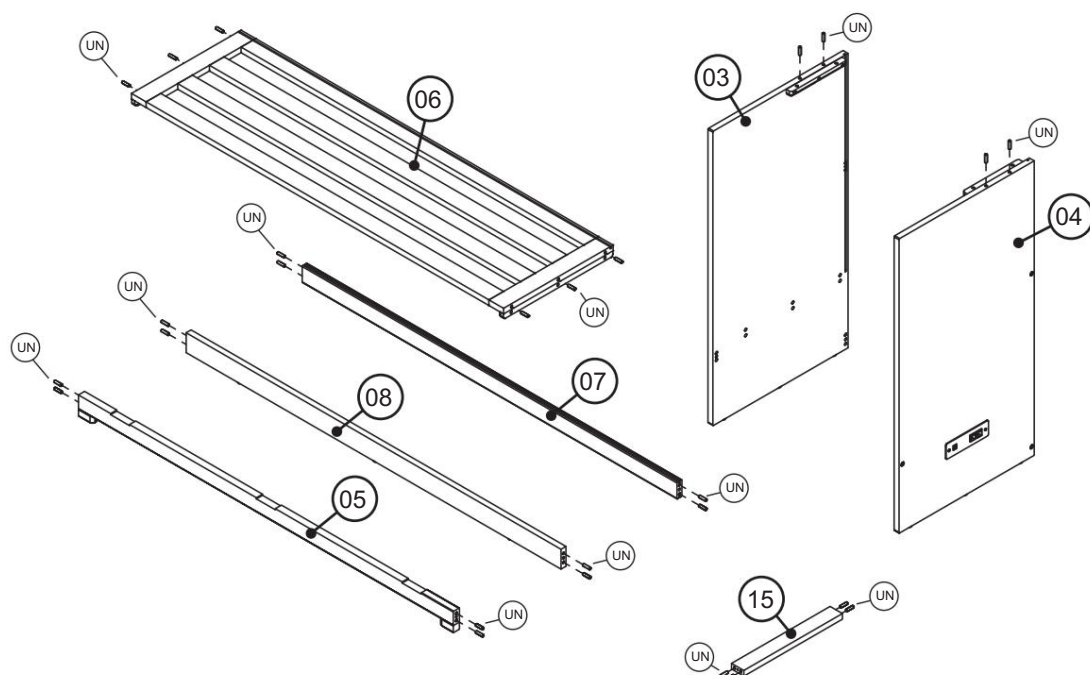

COMPLET


ÉTAPE 2

Fixez les panneaux latéraux gauches (03) à l'étagère (06), au rail avant (05), au rail arrière central (07) et au rail arrière inférieur (08), comme indiqué ci-dessous. Utilisez JCB (B)(D) et l'écrou cylindrique (E). Serrez avec une clé Allen (H)

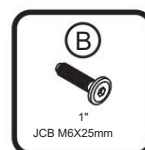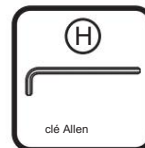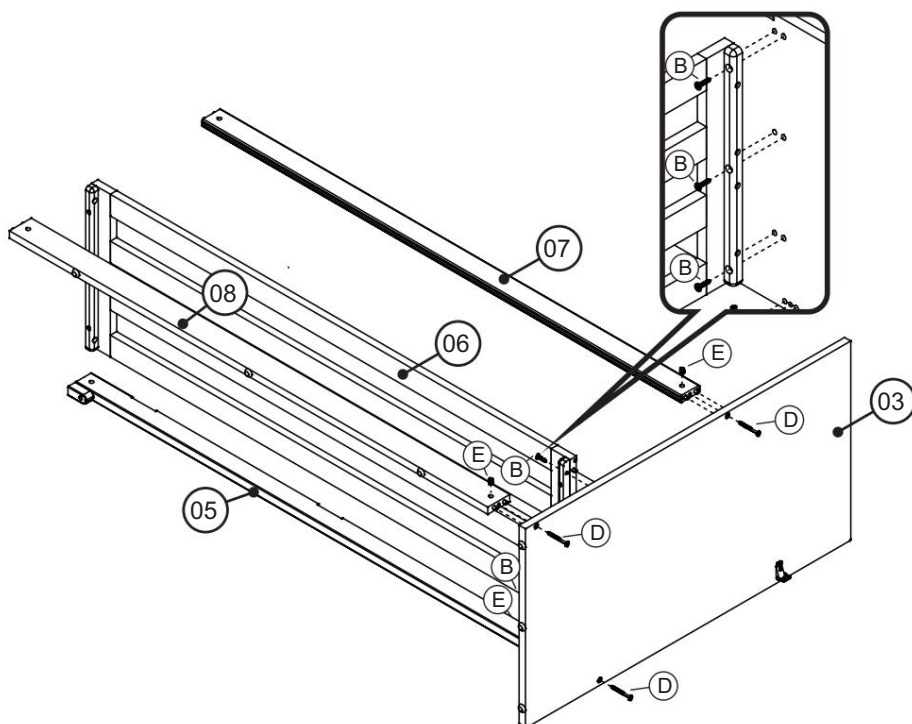

ÉTAPE 3

Introduisez soigneusement le panneau arrière (09) afin qu'il ne sorte pas de ses rainures. Assurez-vous qu'il s'insère complètement dans sa rainure en bas (dans le panneau latéral) avant d'installer l'autre panneau latéral.

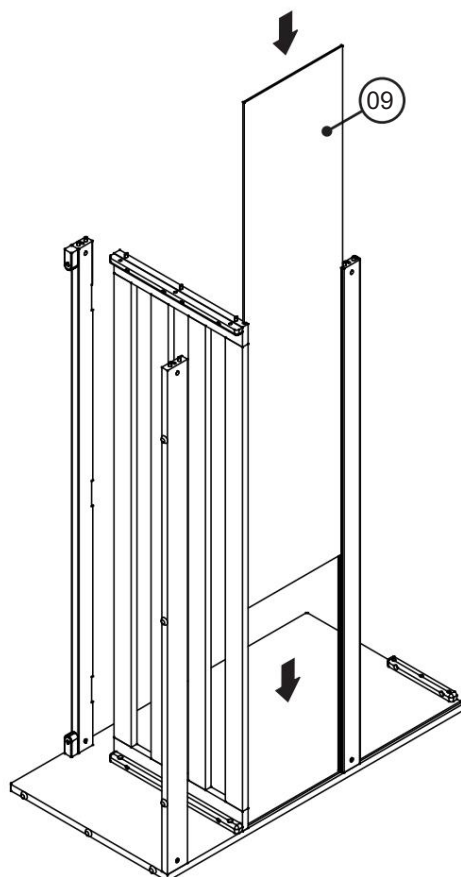

COMPLET




ÉTAPE 4

Fixez les panneaux latéraux droits (04) à l'assemblage de l'armoire comme indiqué ci-dessous. Utilisez JCB (B)(D) et l'écrou cylindrique (E). Serrez avec une clé Allen (H).

Assurez-vous qu'il s'insère complètement dans sa rainure en bas (dans le panneau latéral) avant d'installer le panneau latéral.




VUE DE DESSOUS

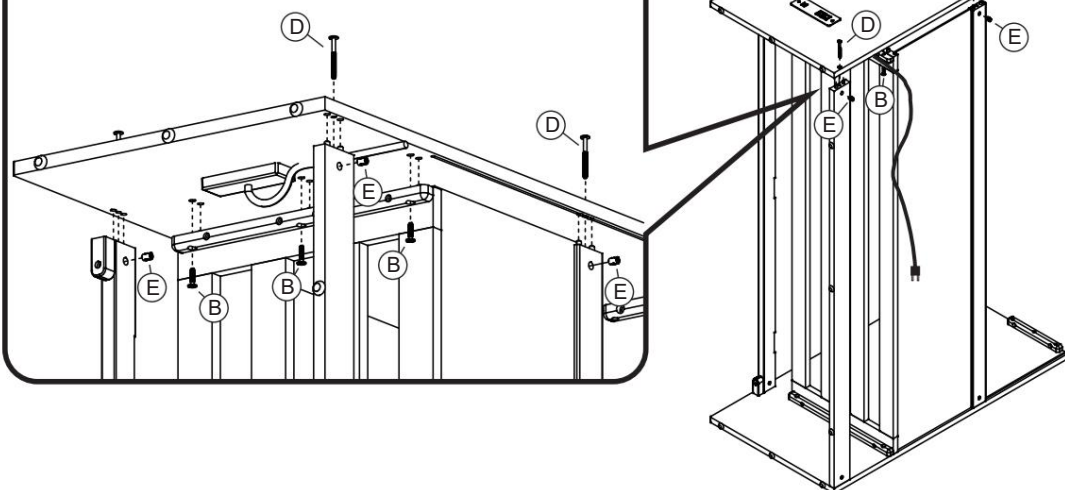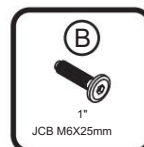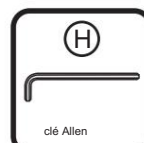

ÉTAPE 5




Introduisez soigneusement le panneau arrière (09) afin qu'il ne sorte pas de ses rainures. Assurez-vous qu'il s'insère complètement dans sa rainure au niveau du rail central avant d'installer le panneau supérieur.

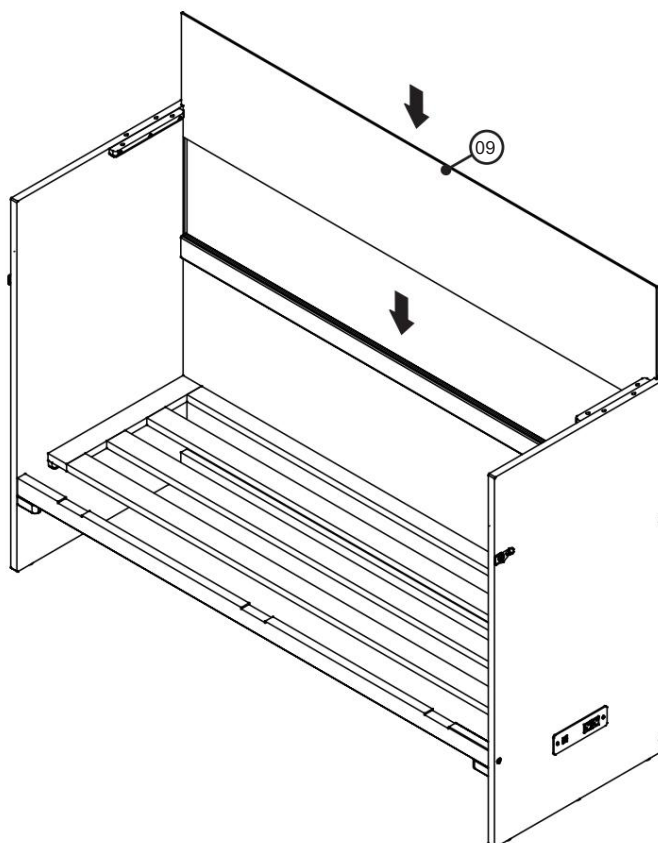

Assemblée adulte


ÉTAPE 6

Fixez le panneau supérieur (02) à l'assemblage de l'armoire comme indiqué ci-dessous. Utilisez JCB (B). Serrez avec une clé Allen (H)

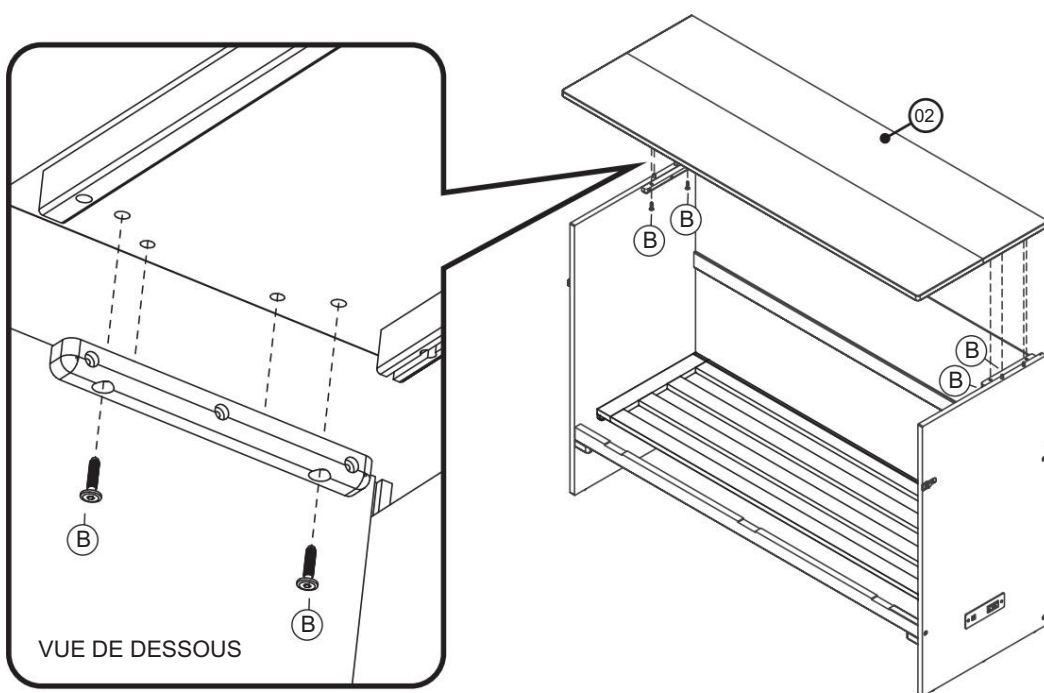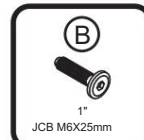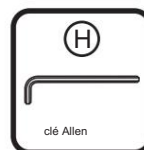

ÉTAPE 7



Ouvrez le pied pliant du tiroir supérieur jusqu'à ce que le support métallique soit verrouillé, comme illustré ci-dessous.

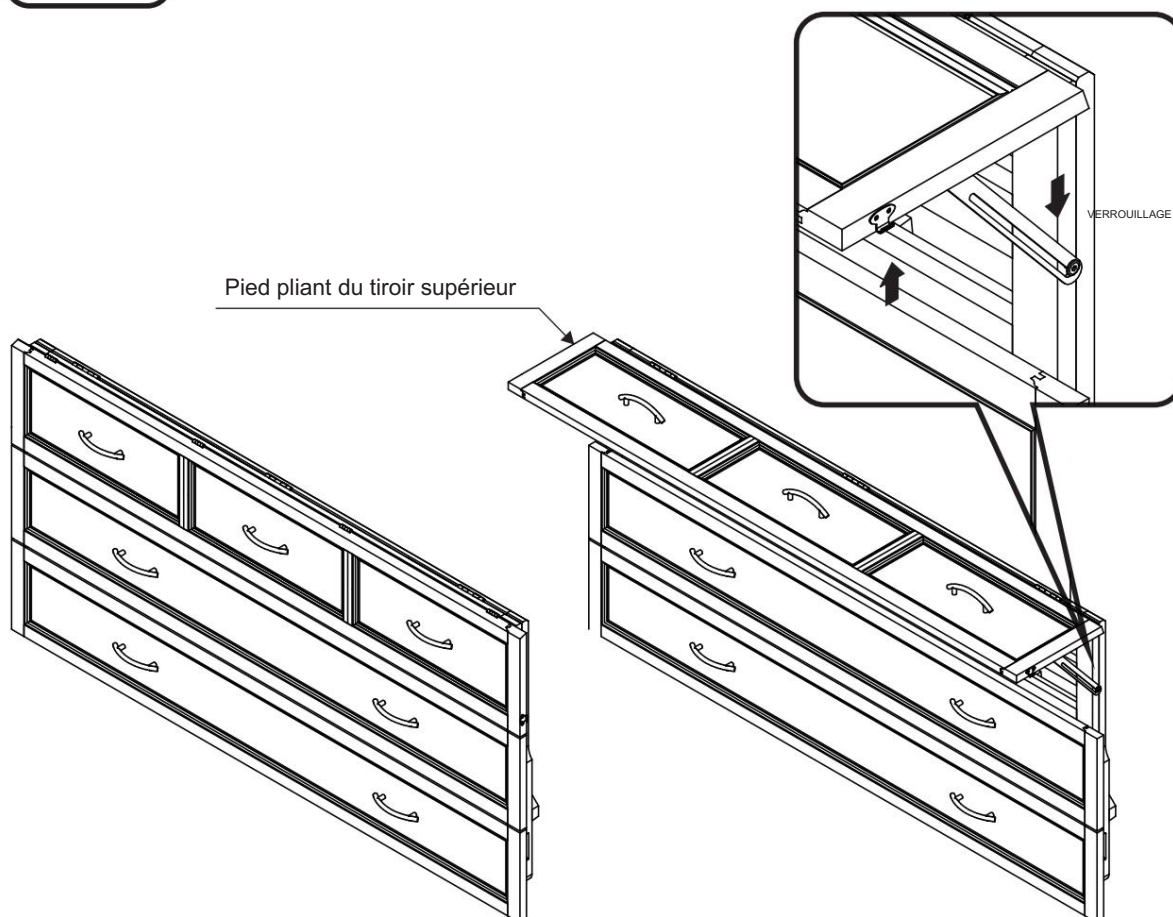

COMPLET


ÉTAPE 8

Fixez le panneau de porte à l'assemblage de l'armoire comme indiqué ci-dessous. Utilisez une vis à bois (F) et serrez-la avec un tournevis cruciforme. (fourni par le client).
Assurez-vous de l'aligner avec l'armoire.

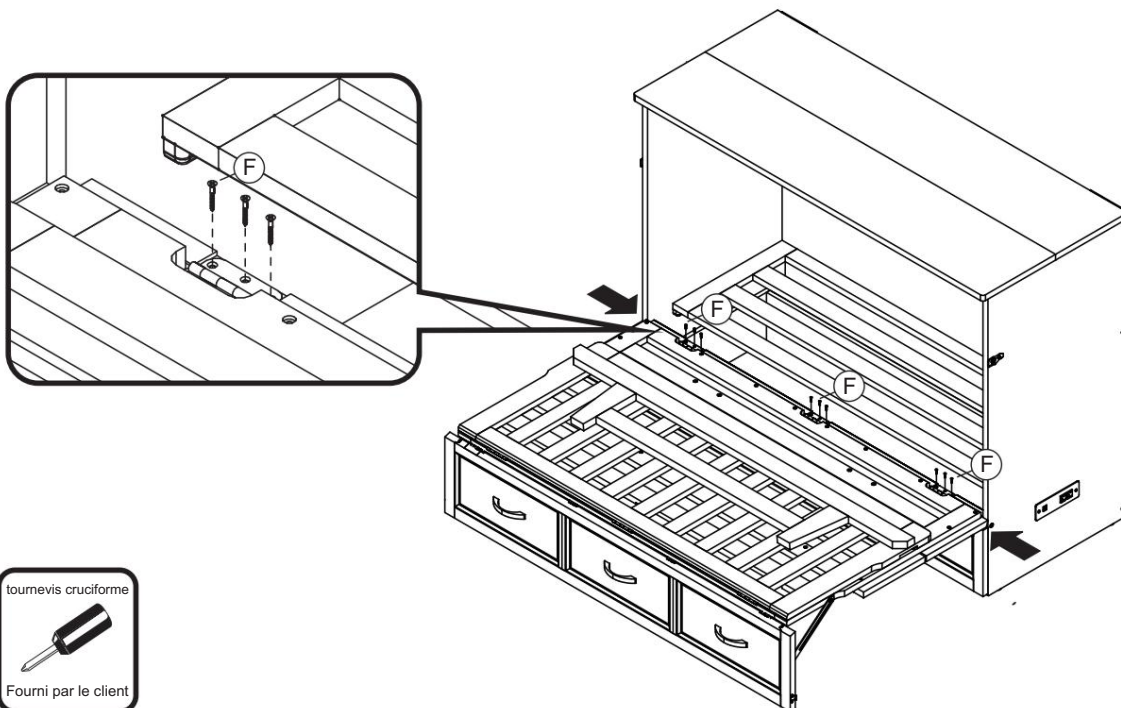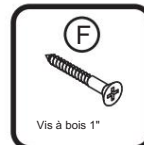



ÉTAPE 9

Soulevez la porte et poussez le support métallique. Poussez la porte pour la fermer et verrouillez les deux côtés comme indiqué ci-dessous.

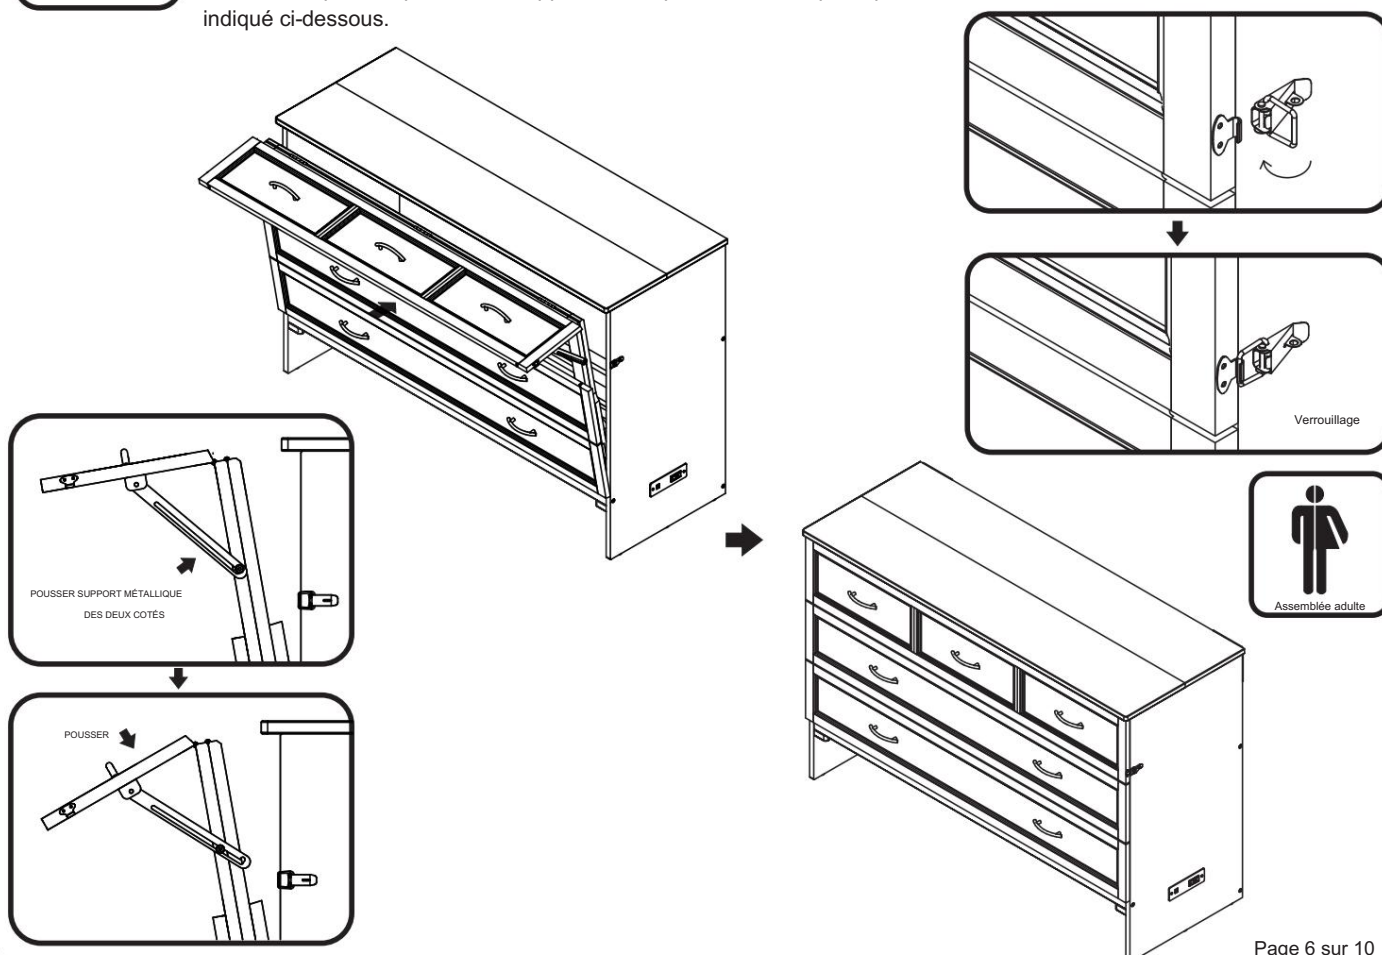

ÉTAPE 10



Fixez le support triangulaire (I) à l'arrière de l'armoire comme indiqué ci-dessous. Utilisez la vis à bois (F) et serrez avec un tournevis cruciforme. (fourni par le client).

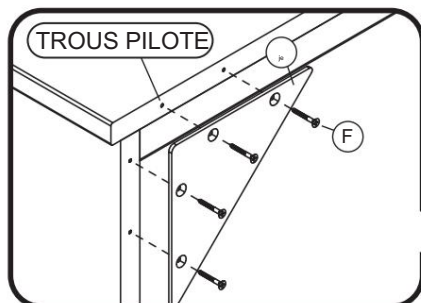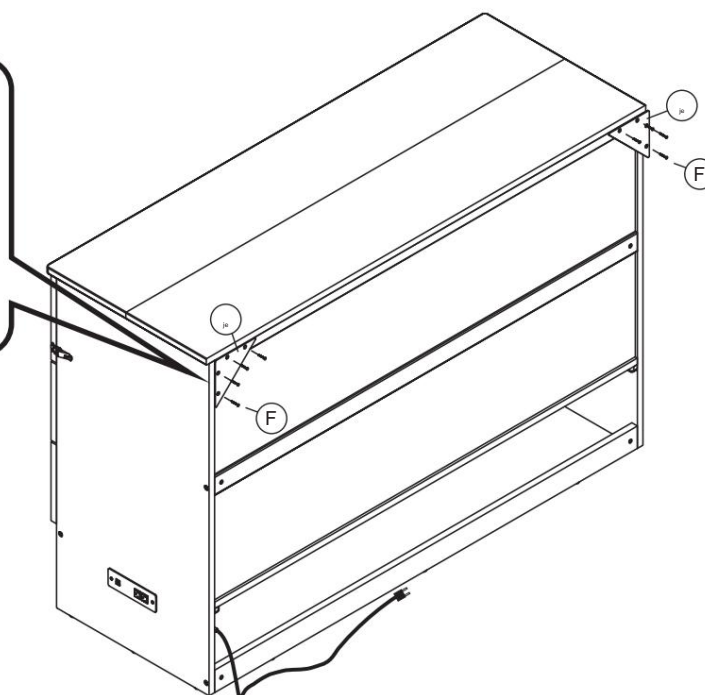

tournevis cruciforme





Fourni par le client

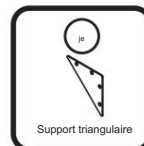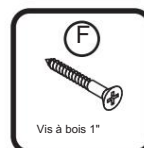

ÉTAPE 11


Posez la face du tiroir (11) sur une surface lisse et plane de manière à ce que la rainure soit tournée vers le haut. Ajustez le côté du tiroir (12) sur la face du tiroir (11), utilisez JCB (C), alignez la rainure à l'intérieur du panneau avec la rainure dans la face du tiroir. Serrez avec une clé Allen (H).

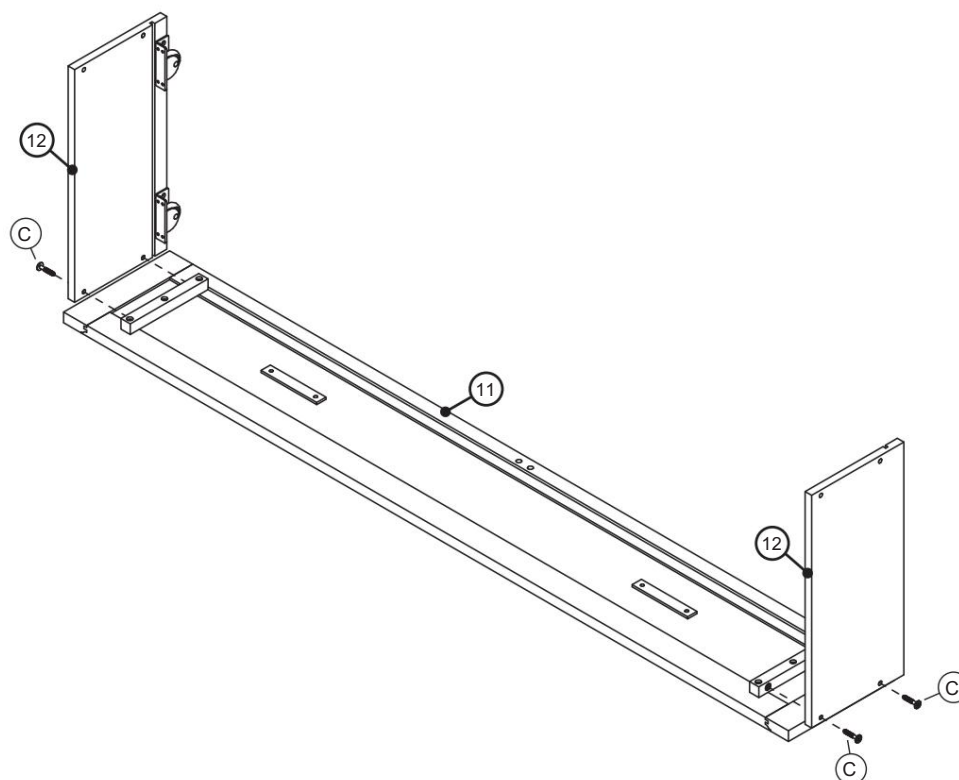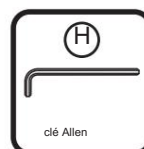

COMPLET


ÉTAPE 12

Insérez soigneusement le panneau du tiroir (14) afin qu'il ne sorte pas de ses rainures. Assurez-vous qu'il s'insère complètement dans sa rainure en bas (dans la face du tiroir) avant de remettre le tiroir en place. Fixez le support du panneau de tiroir (15) à la face du tiroir comme indiqué ci-dessous.

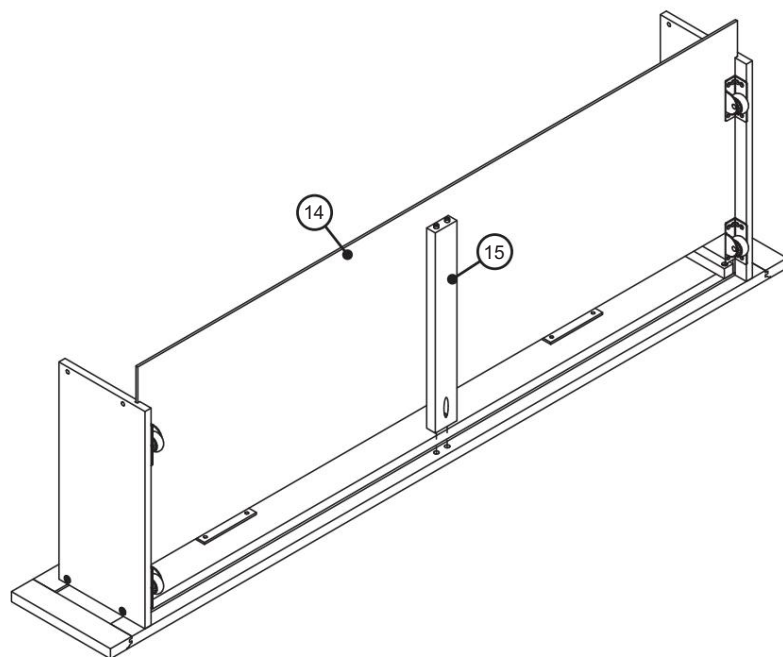

ÉTAPE 13


Fixez le dossier du tiroir (13) et le bloc latéral du tiroir (16) à l'ensemble tiroir du lit, comme illustré ci-dessous. Utilisez JCB (C)(D). Serrez avec une clé Allen (H). Utilisez une vis à bois (G) et serrez-la avec un tournevis cruciforme. (fourni par le client)

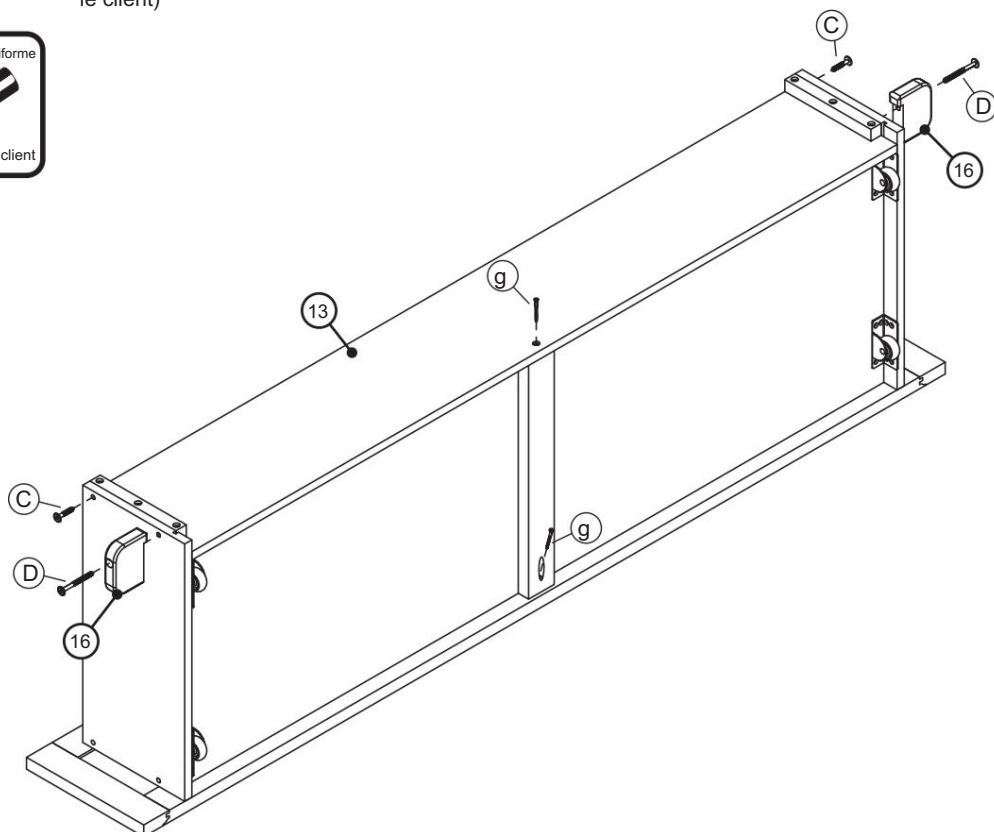

COMPLET


ÉTAPE 14

Déplacez le lit escamotable là où vous souhaitez le placer dans la pièce.
Poussez l'assemblage du tiroir comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous de l'aligner avec l'armoire.


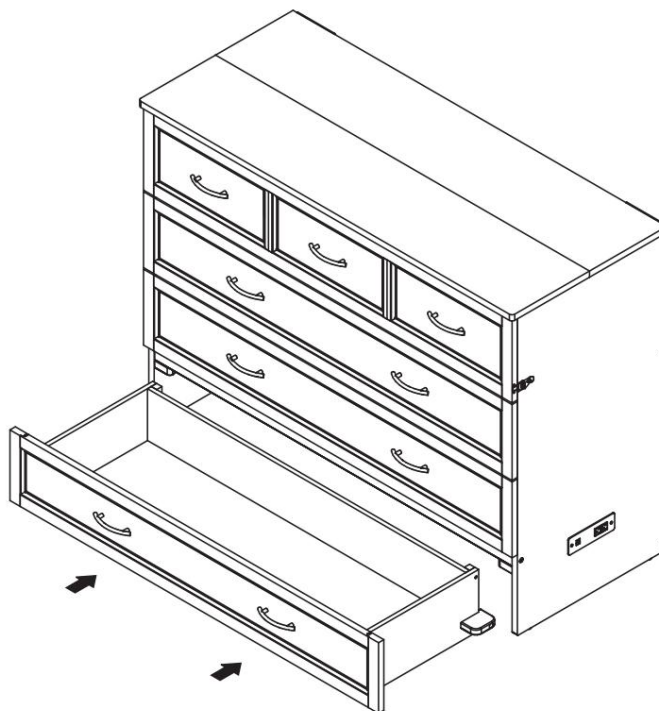


ÉTAPE 15

Déverrouillez la porte et ouvrez le pied pliant du tiroir supérieur jusqu'au verrouillage du support métallique, rabattez-le comme illustré.

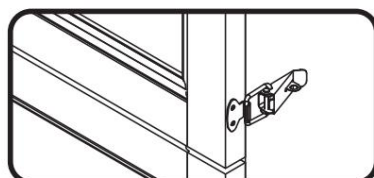

PIED PLIANT POUR TIROIR SUPÉRIEUR

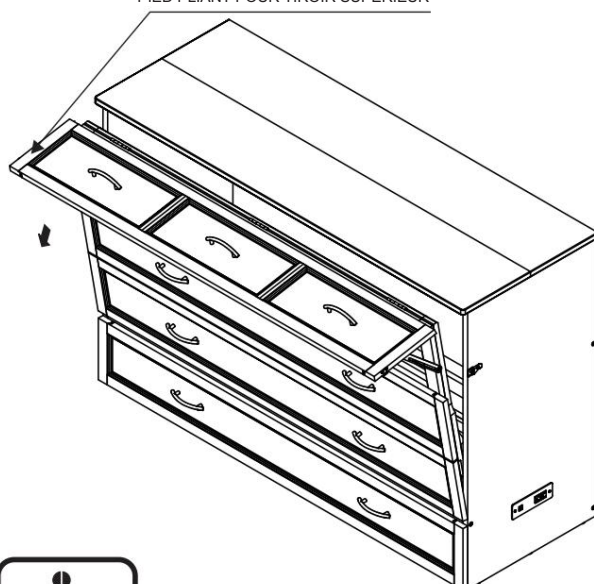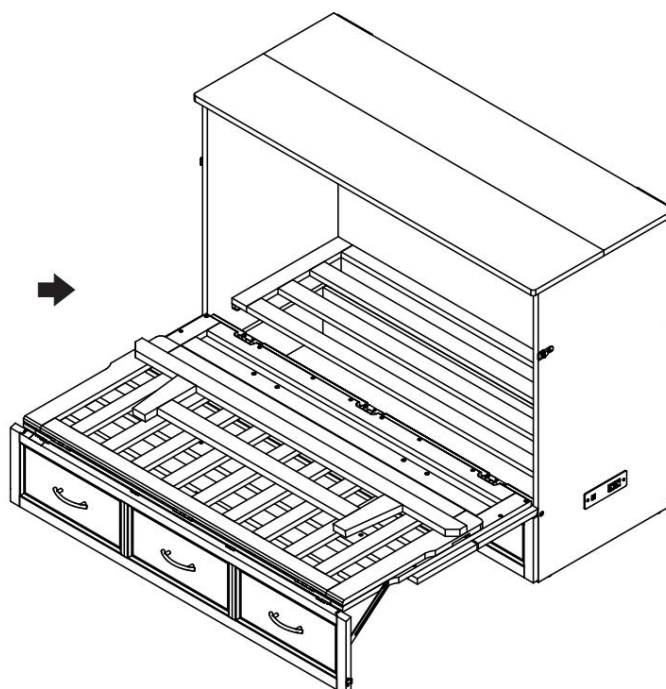

ÉTAPE 16

Ouvrez et tirez le cadre du pied de lit ainsi que le pied du pied de lit comme indiqué ci-dessous.

