



INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

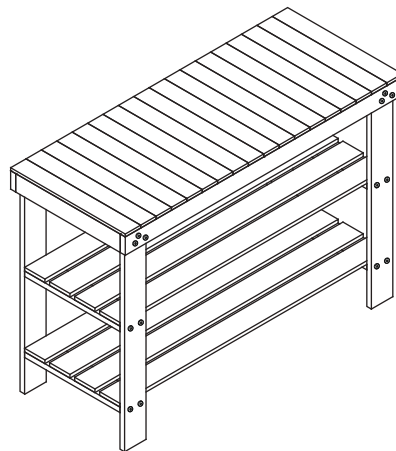

EN Shoe Rack Bench
FR Banc à Chaussures


Supplied Parts and Hardware / Pièces et matériels fournis

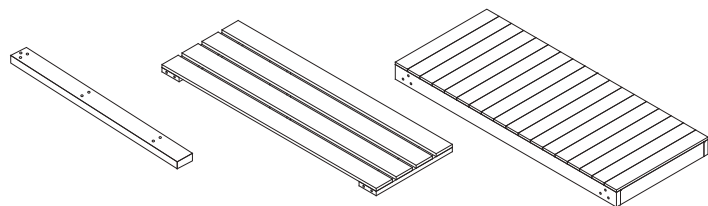

Leg
• Jambes
A x 4

Shelf
• Étagère
B x 2

Bench Top
• Dessus de banc
C x 1



Nut
• Écrou
D x 12



Cam Lock Nut
• Cam Lock écrou
E x 16




Bolt
• Boulon
M6 x 40mm




Allen Key
• Clé d'allen
5/32" (4mm)
F x 1

Step 1 / Étape 1

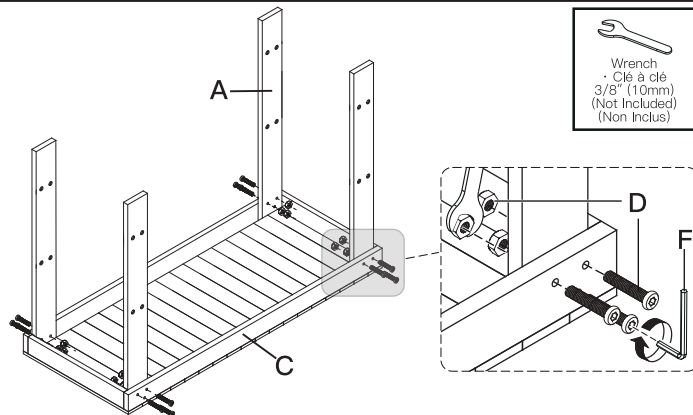

Wrench
• Clé à clé
3/8" (10mm)
(Not Included)
(Non inclus)

Step 2 / Étape 2

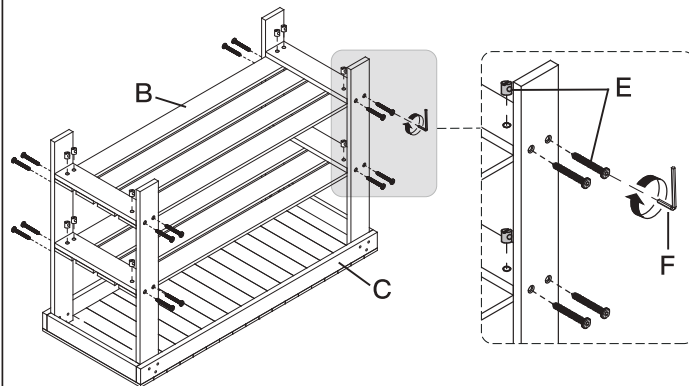

NOTE: To ensure the screw goes through the cam lock nut, align the hole of the nut with the direction of the screw going in. If not, use a straight screwdriver (not included) to turn the nut for alignment.

REMARQUE : Pour vous assurer que la vis traverse l'écrou de verrouillage des cames, alignez le trou de l'écrou avec la direction de la vis entrante. Sinon, utilisez un tournevis droit (non inclus) pour tourner l'écrou pour l'alignement.

