

Slim Tower

Haute Étagère Mince

Assembly Instructions


Mode d'assemblage

DATE STAMP	
------------	--

CALL US FIRST



This product is shipped in
1 carton



- For help with assembly
- If you have received a damaged or defective part or are missing hardware.


We will process replacement parts in 2 business days or less. Parts are shipped via UPS Ground or mail.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.



Pour le service en français, contactez s'il vous plaît votre détaillant.

Required Tools / Outils nécessaires		Optional Tools / Outils Facultatif
	Phillips Head À pointe	Using a power screwdriver will speed up assembly. Caution Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand. 
	Flat Head Principal plat	
	Hammer Marteau	Utiliser la puissance un tournevis accélérera l'assemblée. Attention Au-dessus de ne serrer aucune vis. Les derniers tours de chaque vis devraient être faits très lentement ou à la main.

Tower Parts / Pièces de la tour

T1

Top / Dessus (1)
TP-0910 Black / Noir
TP-0990 Cherry / Cerise
TP-0280 Oak / Chêne

T2

Left Side (1)
Côté gauche
SL-0910 Black / Noir
SL-0990 Cherry / Cerise
SL-0230 Oak / Chêne

T3

Right Side (1)
Côté droit
SR-0910 Black / Noir
SR-0990 Cherry / Cerise
SR-0230 Oak / Chêne

T4

Top Molding (1)
Moulure supérieure
TR-10140-B Black / Noir
TR-0991 Cherry / Cerise
TR-0201 Oak / Chêne

T5

Side Molding (2)
Moulure latérale
TR-10139-B Black / Noir
TR-0990 Cherry / Cerise
TR-0200 Oak / Chêne

T6


Backer (1)
Dos
BB-0103

T7


Adjustable Shelves
Tablettes ajustable (9)
SH-0214 Black / Noir

T8

Bottom / Bas (1)
BT-0280
 Black / Noir

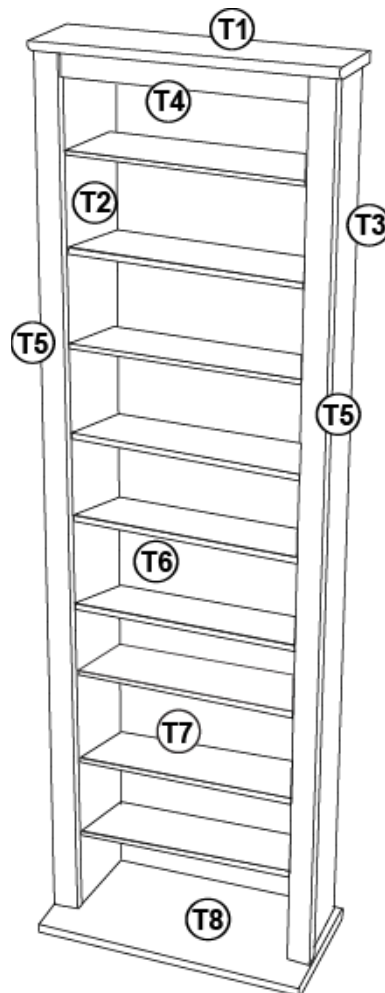

Hardware / Quincaillerie



Plastic Dowels (12)
Goujons en plastique
RM-0072



2" Confirmat Screws (4)
Vis Confirmat 2"
RM-0001




3/4" Nail (27)
Clou 3/4"
RM-0022




15mm Zinc Cam (2)
Ferrure en zinc
RM-0103



Plain Wood Dowel (2)
Goujons de bois naturel
RM-0069



Tack Glide (4)
Patins à clou
RM-0139



Blue Rapid Rod (2)
Tige rapide bleu
RM-0583




Metal Dowel Pins (37)
Goujons de métal
RM-0014



Cable Tie (1)
Attache pour câble
RM-0459

HP-0608




Mounting Base (2)
Base de support
RM-0458




#6-3/4" Pan Head
 Screw (1)
Vis #6-3/4 po.
RM-0460


1. Insert cams into the top of each side.
Insérez les ferrures dans le dessus de chaque côté.

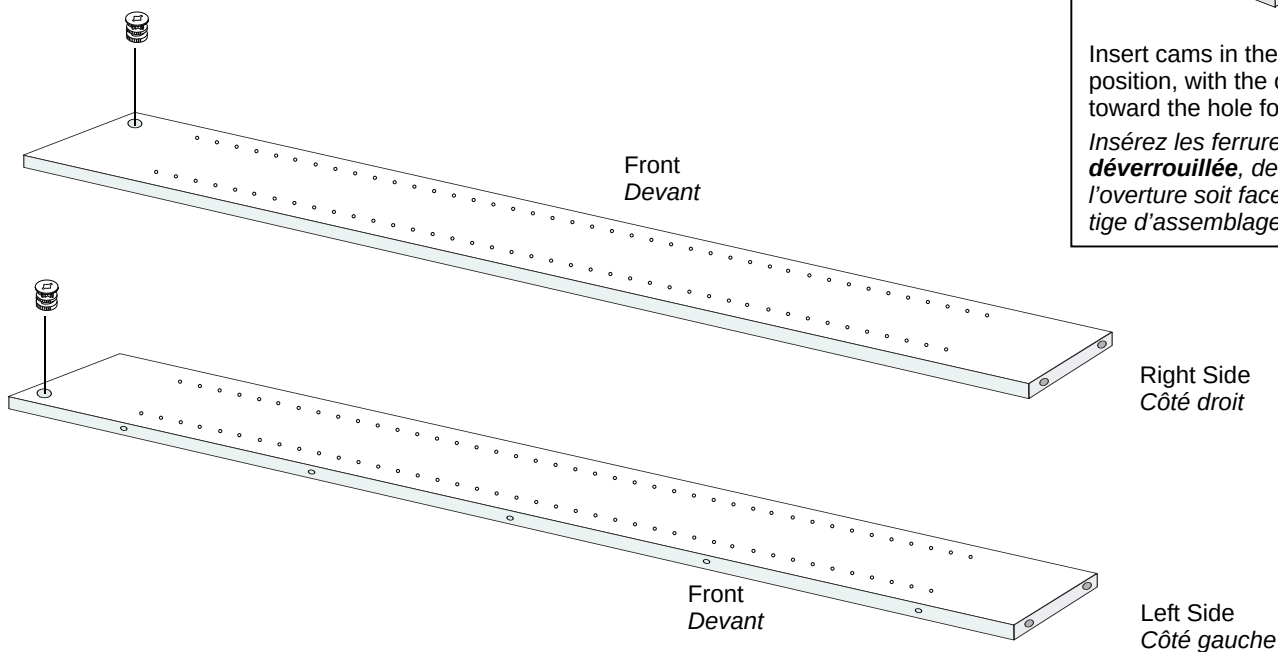

2. Insert **Blue Rapid Rods** into the underside of the top in the location shown. Then, using a hammer, GENTLY tap 2 **Plain Wood Dowels** and 2 **Black Plastic Dowels** HALFWAY into the underside of the top.
Insérer les tiges rapides bleus dans le dessous du dessus dans l'endroit montré. Puis, utilisant un marteau, brancher DOUCEMENT 2 goujons de bois naturel et 2 goujons en plastique noirs À MI-CHEMIN dans le dessous du dessus.

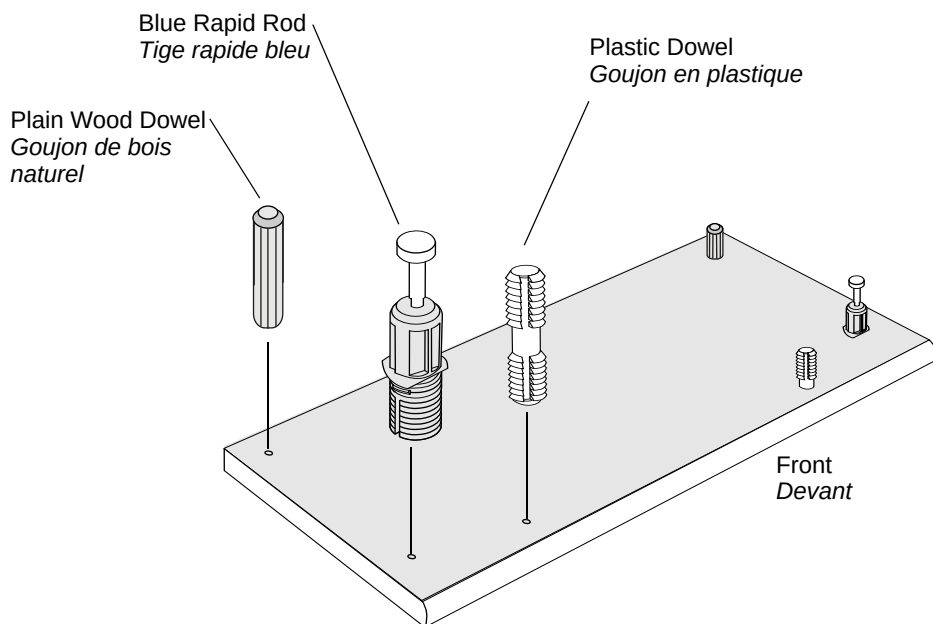


- 3.** Attach top to sides and tighten cams.
Attacher le dessus aux côtés et serrer les ferrures

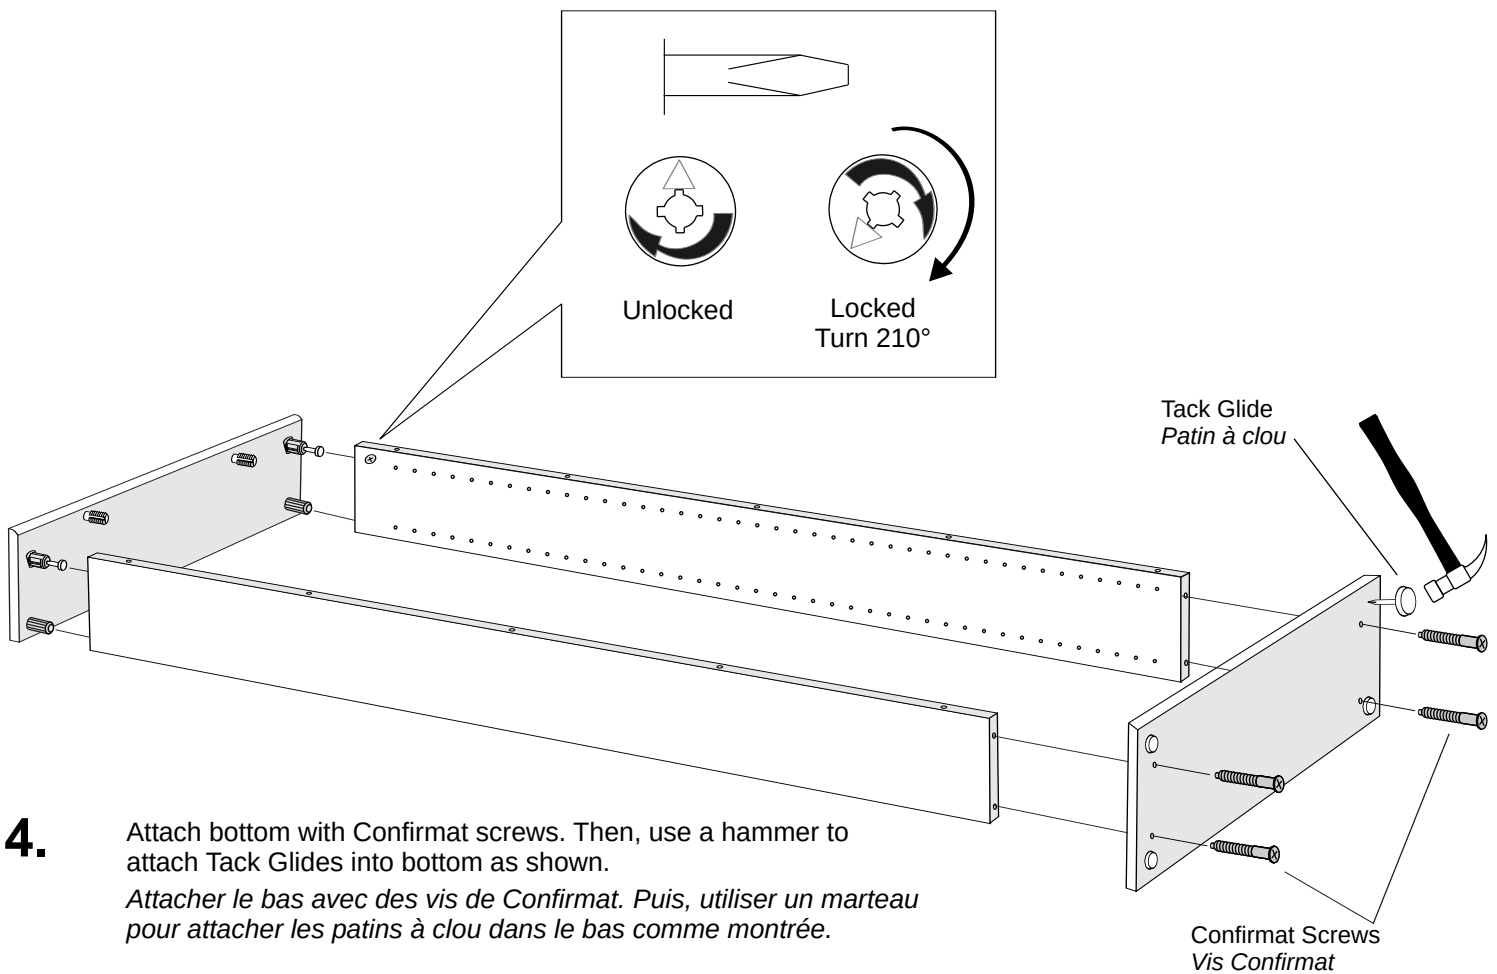

- 4.** Attach bottom with Confirmat screws. Then, use a hammer to attach Tack Glides into bottom as shown.
Attacher le bas avec des vis de Confirmat. Puis, utiliser un marteau pour attacher les patins à clou dans le bas comme montrée.


- 5.** GENTLY hammer plastic dowels halfway into each molding.
Marteler DOUCEMENT les goujons en plastique à mi-chemin dans chaque moulure.

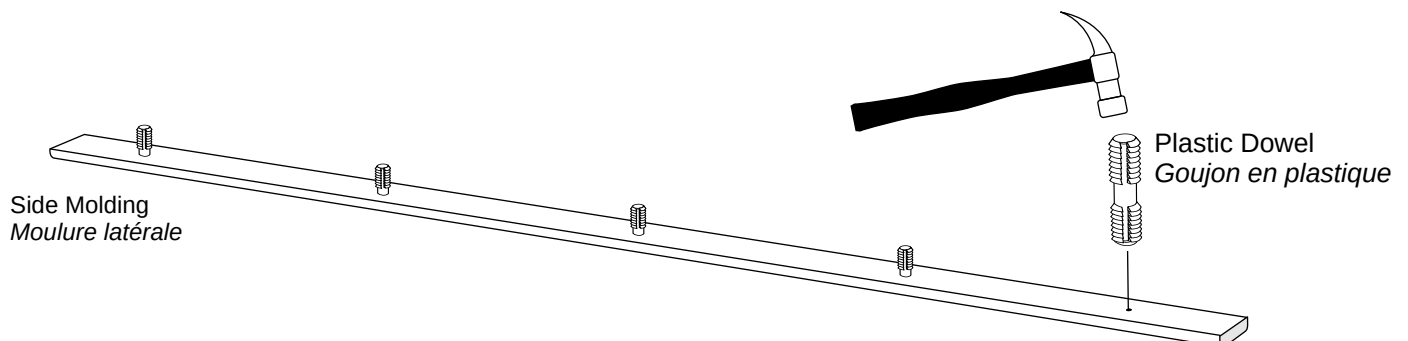

6.

Turn moldings over and align with the holes on the cabinet side.
Press down firmly on the molding to secure in place.


*Retourner les moulures et aligner avec les trous des côtés de coffret.
Enfoncer fermement sur le moulure pour fixer en place.*

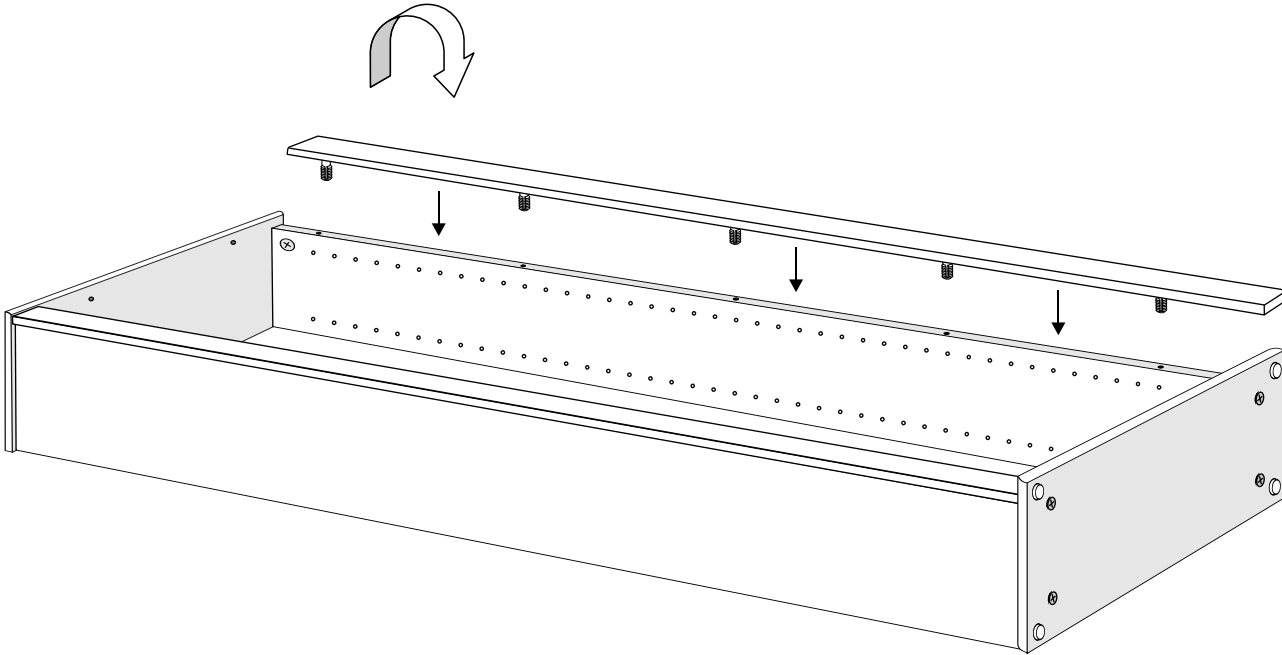


7.

Align holes on top molding with plastic dowels in the top. Press firmly on the molding to secure in place.


Aligner les trous sur le moulure supérieur avec les goujons en plastique dans le dessus. Presser fermement sur le moulure pour fixer en place.

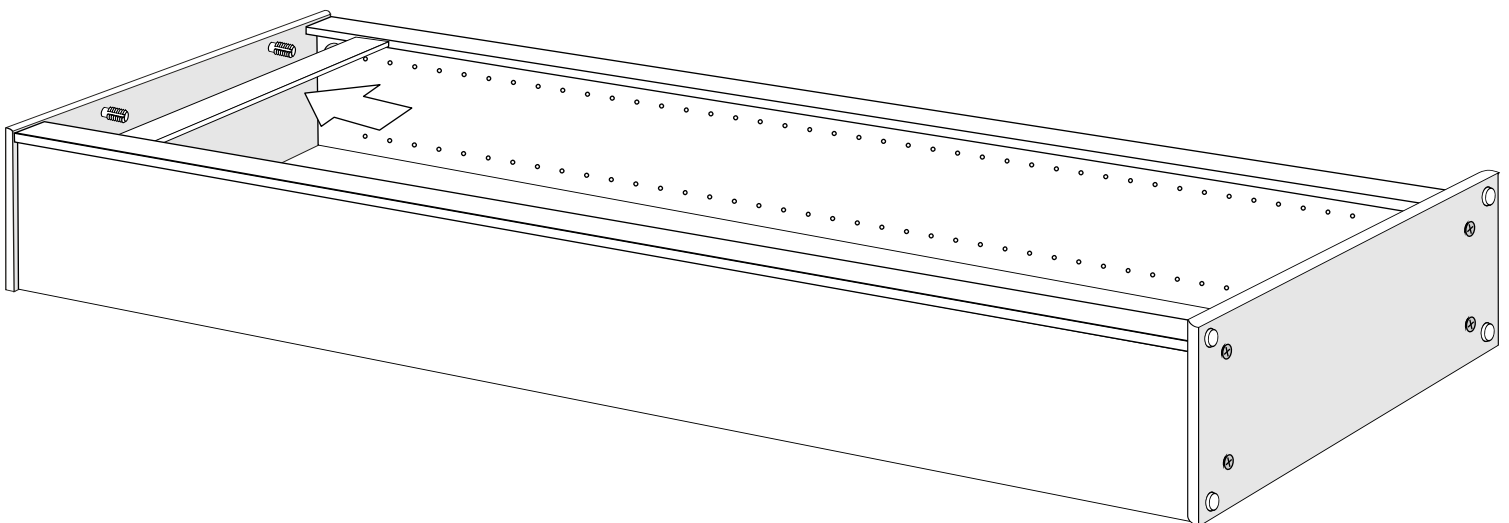


- 8.** Attach backer using $\frac{3}{4}$ " nails. Leave 2-3" space from each corner.
Posez le dos à l'aide des clou $\frac{3}{4}$ ". Laissez des 2 ou 3 po. l'espace de chaque coin.

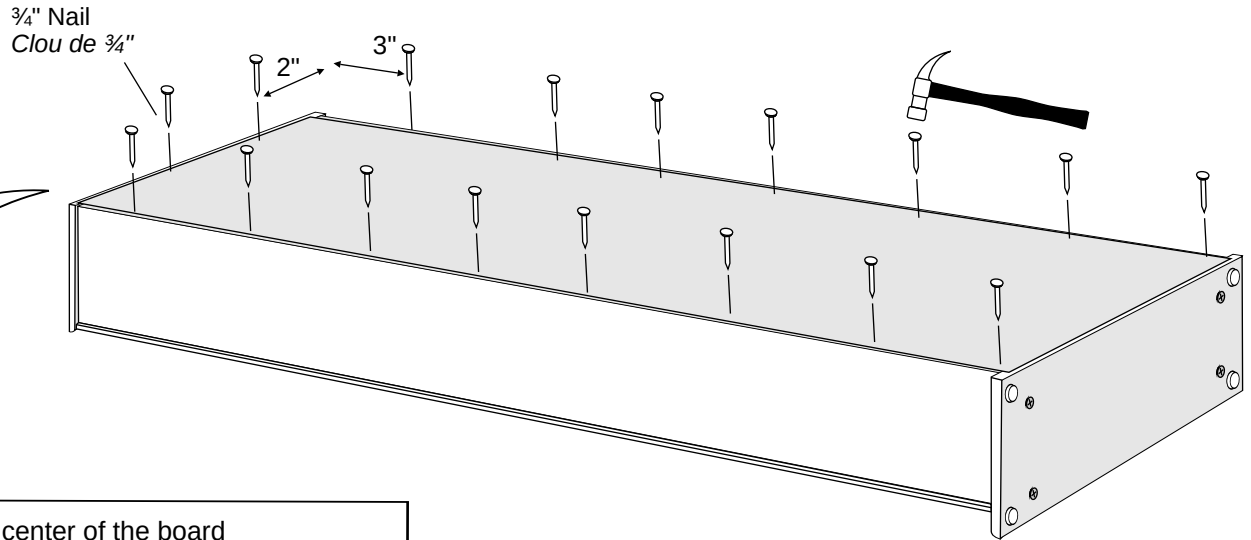

Position nails in the center of the board
Placer les clous au centre de la planche

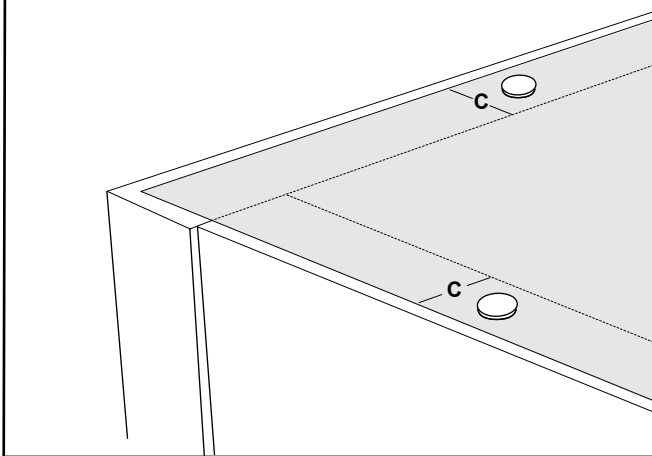

- 9.** Insert metal dowels into shelf holes and add shelves.
Insérez les goujons de métal dans les trous des tablettes et posez les tablettes.

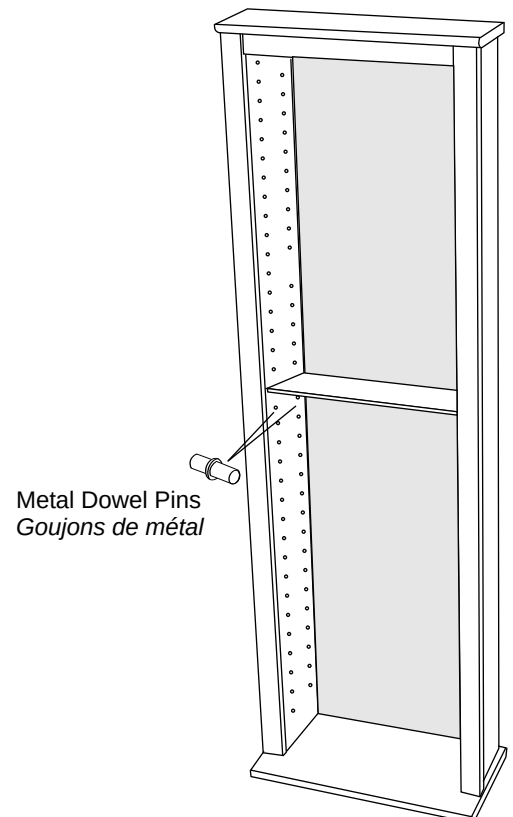


Secure media tower to wall using the Cable Ties (see next step for details)

Fixez le produit au mur en utilisant l'attache pour câble (voir la prochaine étape pour des détails)

- 10.** With the #6- $\frac{3}{4}$ " screw, attach one of the mounting bases to one of the gables 1 inch from the top.

Avec #6 le $\frac{3}{4}$ " vis, attachez un des bases de support à un des pignons un pouce à partir du dessus.

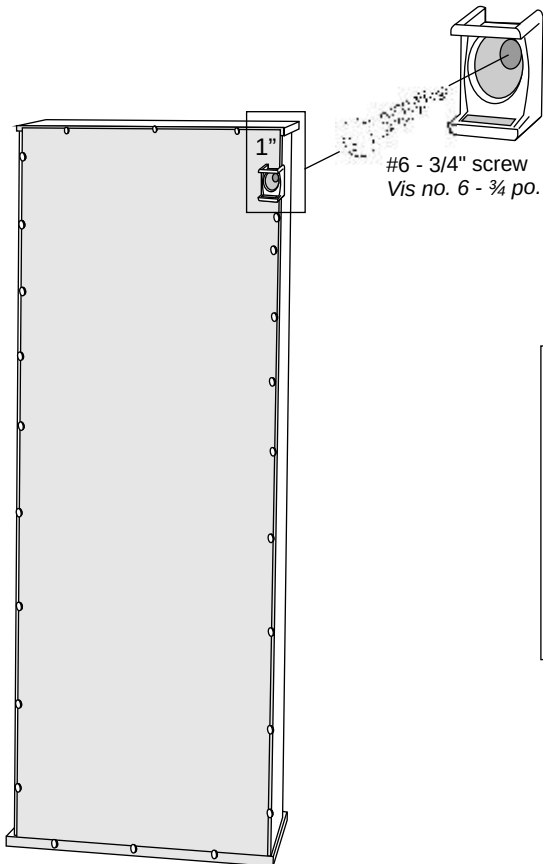

We recommend you screw into a stud. If you cannot locate a stud use a wall anchor appropriate for your type of wall.


Nous vous recommandons vis dans un goujon. Si vous ne pouvez pas localiser une utilisation de goujon une ancre de mur appropriée pour votre type de mur.

- 11.** Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet

Important: Find a wall stud and attach the mounting base with a 1 $\frac{1}{2}$ " screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system


Attachez le 2ème base de support au mur 2" inférieurs à celui sur le module.

Important: Trouvez un goujon de mur et attachez la base de support avec la vis 1 $\frac{1}{2}$ " (non inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un goujon, utilisez un système approuvé de support de mur.

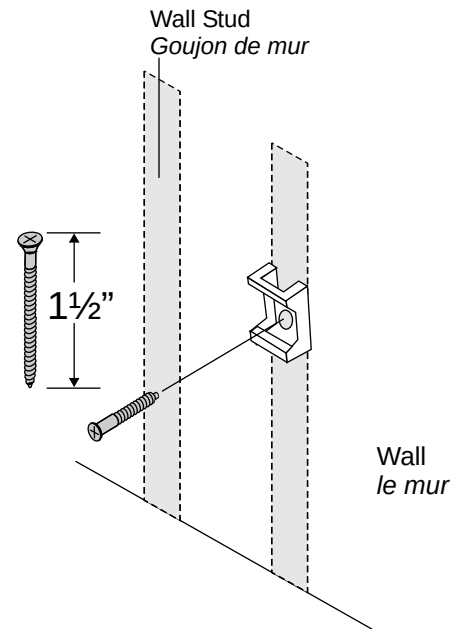

- 12.** Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.

Alimentez le serre-câble par chaque base de support et alors par le dispositif de verrouillage pour serrer.

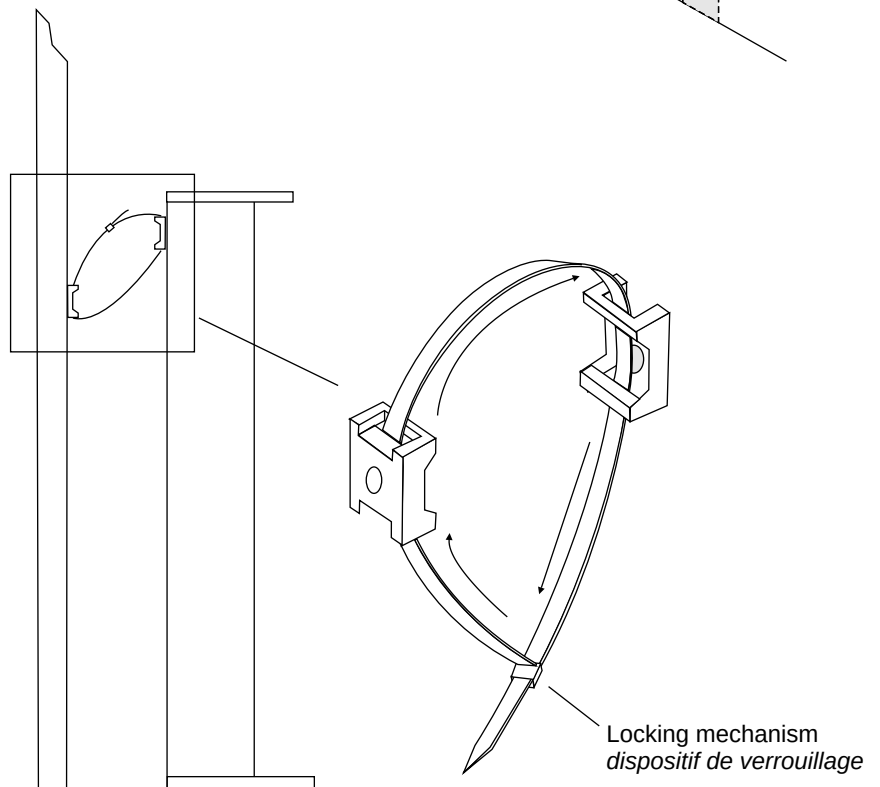

Furniture Care

Q. How do I clean your products?

A. We recommend that you simply wipe your products with a clean, damp cloth and then dry immediately with another clean cloth to maximize the life span and look of your unit

Q. Can I paint or varnish your products?

A. Our products are made from durable composite woods with a laminate finish and therefore should not be painted or varnished.

Q. Are they waterproof?

A. NO. If liquid is spilled and quickly wiped up, no damage will be done to your product. However, continuous exposure to liquids or high humidity may cause damage to the board.

Soin de meubles

Q. Comment est-ce que je nettoie vos produits ?

A. Nous recommandons que vous essuyez simplement vos produits avec un propre, tissu humide et puis séchons immédiatement avec un autre tissu propre pour maximiser la durée et le regard de votre unité

Q. Est-ce que je peux peindre ou vernir vos produits ?

A. Nos produits sont faits à partir des bois composés durables avec une finition en stratifié et ne devraient pas donc être peints ou vernis.

Q. Sont-ils imperméables à l'eau ?

A. NON. Si le liquide est renversé et rapidement essuyé vers le haut, aucun dommage ne sera fait à votre produit. Cependant, l'exposition continue aux liquides ou le humidité élevé peut endommager le conseil.

Give Us Your Feedback



CALL US

Thanks!