

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !



- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources

Ressources disponibles en ligne

- ➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide 
- ➔ **FAQ's**
Questions fréquentes
- ➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

Lot #

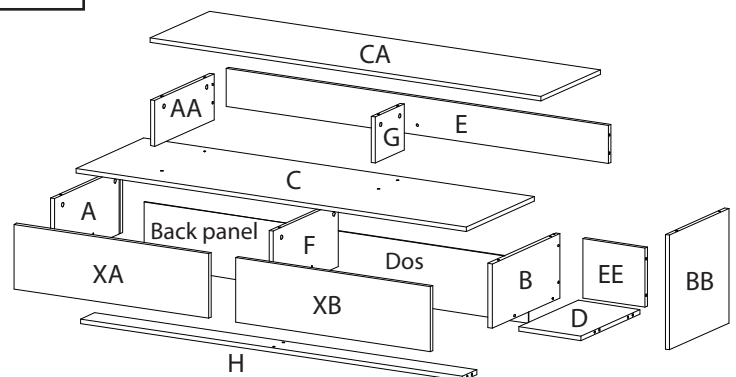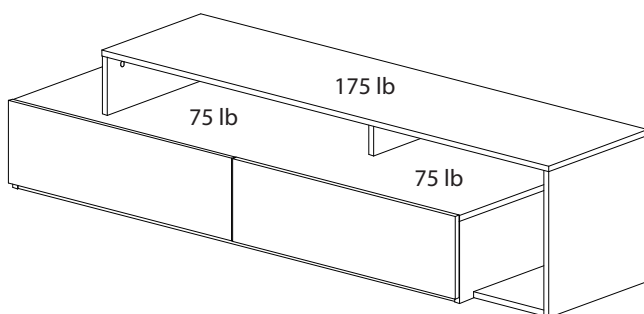


How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

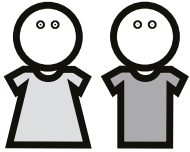

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis








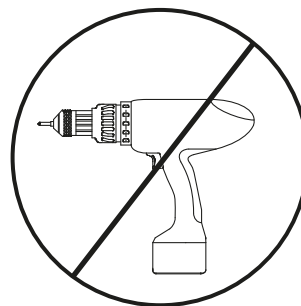
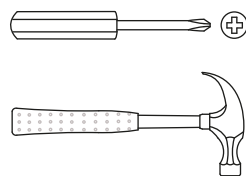


How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List

Liste de Quincaillerie

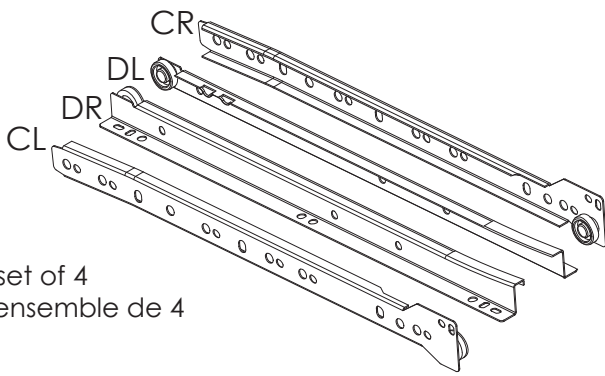
26x  # 0203	12x  # 0110	11x  # 0111
26x  # 2200	4x  # 0205	4x  For drawers Pour tiroirs # 0204
12x  # 0207	8x  # 1119	25x  # 0201
1x  # 2300	6x  # 0508	12x  # 0105
4x  # 0527	2x  # 2195	
 2x set of 4 ensemble de 4 # 0909		

- 1** Using the 12 screws # 0110, fasten the 4 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A, B and F
- Utilisez les 12 vis # 0110 pour installer les 4 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A, B et F*



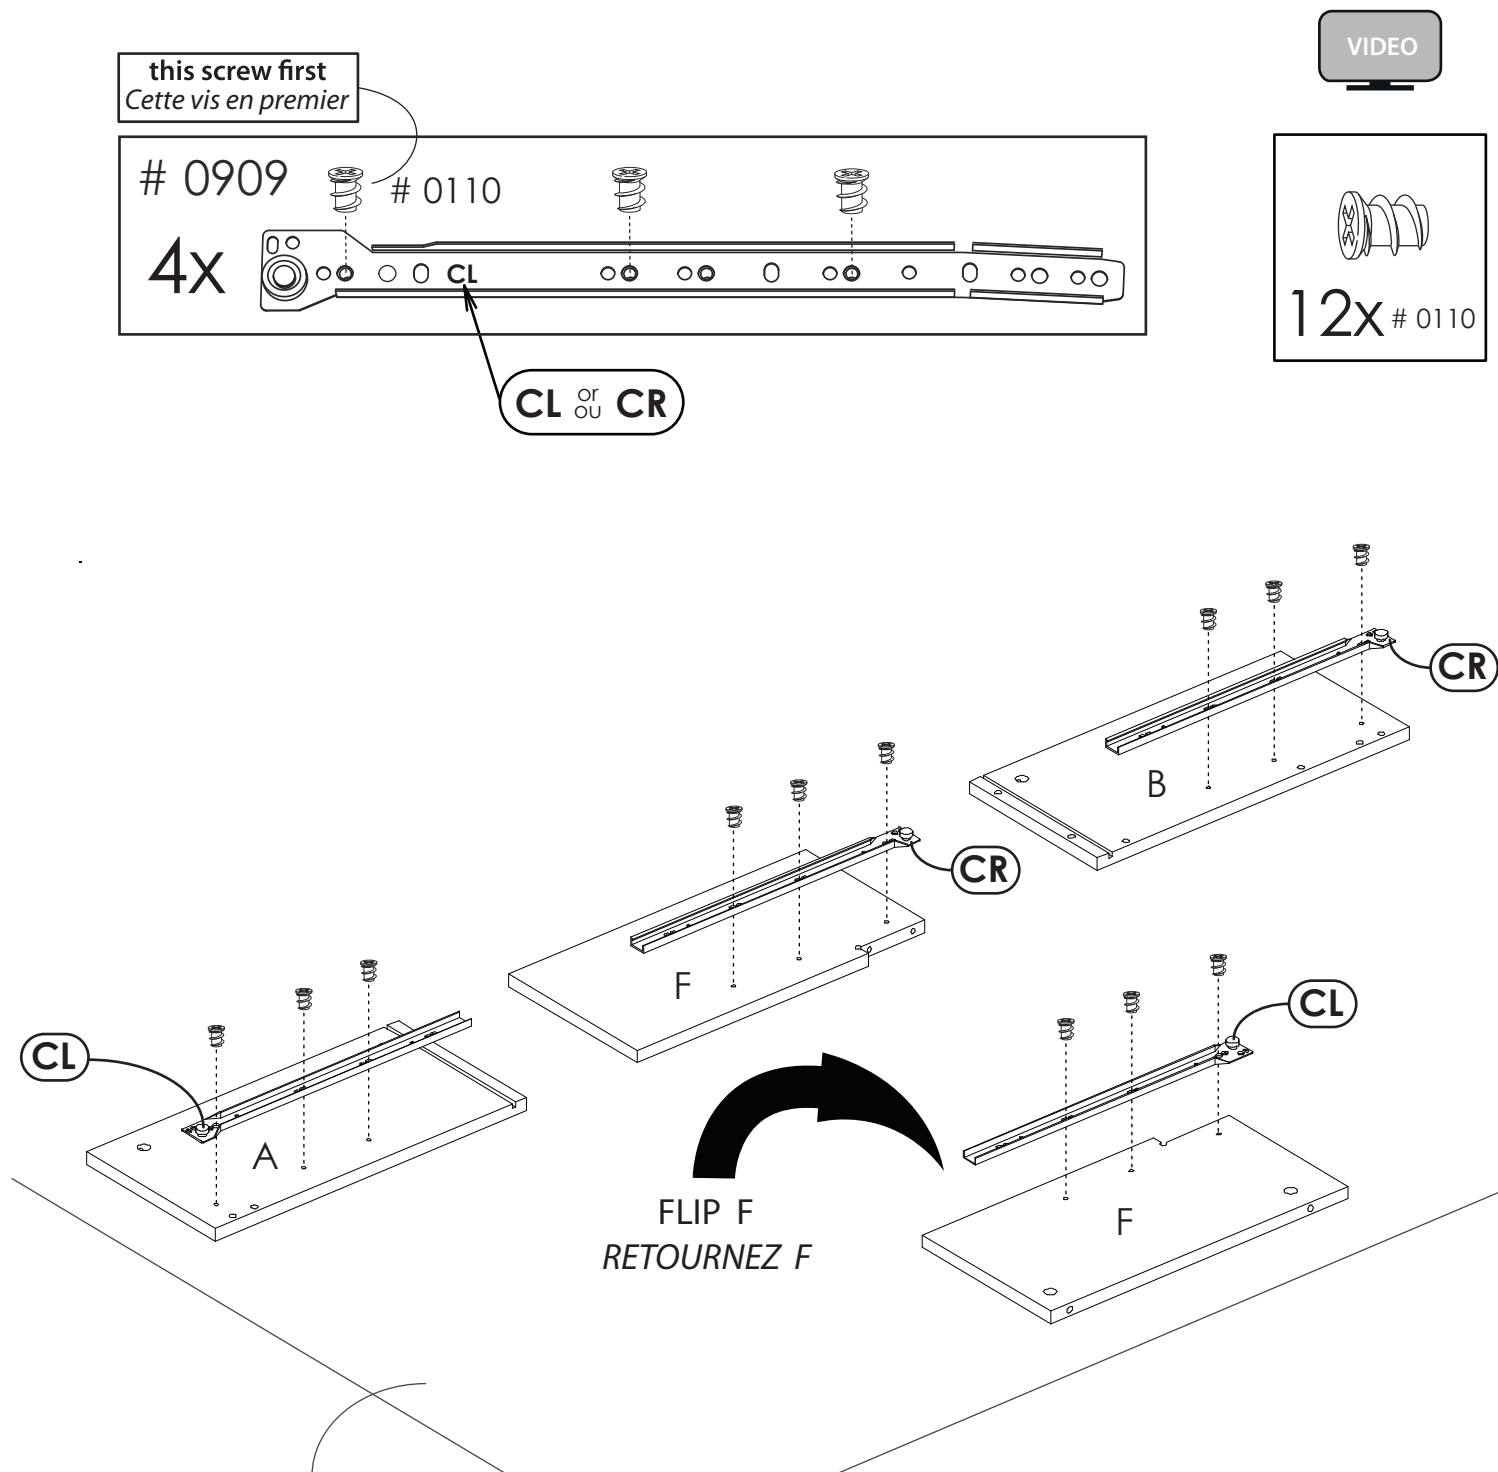


2 Insert the 26 cam locks # 0203 into the panels A, B, AA, BB, D, E, EE, F, G and H. Insert 4 wood dowels # 0207 into the panels D and EE

Insérez les 26 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B, AA, BB, D, E, EE, F, G et H. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux D et EE

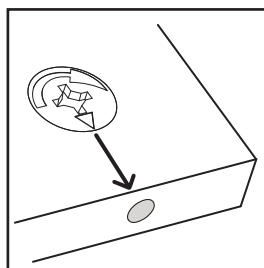


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

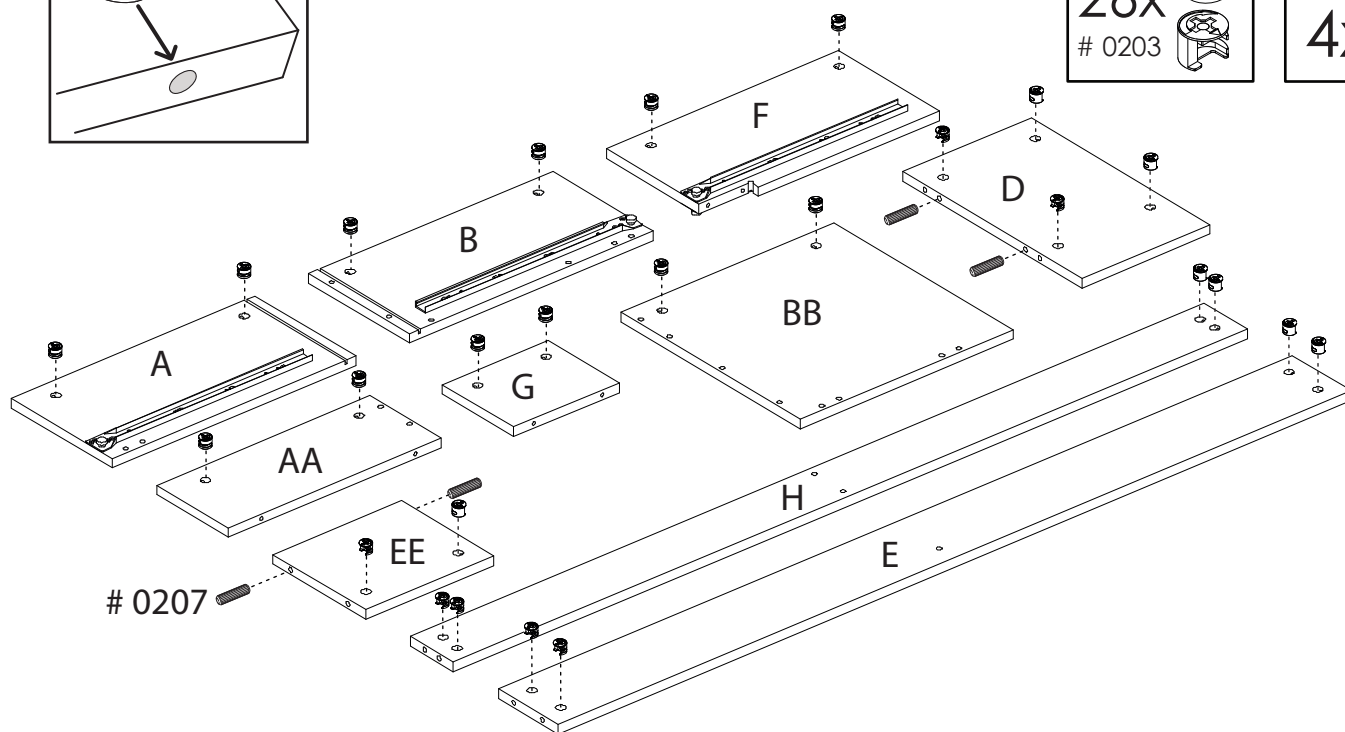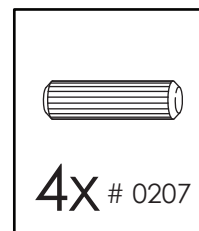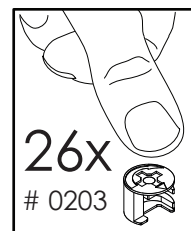


3 Install the 26 push bolts # 2200 into the panels A, AA, B, BB, C and CA

Installez les 26 boulons # 2200 dans les panneaux A, AA, B, BB, C et CA

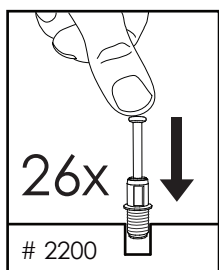


Flip the panel B to install the last 3 push bolts # 2200
Tournez le panneau B pour installer les 3 derniers boulons # 2200

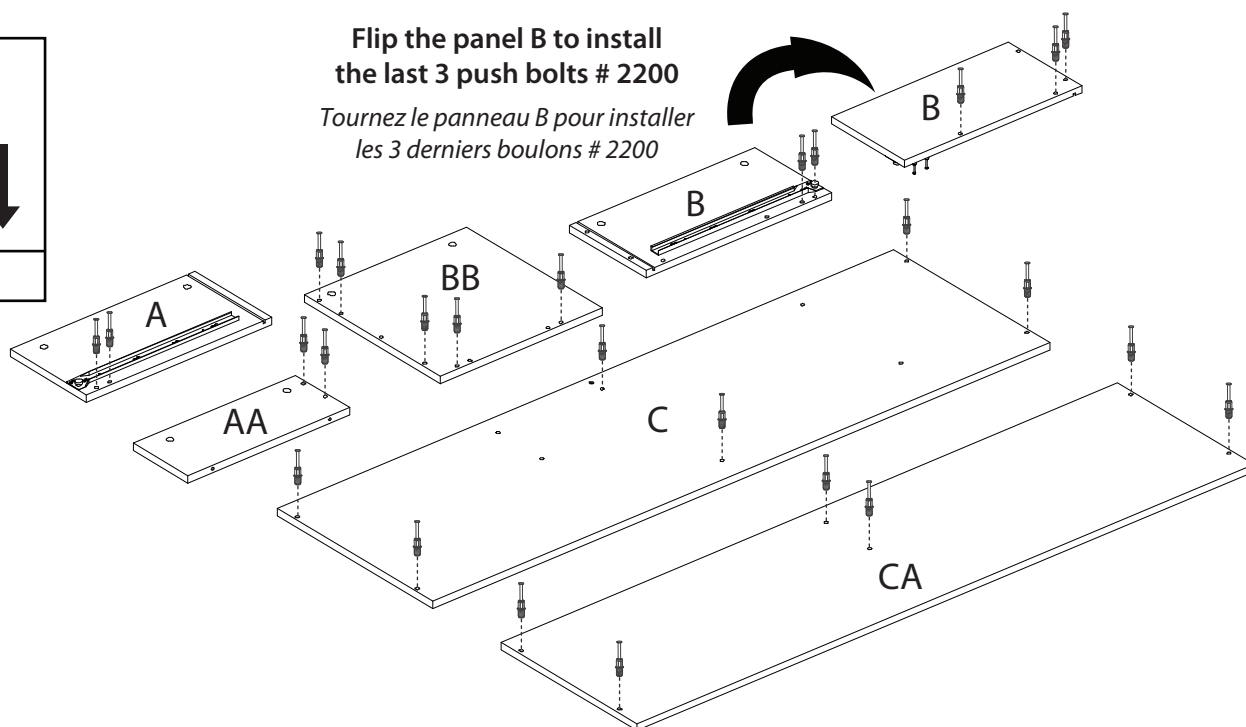


4 Fasten the panels A and B to the panel H. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on the panel H

Assemblez les panneaux A et B avec le panneau H. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau H

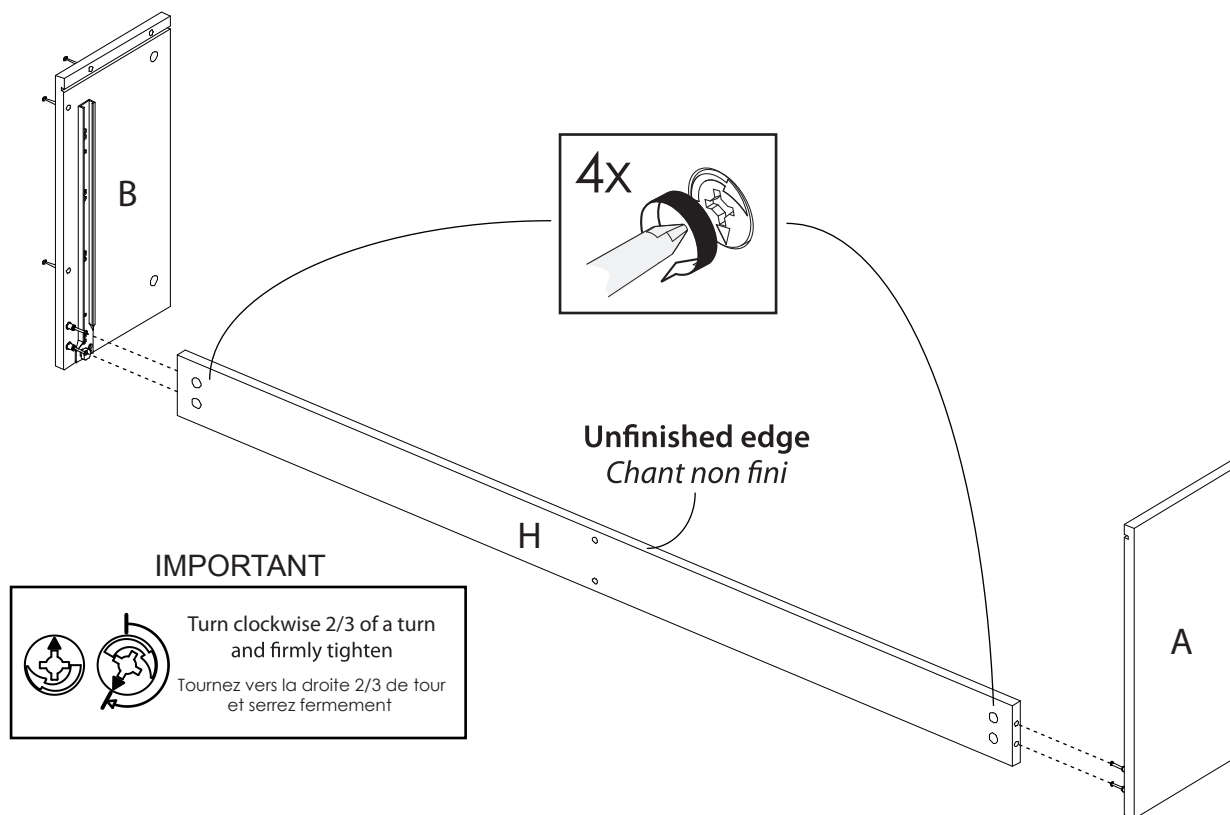


5 Fasten the panel F to the panel C. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on the panel F.

Assemblez le panneau F avec le panneau C. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau F

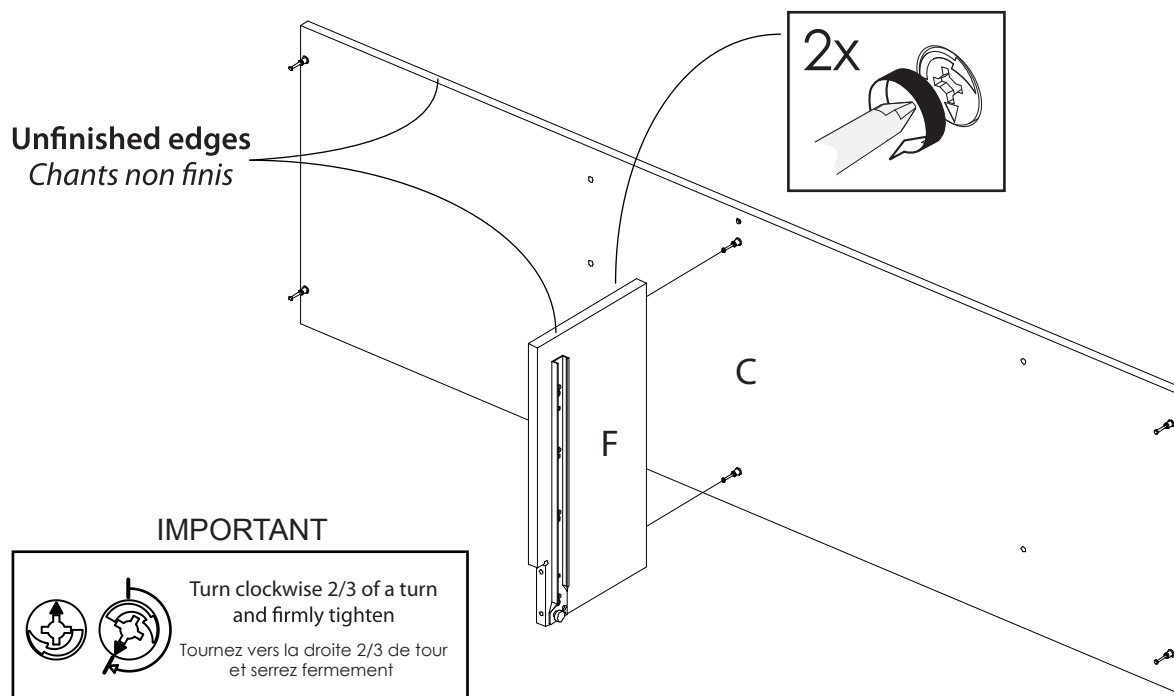


6 Fasten the pre-assembled panels A-B-H to the pre-assembled panels C-F. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B. Use the Allen key # 2300 and 2 screws # 0111 to tighten the panel H to the panel F

Assemblez les panneaux pré-assemblés A-B-H avec les panneaux pré-assemblés C-F. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B. Utilisez la clé Allen # 2300 et 2 vis # 0111 pour fixer le panneau H au panneau F

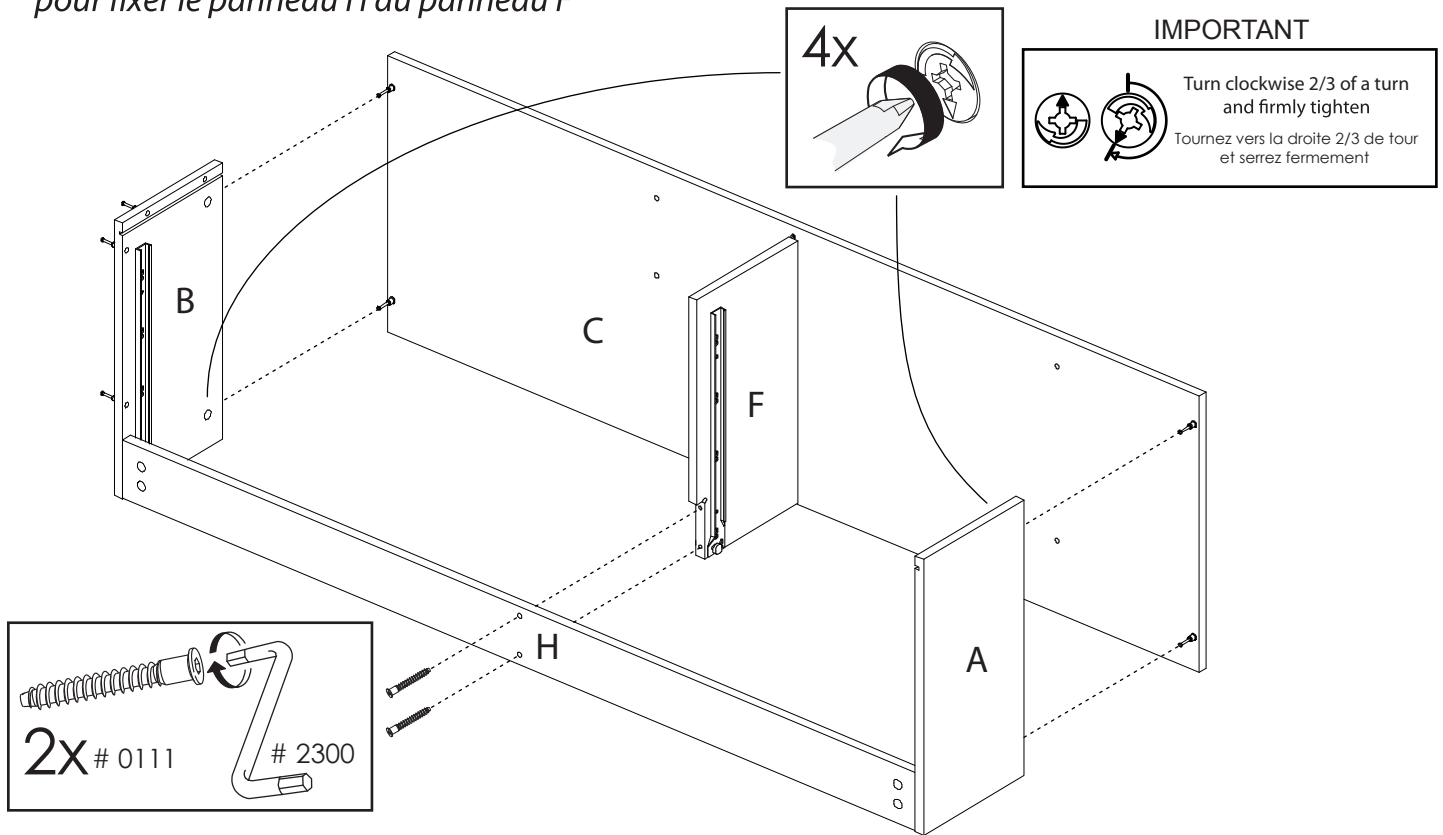


7 Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panel AA and G to the assembled unit


Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour assembler les panneaux AA et G à l'unité assemblée

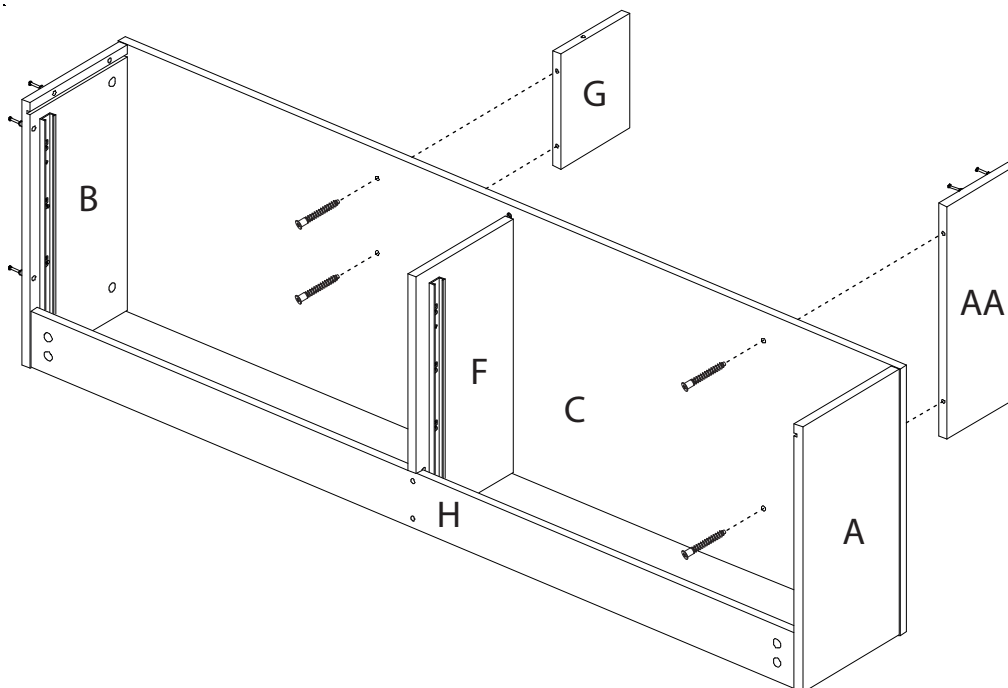


- 8** Fasten the panel E to the panel AA. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on the panel E. Use the Allen key # 2300 and 1 screw # 0111 to fasten the panel E to the panel G
- Assemblez le panneau E avec le panneau AA. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau E. Utilisez la clé Allen # 2300 et 1 vis # 0111 pour fixer le panneau E au panneau G*

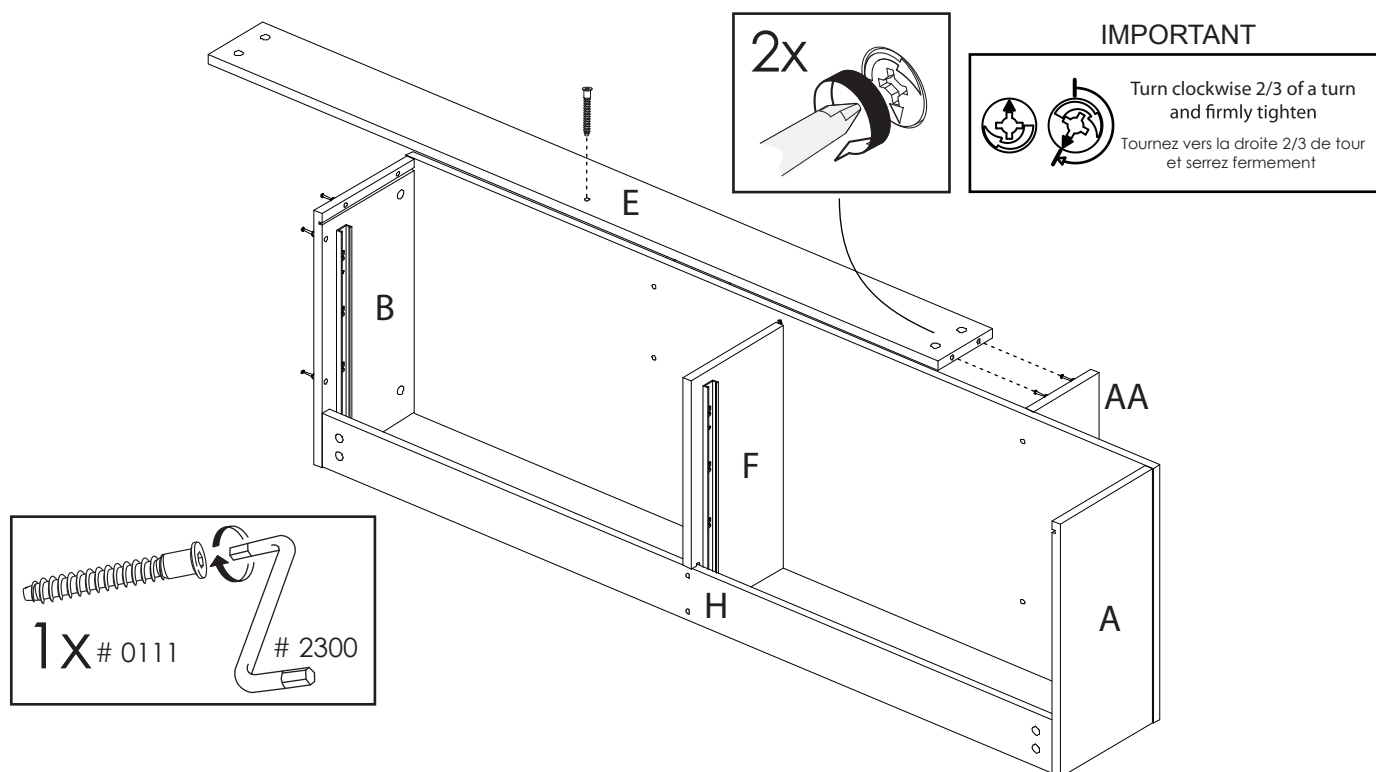

- 9** Insert and slide entirely the back panel (black) into the 2 grooves located at the rear ends of both panels A and B. Then, use a hammer and the bag of nails # 0201 to secure the back panel to the panel F. Use the rear edge of panel F as the centerline of nailing
- Insérez entièrement le dos (noir) dans les 2 rainures se trouvant à l'arrière des panneaux A et B. Utilisez ensuite un marteau et le sac de clous # 0201 pour fixer le dos au panneau F en utilisant le chant arrière du panneau F comme ligne de centre de clouage*

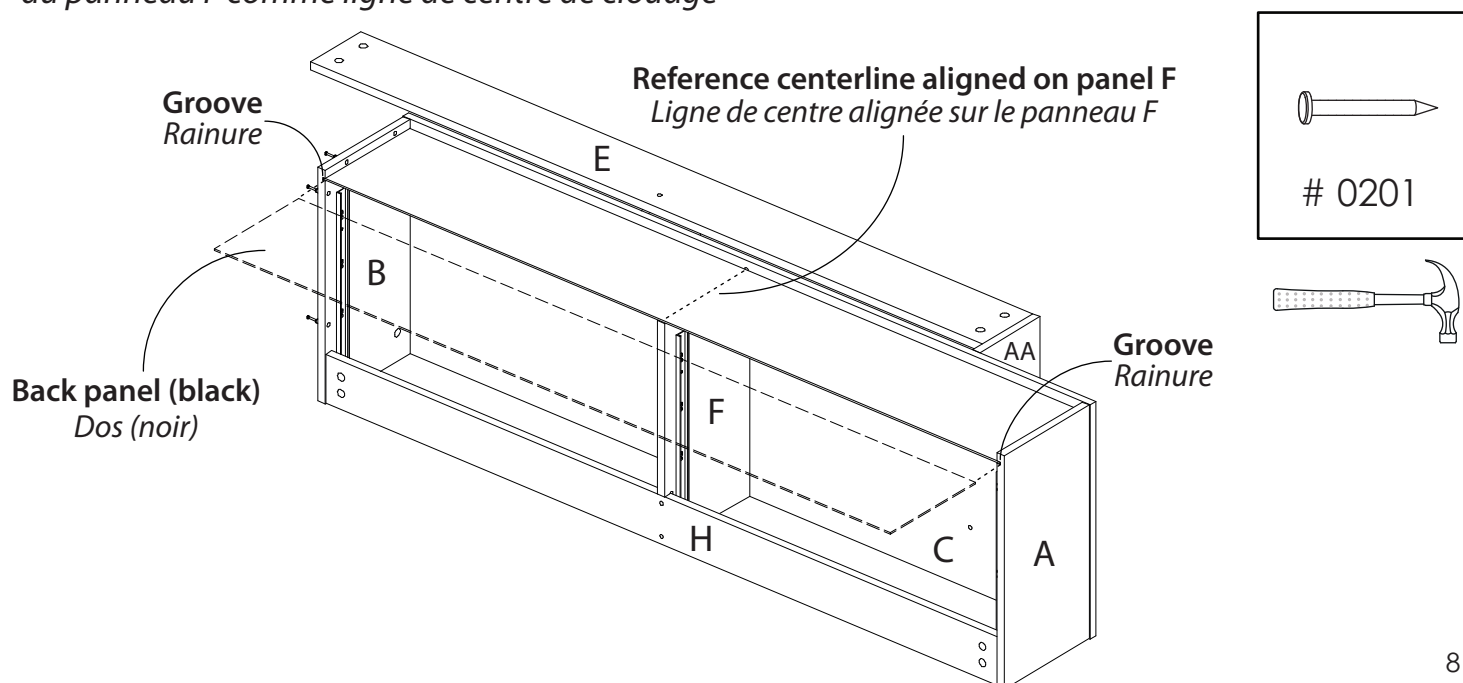

- 10** Fasten the panels D and EE to the panel BB. Then, tighten the 3 cam locks # 0203 located on panels D and EE
Assemblez les panneaux D et EE avec le panneau BB. Serrez ensuite les 3 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D et EE

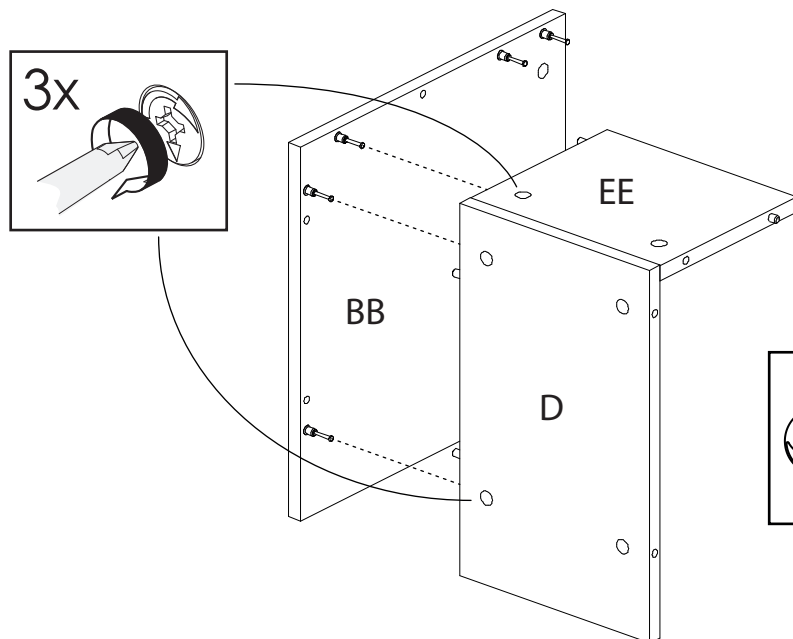


IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

- 11** Fasten the pre-assembled panels BB-D-EE to the assembled unit. Then, tighten the 5 cam locks # 0203 located on panels D, E and EE
Assemblez les panneaux pré-assemblés BB-D-EE avec l'unité pré-assemblée. Serrez ensuite les 5 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D, E et EE

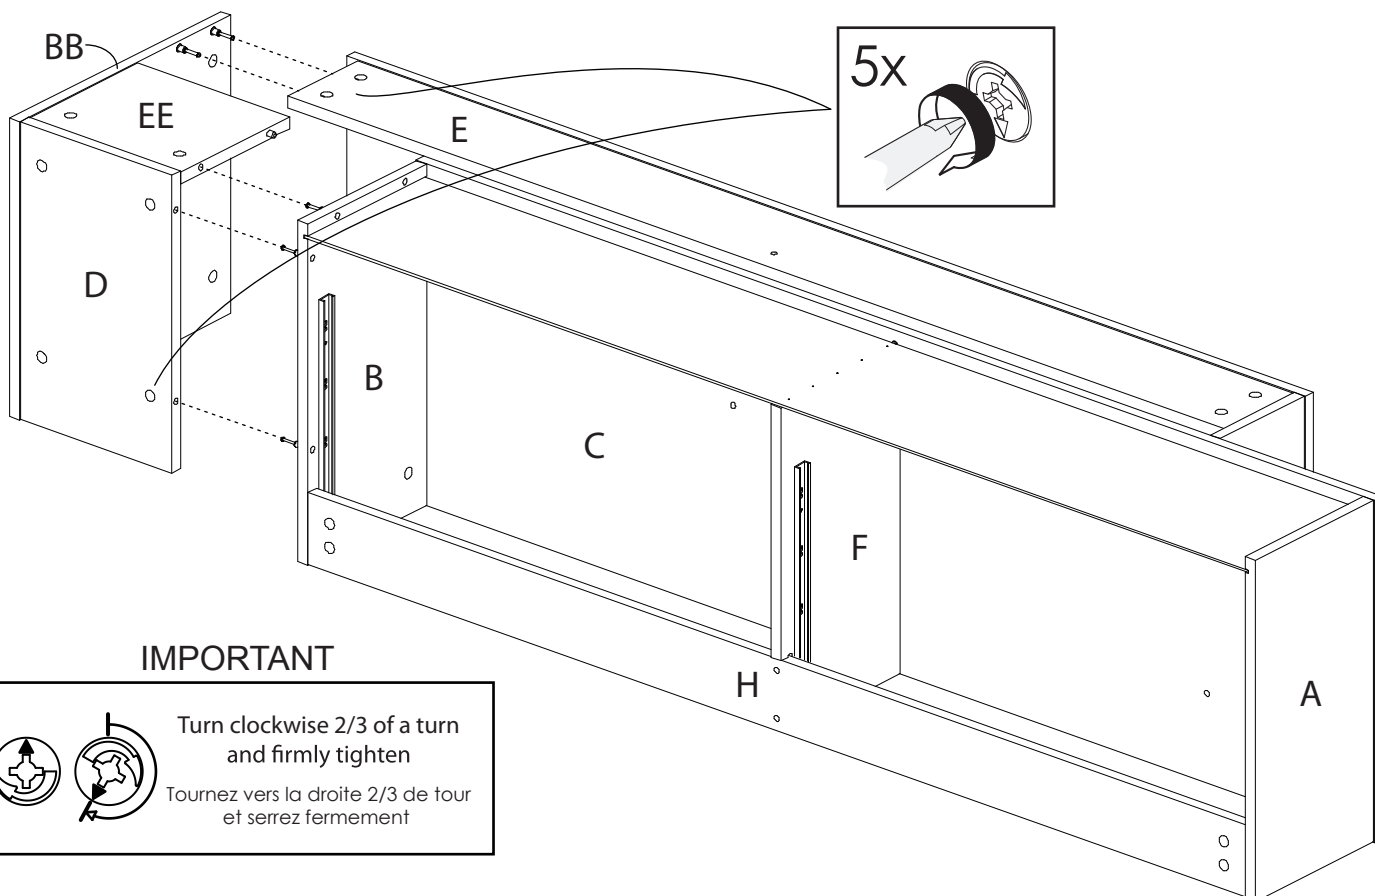


IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten


Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

- 12** Use a hammer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A, B, BB and F
Utilisez un marteau pour installer les 8 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des panneaux A, B, BB et F




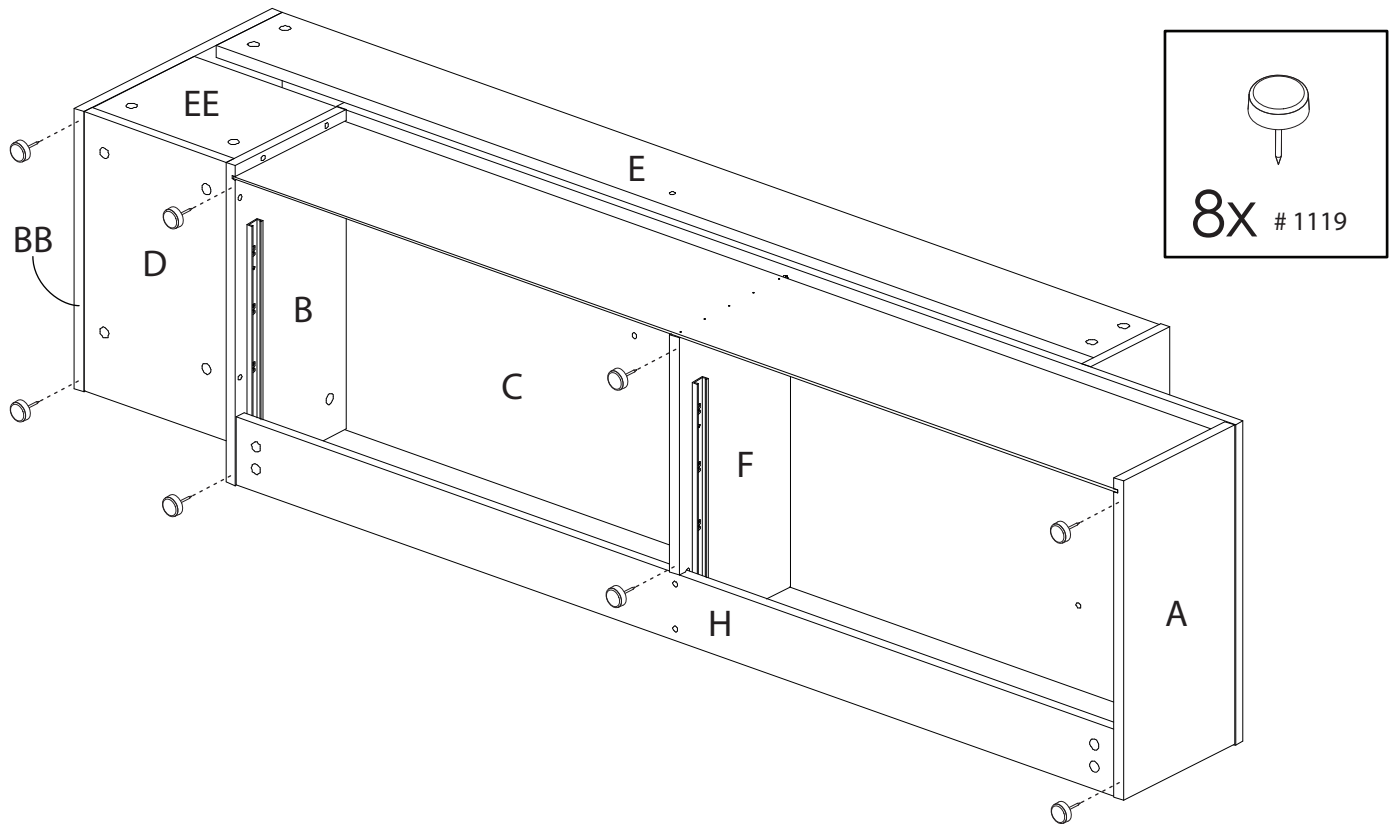


- 13** Fasten the panel CA to the assembled unit. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels AA, BB and G. Add 1 cover # 0508 on each cam lock
Assemblez le panneau CA avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux AA, BB et G. Ajoutez 1 capuchon # 0508 sur chaque excentrique

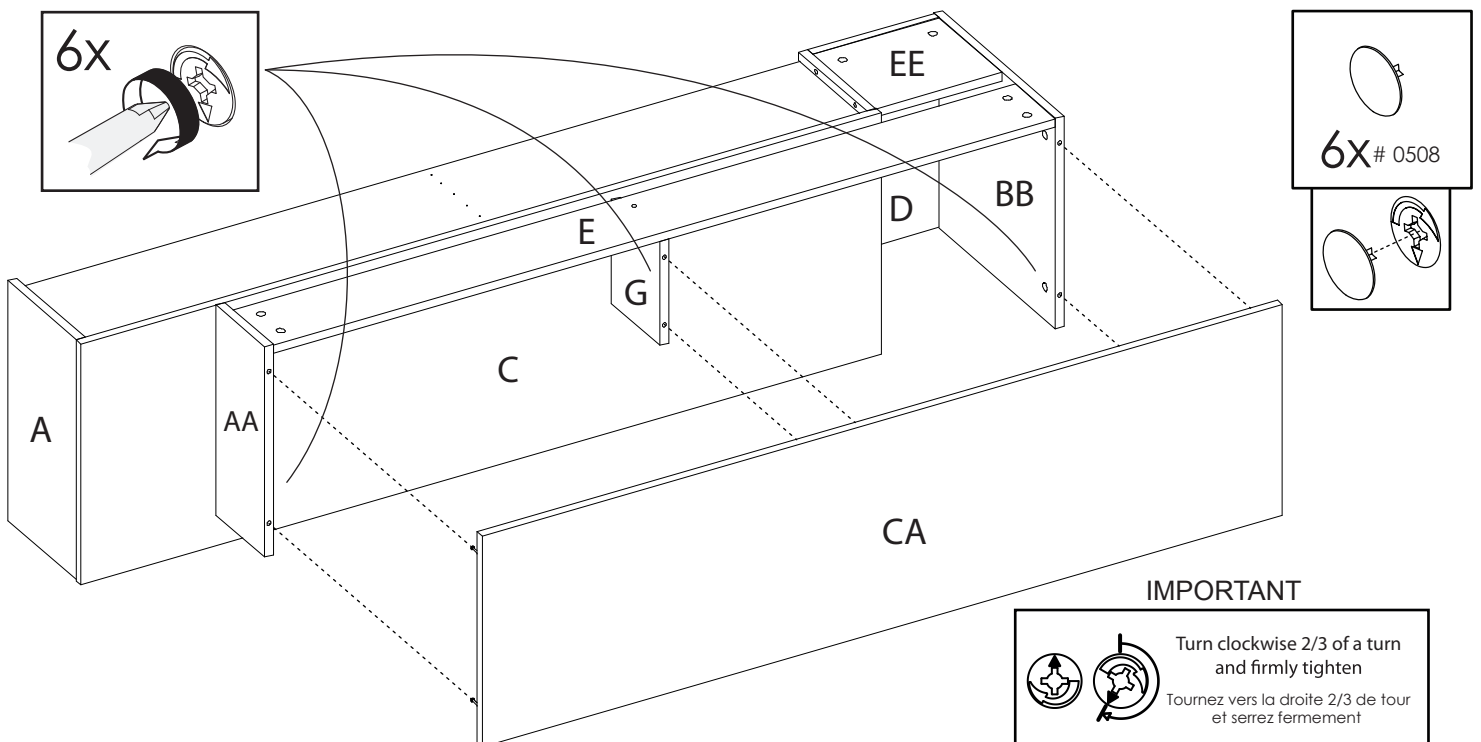


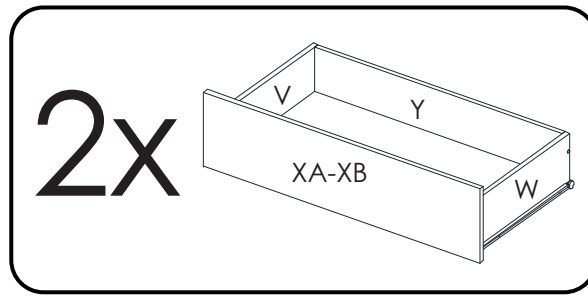

- 14** Insert 2 small cam locks # 0204 into the panels V and W. Install 2 screw bolts # 0205 on the drawer front XA-XB. Insert 4 wood dowels # 0207 into the panels V, W and Y
- Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons vissables # 0205 sur la façade XA-XB. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y*

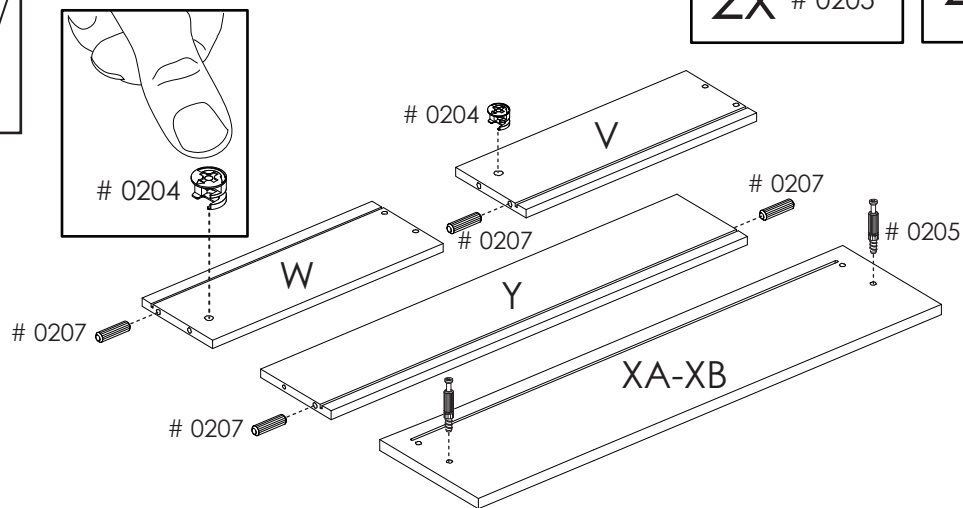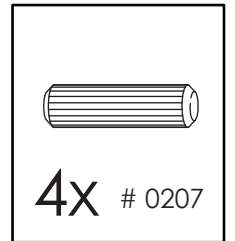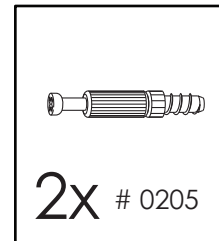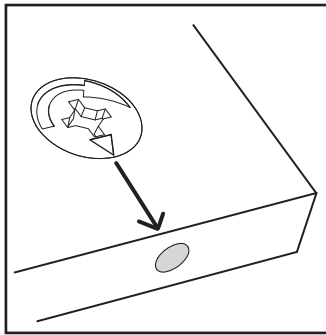

- 15** Fasten the panels V and W to the drawer front XA-XB and tighten the 2 cam locks # 0204
- Assemblez les panneaux V et W à la façade XA-XB et serrez fermement les 2 excentriques # 0204*

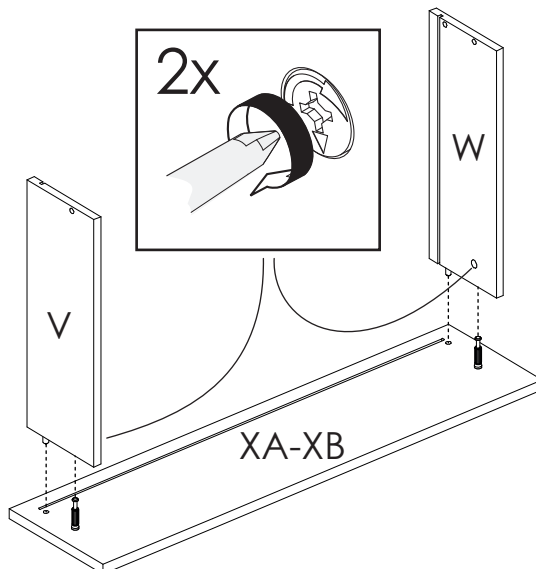


IMPORTANT



Turn clockwise 2/3 of a turn and firmly tighten
 Tournez vers la droite 2/3 de tour et serrez fermement

16

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W

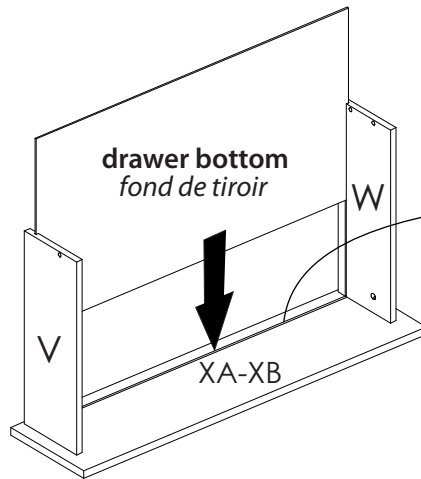




Drawer bottom must enter into the groove located on panel XA-XB

Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau XA-XB

17





Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

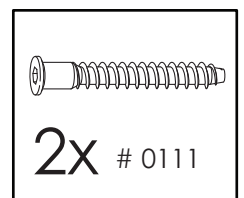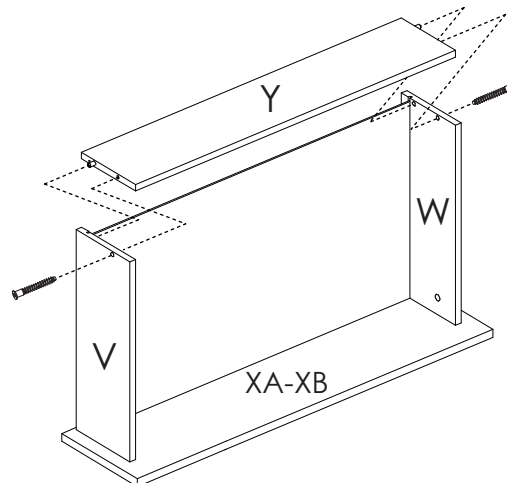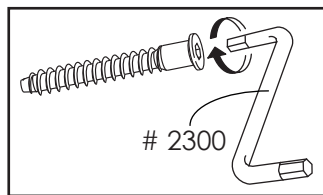

18



Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) on panels V and W
Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux V et W

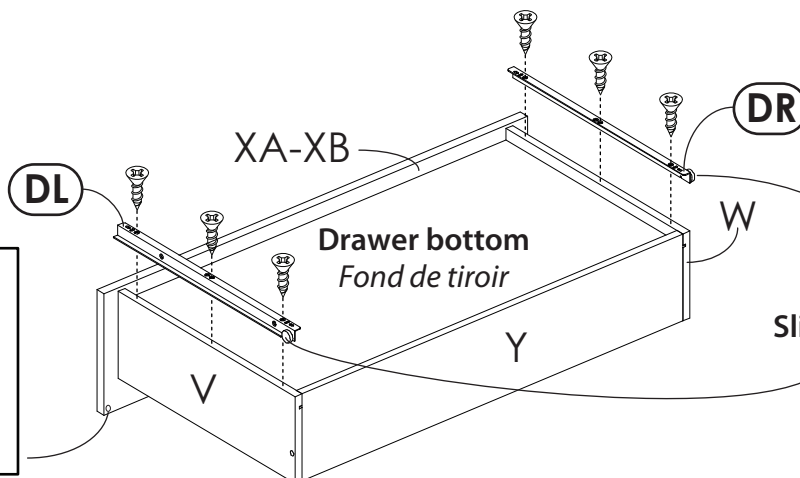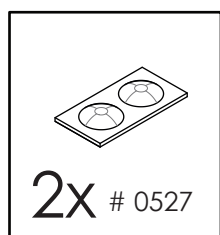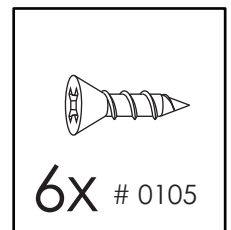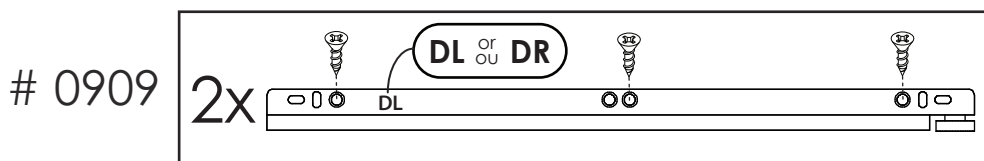

Slides rollers must face outwards

Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur

19 Fasten 1 connector # 2195 to the lower part of each rear panel Y *Installez 1 attache de tiroir # 2195 sur la partie inférieure de chaque dos de tiroir Y*

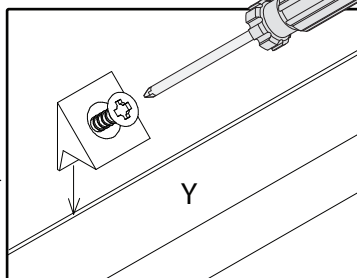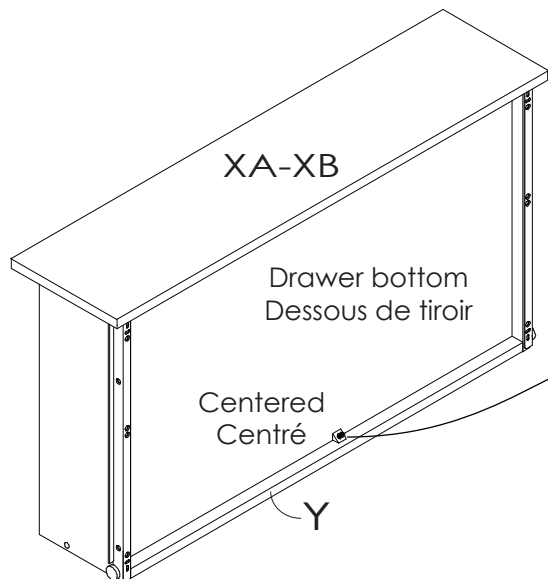

Insert the small lip of the connector into the groove. Then, hold firmly the connector and screw in place

Insérez la petite languette de l'attache dans la rainure du tiroir. Ensuite tenez fermement l'attache et vissez en place

20 Install the 2 drawers into the unit *Installez les 2 tiroirs dans l'unité*

