




OFFICE DESK BUREAU DE TRAVAIL

REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

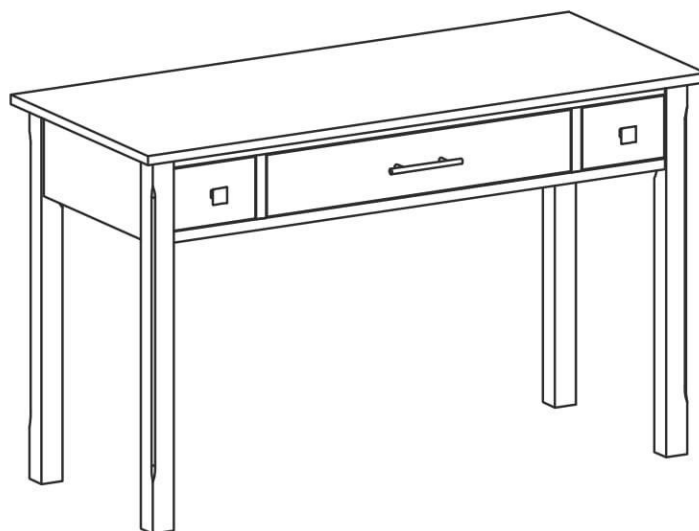

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

For more information visit us on our website


OFFICE DESK BUREAU DE TRAVAIL

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage




INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur
 OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe
 B Back / Arrière
 F Front / Avant
 T Top / Supérieur
 X Bottom / Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

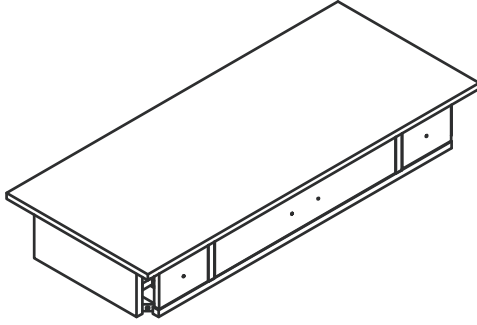A Top Dessus  1 PC 1 PIÈCE	B Leg La jambe  4 PCS 4 PIÈCES
---	--


**REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE**

HARDWARE / QUINCAILLERIE

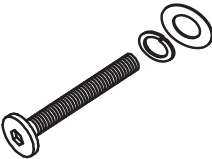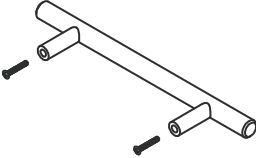1  Allen Key Bolts Boulons Allen M6X70mm 8 SETS 8 ENSEMBLES	2  Allen Key Clef Allen 1 PC 1 PIÈCE
3  Handle Poignée M4X25mm 1 SET 1 ENSEMBLE	4  Handle Poignée M4X25mm 2 SETS 2 ENSEMBLES


OFFICE DESK BUREAU DE TRAVAIL

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


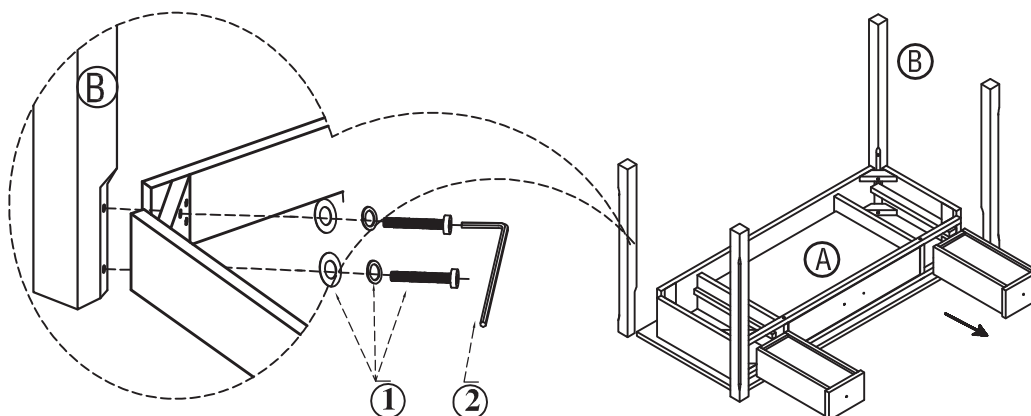


STEP 1

1. Attach pre- drilled holes of Leg (B) into edge angle on bottom of Top (A) using Allen Key Bolts (1)
2. Use Allen Key (2) to tighten Bolts. Do not over tighten.

ÉTAPE 1

1. Fixer les trous prépercés sous la Jambe (B) dans angle de bord sous le Dessus (A) au moyen de boulons à tête étoilée (1)
2. Utiliser une clef Allen (2) pour serrer les boulons . Ne pas trop serrer.

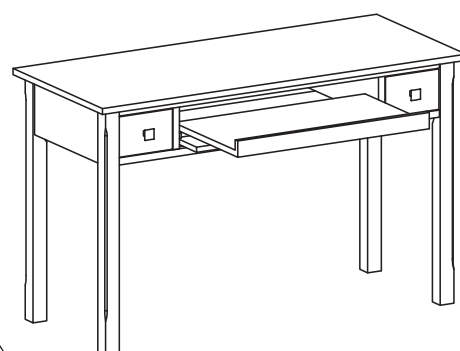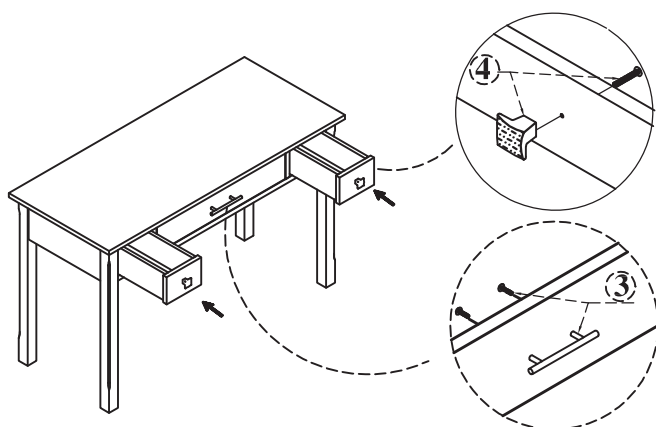

STEP 2

1. Use a Phillips screwdriver to attach Handle (3) to outside the middle drawer of part (A) .
2. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (4) to outside of the drawer sides of part (A) .

ÉTAPE 2

1. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignée (3) aux l'extérieur le tiroir du milieu d'une partie (A).
2. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (4) aux l'extérieur des côté de tiroir d'une partie (A).