
Installation & Assembly




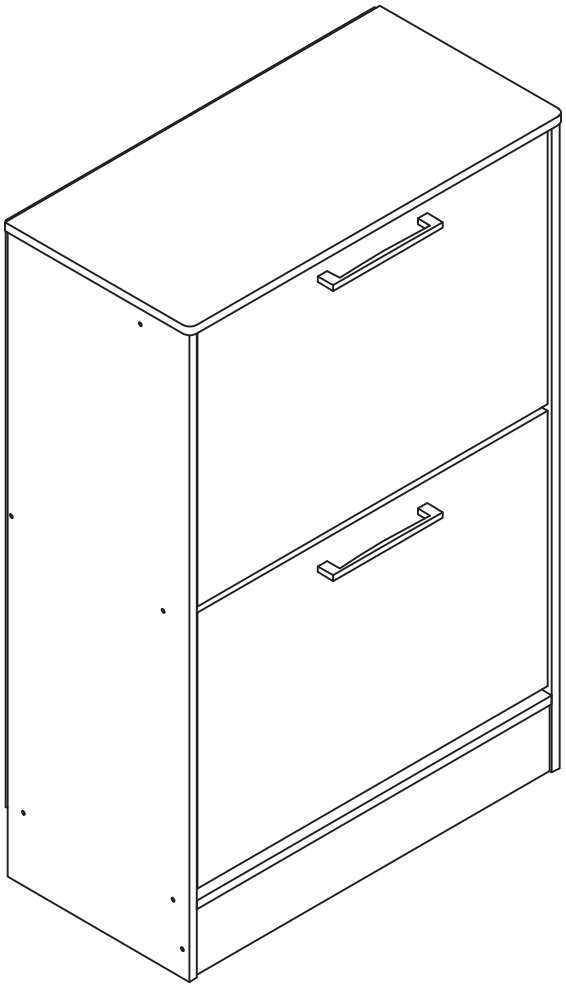


EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT
ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.
DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

IF HAVE THIS ACCESSORY


NOTE DIFFERENT MODELS

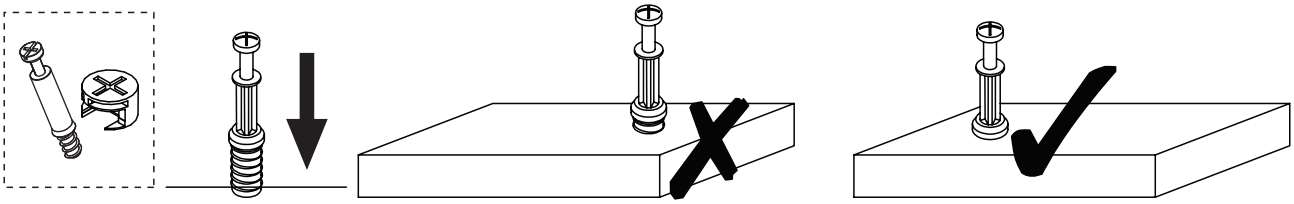


***EN*_QUICKFIT:**Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
***FR*_RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
***ES*_QUICKFIT**:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
***PT*_AJUSTE RÁPIDO:** Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.
***DE*_QUICKFIT**:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
***IT*_MONTAGGIO RAPIDO**:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

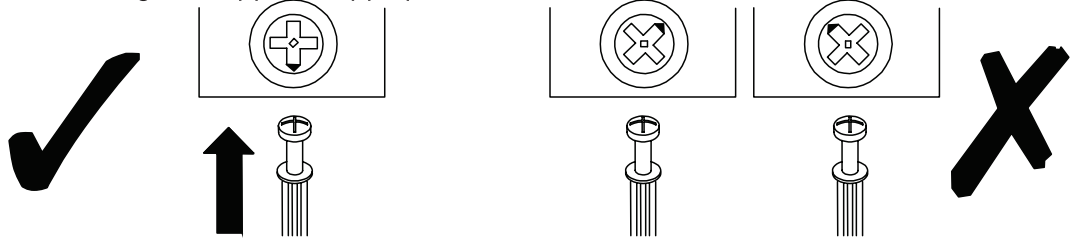


***EN*_CAM LOCK:**When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
***FR*_SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
***ES*_CIERRE DE LA CÁMARA**:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
***PT*_BLOQUEIO:** Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.
***DE*_CAM-LOCK**:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
***IT*_BLOCCAGGIO A CAMMA**:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

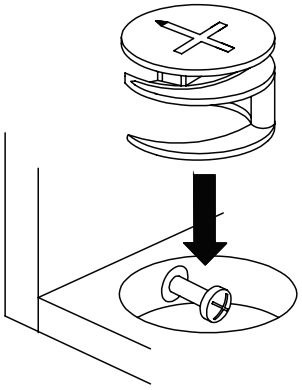


***EN*_**Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
***FR*_**Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
***ES*_**El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
***PT*_**A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.
A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.
***DE*_**Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
***IT*_**La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

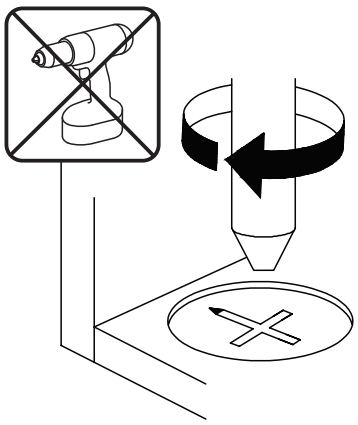


***EN*_**Turn cam lock clockwise to tighten.
***FR*_**Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
***ES*_**Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
***PT*_**Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.
***DE*_**Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
***IT*_**Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

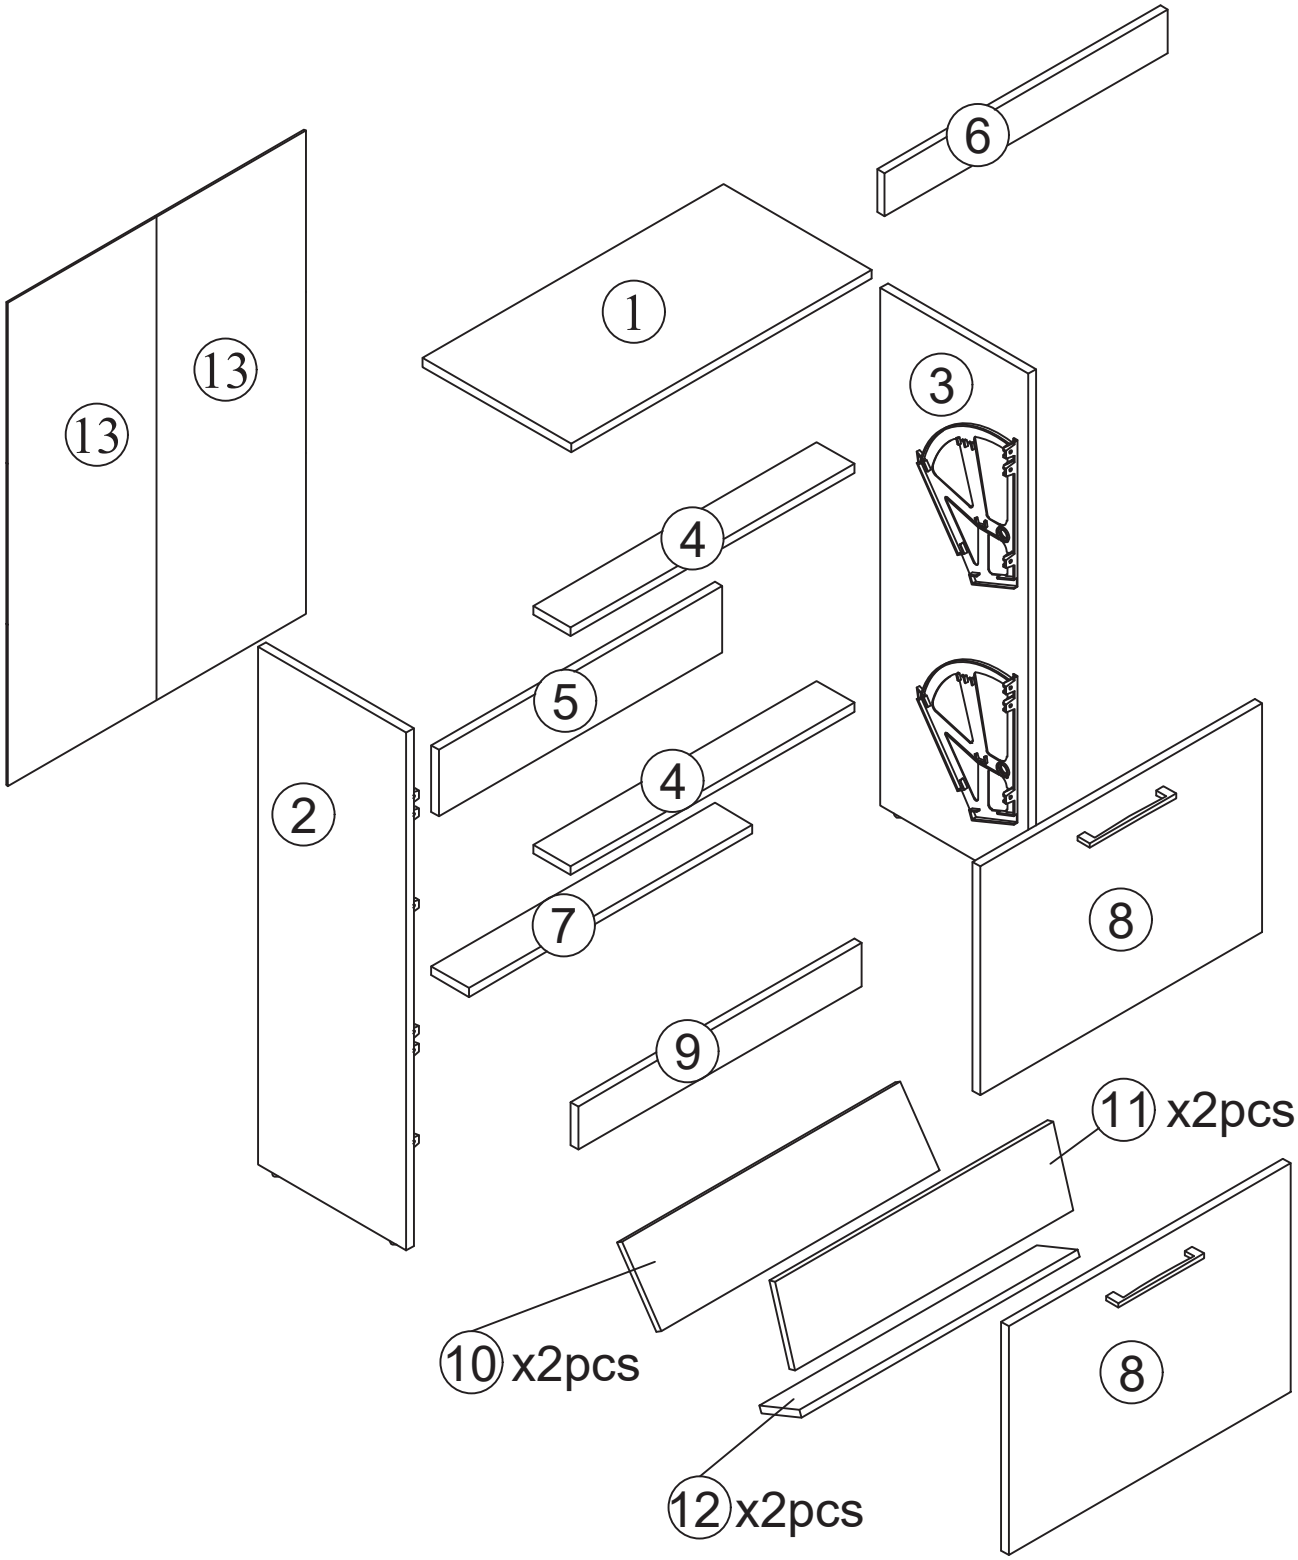
6
1
13
13
3
4
5
4
2
7
8
9
11 x2pcs
10 x2pcs
8
12 x2pcs

PARTS

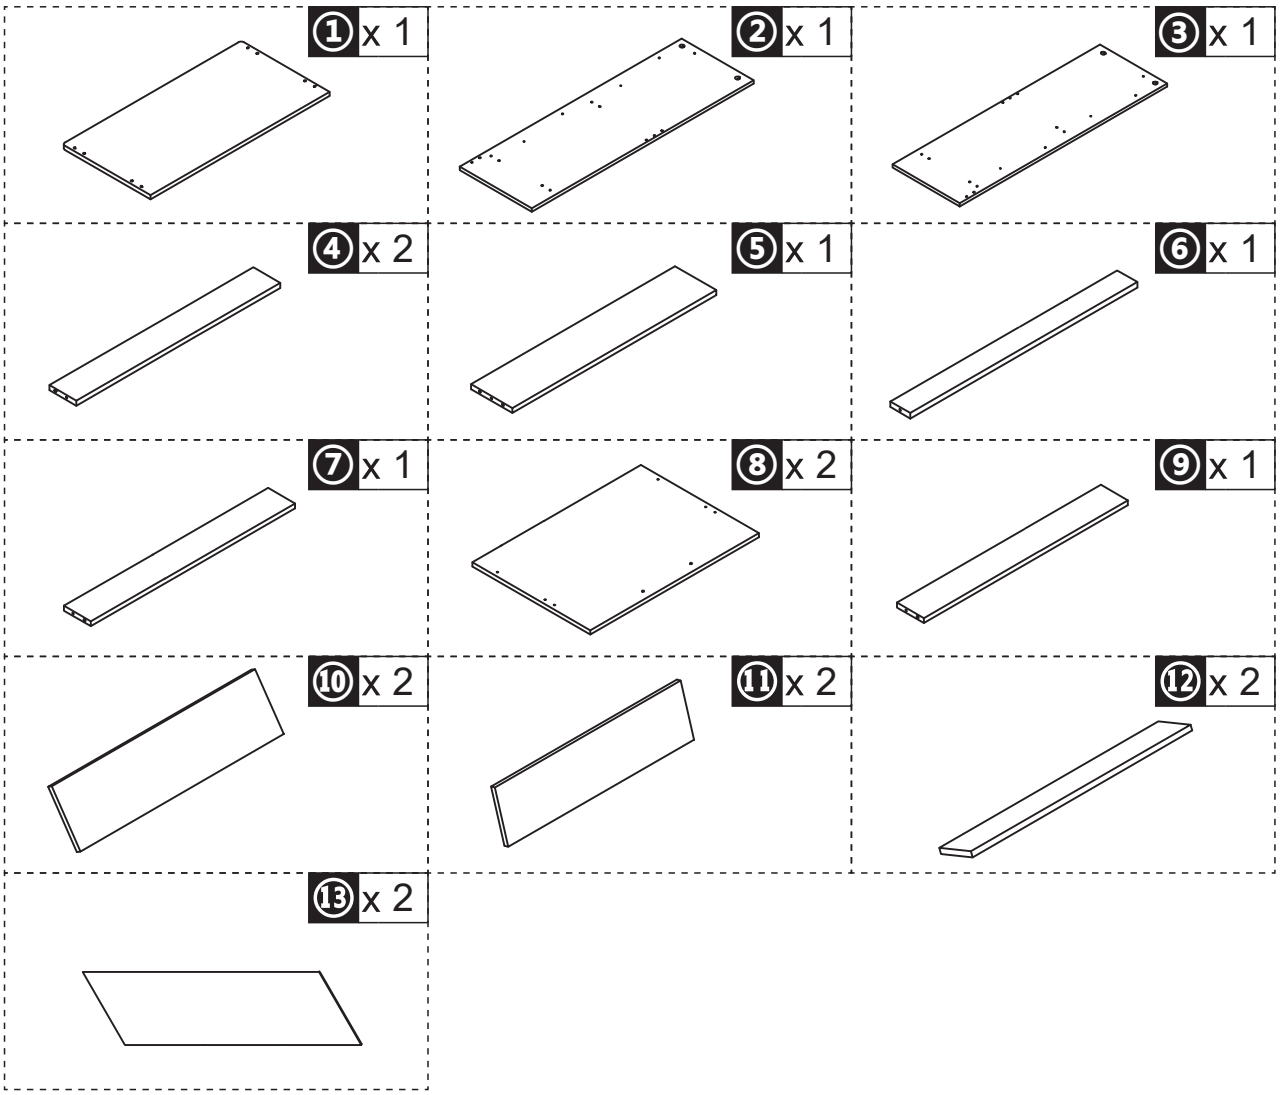

HARDWARE

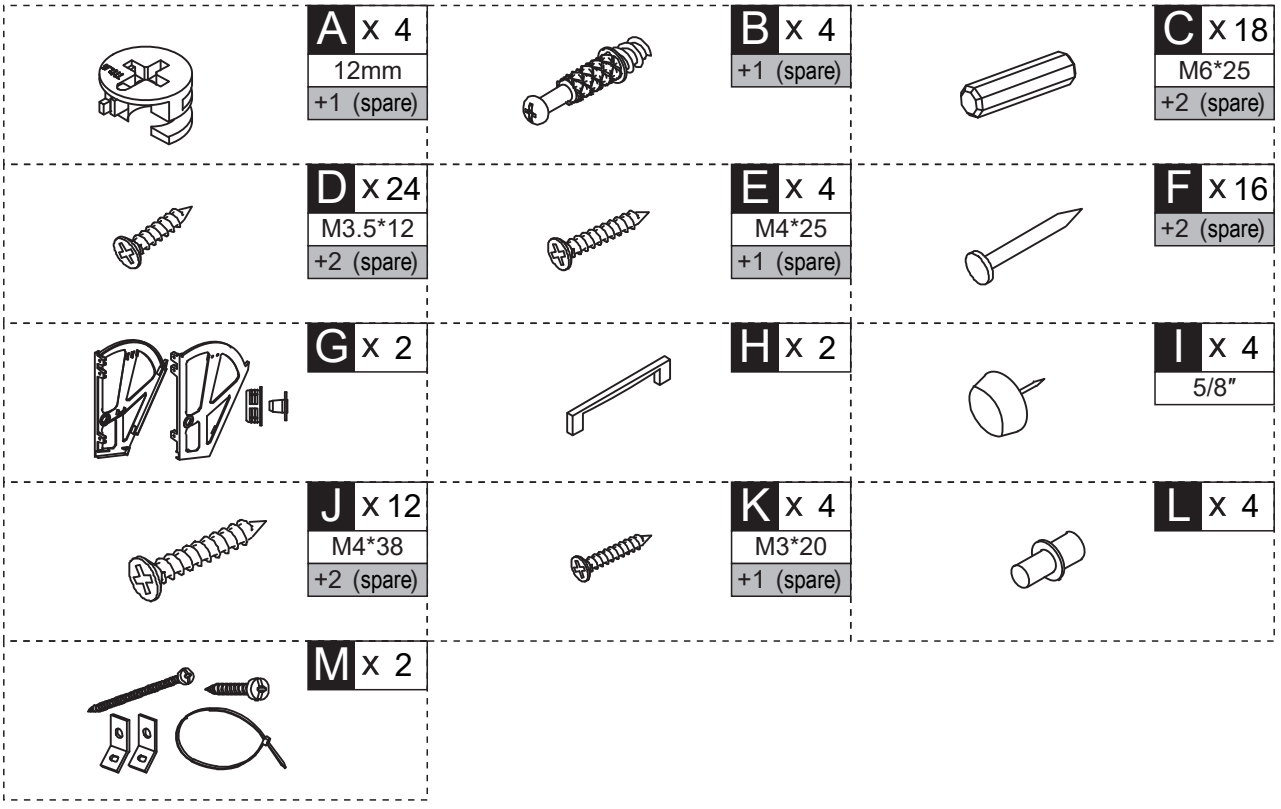


01

A x 4
12mm

I x 4
5/8″

B x 4

C x 18
M6*25

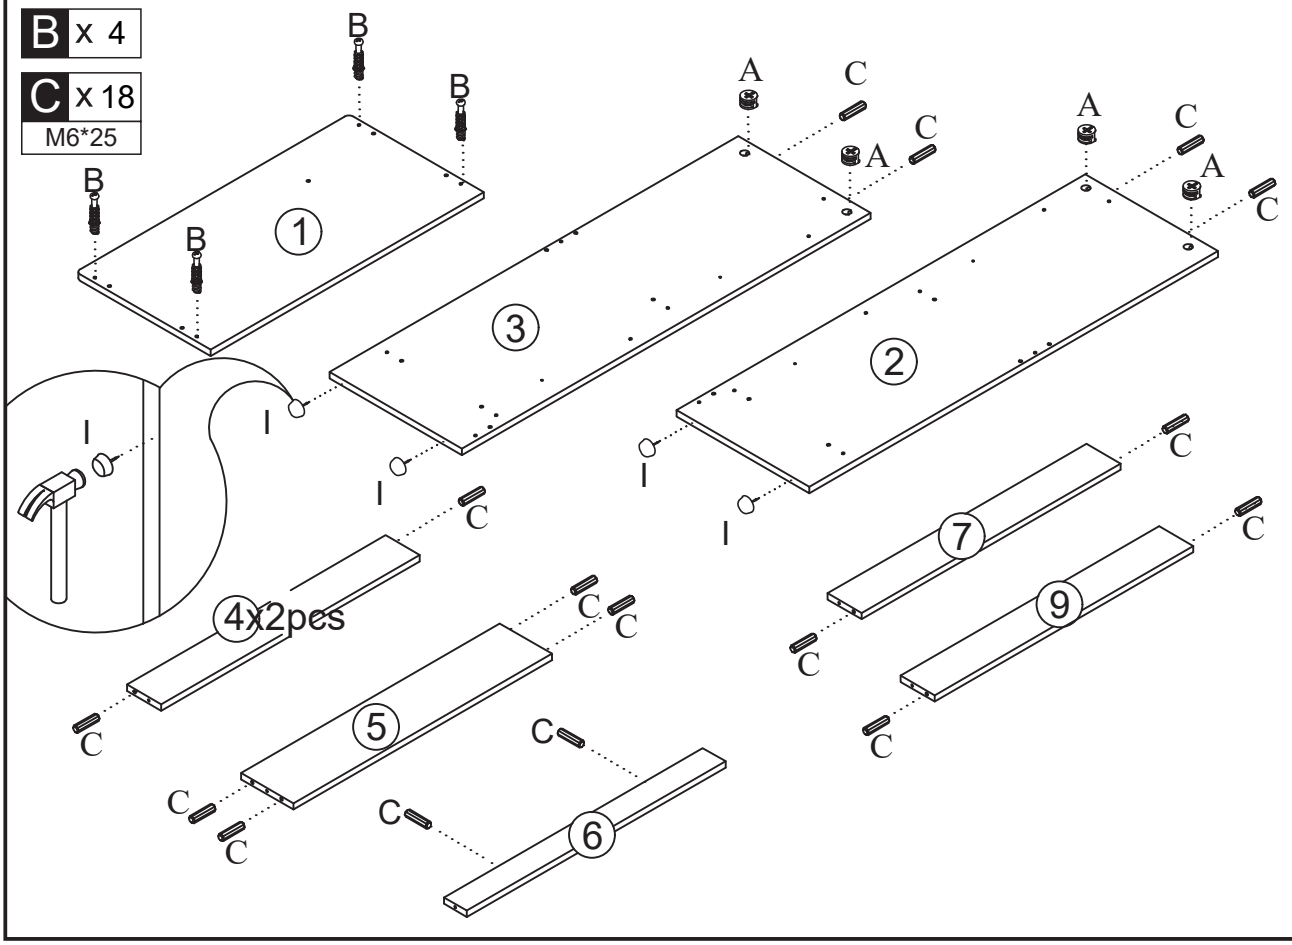


02

D x 12
M3.5*12

E x 4
M4*25

G x 2


H x 2

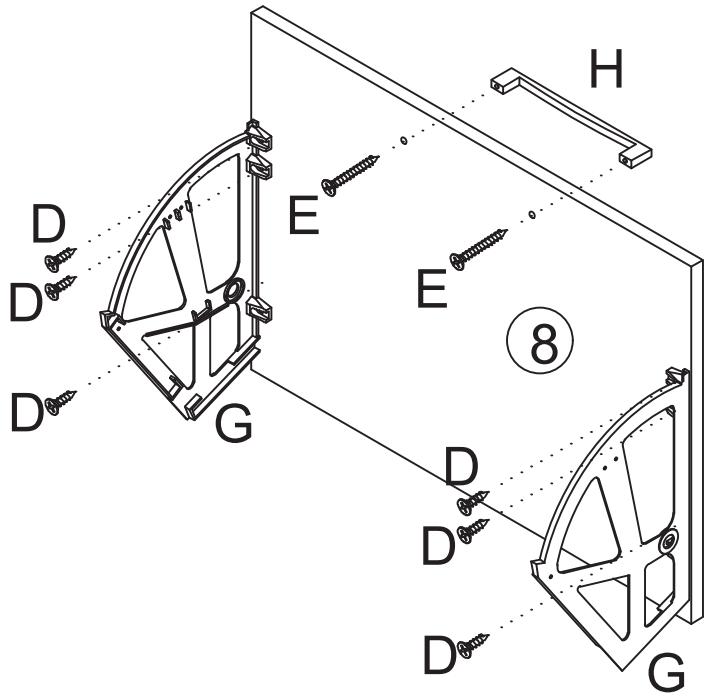

x2

D x 4
M3.5*12


03

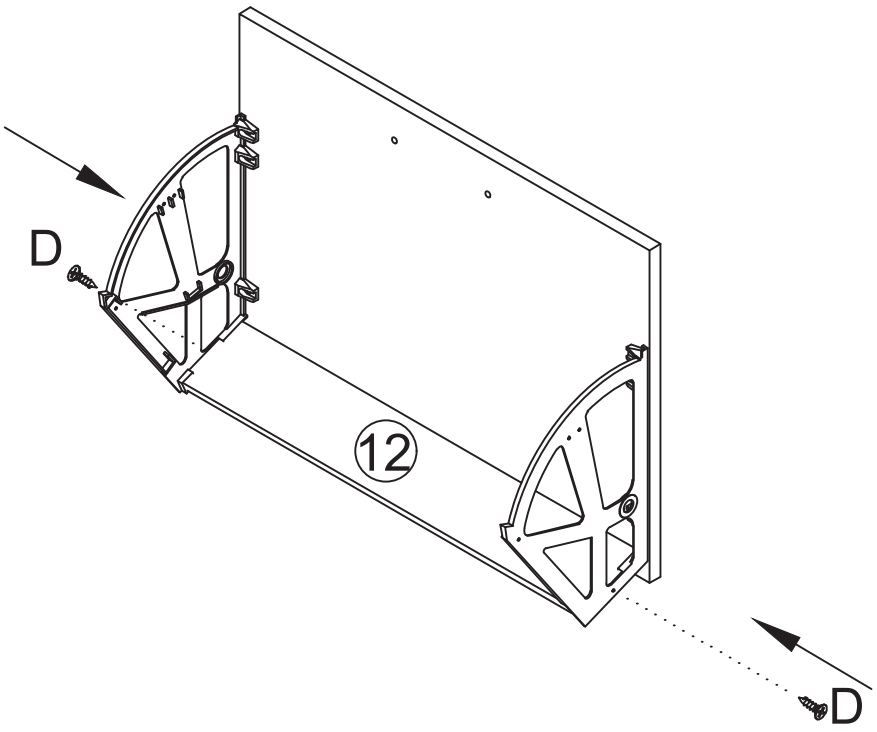


x2


J x 12
M4*38

04

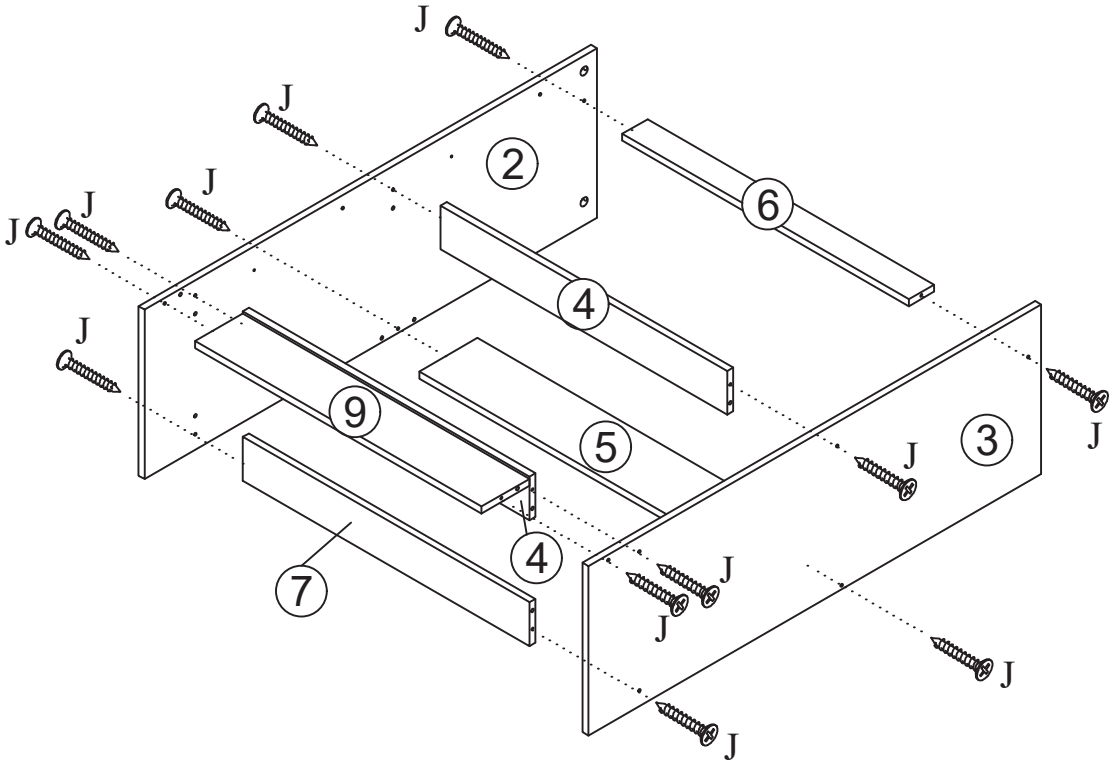


05

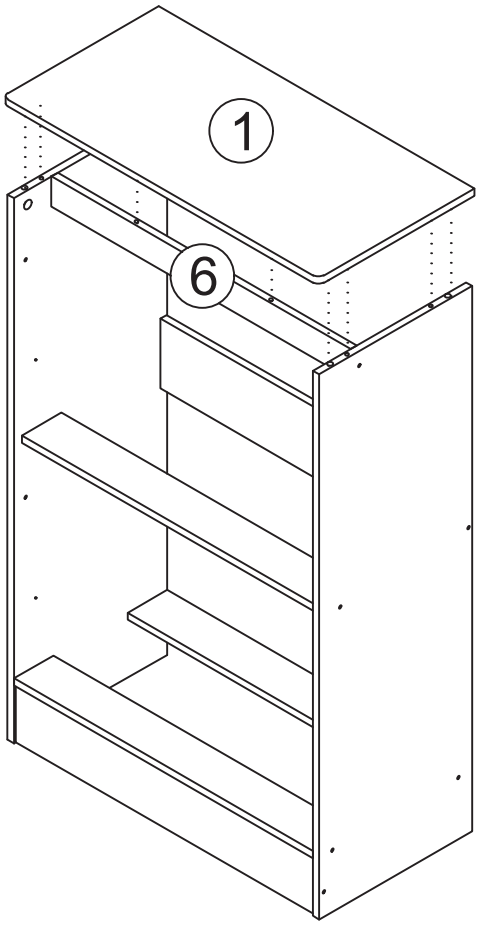

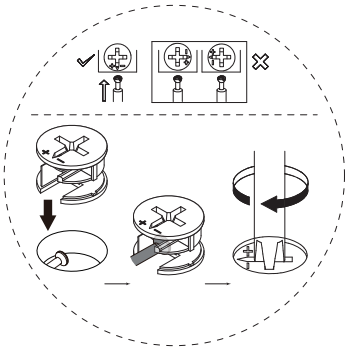


06

F x 16

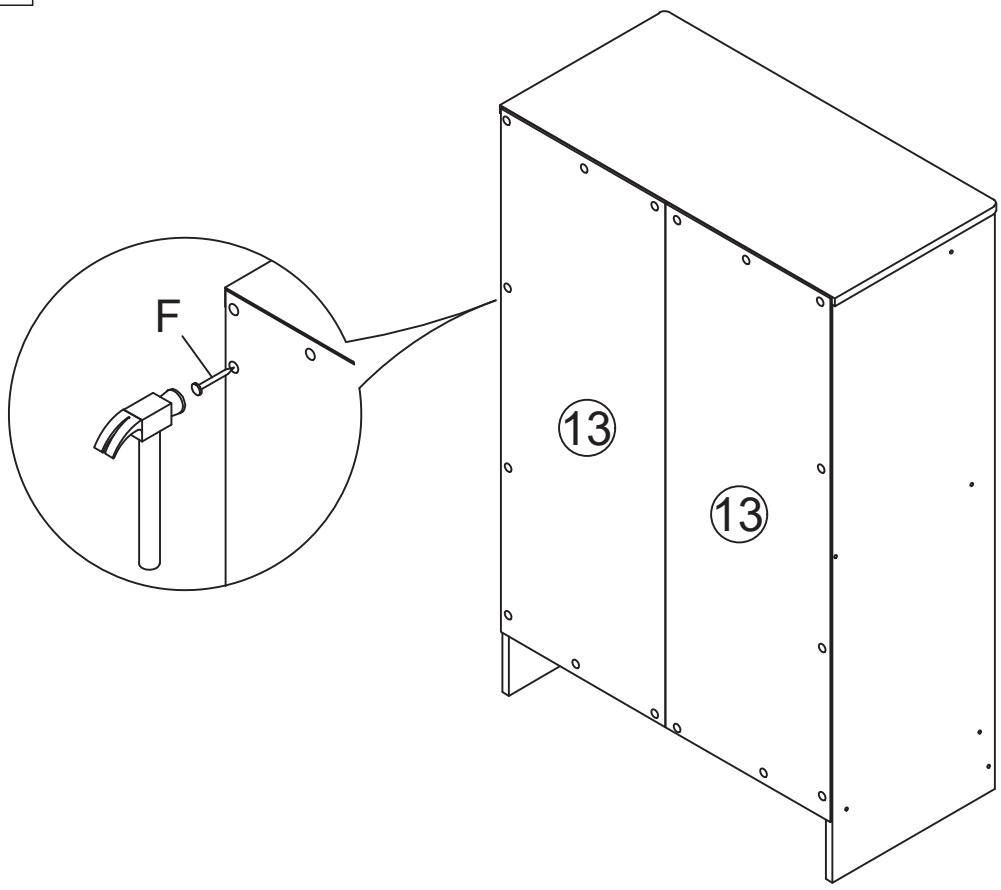


K x 4
M3*20

07

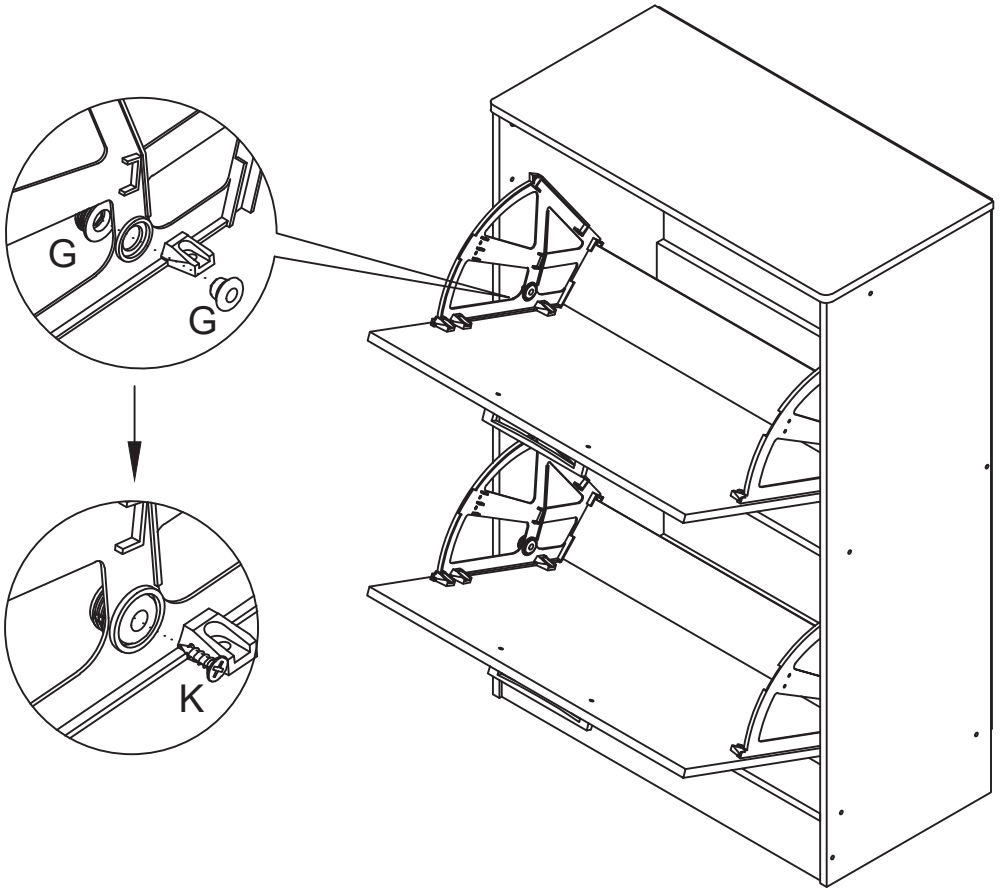


D x 8
M3.5*12

08

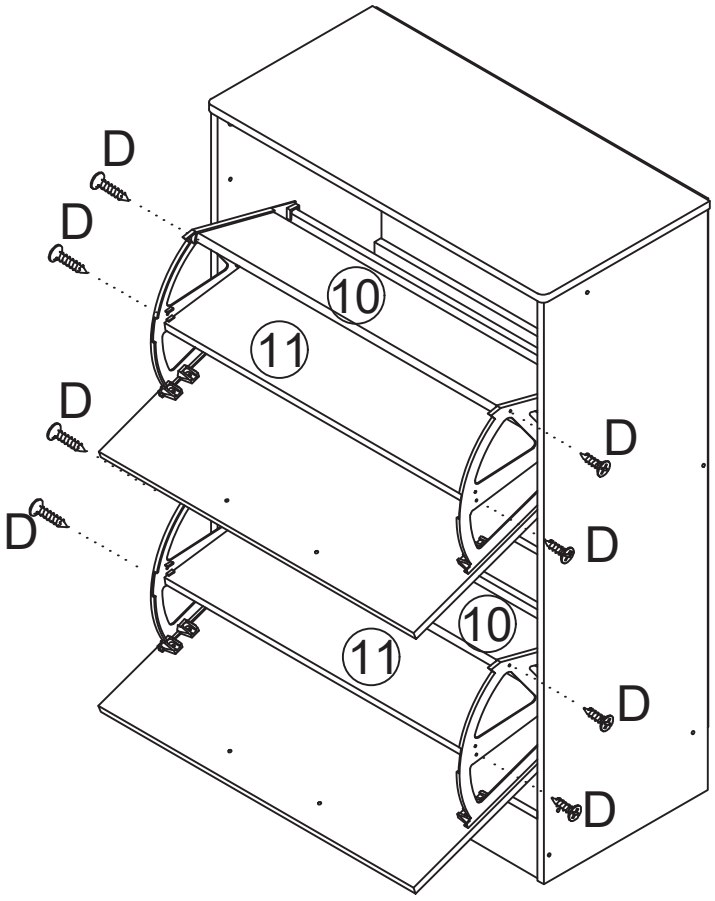


L x 4


08

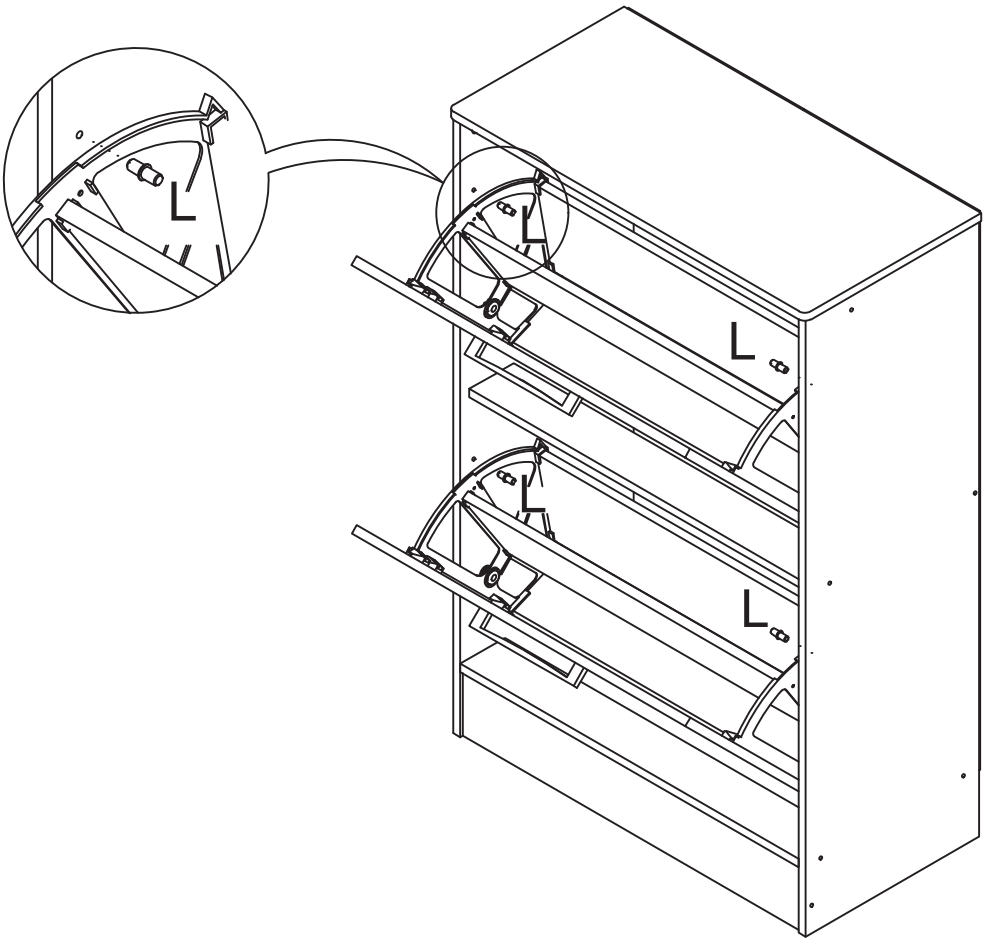


Done

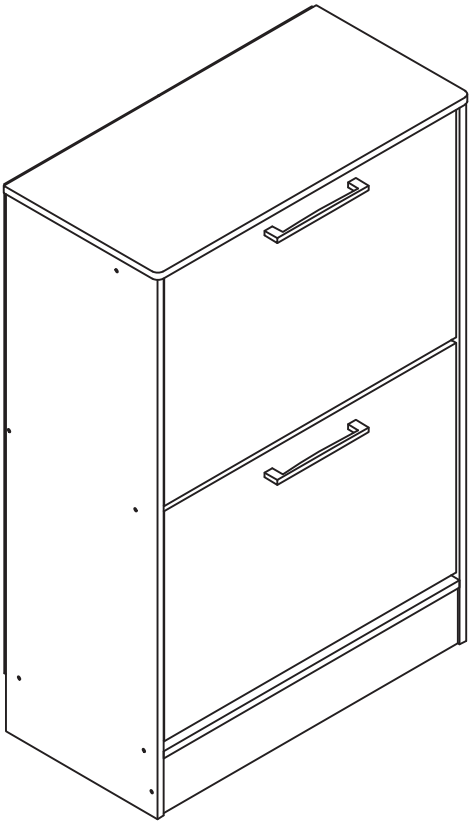


ANTI-TIP STRAP INSTALLATION
INSTALLATION DE LA SANGLE ANTI-BASCULEMENT
INSTALLATION DES KIPPSCHUTZGURTS
INSTALACIÓN DE LA CORREA ANTI-VUELCO
INSTALAÇÃO DA CINTA ANTI-QUEDA
INSTALLAZIONE DELLA CINGHIA ANTI-RIBALTAMENTO

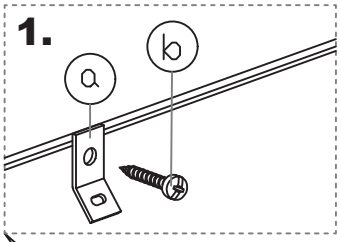


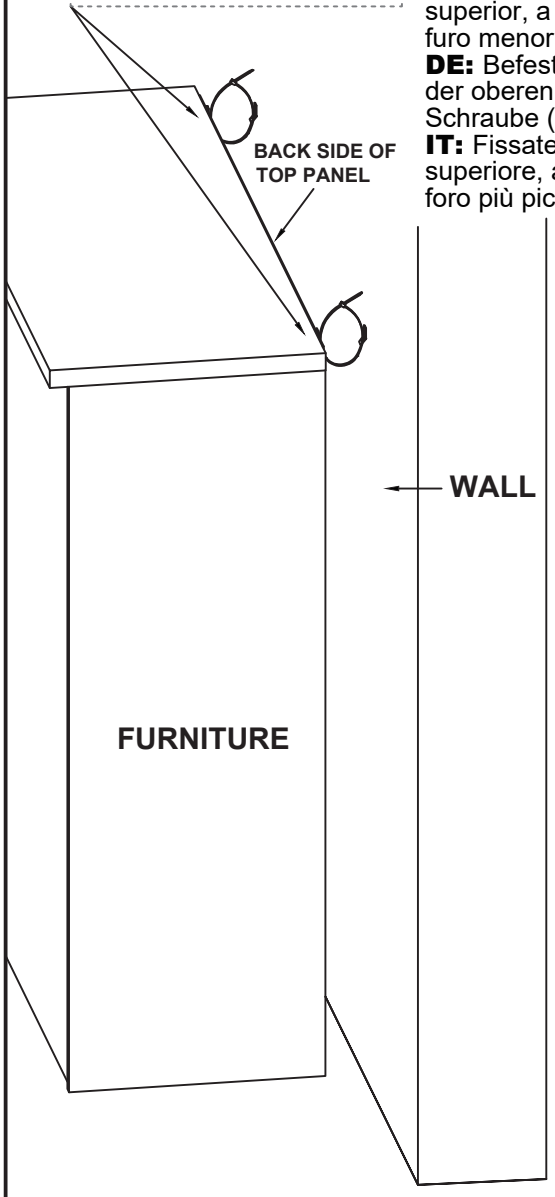

EN: Attach the mounting bracket (a) to the solid part of the furniture below the top panel, a few inches from the side edge. Screw (b) through the smallest hole in (a).
FR: Fixez le support de montage (a) sur la partie solide du meuble, sous le panneau supérieur, à quelques centimètres du bord latéral. Vissez la vis (b) à travers le plus petit trou du support (a).
ES: Fije el soporte de montaje (a) en la parte sólida del mueble debajo del panel superior, a unos centímetros del borde lateral. Atornille el tornillo (b) a través del orificio más pequeño en (a).
PT: Fixe o suporte de montagem (a) na parte sólida do móvel abaixo do painel superior, a alguns centímetros da borda lateral. Aparafuse o parafuso (b) através do furo menor no (a).
DE: Befestigen Sie die Montagehalterung (a) am massiven Teil des Möbels unter der oberen Platte, einige Zentimeter vom Seitendrand entfernt. Schrauben Sie die Schraube (b) durch das kleinste Loch in (a).
IT: Fissate la staffa di montaggio (a) sulla parte solida del mobile sotto il pannello superiore, a qualche centimetro dal bordo laterale. Avvitate la vite (b) attraverso il foro più piccolo della staffa (a).

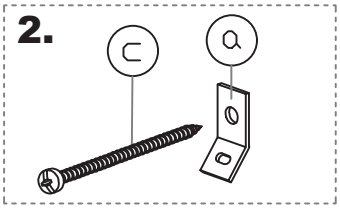

EN: Mount bracket (a) on a wall stud 2 inches below the unit's bracket and secure it with screw (c).
FR: Fixez le support (a) sur un montant mural à 2 pouces sous le support de l'unité et sécurisez-le avec une vis (c).
ES: Monte el soporte (a) en un montante de pared 2 pulgadas debajo del soporte de la unidad y fíjelo con un tornillo (c).
PT: Monte o suporte (a) em um montante da parede 2 polegadas abaixo do suporte da unidade e fixe-o com o parafuso (c).
DE: Befestigen Sie die Halterung (a) an einem Wandbolzen 2 Zoll unter der Gerätehalterung und sichern Sie sie mit Schraube (c).
IT: Montare il supporto (a) su un montante del muro a 2 pollici sotto il supporto dell'unità e fissarlo con la vite (c).

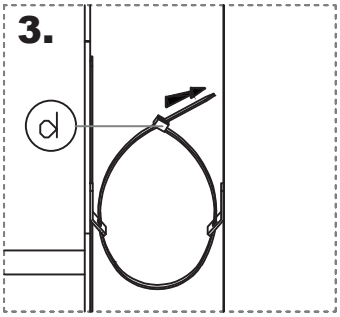

EN: Repeat on the other side, align brackets vertically, thread the strap (d) through larger holes, secure and lock it in place.
FR: Répétez de l'autre côté, alignez les supports verticalement, passez la sangle (d) dans les trous plus grands, sécurisez et verrouillez.
ES: Repita en el otro lado, alinee los soportes verticalmente, pase la correa (d) por los agujeros más grandes, asegure y bloquee.
PT: Repita do outro lado, alinhe os suportes verticalmente, passe a cinta (d) pelos orifícios maiores, prenda e trave.
DE: Wiederholen Sie auf der anderen Seite, richten Sie die Halterungen vertikal aus, fädeln Sie den Gurt (d) durch größere Löcher, sichern und verriegeln Sie ihn.
IT: Ripetere dall'altro lato, allineare i supporti verticalmente, inserire la cinghia (d) nei fori più grandi, fissare e bloccare.

