ASSEMBLY INSTRUCTION

EN
(Do not fully tighten the screws before finishing assembly)


DE
(Schrauben vor Abschluss der Montage nicht vollständig festziehen)

FR
(Ne pas serrer complètement les vis avant la fin de l'assemblag)










IT
(Non serrare completamente le viti prima di terminare l'assemblaggio)


ES
(No apriete completamente los tornillos antes de finalizar el montaje)


HARDWARE LIST/HARDWARE LISTE/LISTE DU MATÉRIEL/ ELENCO DELL'HARDWARE/LISTA DE HARDWARE


A 	B  ϕ:4x22 mm	C  ϕ:4x30 mm	D  ϕ: 4x25 mm	E  ϕ: 4x18 mm
1PC	4PCS	13PCS	16PCS	2PCS
F	G 	H 	I 	J 
28PCS	4PCS	1PC	4PCS	8PCS
K  ϕ: 3x16 mm				
16PCS				

PART LIST/TEILELISTE/LISTE DES PIÈCES/ELENCO PARTI/LISTA DE PIEZAS

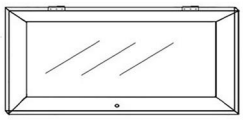L1 	**L2** 	**M1** 	**M2** 	**N** 
1PC	1PC	1PC	1PC	1PC
O 	**P** 	**Q** 	**R** 	**S** 
1PC	1PC	1PC	1PC	1PC
T 	**U** 	**V** 	**W** 	**X1** 
4PCS	2PCS	2PCS	2PCS	1PC
X2 	**X3** 	**Y** 	**Z** 	
1PC	1PC	1PC	2PCS	

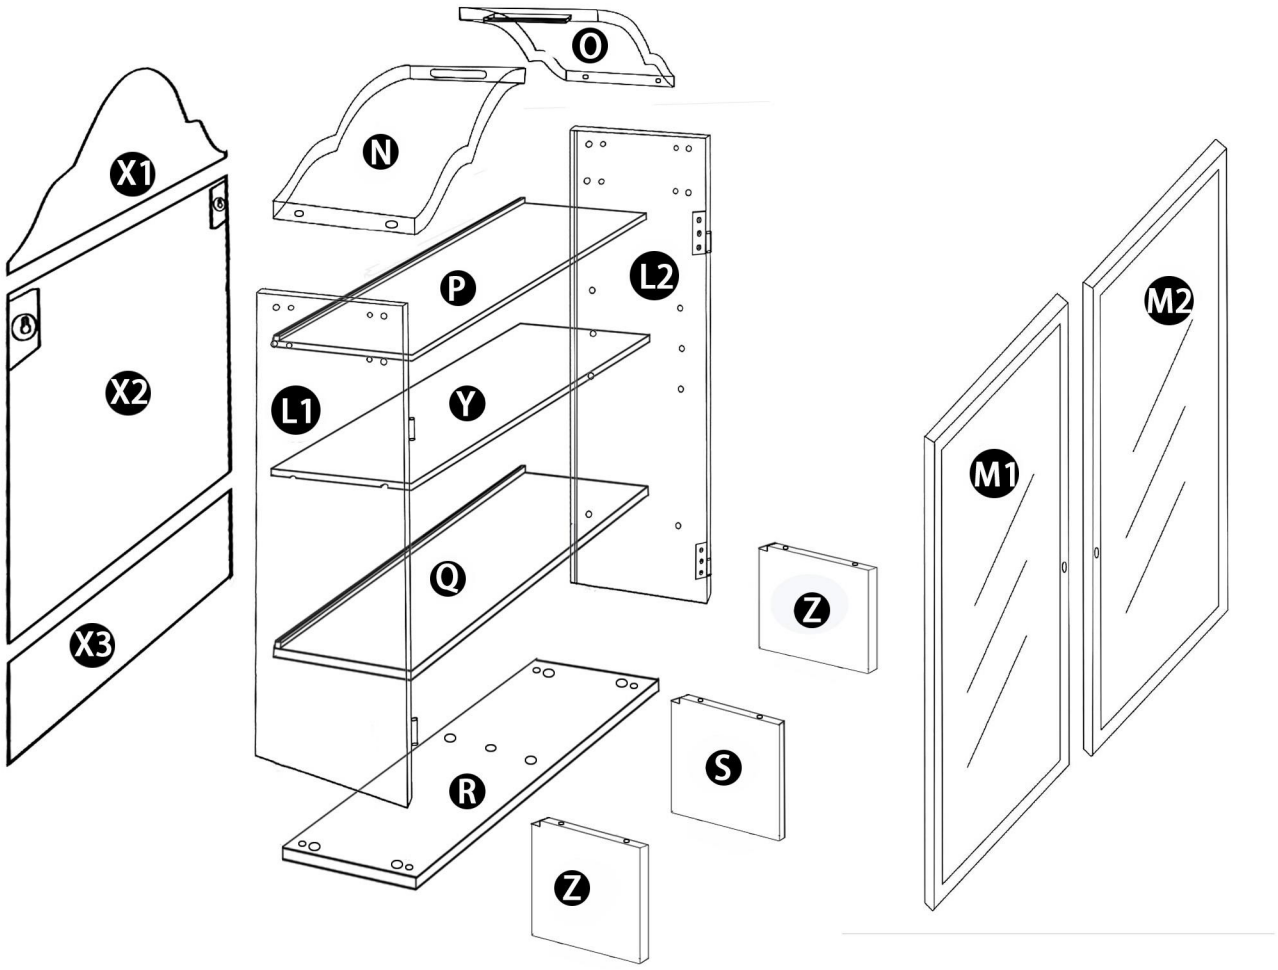

O
N
X1
X2
X3
L1
L2
P
Y
Q
R
S
Z
Z
M1
M2

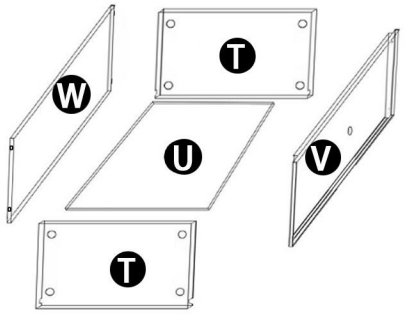

T
W
U
V
T

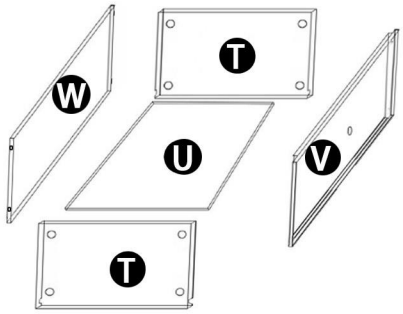
T
W
U
V
T


INSTRUCTION STEPS/MONTAGESCHRITTE/ÉTAPES D'INSTALLATION/ISTRUZIONI PASSO PASSO/PASOS DE INSTRUCCIONES


Step1

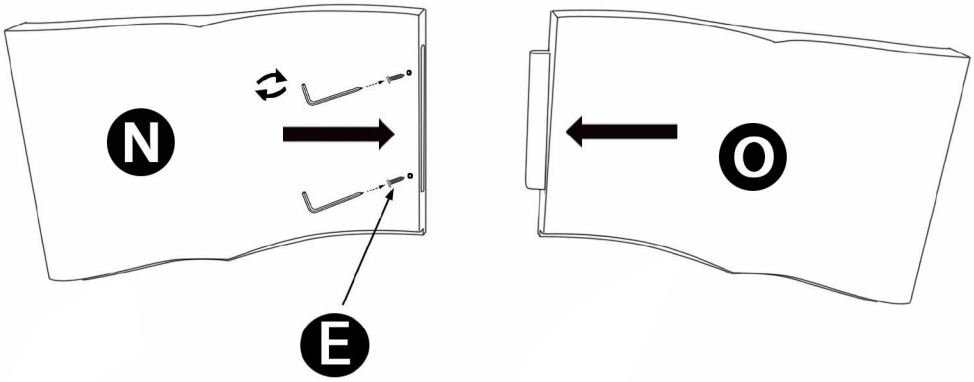


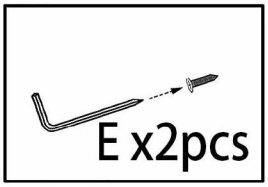

Step2

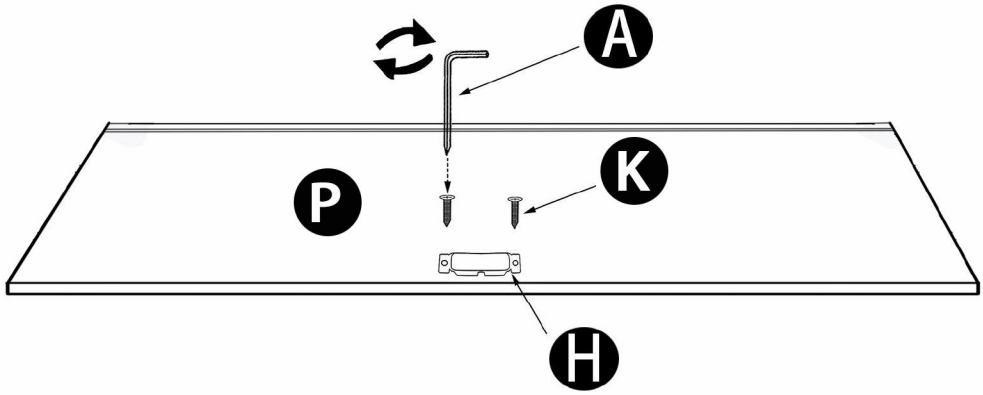

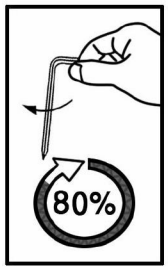

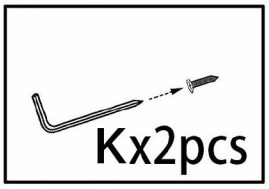

INSTRUCTION STEPS/MONTAGESCHRITTE/ÉTAPES D'INSTALLATION/ISTRUZIONI PASSO PASSO/PASOS DE INSTRUCCIONES

EN

Reminder: Before the cabinet is fully assembled, tighten the assembly screws to about 80% to facilitate the adjustment of the alignment of the panels later.

DE

Hinweis:Ziehen Sie vor der vollständigen Montage des Schranks alle Montageschrauben auf etwa 80% fest, um die spätere Ausrichtung der Platten zu erleichtern.

FR

Rappel :Avant l' assemblage complet du meuble, serrez toutes les vis de montage à environ 80% pour faciliter le réglage ultérieur de l' alignement des panneaux.


IT


Promemoria:Prima di assemblare completamente l' armadio, serrare tutte le viti di montaggio all' 80% circa per facilitare la regolazione successiva dell' allineamento dei pannelli.

ES

Recordatorio:Antes de ensamblar completamente el mueble, apriete todos los tornillos de montaje aproximadamente al 80% para facilitar el ajuste posterior de la alineación de los paneles.

Step3

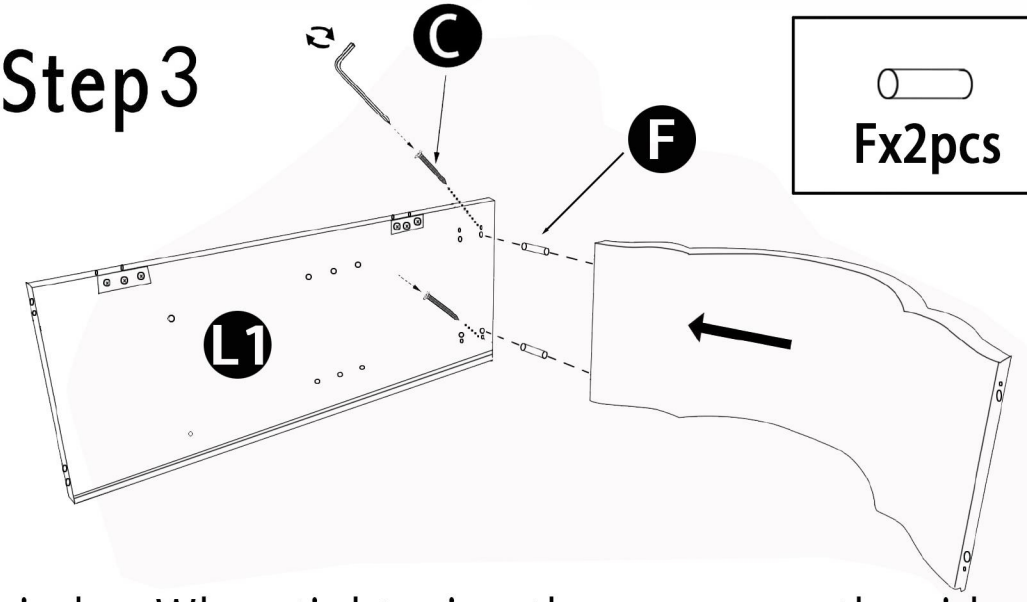

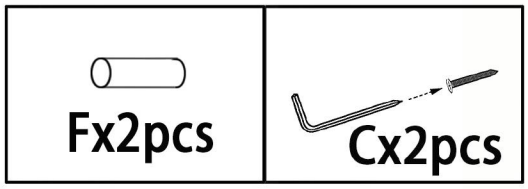

EN

Reminder: When tightening the screws on the sidepanel L1 and the top panel N, also insert the wooden plug F into the corresponding hole.

DE

Hinweis: Beim Festziehen der Schrauben an der Seitenplatte L1 und der Oberplatte N stecken Sie zudem den Holzstift F in das zugehörige Loch.

FR

Remarque : Lors du serrage des vis sur la panneau latéral L1 et le panneau supérieur N, insérez également la cheville en bois F dans le trou correspondant.


IT

Promemoria: Durante il serraggio delle viti sul pannello laterale L1 e sul pannello superiore N, inserire anche il perno in legno F nel foro corrispondente.

ES

Recordatorio: Al apretar los tornillos del panel lateral L1 y el panel superior N, inserta también el tapón de madera F en el orificio correspondiente.

Step4

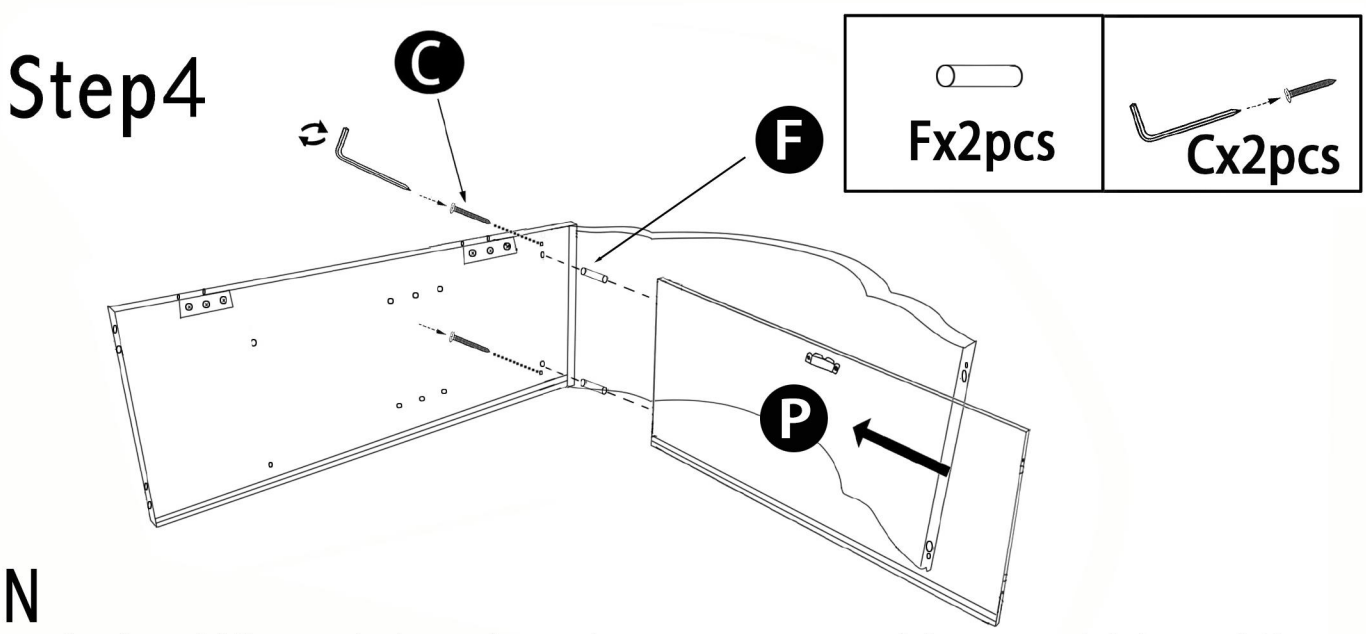

EN

Reminder: When tightening the screws on side panel L1 and P panel, also insert the wooden plug F into the corresponding hole.

DE

Hinweis: Beim Festziehen der Schrauben an der Seitenplatte L1 und der Platte P stecken Sie zudem den Holzstift F in das zugehörige Loch.

FR

Remarque : Lors du serrage des vis sur le panneau latéral L1 et le panneau P, insérez également la cheville en bois F dans le trou correspondant.


IT

Promemoria: Durante il serraggio delle viti sul pannello laterale L1 e sul pannello P, inserire anche il perno in legno F nel foro corrispondente.

ES

Recordatorio: Al apretar los tornillos del panel lateral L1 y el panel P, inserta también el tapón de madera F en el orificio correspondiente.

Step 5

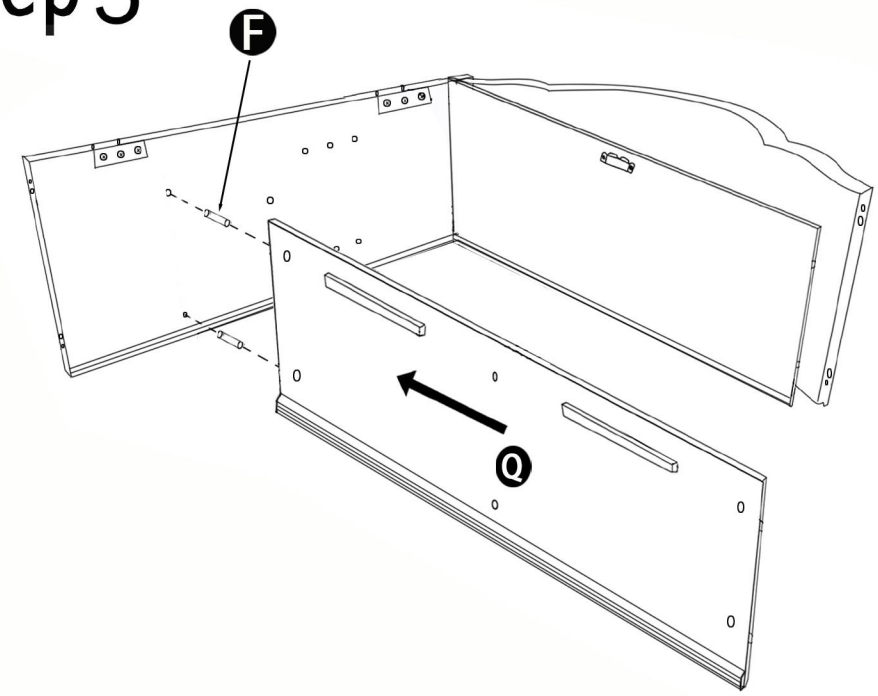



Fx2pcs

EN

Reminder: When inserting panel Q into the side panel, simultaneously insert accessory F into the corresponding hole.

DE

Hinweis: Beim Einsetzen der Platte Q in die Seitenplatte gleichzeitig das Zubehör F in das zugehörige Loch stecken.

FR

Remarque : Lors de l'insertion du panneau Q dans le panneau latéral, insérez simultanément l'accessoire F dans le trou correspondant.


IT

Promemoria: Durante l'inserimento del pannello Q nel pannello laterale, inserire contemporaneamente l'accessorio F nel foro corrispondente.

ES

Recordatorio: Al insertar el panel Q en el panel lateral, introduce simultáneamente el accesorio F en el orificio correspondiente.

Step 6

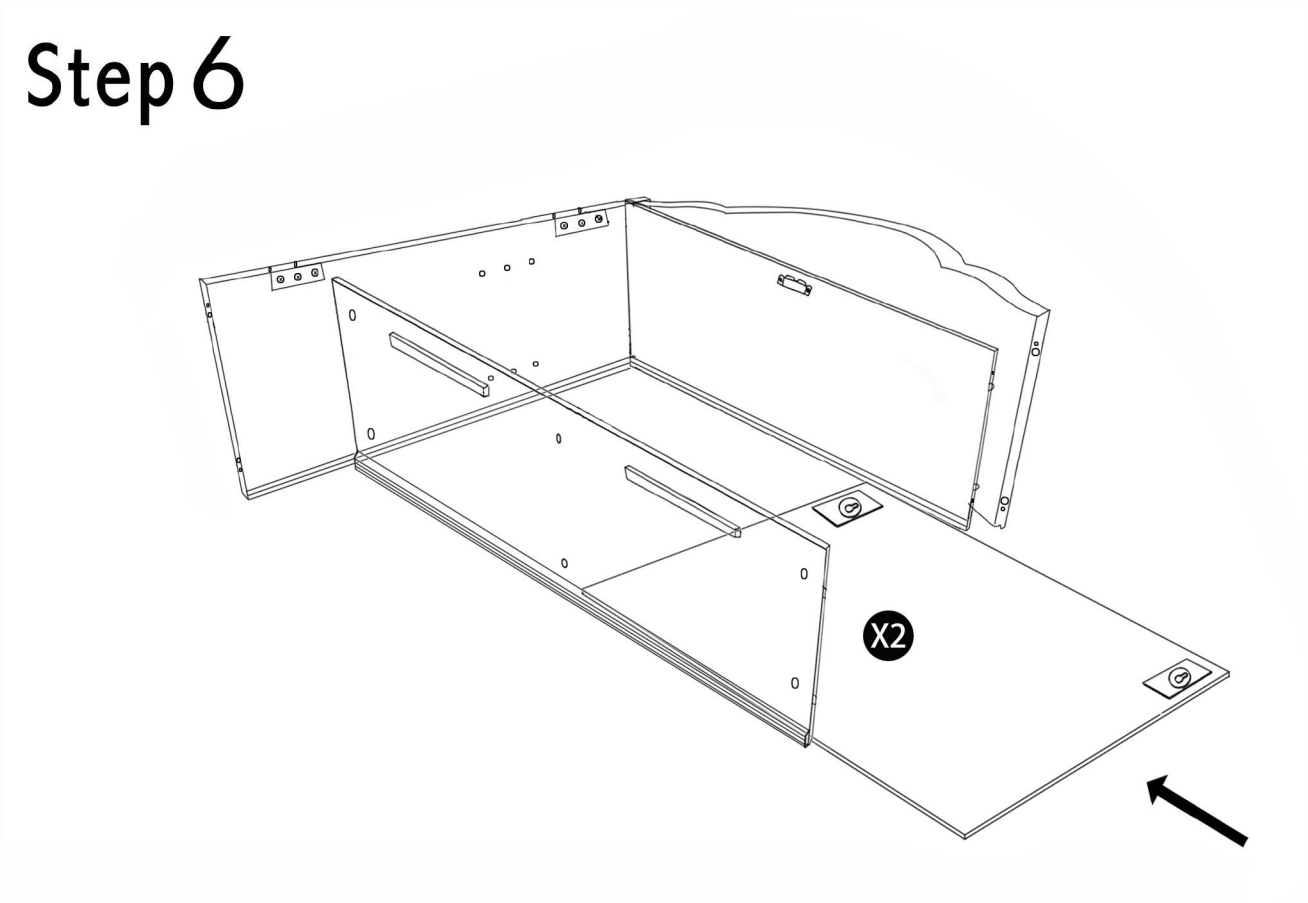

EN
Friendly reminder: The hook on board X2 is on the back.


DE
Freundlicher Hinweis: Der Haken an Platte X2 befindet sich auf der Rückseite.

FR
Petit rappel : Le crochet de la planche X2 se trouve au dos.

IT
Gentile promemoria: Il gancio sulla tavola X2 si trova sul retro.

ES
Recordatorio amable: El gancho de la placa X2 está en la parte trasera.

Step 7

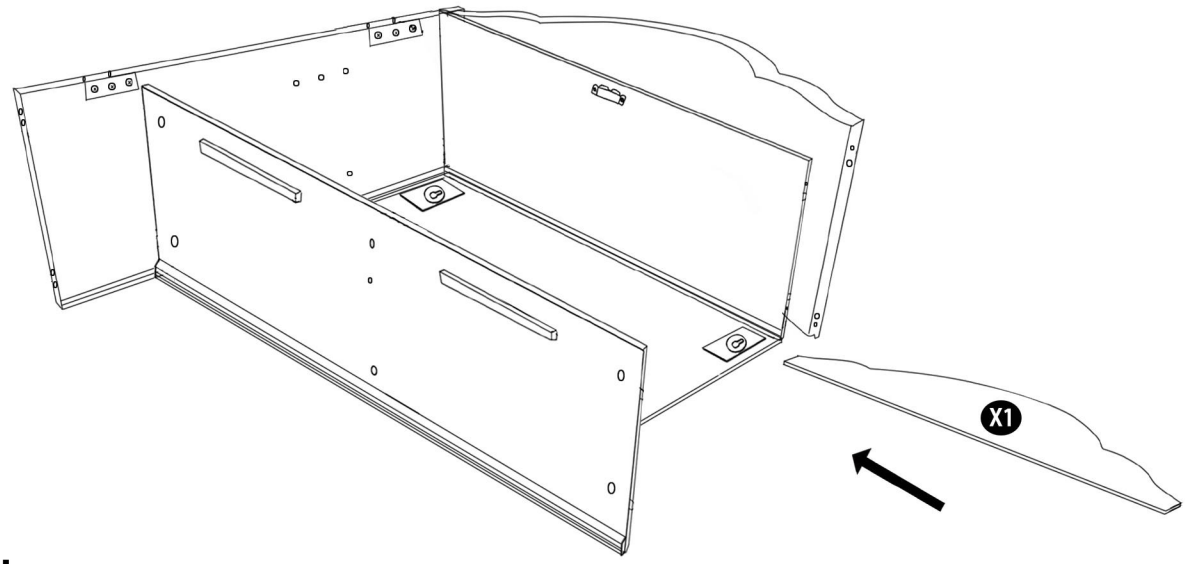

EN

Reminder: Back panel X1 shall be clipped into the grooves of the top rail, side panels and top board.

DE

Hinweis: Die Rückplatte X1 in die Nuten der oberen Leiste, Seitenplatten und Oberplatte einclipsen.

FR

Remarque : Le panneau arrière X1 doit être clipsé dans les rainures de la traverse supérieure, des panneaux latéraux et du panneau supérieur.


IT

Promemoria: Il pannello posteriore X1 deve essere agganciato nelle scanalature della barra superiore, dei pannelli laterali e del pannello superiore.

ES

Recordatorio: El panel trasero X1 debe encajarse en las ranuras del riel superior, los paneles laterales y la placa superior.

Step 8

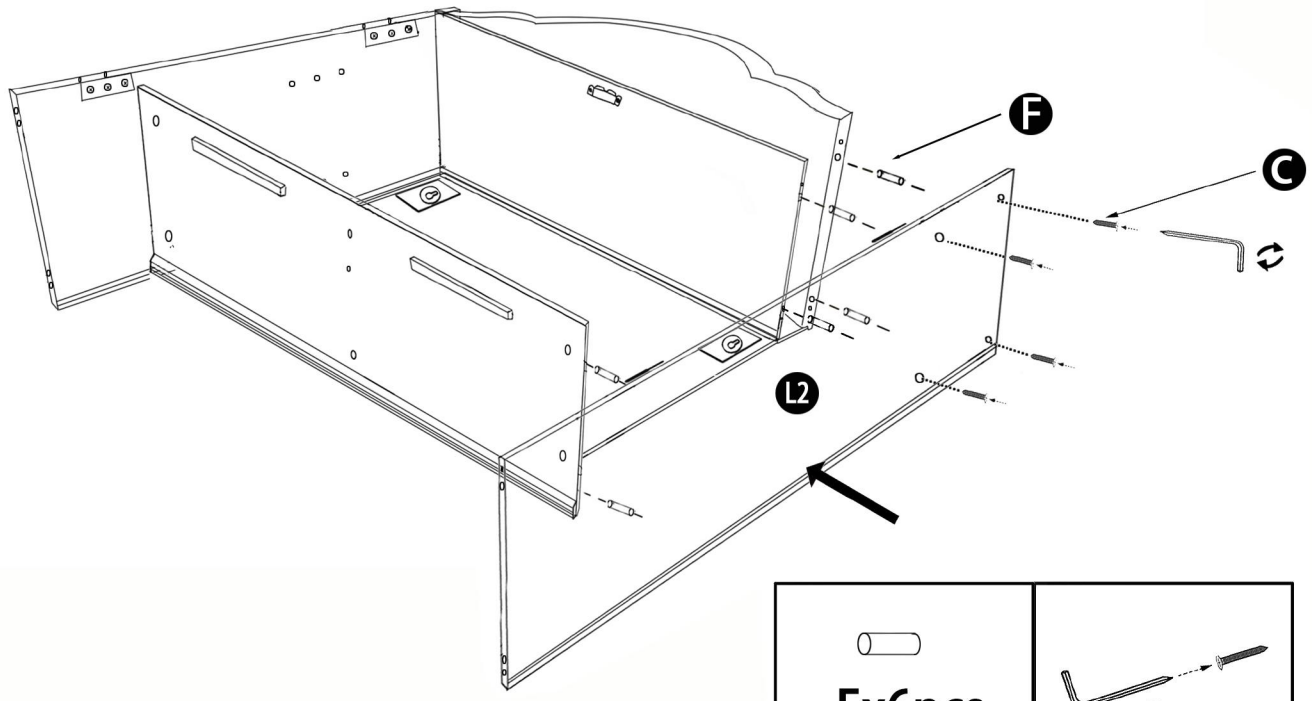

Fx6pcs	Cx4pcs

EN

Reminder: When tightening the screws on side panel L2 and panel P and panel Q, also insert the wooden plug F into the corresponding holes.

DE

Hinweis: Beim Festziehen der Schrauben an der Seitenplatte L2, der Platte P und der Platte Q stecken Sie zudem den Holzstift F in die zugehörigen Löcher.

FR

Remarque : Lors du serrage des vis sur le panneau latéral L2, le panneau P et le panneau Q, insérez également la cheville en bois F dans les trous correspondants.


IT

Promemoria: Durante il serraggio delle viti sul pannello laterale L2, sul pannello P e sul pannello Q, inserire anche il perno in legno F nei fori corrispondenti.

ES

Recordatorio: Al apretar los tornillos del panel lateral L2, el panel P y el panel Q, inserta también el tapón de madera F en los orificios correspondientes.

Step9

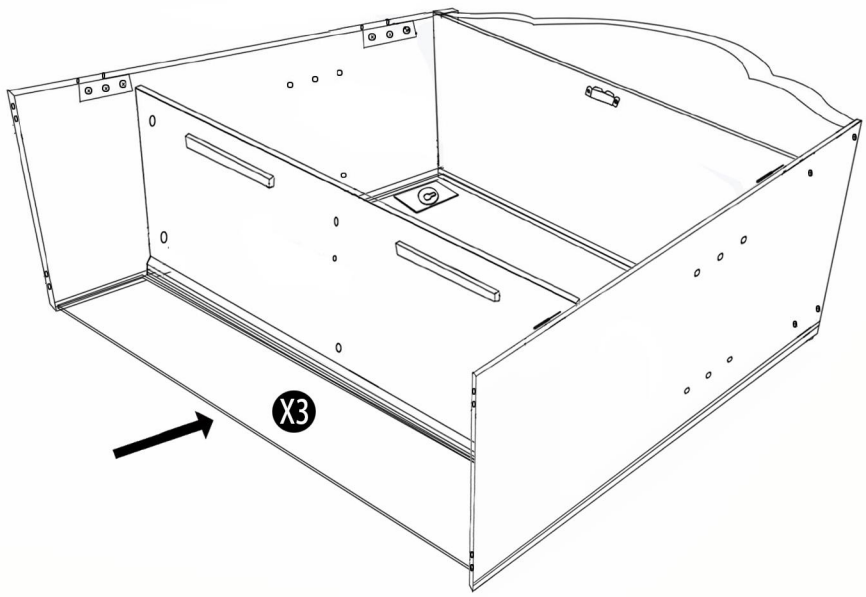

INSTRUCTION STEPS/MONTAGESCHRITTE/ÉTAPES D'INSTALLATION/ISTRUZIONI PASSO PASSO/PASOS DE INSTRUCCIONES

EN

Reminder: Insert the X3 plate into the corresponding slot and push the plate all the way in.

DE

Hinweis: Setzen Sie die Platte X3 in den zugehörigen Schlitz ein und schieben Sie sie ganz hinein.

FR

Remarque : Insérez la plaque X3 dans la fente correspondante et poussez-la complètement.


IT

Promemoria: Inserire la piastra X3 nella fessura corrispondente e spingerla fino in fondo.

ES

Recordatorio: Introduce la placa X3 en la ranura correspondiente y empújala hasta el fondo.

Step 10

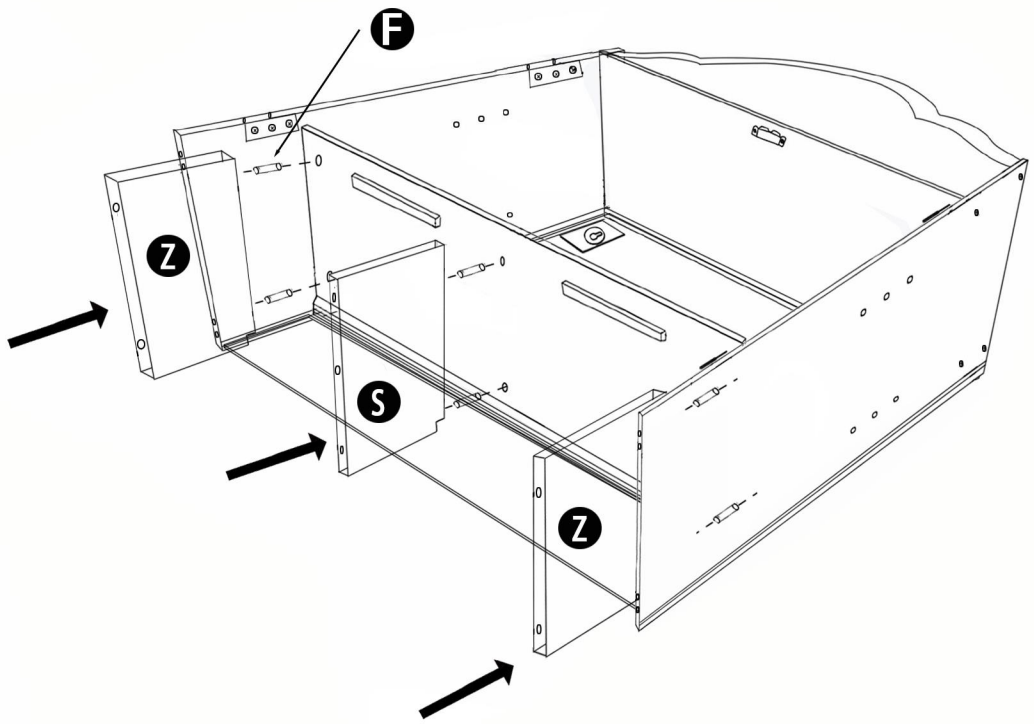



Fx6pcs

INSTRUCTION STEPS/MONTAGESCHRITTE/ÉTAPES D'INSTALLATION/ISTRUZIONI PASSO PASSO/PASOS DE INSTRUCCIONES

EN

Reminder: While pushing plate Z and plate S to the bottom, insert the wooden plug F into the corresponding hole.

DE

Hinweis: Schieben Sie Platte Z und Platte S bis zum Boden und stecken Sie gleichzeitig den Holzstift F in das zugehörige Loch.

FR


Remarque : Tout en poussant la plaque Z et la plaque S jusqu'au fond, insérez la cheville en bois F dans le trou correspondant.

IT

Promemoria: Mentre spingi la piastra Z e la piastra S fino in fondo, inserisci il perno in legno F nel foro corrispondente.

ES

Recordatorio: Mientras empujas la placa Z y la placa S hasta el fondo, inserta el tapón de madera F en el orificio correspondiente

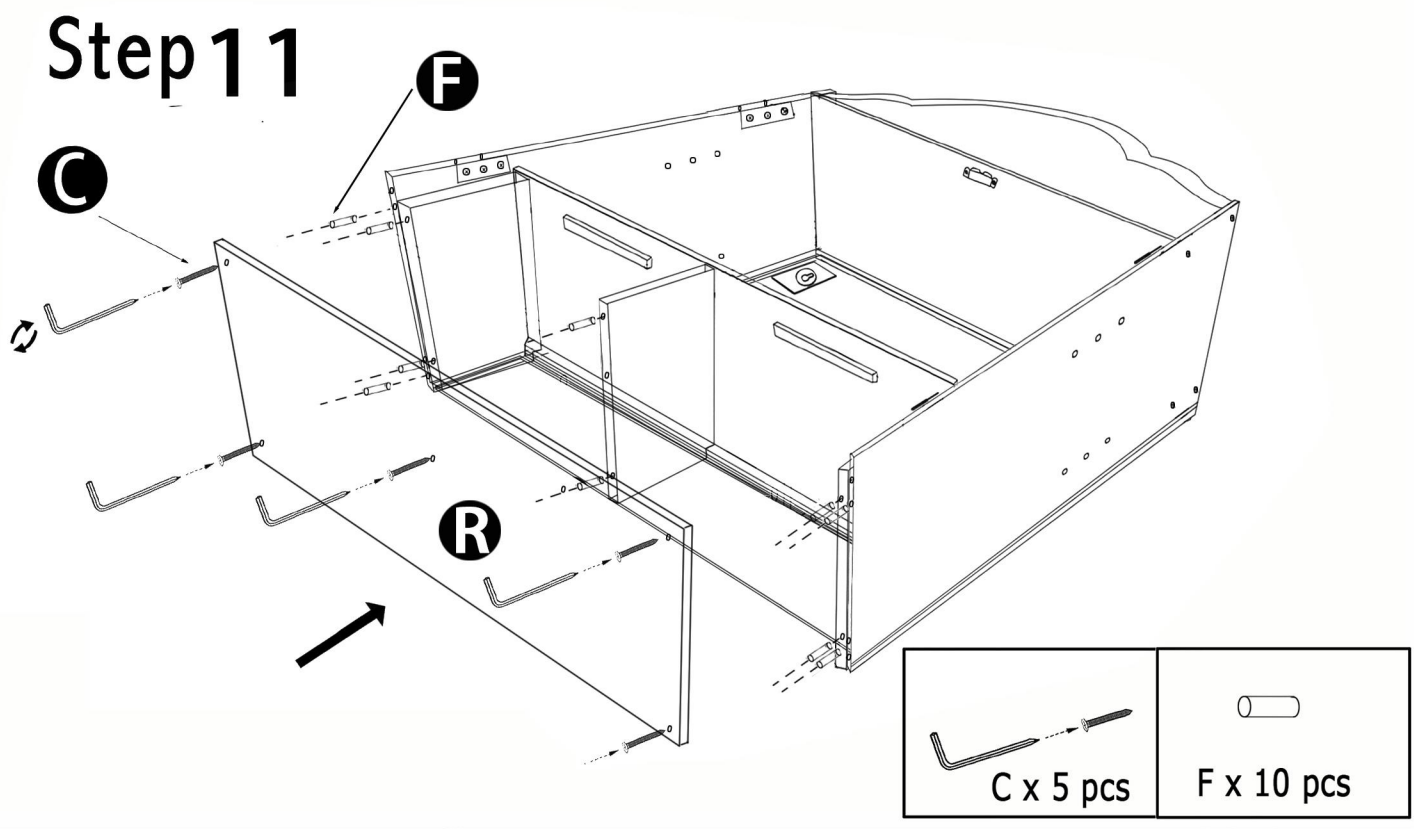

INSTRUCTION STEPS/MONTAGESCHRITTE/ÉTAPES D'INSTALLATION/ISTRUZIONI PASSO PASSO/PASOS DE INSTRUCCIONES

EN

Reminder: When tightening the screws on plate R, also insert the wooden plug F into the corresponding hole.

DE

Hinweis: Beim Festziehen der Schrauben an Platte R stecken Sie zudem den Holzstift F in das zugehörige Loch.

FR

Remarque : Lors du serrage des vis sur la plaque R, insérez également la cheville en bois F dans le trou correspondant.


IT

Promemoria: Durante il serraggio delle viti sulla piastra R, inserire anche il perno in legno F nel foro corrispondente.

ES


Recordatorio: Al apretar los tornillos de la placa R, inserta también el tapón de madera F en el orificio correspondiente.


Step 12

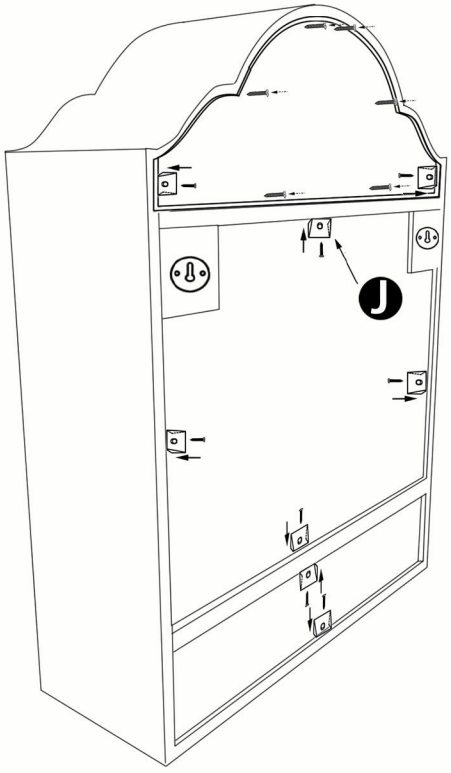



Step13

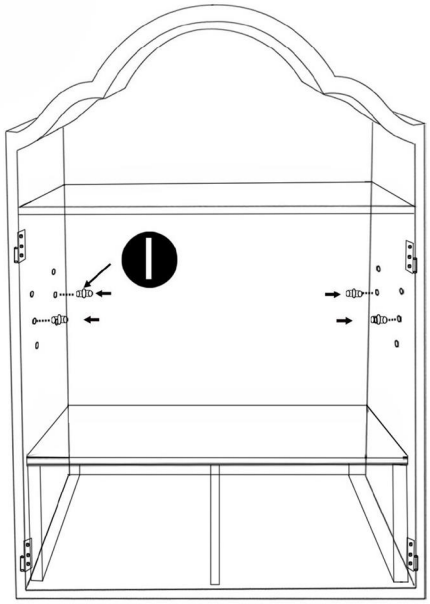

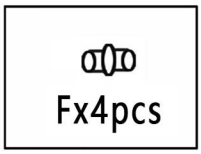

EN

Reminder: Insert accessory I into the corresponding hole, ensuring all four accessories are on the same horizontal line.

DE

Hinweis: Stecken Sie Zubehör I in das zugehörige Loch und stellen Sie sicher, dass alle vier Zubehörteile auf derselben horizontalen Linie liegen.

FR

Remarque : Insérez l'accessoire I dans le trou correspondant et veillez à ce que les quatre accessoires soient alignés horizontalement.


IT

Promemoria: Inserire l'accessorio I nel foro corrispondente, assicurandosi che tutti e quattro gli accessori si trovino sulla stessa linea orizzontale.


ES

Recordatorio: Introduce el accesorio I en el orificio correspondiente y asegúrate de que los cuatro accesorios estén en la misma línea horizontal.


Step14

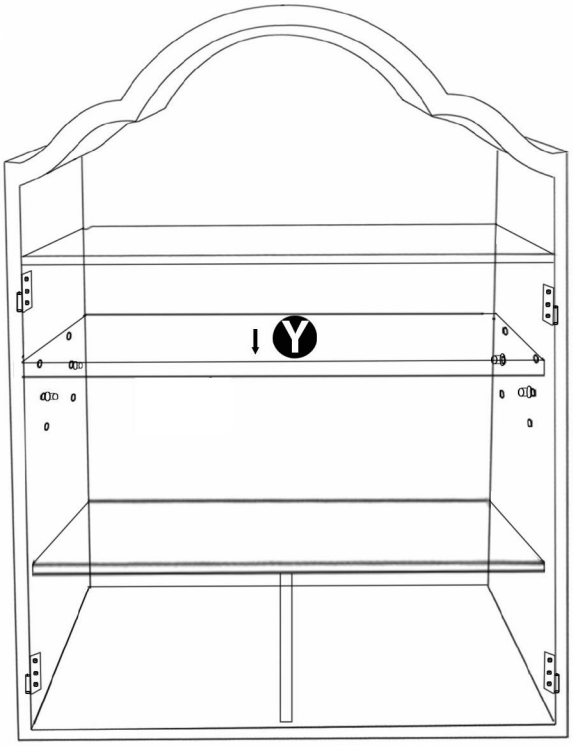


Step15

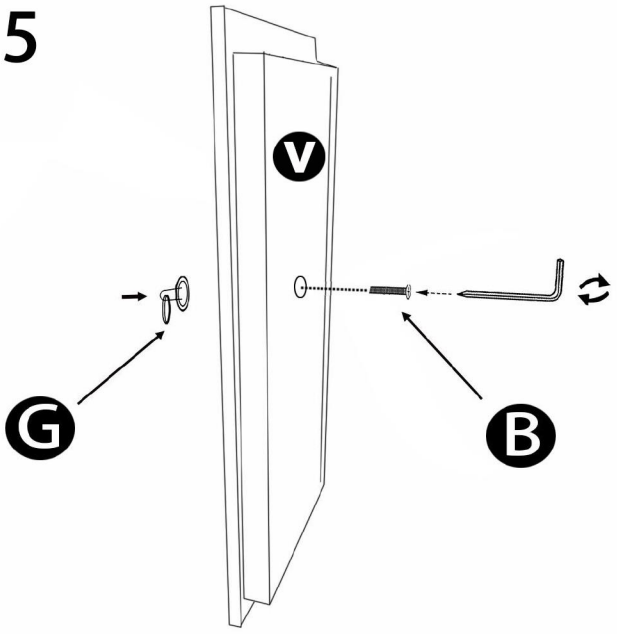


X2

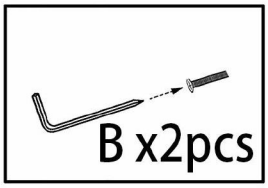


Step16

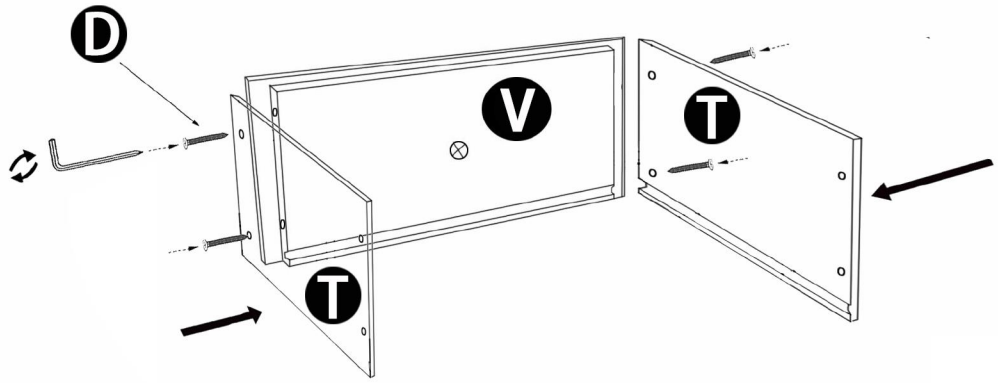

X2

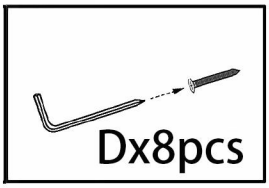


Step17

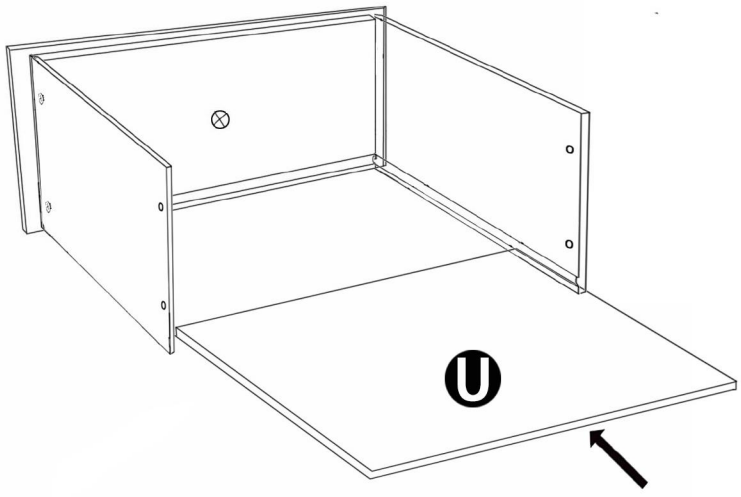


X2


Step18

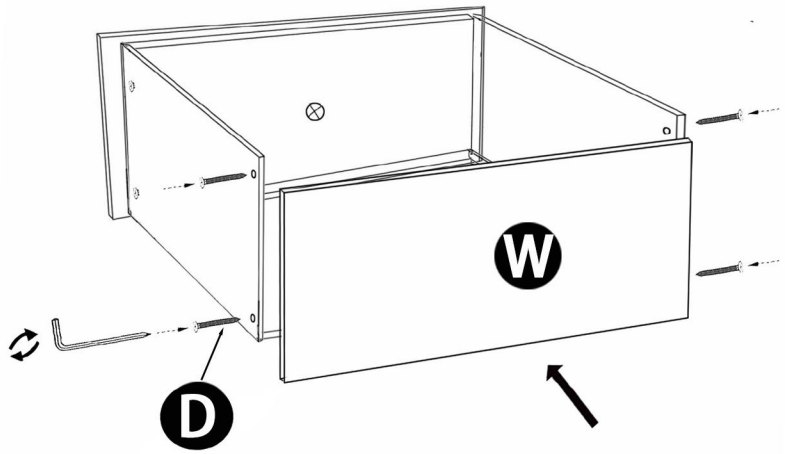

X2

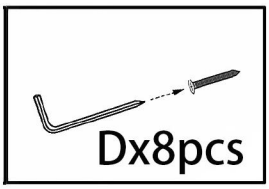


Step19

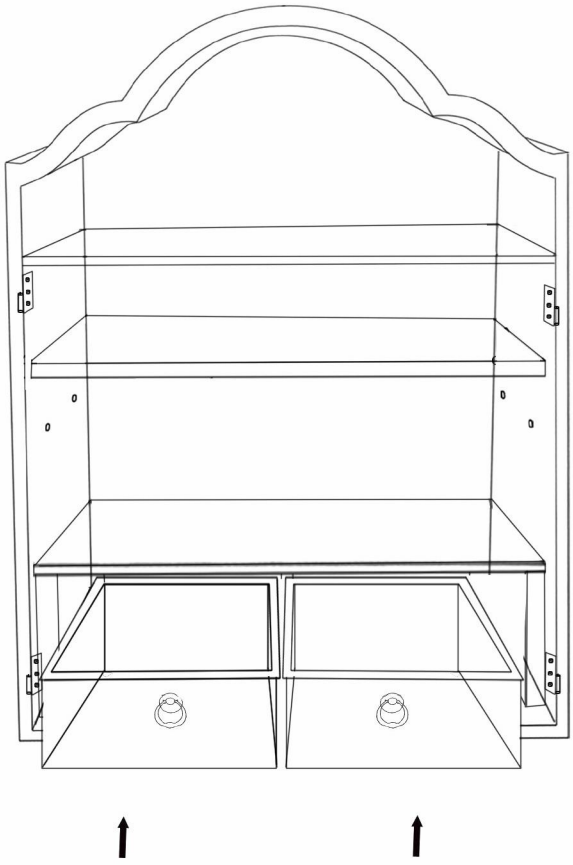


INSTRUCTION STEPS/MONTAGESCHRITTE/ÉTAPES D'INSTALLATION/ISTRUZIONI PASSO PASSO/PASOS DE INSTRUCCIONES


Step 20

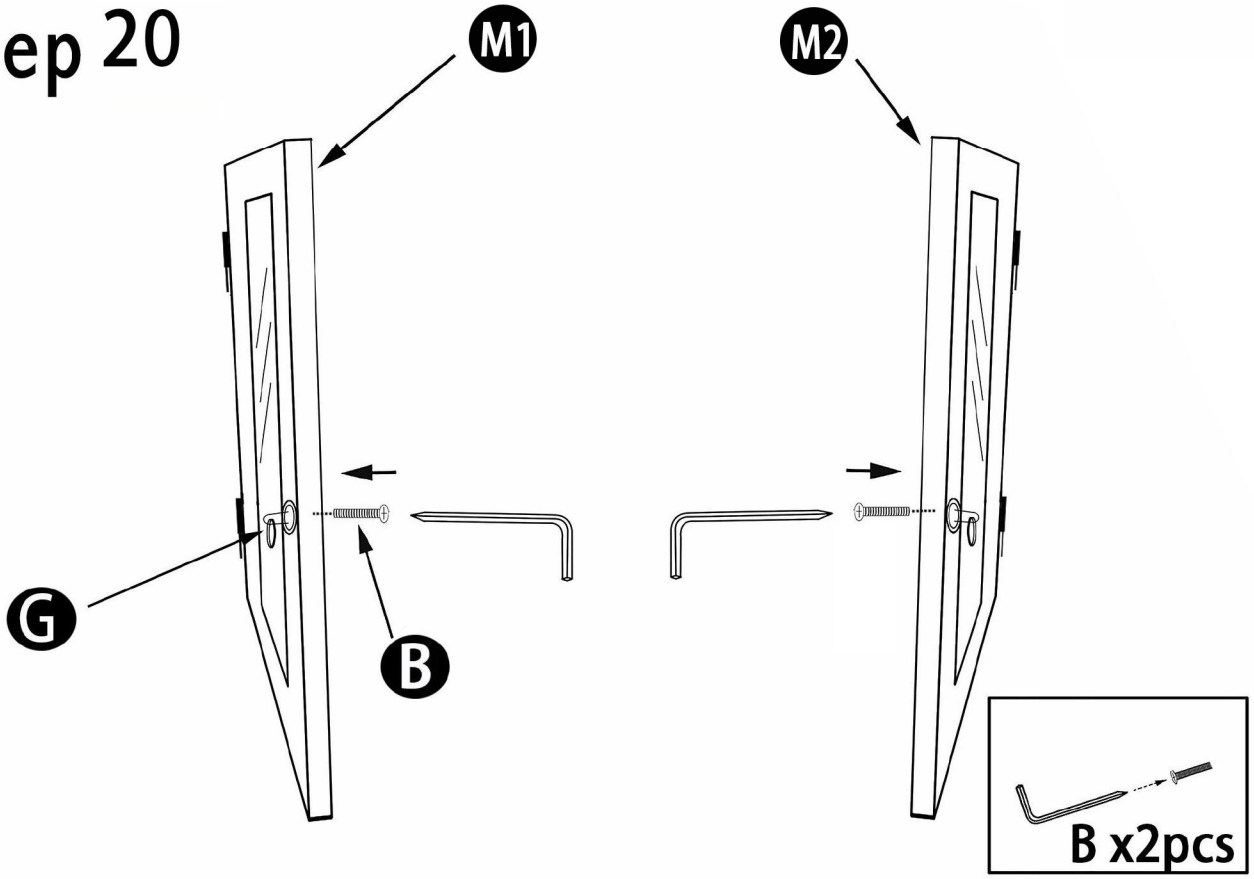


Step21

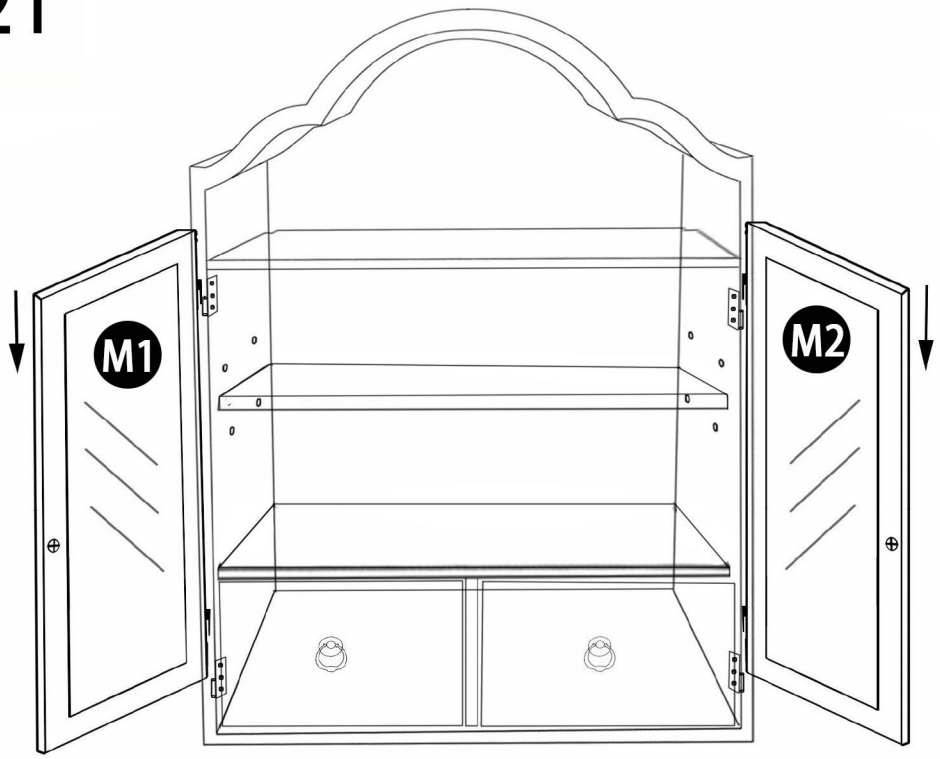

Step 22

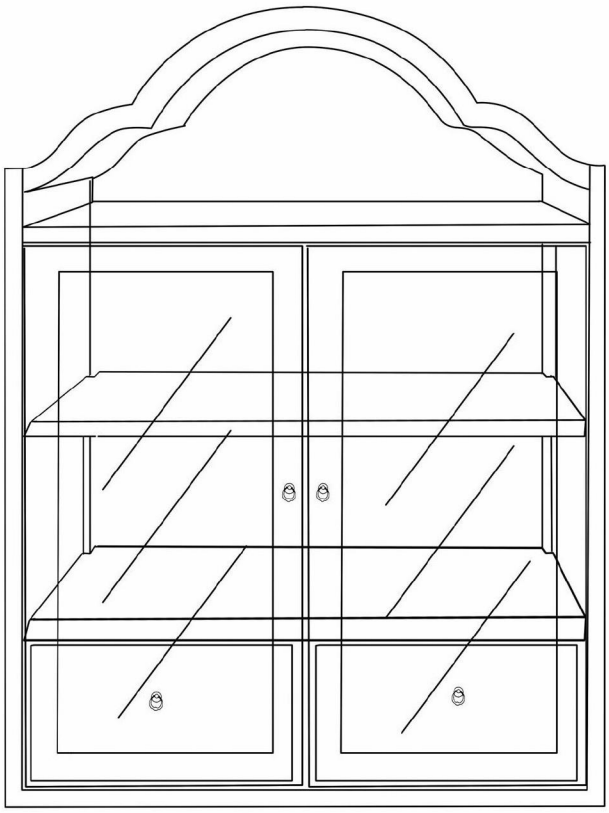


Step 23

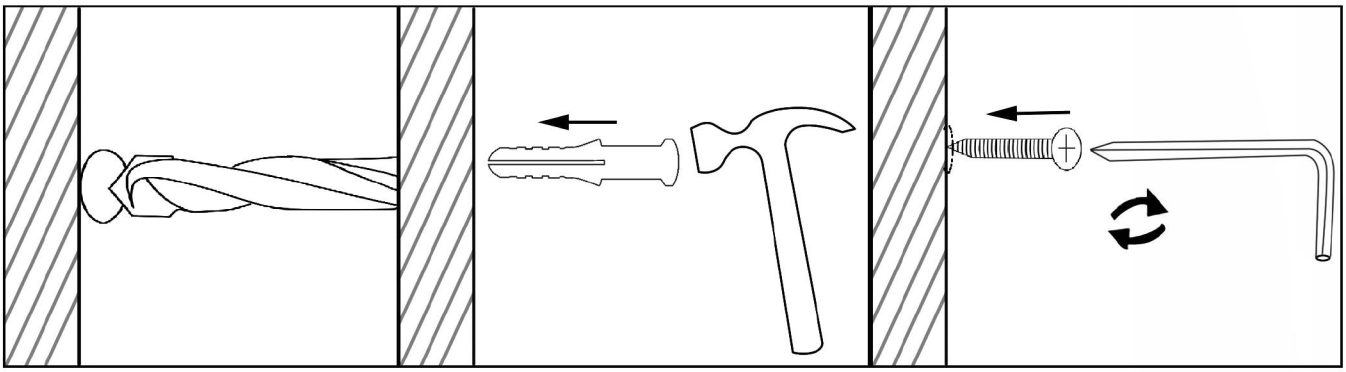

INSTRUCTION STEPS/MONTAGESCHRITTE/ÉTAPES D'INSTALLATION/ISTRUZIONI PASSO PASSO/PASOS DE INSTRUCCIONES

Step 24

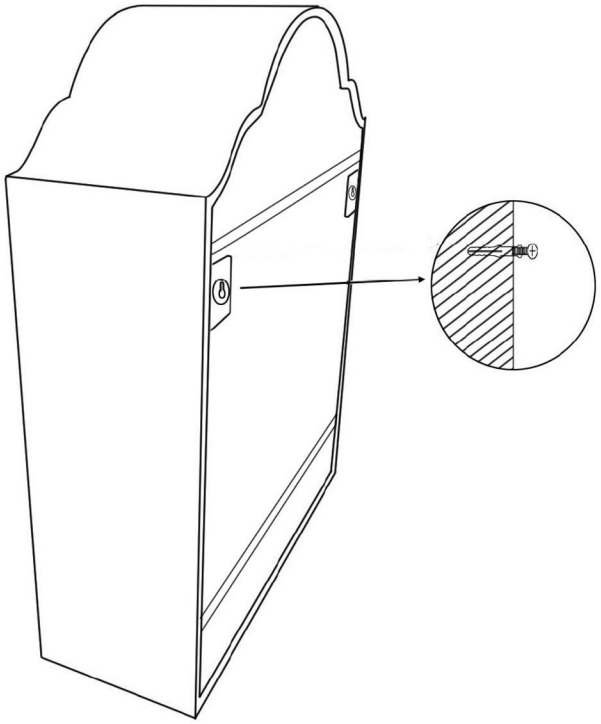

Step 25

