


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

60" & 72" WORK SURFACE

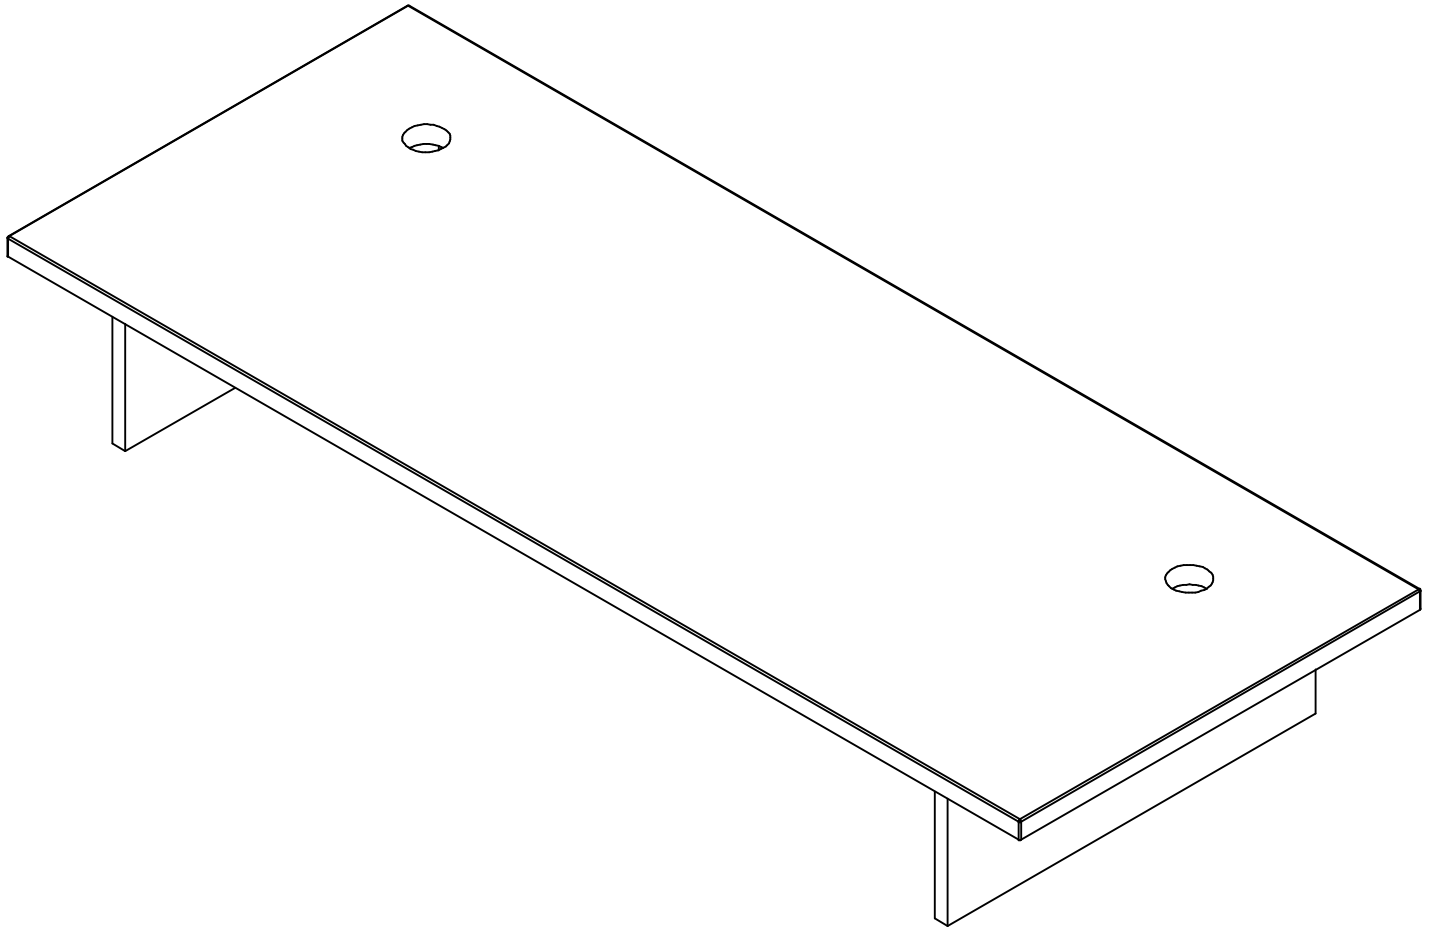

NEED HELP?
Call 1-800-950-4782
www.bushbusinessfurniture.com

Lot Code #



WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.



WARNING

Units must be assembled with the instructions, parts and hardware provided. Improper assembly or use could cause structural failure, instability, tip over, and/or serious injury.

Las unidades deben ser ensambladas de acuerdo a las instrucciones y usando el herraje incluido. El ensamblado incorrecto puede causar un fallo estructural, inestabilidad, o que la unidad se derrumbe, causando posibles heridas personales.

Les unités doivent être assemblées avec les instructions et les matériels donnés. Si vous ne le construisez pas correctement ceci pourrait causer des dommages structuraux, instabilité, se renverser et blesser quelqu'un.



WARNING

This product is designed and intended for use with computer, fax, and printer equipment only. Improper loading with television or other heavy equipment could cause instability, tip over, and/or serious injury.

Este producto está diseñado solamente para el uso con computadores, faxes, e impresoras. Inapropiado uso al poner televisores u otro equipo pesado puede causar inestabilidad, rodamiento, y/o herida (golpes) serios.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation avec un ordinateur, un télécopieur, ou une imprimante. Un chargement incorrect avec une télévision ou autre matériel lourd peut le rendre instable ou le renverser, et peut vous causer des endommagements sérieux.





WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.

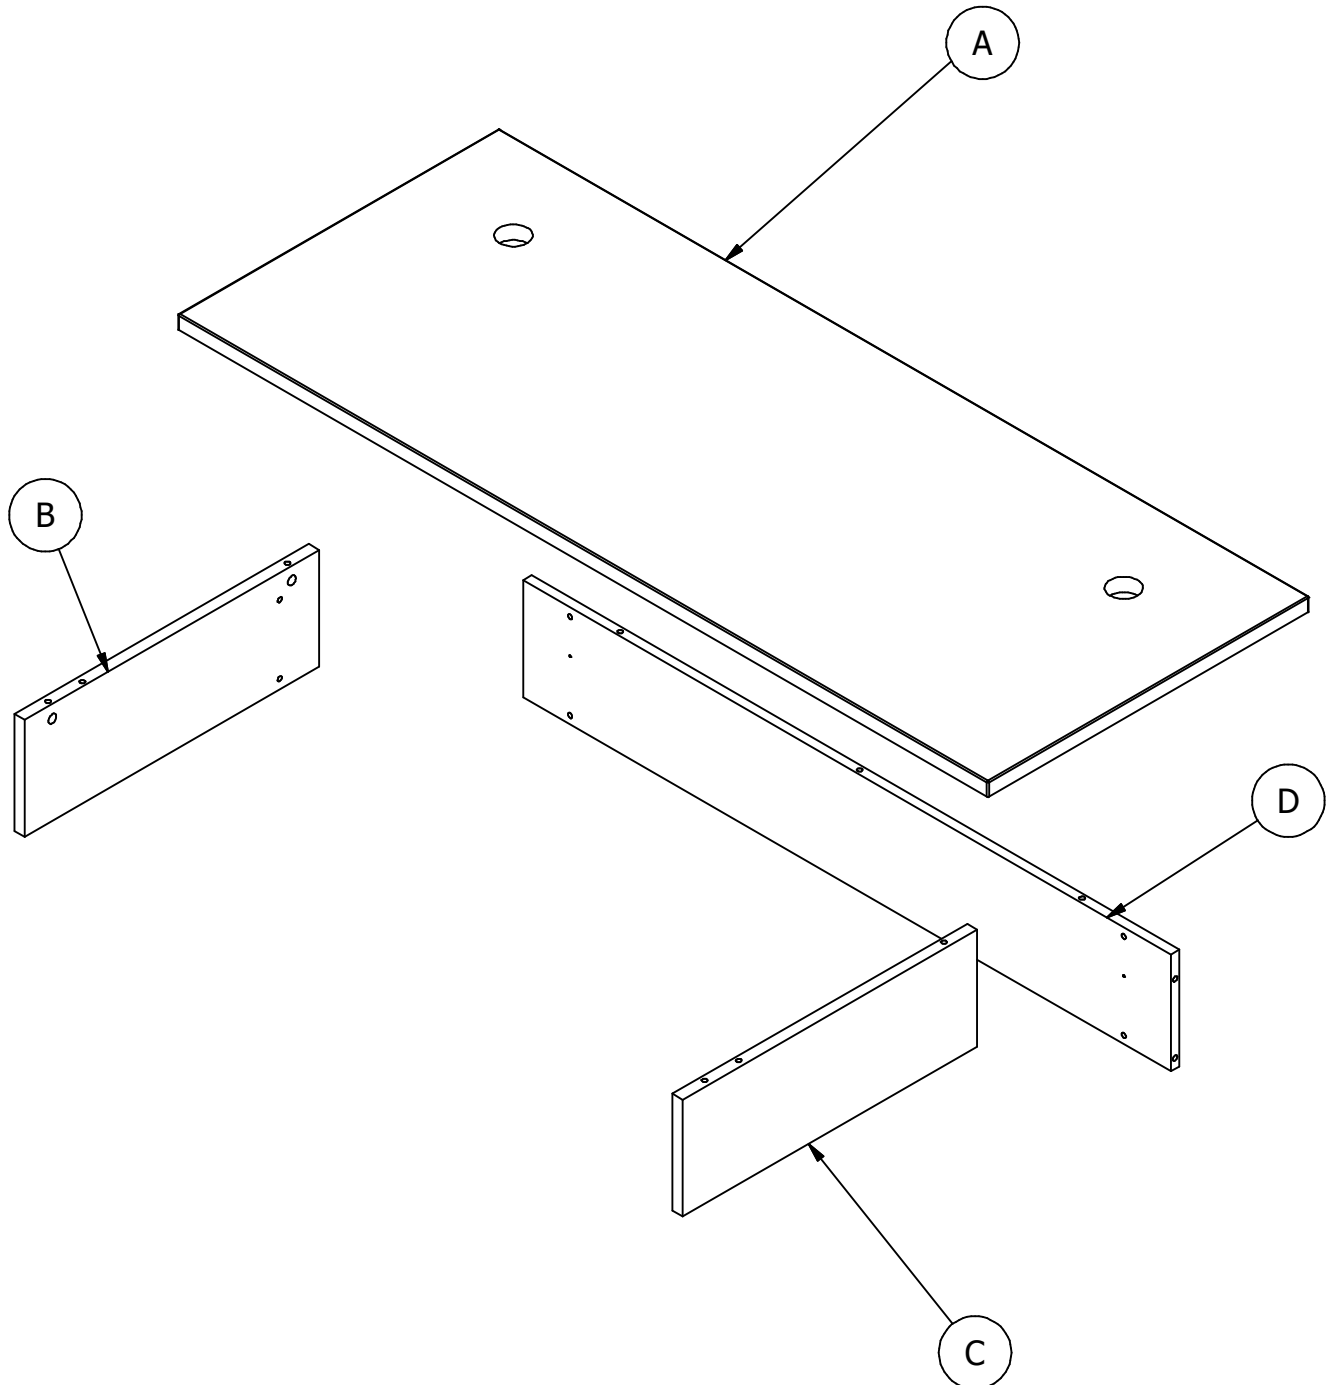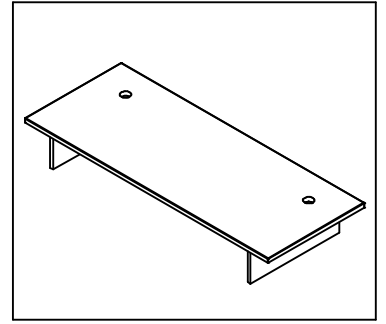

JTD160FWWH			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W194146	1	TOP SHELF
B	W191372	1	LEFT SIDE PANEL
C	W191373	1	RIGHT SIDE PANEL
D	W191377	1	MODESTY PANEL

JTD160SGWH			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W194147	1	TOP SHELF
B	W191372	1	LEFT SIDE PANEL
C	W191373	1	RIGHT SIDE PANEL
D	W191377	1	MODESTY PANEL

JTD160SG			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W194147	1	TOP SHELF
B	W192781	1	LEFT SIDE PANEL
C	W192782	1	RIGHT SIDE PANEL
D	W192783	1	MODESTY PANEL


JTD172FWWH			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W194148	1	TOP SHELF
B	W191372	1	LEFT SIDE PANEL
C	W191373	1	RIGHT SIDE PANEL
D	W191380	1	MODESTY PANEL

JTD172SGWH			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W194149	1	TOP SHELF
B	W191372	1	LEFT SIDE PANEL
C	W191373	1	RIGHT SIDE PANEL
D	W191380	1	MODESTY PANEL

JTD172SG			
LABEL CODE	PART NUMBER	QTY	DESCRIPTION
A	W194149	1	TOP SHELF
B	W192781	1	LEFT SIDE PANEL
C	W192782	1	RIGHT SIDE PANEL
D	W192784	1	MODESTY PANEL

Fasteners are shown in actual size.
los fijadores son demostrados en su tamaño actual.
les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


H181468US



KD Cam3000

[11]

H25714




#10 x 2-1/2"

[10]

H25714 may have full length thread.


H171556



Quickfit TL4

[4]

H38169



Wood Dowel 8 x 30

[2]



H72988






KD Bolt

[10]



JTD160FWWH, JTD172FWWH

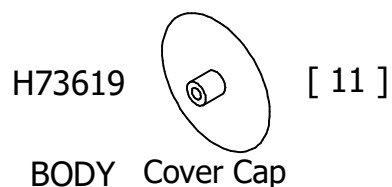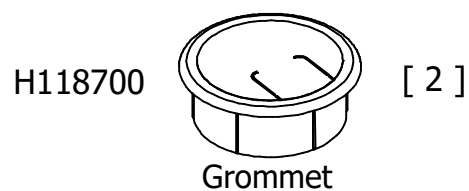


JTD160SGWH, JTD172SGWH

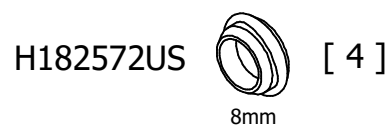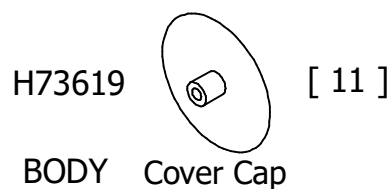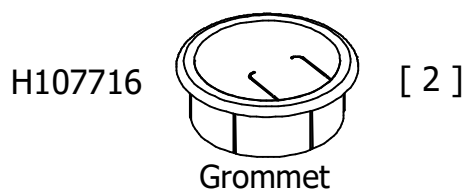


JTD160SG, JTD172SG

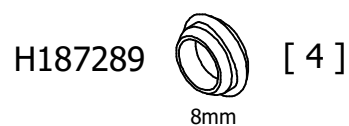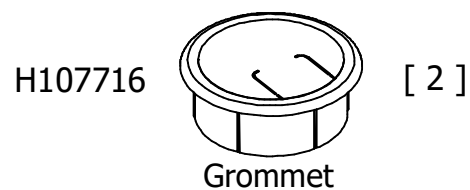


Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.

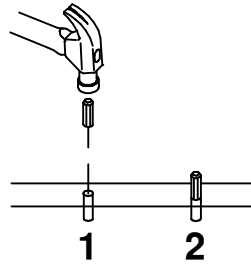


-Wood dowel installation.
-Instalación del tornillo de madera.
-Installation de chevilles de bois.

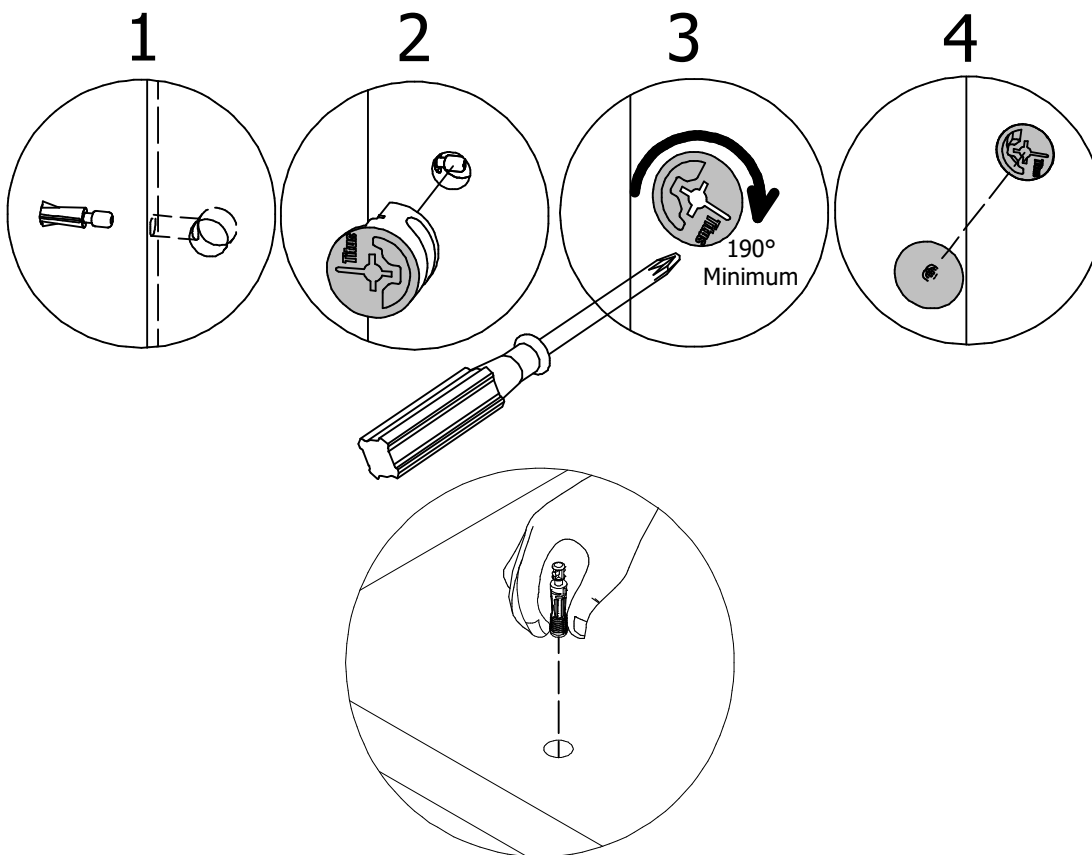

MAY HAVE TO SQUEEZE PLASTIC TO INSERT INTO HOLE.
PUEDE TENER QUE APRETAR PLÁSTICO PARA INSERTAR EN EL AGUJERO.
PEUT AVOIR À PRESSER EN PLASTIQUE À INSÉRER DANS LE TROU.

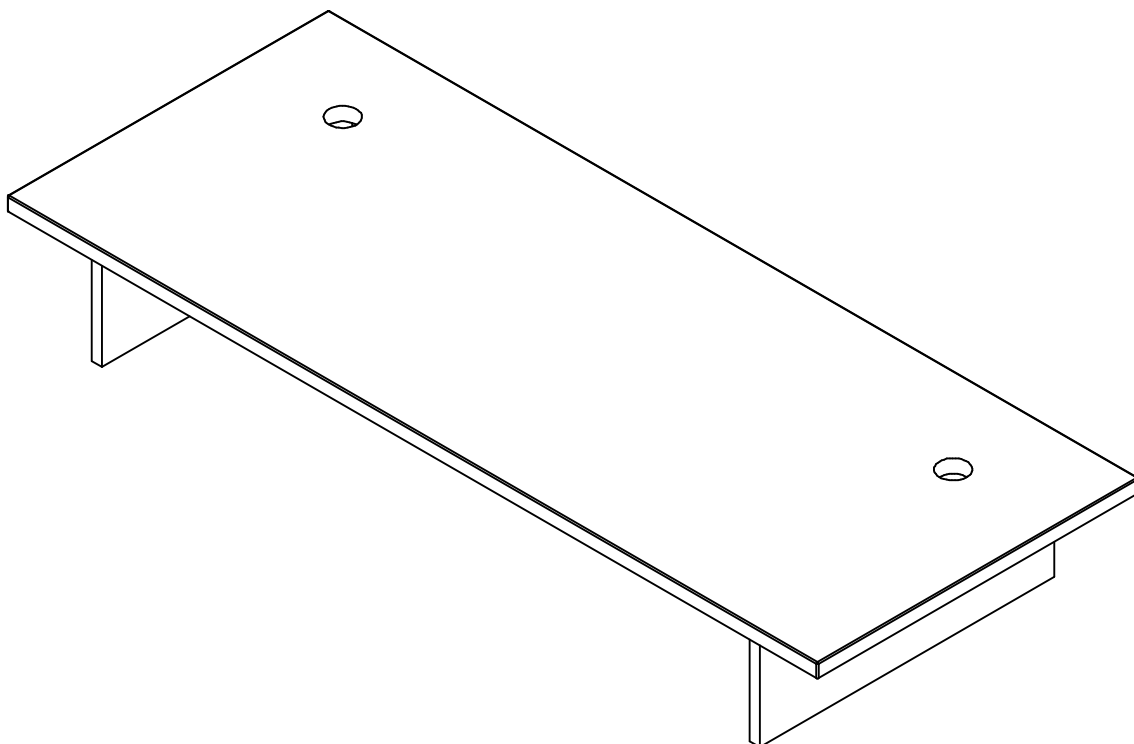

Go to step 1
Ir al paso 1
Aller à l'étape 1

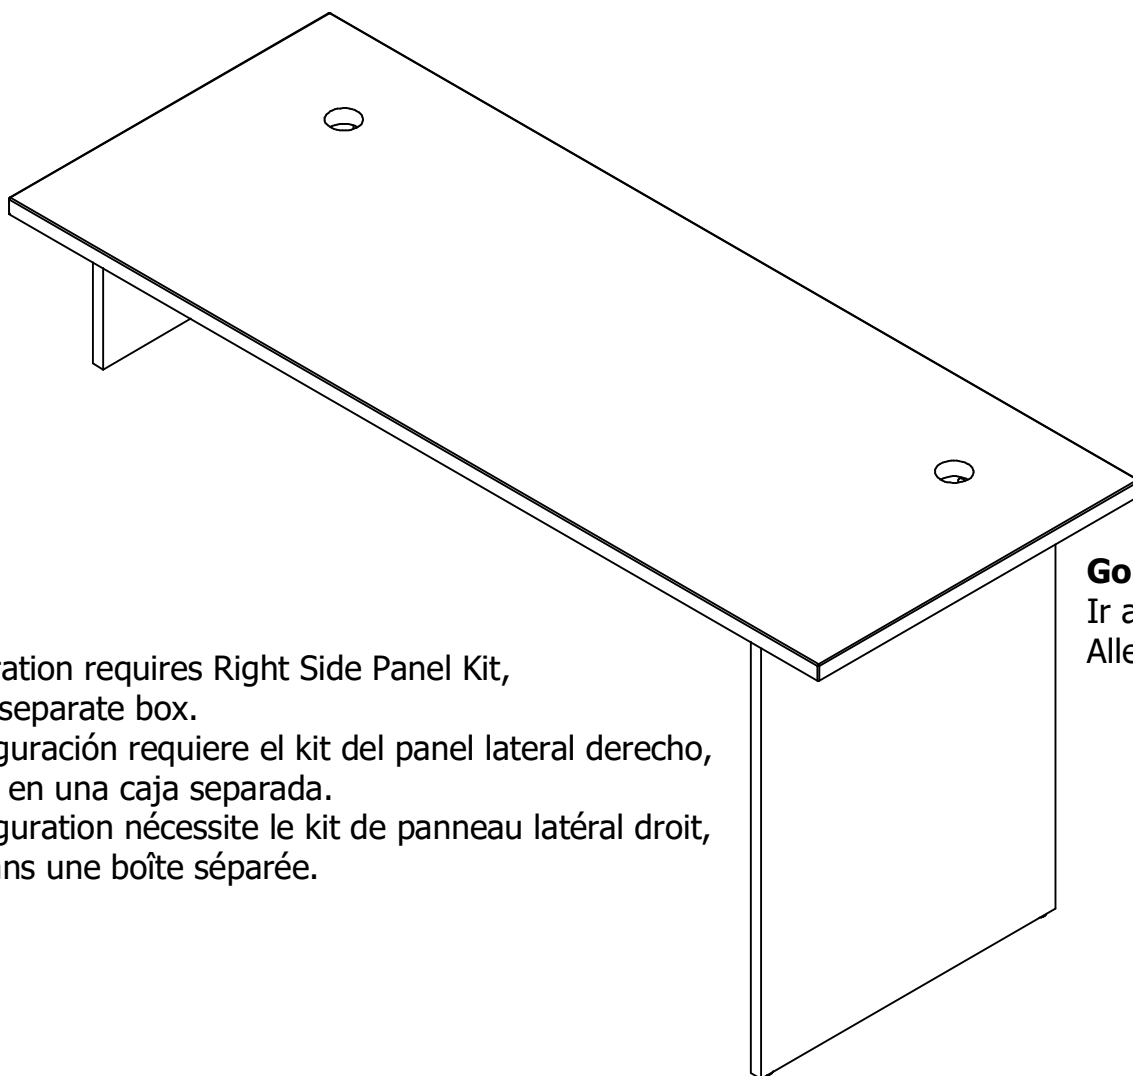

Go to step 2
Ir al paso 2
Aller à l'étape 2

Configuration requires Right Side Panel Kit,
ships in separate box.

La configuración requiere el kit del panel lateral derecho,
se envía en una caja separada.


La configuration nécessite le kit de panneau latéral droit,
livrée dans une boîte séparée.

Work Surface Hardware

Hardware de superficie de trabajo

Quincaillerie de surface de travail


H171556



Quickfit TL4


[4]

H38169



Wood Dowel 8 x 30

[2]

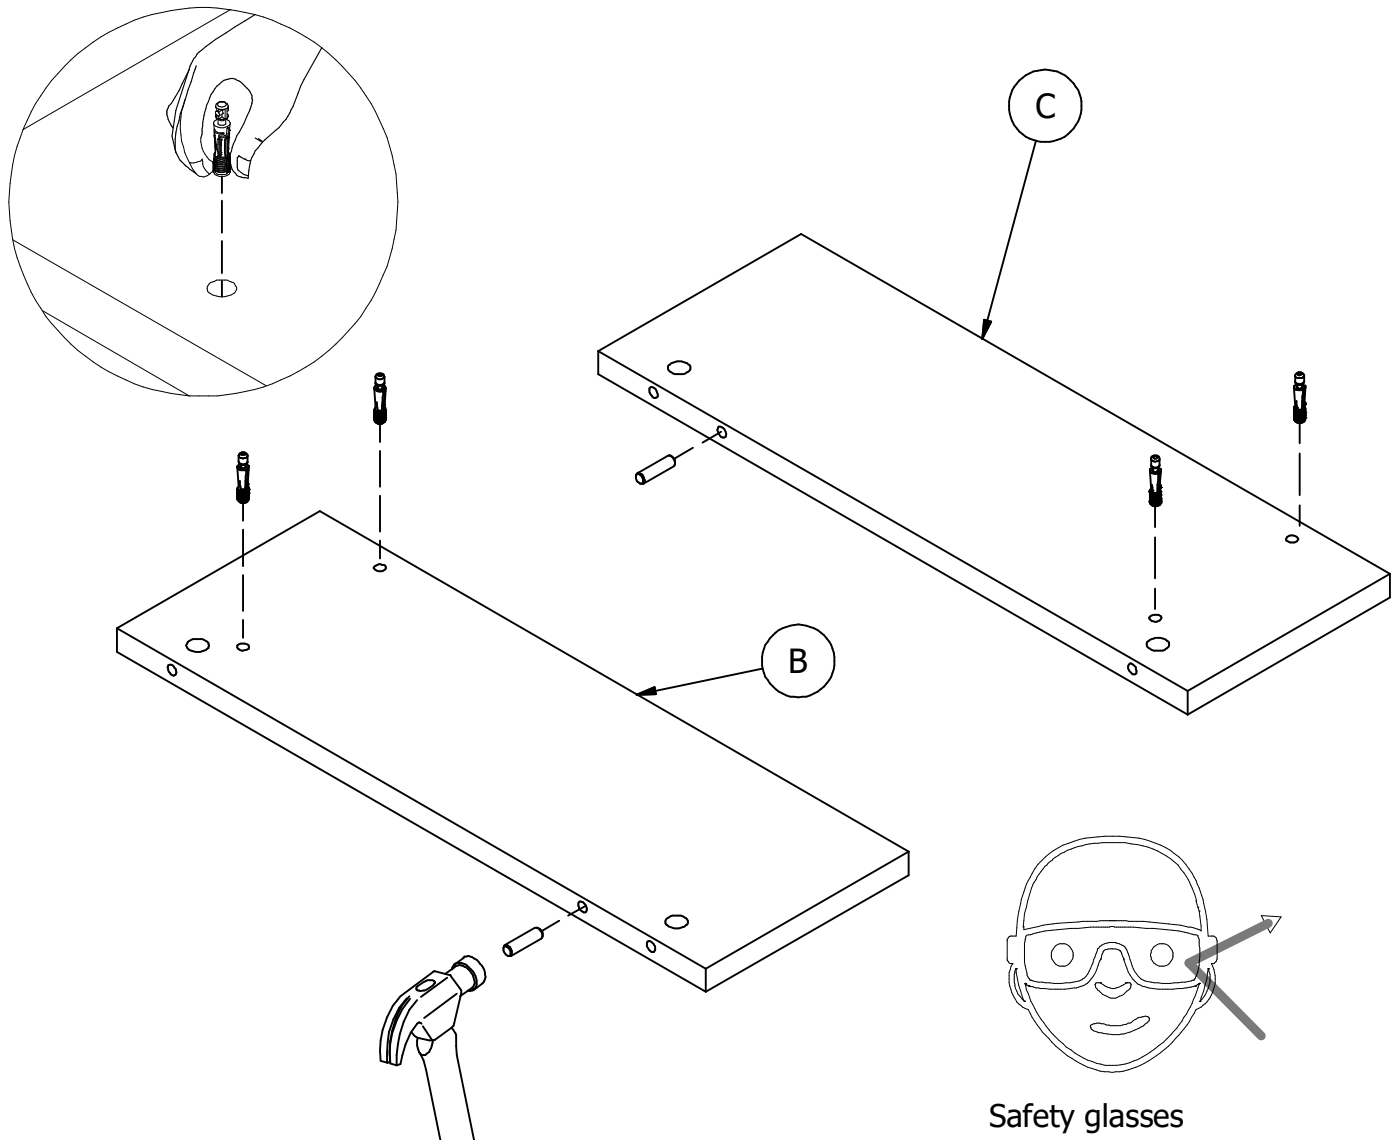

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

Go to step 4

Ir al paso 4


Aller à l'étape 4

Work Surface Hardware

Hardware de superficie de trabajo

Quincaillerie de surface de travail

H171556



[2]


Quickfit TL4

H38169




[1]

Wood Dowel 8 x 30

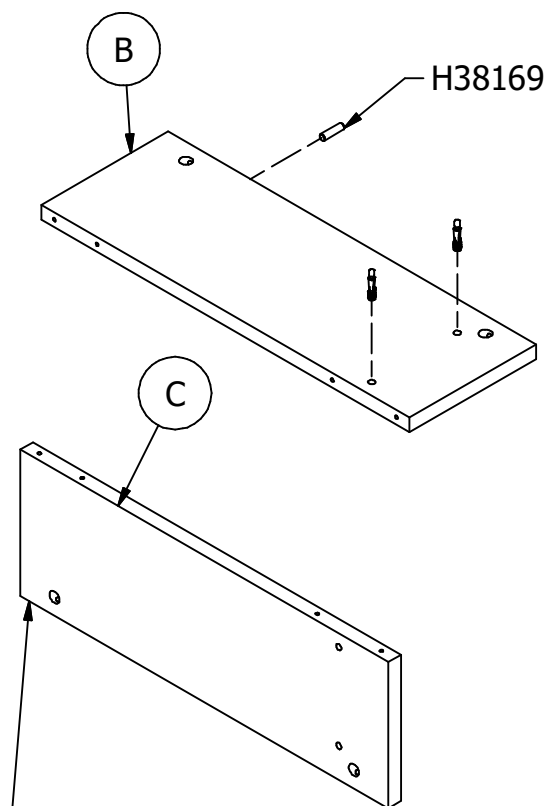**Discard or save for later use**

Desechar o guardar para su uso posterior


Jeter ou sauvegarder pour une utilisation ultérieure

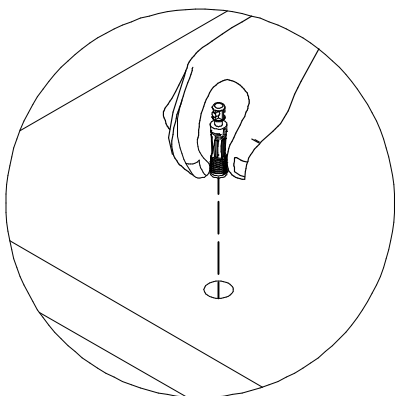**Right Side Panel Kit Hardware**

Hardware del kit del panel lateral derecho

Matériel de kit de panneau latéral droit

H20385

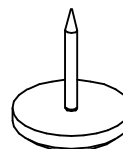

[2]

Tack Glide


H135637



[2]




Wood Dowel 8 x 25

H171556



[5]

Quickfit TL4

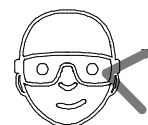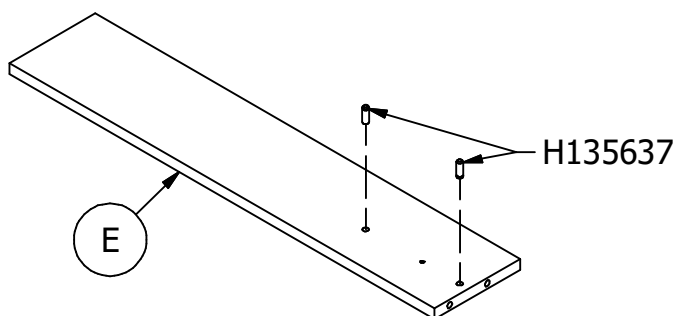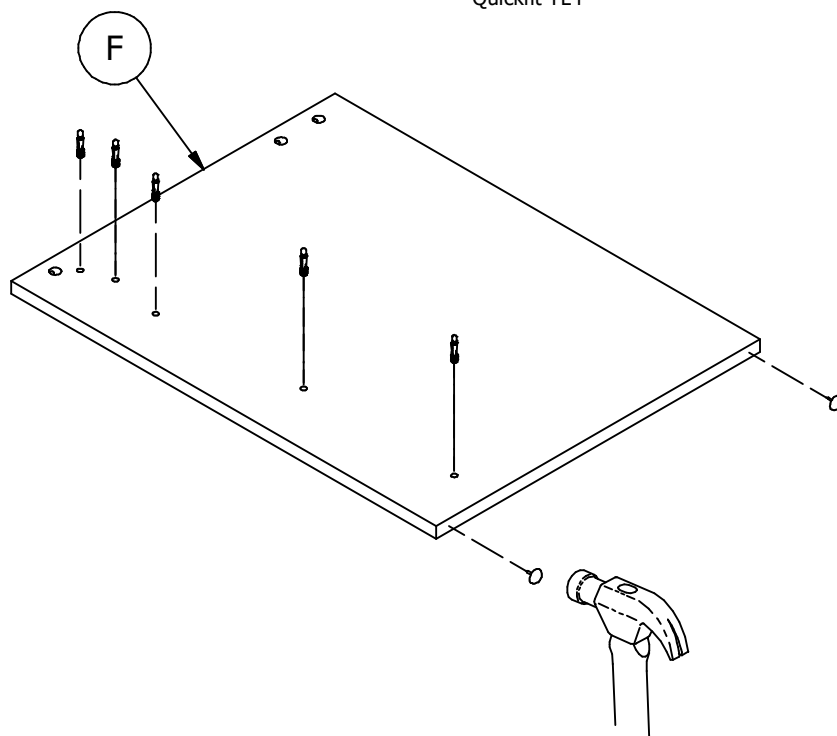

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

Scan QR Code to
Watch Video on:



How to Tighten
KD Cams

Right Side Panel Kit Hardware

Hardware del kit del panel lateral derecho

Matériel de kit de panneau latéral droit

H23682  [1]
#10 x 1"


ACCENT



[3]


Cover Cap

H181468US



[3]

KD Cam3000

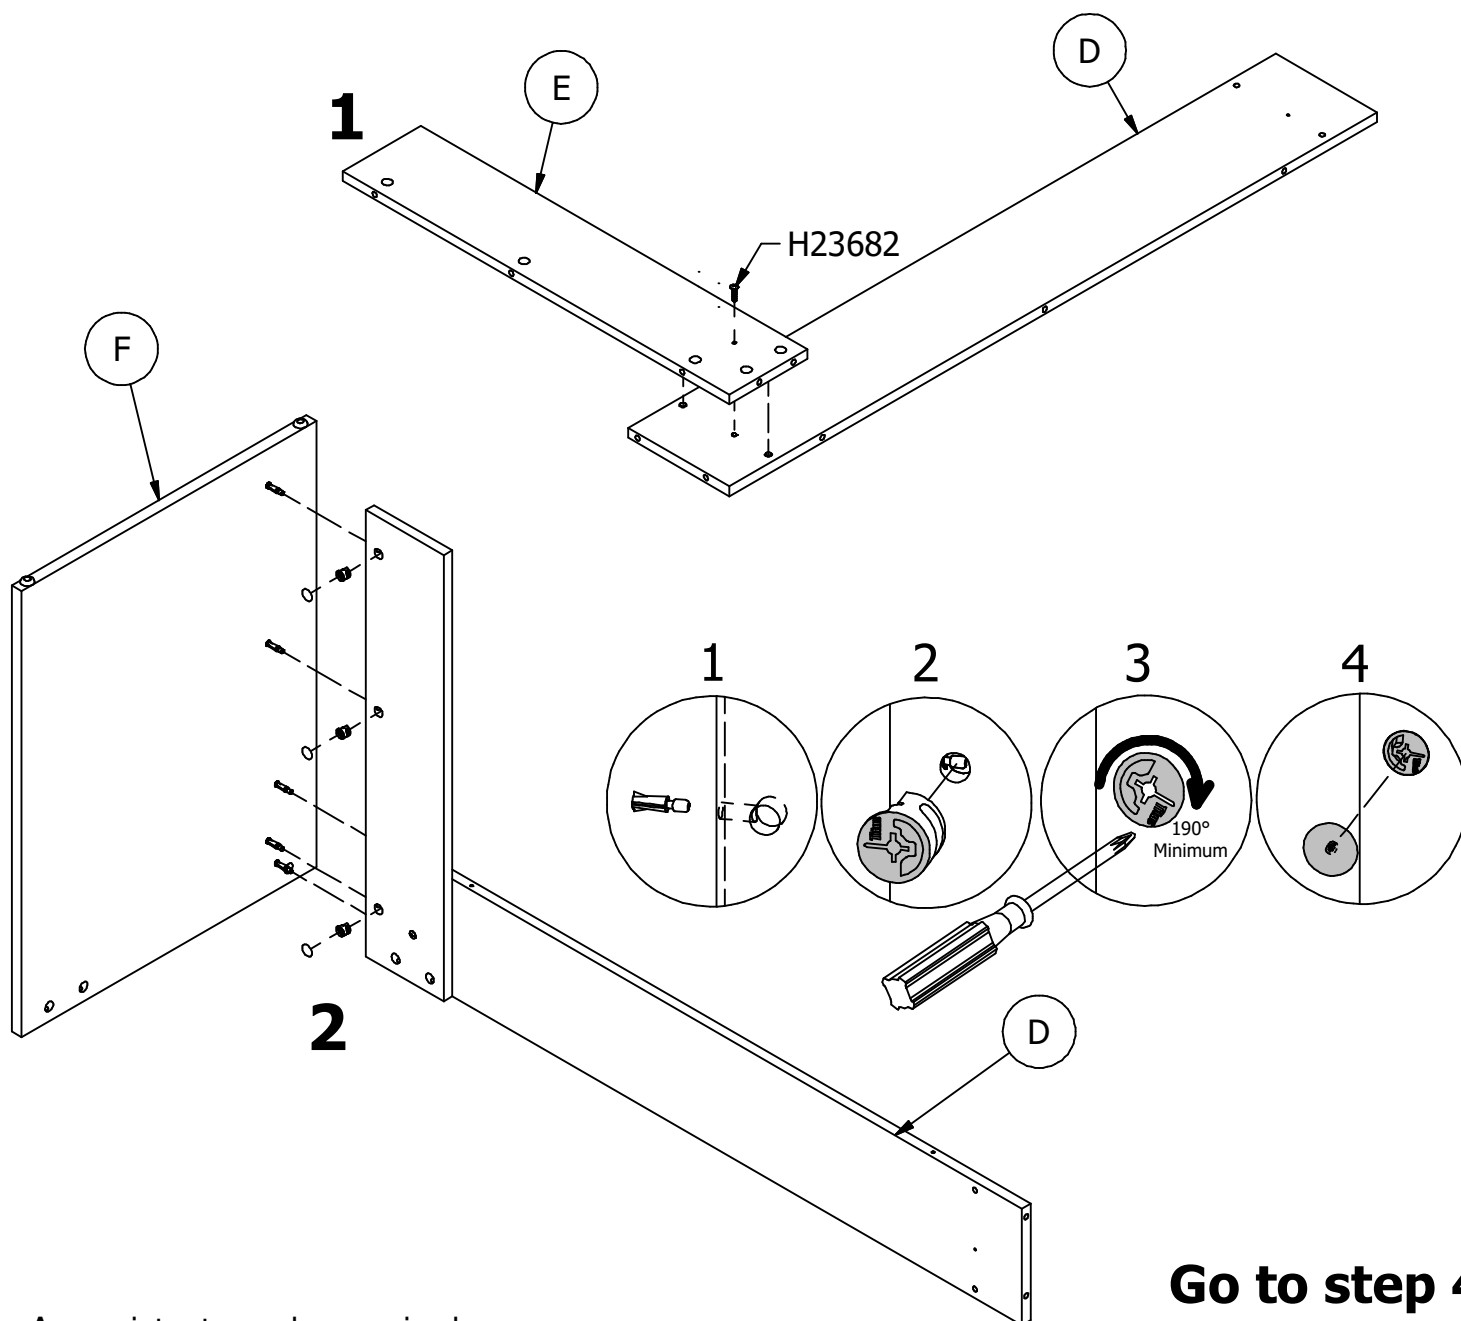


An assistant may be required.
Un asistente puede ser necesario.
L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.

Go to step 4
Ir al paso 4
Aller à l'étape 4

Left Side Options

Opciones del lado izquierdo

Options du côté gauche

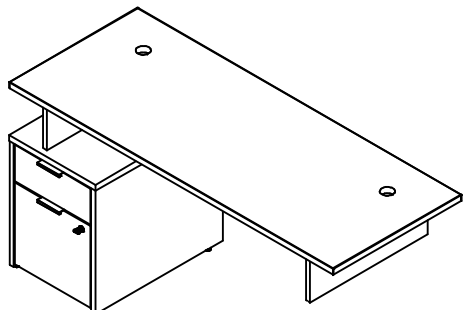


FILES

Go to Step 5

Ir al paso 5

Aller à l'étape 5

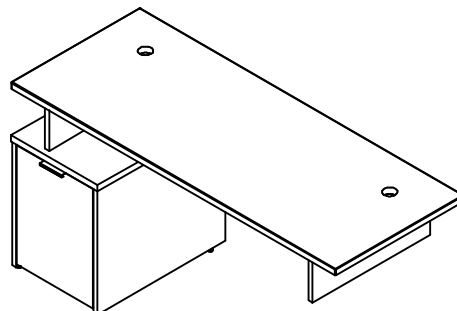


STORAGE

Go to Step 6

Ir al paso 6

Aller à l'étape 6

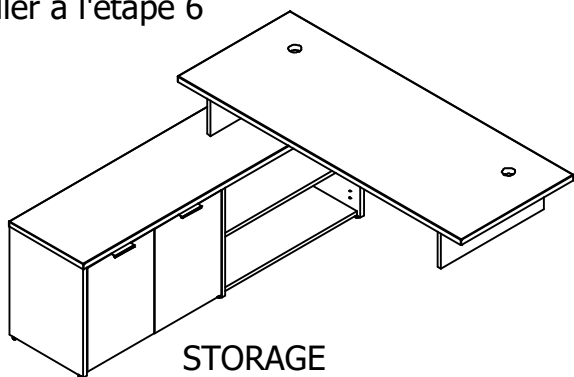


STORAGE
OPTION 1

Go to Step 7

Ir al paso 7

Aller à l'étape 7

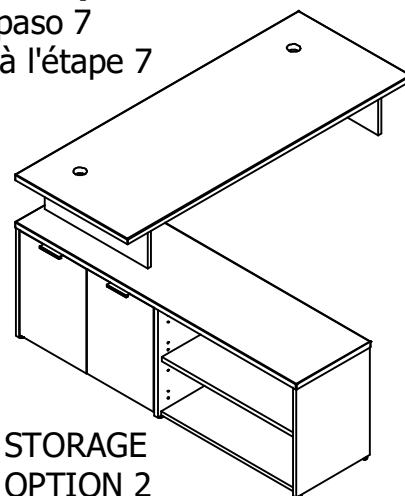

STORAGE
OPTION 2

Warning Advertencia Attention

Screws will puncture top and will be permanent

Los tornillos se perforarán en la parte superior y serán permanentes.

Les vis perforeront le dessus et seront permanentes

Scan QR Code to
Watch Video on:




How to Separate
and Install Drawer
Slides

1. Remove Drawers or Door.

Retire los cajones o la puerta.
Retirez les tiroirs ou la porte.

2. Lay Unit On Back.



Coloque la unidad en la espalda.
Poser l'unité sur le dos.

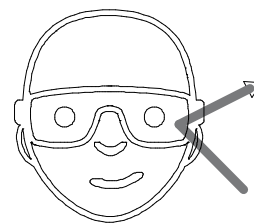

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection


H25714  [5]
#10 x 2-1/2"

3. Breakthrough blind hole to attach panel

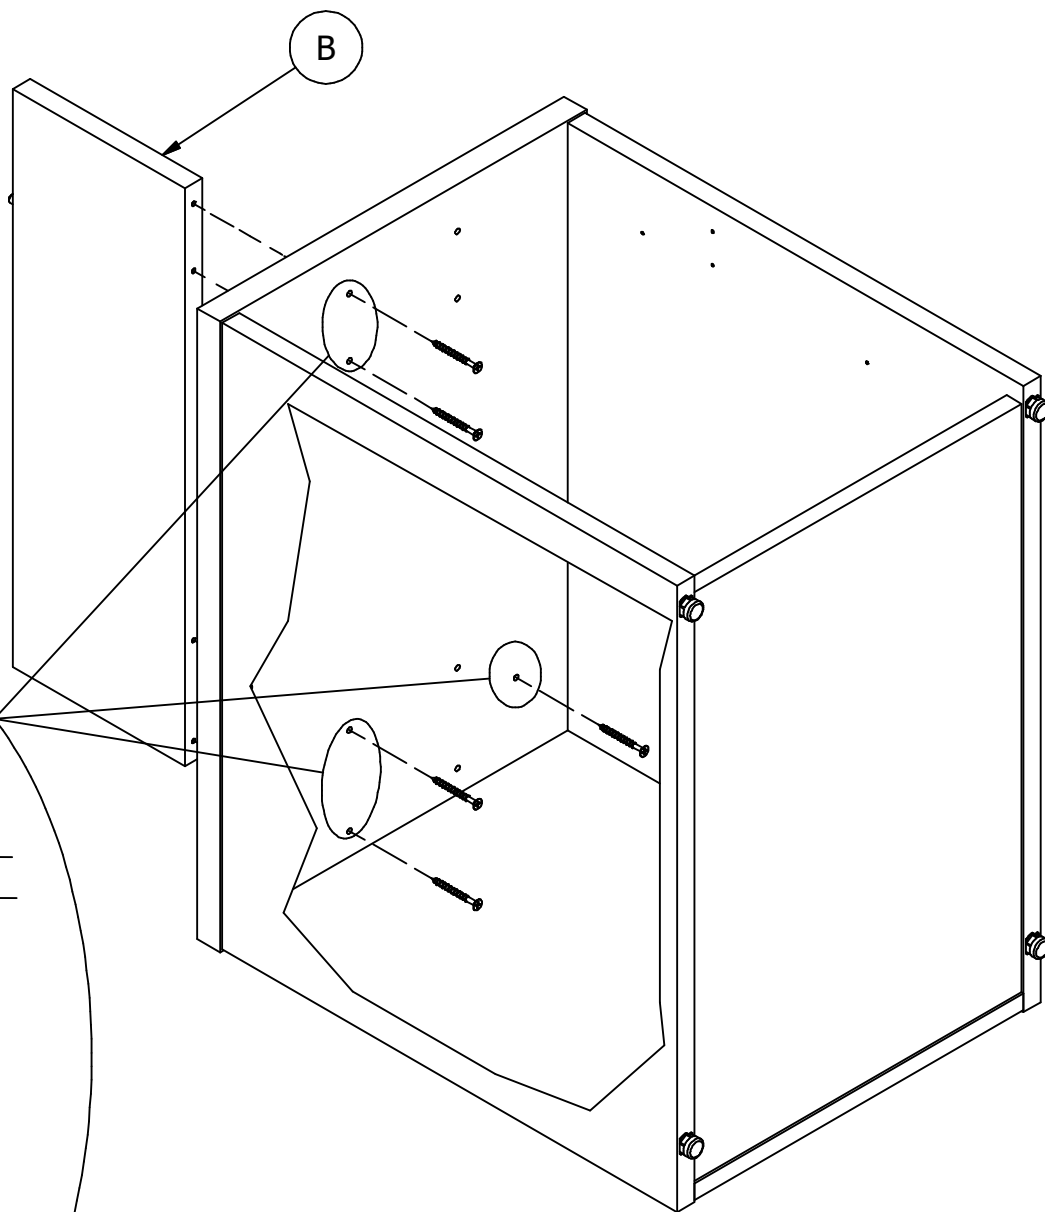
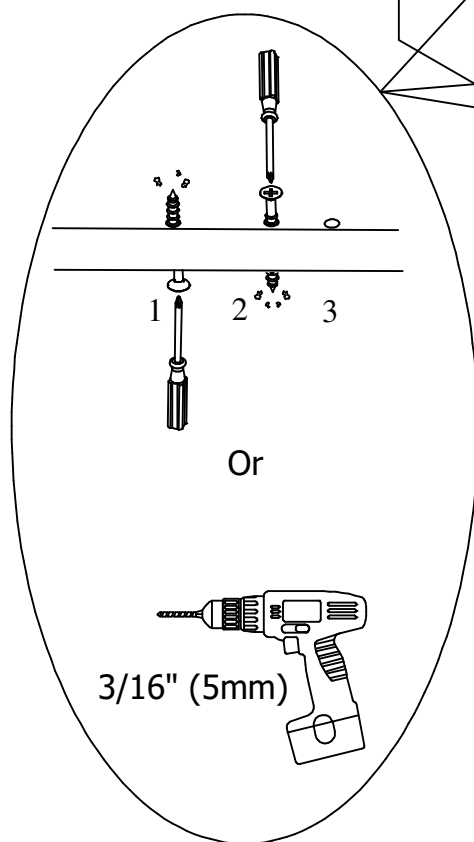


Go to Step 8
Ir al paso 8
Aller à l'étape 8

H25714  [5]
#10 x 2-1/2"

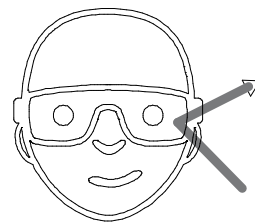

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

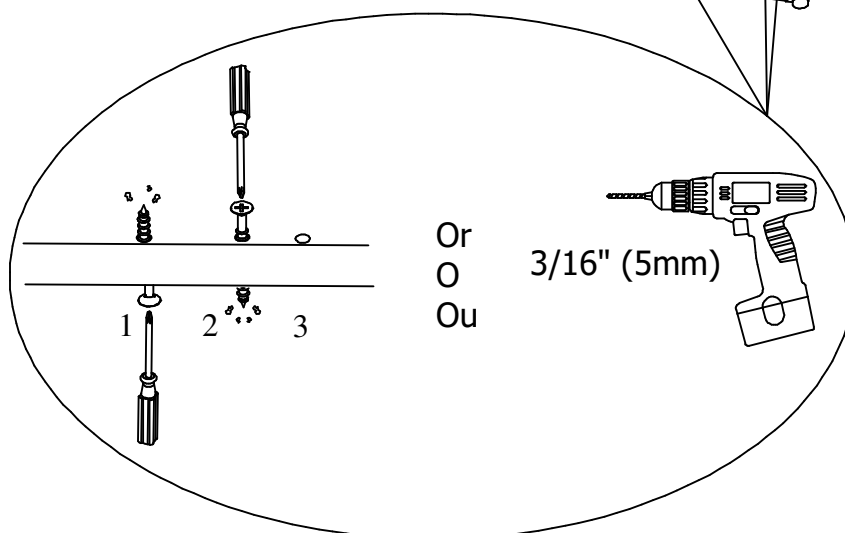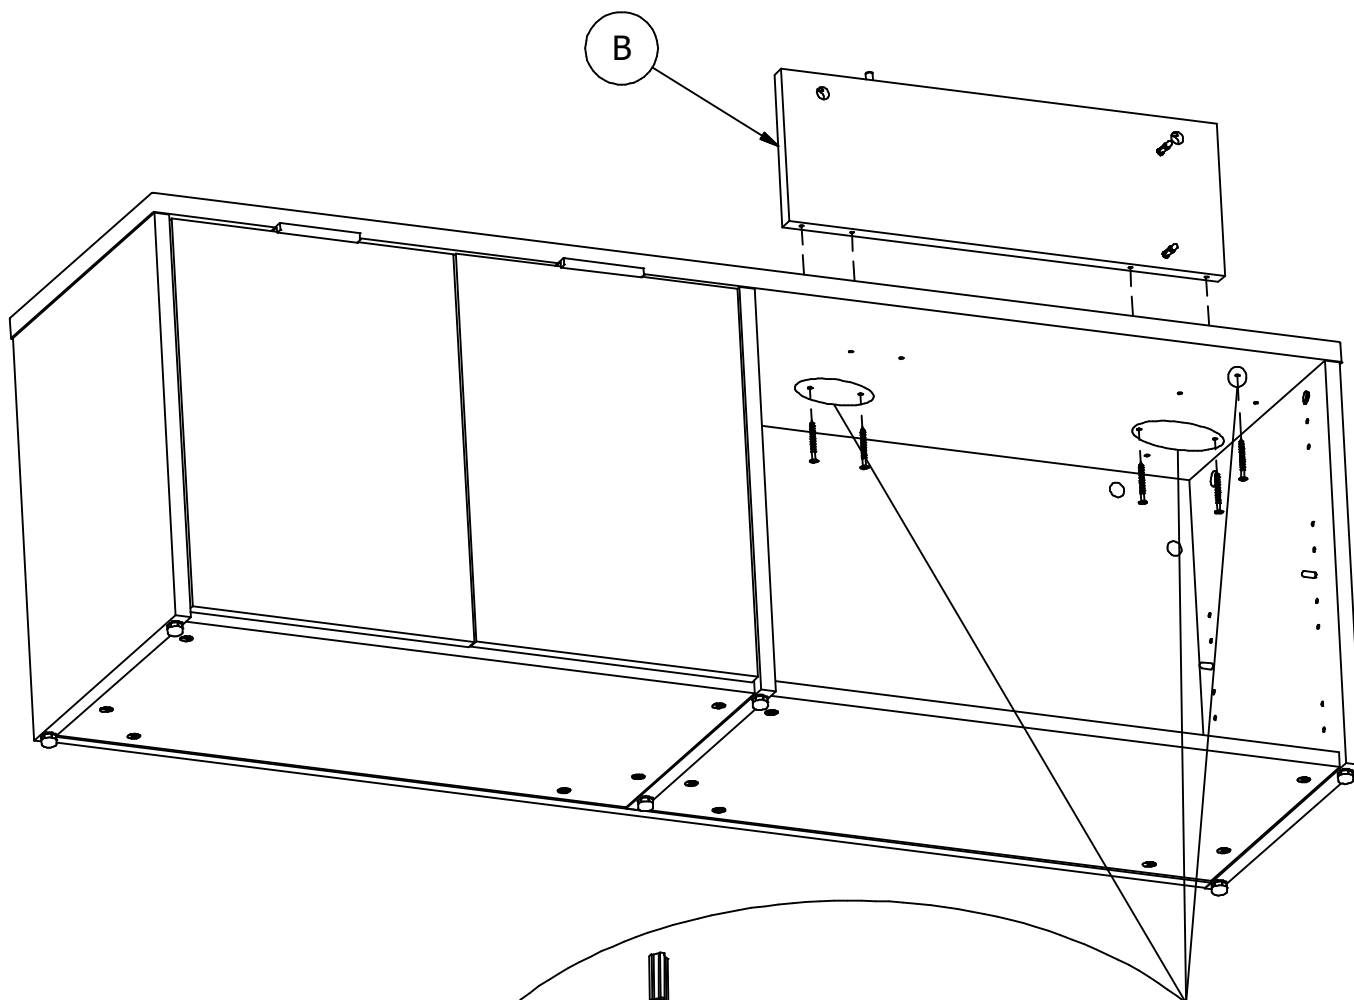

Go to Step 8


Ir al paso 8

Aller à l'étape 8


Doors not shown for clarity.



Las puertas no se muestran para mayor claridad.

Portes non représentées pour plus de clarté.

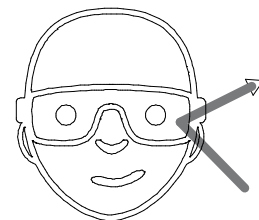

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

H25714  [5]
#10 x 2-1/2"

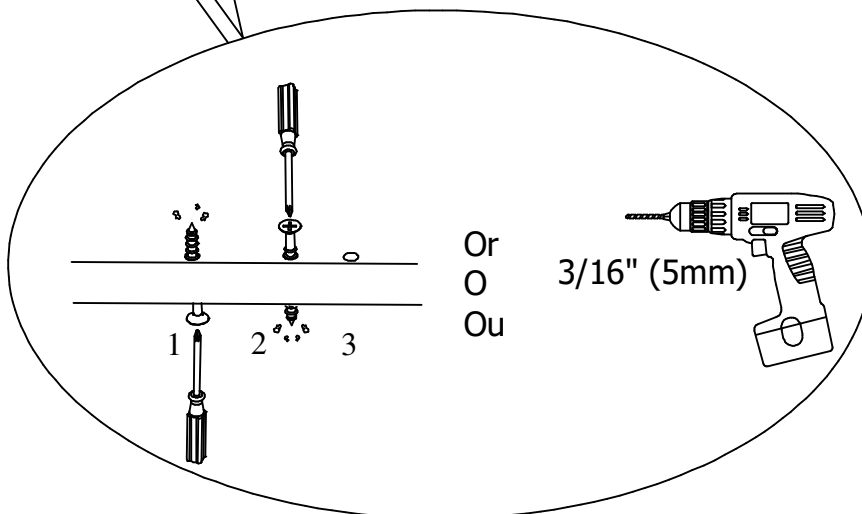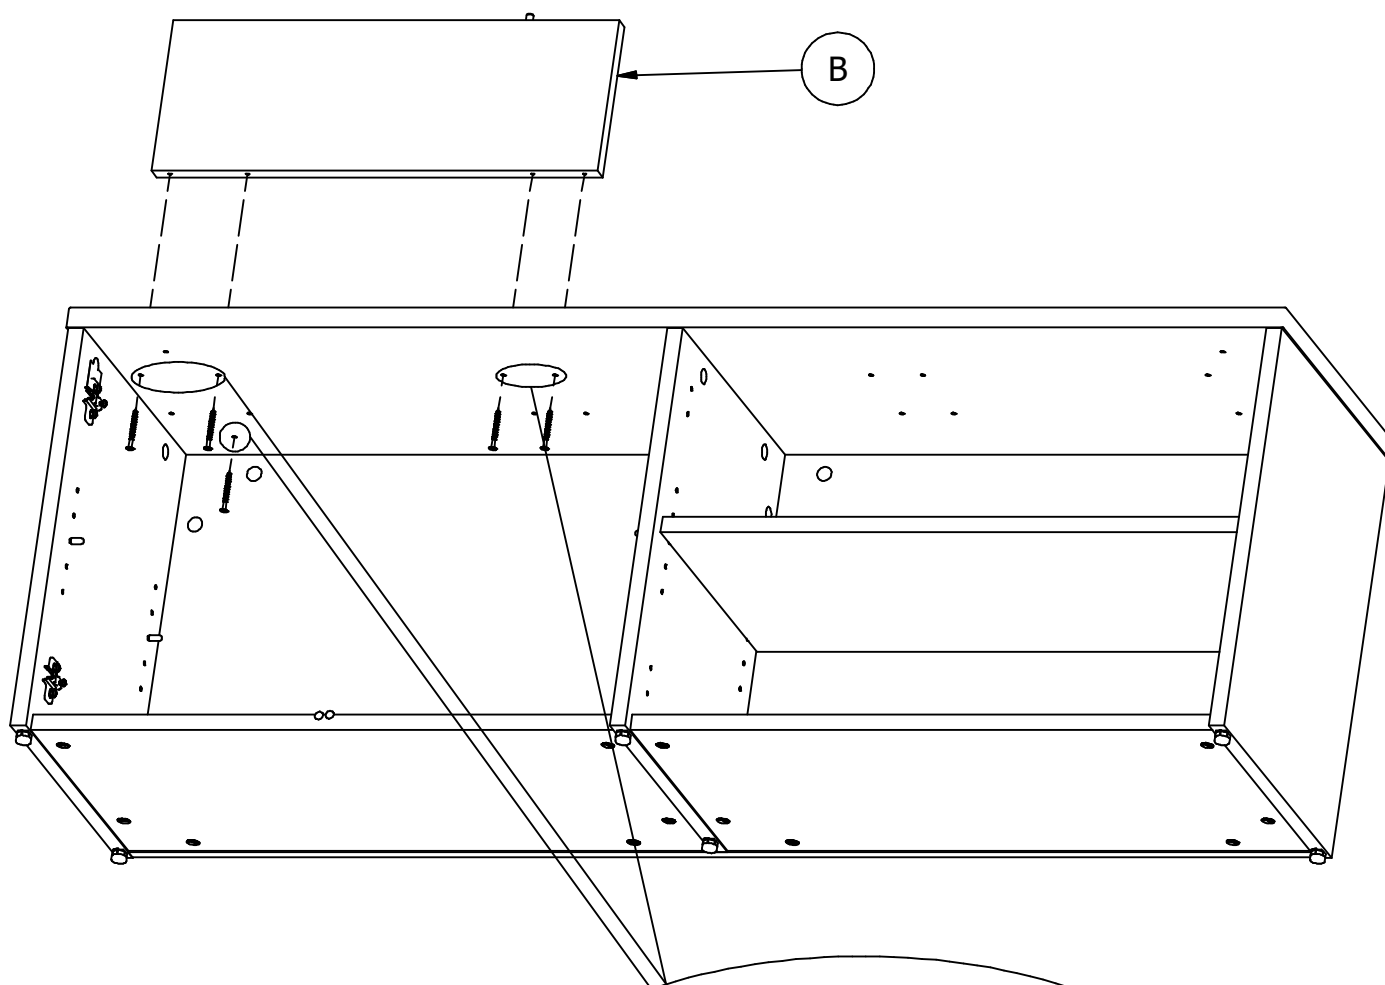**Go to Step 8**


Ir al paso 8

Aller à l'étape 8

Right Side Options

Opciones del lado derecho

Options du côté droit

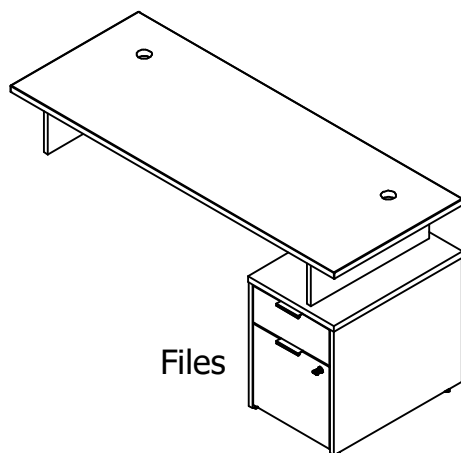


Files

Go to Step 9

Ir al paso 9

Aller à l'étape 9

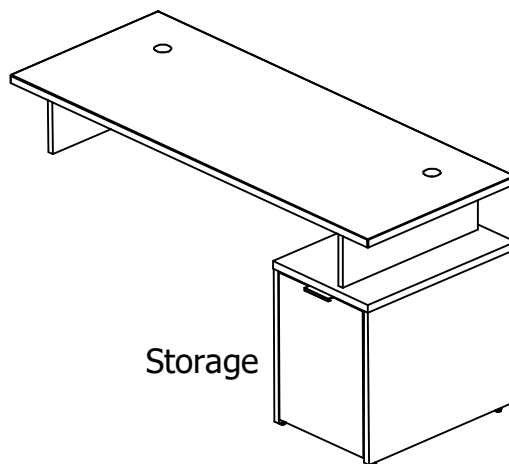


Storage

Go to Step 10

Ir al paso 10

Aller à l'étape 10

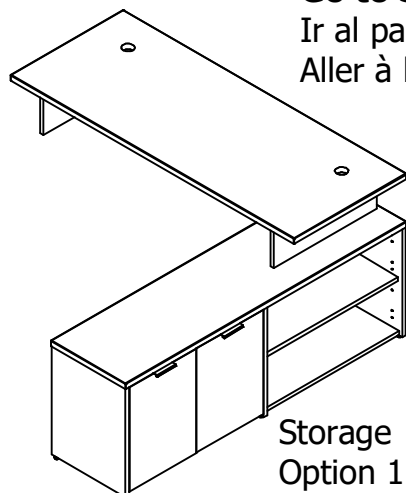


Storage
Option 1

Go to Step 11

Ir al paso 11

Aller à l'étape 11

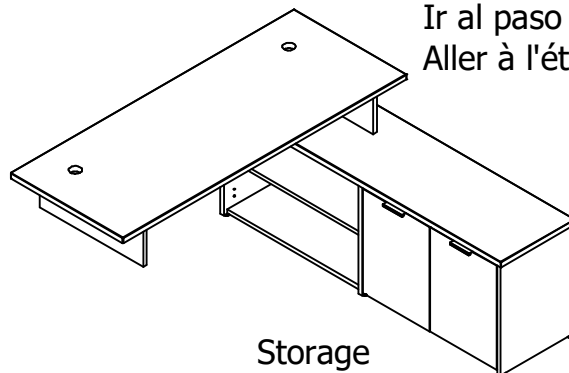


Storage
Option 2

Go to Step 18

Ir al paso 18

Aller à l'étape 18

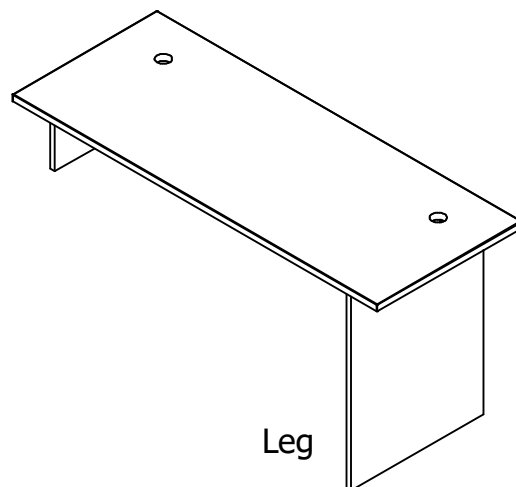

Leg

Warning

Advertencia

Attention

Screws will puncture top and will be permanent

Los tornillos se perforarán en la parte superior y serán permanentes.

Les vis perforeront le dessus et seront permanentes

Scan QR Code to
Watch Video on:




How to Separate
and Install Drawer
Slides

1. Remove Drawers or Door.

Retire los cajones o la puerta.
Retirez les tiroirs ou la porte.


2. Lay Unit On Back.

Coloque la unidad en la espalda.
Poser l'unité sur le dos.

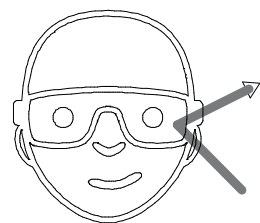

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

H25714  [5]
#10 x 2-1/2"

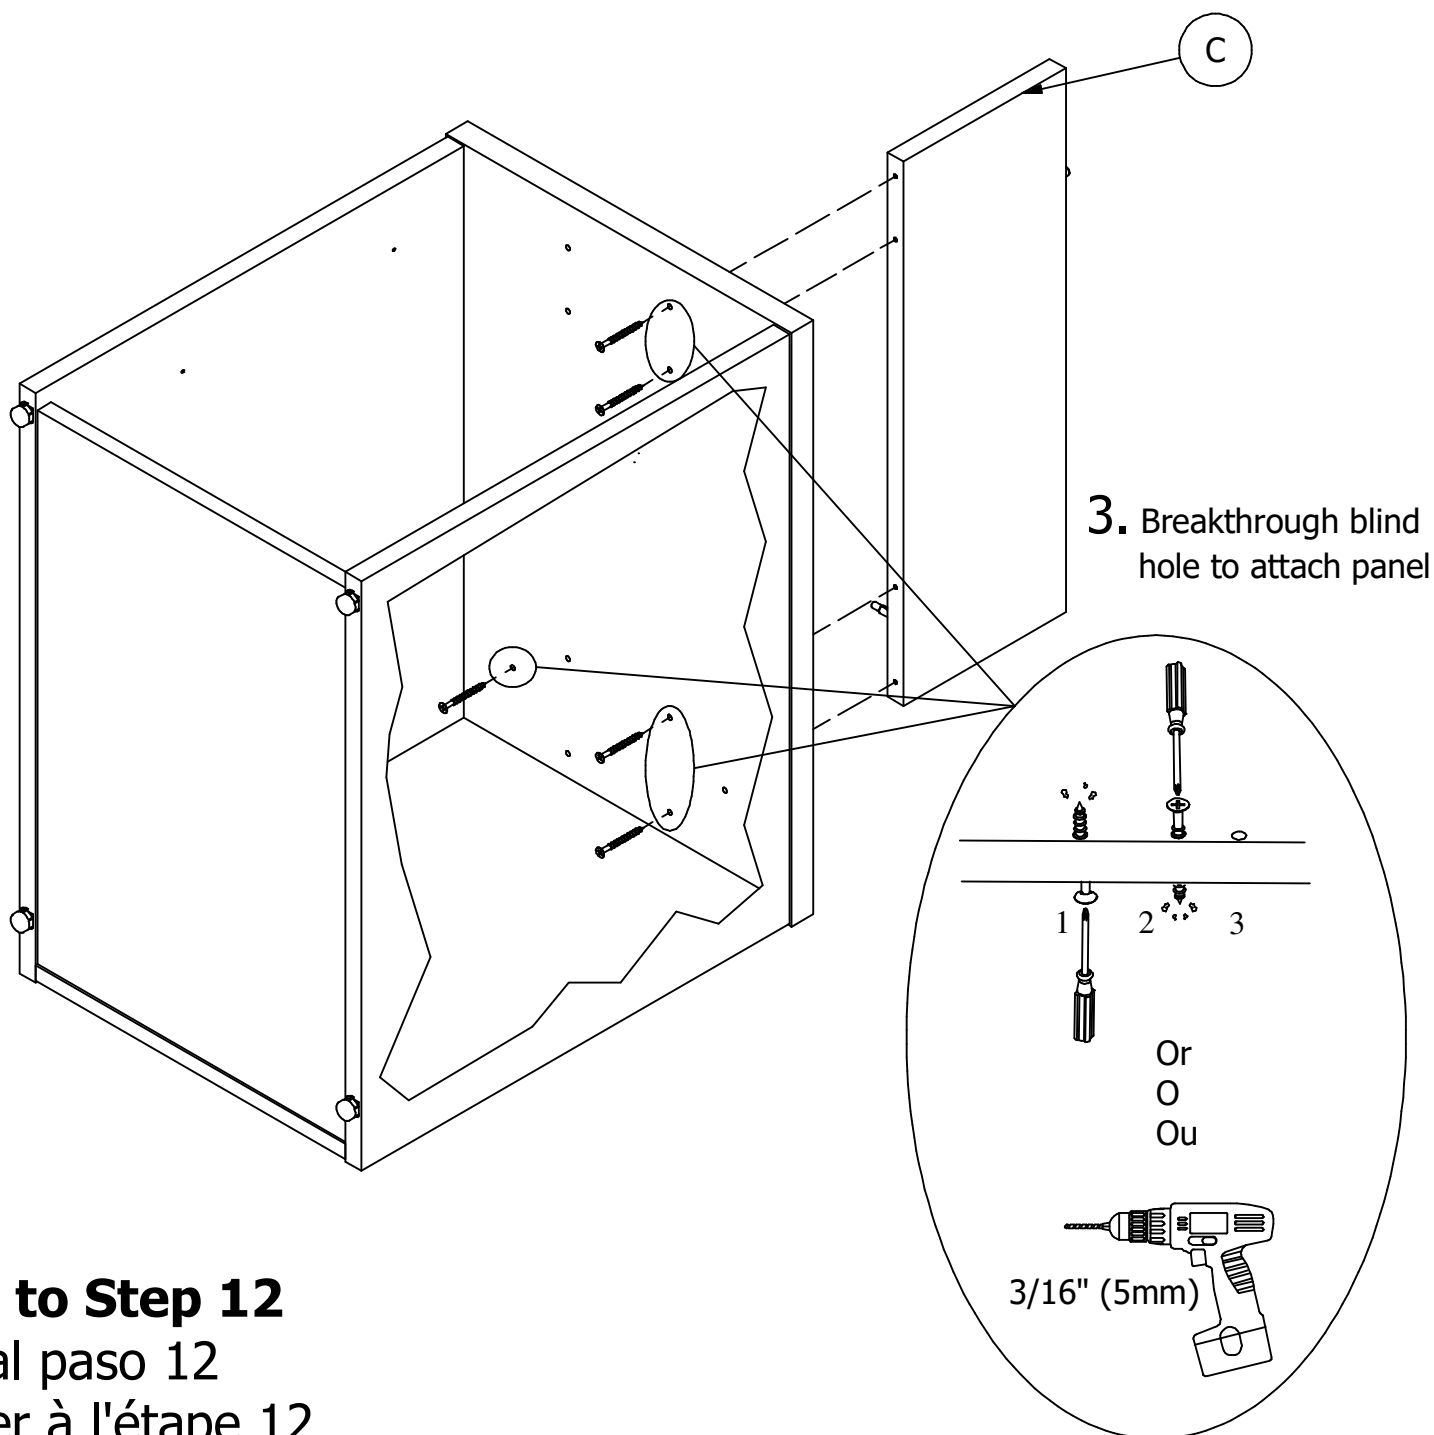


3. Breakthrough blind hole to attach panel

Go to Step 12



Ir al paso 12

Aller à l'étape 12

H25714  [5]
#10 x 2-1/2"

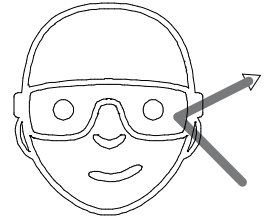

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

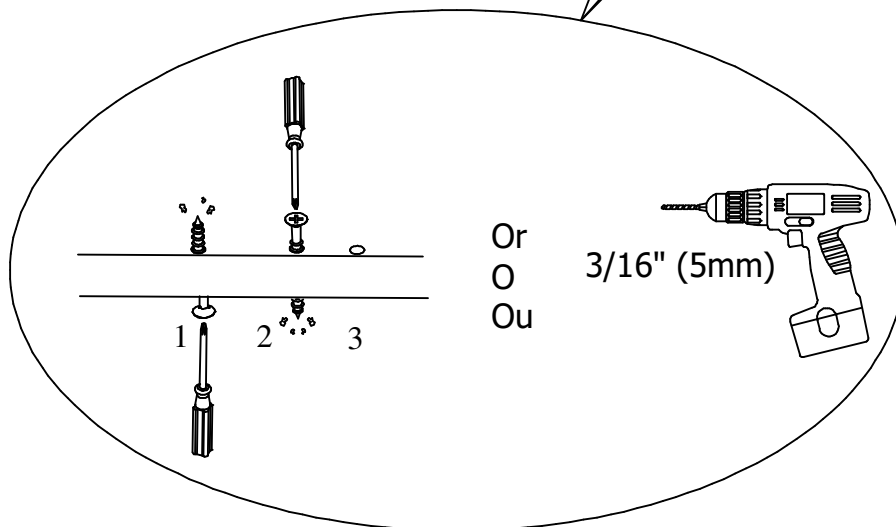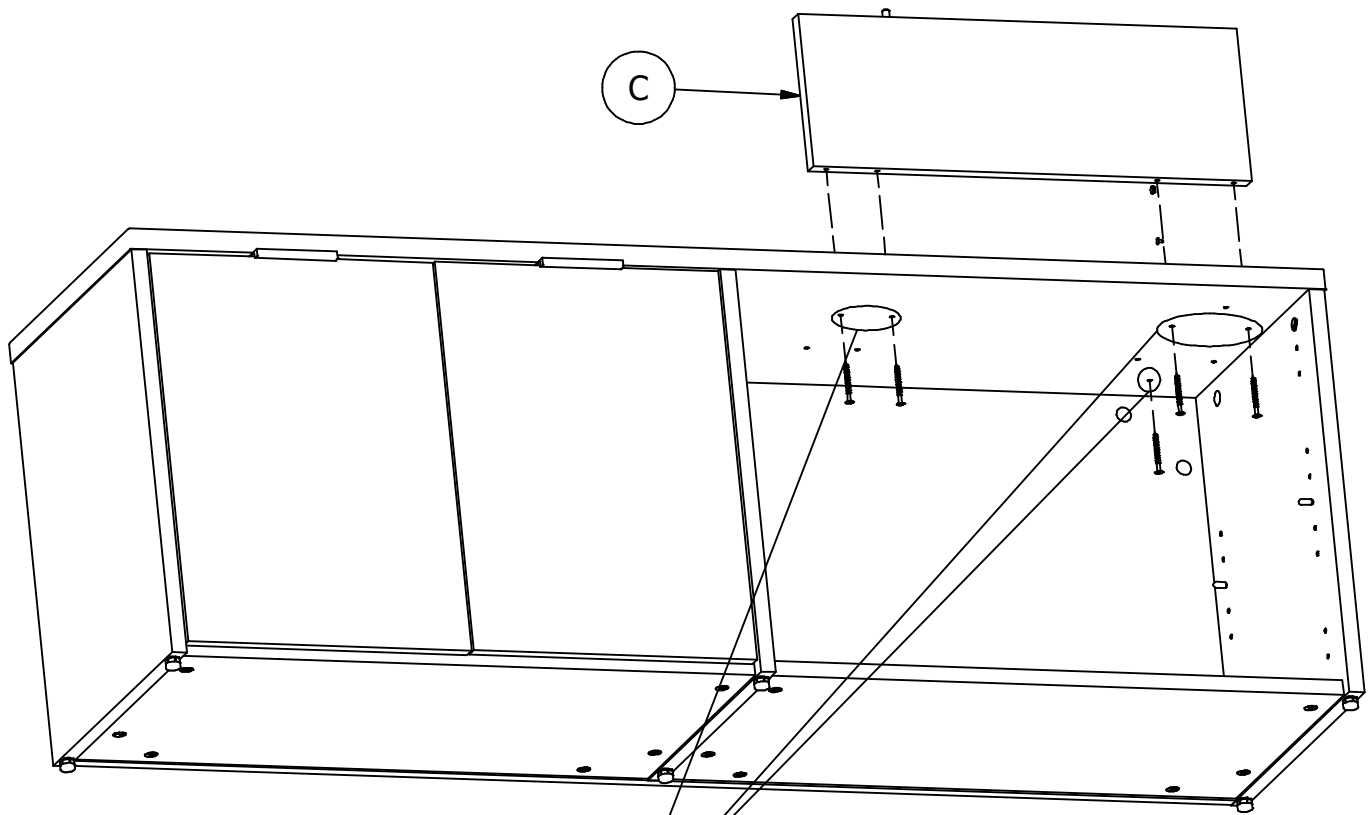


Go to Step 12
Ir al paso 12
Aller à l'étape 12

Doors not shown for clarity.

Las puertas no se muestran para mayor claridad.


Portes non représentées pour plus de clarté.

H25714



#10 x 2-1/2"



[5]

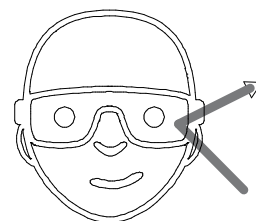

Safety glasses




Gafas de seguridad

Lunettes de protection

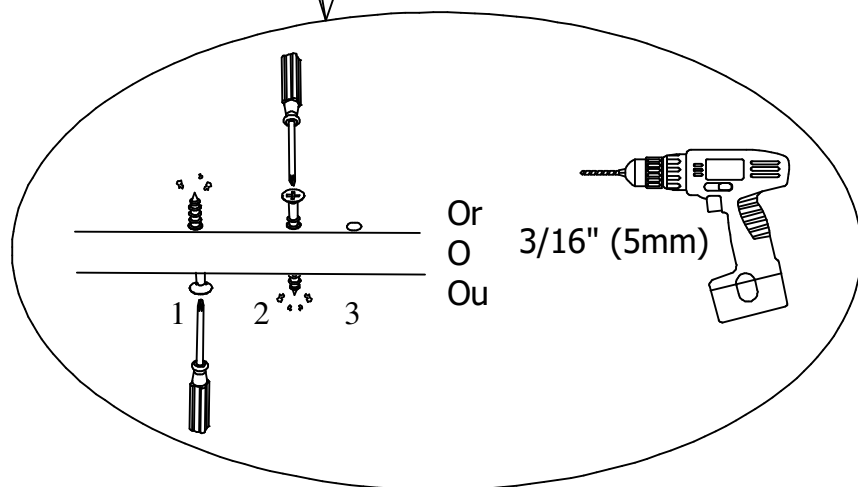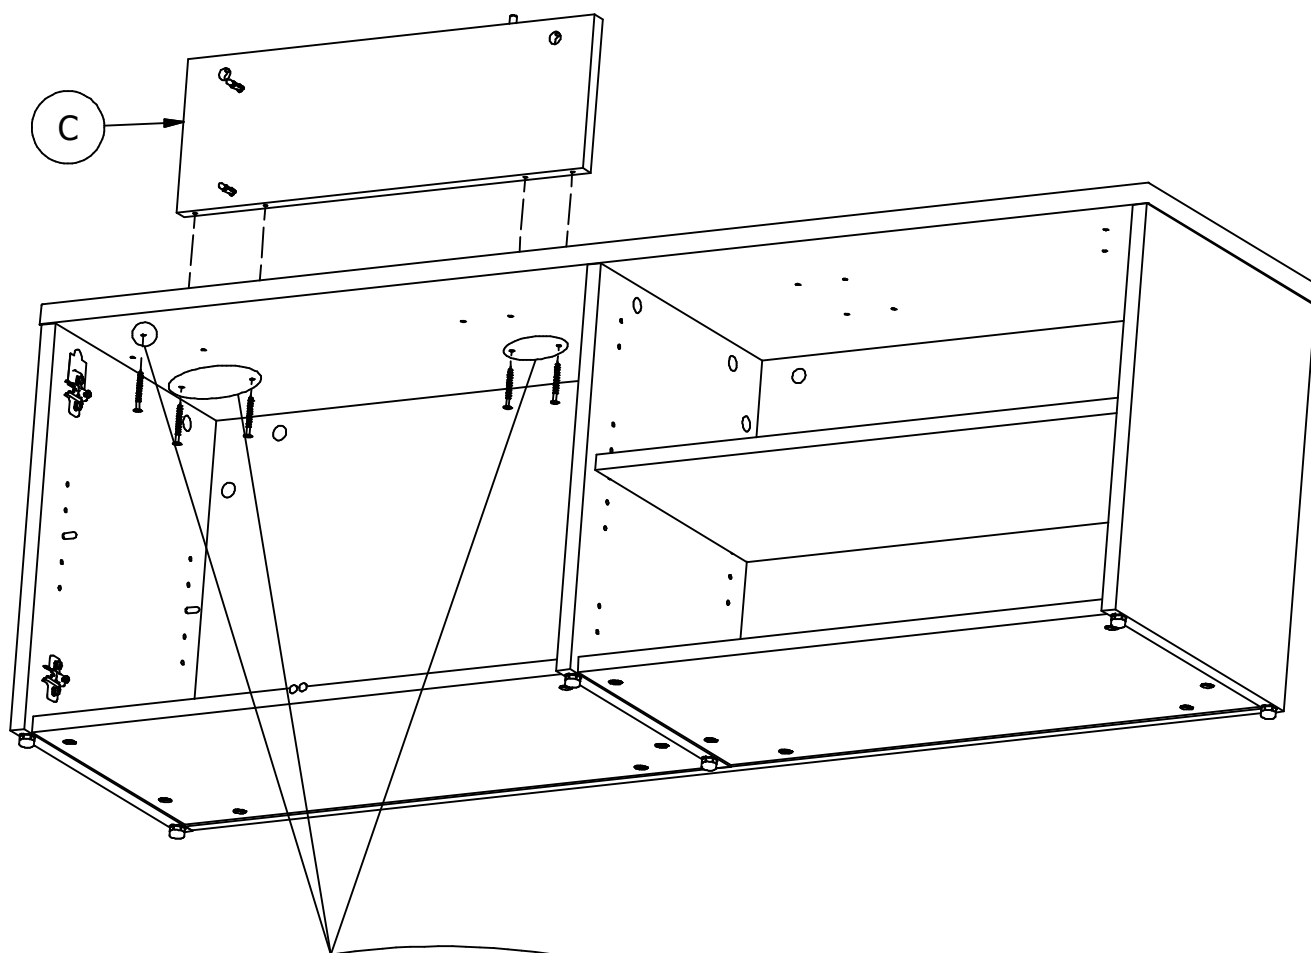**Go to Step 12**


Ir al paso 12

Aller à l'étape 12

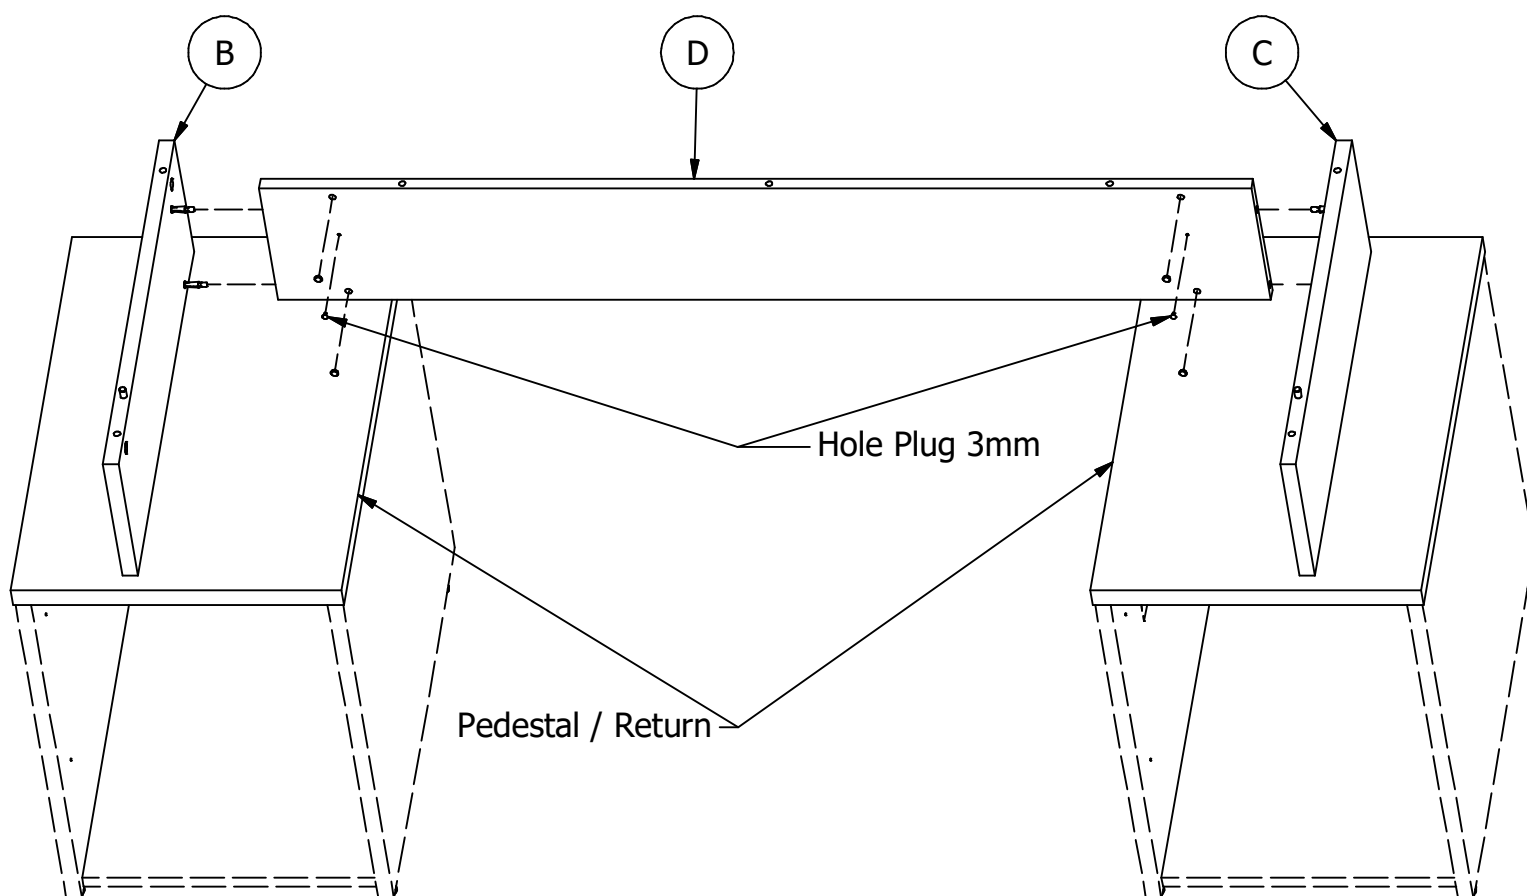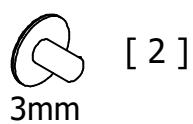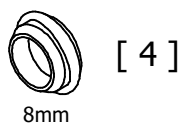


An assistant may be required.
Un asistente puede ser necesario.
L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.

H181468US [4]





KD Cam3000

BODY [4]



Cover Cap

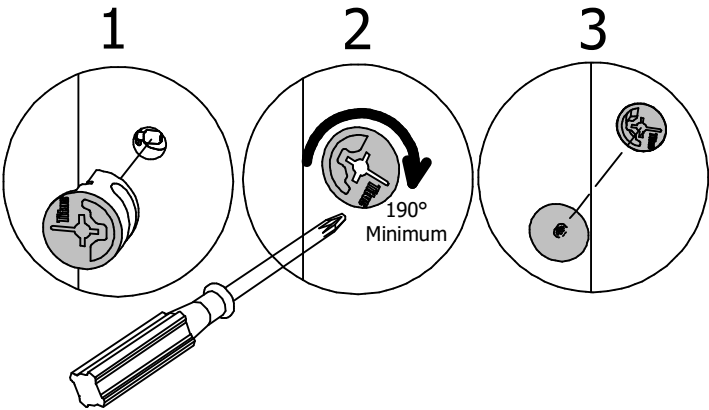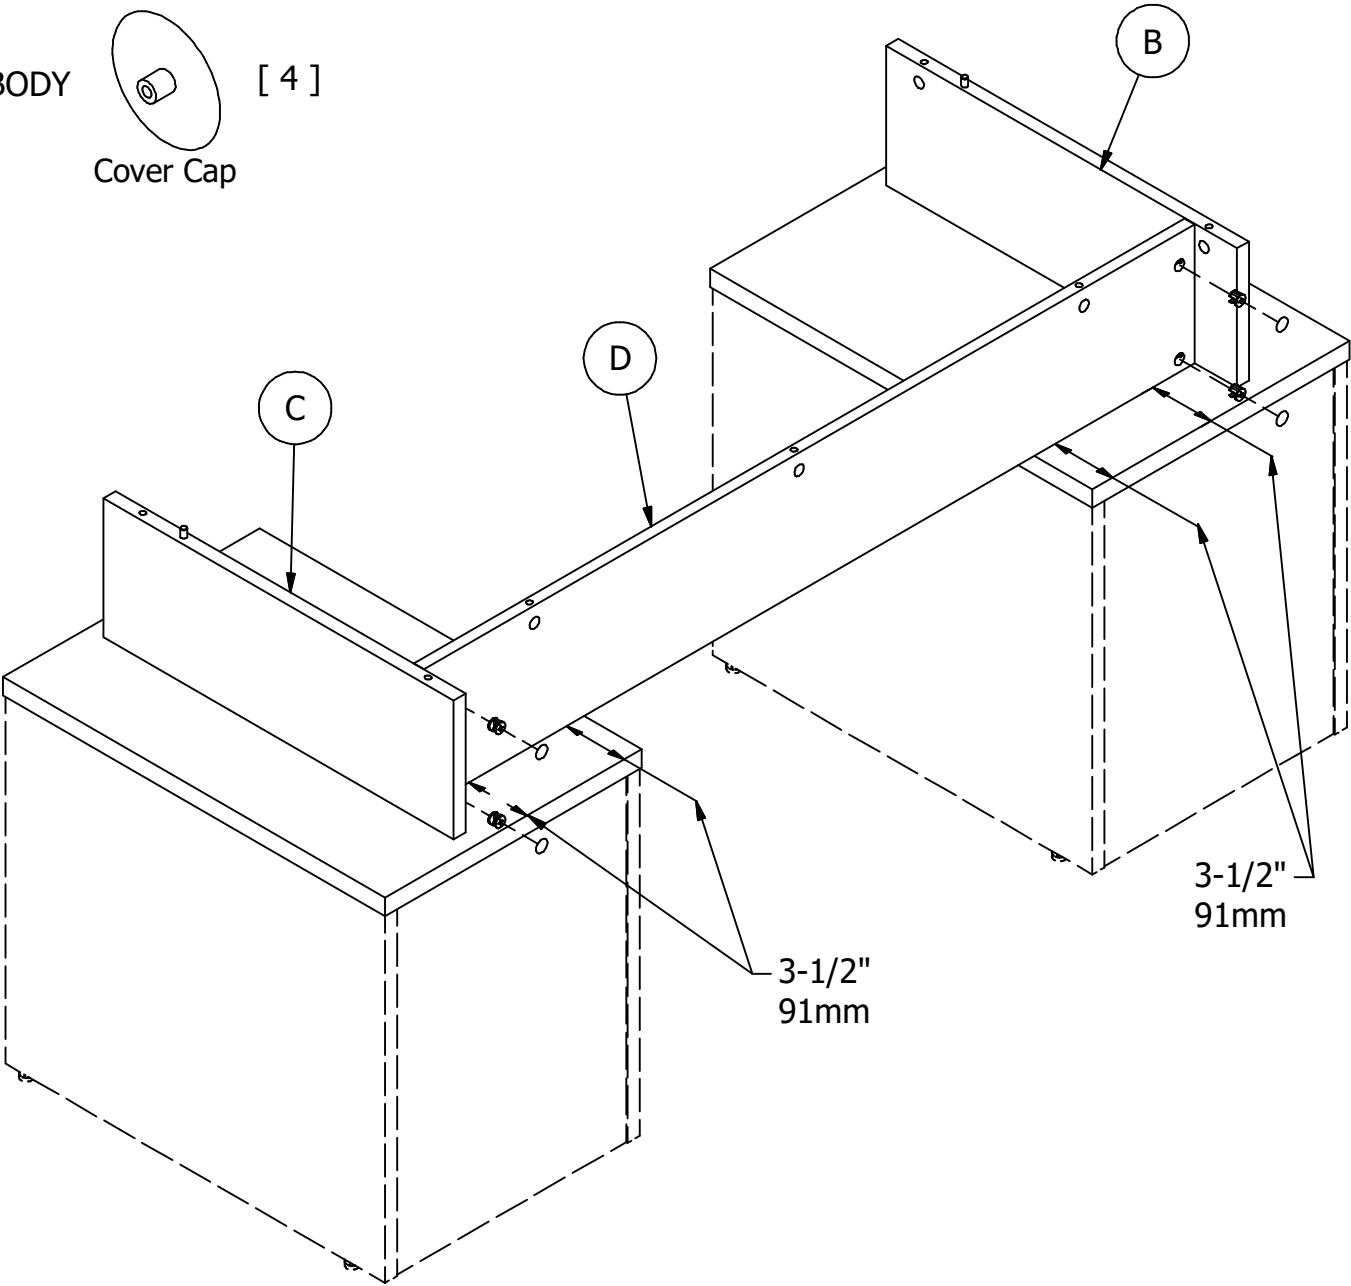


Refer to owners manual for drawer removal and installation

Consulte el manual del propietario para retirar e instalar el cajón.

Reportez-vous au manuel du propriétaire pour le retrait et l'installation du tiroir.



H25714  [2]
#10 x 2-1/2"

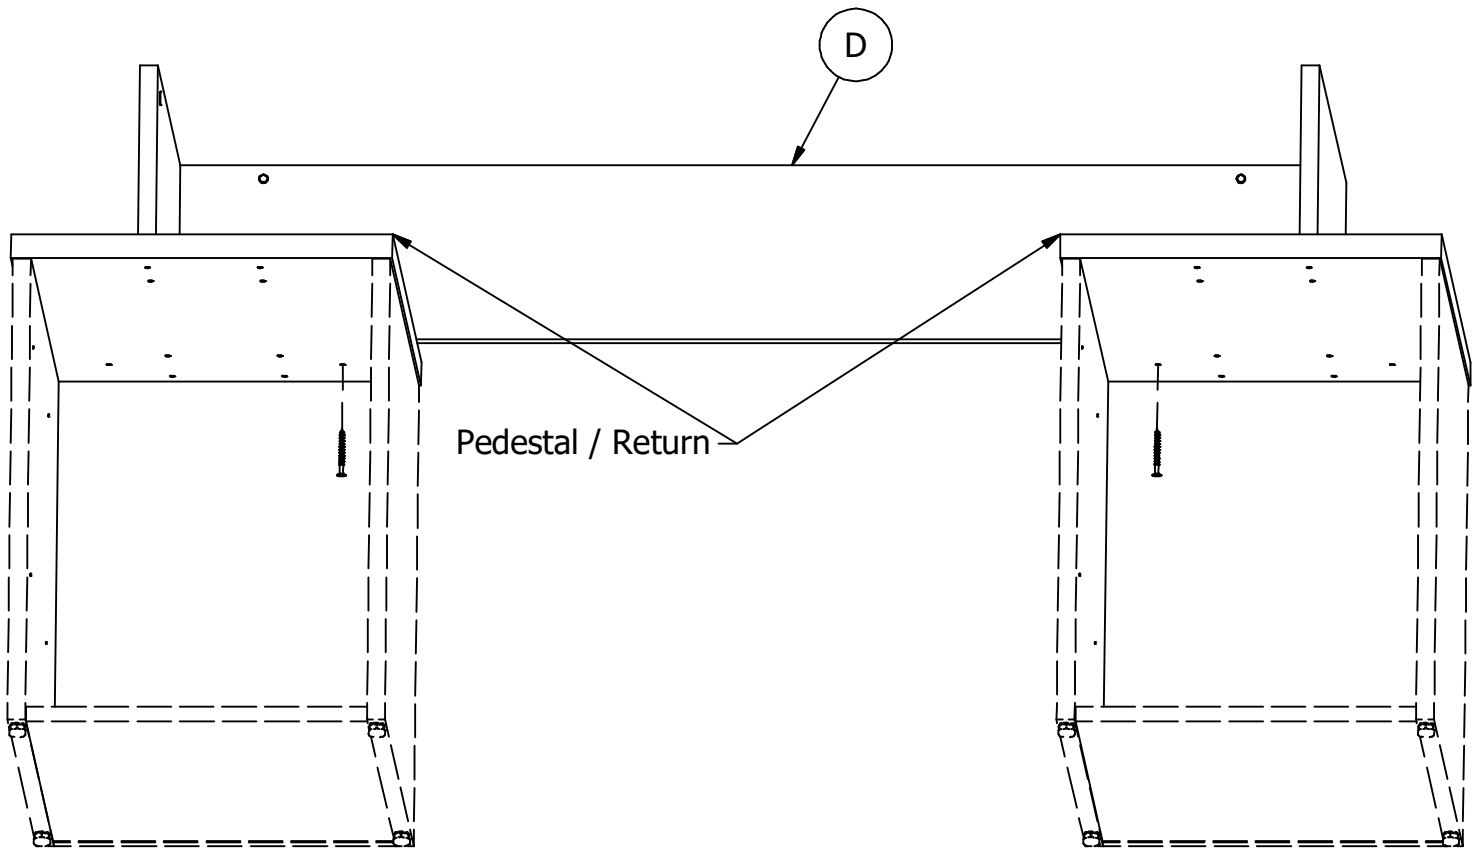


H72988 [7]



KD Bolt

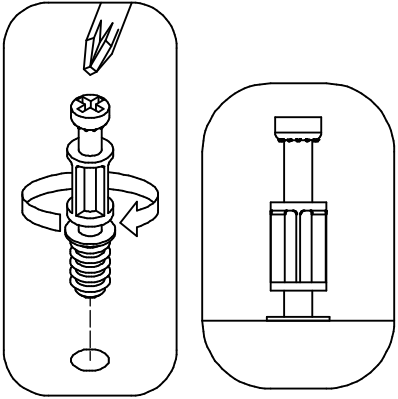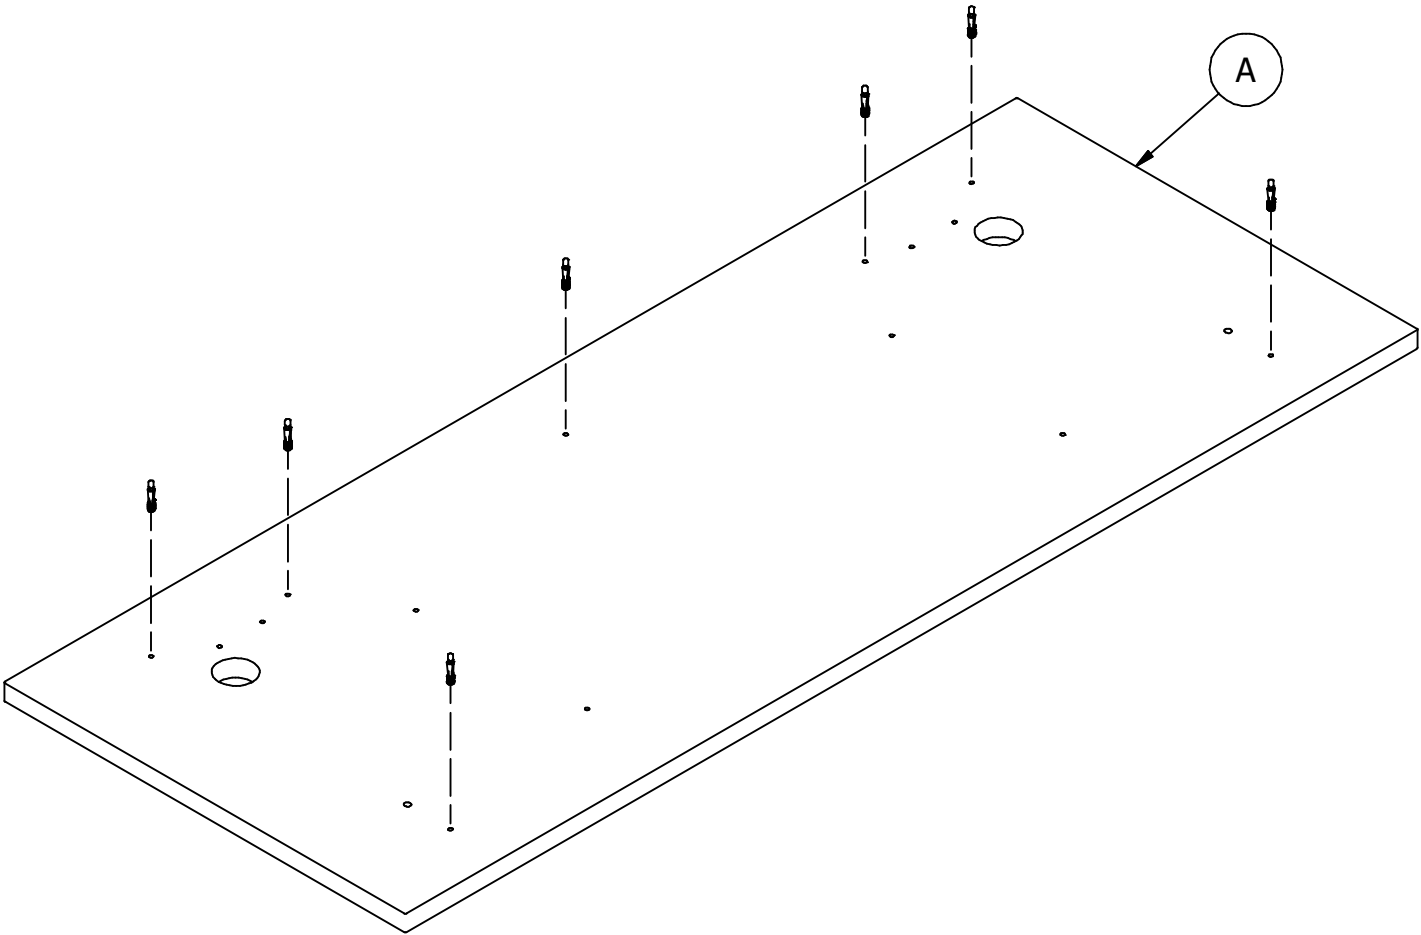

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

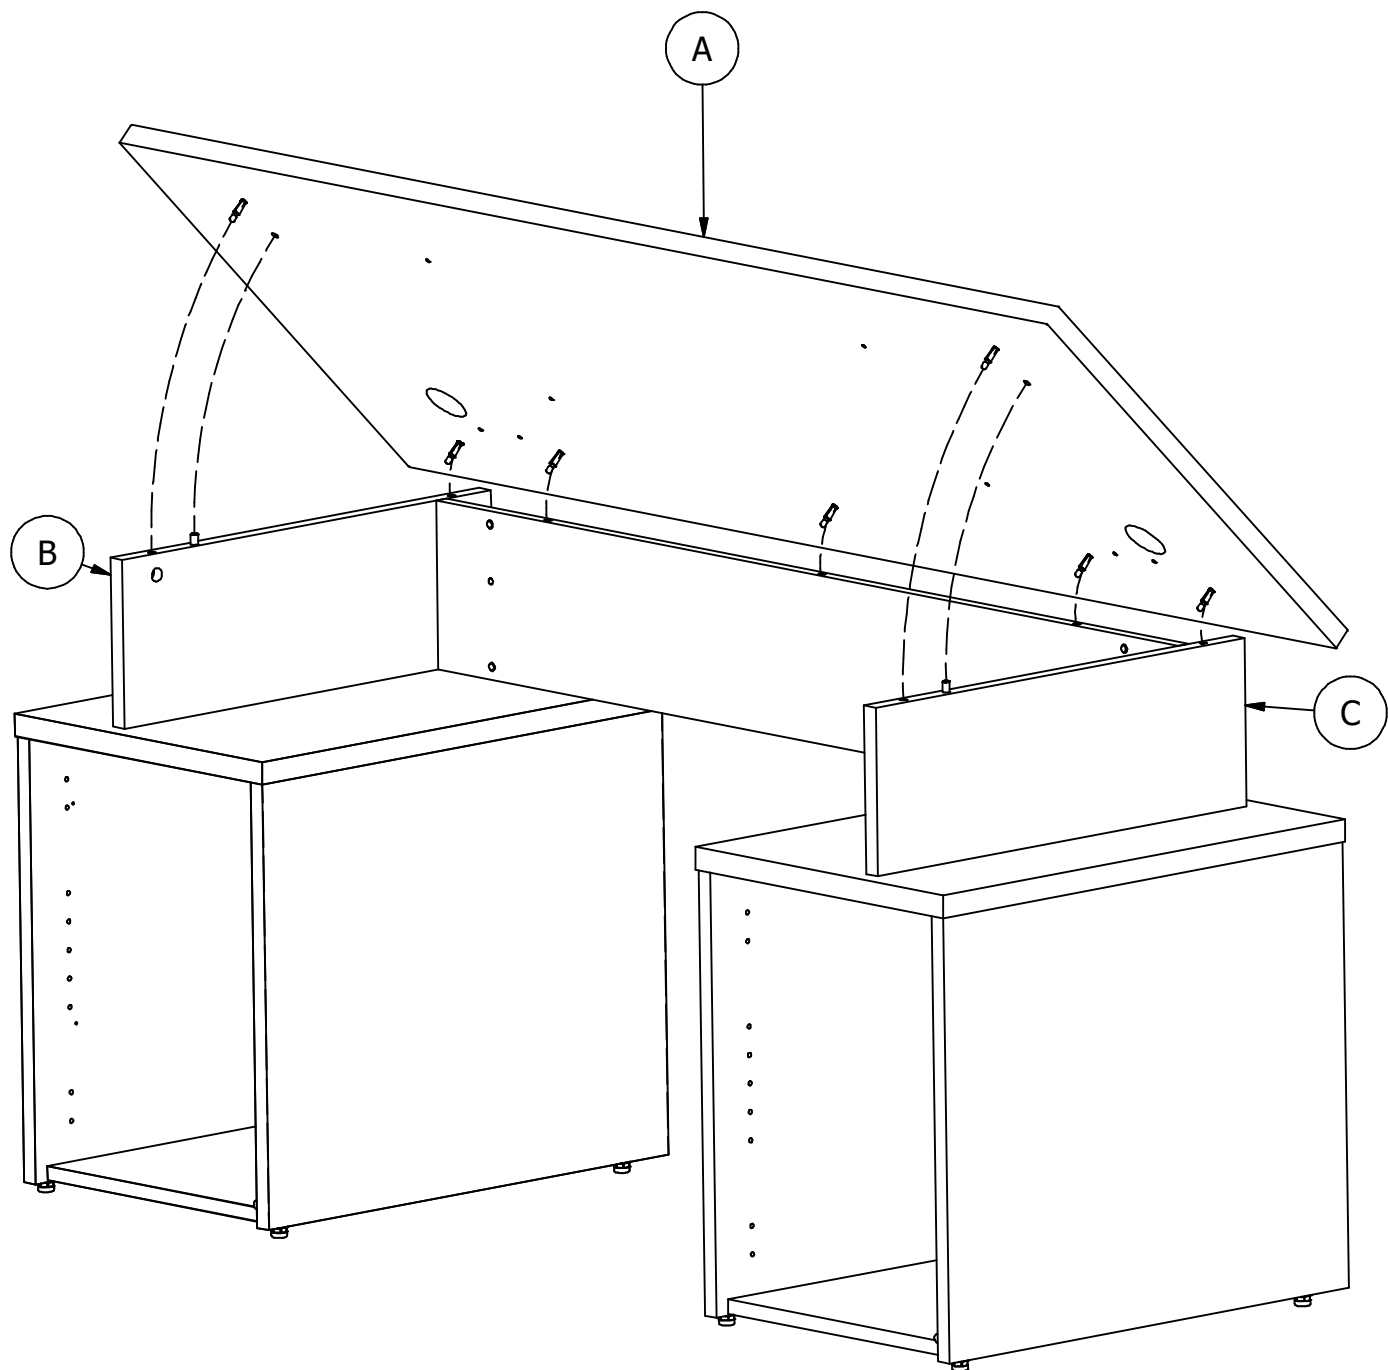

Scan QR Code to
Watch Video on:



How to Tighten
KD Cams


H181468US



KD Cam3000



[7]

BODY



Cover Cap


[7]

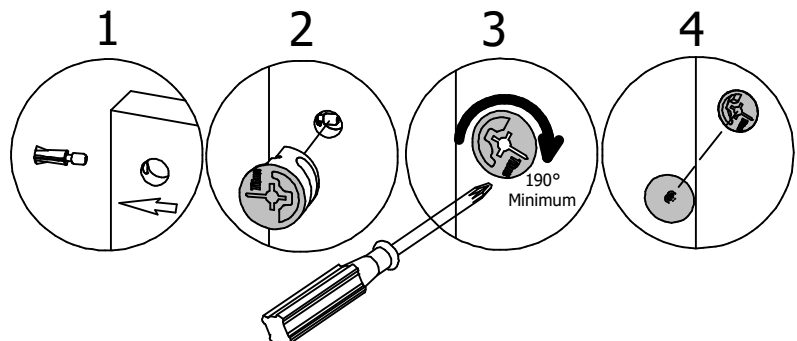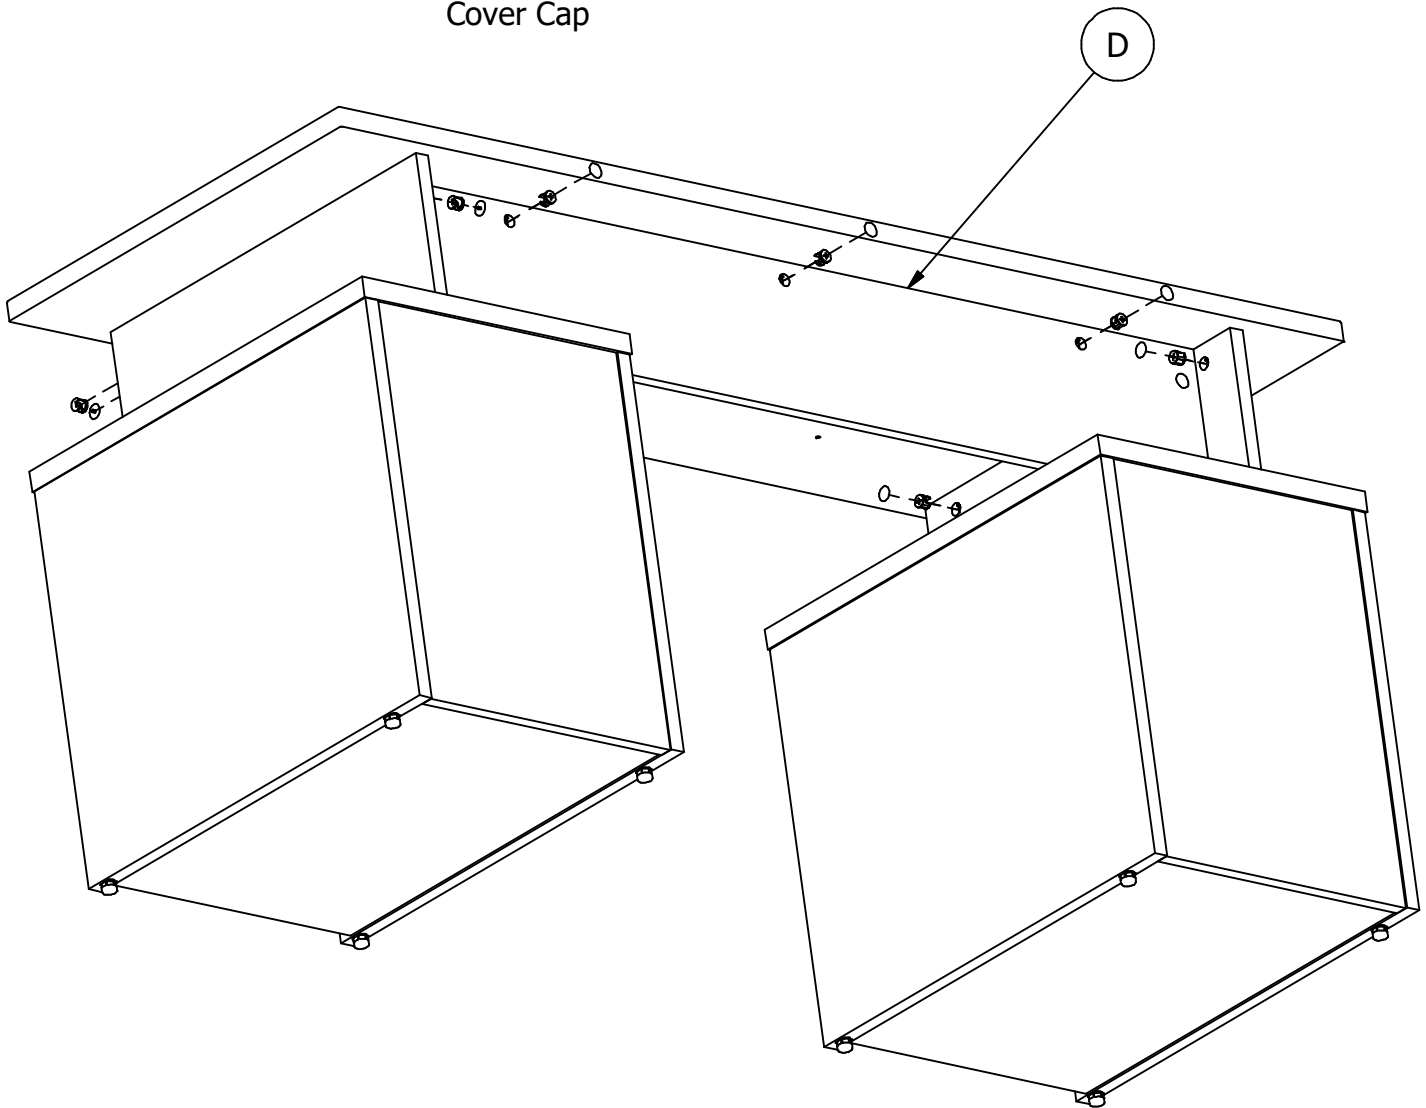



Go to Step 24

Ir al paso 24



Aller à l'étape 24

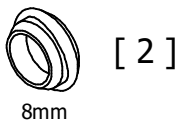

H171556



H181468US

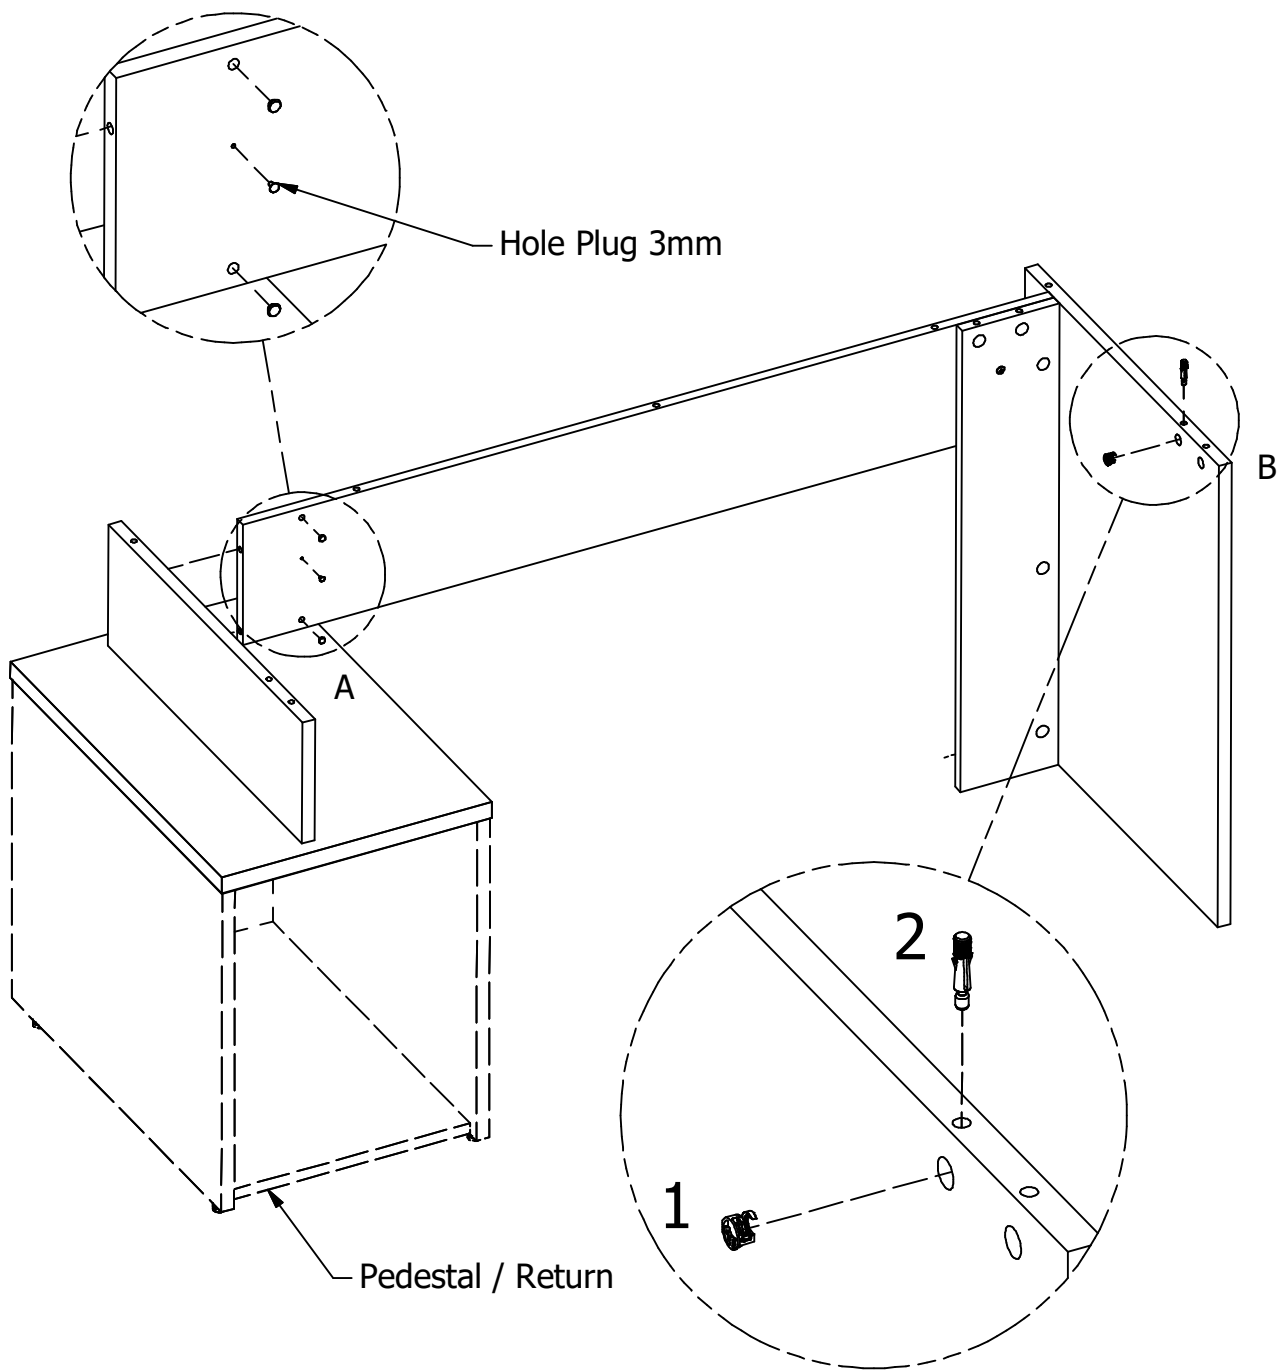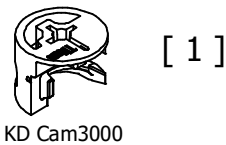

Scan QR Code to
Watch Video on:



How to Tighten
KD Cams


H181468US



[4]


KD Cam3000

BODY

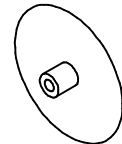



[4]


Cover Cap

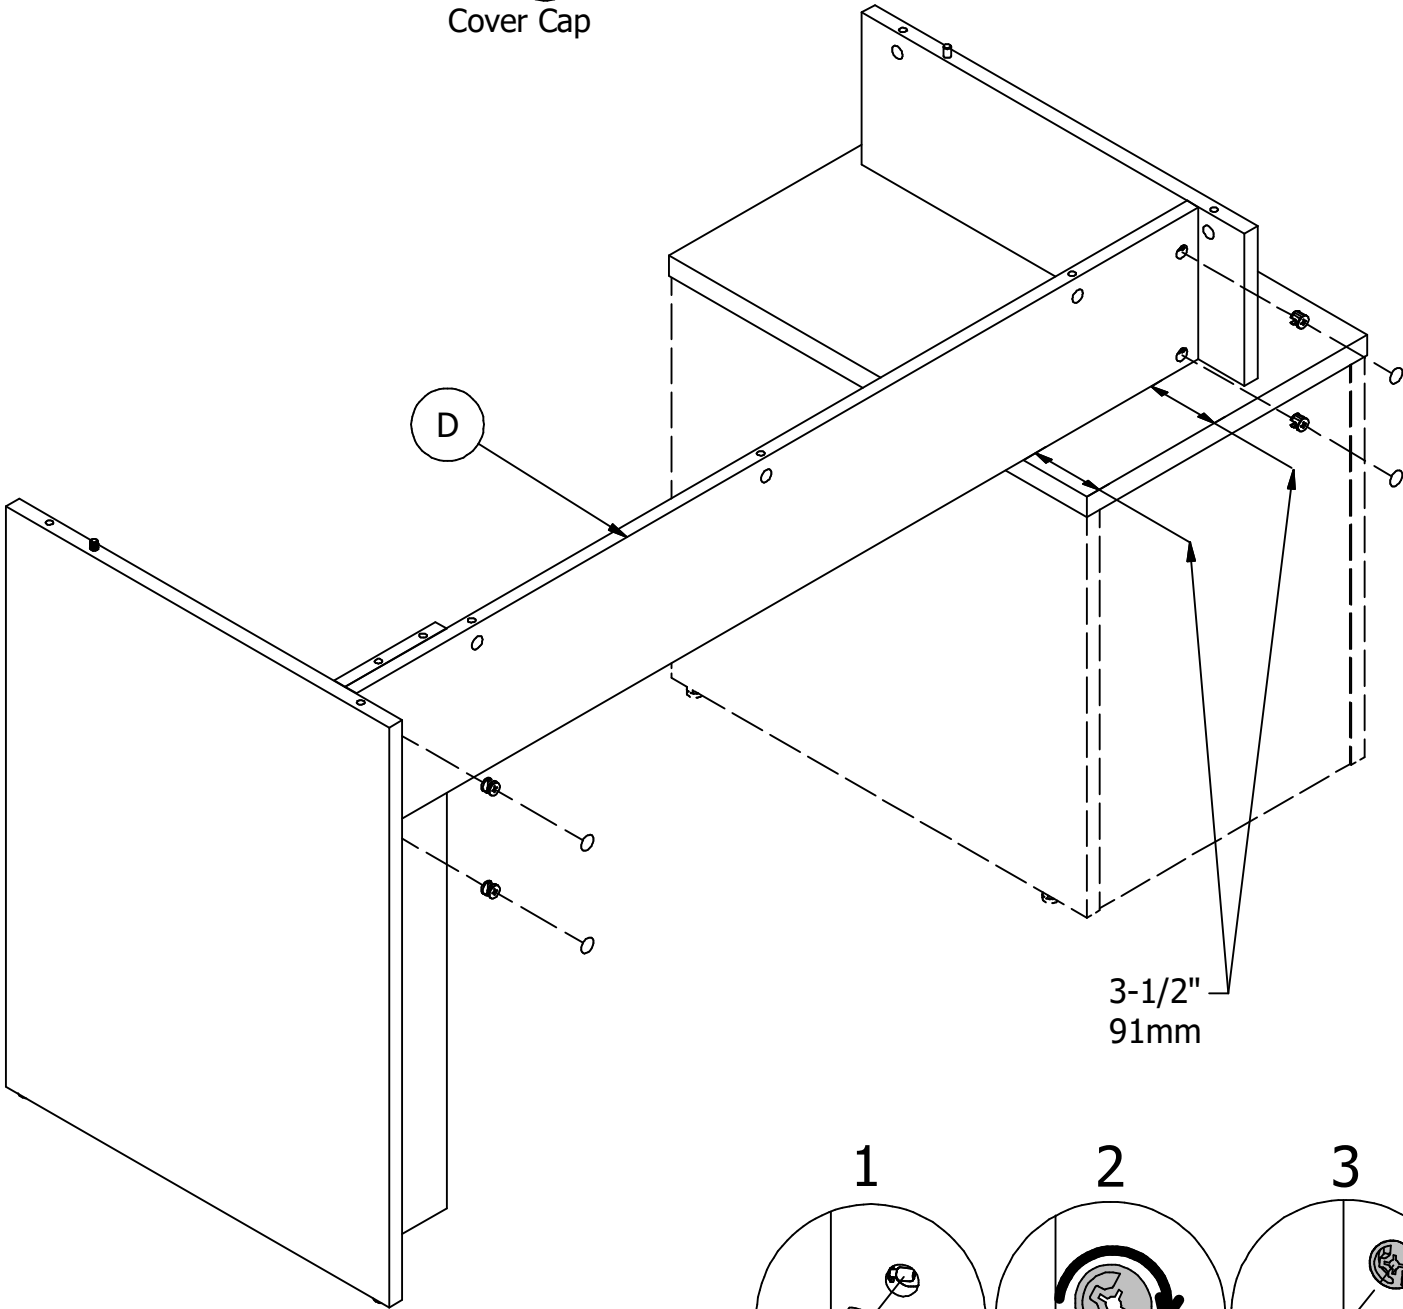

3-1/2"
91mm

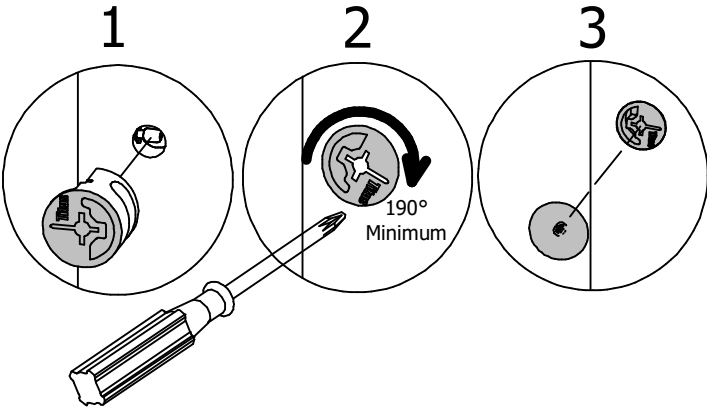




H25714  [1]
#10 x 2-1/2"

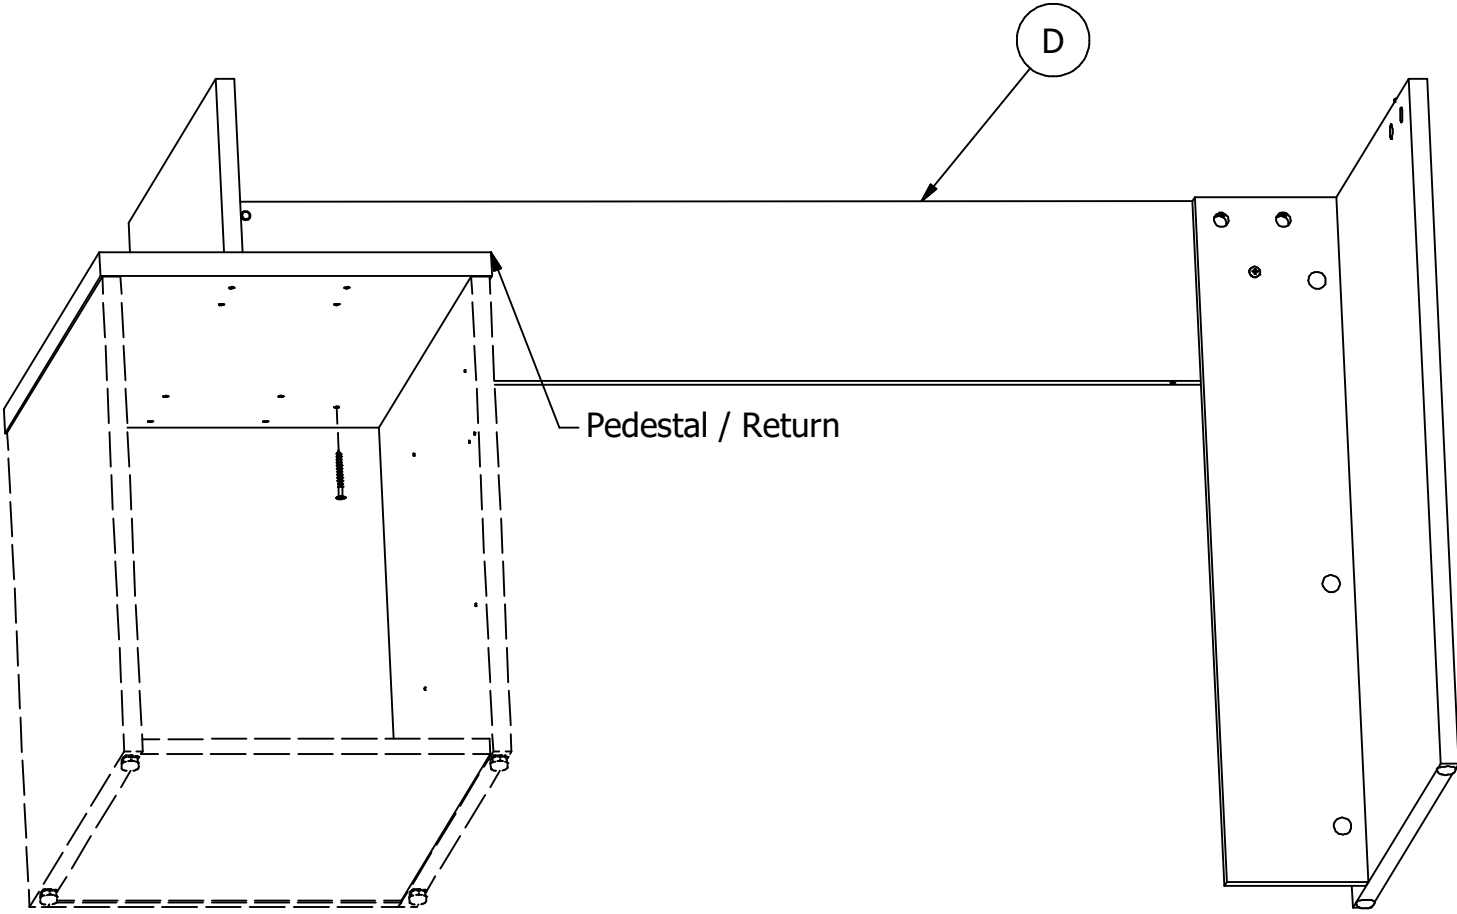


H72988 [9]



KD Bolt

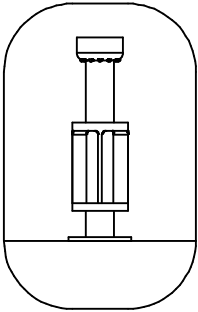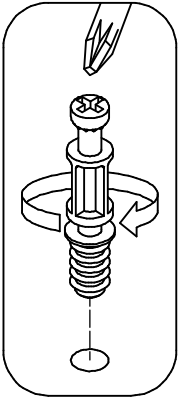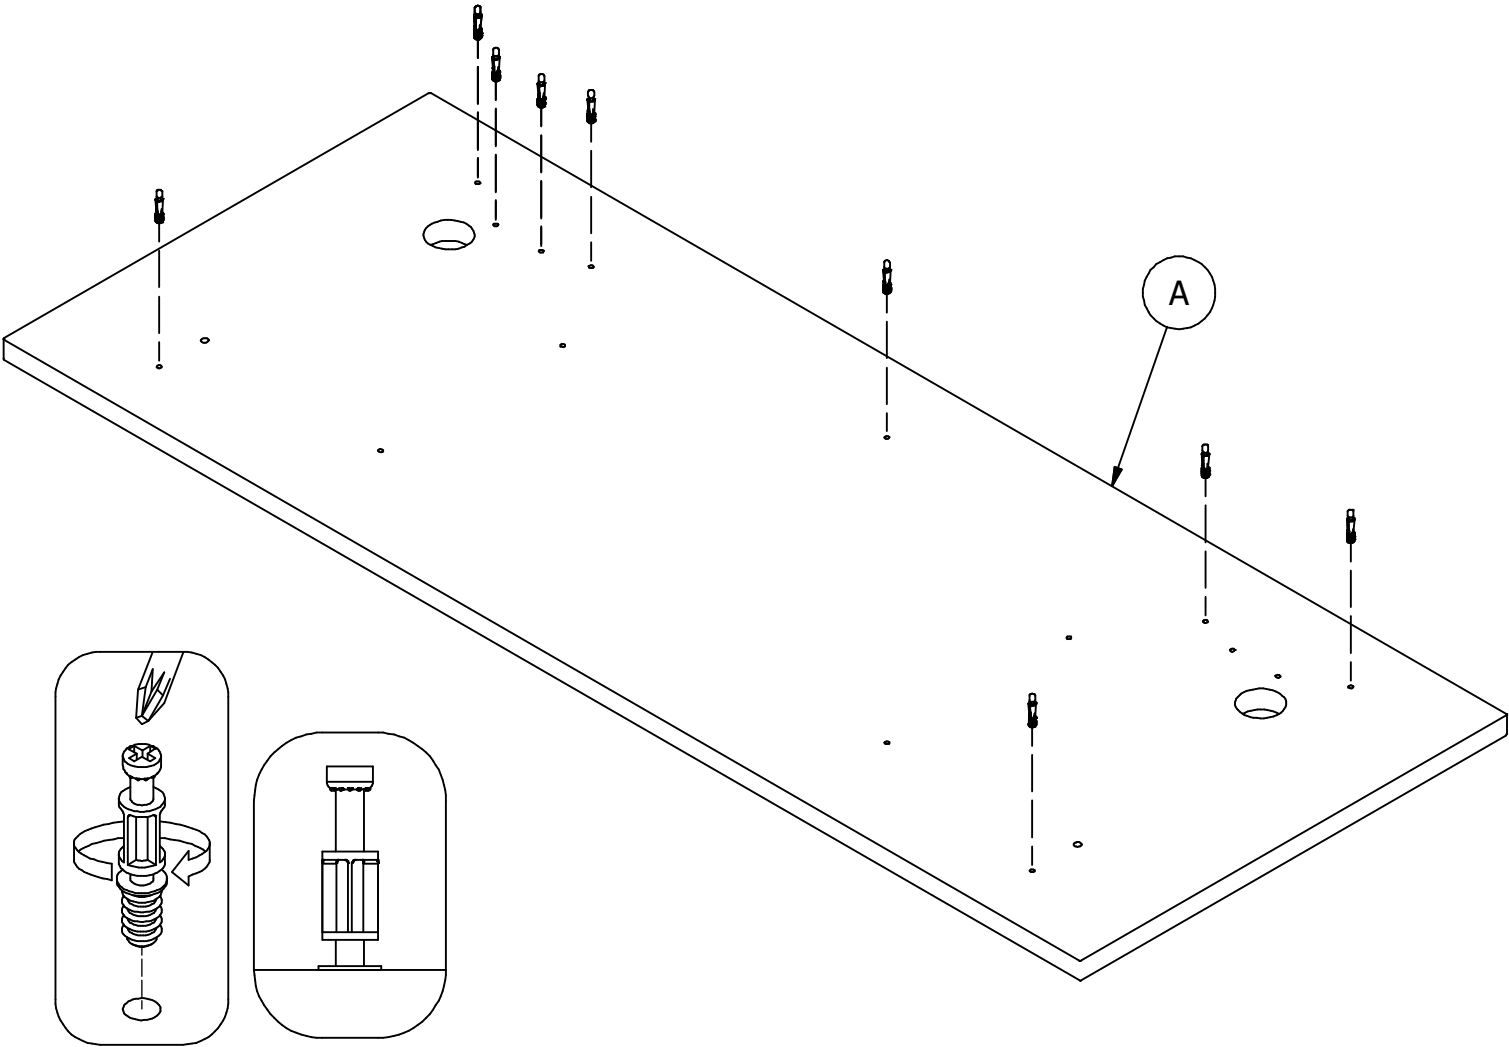

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

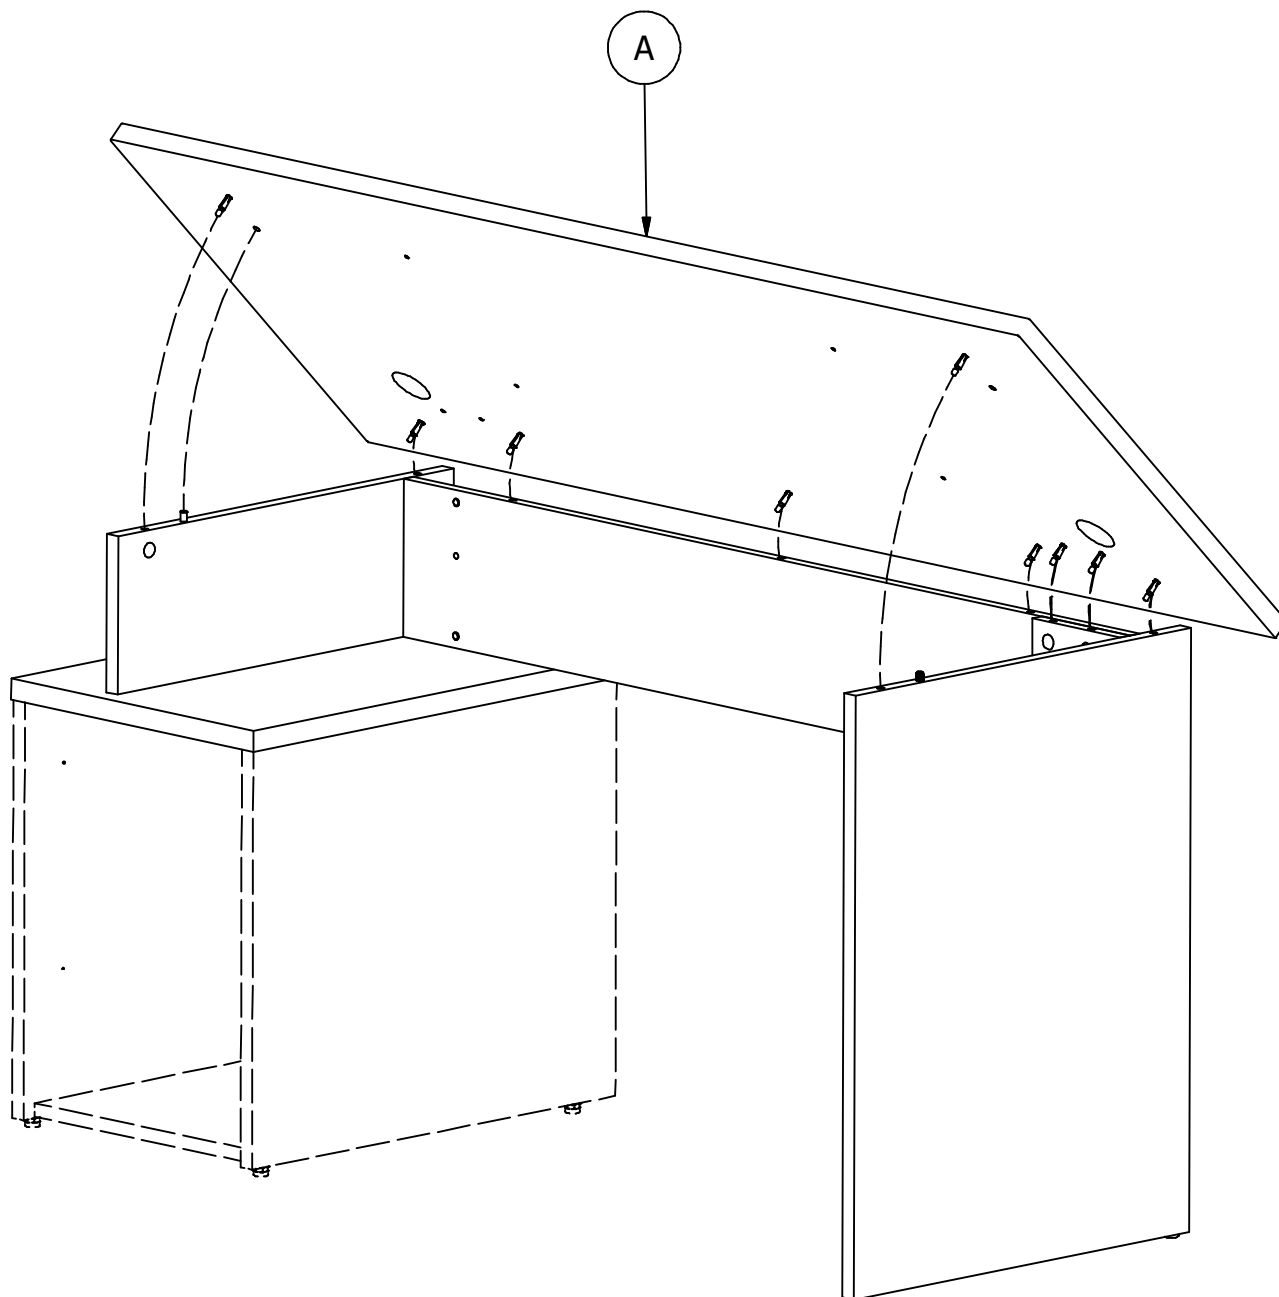

Scan QR Code to
Watch Video on:




How to Tighten
KD Cams

H181468US



[9]


BODY



Cover Cap


[8]

ACCENT



Cover Cap


[2]

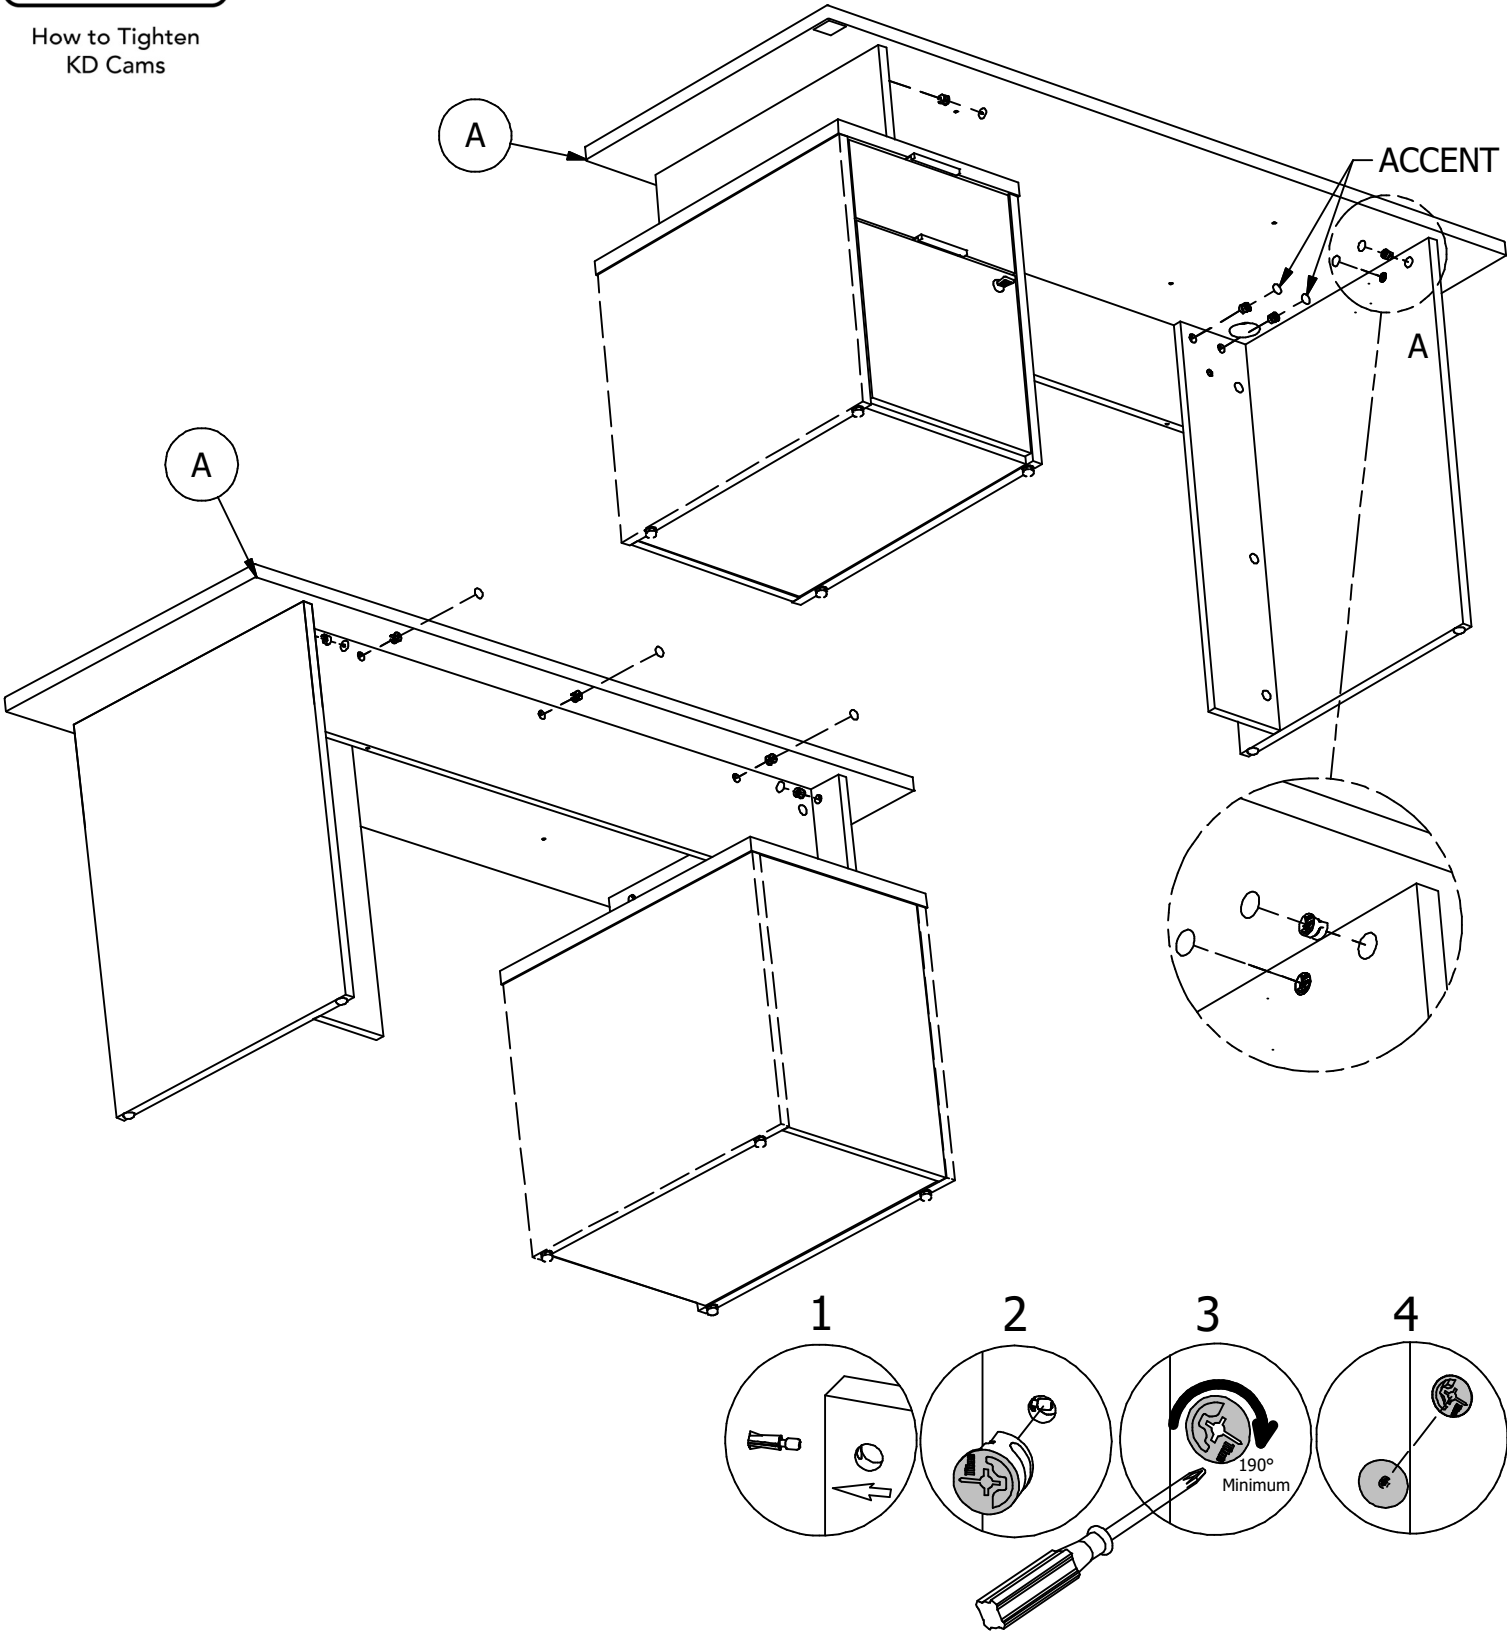

Scan QR Code to
Watch Video on:




How to Clean
the Surface

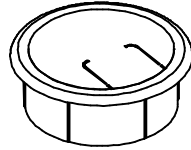

Grommet

[2]

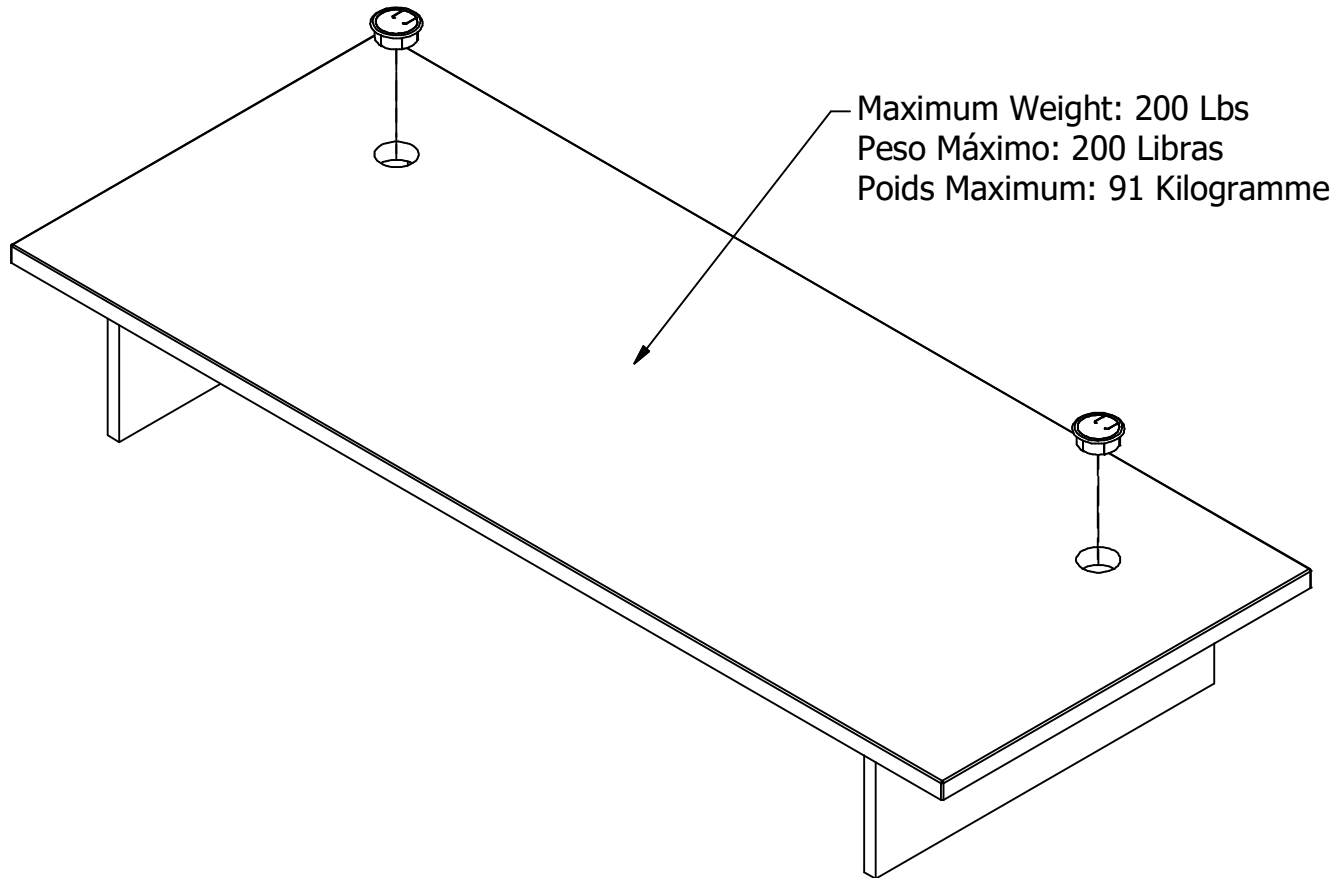

Maximum Weight: 200 Lbs
Peso Máximo: 200 Libras
Poids Maximum: 91 Kilogramme

Work surface maximum weight is the same throughout all configurations.
El peso máximo de la superficie de trabajo es el mismo en todas las configuraciones.
Le poids maximal de la surface de travail est identique dans toutes les configurations.