



ITEM NO : BATHROOM VANITY SINK / MEUBLE LAVABO
N725P525855
N725P546919K

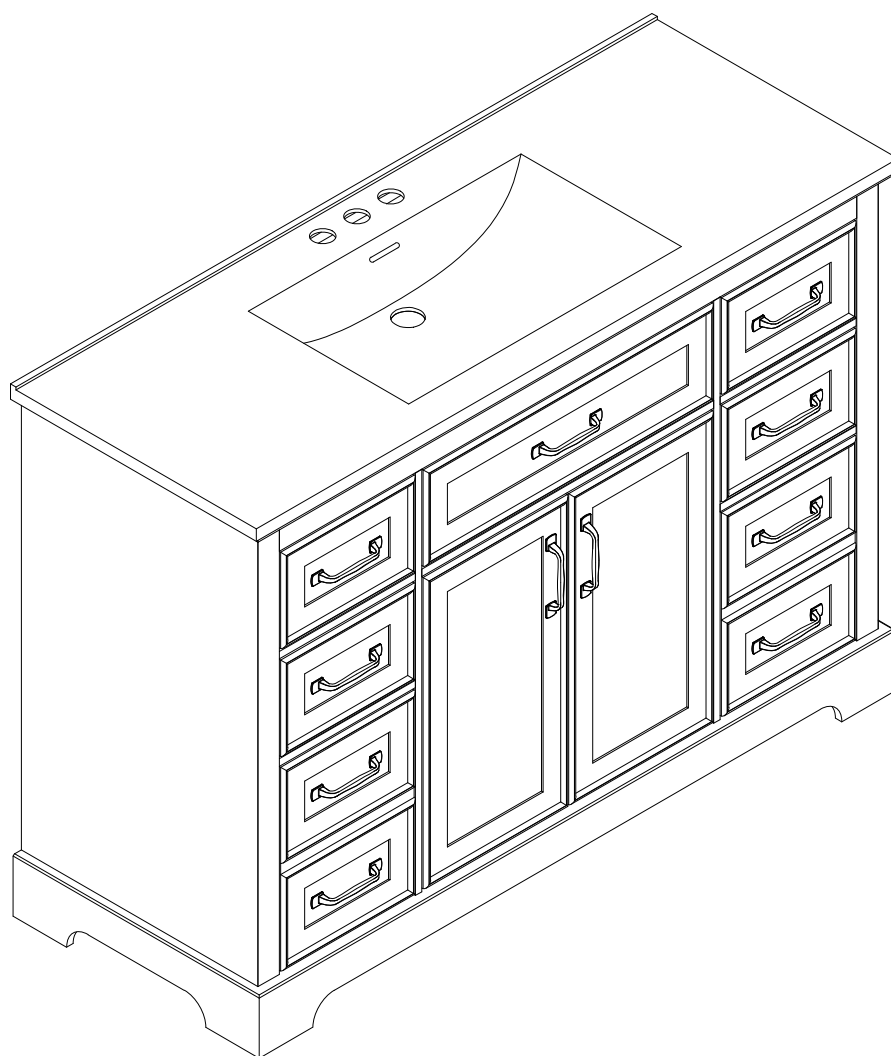


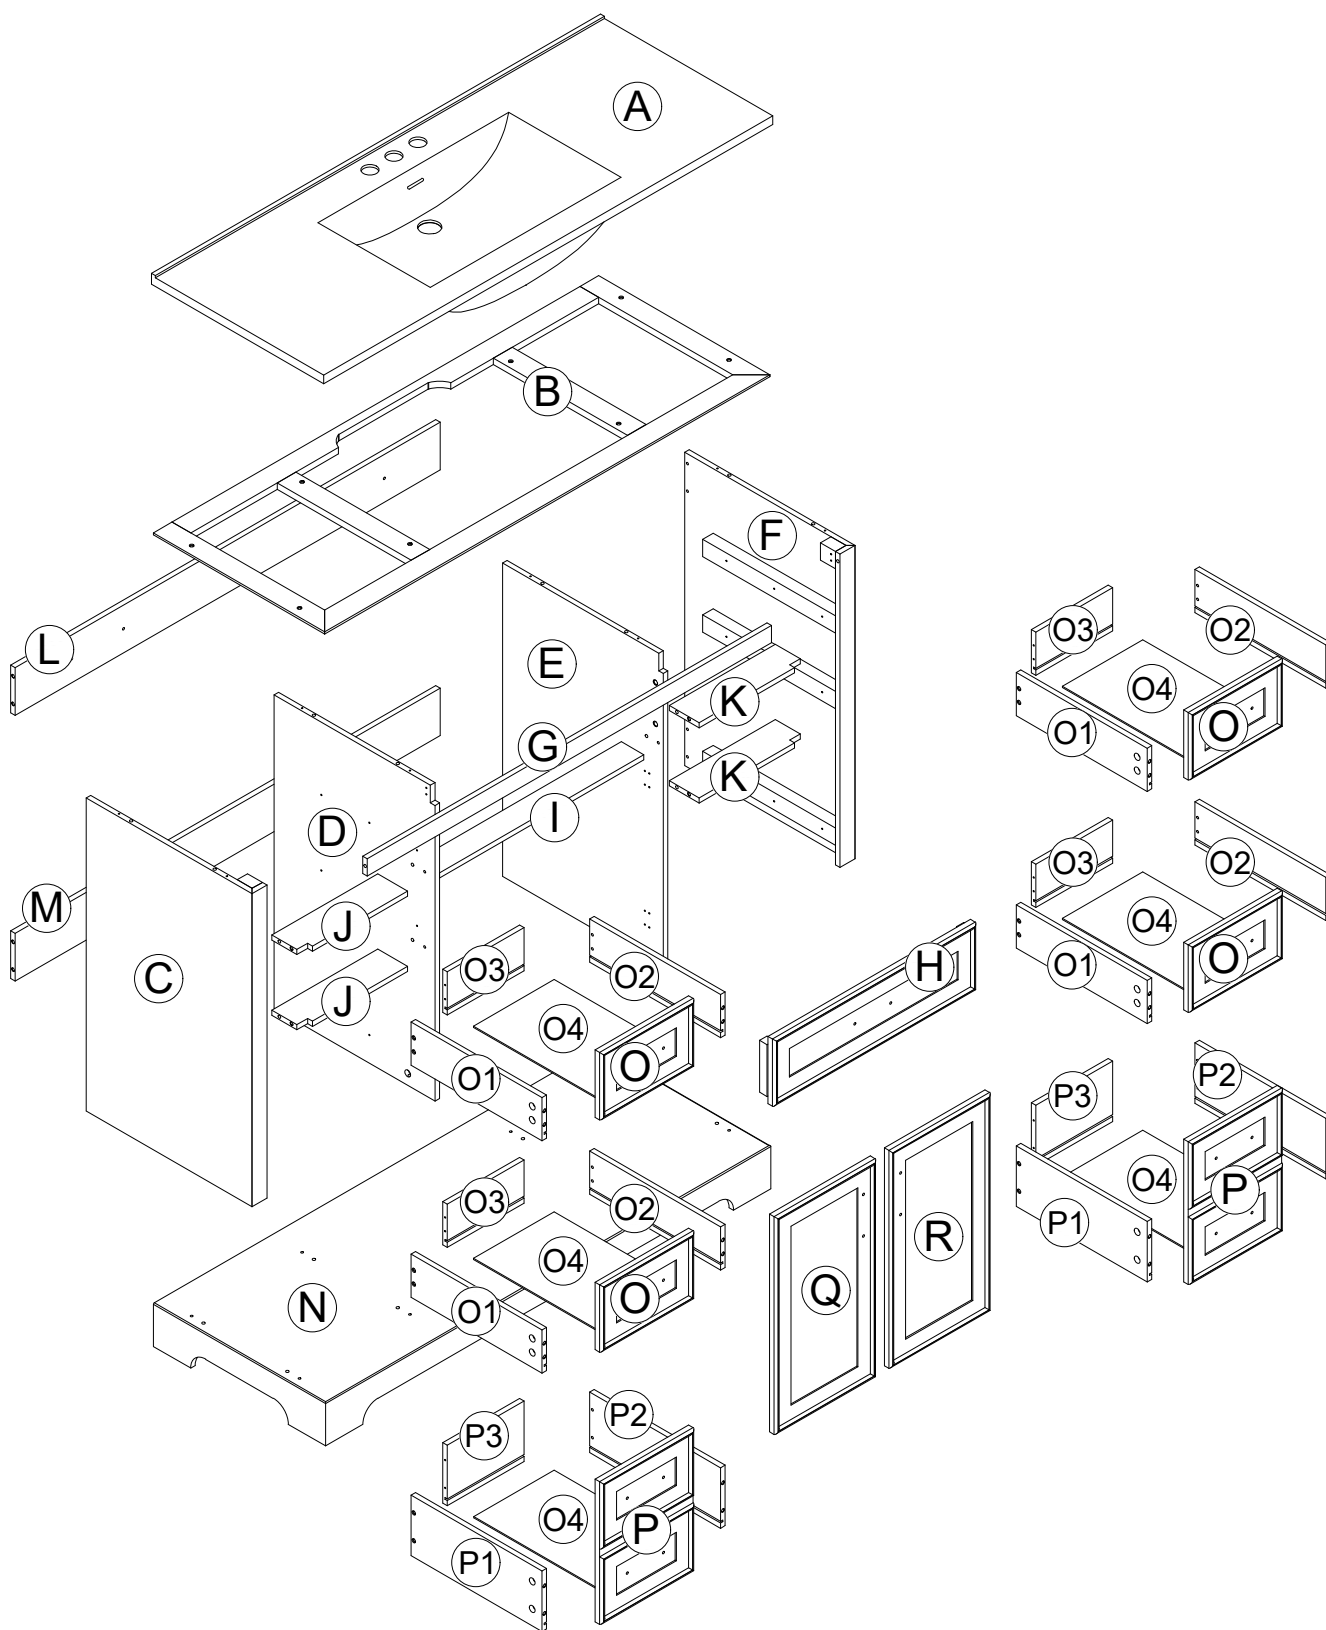

PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

N725P546919K


A

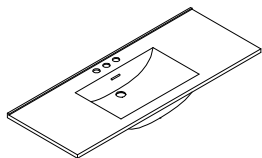

1 PC


• N725P525855

B

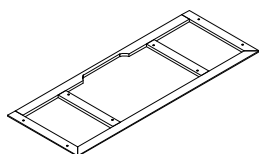


1 PC

C

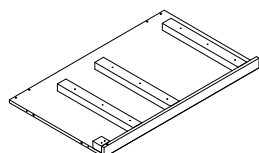


1 PC

D

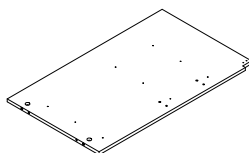


1 PC

E

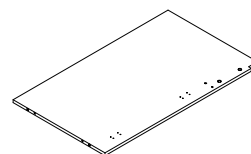


1 PC

F

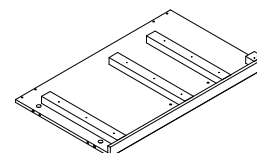


1 PC

G

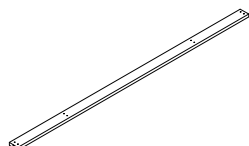


1 PC

H

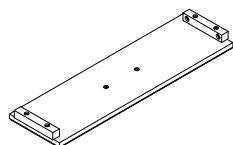


1 PC

I

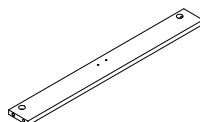


1 PC

J

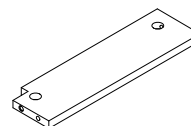


2 PCS

K

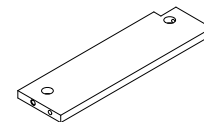


2 PCS

L

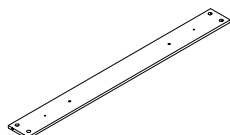


1 PC

M

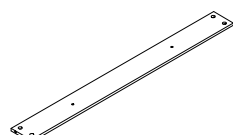


1 PC

N

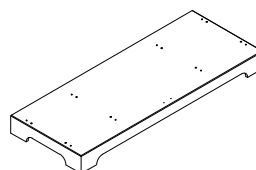


1 PC

O

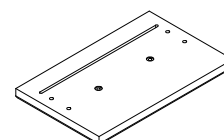










4 PCS

O1









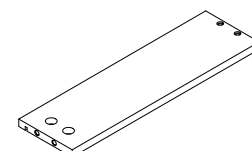


4 PCS





PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :

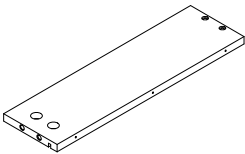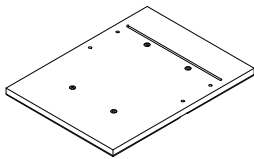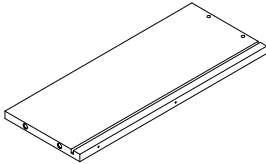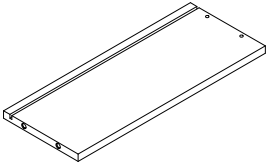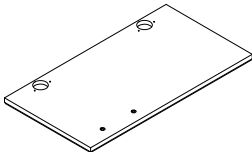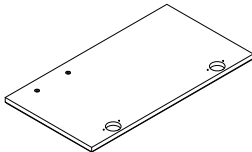O2	O3	O4	P	P1
				
4 PCS	4 PCS	6 PCS	2 PCS	2 PCS
P2	P3	Q	R	
				
2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC	




HARDWARE / MATÉRIEL:

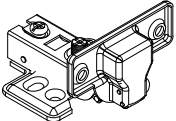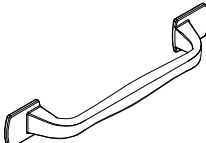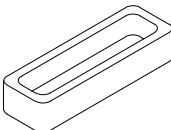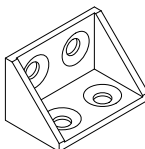①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	Ø3.5x12mm
50+2 PCS	50+2 PCS	28+1 PCS	36+1 PCS	116+5 PCS
⑥	⑦	⑧	⑨	
			 CL=1  DL=1  CR=1  DR=1 L350mm	
Full inside hinge	Ø1/4"x25mm			
4 PCS	4 PCS	11 PCS		
⑩	⑪	⑫		
				
Ø5/32"x12mm				
22 PCS	2 PCS	4 PCS	6 SET	
⑬				
				
2 SET				






STEP / ÉTAPE: 1

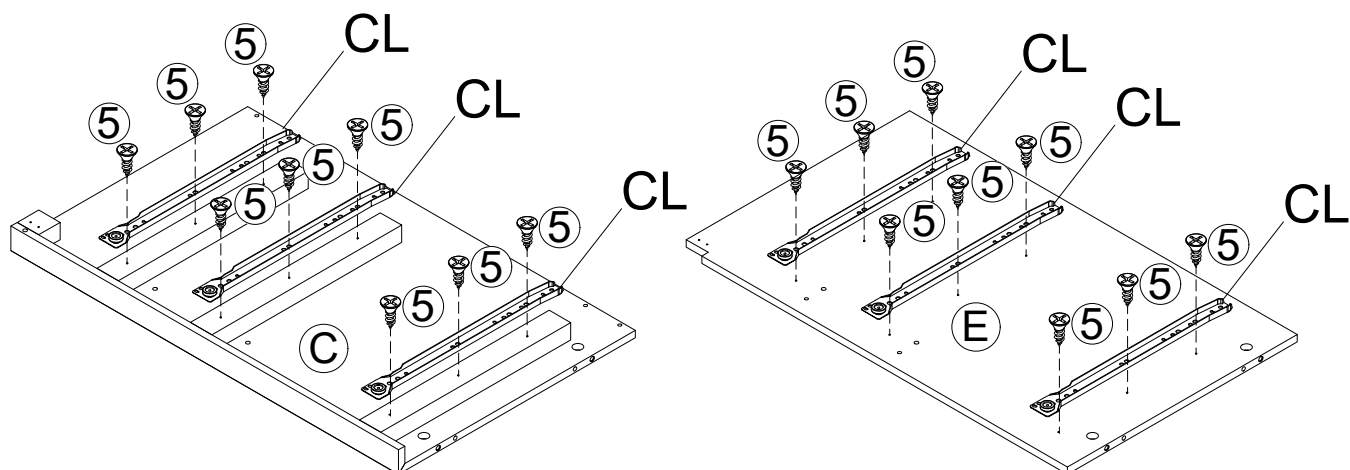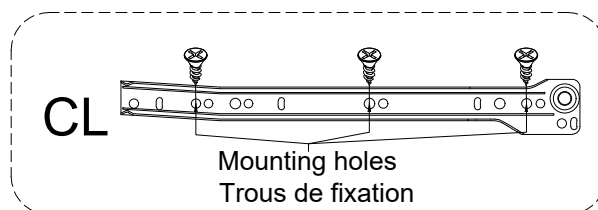




STEP / ÉTAPE: 2

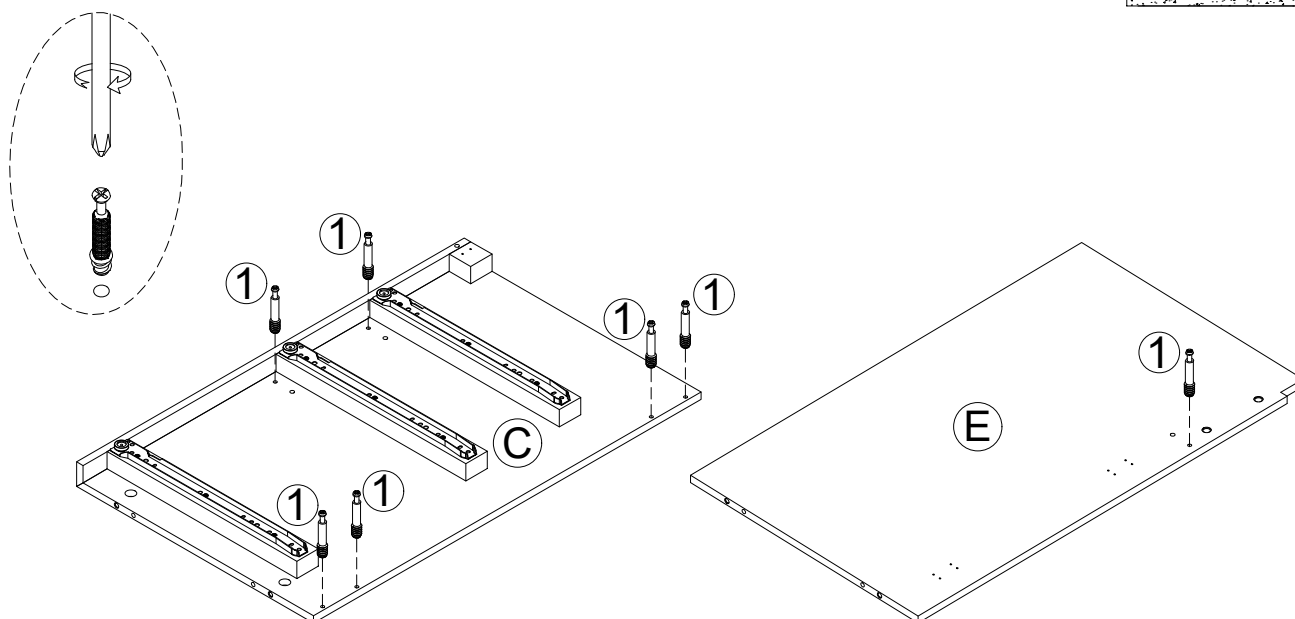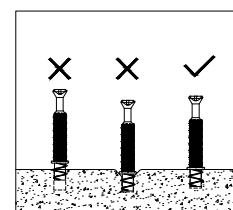



STEP / ÉTAPE: 3

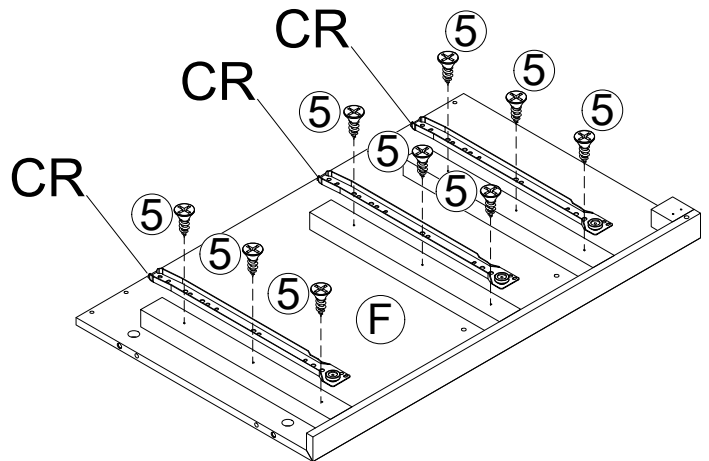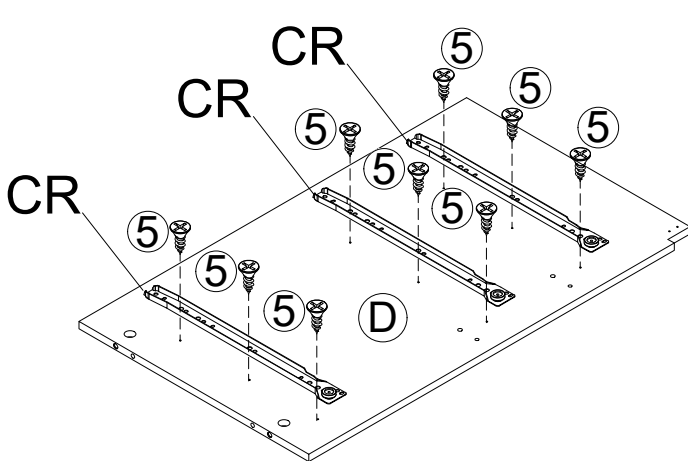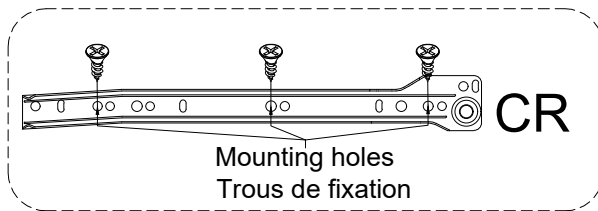


STEP / ÉTAPE: 4

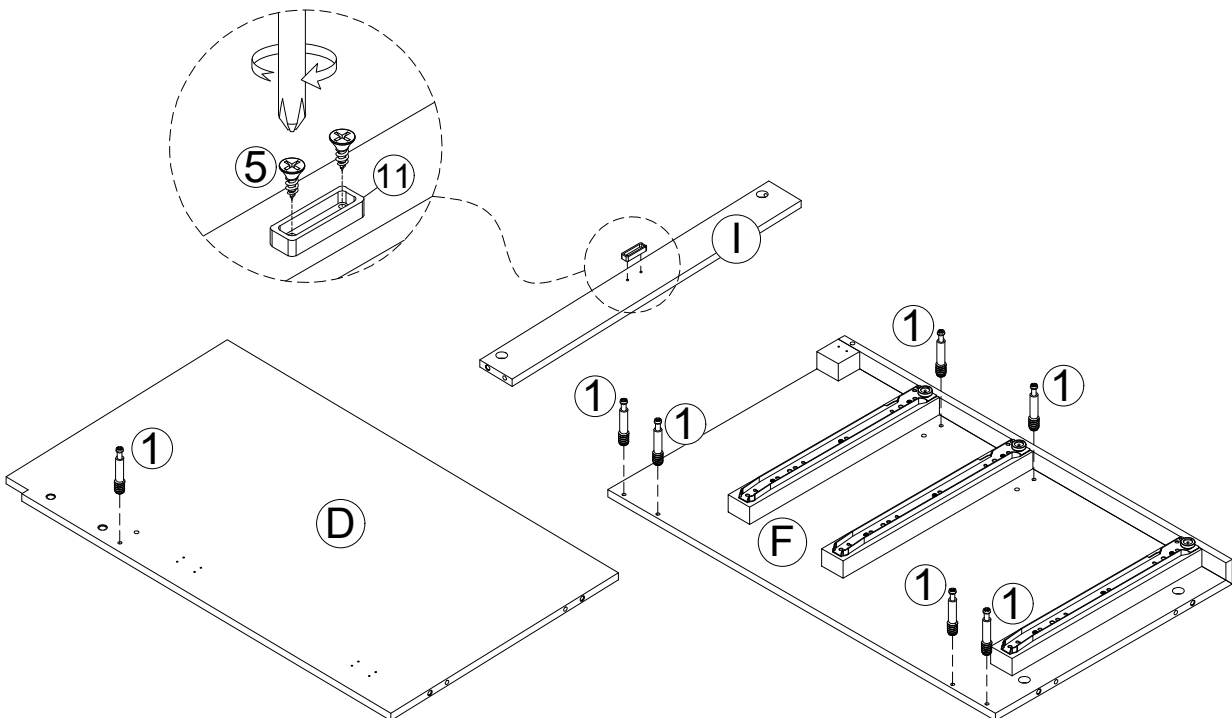


STEP / ÉTAPE: 5

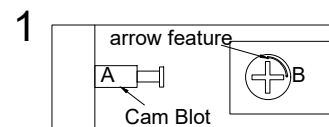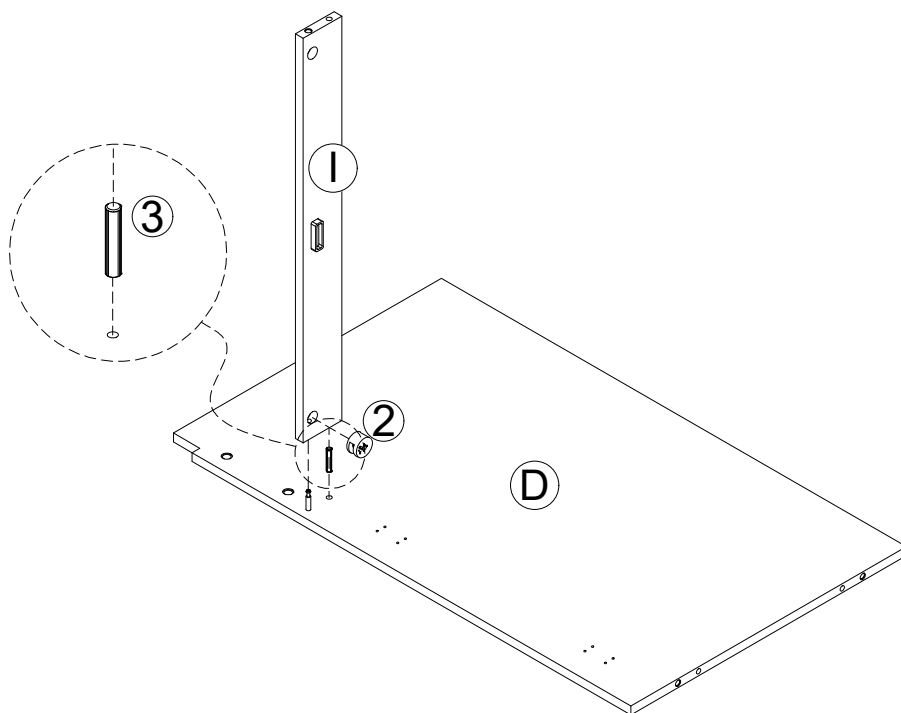

- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)

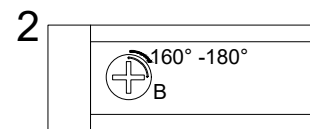


- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.

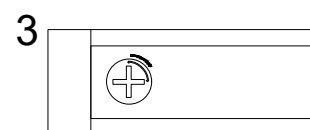



- Parts should be tight against each other and connection should be rigid
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP / ÉTAPE: 6

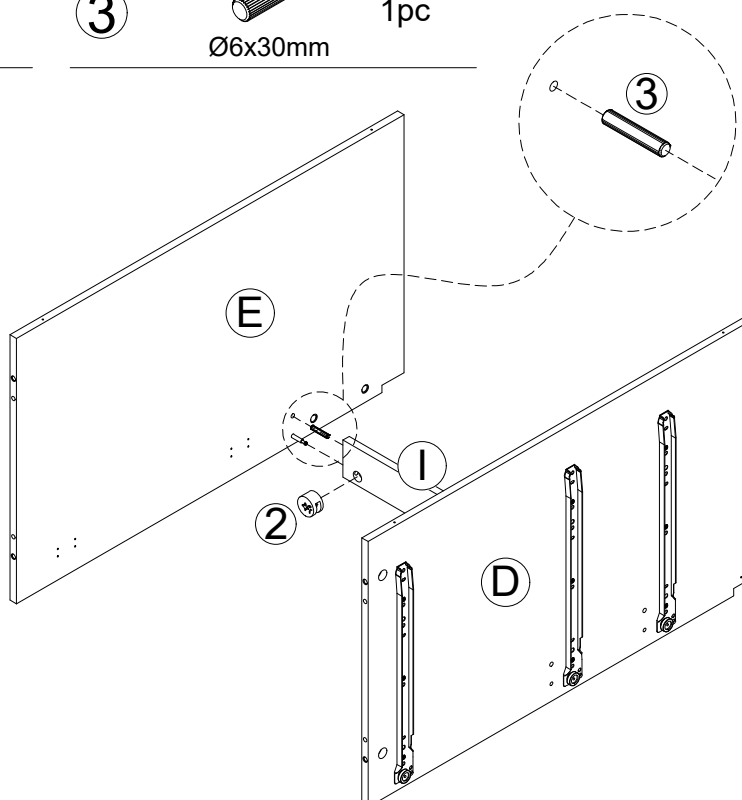



STEP / ÉTAPE: 7

④  4pcs
Ø4x30mm

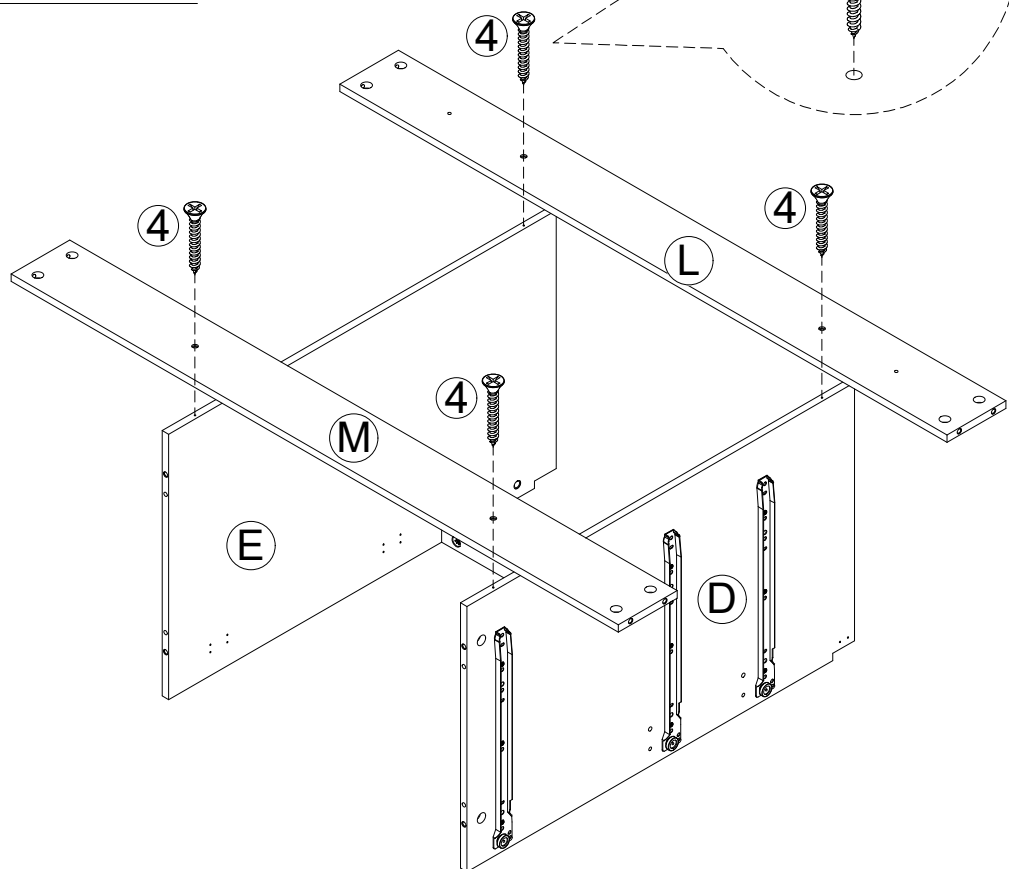


STEP / ÉTAPE: 8

①  2pcs
Ø6x33mm

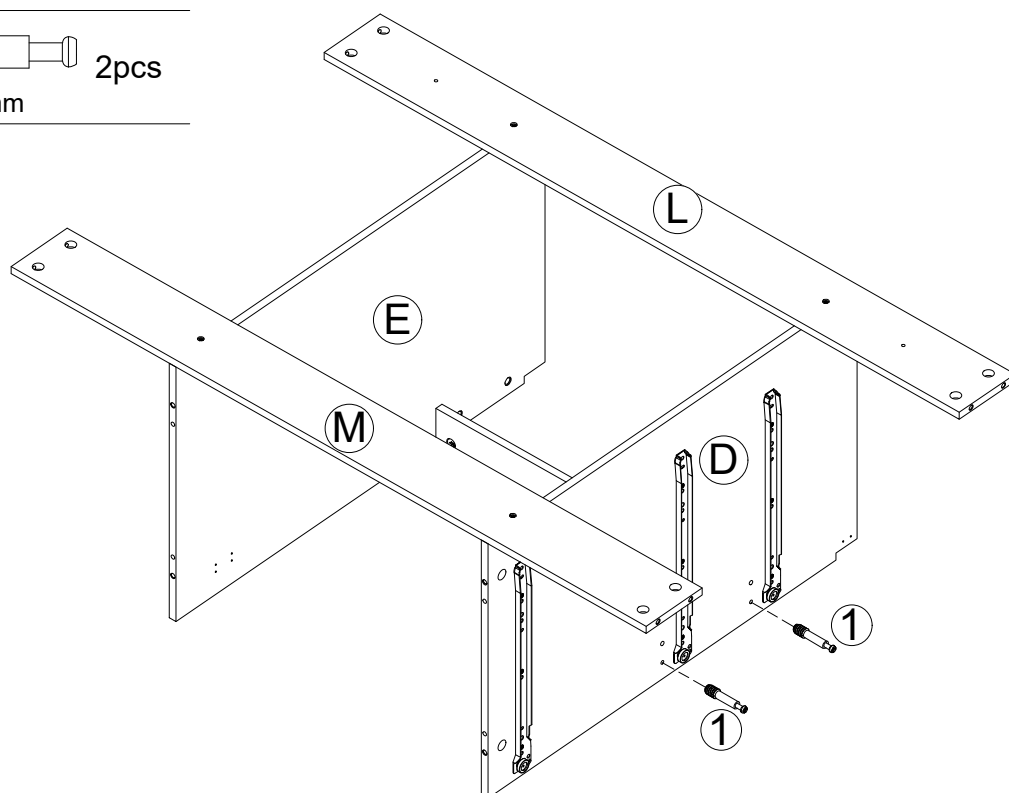


STEP / ÉTAPE: 9

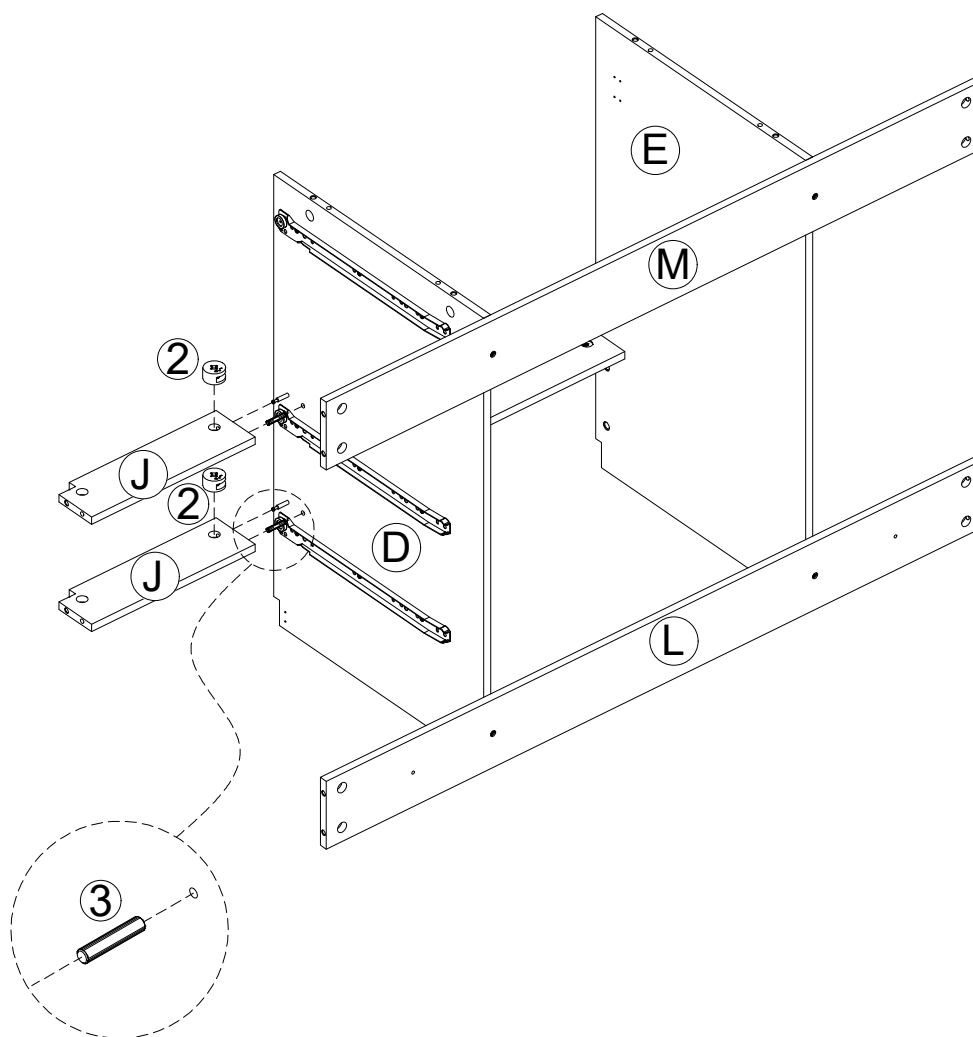

STEP / ÉTAPE: 10


②  6pcs
Ø15x9.5mm

③  2pcs
Ø6x30mm

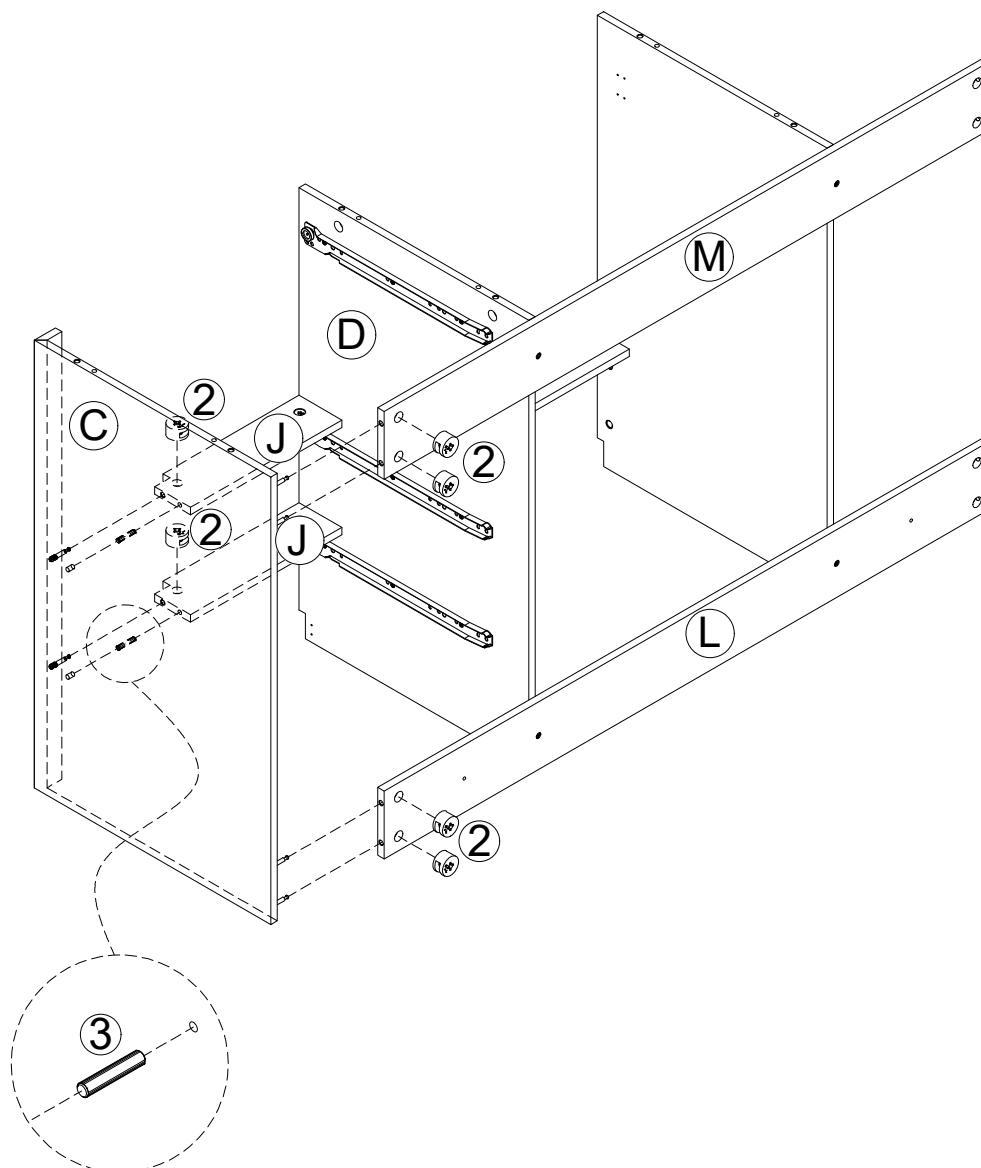



STEP / ÉTAPE: 11

③  1pc
Ø6x30mm

⑫  3pcs

⑤  12pcs
Ø3.5x12mm


①  2pcs
Ø6x33mm

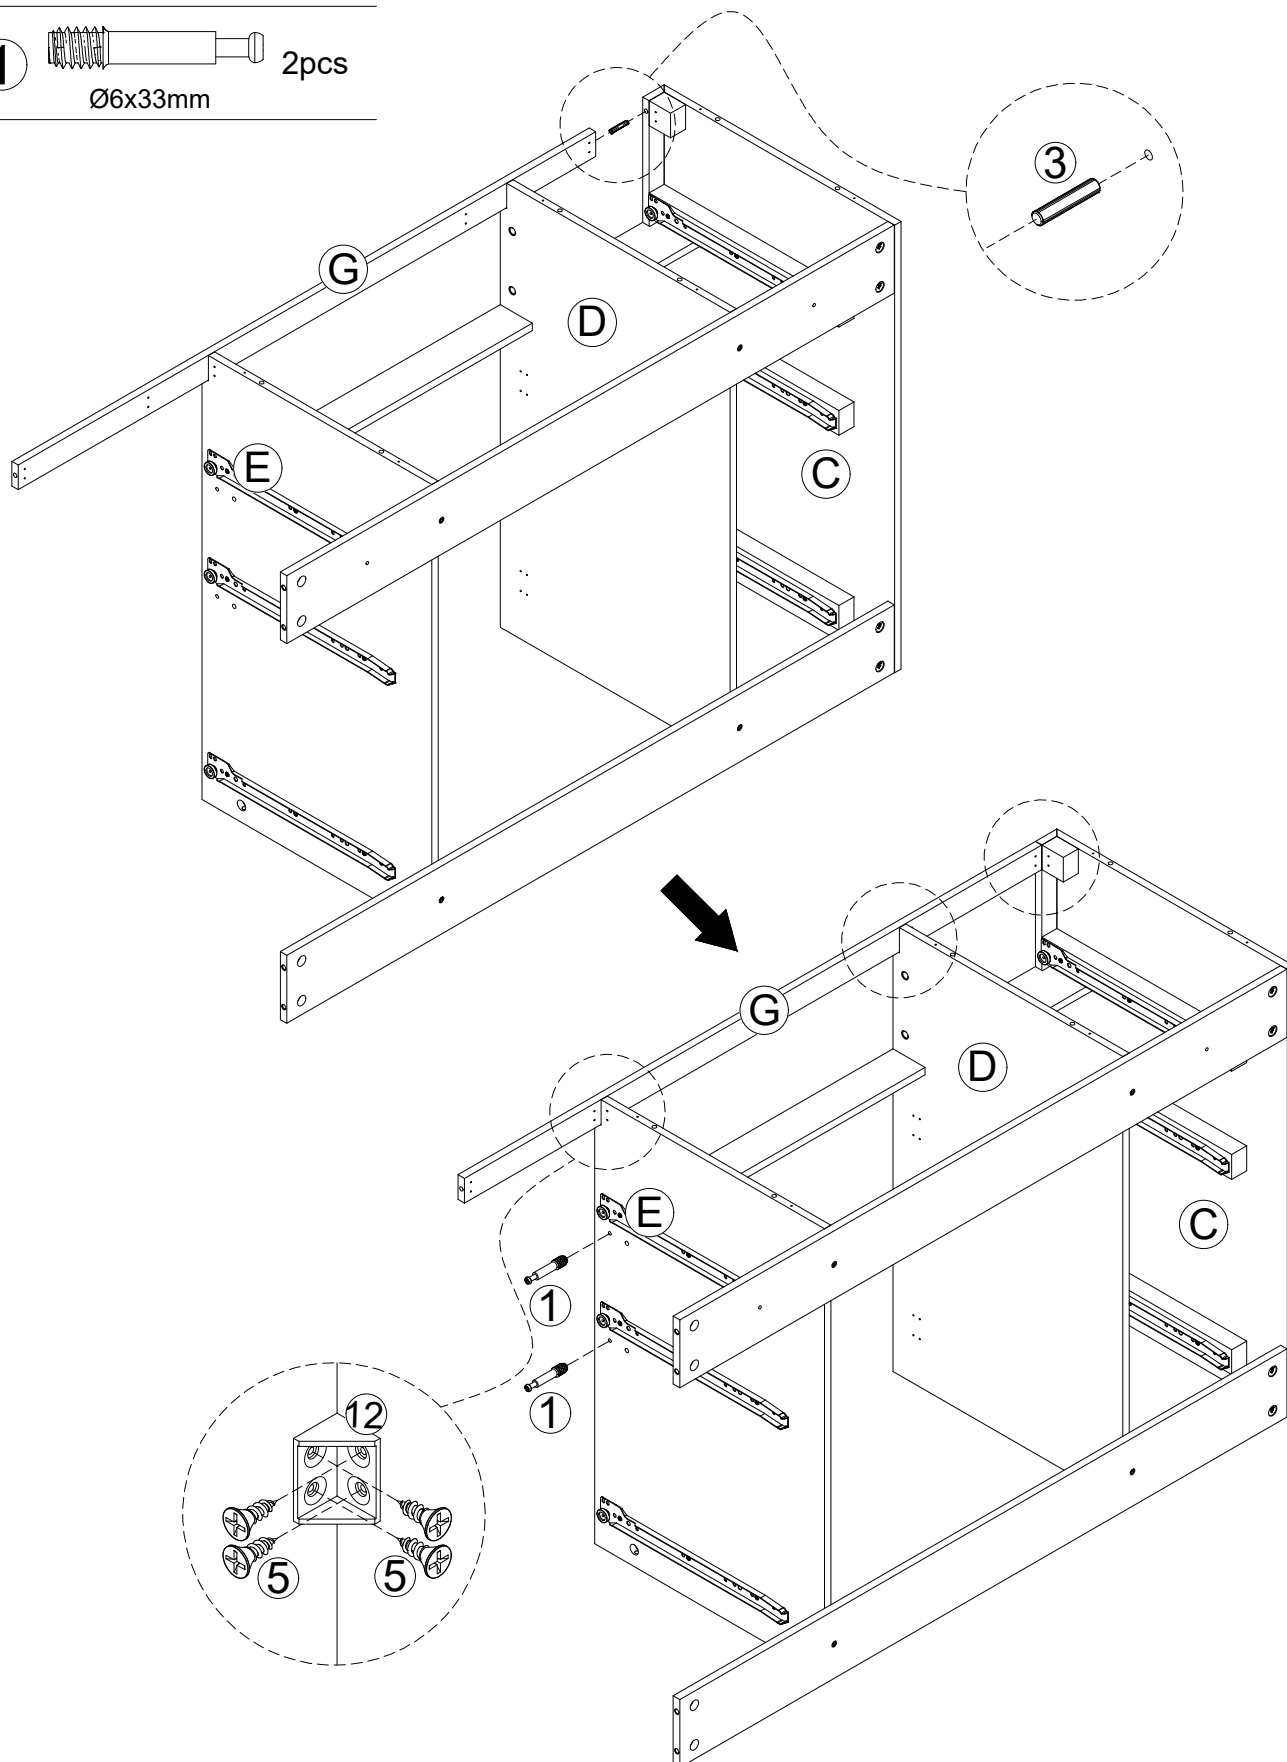

STEP / ÉTAPE: 12


②  2pcs
Ø15x9.5mm

③  2pcs
Ø6x30mm

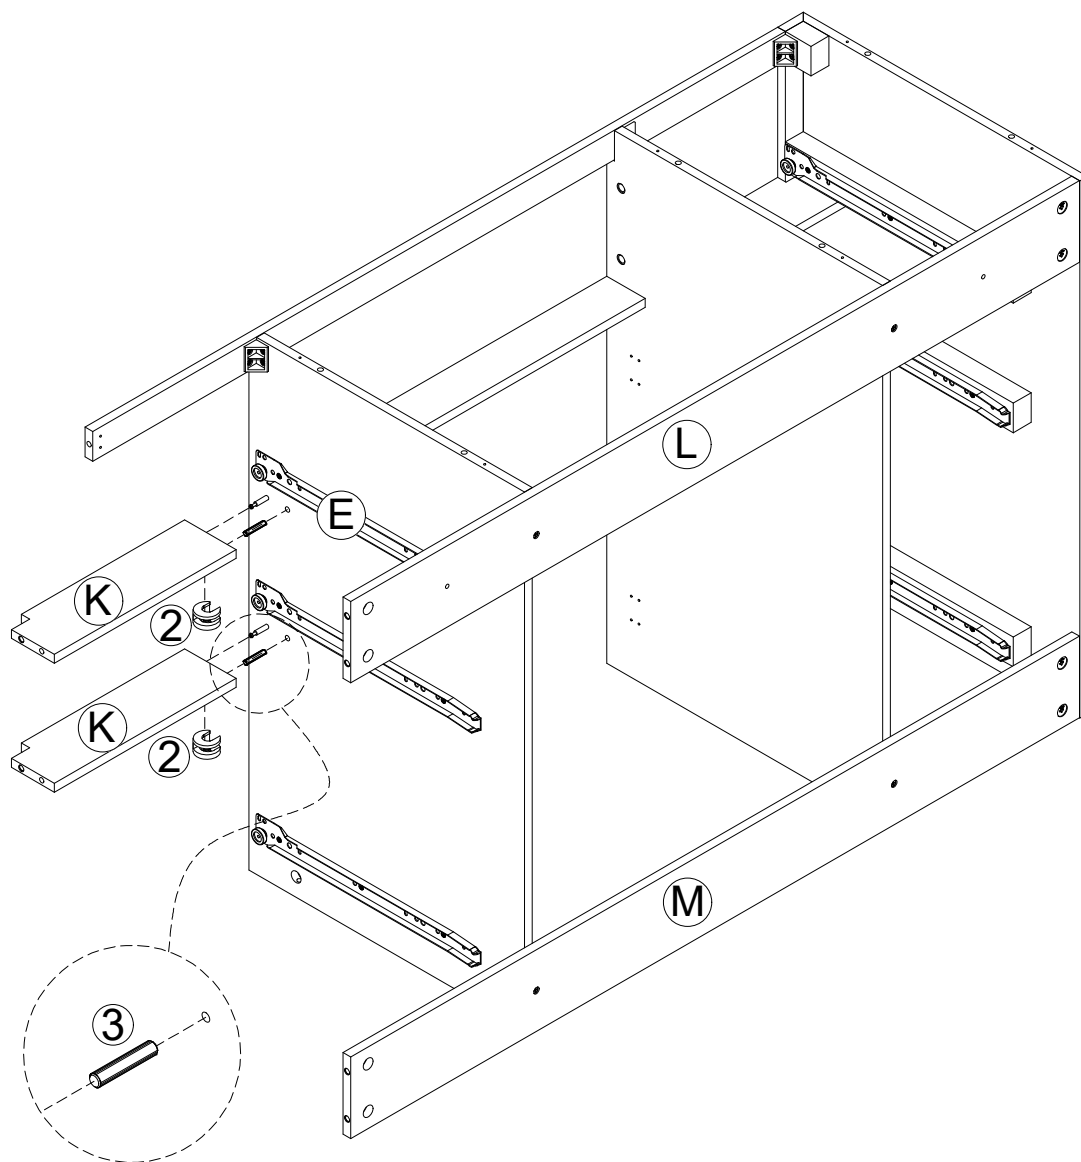


STEP / ÉTAPE: 13

③  3pcs
Ø6x30mm

⑫  1pc


⑤  4pcs
Ø3.5x12mm

②  6pcs
Ø15x9.5mm

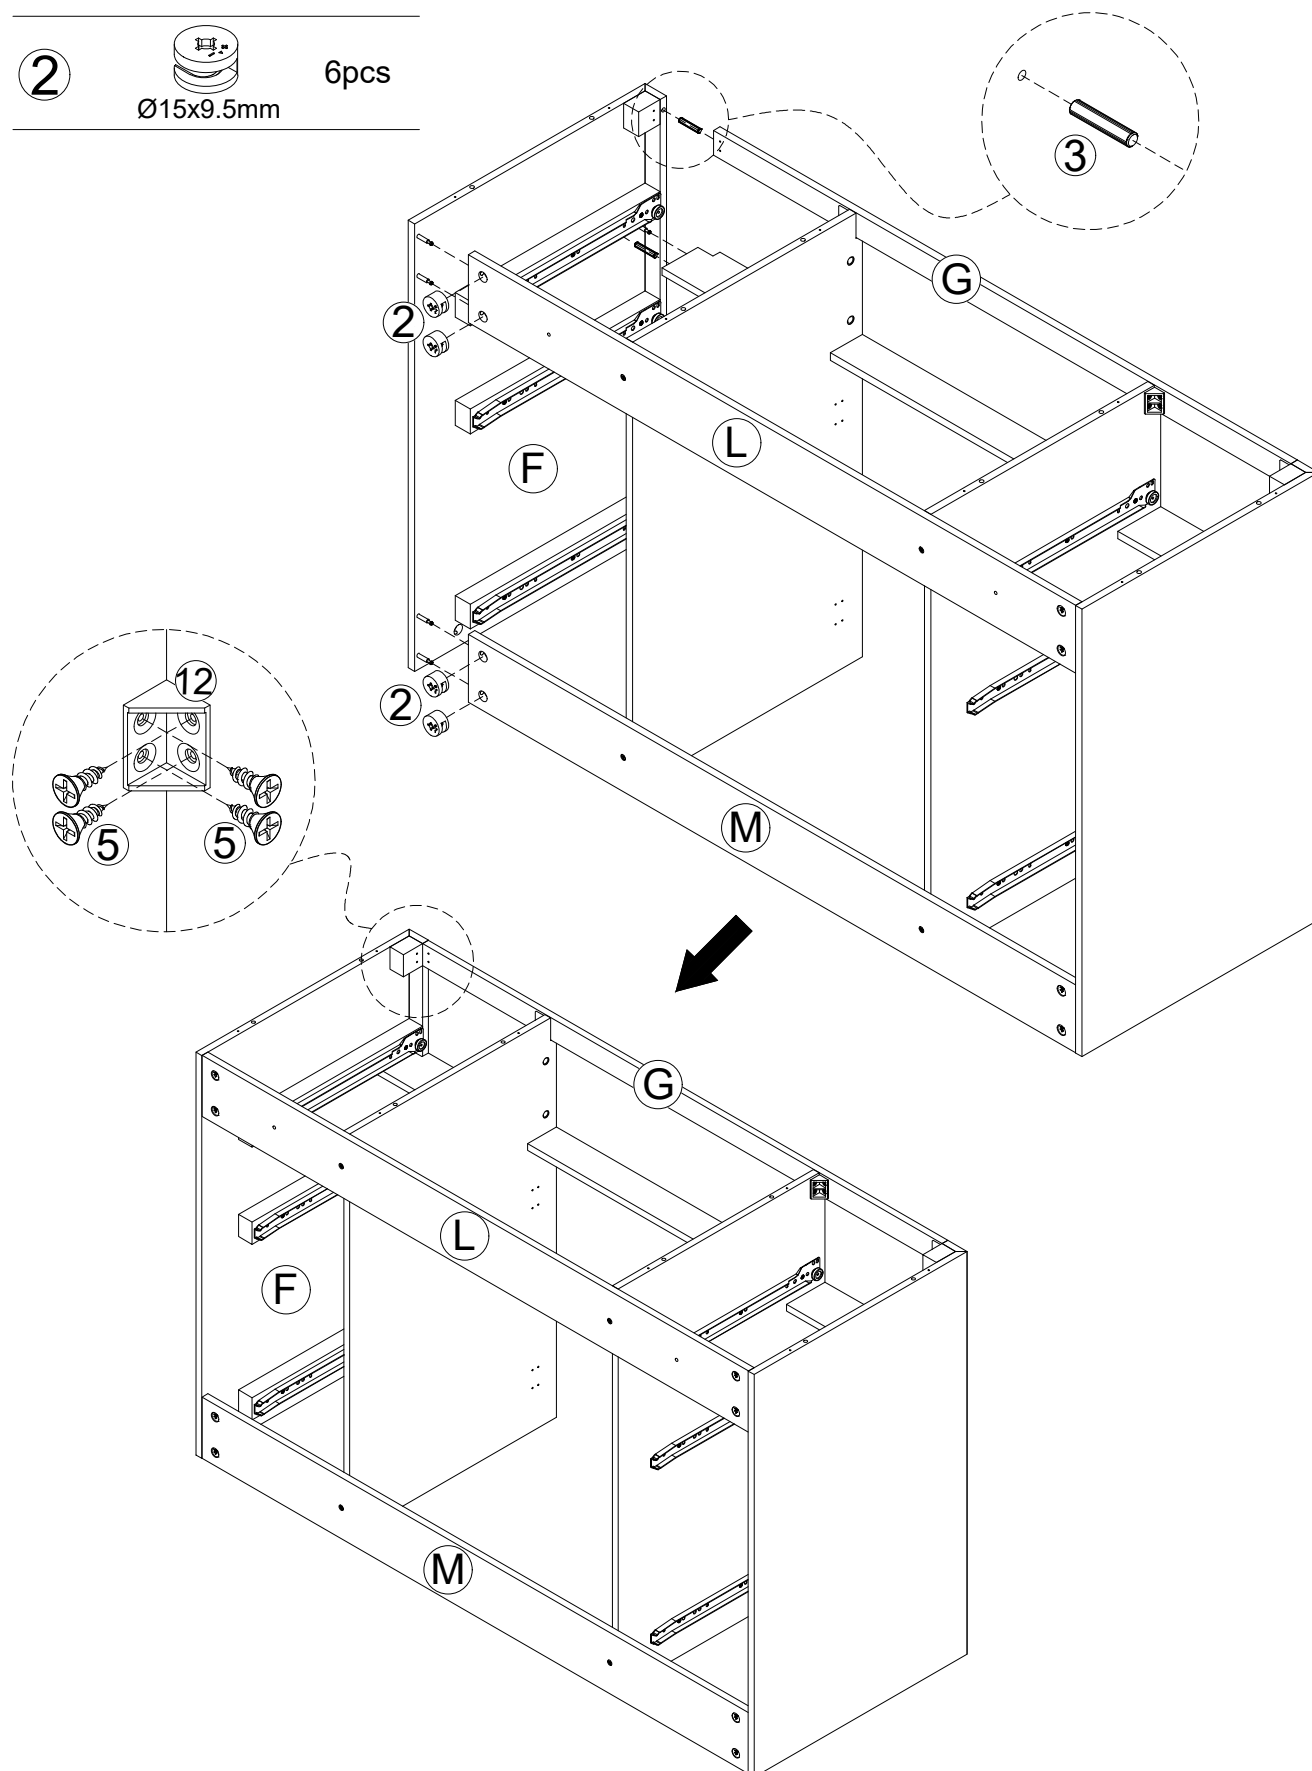


STEP / ÉTAPE: 14

⑦  4pcs
Ø1/4"x25mm

⑧  1pc

⑩  2pcs
Ø5/32"x12mm

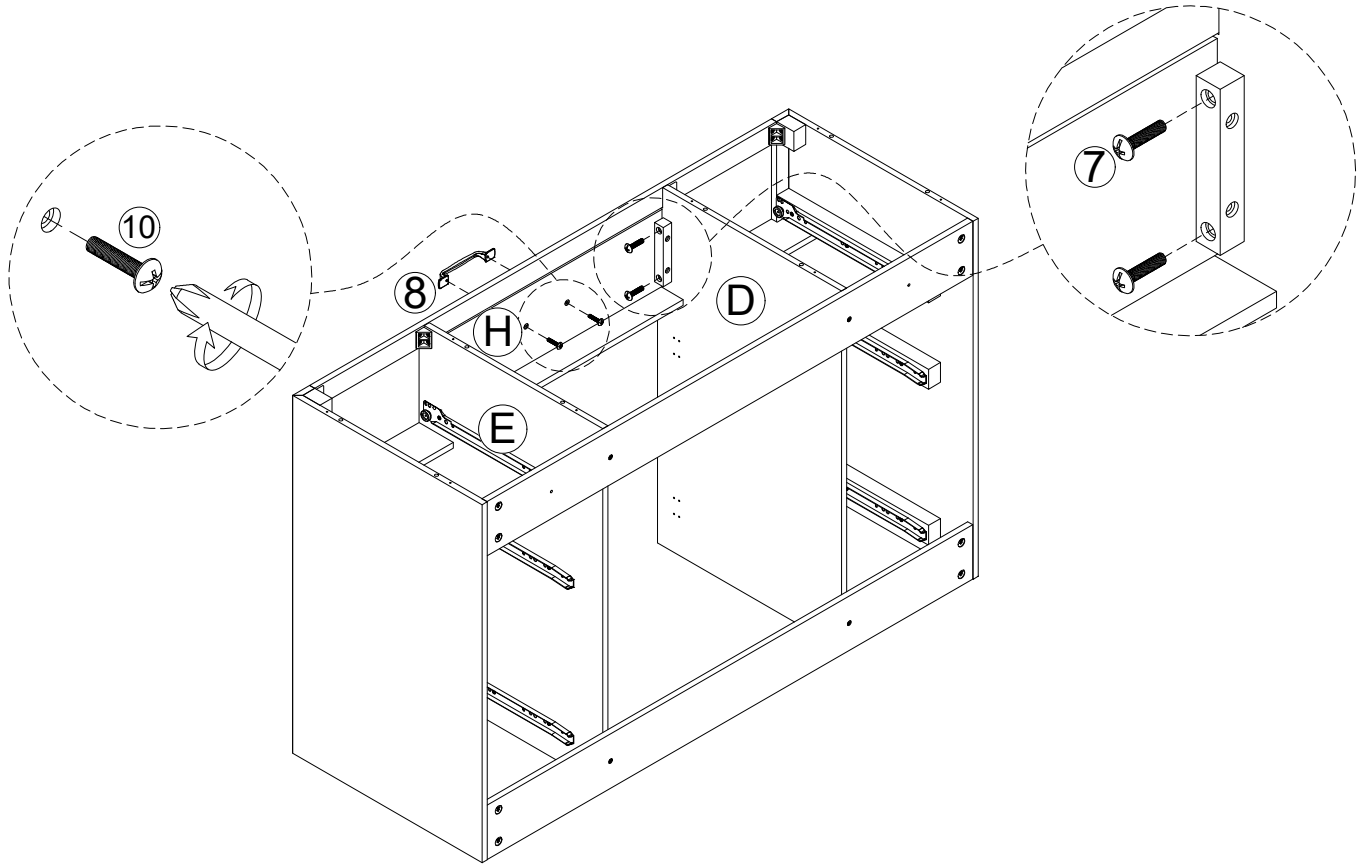


STEP / ÉTAPE: 15

①  8pcs
Ø6x33mm

⑪  1pc

⑤  2pcs
Ø3.5x12mm

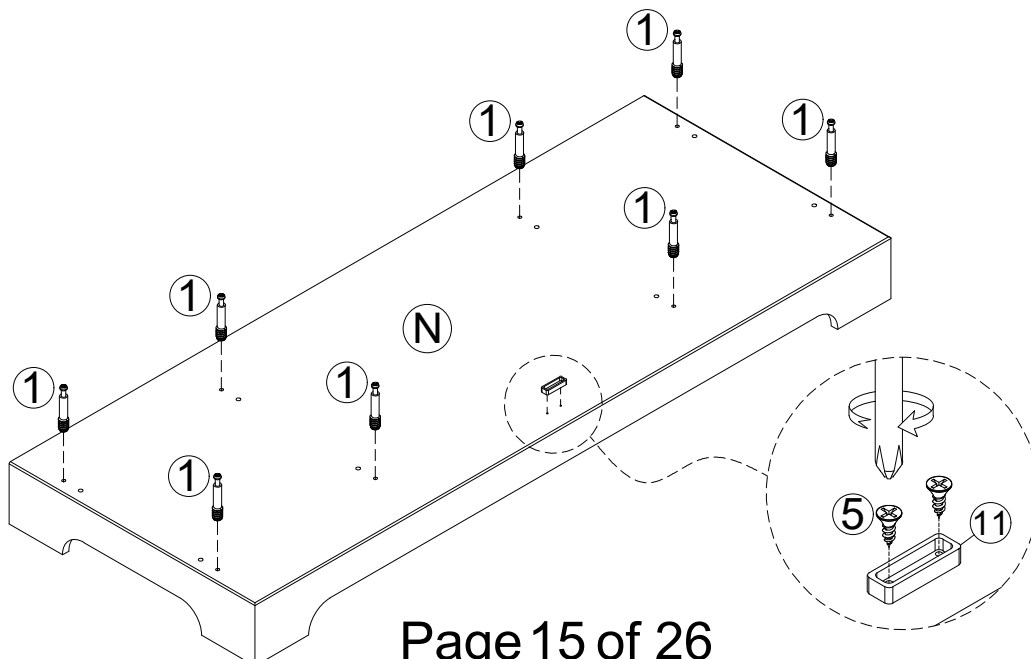


STEP / ÉTAPE: 16

②  8pcs
Ø15x9.5mm


③  8pcs
Ø6x30mm

Note: At least two people are required to perform this assembly step.


Remarque: Au moins deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette étape de montage.

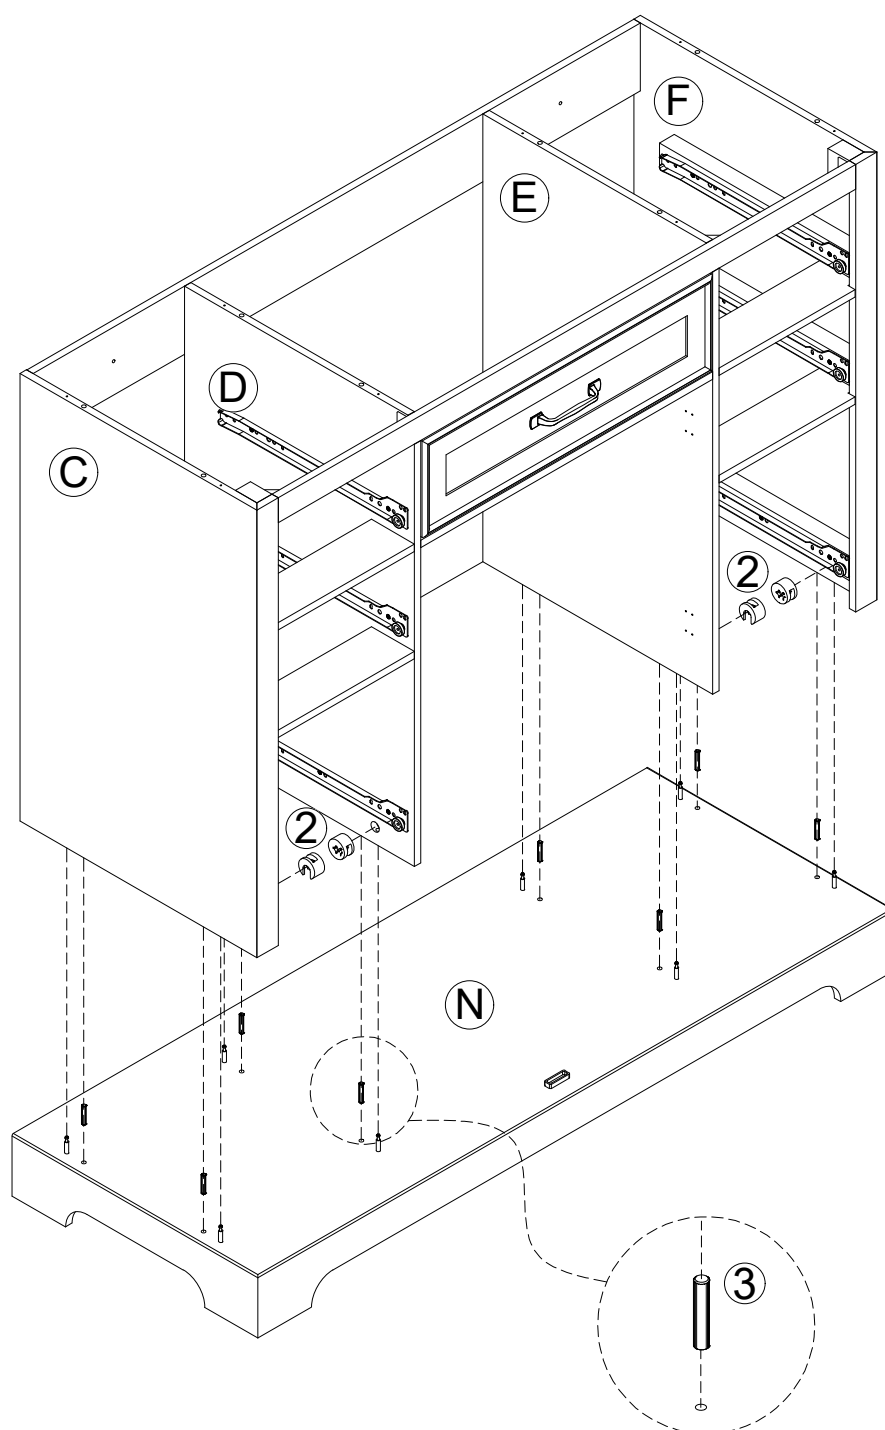

STEP / ÉTAPE: 17


④  8pcs
Ø4x30mm

③  8pcs
Ø6x30mm

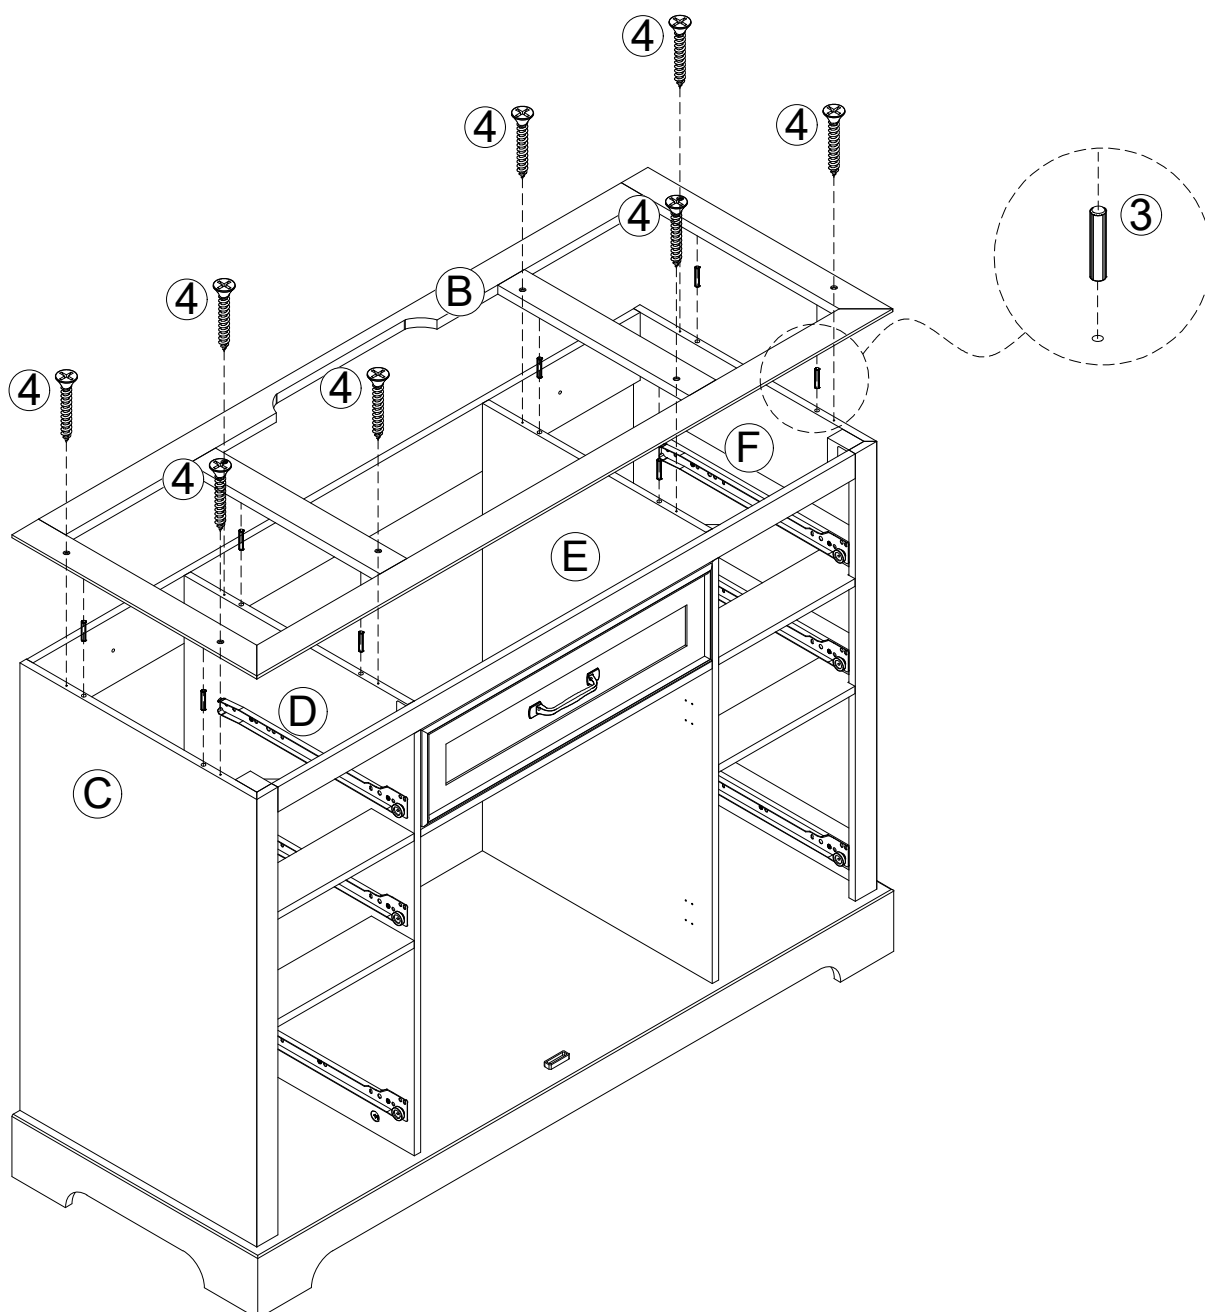

STEP / ÉTAPE: 18

13



2 SET

• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.

• Using mounting hardware (13) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud

• **WARNING**

Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque :** Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation. Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.


• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.

• À l'aide de la quincaillerie de fixation (13) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.

• **AVERTISSEMENT**


Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

WALL / MUR

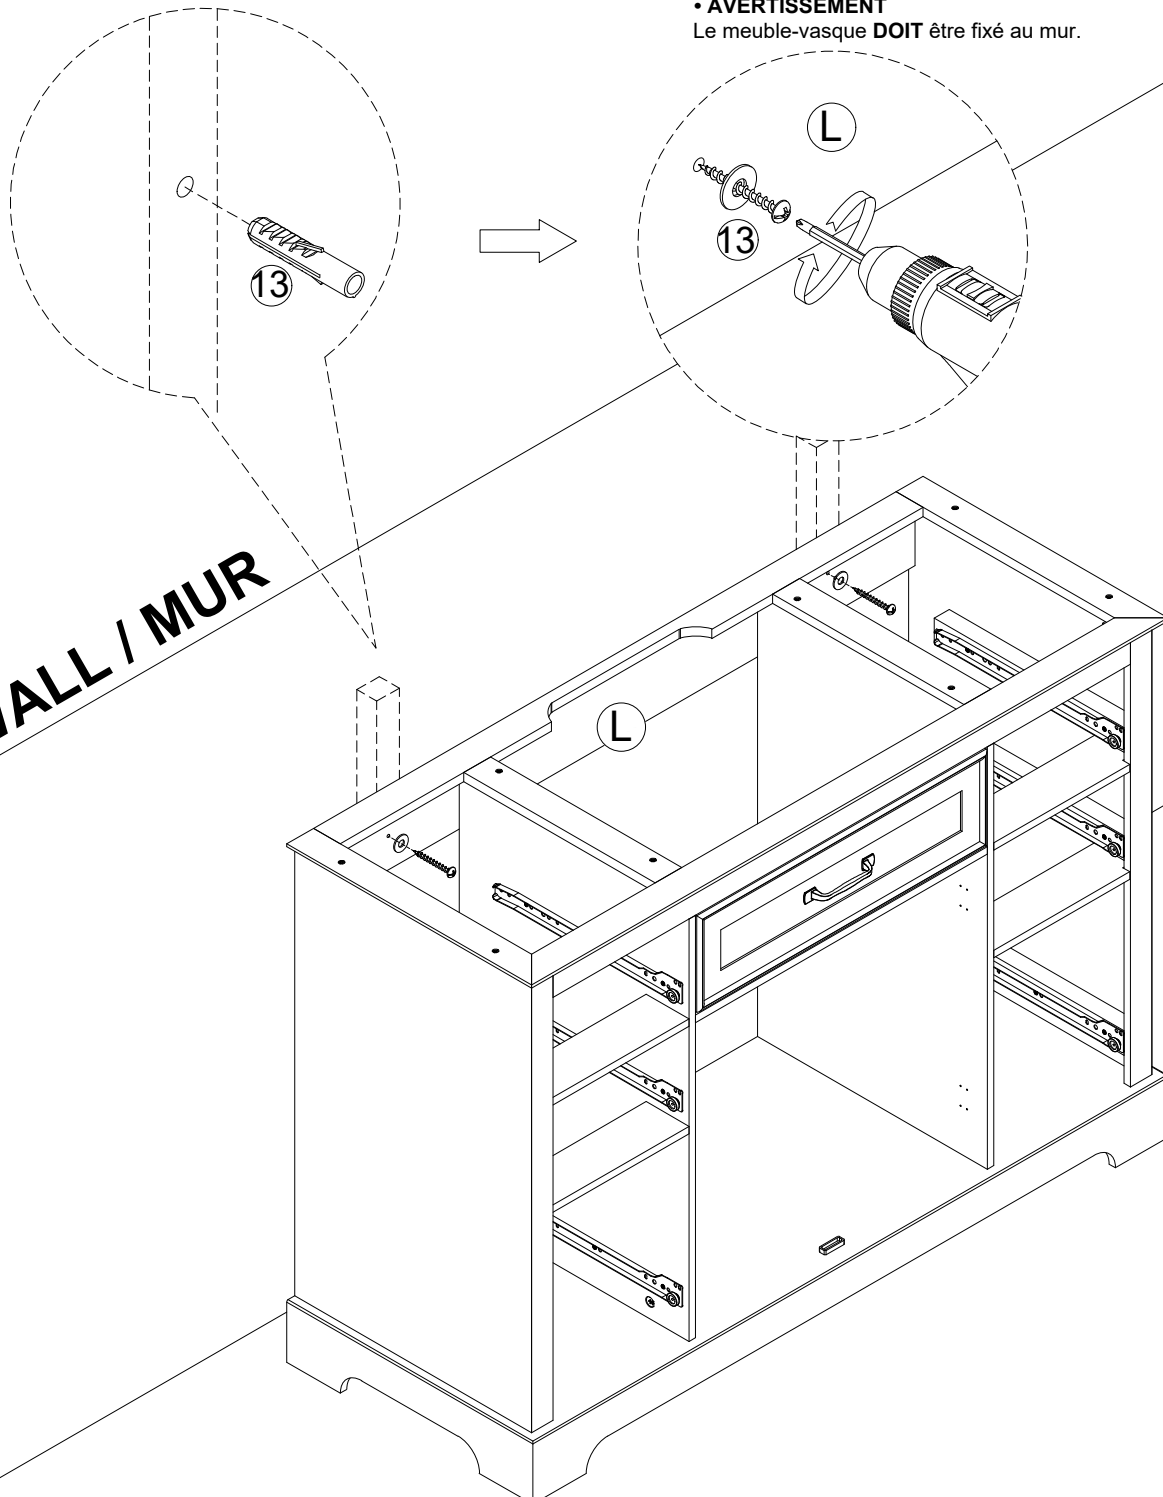


STEP / ÉTAPE: 19

⑥




4pcs

⑤



8pcs

Ø3.5x12mm


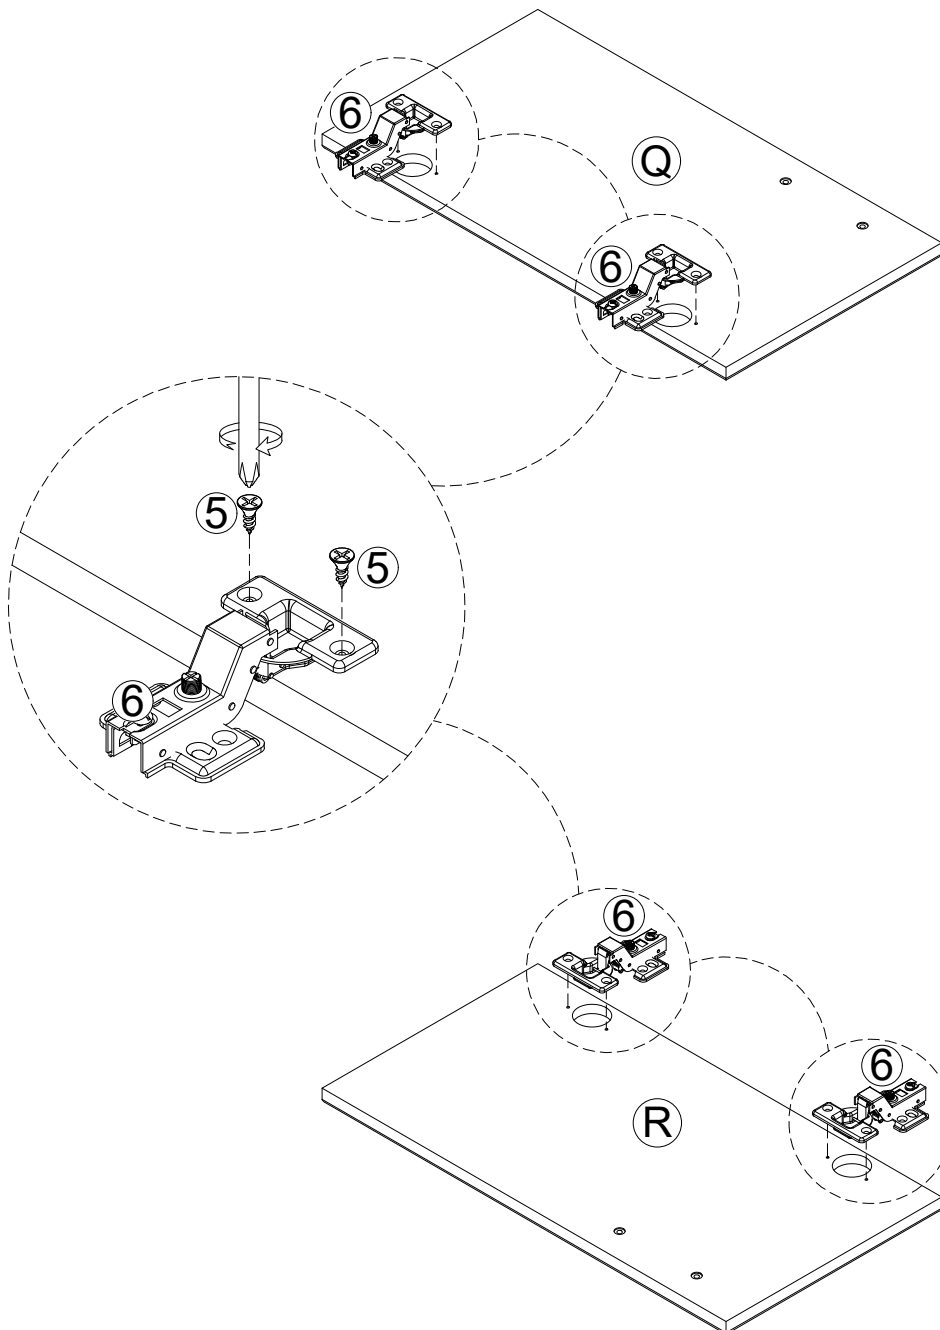


STEP / ÉTAPE: 20

⑤  16pcs
Ø3.5x12mm

⑧  2pcs

⑩  4pcs
Ø5/32"x12mm

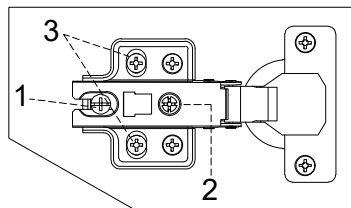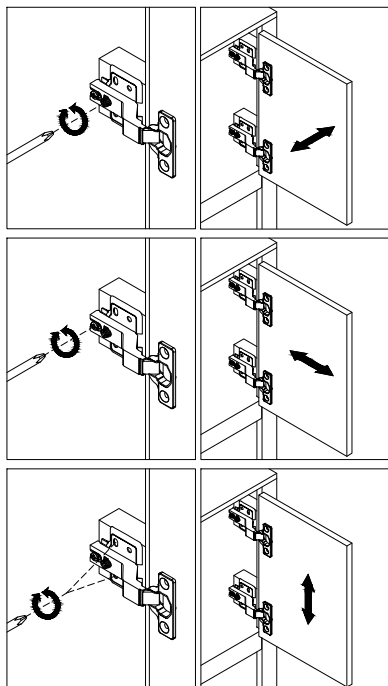



Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.



1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.

2. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.



3. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

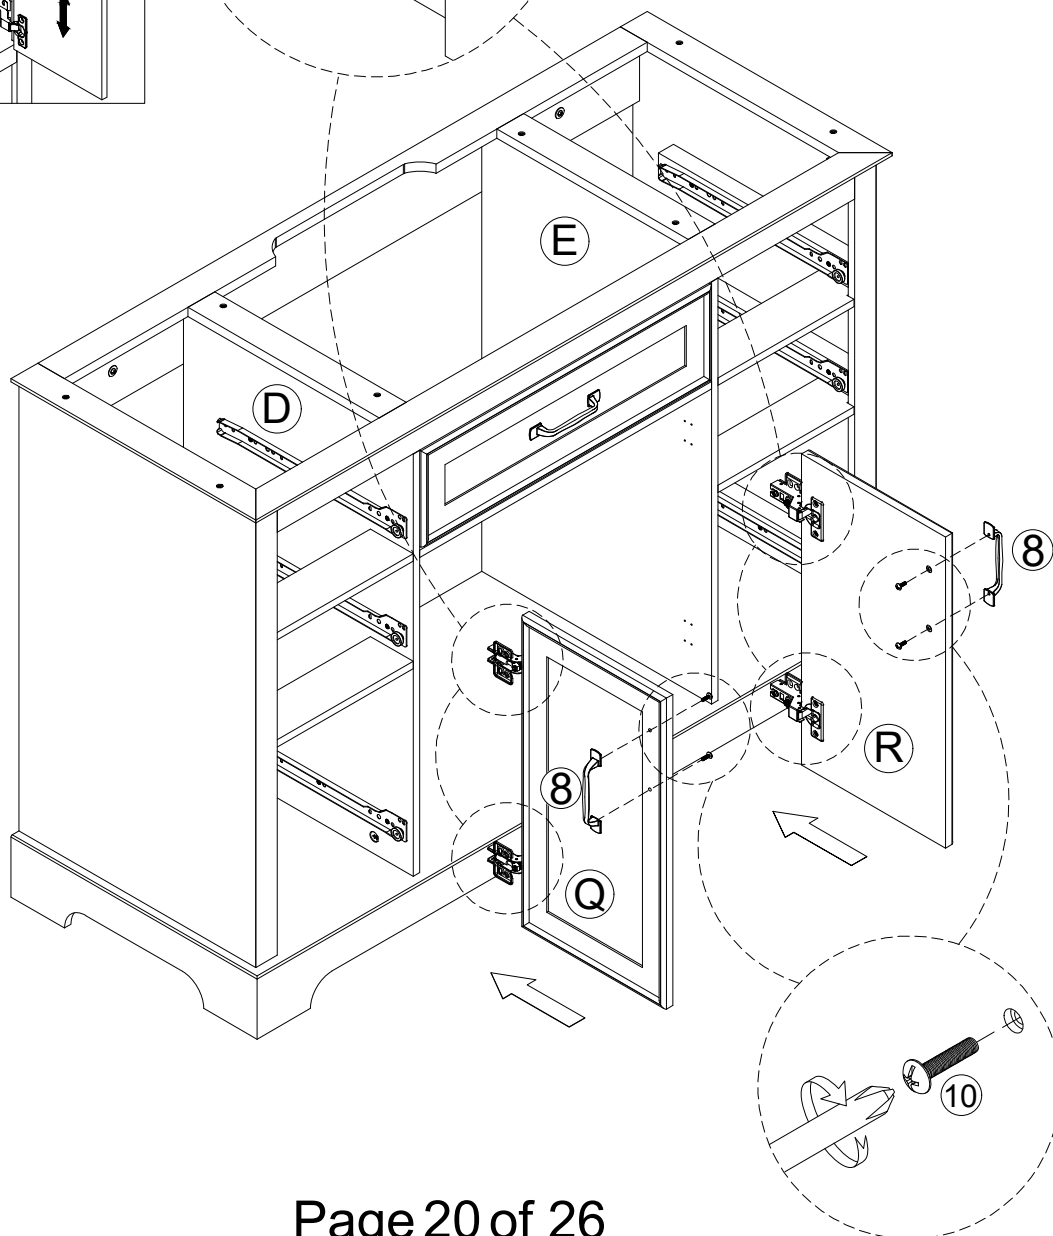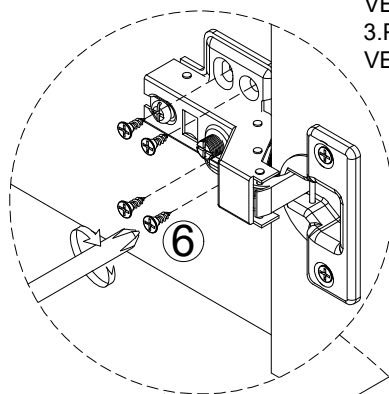

STEP / ÉTAPE: 21

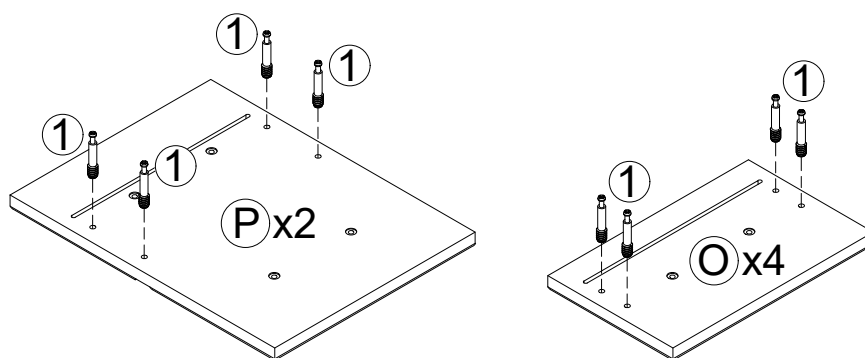



STEP / ÉTAPE: 22

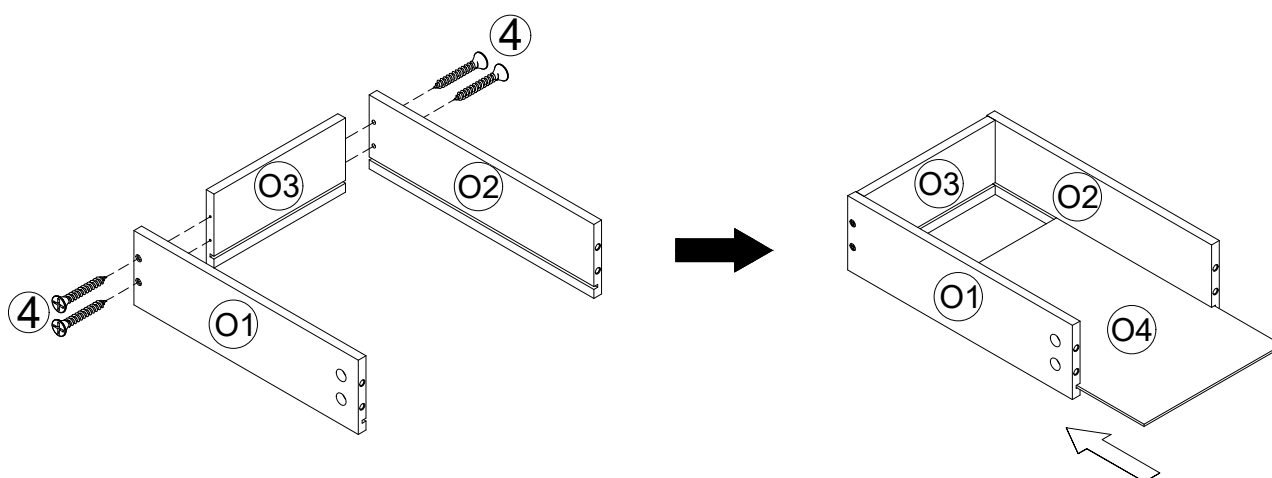

X4



STEP / ÉTAPE: 23




2  Ø15x9.5mm 16pcs	8  4pcs	10  Ø5/32"x12mm 8pcs
---	---	---

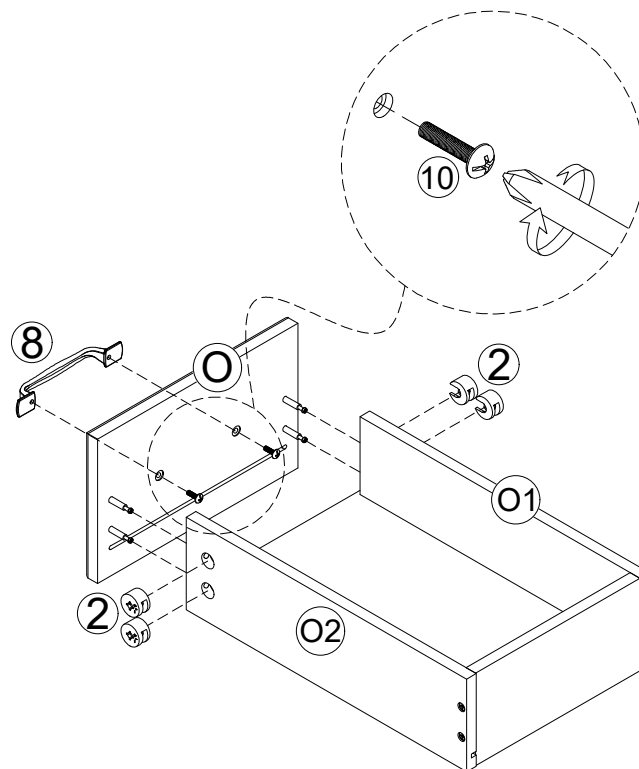

X4

STEP / ÉTAPE: 24


5  Ø3.5x12mm 24pcs	9  DL=4  DR=4
---	--

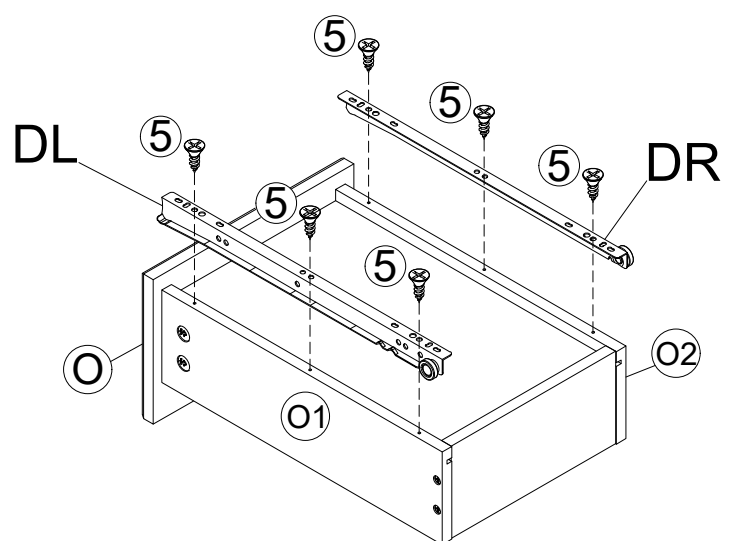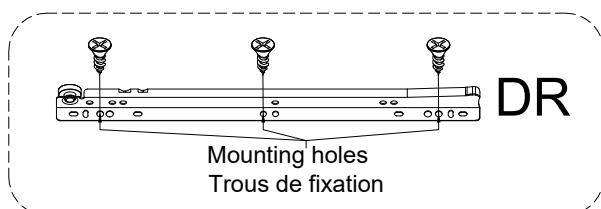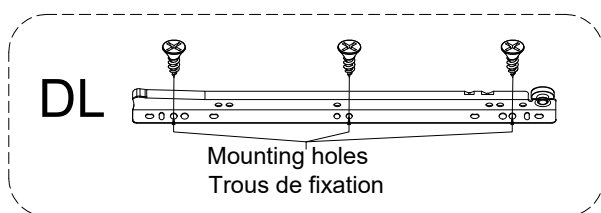


X4

STEP / ÉTAPE: 25

- 4



8pcs
- Ø4x30mm

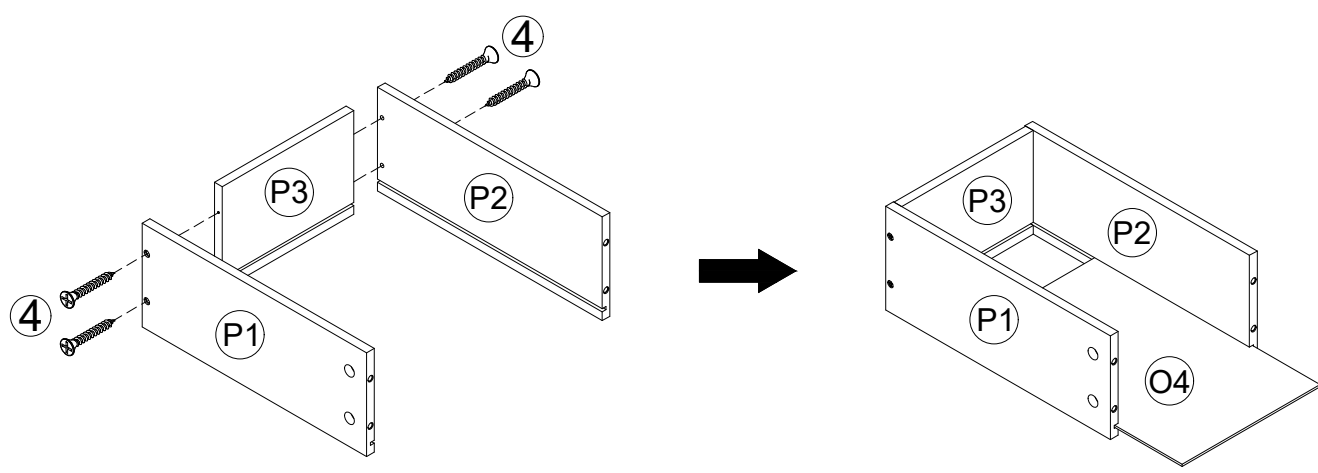

X2

STEP / ÉTAPE: 26

- 2




8pcs
- Ø15x9.5mm
- 8



4pcs
- 10




8pcs
- Ø5/32"x12mm

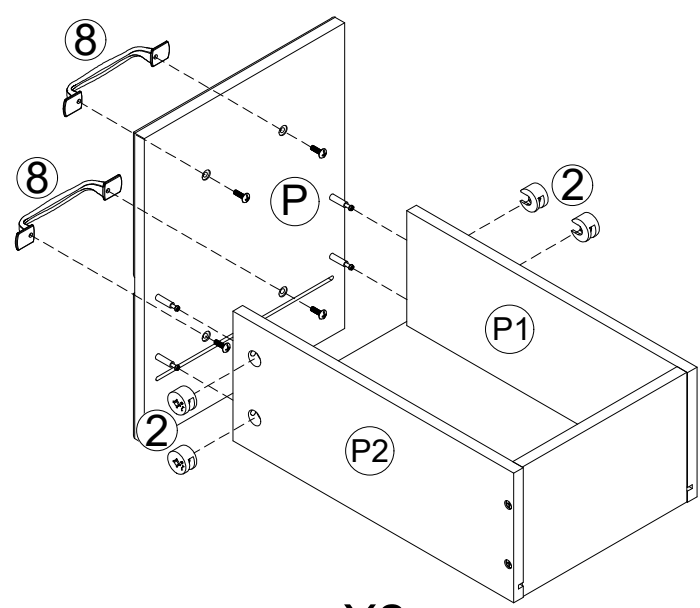

X2





STEP / ÉTAPE: 27

5




12pcs

9

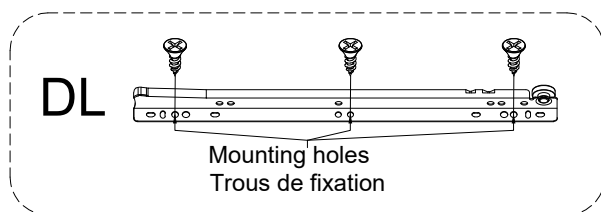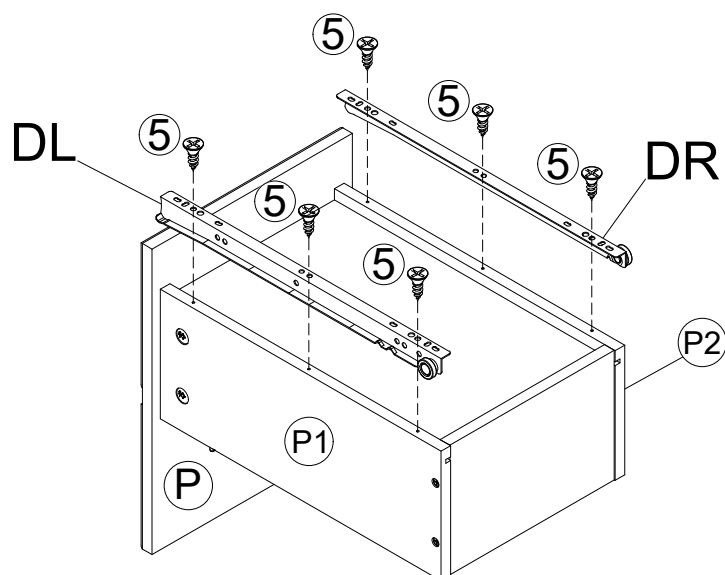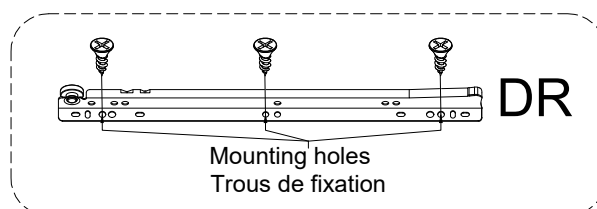


X2

STEP / ÉTAPE: 28

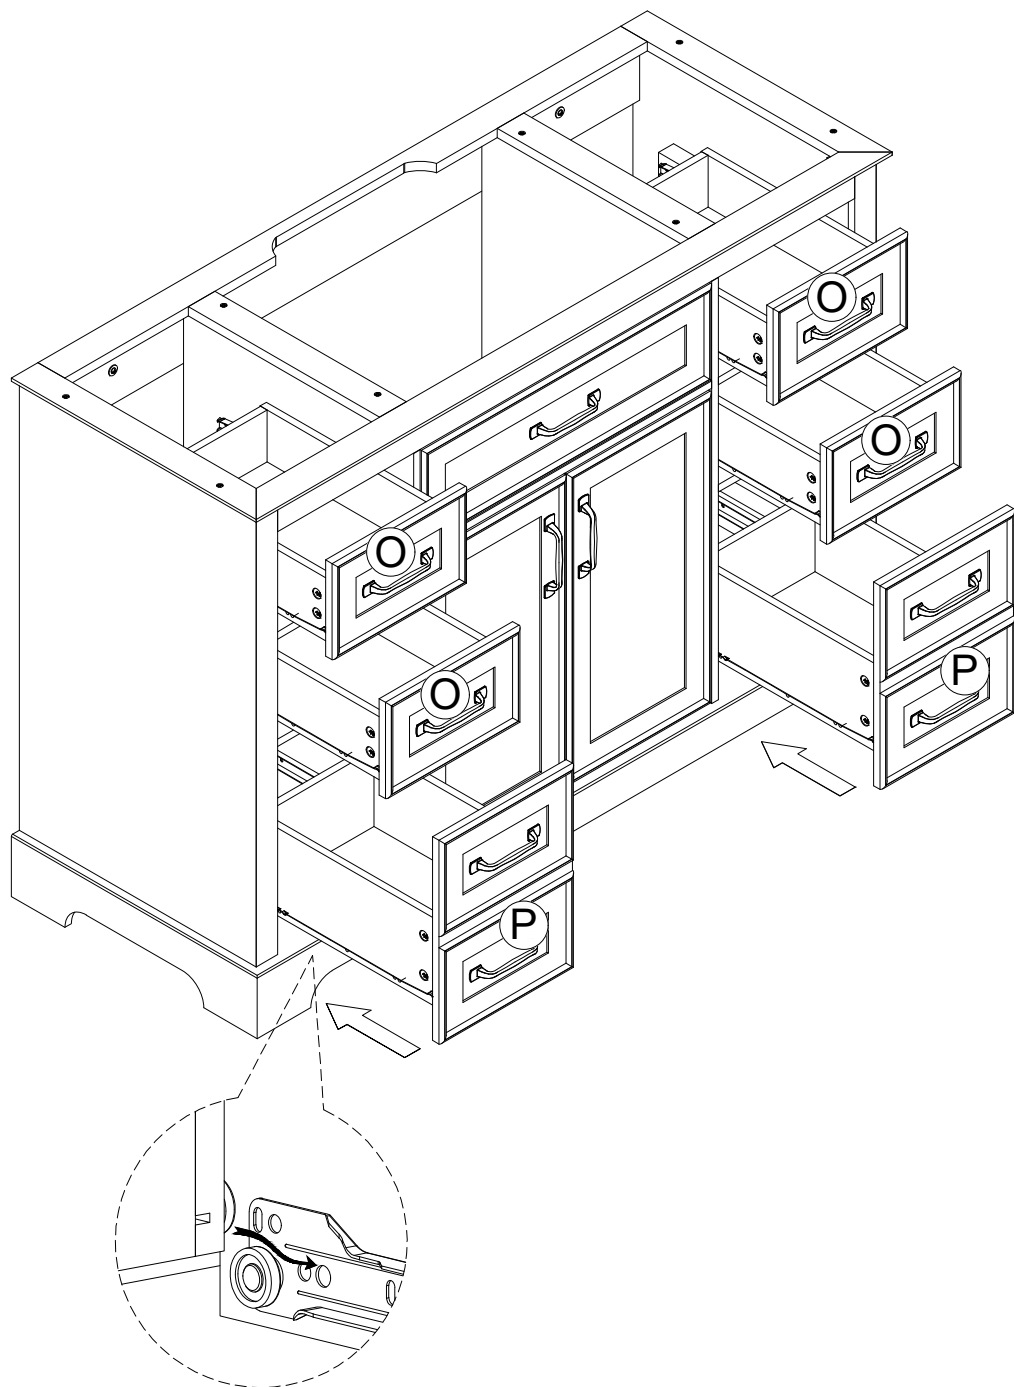

STEP / ÉTAPE: 29

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

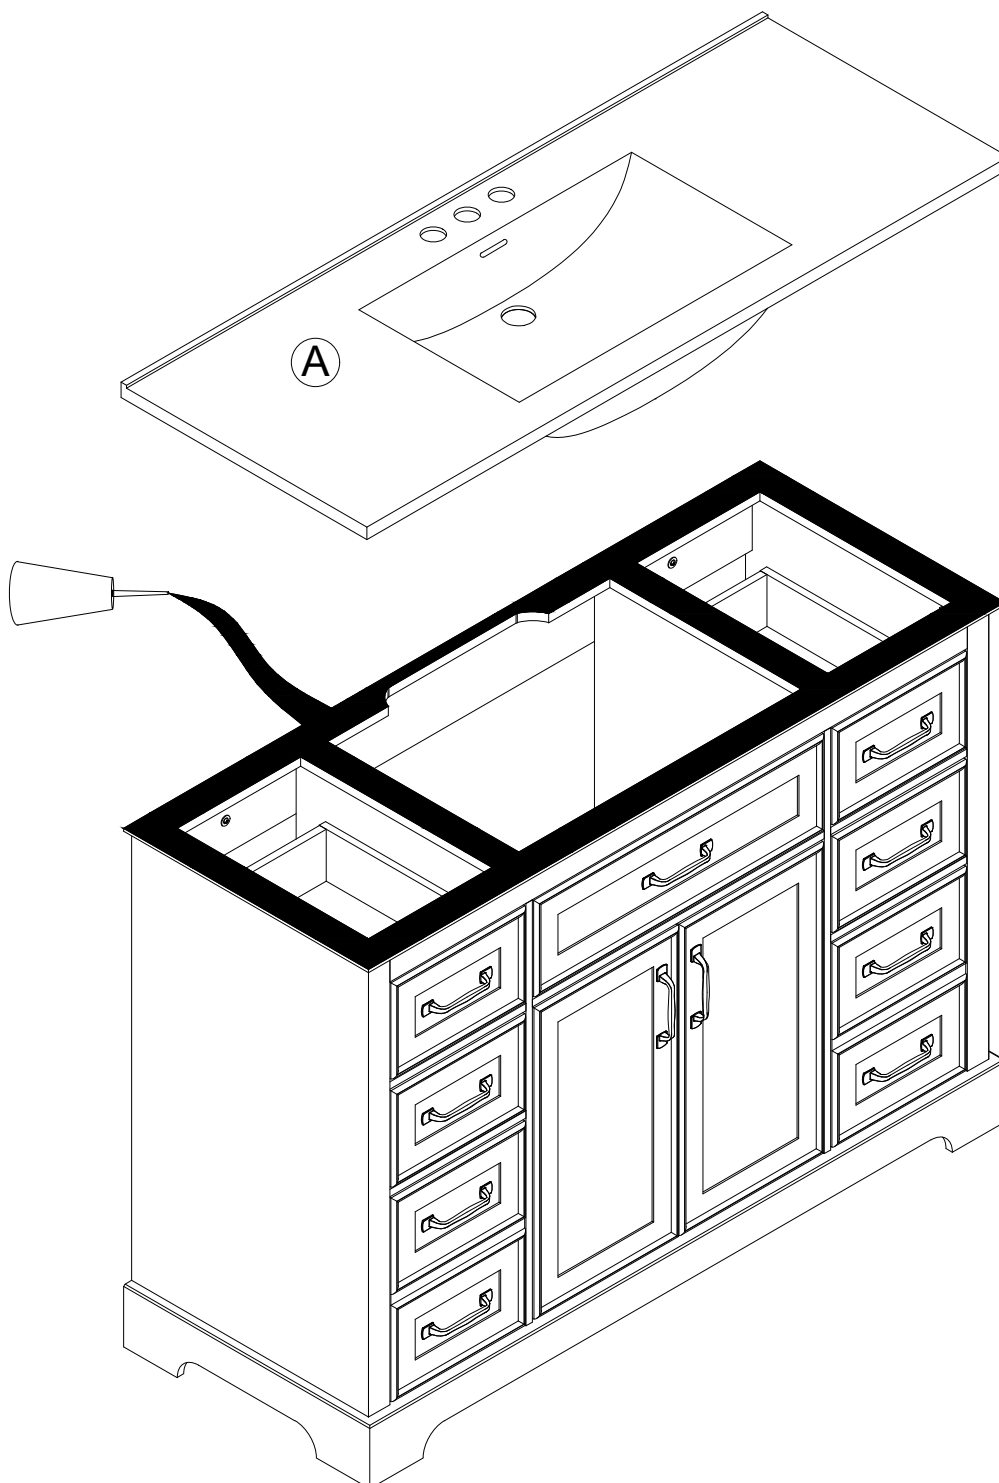

STEP / ÉTAPE: 30

