
ASSEMBLY INSTRUCTION
BSW09105
TWIN DAY BED


INSTRUCTIONS DE MONTAGE
BSW09105
LIT DE JOUR JUMEAUX

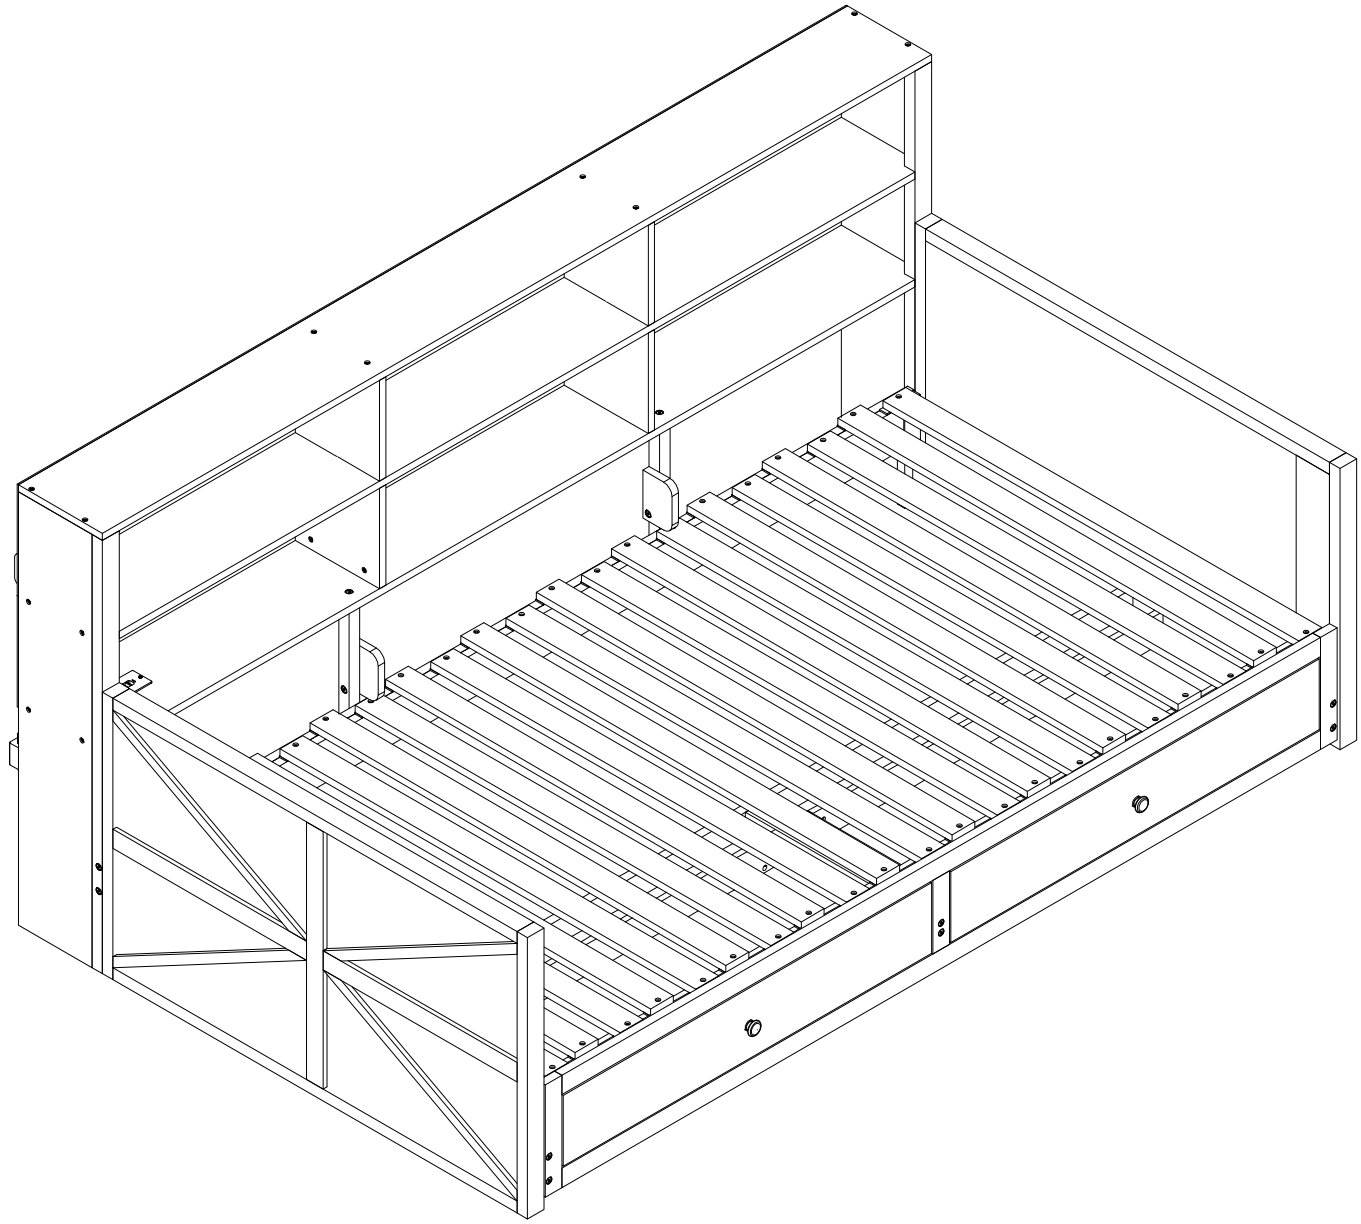










This set is included 2 boxes if don't receive full 2 boxes please contact our customer service team.

Cet ensemble comprend 2 boîtes. Si vous ne recevez pas 2 boîtes complètes, veuillez contacter notre service client.



Detail View
vue détaillée

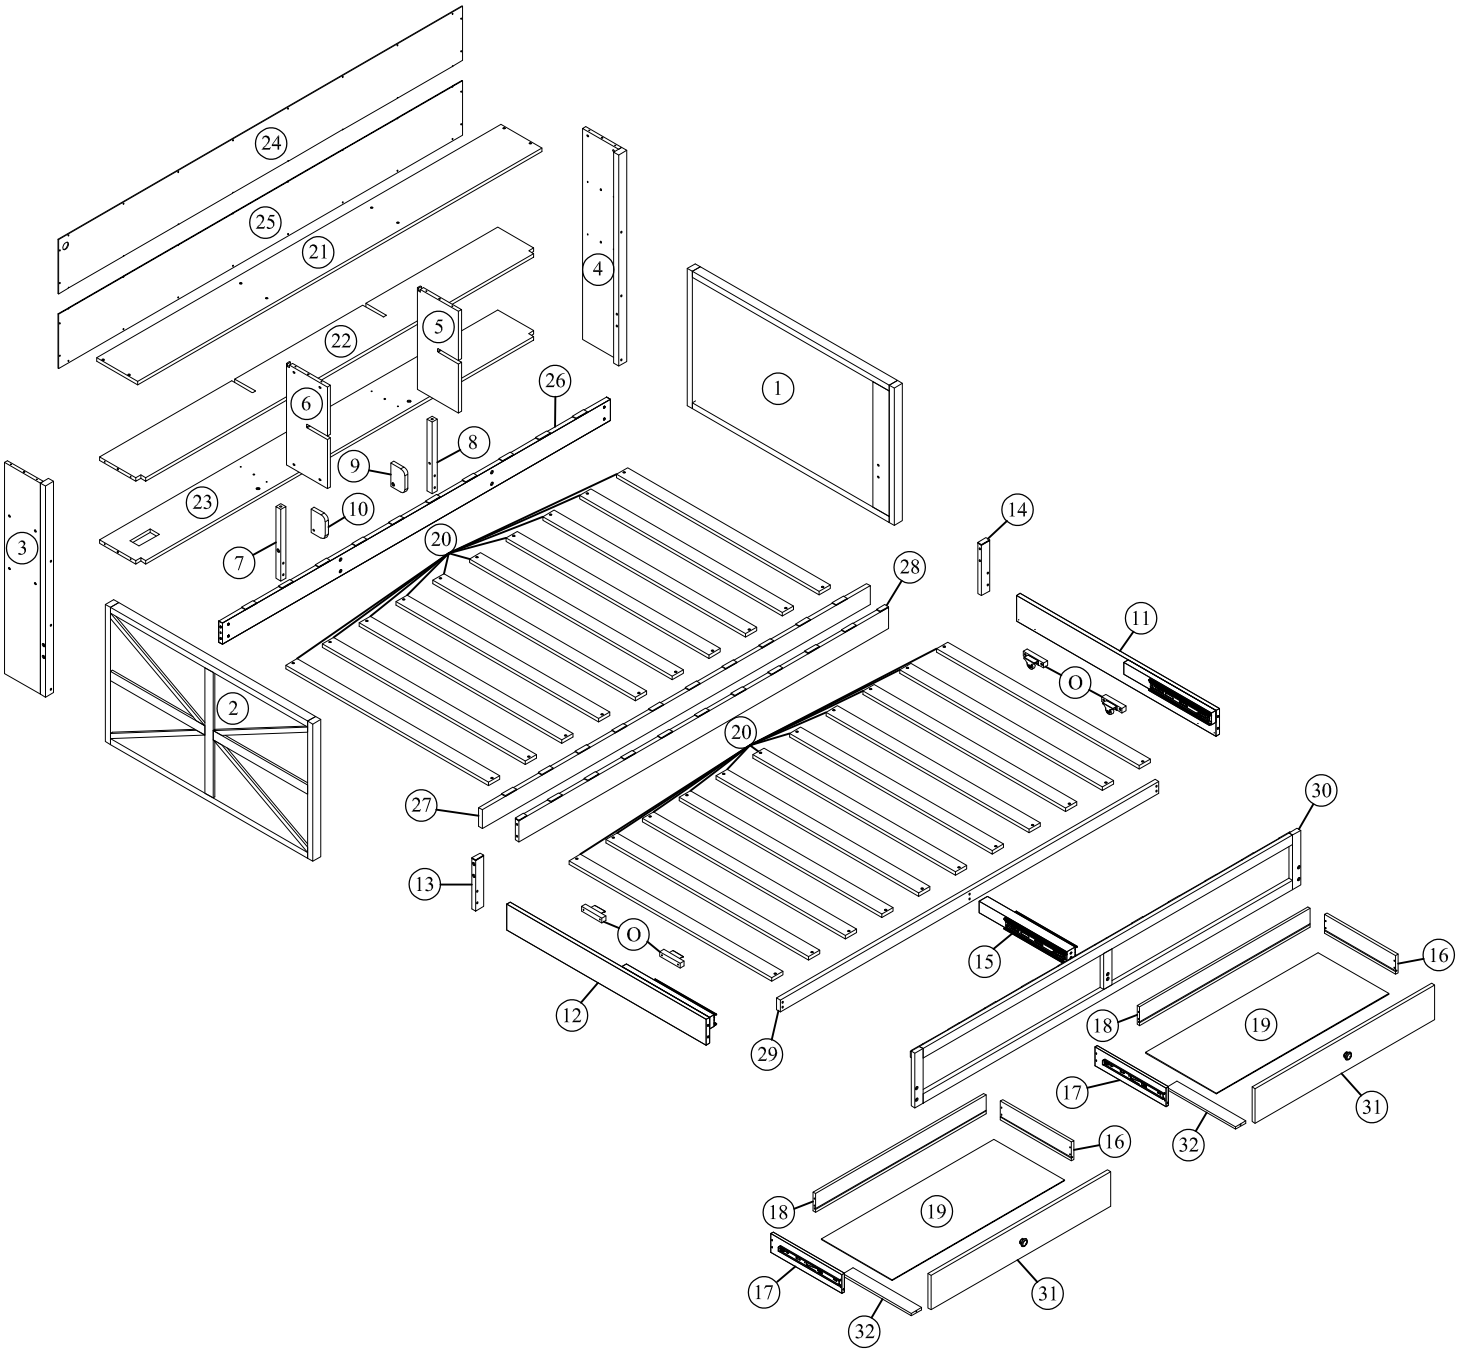




Part List (BSW09105) Box 1
Liste des pièces (BSW09105) Boîte 1

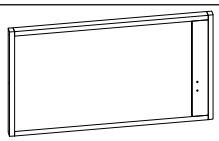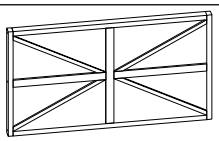1  Right Panel - 1pc Panneau droit	2  Left Panel - 1pc Panneau de gauche	3  Left Vertical Panel - 1pc Panneau vertical gauche
4  Right Vertical Panel - 1pc Panneau vertical droit	5  Right Midle Panel - 1pc Panneau central droit	6  Left Midle Panel - 1pc Panneau central gauche
7  Left Wood Bar - 1pc Barre de bois gauche	8  Right Wood Bar - 1pc Barre en bois droite	9  Right Middle Wood Bar - 1pc Barre de bois du milieu droit
10  Left Middle Wood Bar - 1pc Barre de bois centrale gauche	11  Right Horizontal Panel - 1pc Panneau horizontal droit	12  Left Horizontal Panel - 1pc Panneau horizontal gauche
13  Left Back Wood Bar - 1pc Barre en bois arrière gauche	14  Right Back Wood Bar - 1pc Barre en bois à l'arrière droit	15  Middle Center Runner - 1pc Coureur du milieu au centre
16  Right Drawer Side Panel - 2pcs Panneau latéral du tiroir droit	17  Left Drawer Side Panel - 2pcs Panneau latéral gauche du tiroir	18  Back Drawer Side Panel - 2pcs Panneau latéral du tiroir arrière
19  Bottom Drawer Side Panel - 2pcs Panneau latéral du tiroir inférieur	20  Slats - 13pcs Lattes	

Part List (BSW09105) Box 2
Liste des pièces (BSW09105) Boîte 2

20  Slats - 8pcs Lattes	21  Top Sheves Panel - 1pc Panneau des étagères supérieures	22  Middle Sheves Panel - 1pc Panneau des étagères du milieu
23  Bottom Sheves Panel - 1pc Panneau des étagères inférieures	24  Top Back Panel - 1pc Panneau arrière supérieur	25  Bottom Back Panel - 1pc Panneau arrière inférieur
26  Back Siderail - 1pc Rail latéral arrière	27  Front Siderail - 1pc Rail latéral avant	28  Back Wood Bar - 1pc Bar en bois arrière
29  Front Wood Bar - 1pc Bar avant en bois	30  Bottom Front Siderail - 1pc Rail latéral avant inférieur	31  Drawers Front - 2pcs Façade des tiroirs
32  Bottom Panel of Drawers - 2pcs Panneau inférieur des tiroirs		


Hardware List (BSW09105) Box 1
Liste du matériel (BSW09105) Boîte 1

A  K4mm Allen key (2pcs) Clé Allen	B  M6 x 85mm Hex-head bolt (4pcs) Boulon à tête hexagonale	C  M6 x 50mm Hex-head bolt (4pcs) Boulon à tête hexagonale
D  M6 x 30mm Hex-head bolt (28pcs) Boulon à tête hexagonale	E  M6 x 12mm Hex-head bolt (8pcs) Boulon à tête hexagonale	F  M6 x 15mm Sleever nuts (6pcs) Écrous à manchon
G  #4 x 50mm Screw (28pcs) Vis	H  #4 x 30mm Screw (50pcs) Vis	I  #4 x 25mm Screw (8pcs) Vis
J  #3 x 10mm Screw (8pcs) Vis	K  #4 x 15mm Screw (36pcs) Vis	L  Ø10*10mm Cross dowel (28pcs) Cheville transversale

Please sort out all parts before you begin to assembly the item. This is to make sure you always use the correct part.

Veuillez trier toutes les pièces avant de commencer à assembler l'article. Ceci afin de vous assurer que vous utilisez toujours la bonne pièce.







ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

S'IL VOUS PLAÎT FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LE TROU POSITIONNEMENT LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !


Hardware List (BSW09105) Box 1
Liste du matériel (BSW09105) Boîte 1

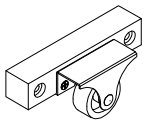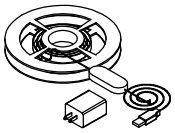M  14 x 15 x 11mm (6pcs)	N  3x45x45x80mm Straight bracket (2pcs) Support droit	O  Wheel (4pcs) Roue
P  (1pc)	Q  USB (1pc) USB	R  Washer 10*4*1mm (8pcs) Rondelle
S  8 x 30mm Wooden dowel (14pcs) Cheville en bois	T  Wooden door handles (2pcs) Boiapoignées de porte en boiss	

Please sort out all parts before you begin to assembly the item. This is to make sure you always use the correct part.

Veuillez trier toutes les pièces avant de commencer à assembler l'article. Ceci afin de vous assurer que vous utilisez toujours la bonne pièce.

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

S'IL VOUS PLAÎT FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LE TROU POSITIONNEMENT LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !


STEP-ÉTAPE-1

J	M
6PCS	6PCS

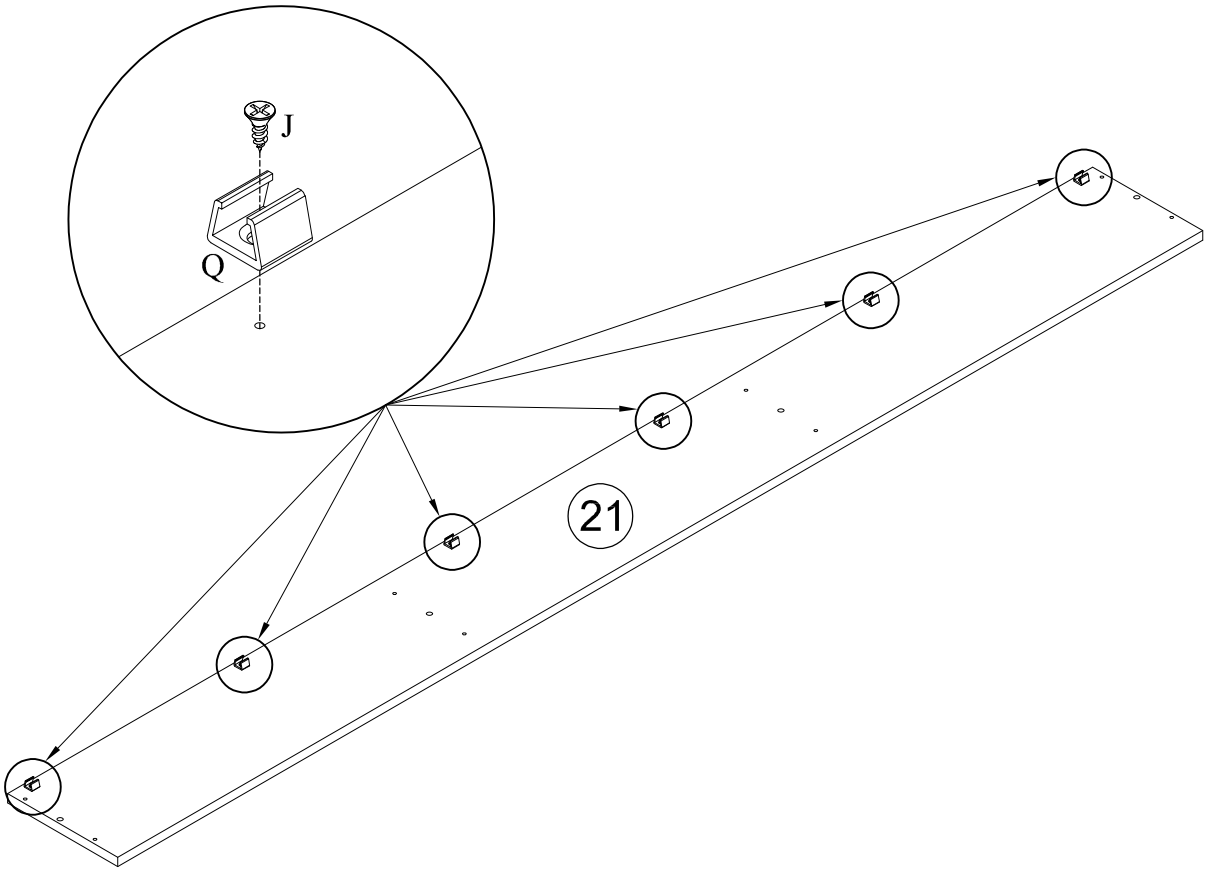


STEP-ÉTAPE-2


P
1PC

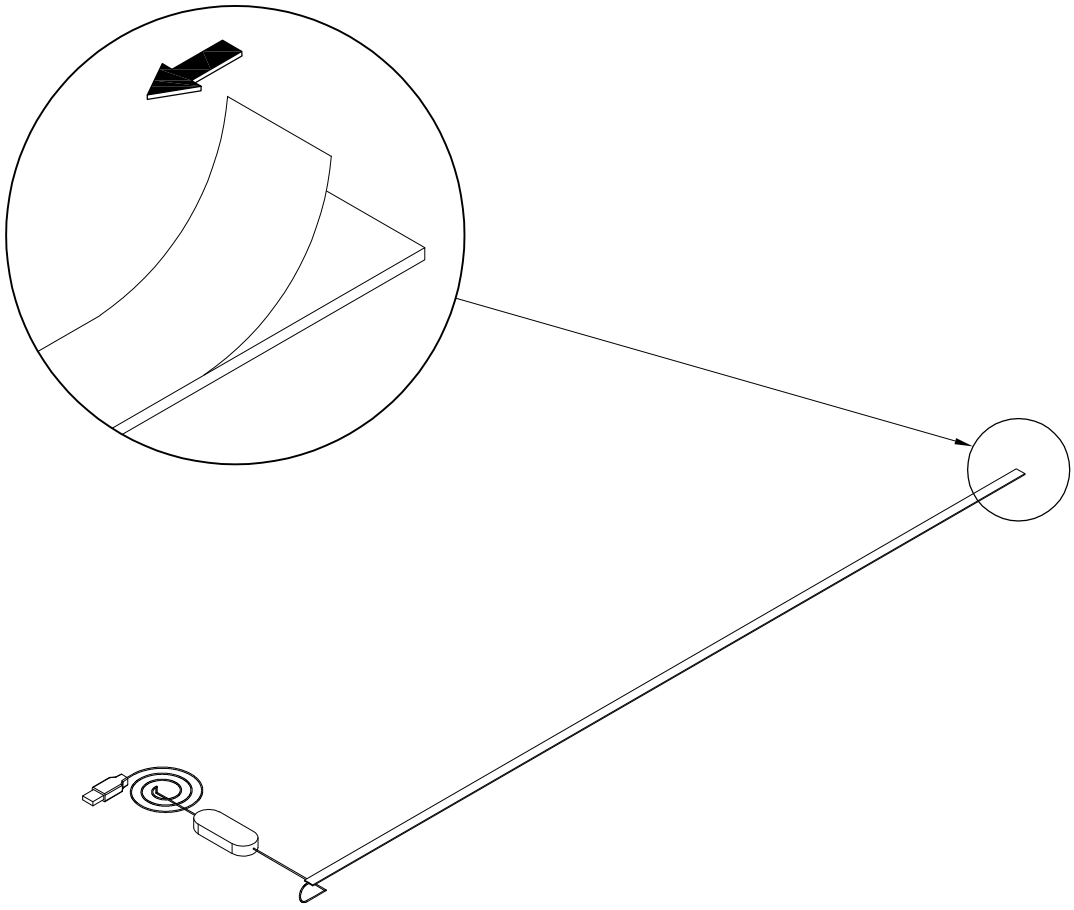


STEP-ÉTAPE-3

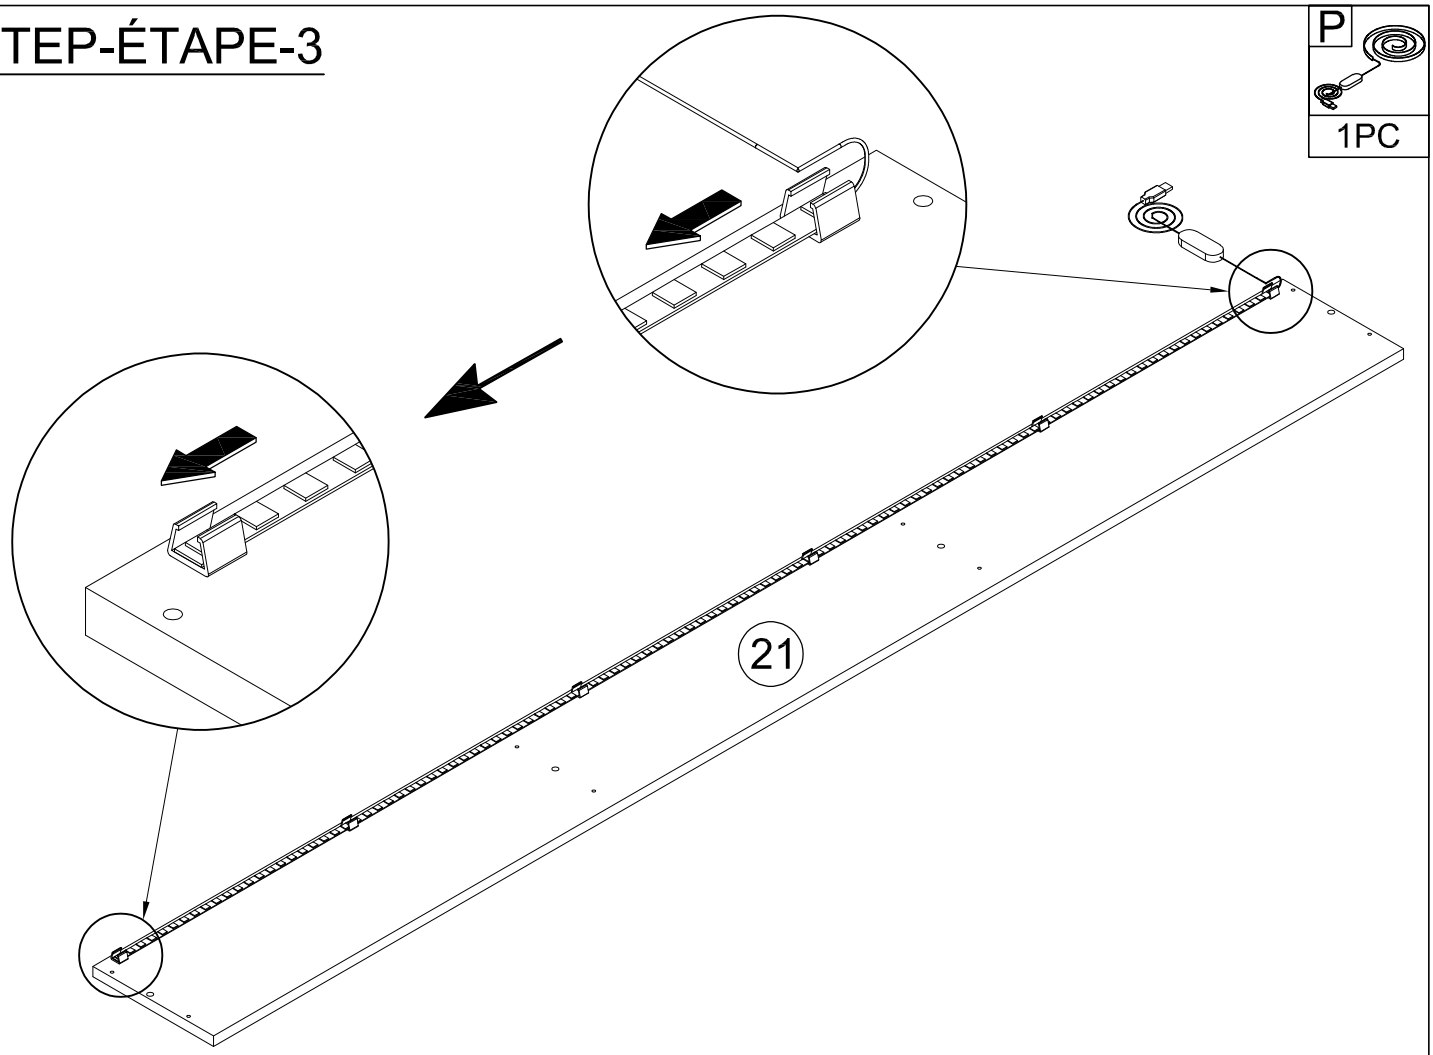

STEP-ÉTAPE-4

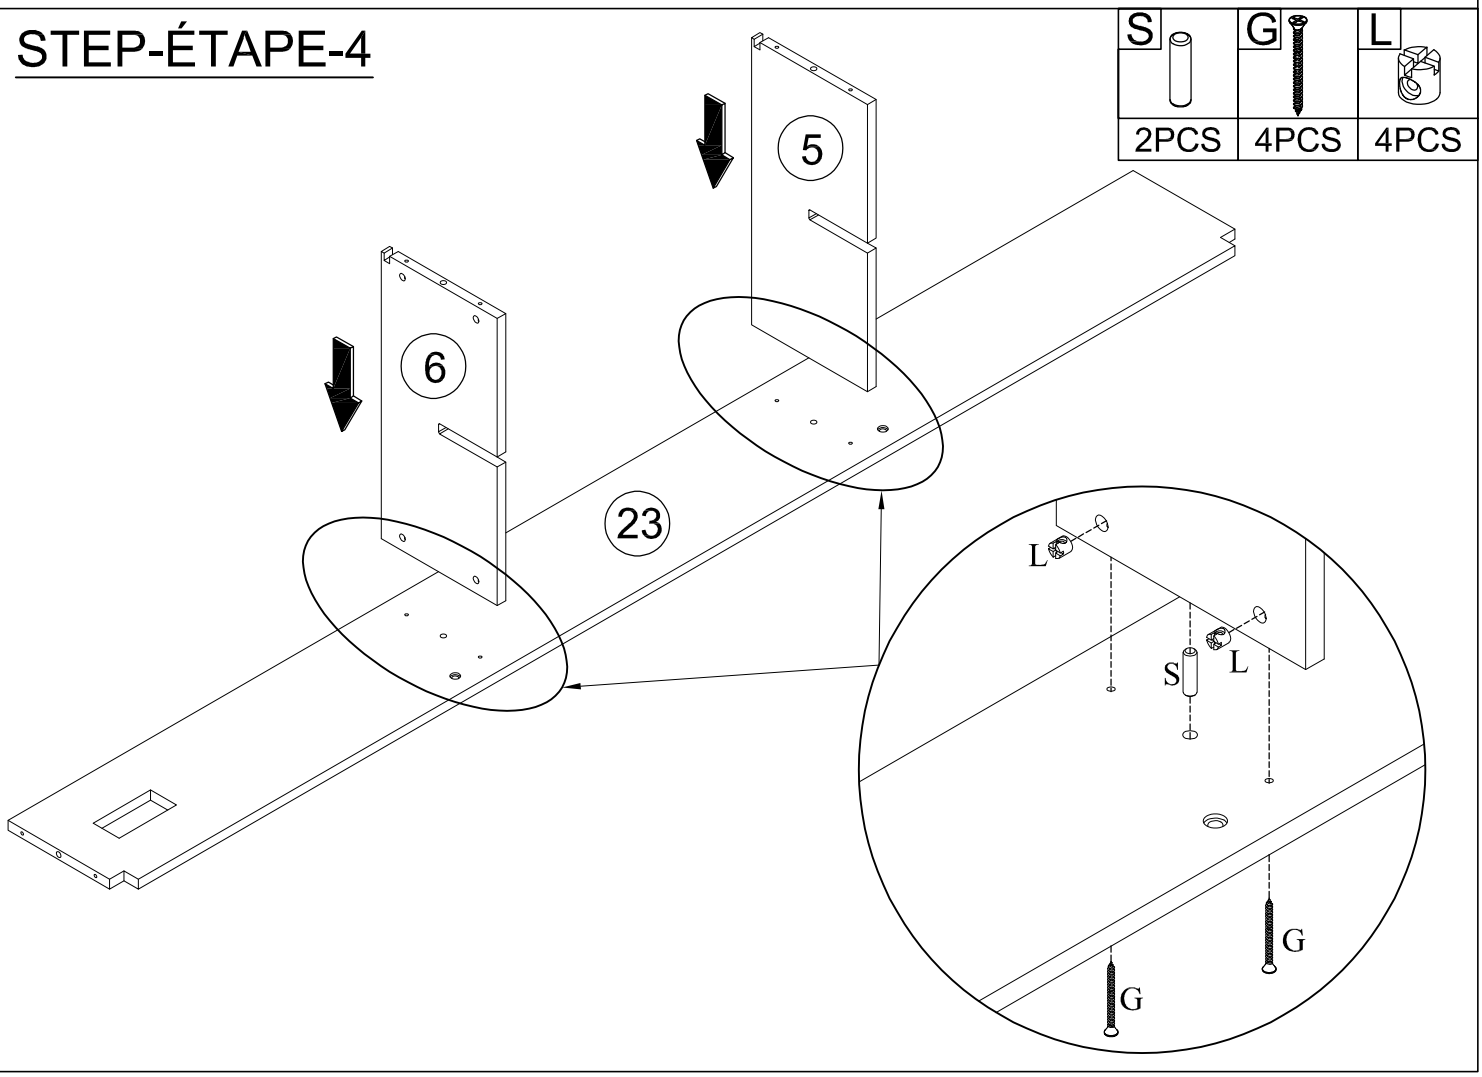



STEP-ÉTAPE-5

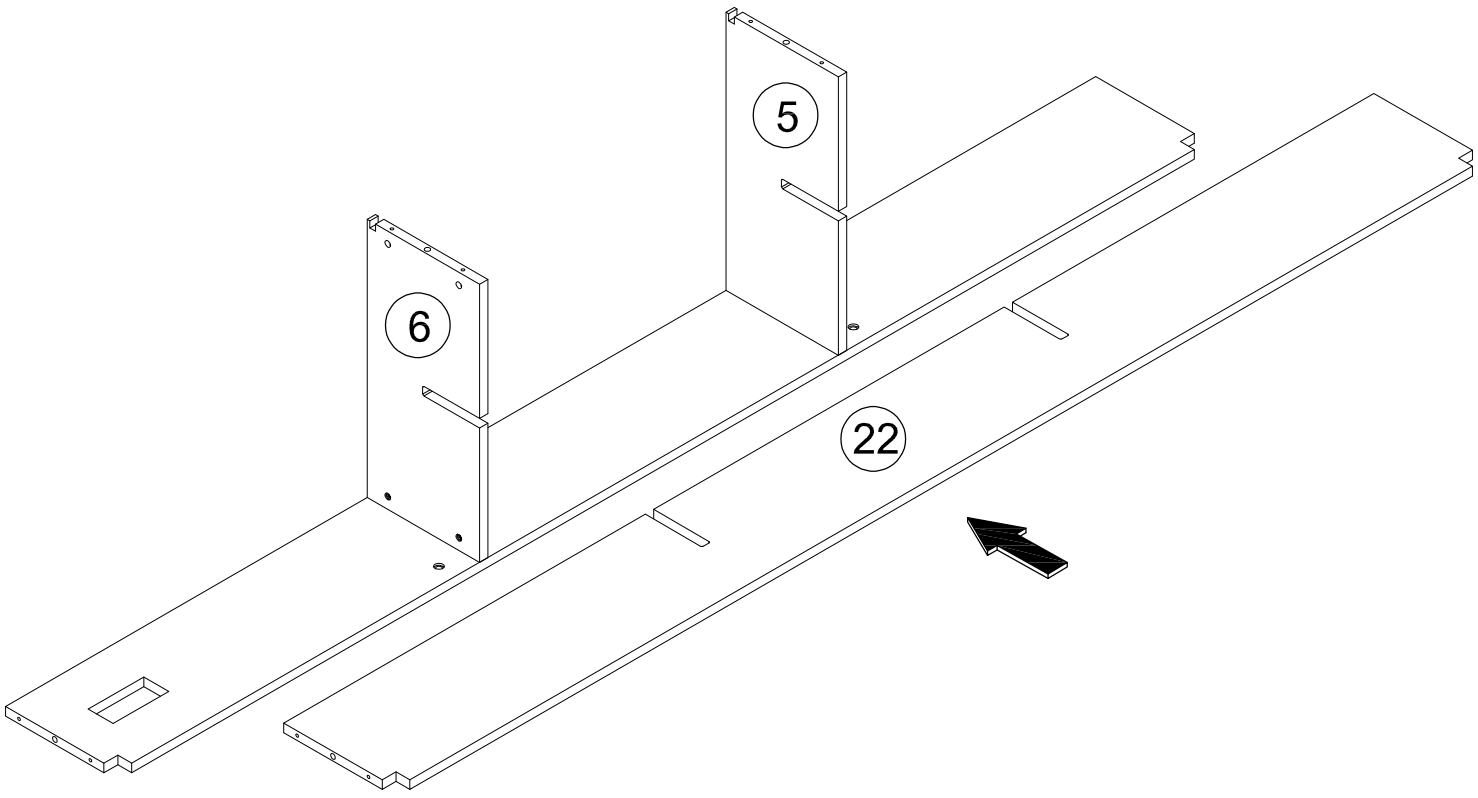

STEP-ÉTAPE-6

A	S	B	G	L
1PC	6PCS	4PCS	8PCS	8PCS

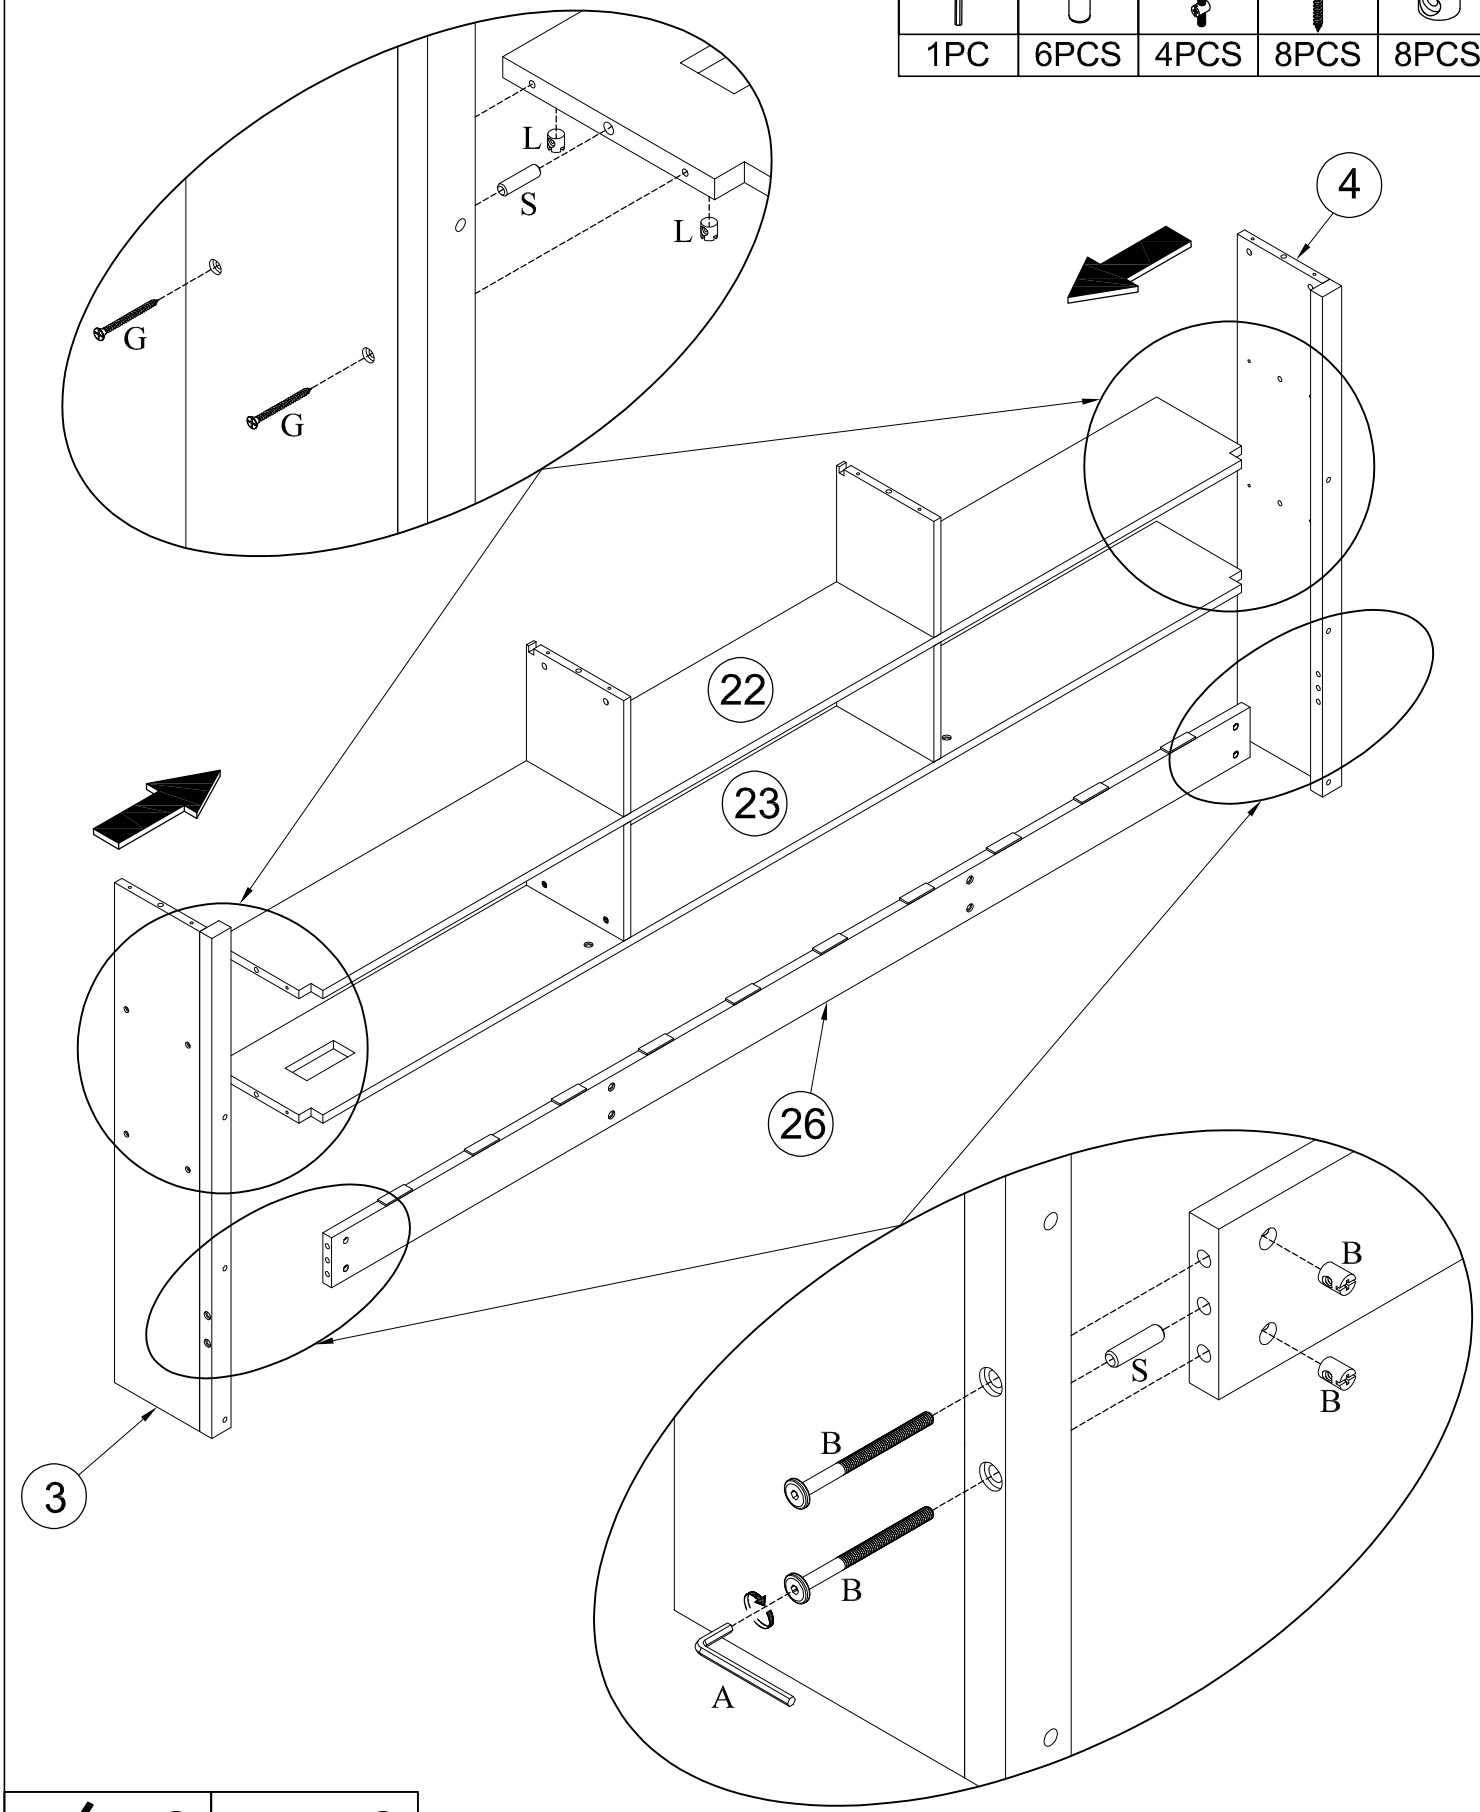

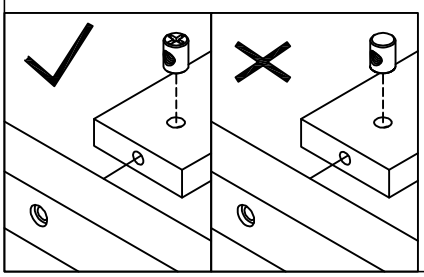


Note:Part (B) will face up with the "x" mark on it,otherwise it cannot be tightened.

Remarque : la partie (B) sera orientée vers le haut avec la marque « x » dessus, sinon elle ne pourra pas être serrée.


STEP-ÉTAPE-7

S	G	L
4PCS	8PCS	8PCS

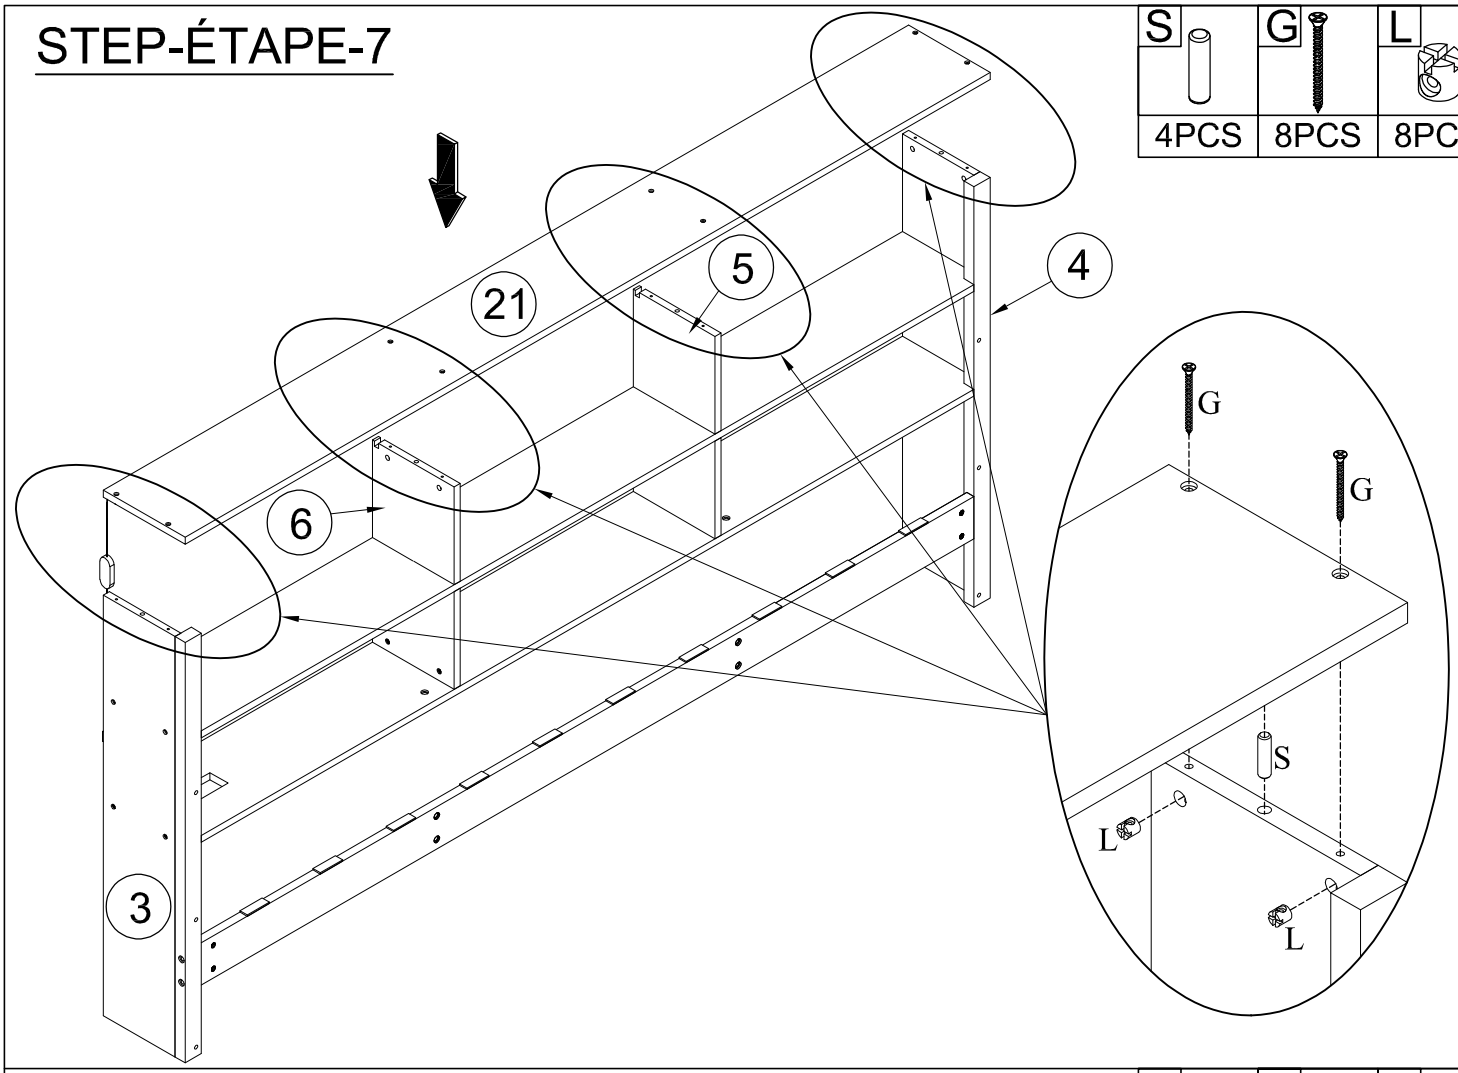


STEP-ÉTAPE-8

A	D	F
1PC	6PCS	4PCS

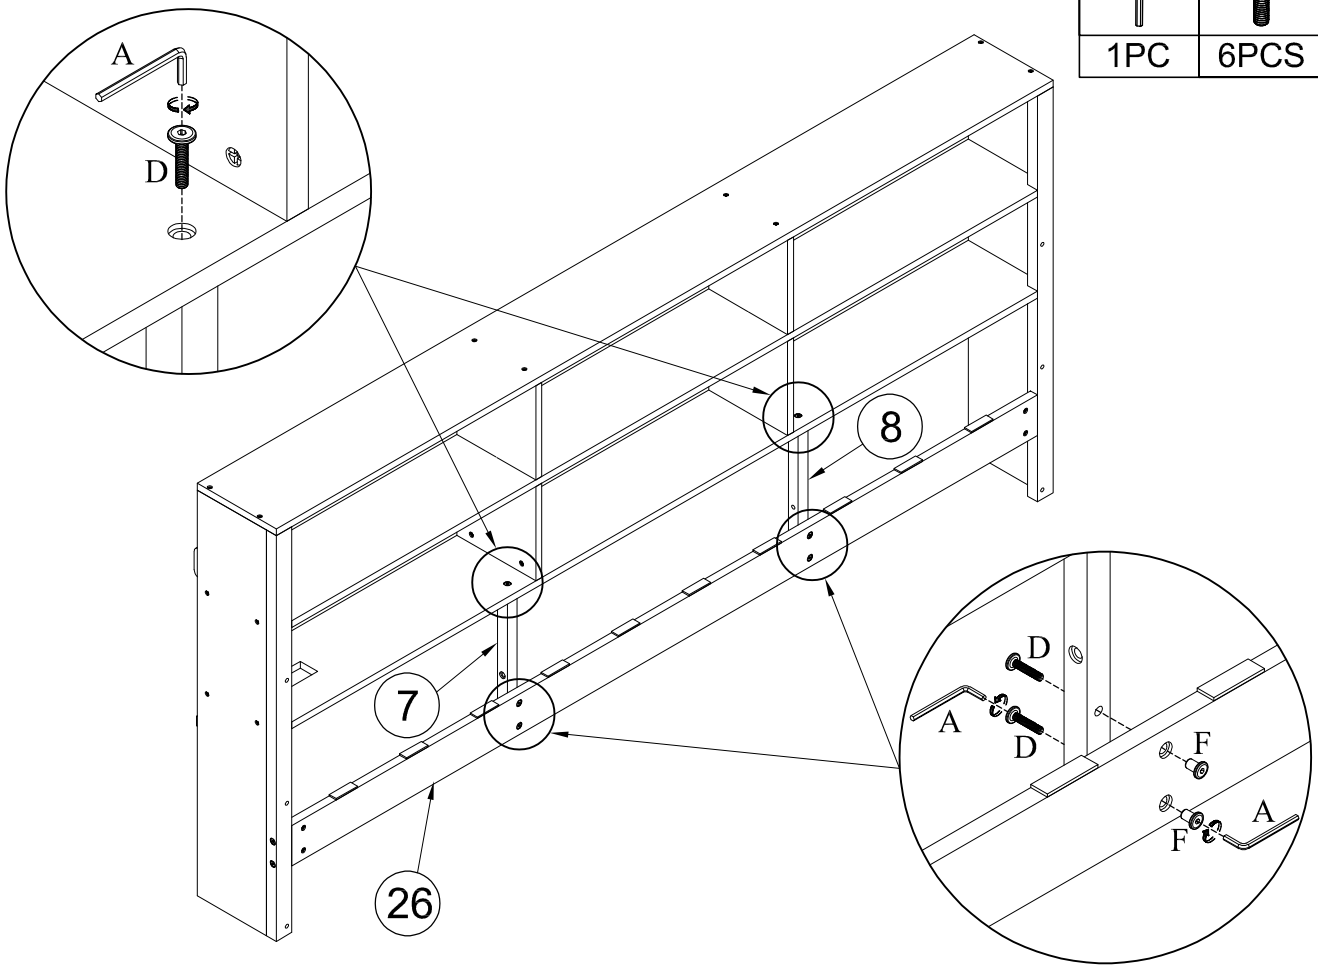


STEP-ÉTAPE-9

A	D	F
1PC	2PCS	2PCS

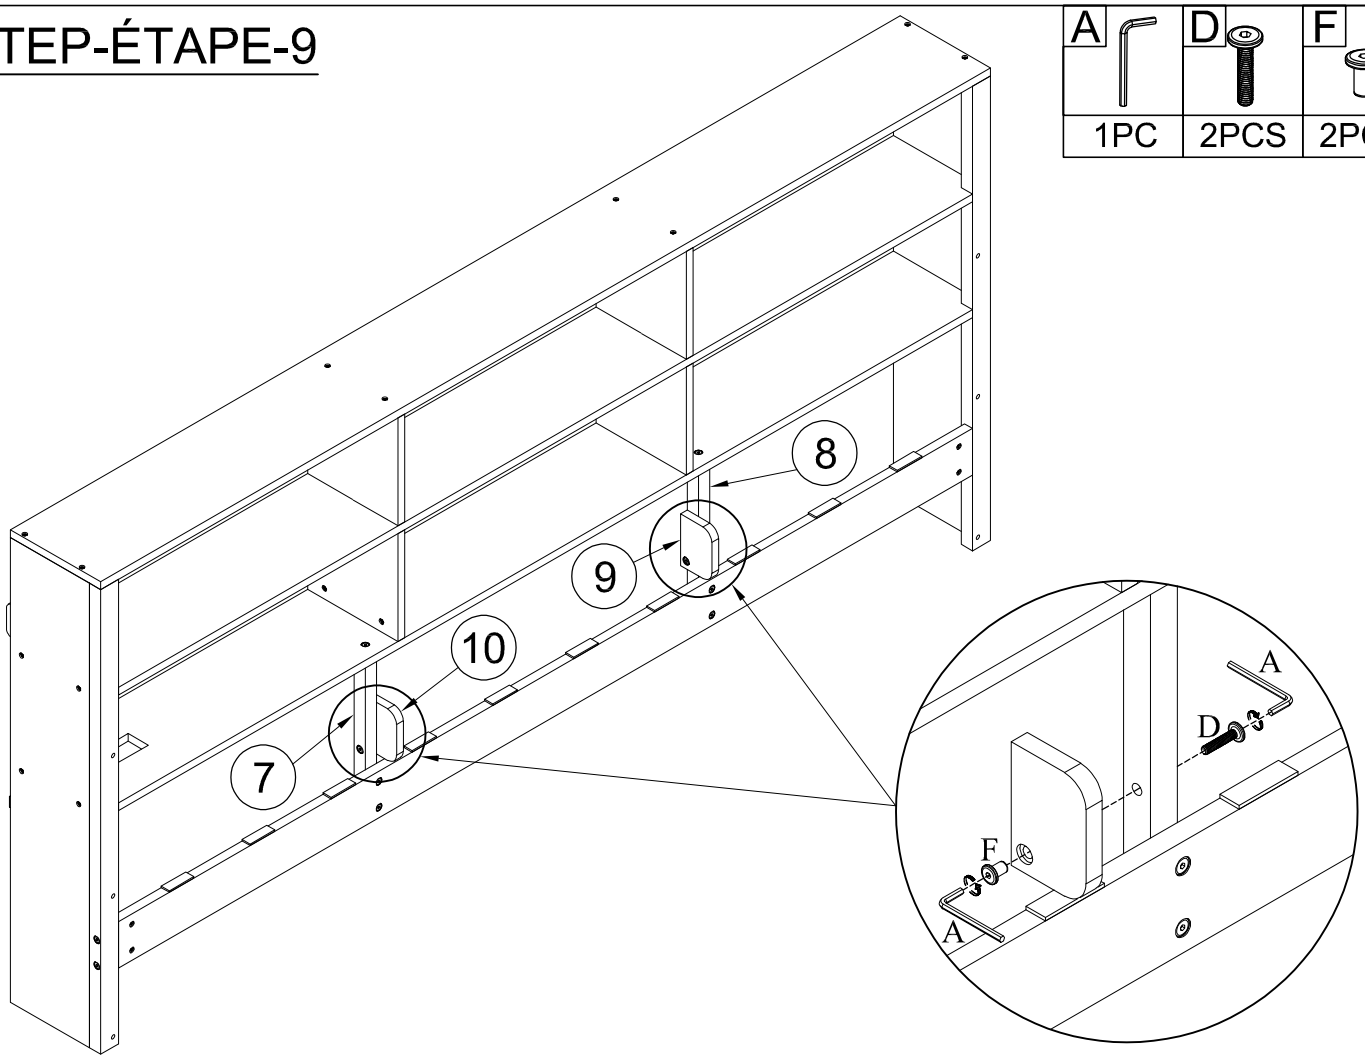


STEP-ÉTAPE-10

A	D
1PC	6PCS

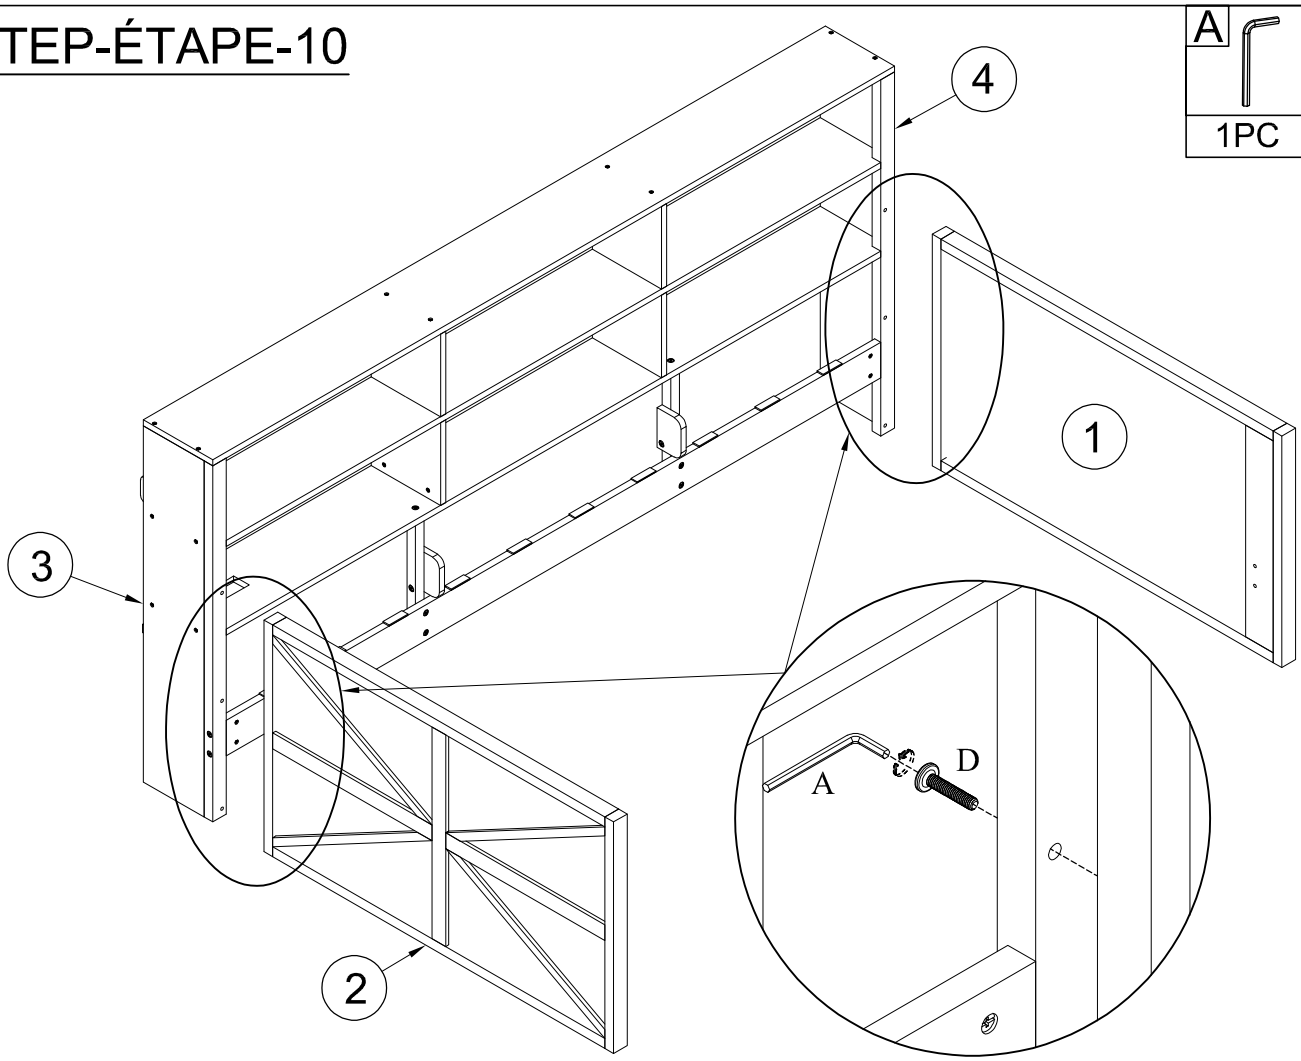


STEP-ÉTAPE-11

K	R
32PCS	8PCS

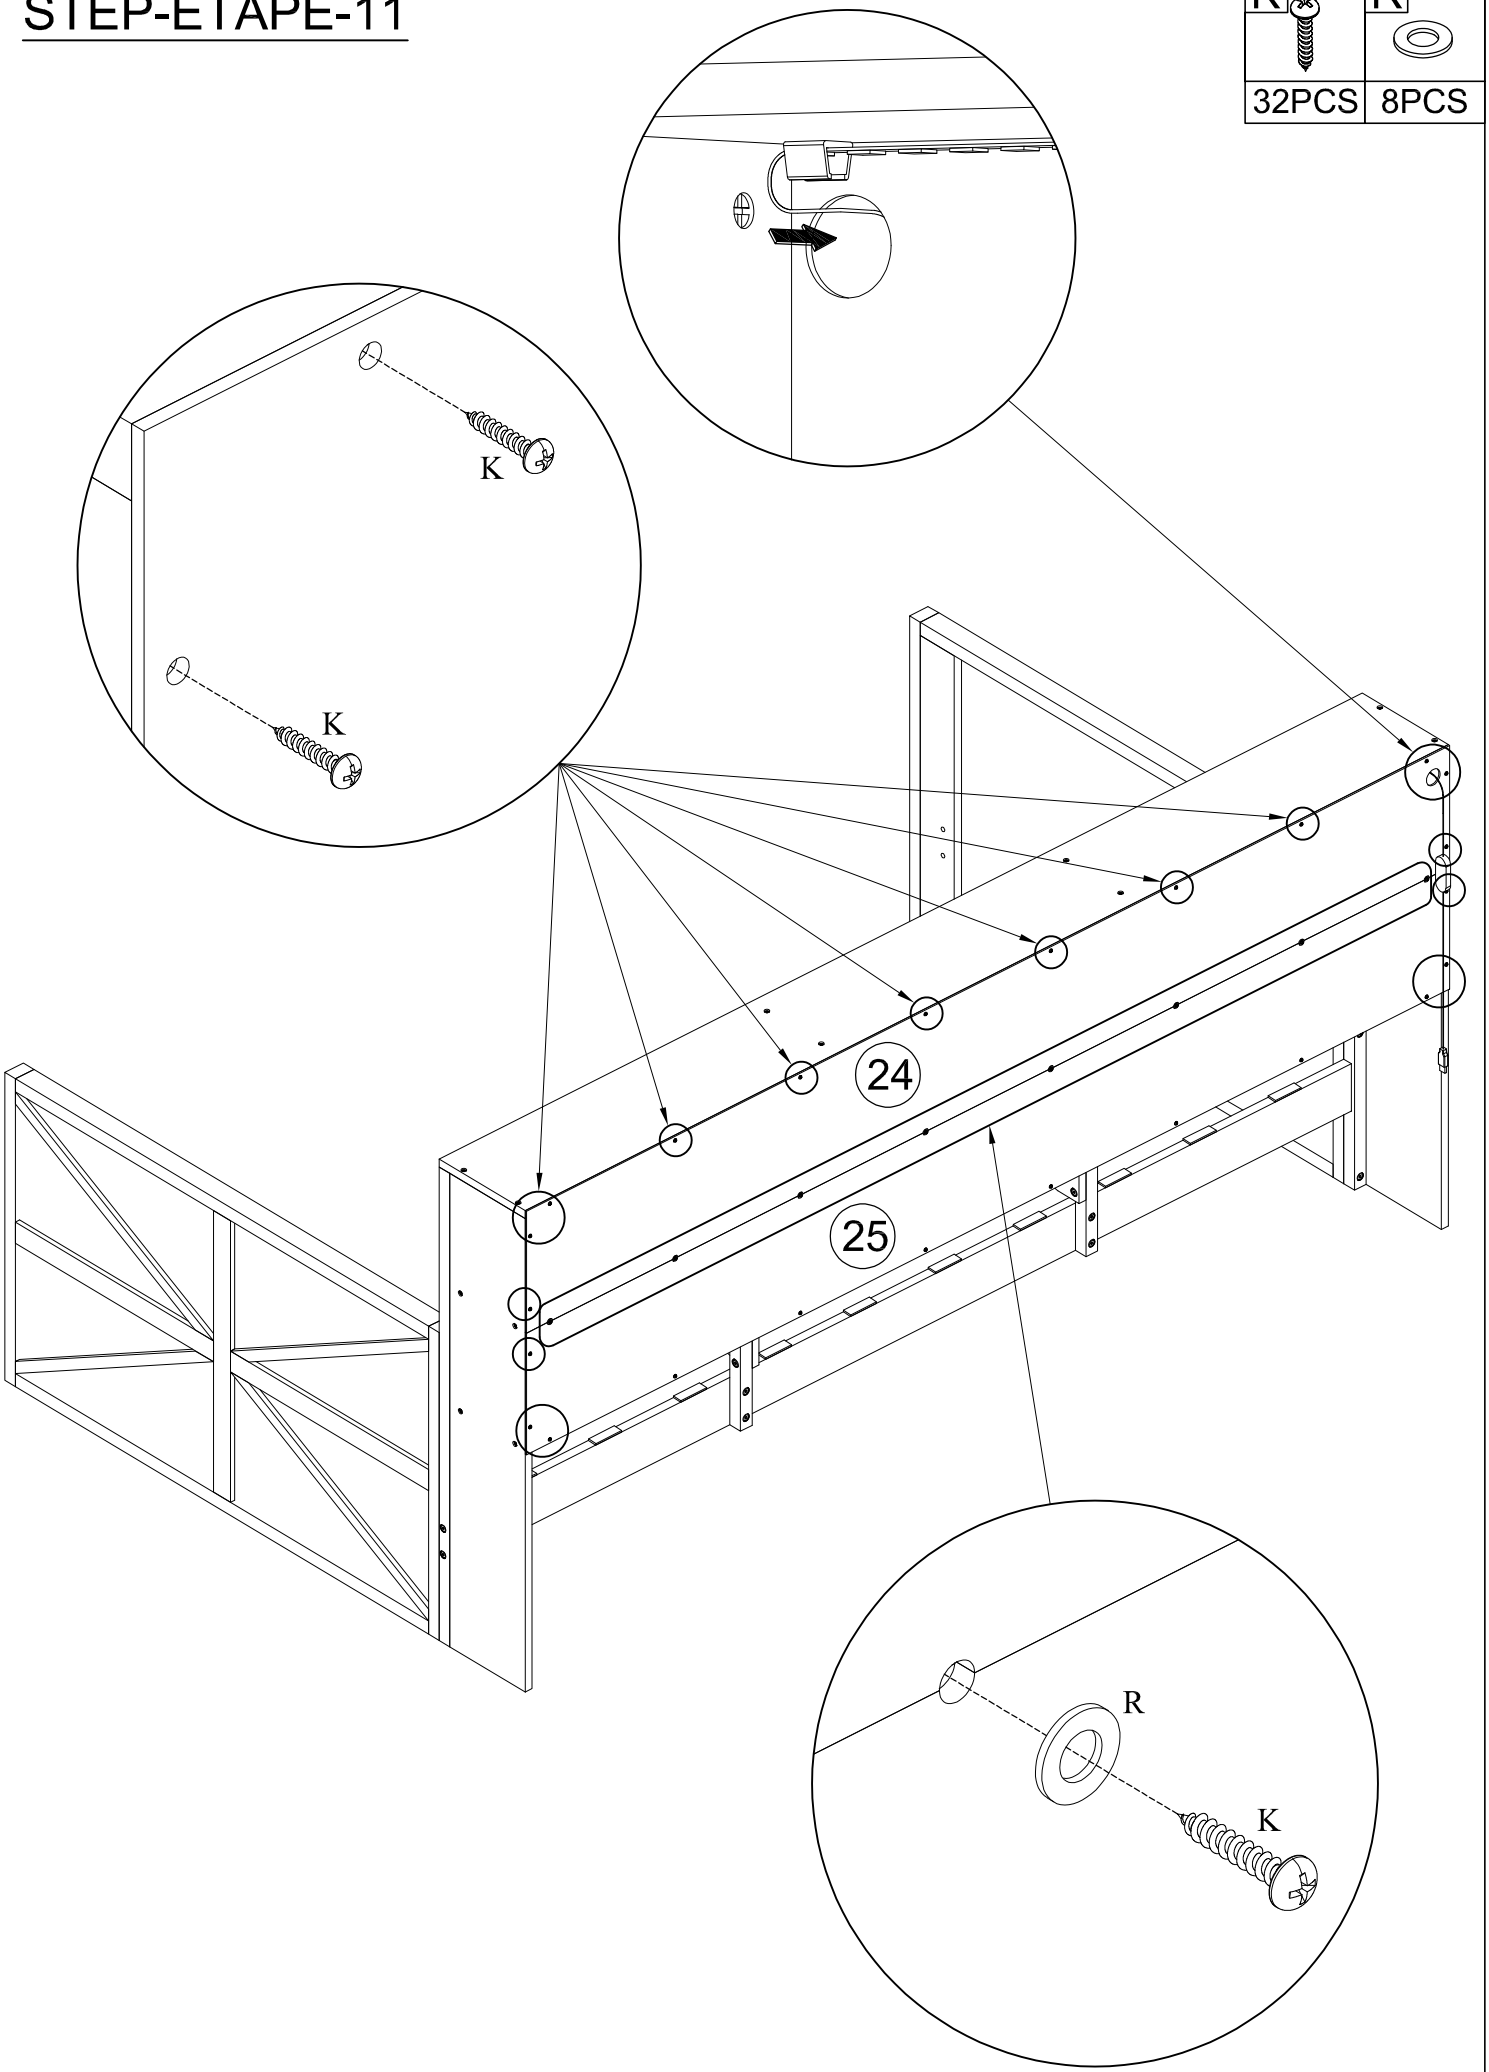


STEP-ÉTAPE-12

J	Q
2PCS	1PC

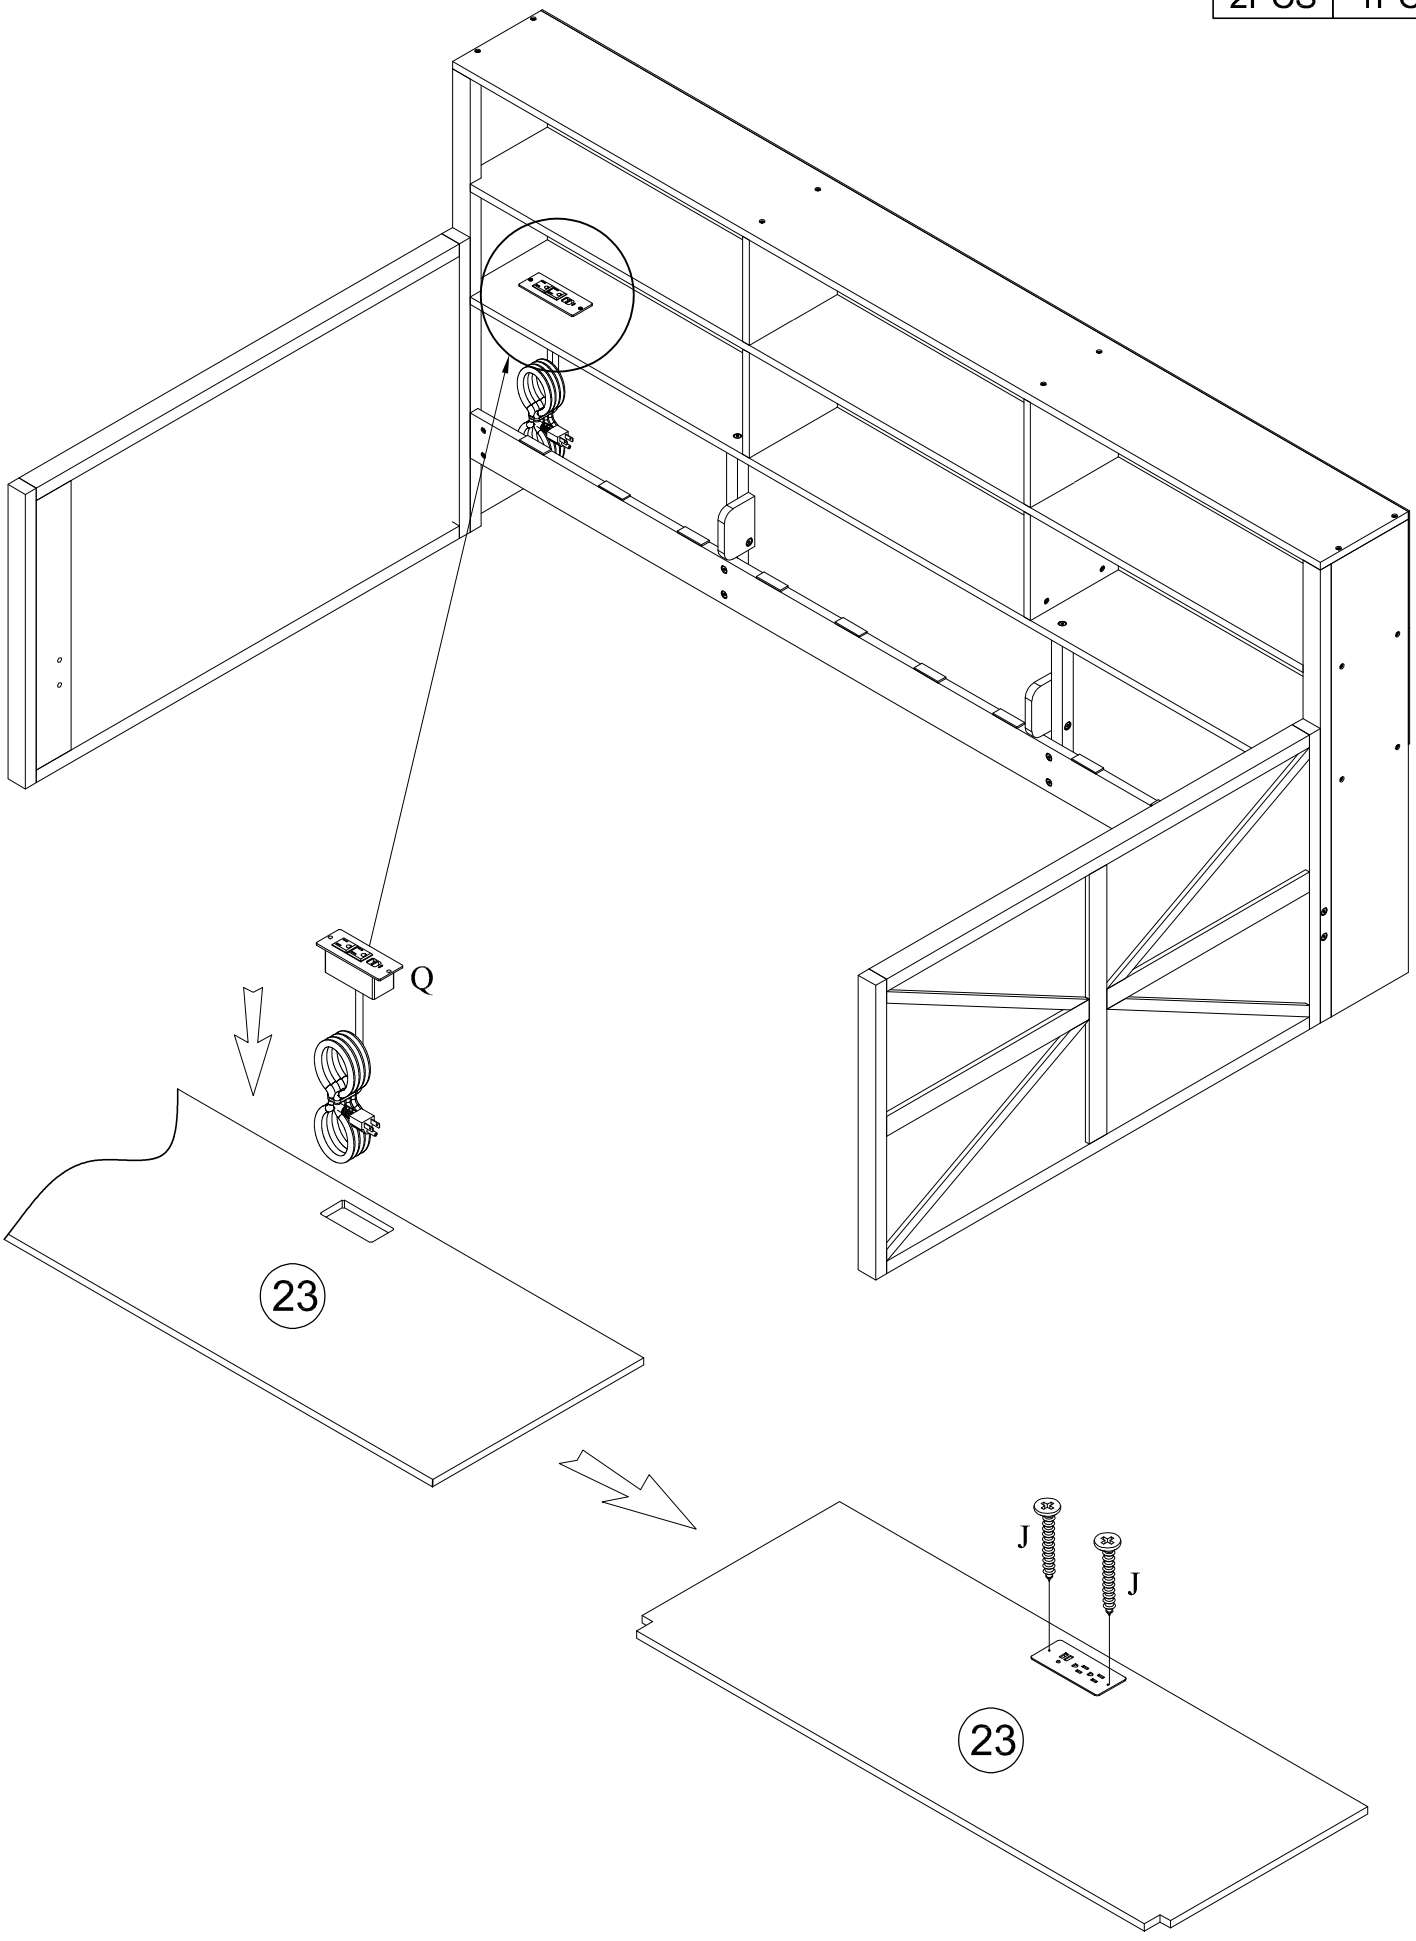


STEP-ÉTAPE-13

H	O
4PCS	2PCS

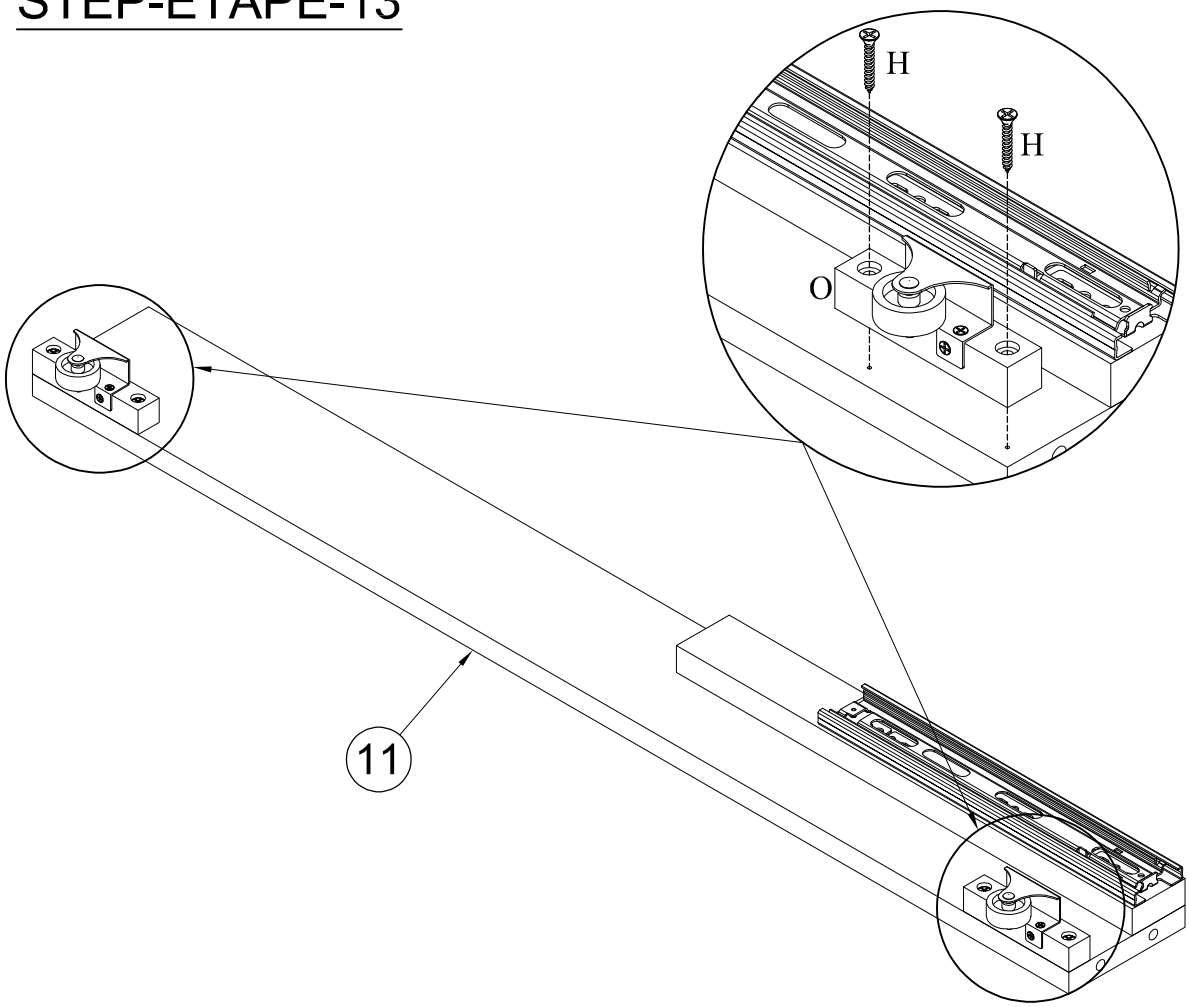


STEP-ÉTAPE-14

H	O
4PCS	2PCS

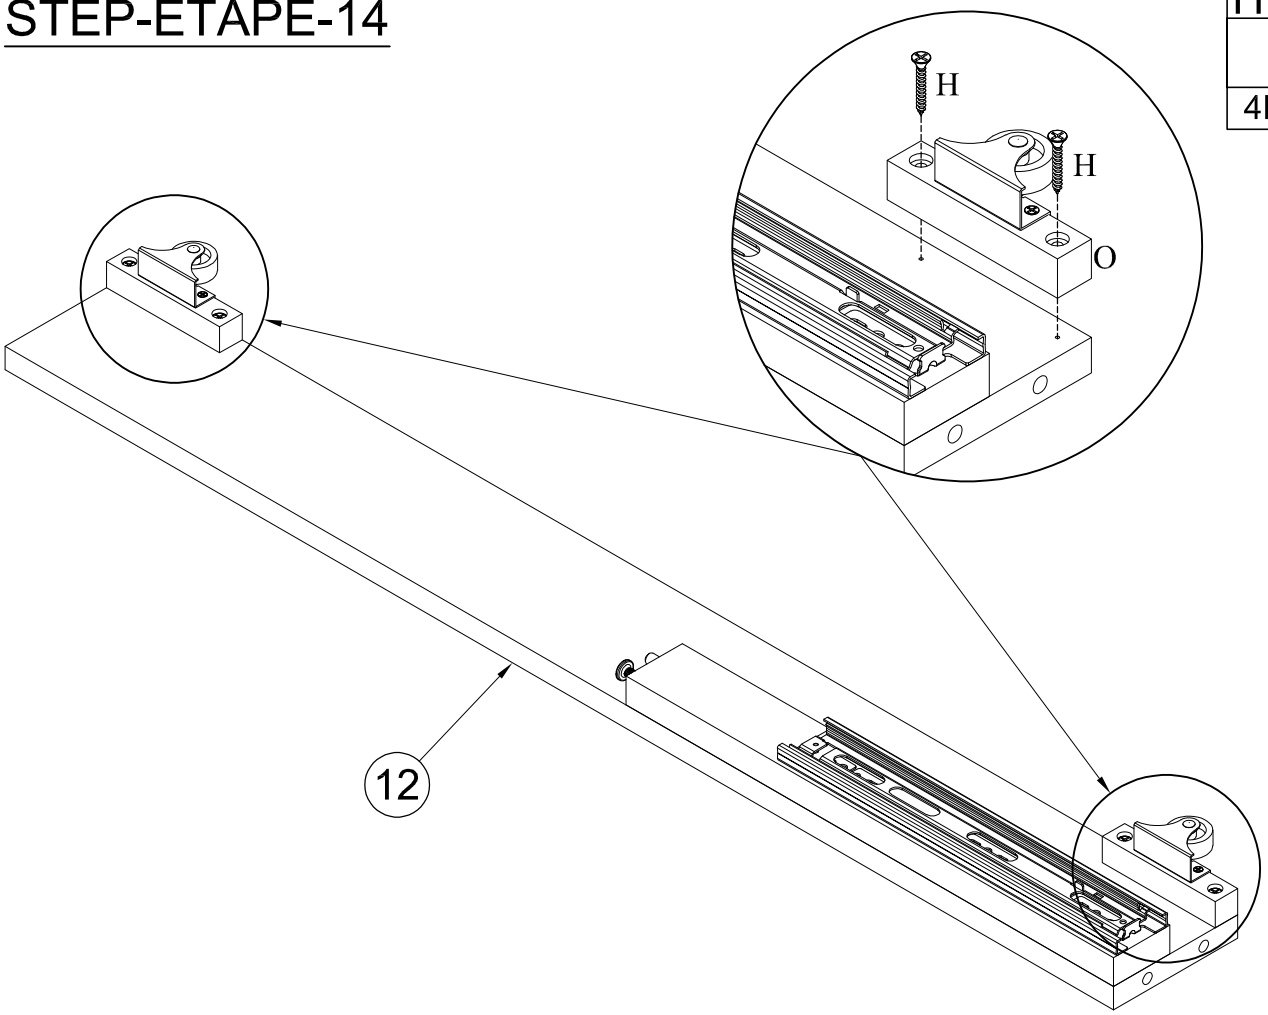


STEP-ÉTAPE-15

A	D
1PC	8PCS

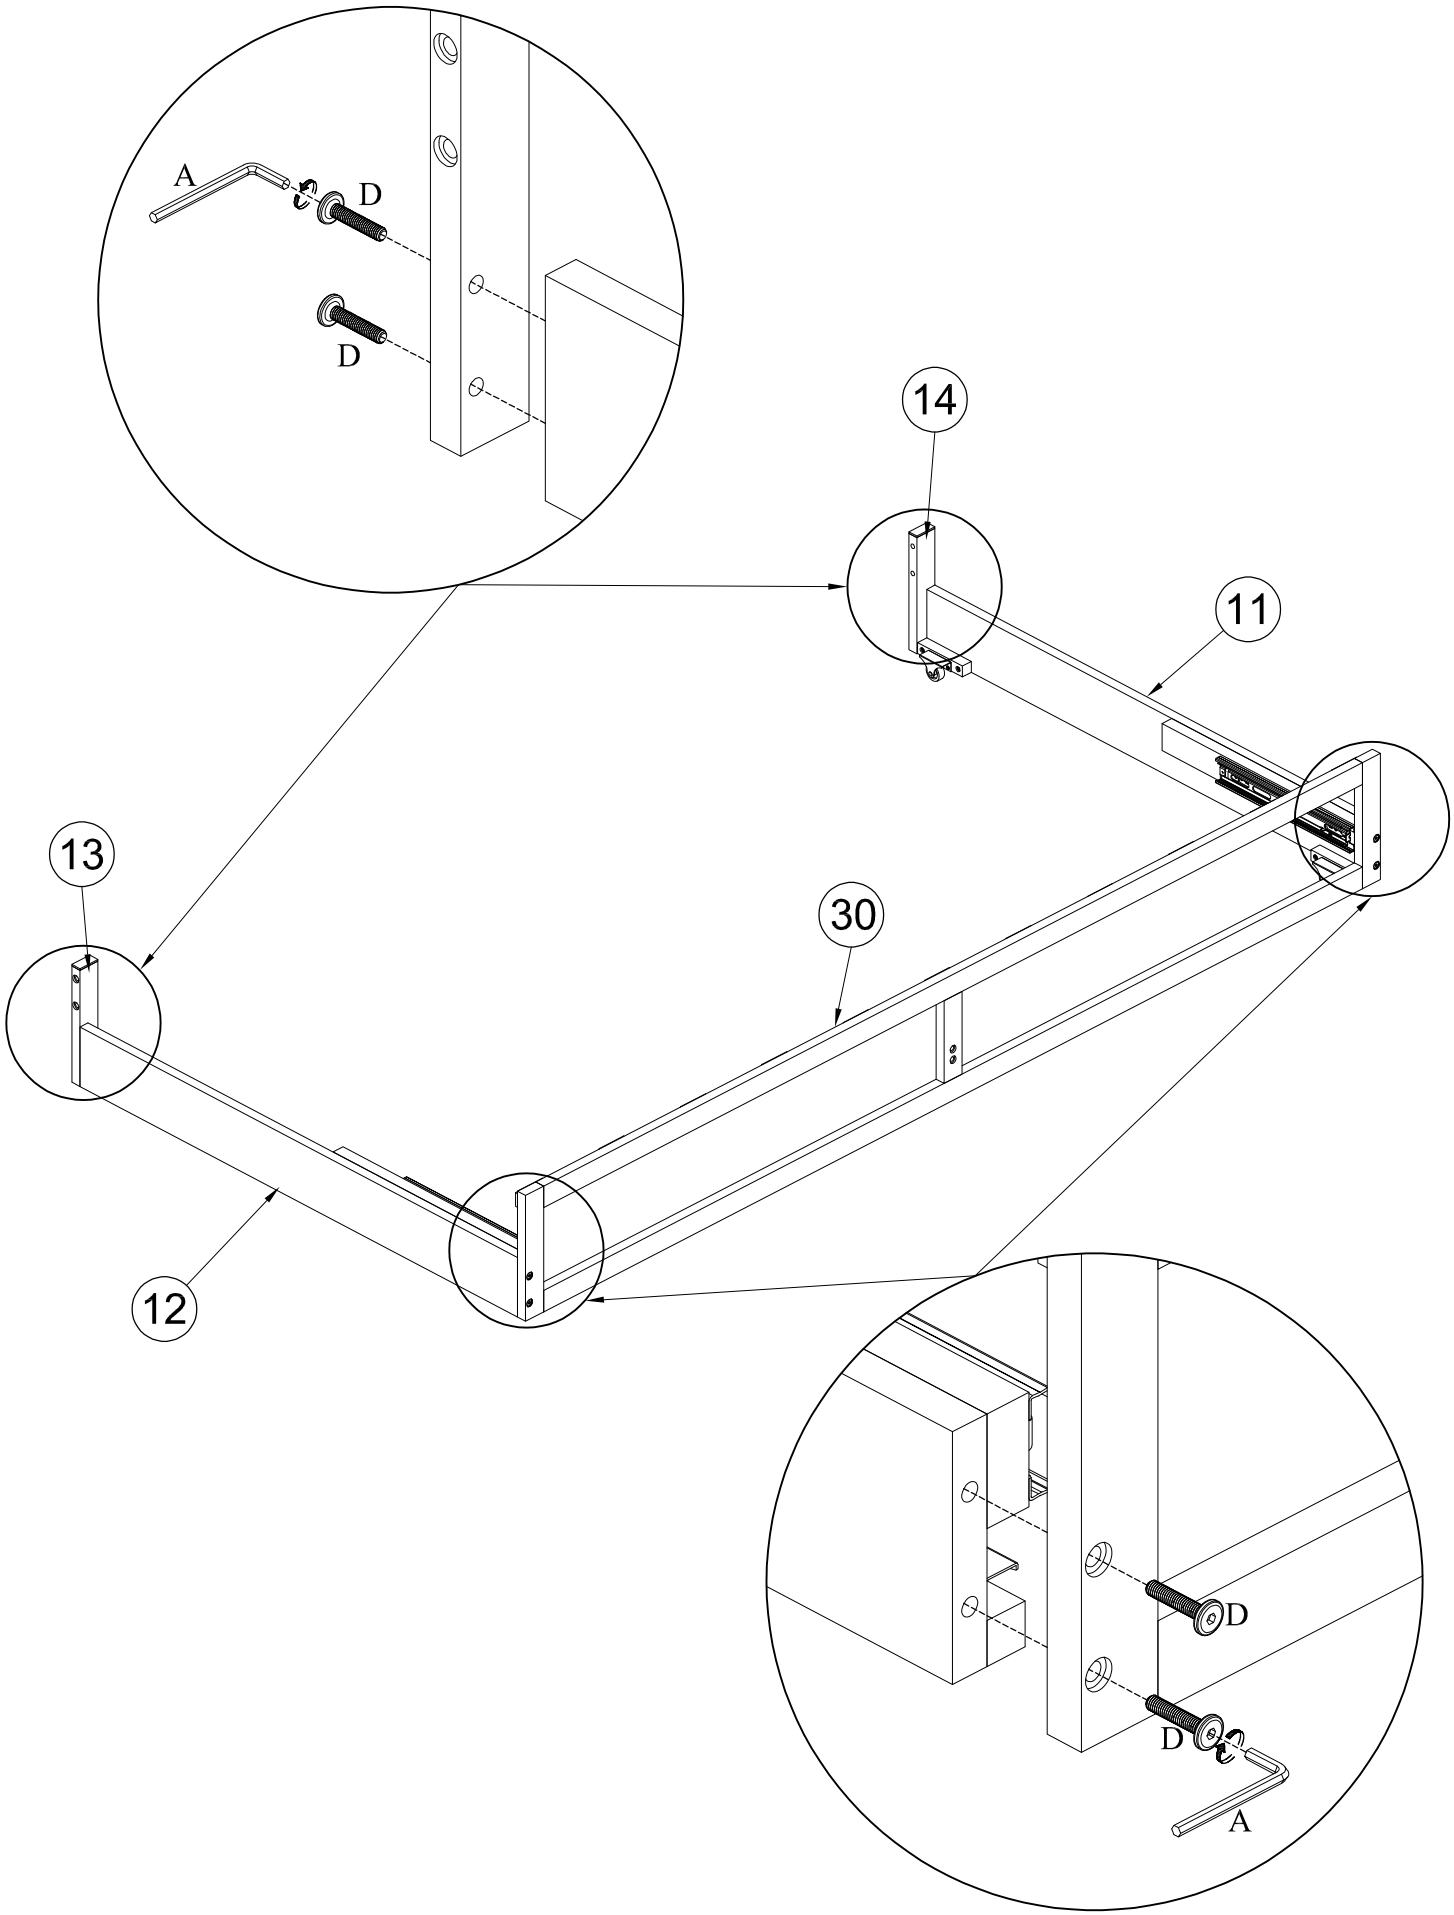


STEP-ÉTAPE-16

A	C
1PC	4PCS

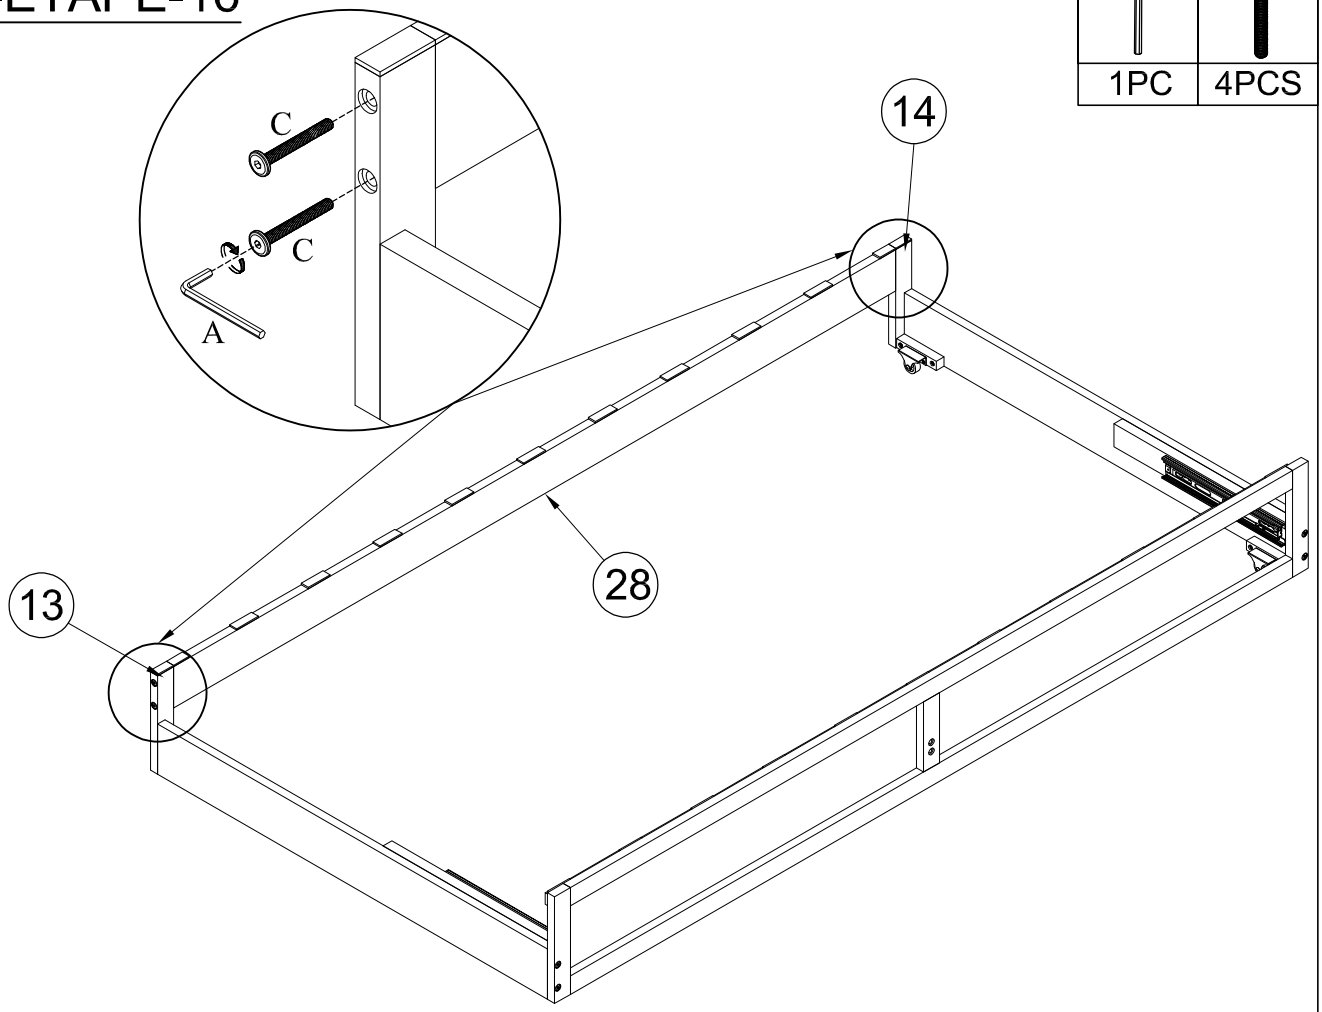


STEP-ÉTAPE-17

A	D
1PC	2PCS

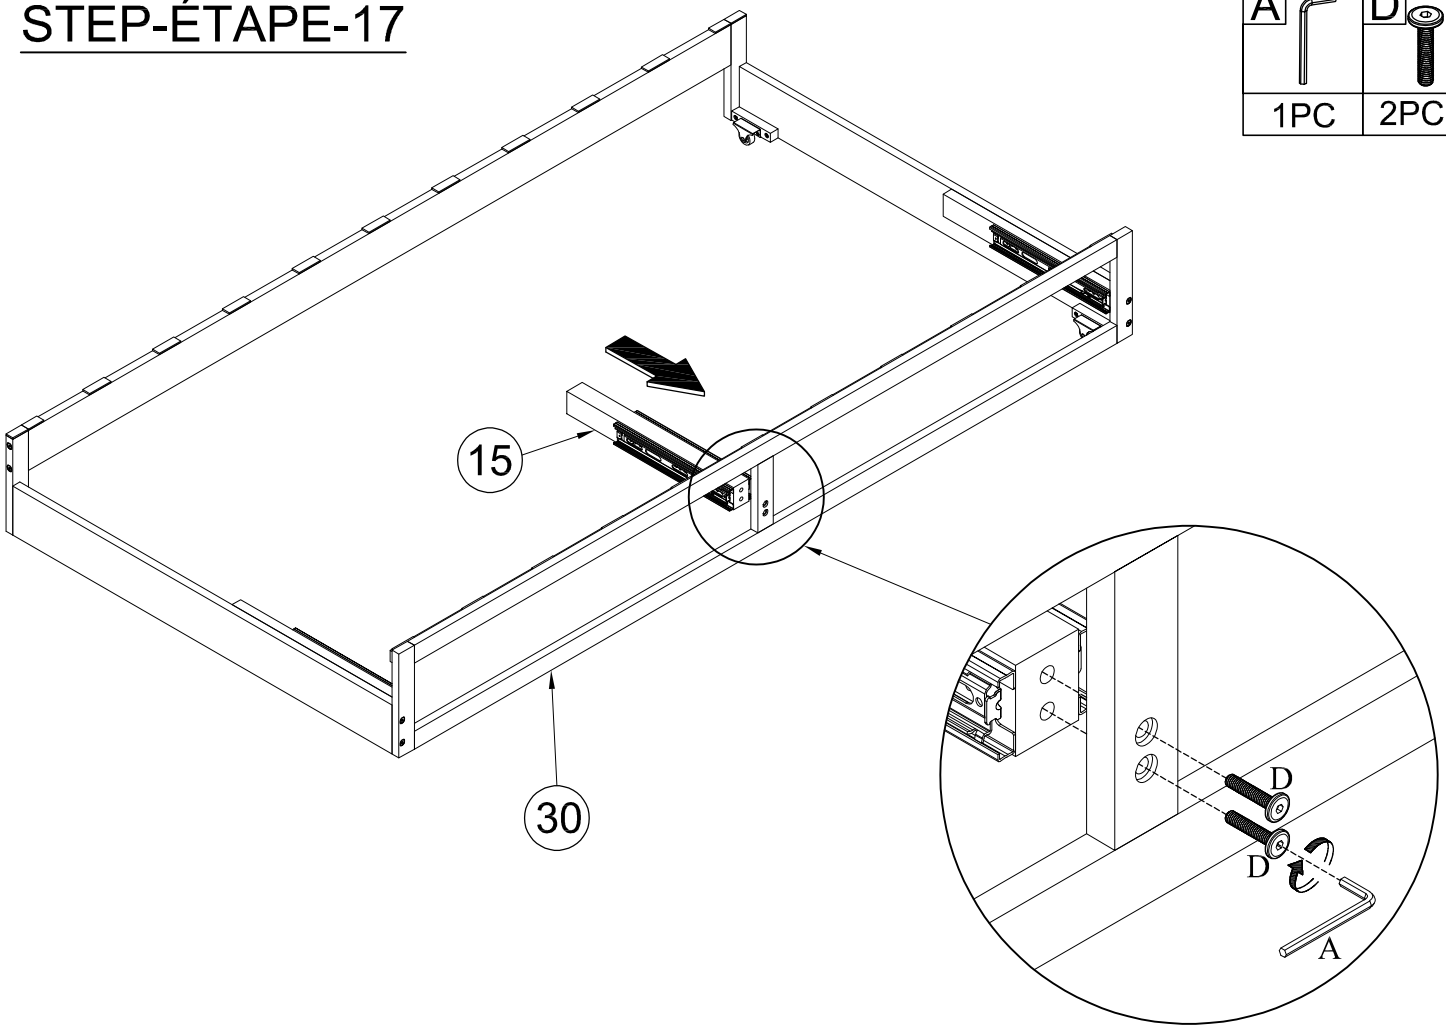


STEP-ÉTAPE-18

A	D	S
1PC	4PCS	2PCS

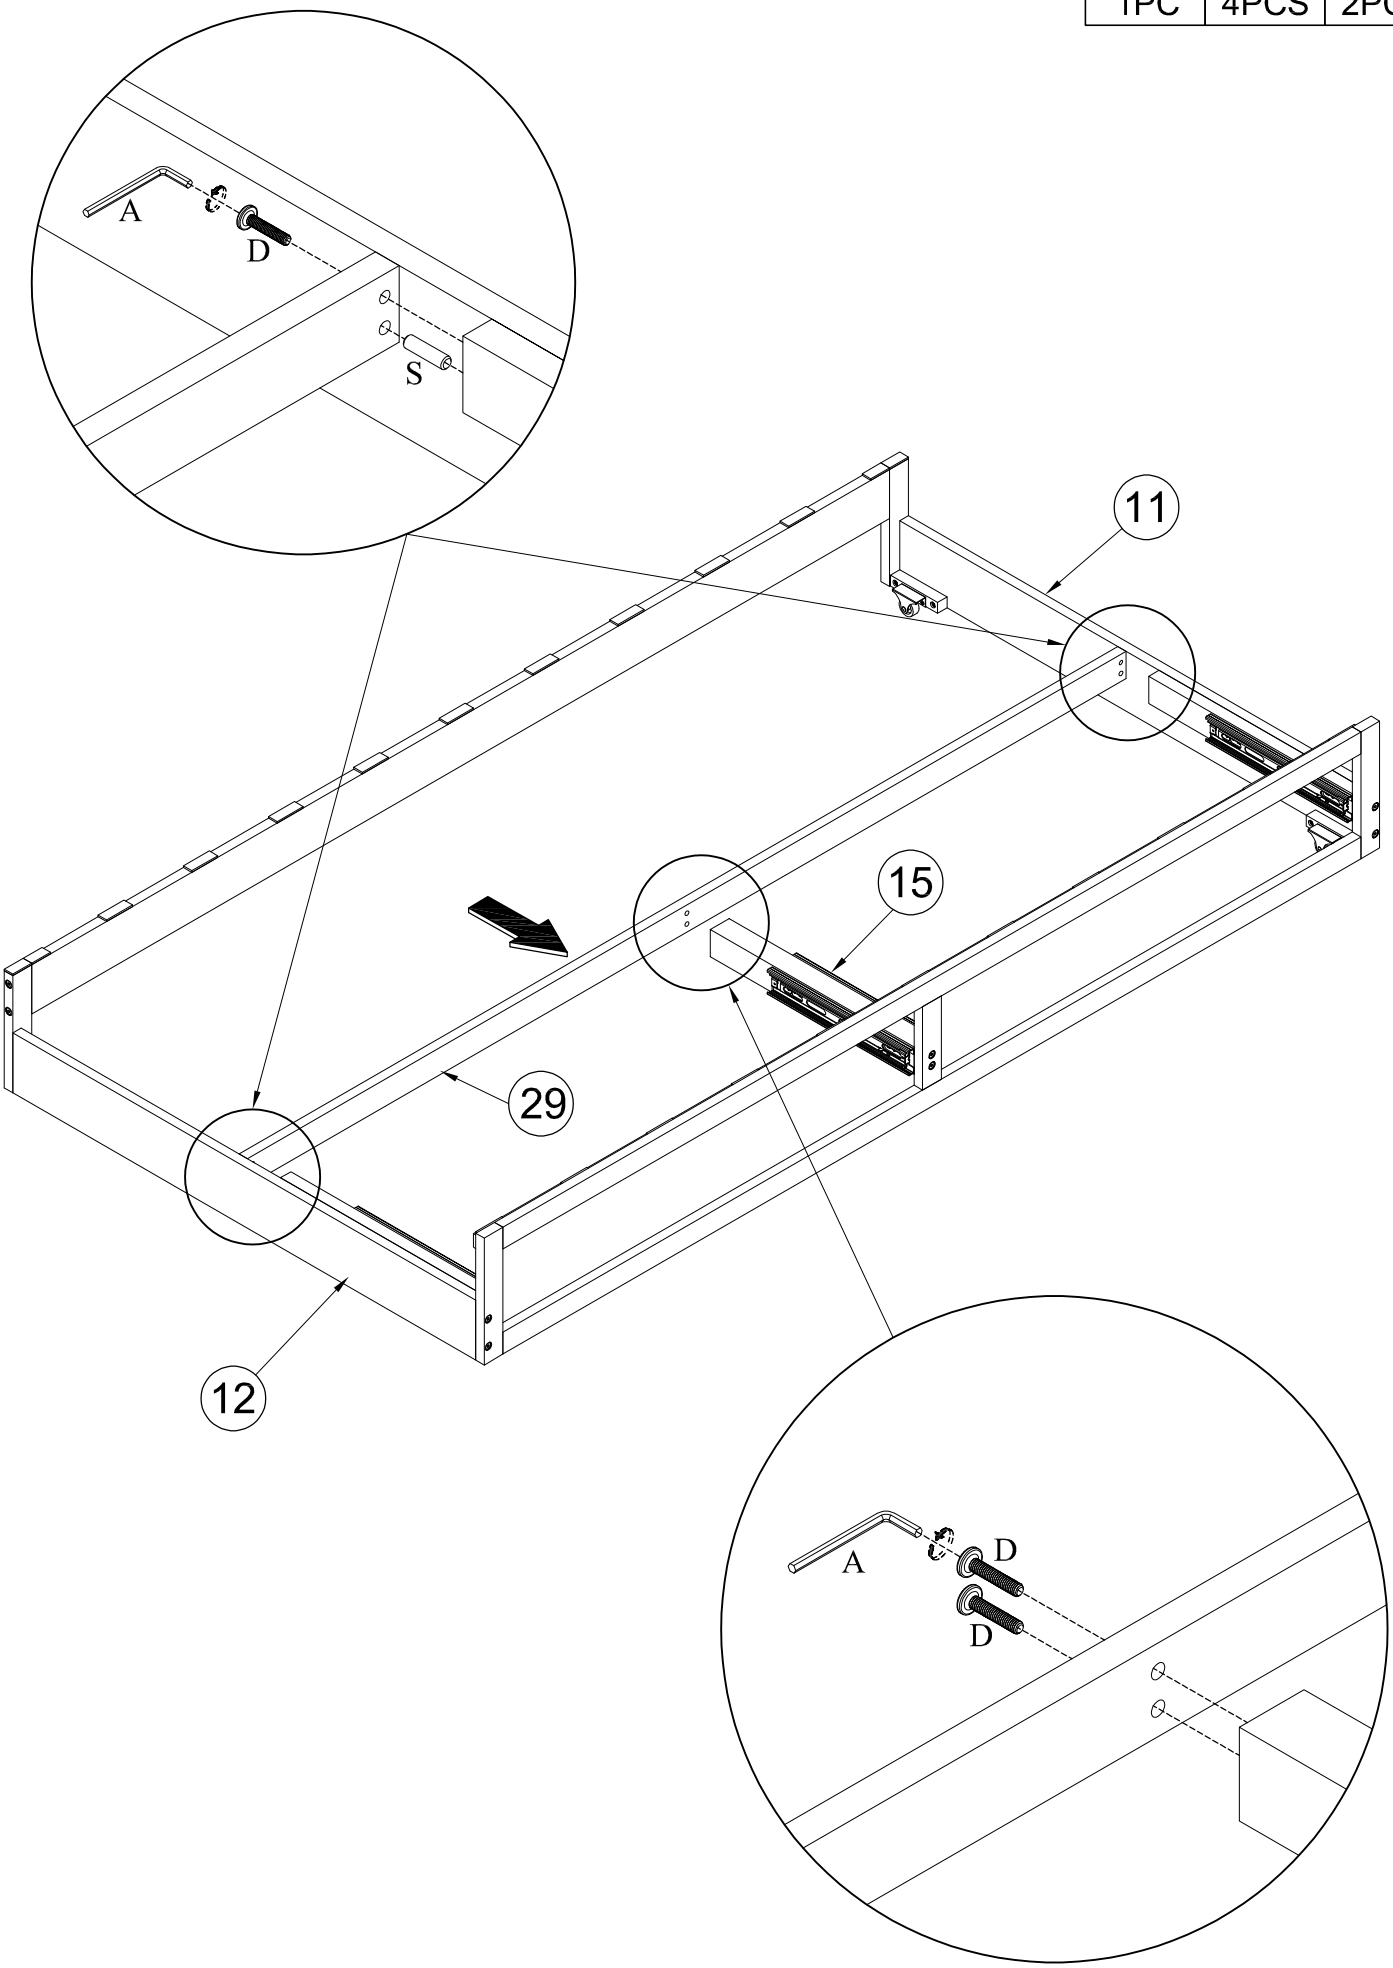


STEP-ÉTAPE-19

G	L
8PCS	8PCS

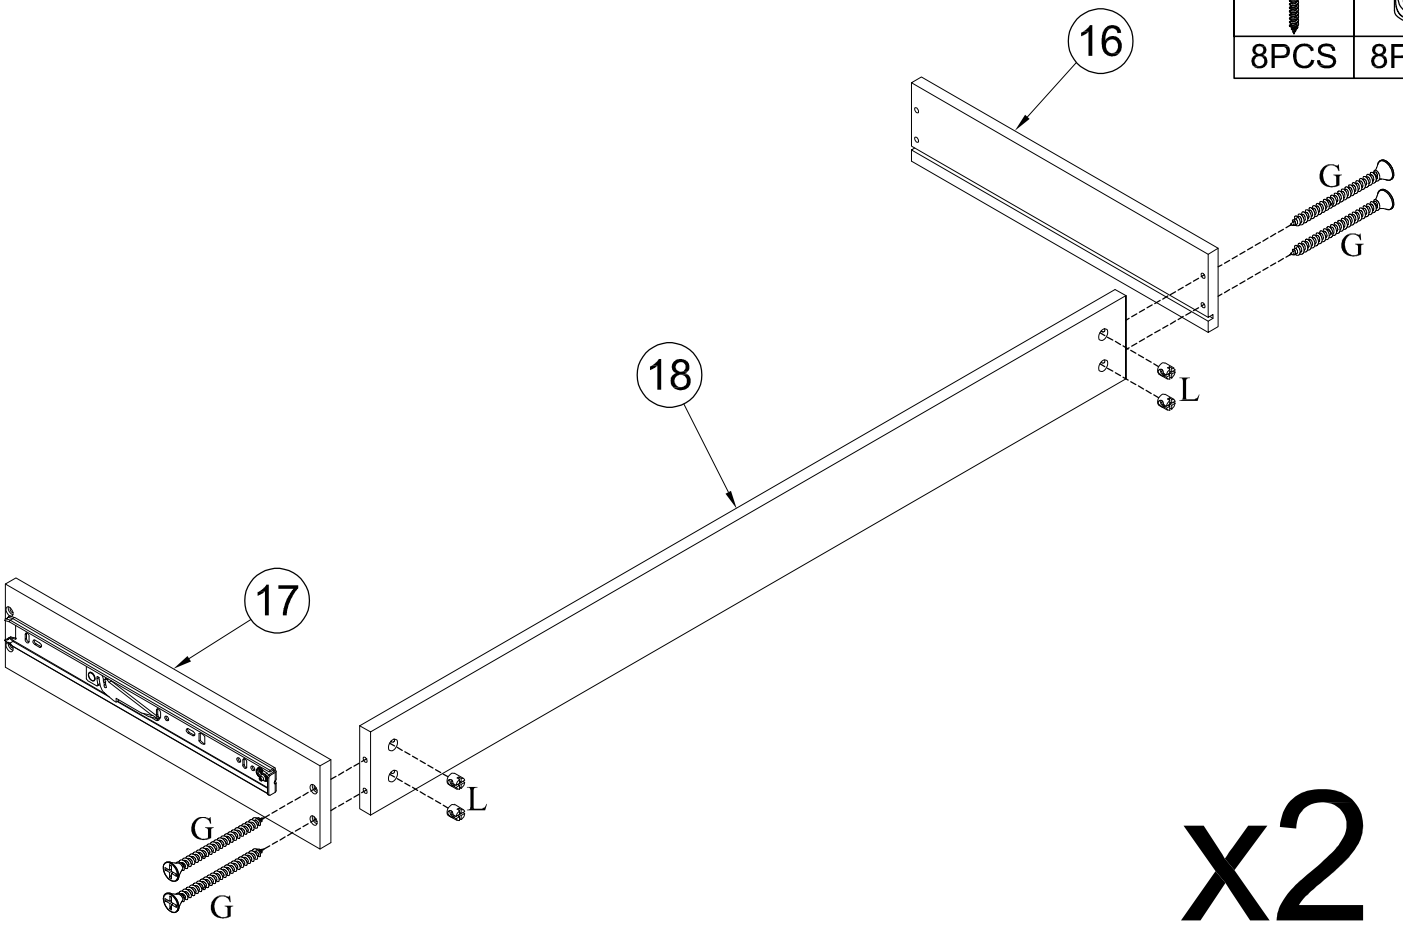

x2


STEP-ÉTAPE-20

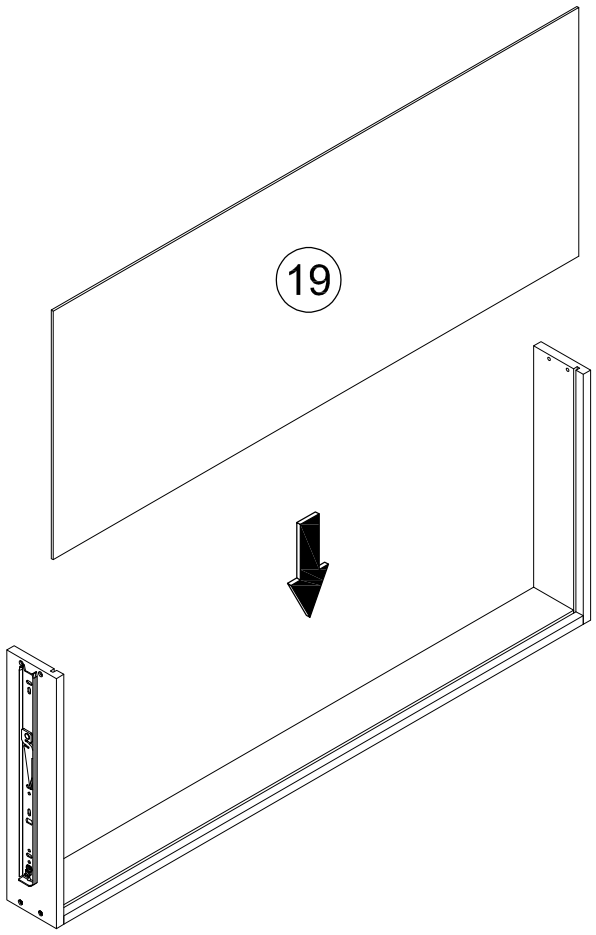

x2

STEP-ÉTAPE-21


I
8PCS

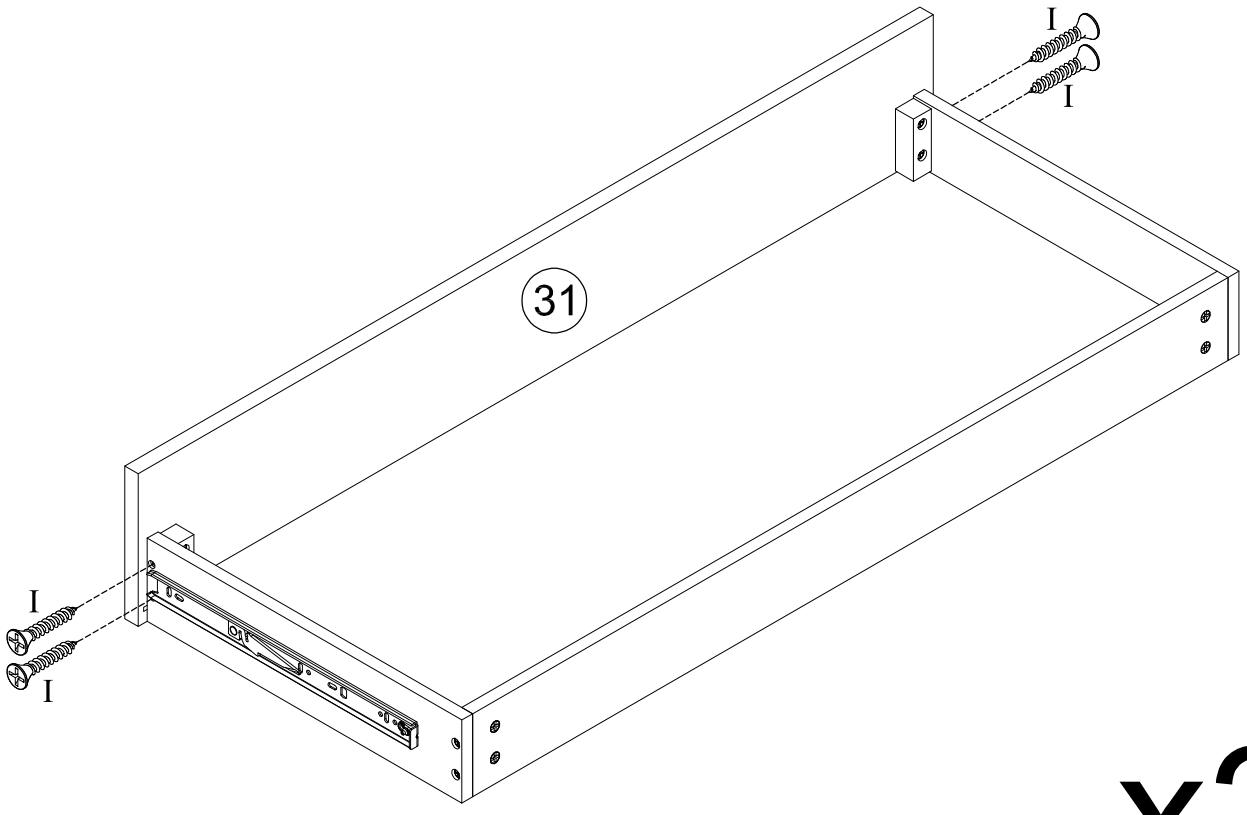

x2

STEP-ÉTAPE-22


K
4PCS

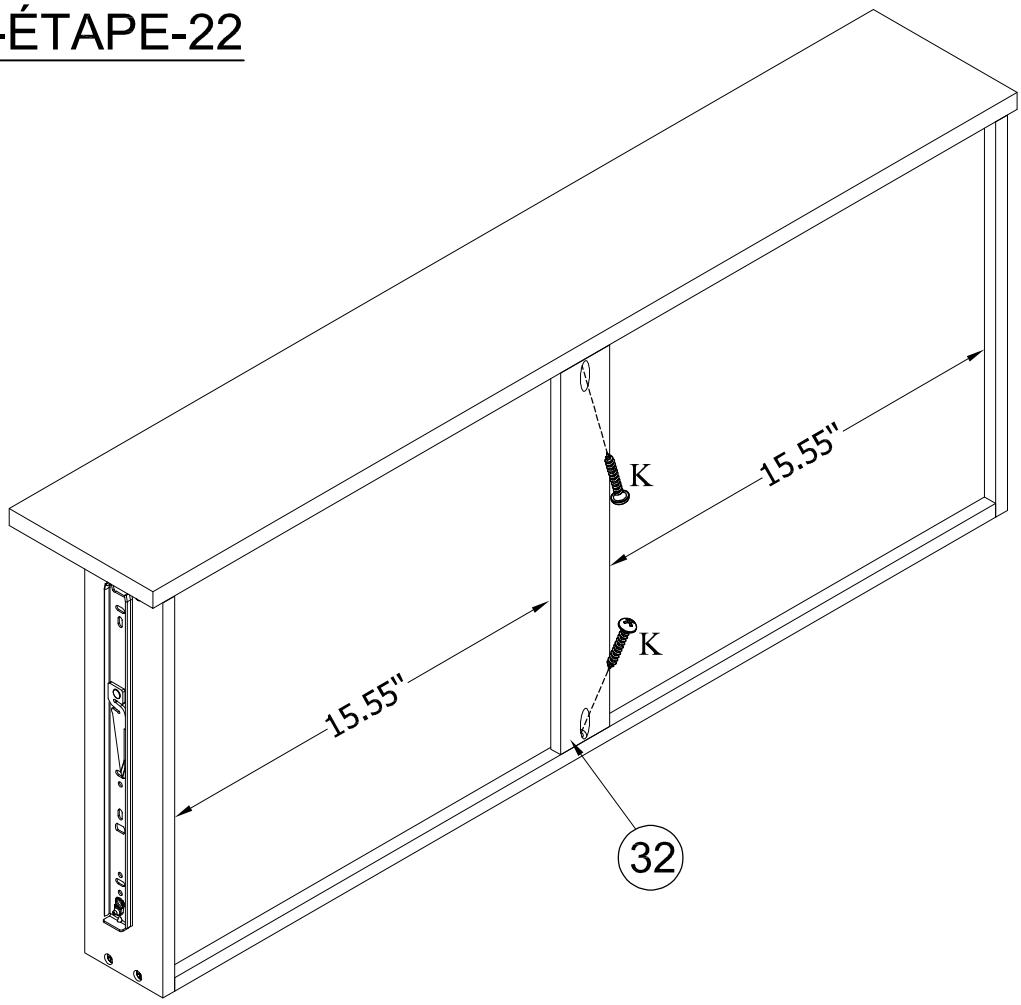

x2

STEP-ÉTAPE-23

T
2PCS

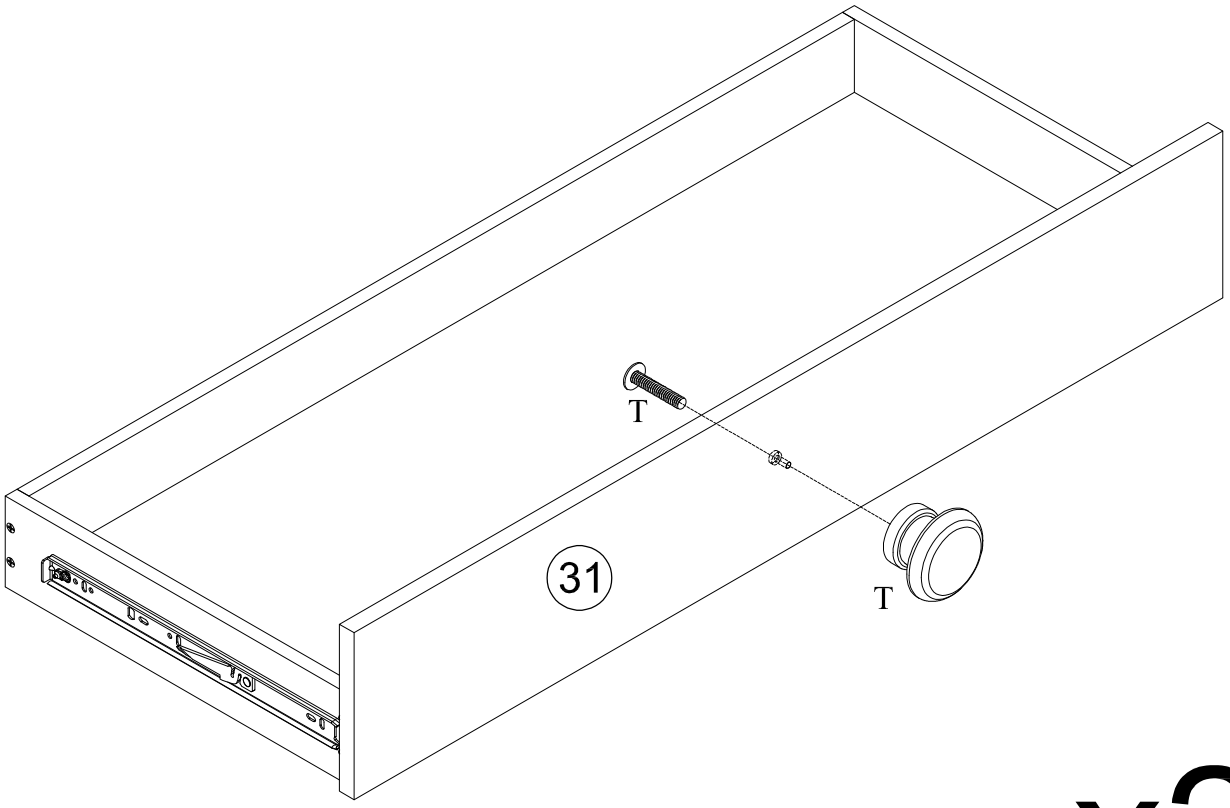


x2


STEP-ÉTAPE-24

These slide Sections mounted on
cabinet must be fully extended for installation
Ces sections coulissantes montées sur l'armoire
doivent être complètement déployées pour l'installation

These slide section
mounted to drawer
Ces sections coulissantes
sont montées sur le tiroir.

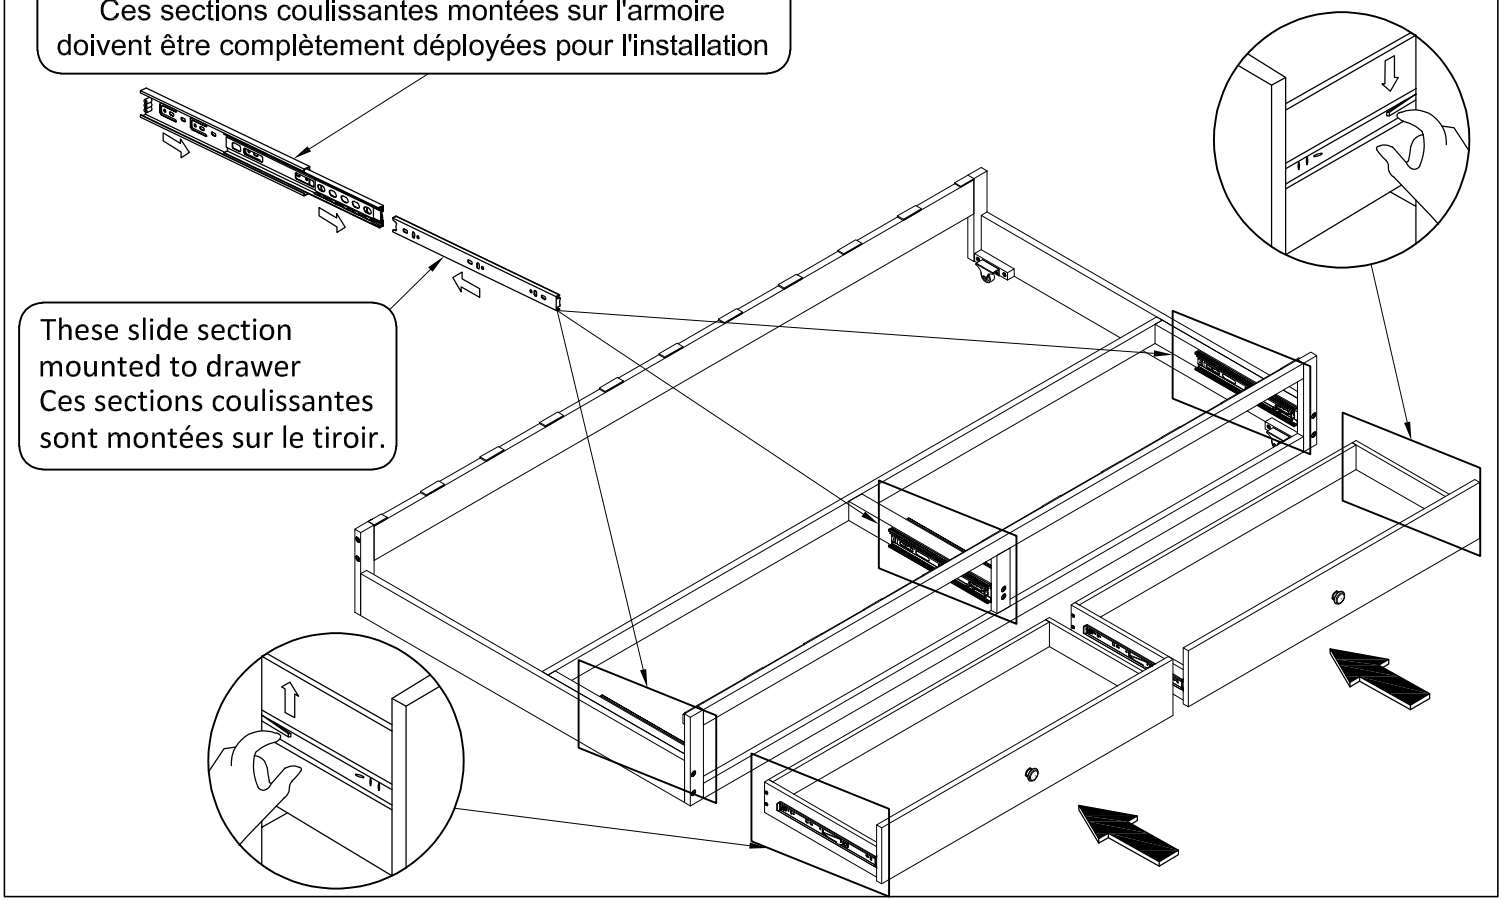


STEP-ÉTAPE-25

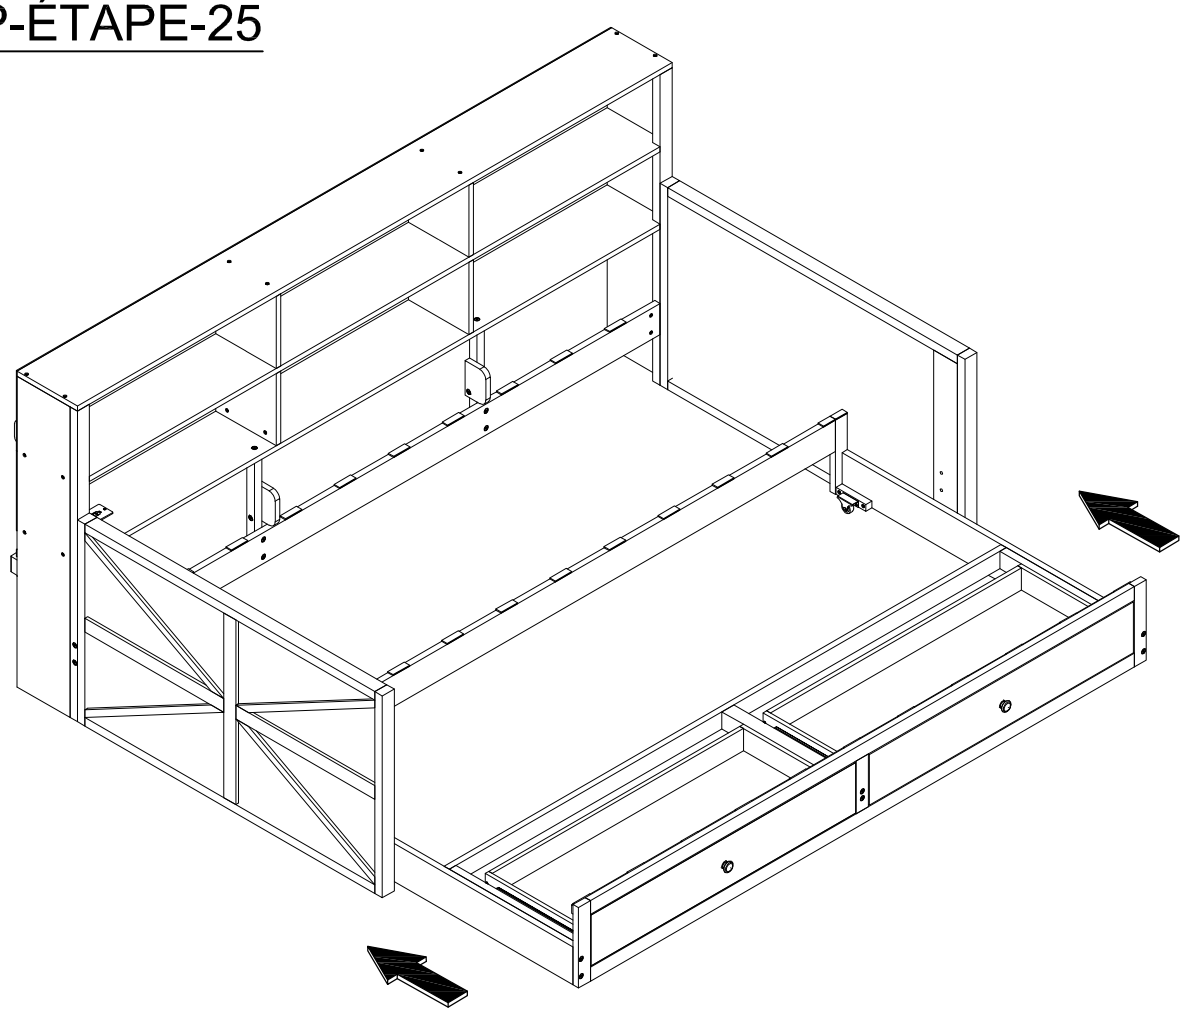


STEP-ÉTAPE-26


A	E	N
1PC	4PCS	2PCS

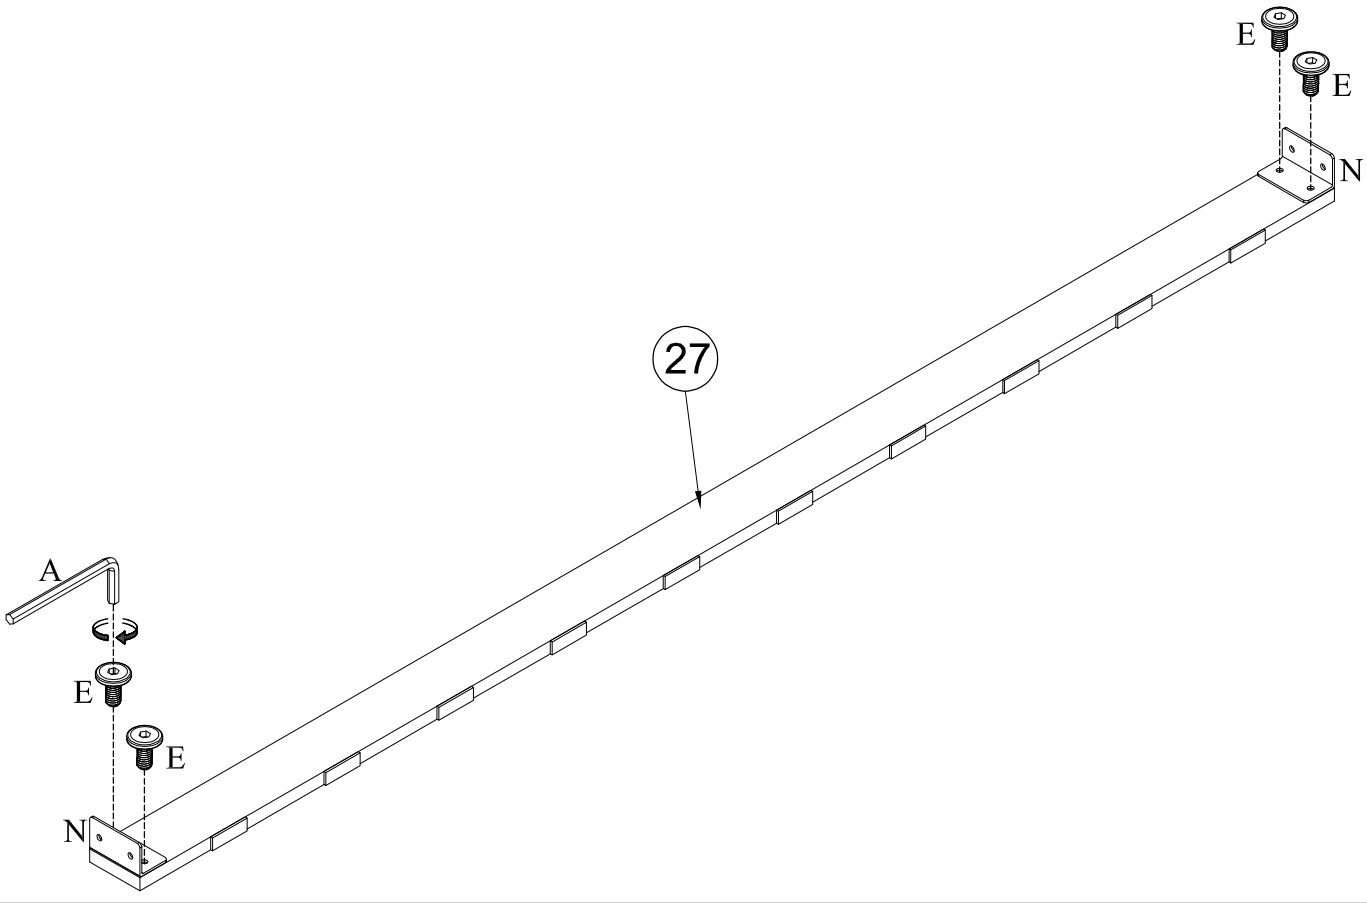

STEP-ÉTAPE-27

A	E
1PC	4PCS

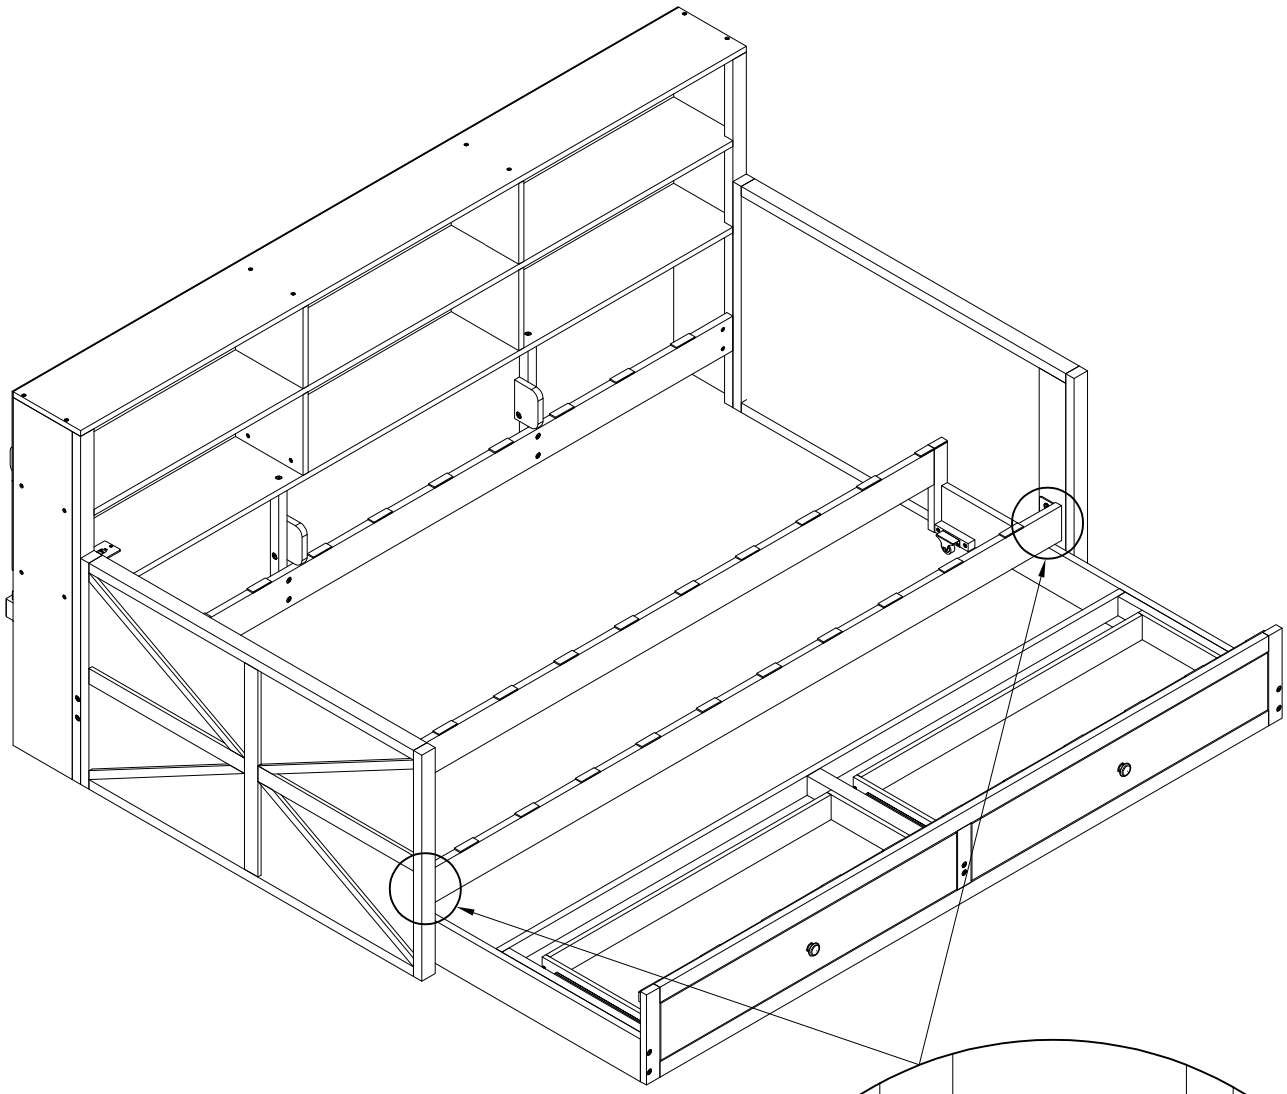


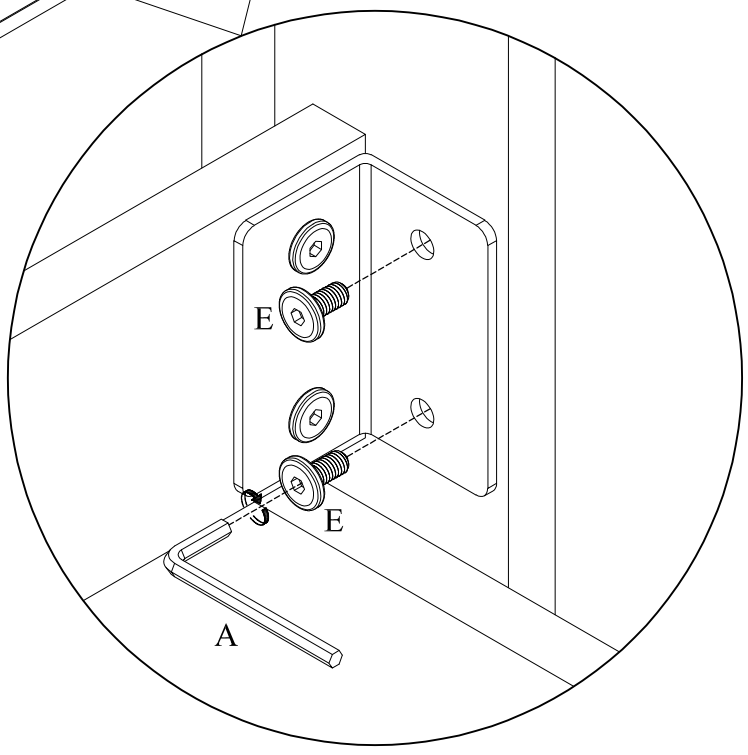


STEP-ÉTAPE-28

H

22PCS

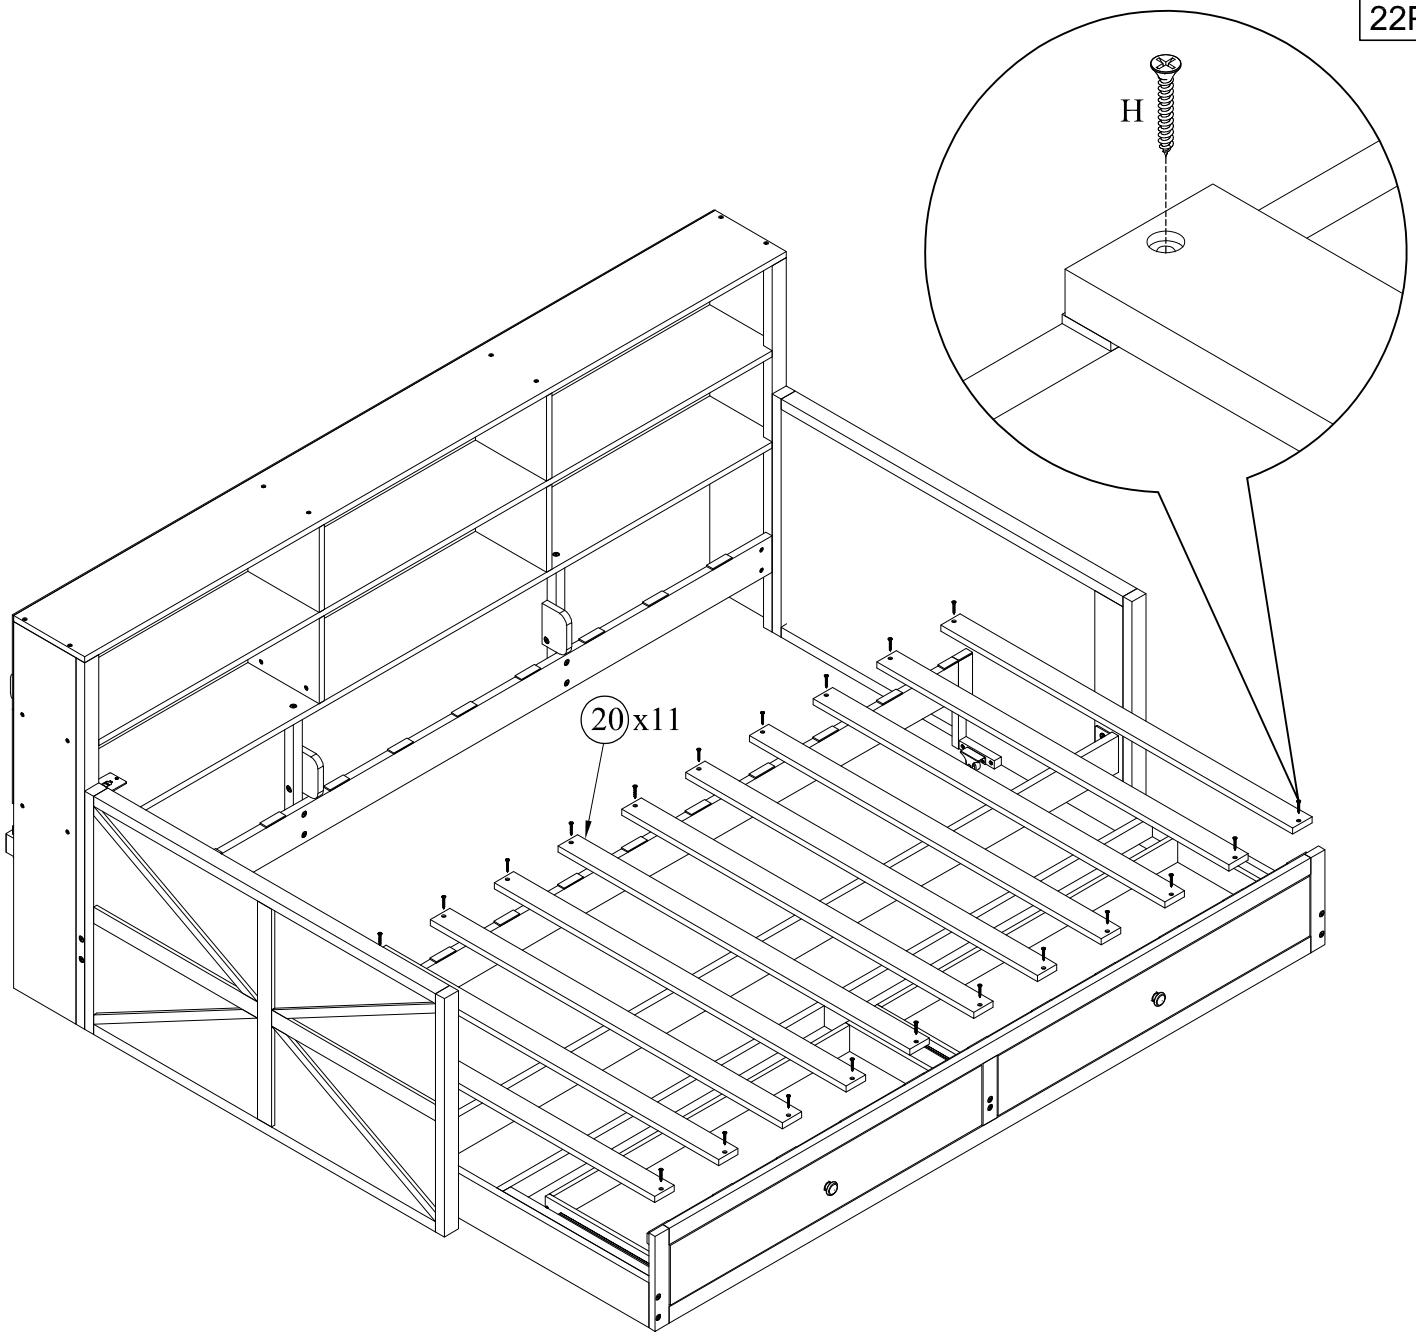

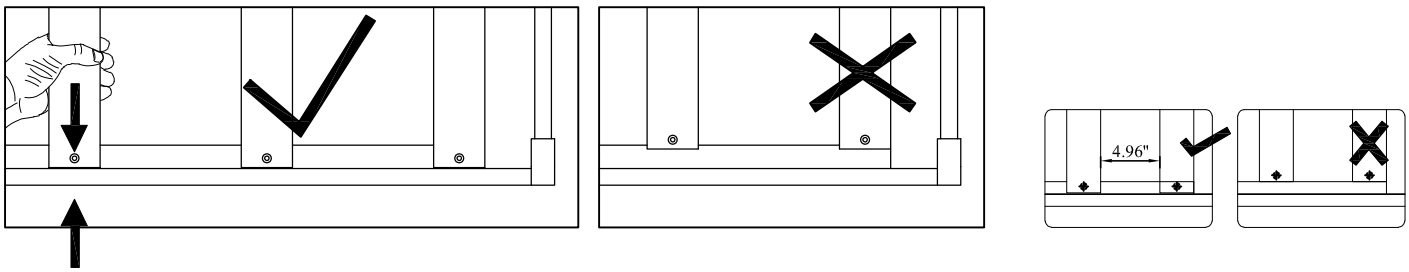


NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover,please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.


REMARQUE : Assurez-vous que les lattes du lit sont proches du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter toute casse. Cette étape est nécessaire pour les côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes du lit sur le bord le plus extérieur pour éviter de les endommager.

STEP-ÉTAPE-29

H

20PCS

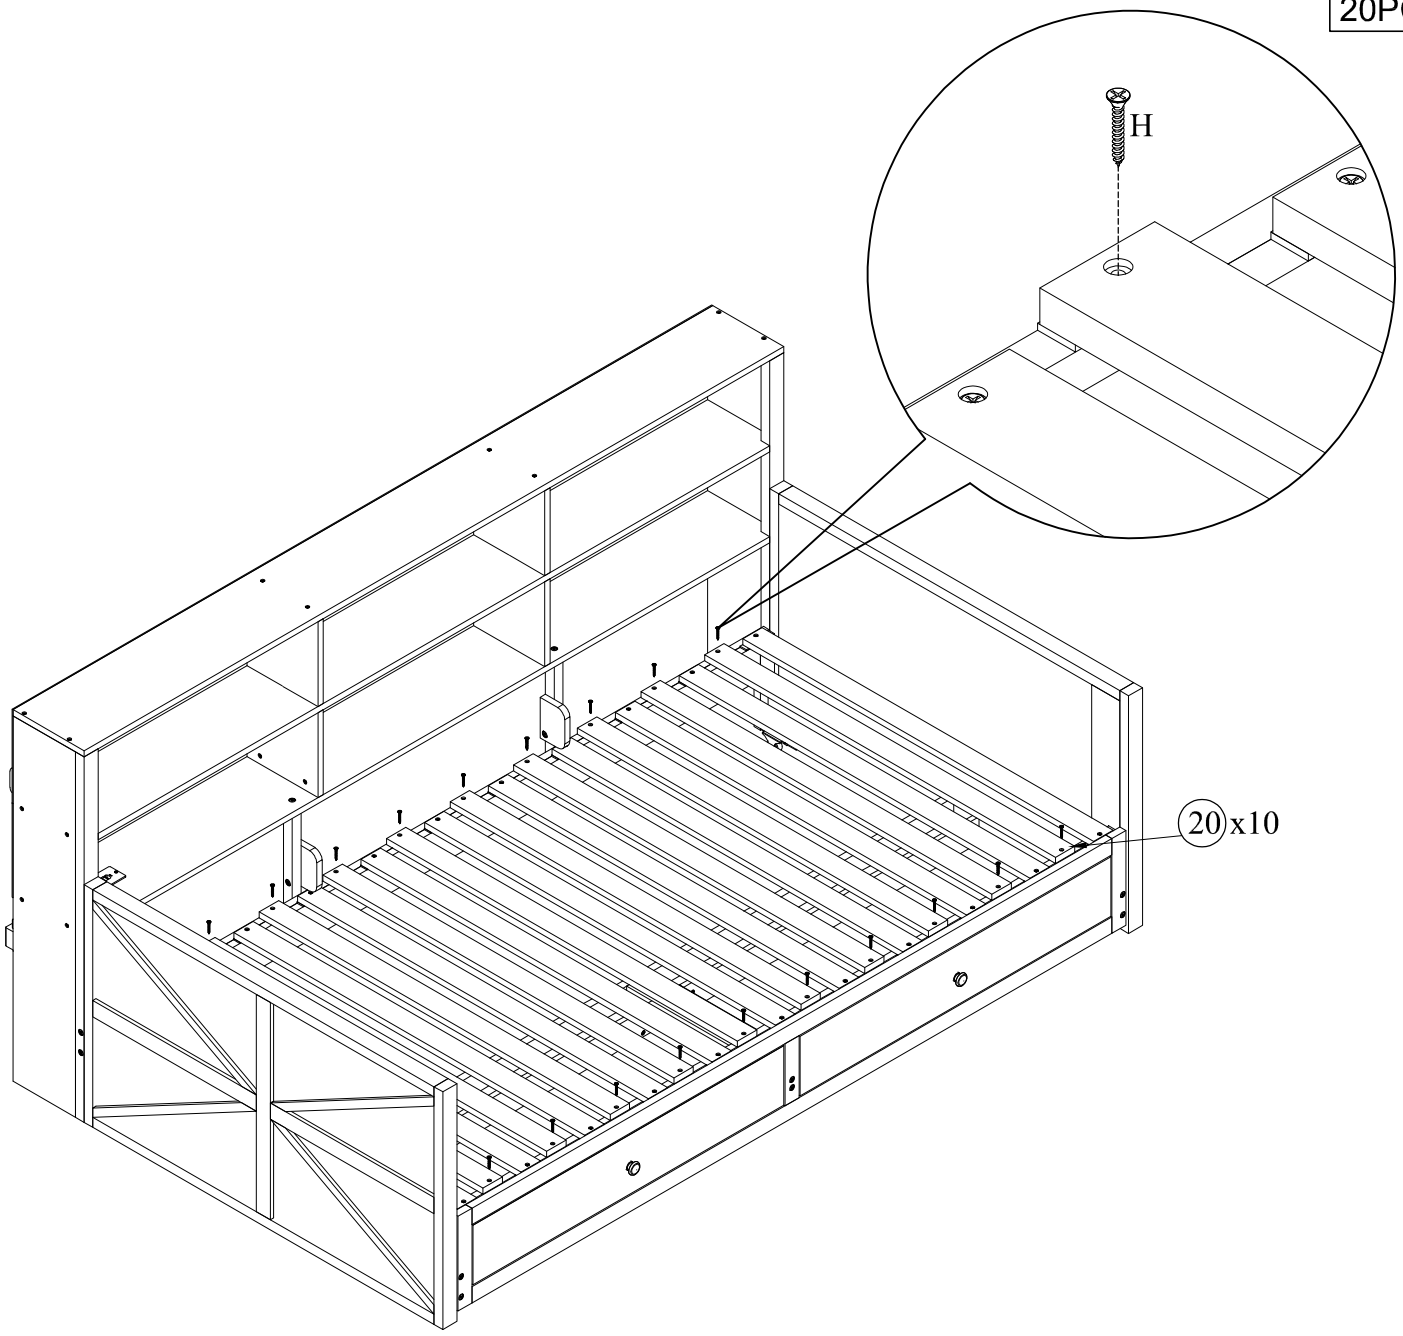

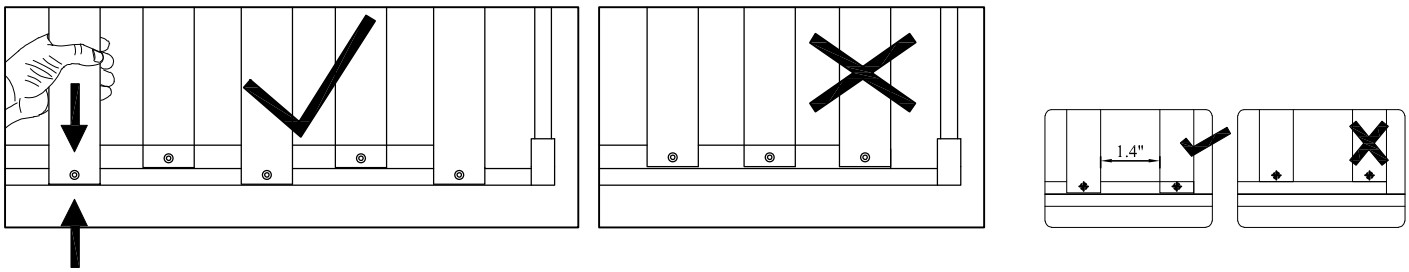


NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover,please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.


REMARQUE : Assurez-vous que les lattes du lit sont proches du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter toute casse. Cette étape est nécessaire pour les côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes du lit sur le bord le plus extérieur pour éviter de les endommager.


STEP-ÉTAPE-30

P

1PC

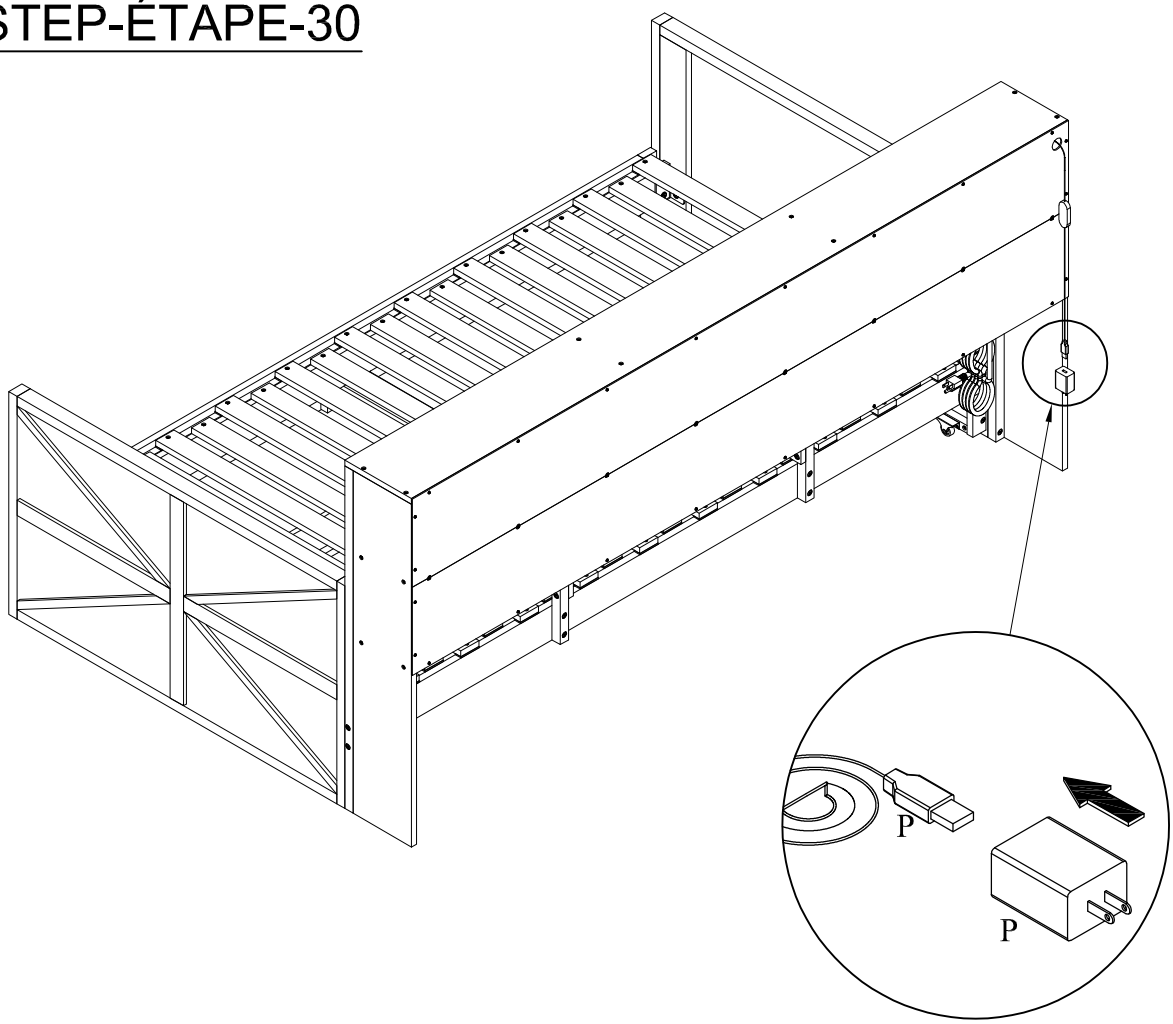

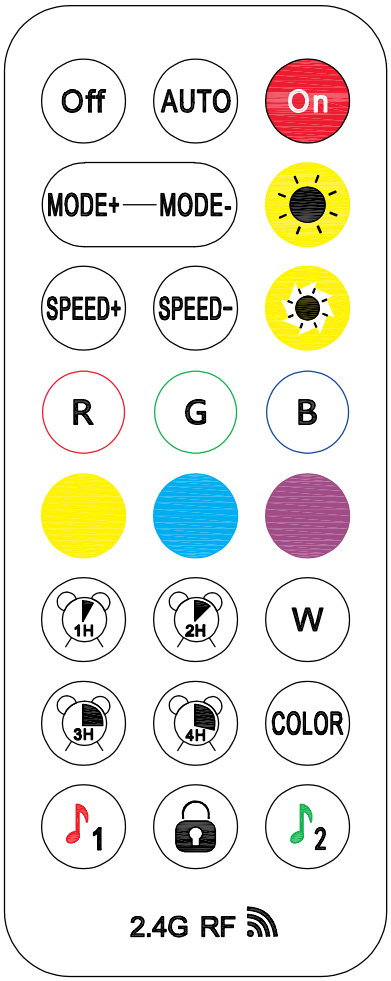


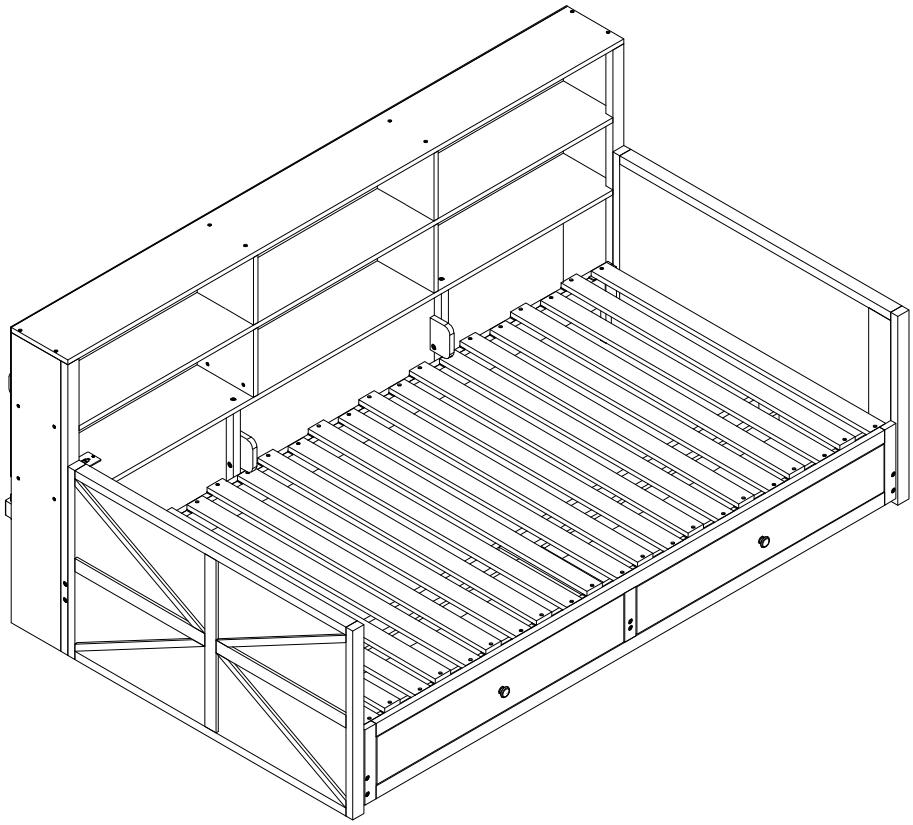

WasherThe remote control comes with its own assembly instructions.


Laveuse : La télécommande est fournie avec ses propres instructions de montage.

OPTION 1

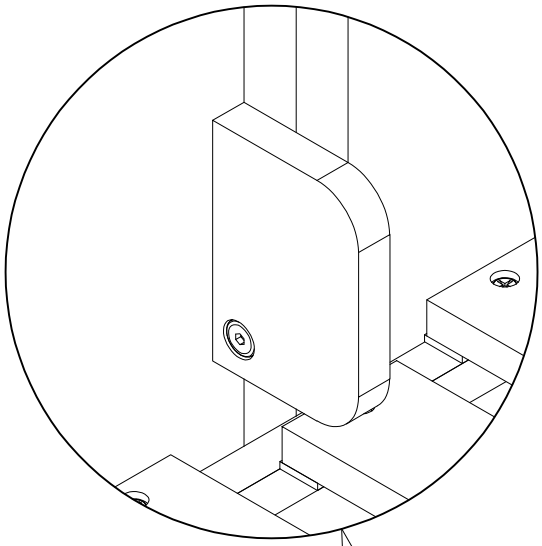


If using a mattress, this MDF is installed like this.

Si vous utilisez un matelas, ce panneau MDF s'installe comme ceci.

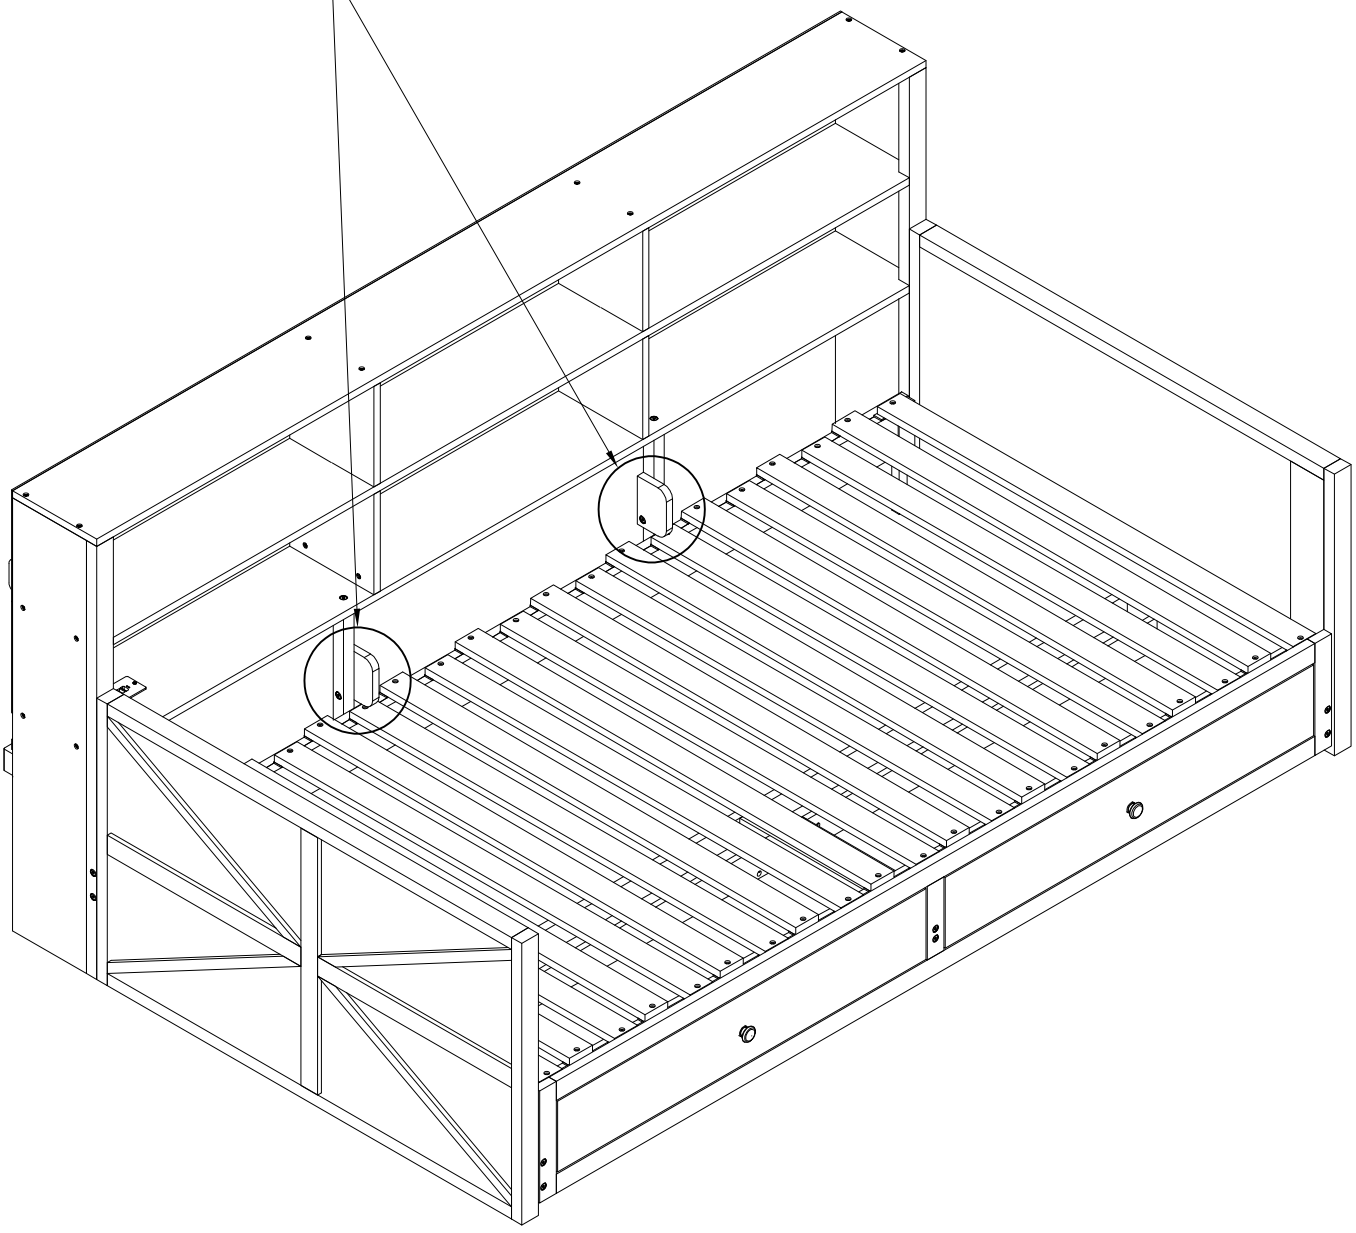

OPTION 2

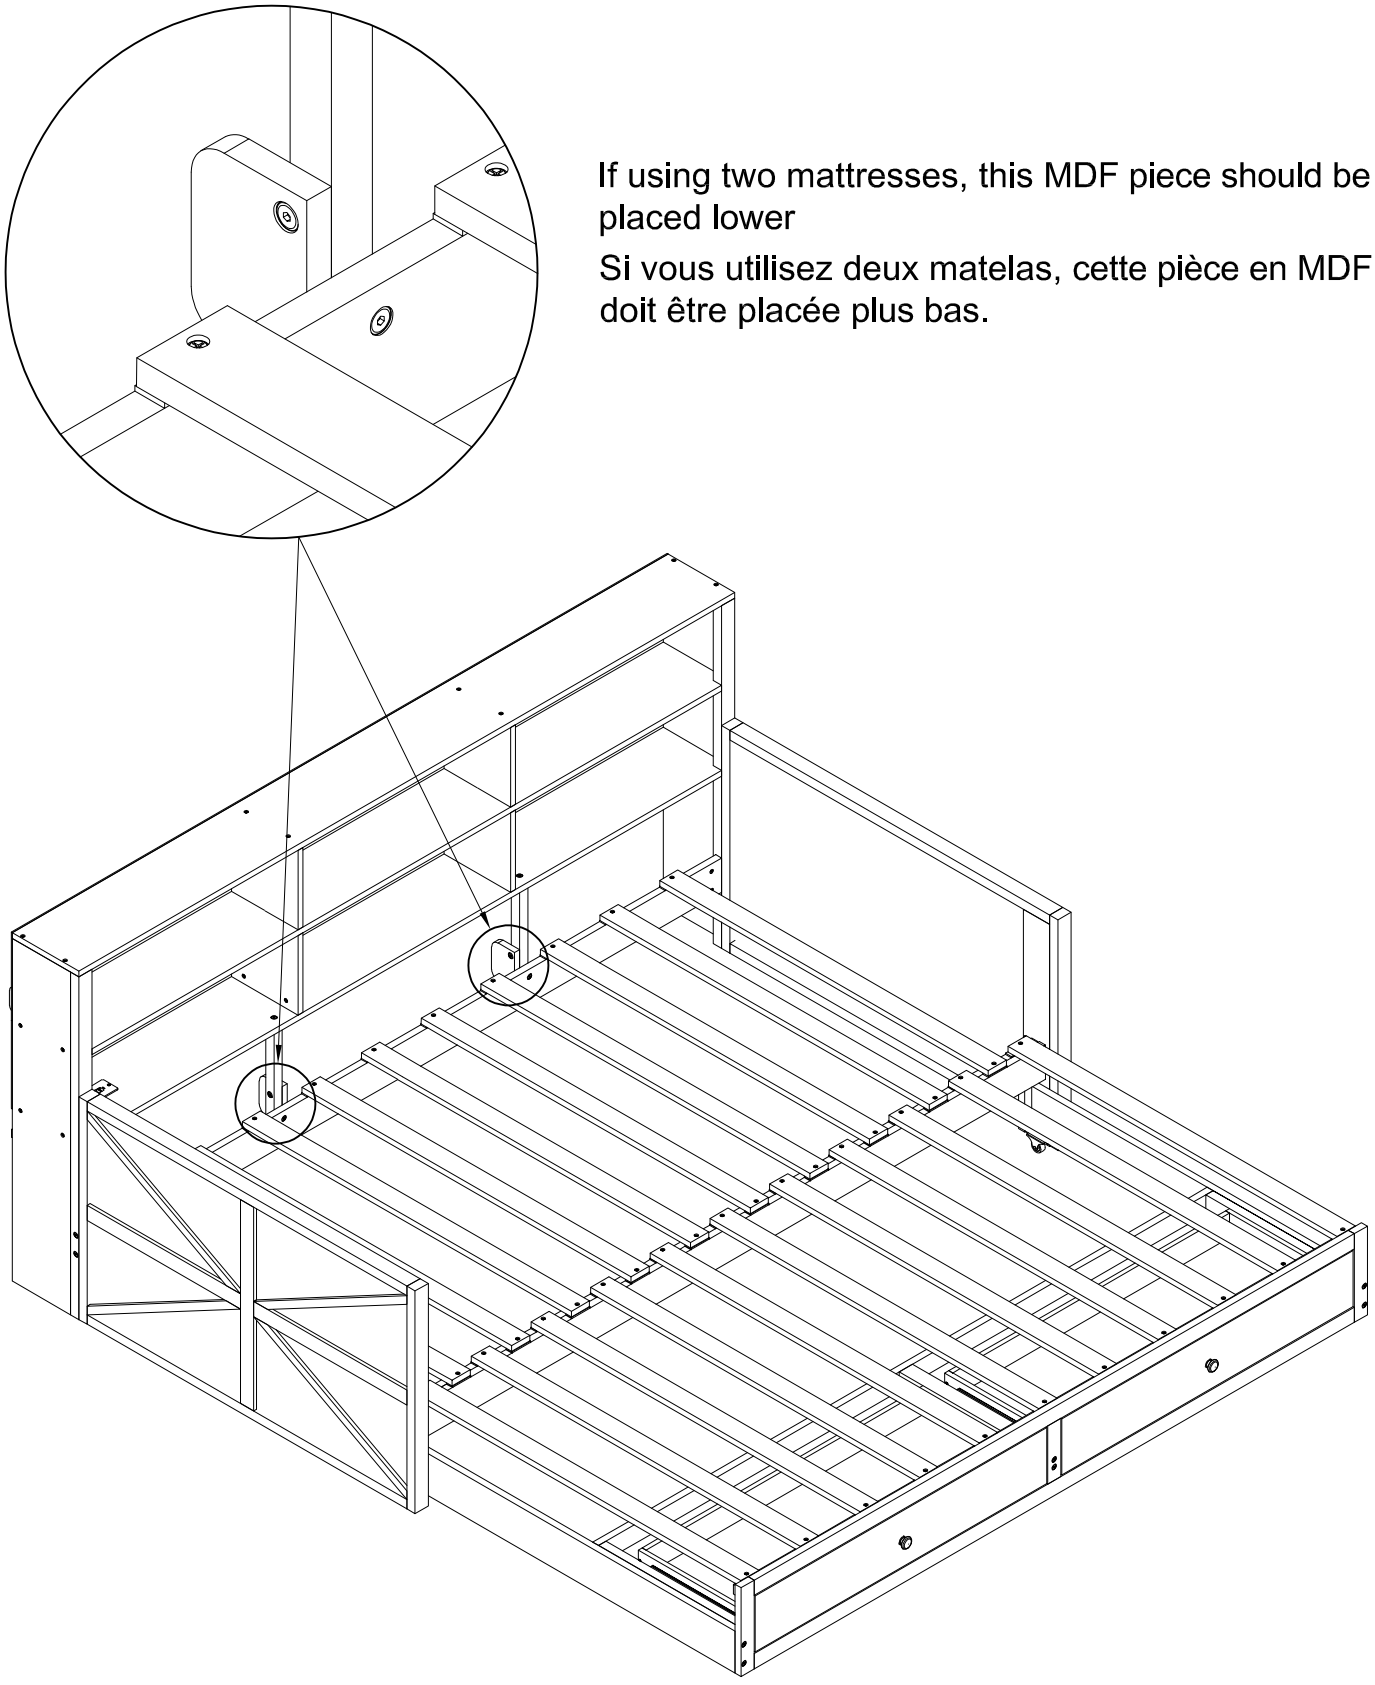

If using two mattresses, this MDF piece should be placed lower

Si vous utilisez deux matelas, cette pièce en MDF doit être placée plus bas.

ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE TERMINÉ

