


Before assembling (or using) this product read instructions carefully.

Lire attentivement toutes les directives avant de monter et d'utiliser ce produit.


Antes de ensamblar (o usar) este producto, lea las instrucciones detenidamente.

TOOLS AND MATERIALS OUTILS ET MATÉRIAUX HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Not Supplied
Non Fournis
No Incluidos

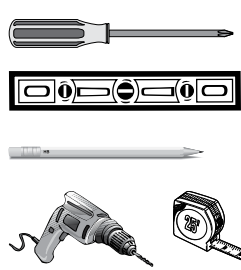


Supplied
Fournis
Incluidos

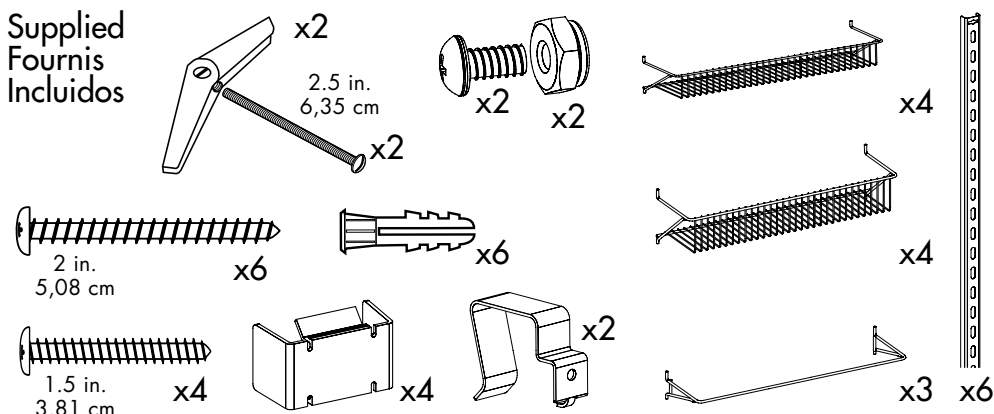

1

WALL MOUNT SUPPORT MURAL MONTAJE DE PARED

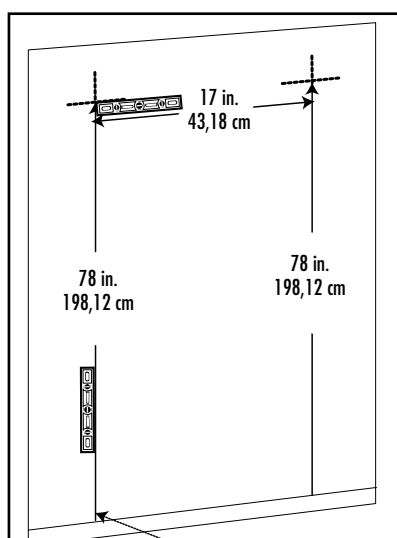


START MEASURING ABOVE BASEBOARD!
COMMENCER À MESURER AU-DESSUS DE LA PLINTHE!
¡COMIENZE A MEDIR POR ENCIMA DEL RODAPIÉ!

Measure and mark wall as shown. Begin measuring on wall from top of baseboard, if present. Be sure all lines are level!

Déterminer l'emplacement et marquer le mur, tel qu'illustré. Commencer à mesurer sur le mur, au-dessus de la plinthe s'il y en a une. S'assurer que toutes les lignes sont bien au niveau!


Mida y marque la pared como se muestra. Comience a medir la pared por encima del rodapié, si existe. ¡Asegúrese de que todas las líneas estén niveladas!

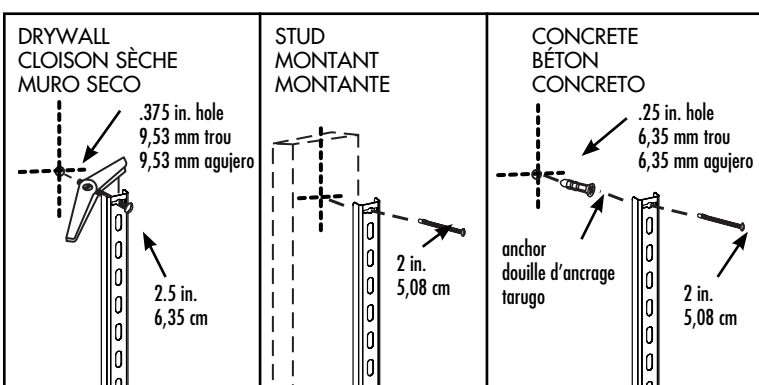

Attach **top** two standards to wall at marked locations using proper hardware (as shown). Double check that standards are straight and a basket fits properly.

Fixer les deux rails verticaux **supérieurs** au mur, à l'endroit marqué, à l'aide de la quincaillerie qui convient. S'assurer que les rails verticaux sont bien droits et qu'il est possible d'installer un panier adéquatement.

Fije los dos rieles verticales **superiores** a la pared en las ubicaciones marcadas usando los herrajes apropiados (como se muestra). Verifique que los rieles verticales estén rectos y que una canasta encaje correctamente.

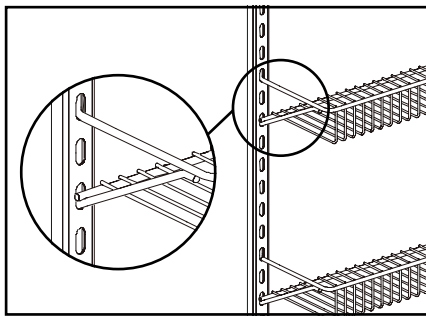


Hook at least one basket (as shown) to assure proper alignment of standards.

Accrocher au moins un panier (tel qu'illustré) pour s'assurer du bon alignement des rails verticaux.

Enganche al menos una canasta (como se muestra) para asegurarse de que los rieles verticales están correctamente alineados.


DOOR MOUNT INSTALLATION SUR UNE PORTE MONTAJE DE PUERTA

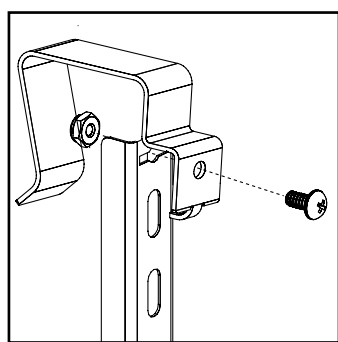

Attach door hook to standard as shown.

Fixer le crochet de porte au montant, tel qu'illustré.


Fije el gancho de la puerta al riel vertical como se muestra.

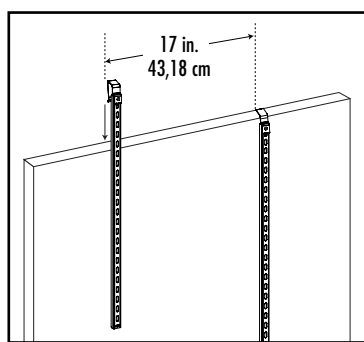

Position hooks over door as shown.

Placer les crochets sur la porte, tel qu'illustré.

Coloque los ganchos sobre las puertas como se muestra.

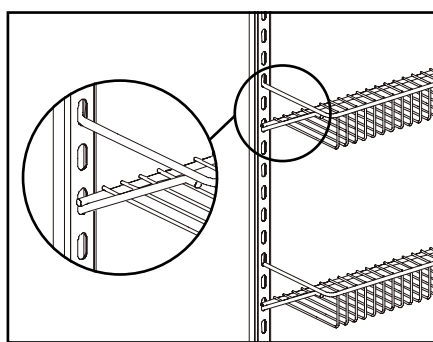


Hook at least one basket (as shown) to assure proper alignment of standards.

Accrocher au moins un panier (tel qu'illustré) pour s'assurer du bon alignement des rails verticaux.

Enganche al menos una canasta (como se muestra) para asegurarse de que los rieles verticales están correctamente alineados.

2


EXTEND STANDARDS ÉTENDRE LES RAILS VERTICAUX PROLONGAR LOS RIELES VERTICALES

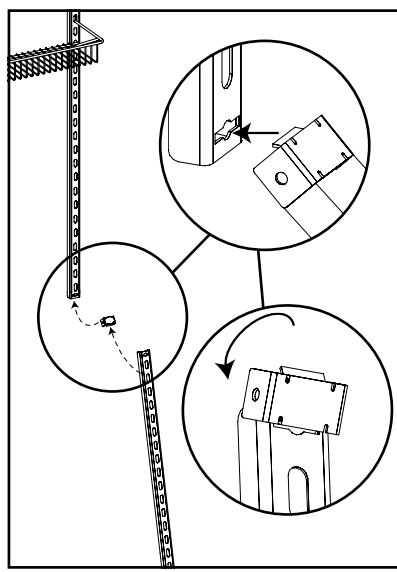

Attach second set of standards using connector as shown.

Fixer la seconde paire de rails verticaux à l'aide du raccord, tel qu'illustré.

Coloque el segundo juego de rieles verticales usando el conector como se muestra.

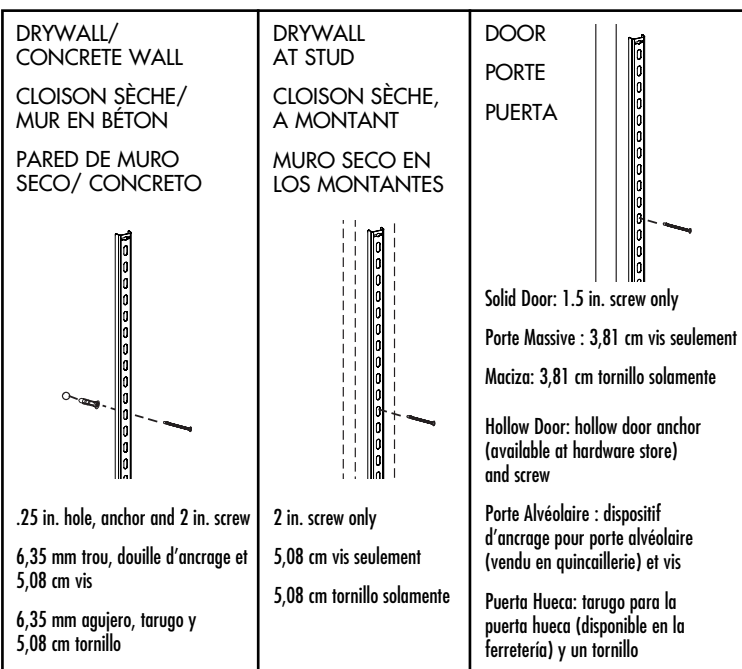


Secure second set of standards to wall or door through a center slot as shown. **Repeat to attach 3rd set of standards.**

Fixer la seconde paire de rails verticaux au mur ou à la porte par la fente centrale, tel qu'illustré. **Répéter l'opération avec le troisième ensemble de rails verticaux.**

Fije el segundo juego de rieles verticales a la pared o a la puerta por la ranura central como se muestra. **Repita los pasos para fijar el tercer juego de rieles verticales.**

3

ADD BASKETS AND CORRALS AJOUTER LES PANIERS ET TIGES PROTECTRICES AGREGAR LAS CANASTAS Y LOS ALAMBRES SUPERIORES

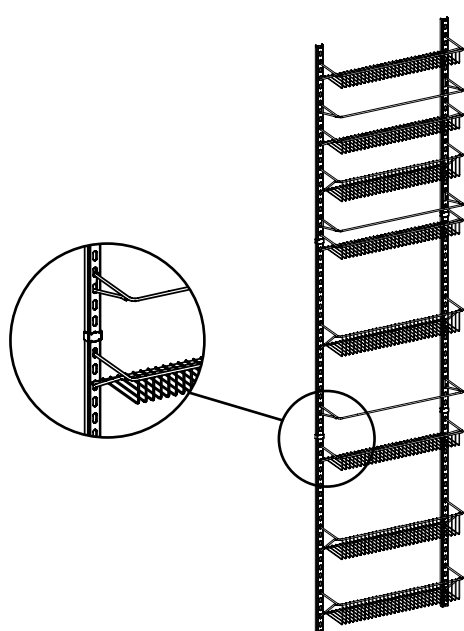

Hook baskets and corrals into slots as shown (or adjust as desired).

Accrocher les paniers et tiges protectrices dans les fentes tel qu'illustré (ou régler tel que désiré)

Enganche las canastas y los alambres superiores en las ranuras y como se muestra (o ajústelos a su gusto)