


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE


BAR CABINET MEUBLE BAR

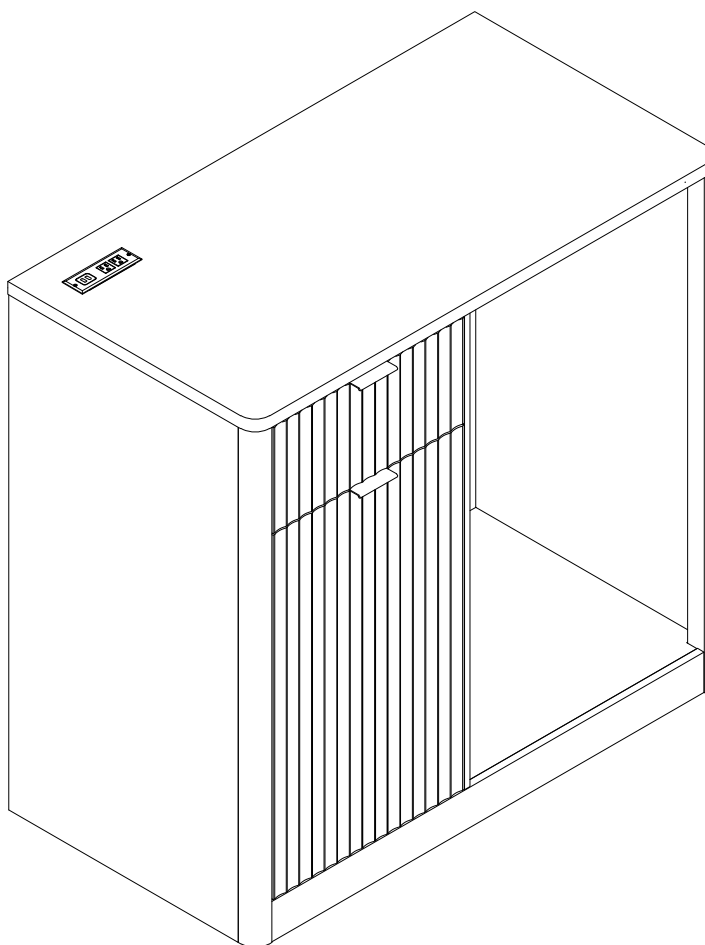

N707P508910

























 WARNING	
	This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU). DO NOT use it for clothing storage. Improper use may cause furniture tipover.
 AVERTISSEMENT	
	Ce produit N'EST PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU). NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements. Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.

Detail View/ Vue détaillée

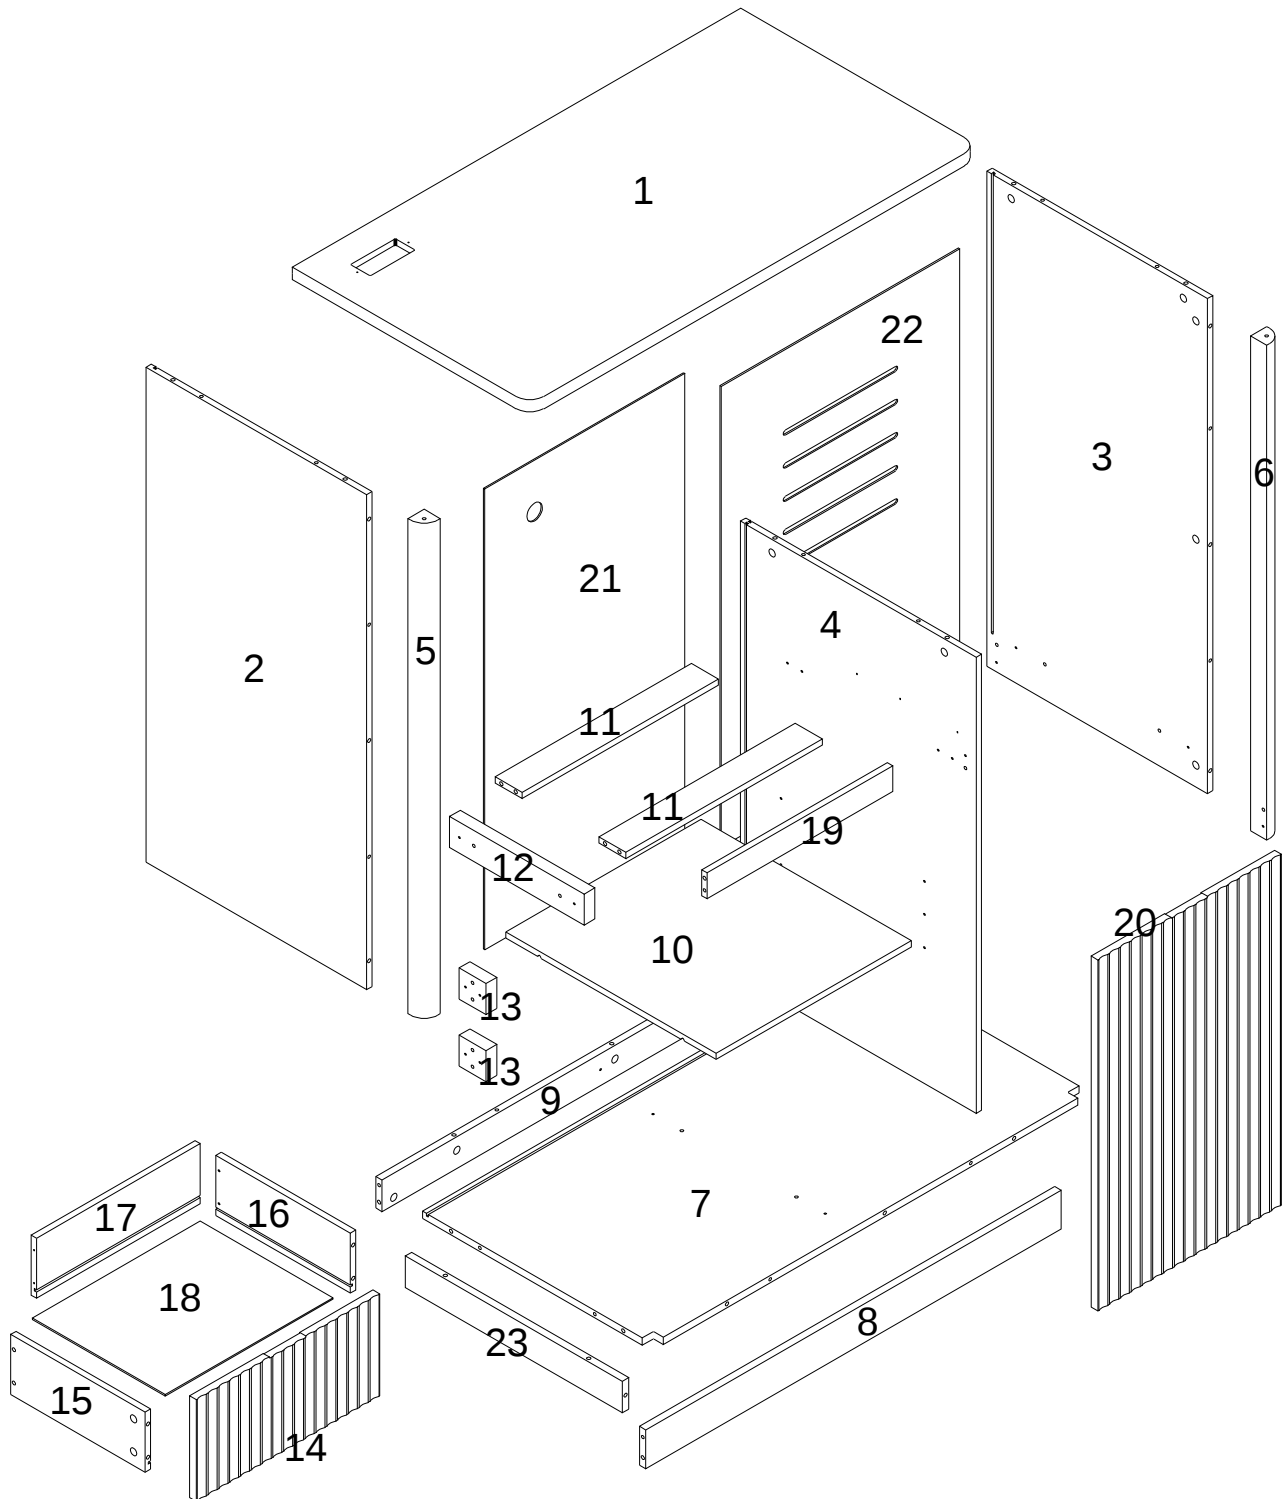












Part List/ Liste des pièces

N707P508910


					
1: 1pc	2: 1pc	3: 1pc	4: 1pc	5: 1pc	6: 1pc
					
7: 1pc	8: 1pc	9: 1pc	10: 1pc	11: 2pcs	12: 1pc
					
13: 2pcs	14: 1pc	15: 1pc	16: 1pc	17: 1pc	18: 1pc
					
19: 1pc	20: 1pc	21: 1pc	22: 1pc	23: 1pc	Hardware box Liste du matériel

Hardware List/Liste du

N707P508910

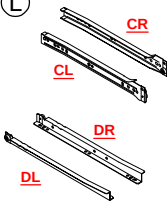


(A)  Ø6x33mm 44+4pcs	(B)  44+4pcs	(C)  Ø6x30mm 34+4pcs	(D)  44pcs	(E)  Ø4x35mm 6+1pcs	(F)  Ø4x25mm 6+1pcs
(G)  Ø3.5x12mm 34+4pcs	(H)  4pcs	(I)  2pcs	(J)  2pcs	(K)  6+1pcs	(L)  300mm x1set
(M)  3pcs	(N)  1pc	(O1)  12+2pcs	(O2)  Ø3x16mm 12+2pcs	(P1)  2pcs	(P2)  Ø4x16mm 2pcs
(P3)  2pcs	(P4)  Ø4x35mm 2pcs	(Q)  1pc			

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (INCLUS)






PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE
POWER TOOLS !
FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DE MAINTIEN LORSQUE
VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !




Step 1/ Etape 1

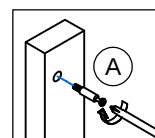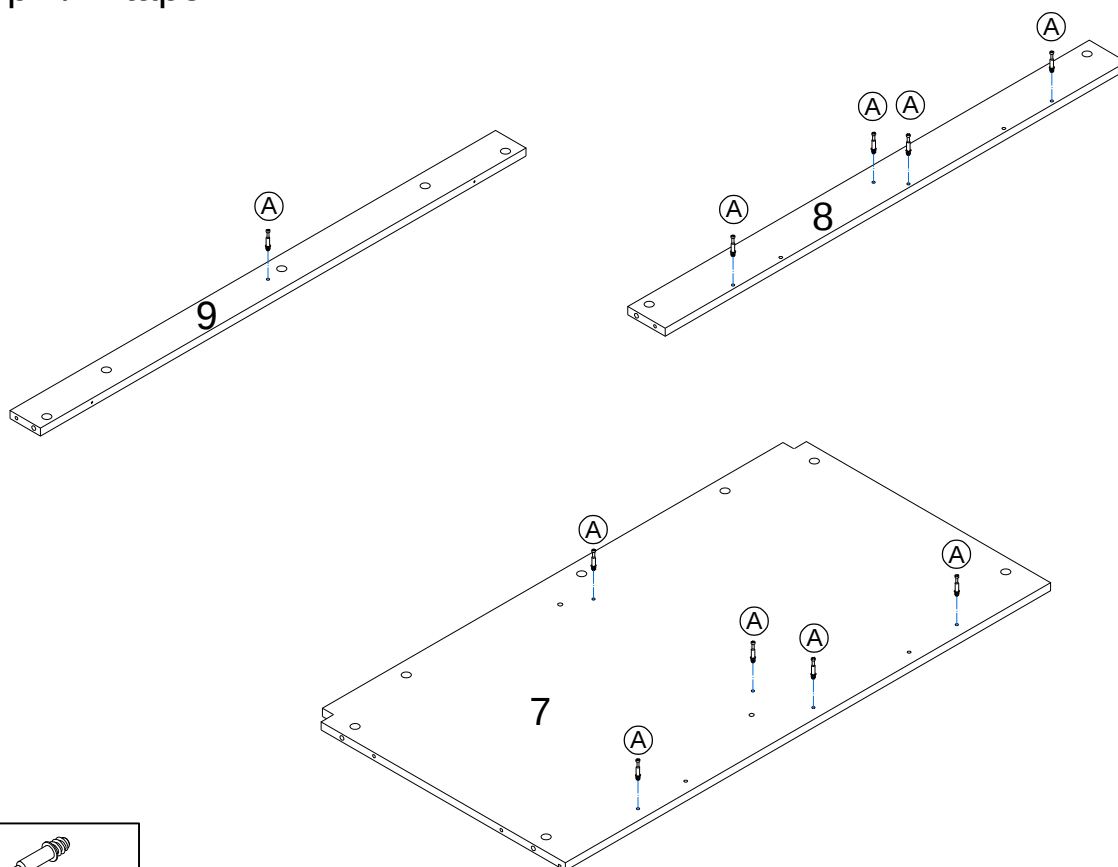




Step 2/ Etape 2

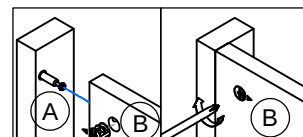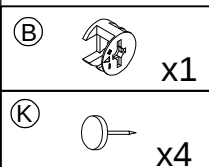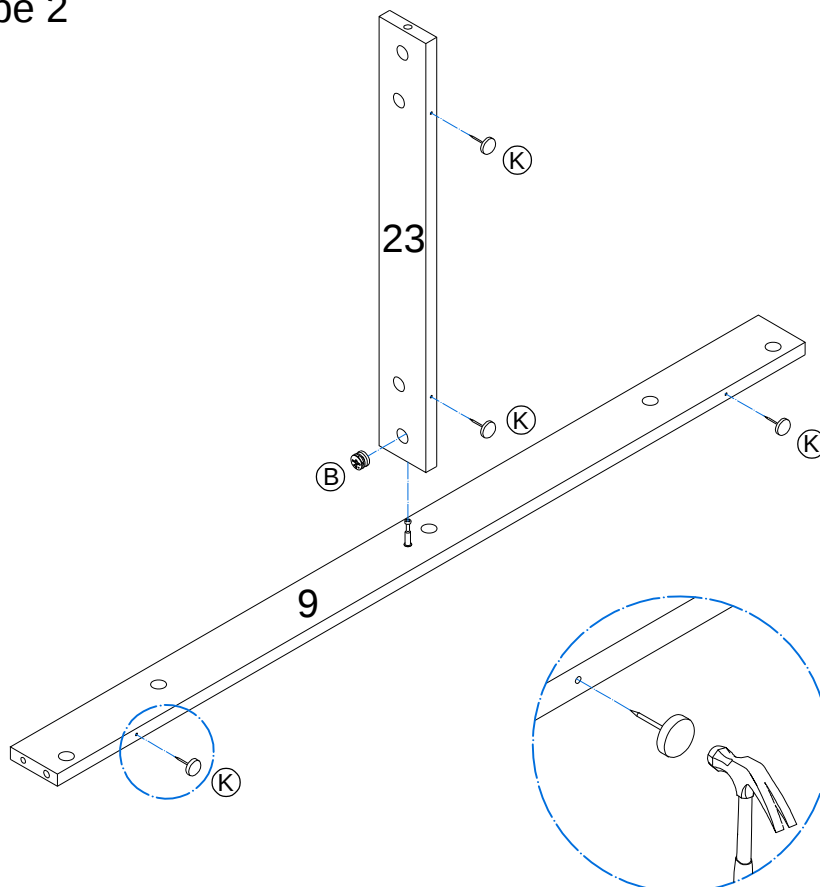





Step 3/ Etape 3

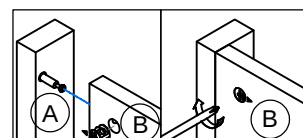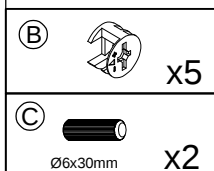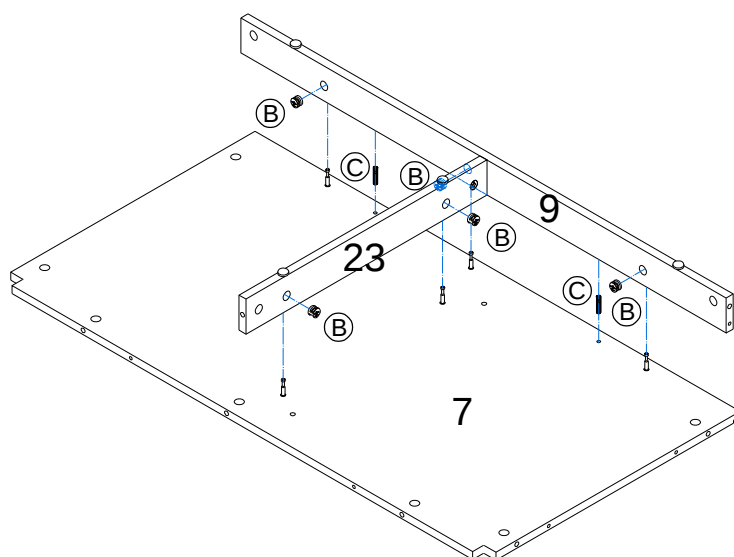





Step 4/ Etape 4

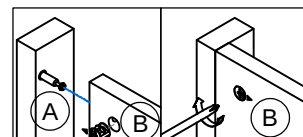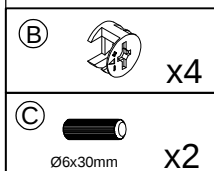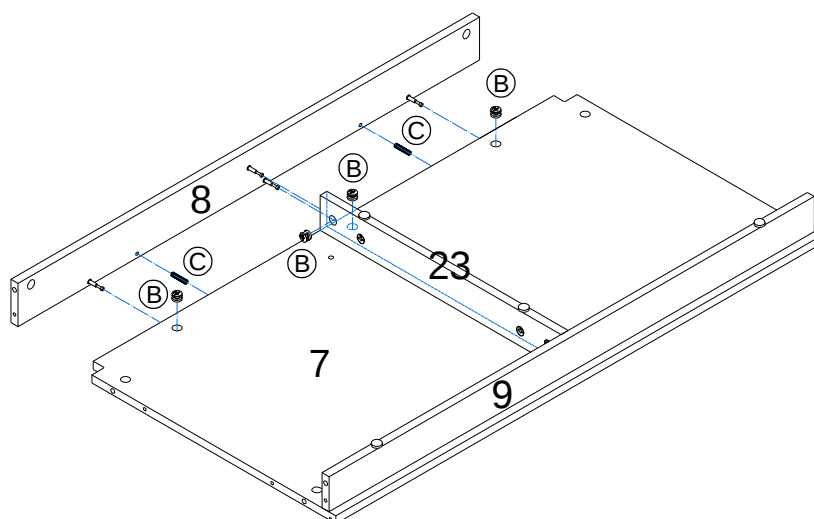




Step 5/ Etape 5

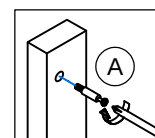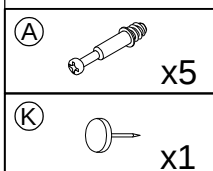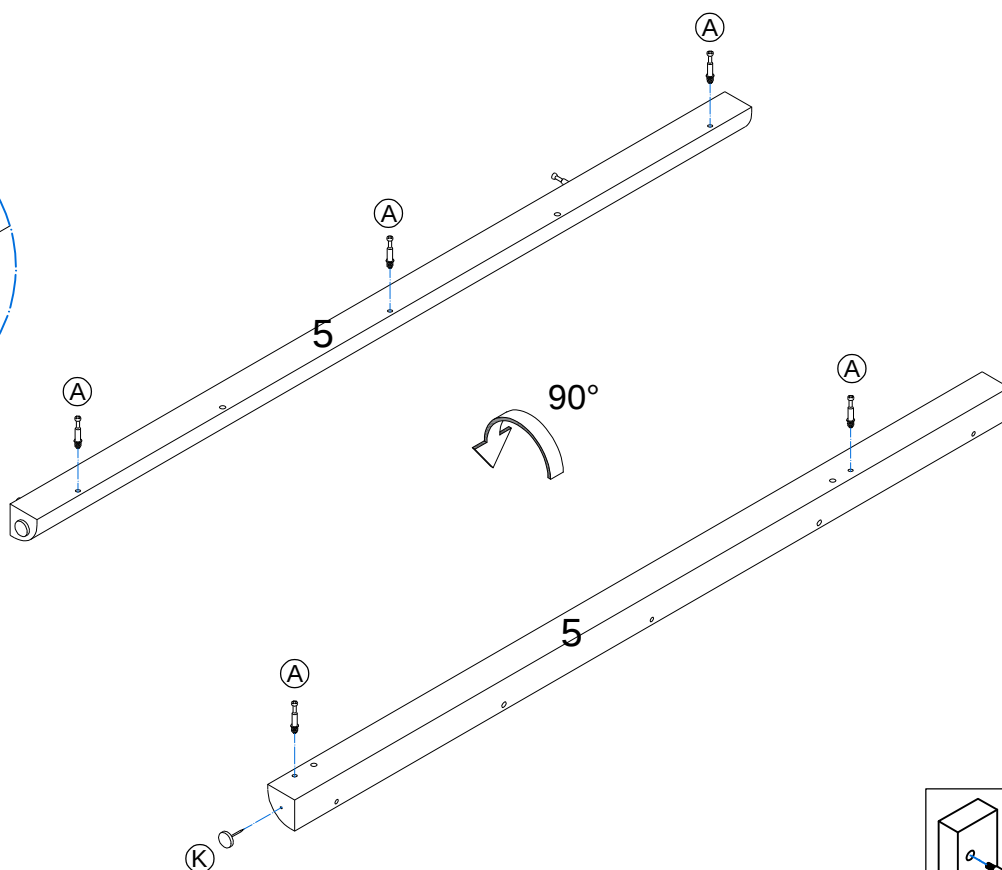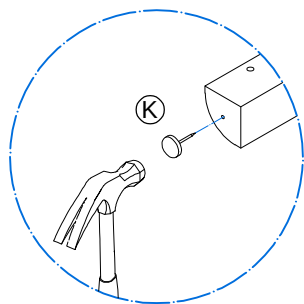





Step 6/ Etape 6

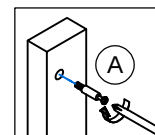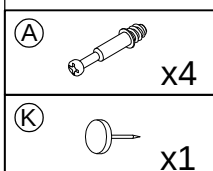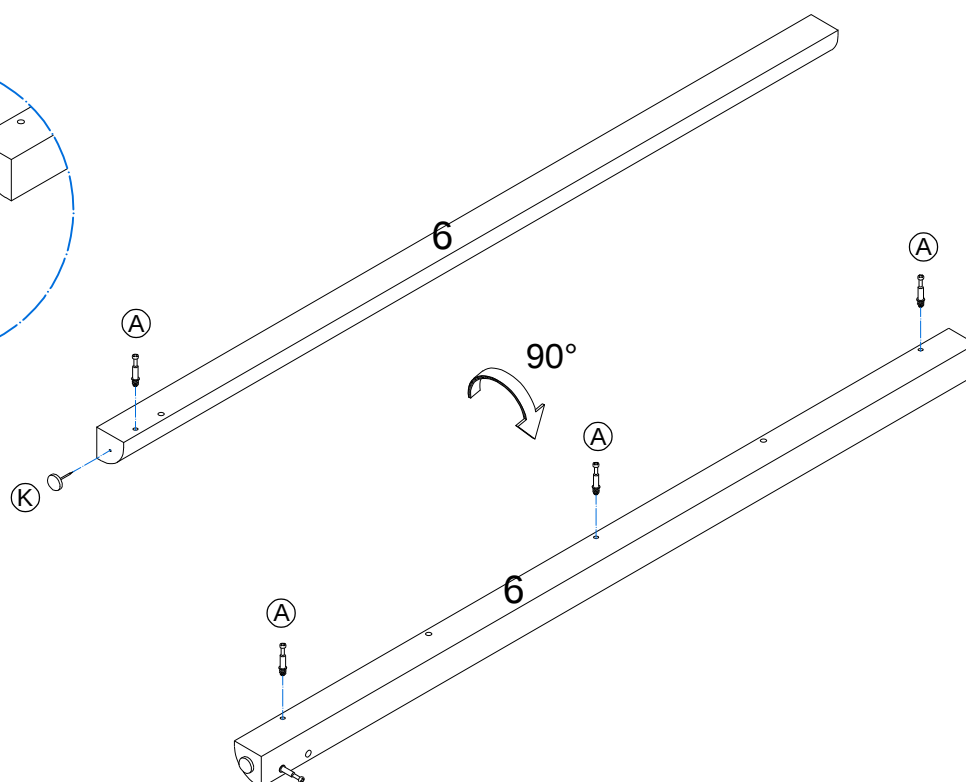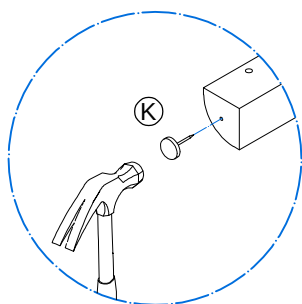




Step 7/ Etape 7

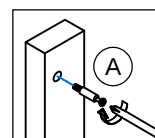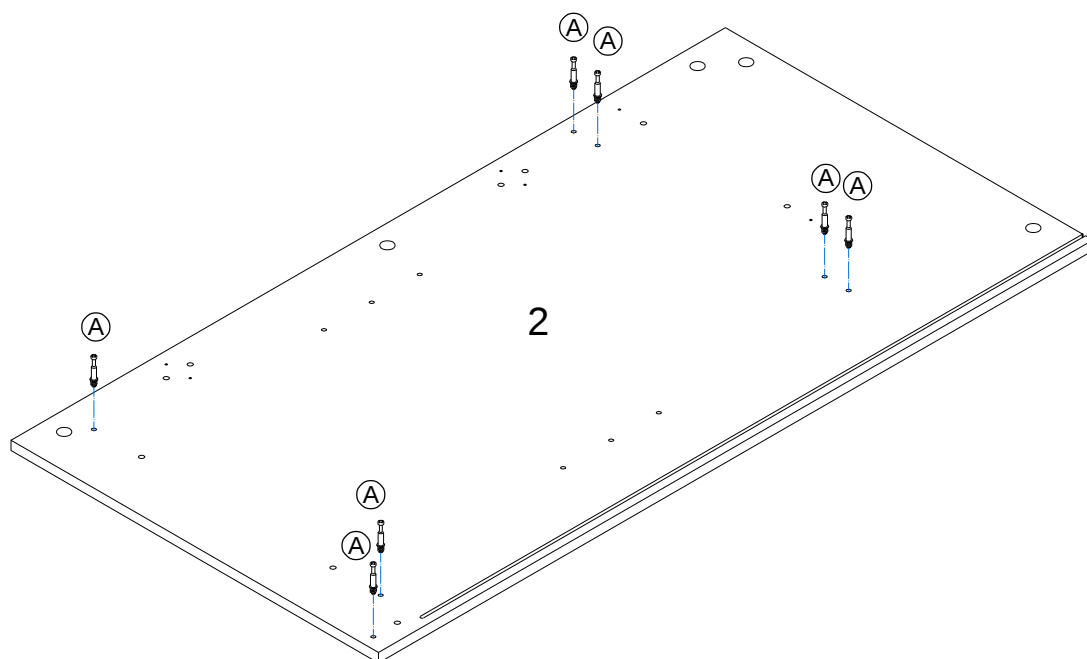





Step 8/ Etape 8

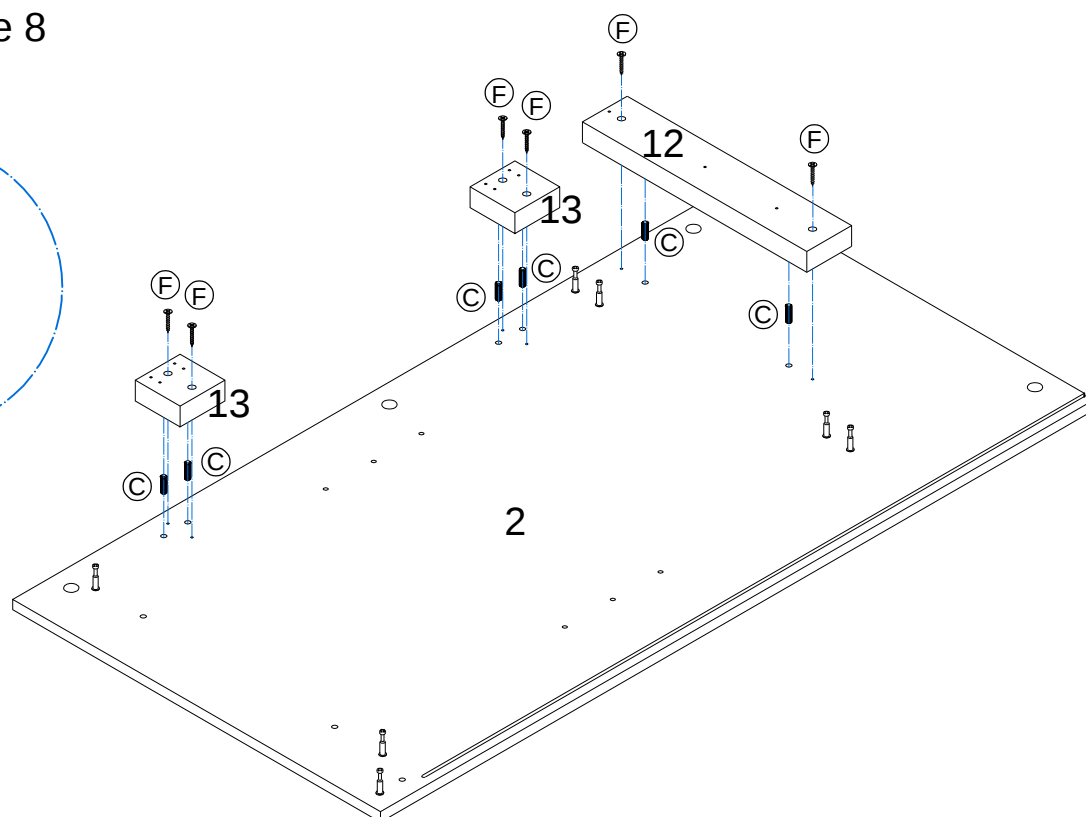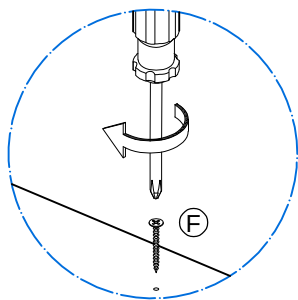




Step 9/ Etape 9

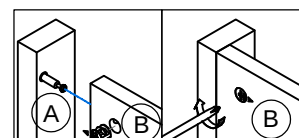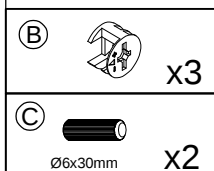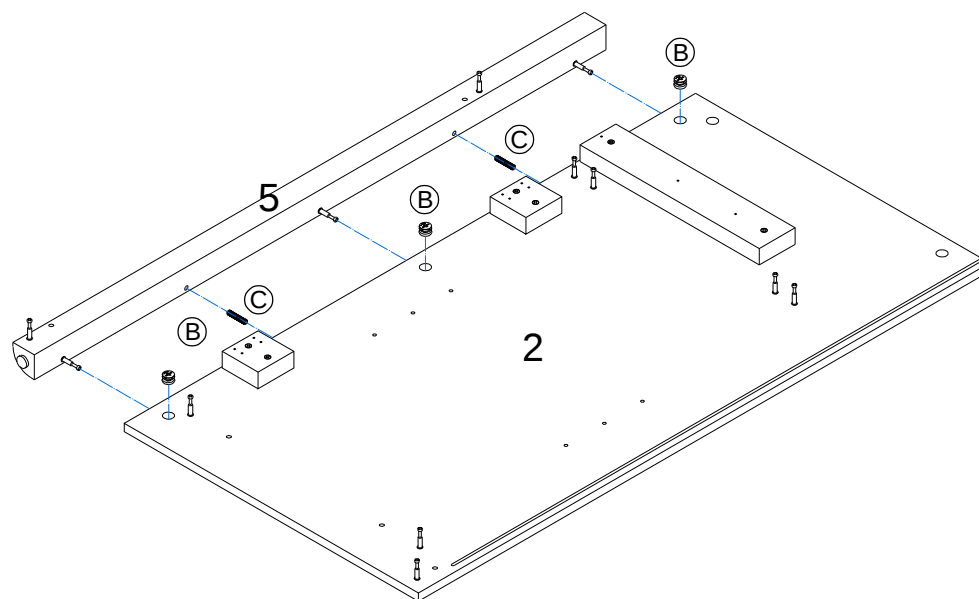





Step 10/ Etape 10

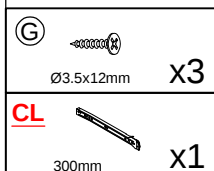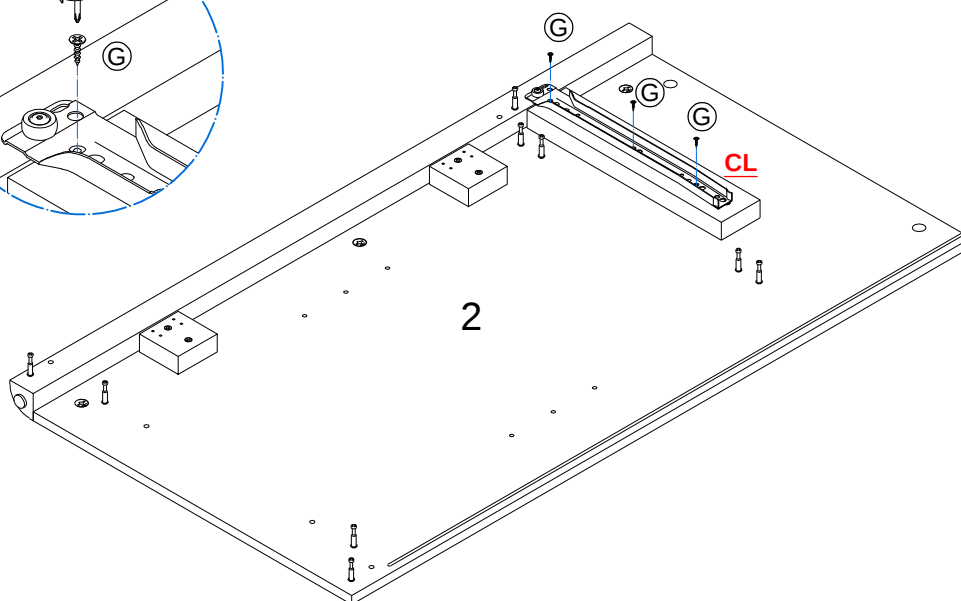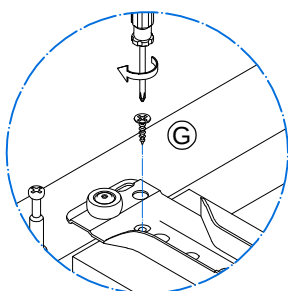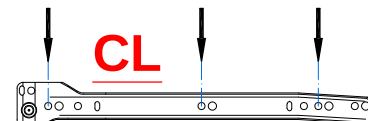




Step 11/ Etape 11

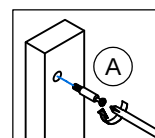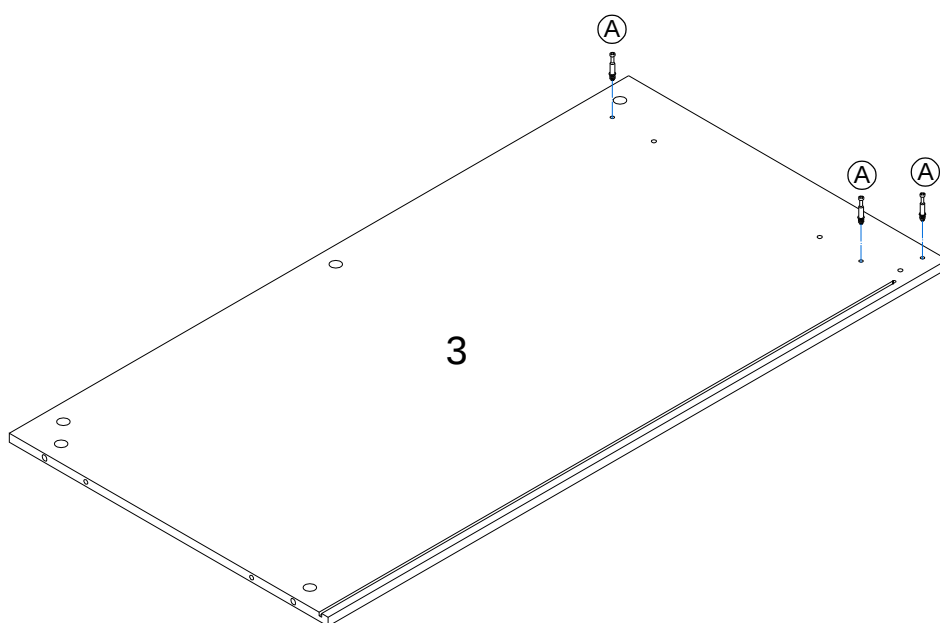





Step 12/ Etape 12

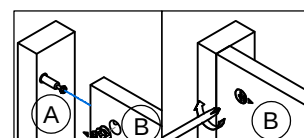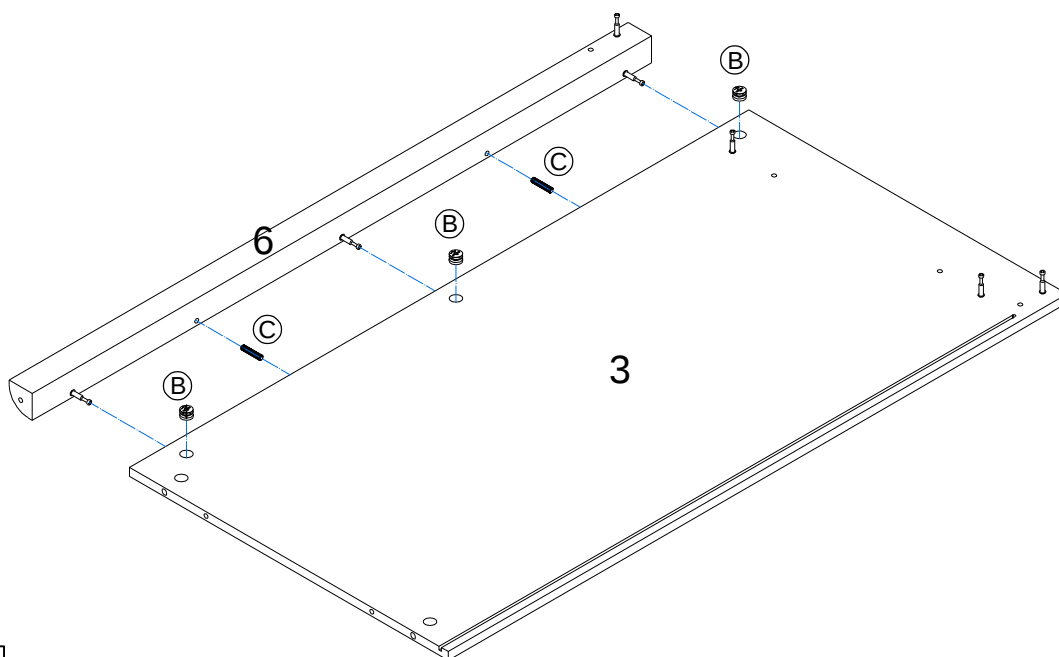




Step 13/ Etape 13

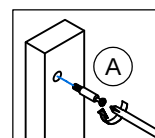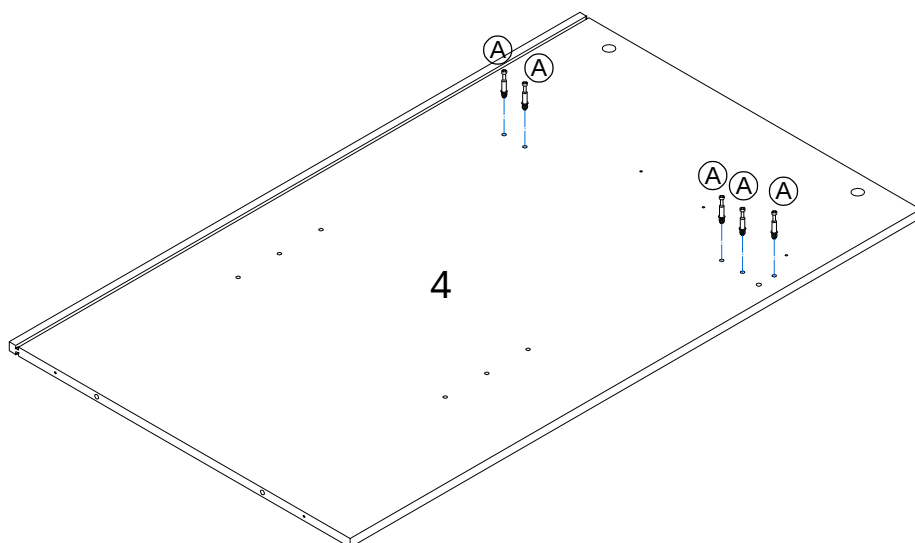




Step 14/ Etape 14

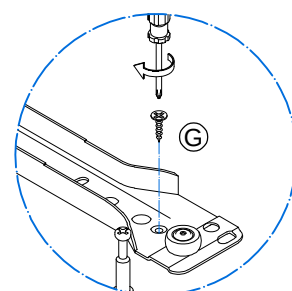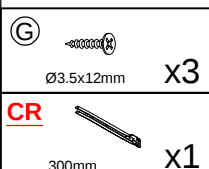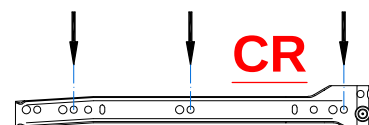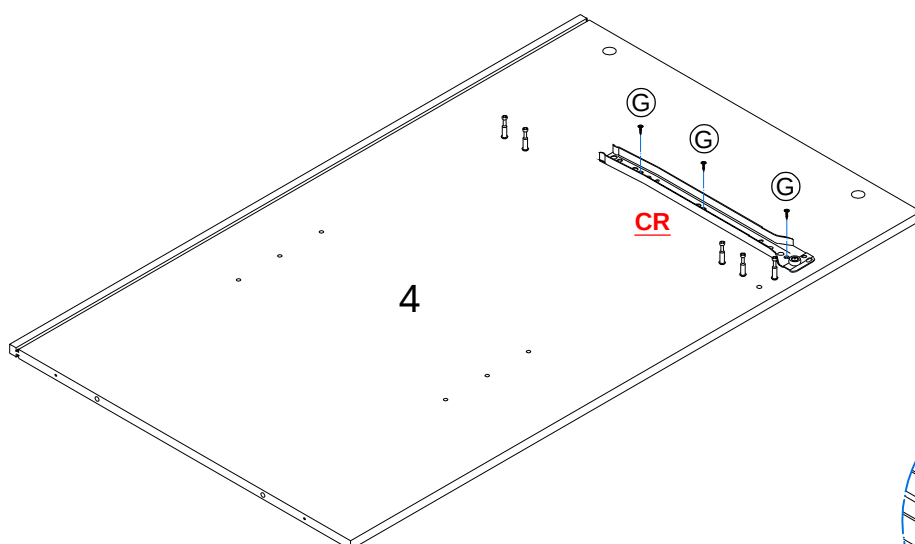




Step 15/ Etape 15

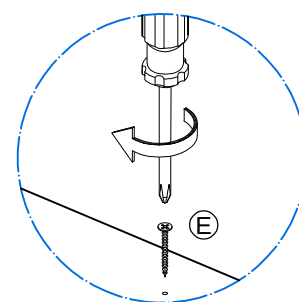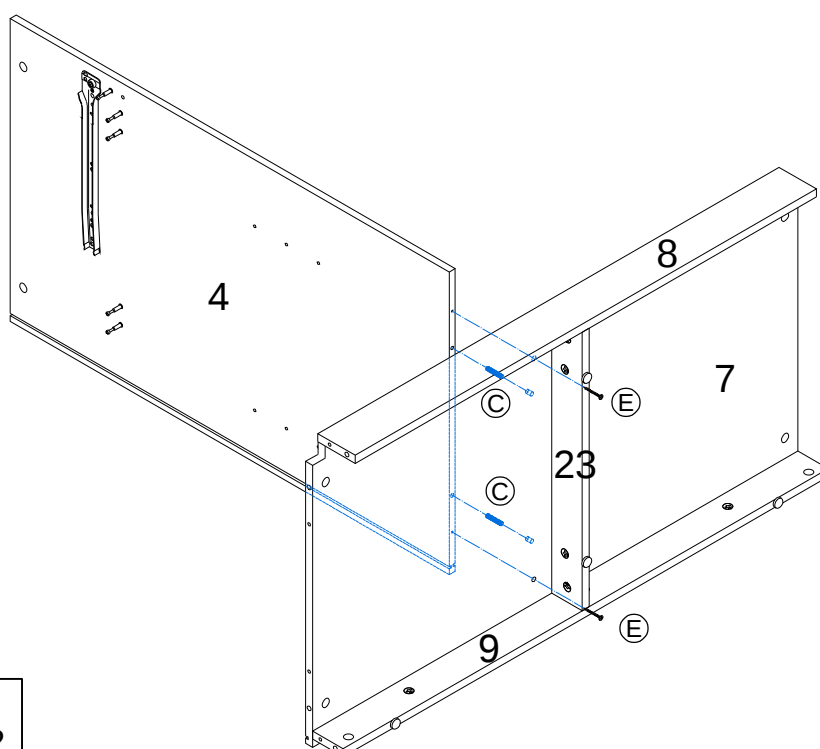




Step 16/ Etape 16

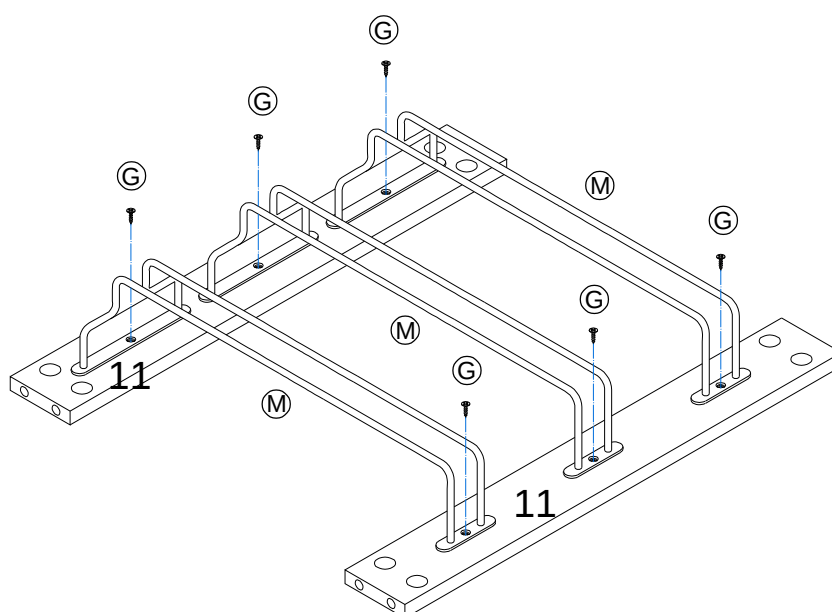




Step 17/ Etape 17

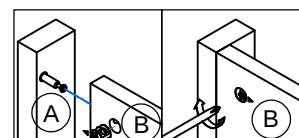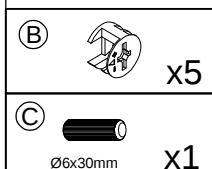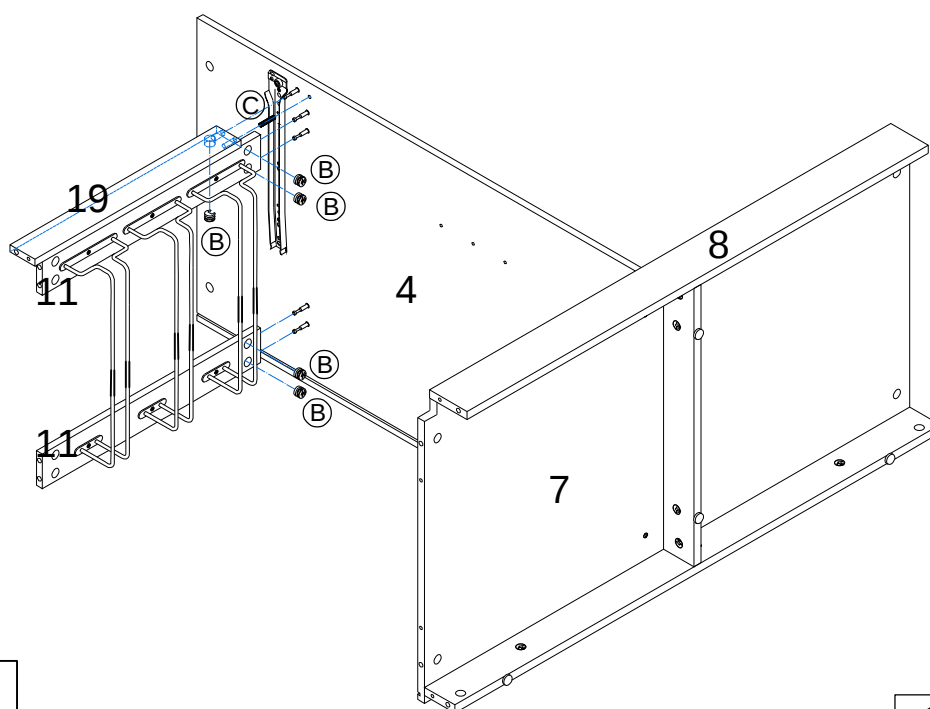

Step 18/ Etape 18

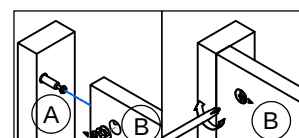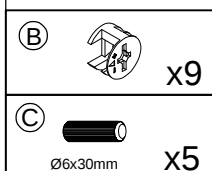
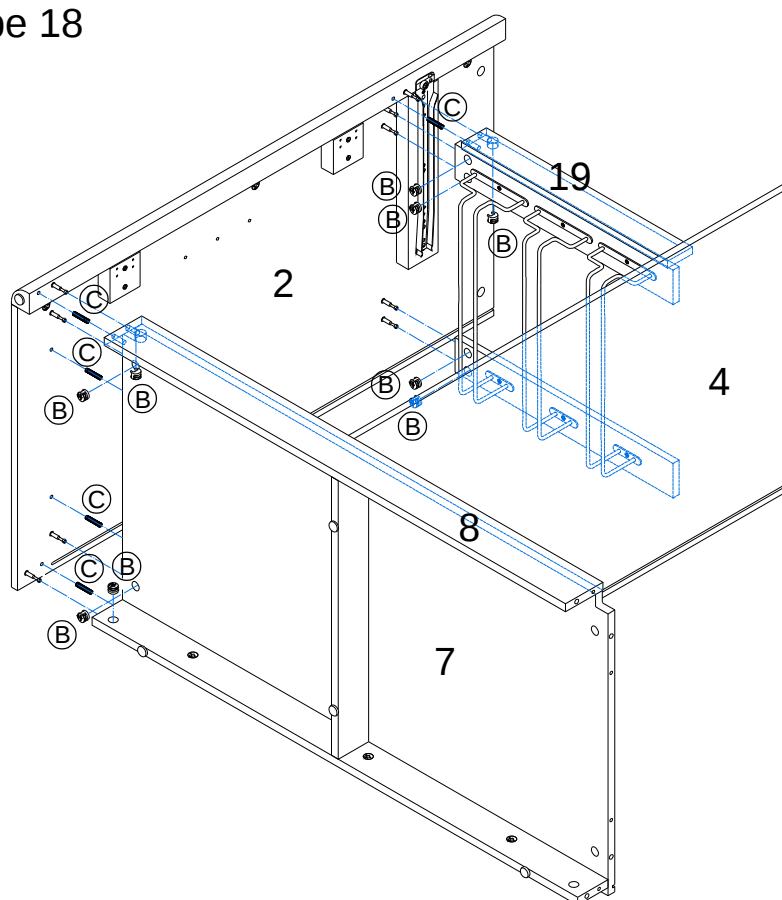


Step 19/ Etape 19

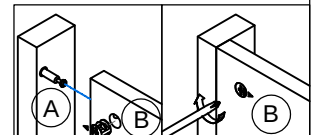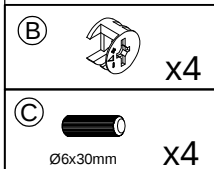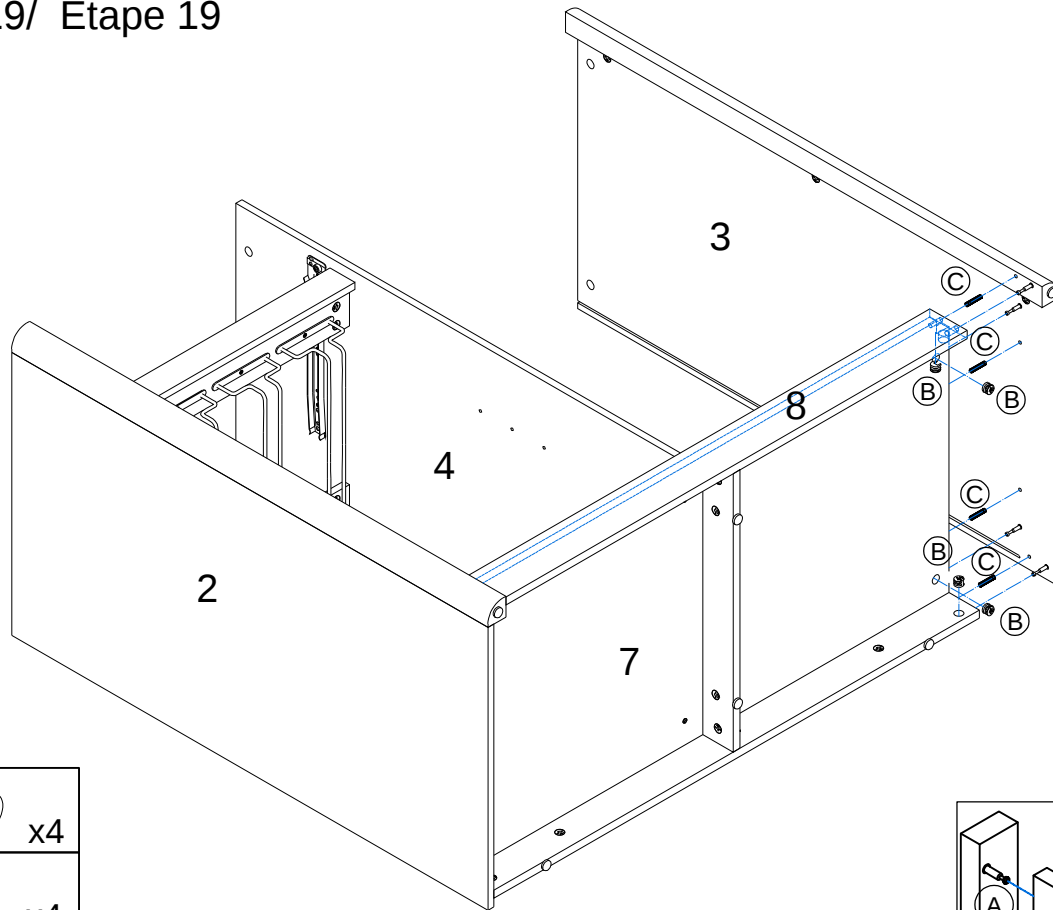


Step 20/ Etape 20

Stand the cabinet up/ Mettez l'armoire debout.


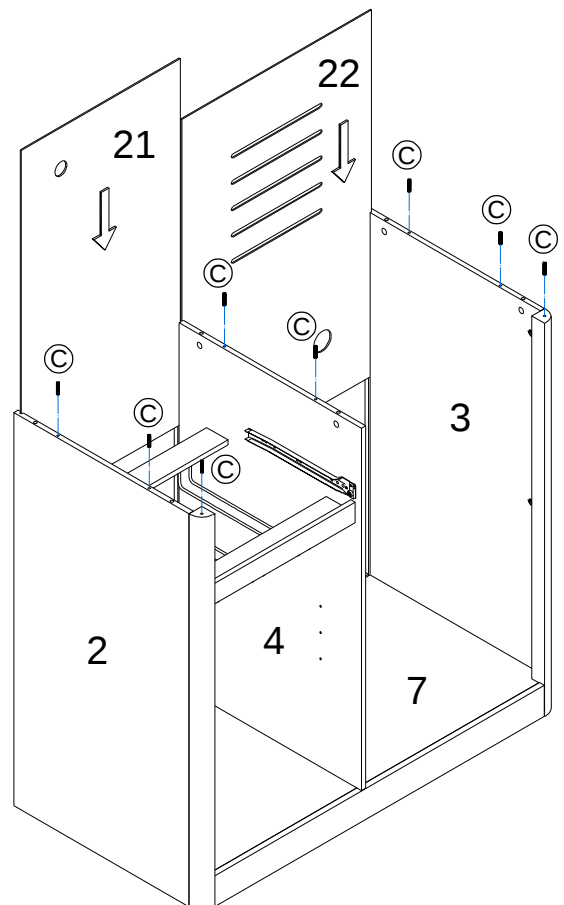
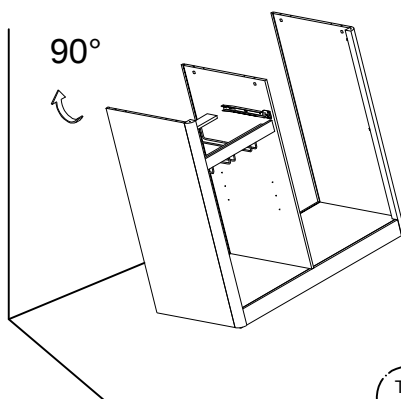


The thin plate needs to be fully inserted into the groove. If the insertion is not smooth, you can try pressing from the front or the back to make adjustments until the thin plate is fully inserted into the groove.



La plaque mince doit être complètement insérée dans la rainure. Si l'insertion n'est pas facile, vous pouvez essayer d'appuyer par l'avant ou par l'arrière pour ajuster la position jusqu'à ce que la plaque mince soit complètement insérée dans la rainure.




Step 21/ Etape 21

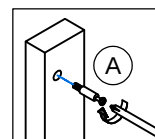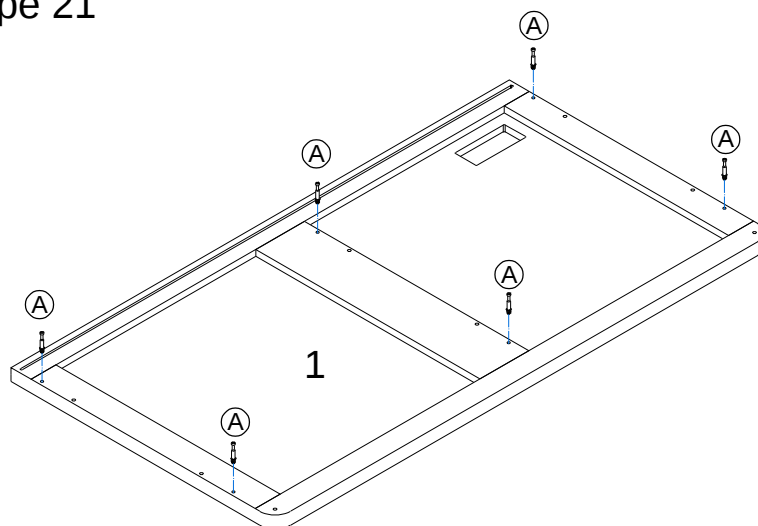


Step 22/ Etape 22

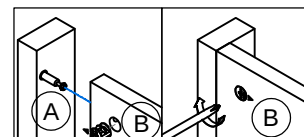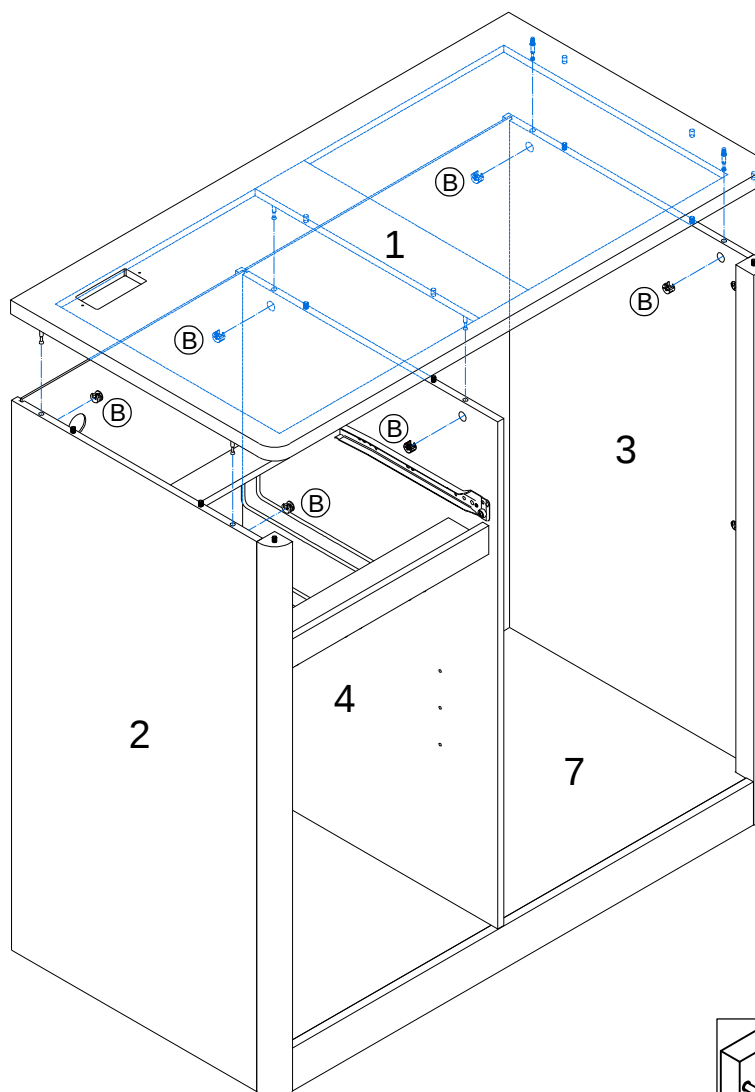


Step 23/ Etape 23

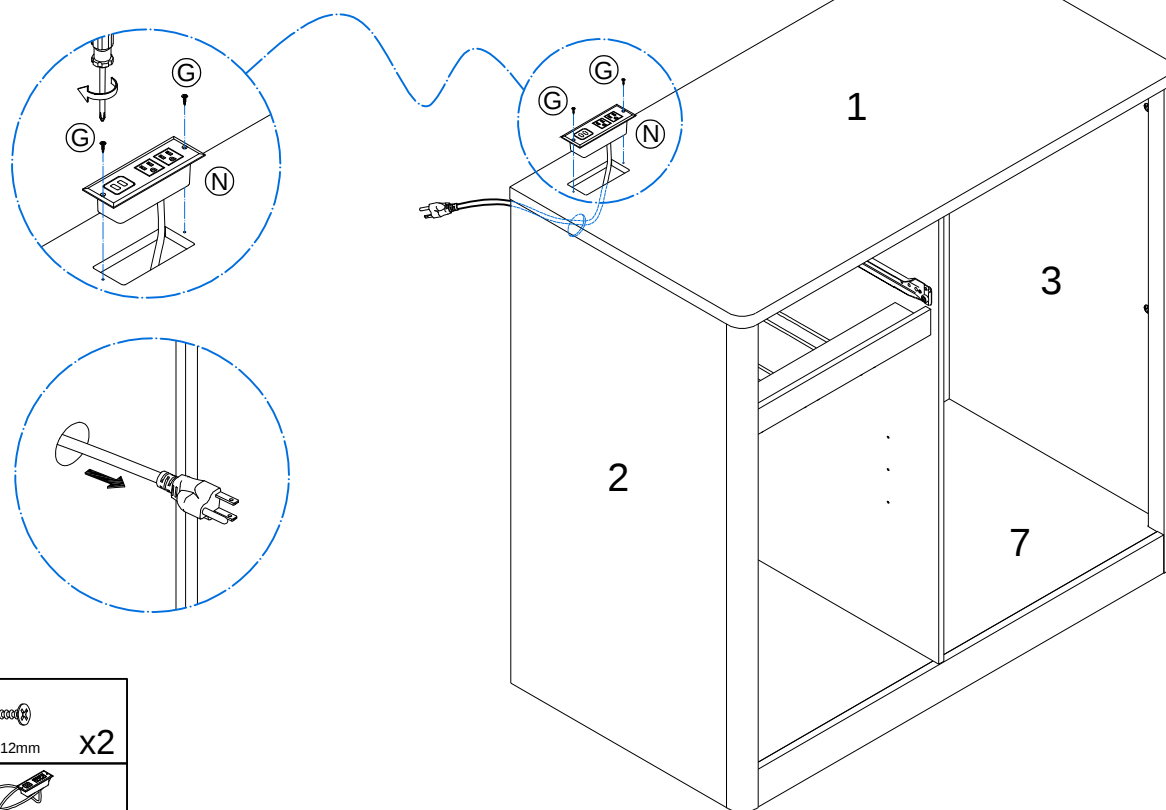

Step 24/ Etape 24





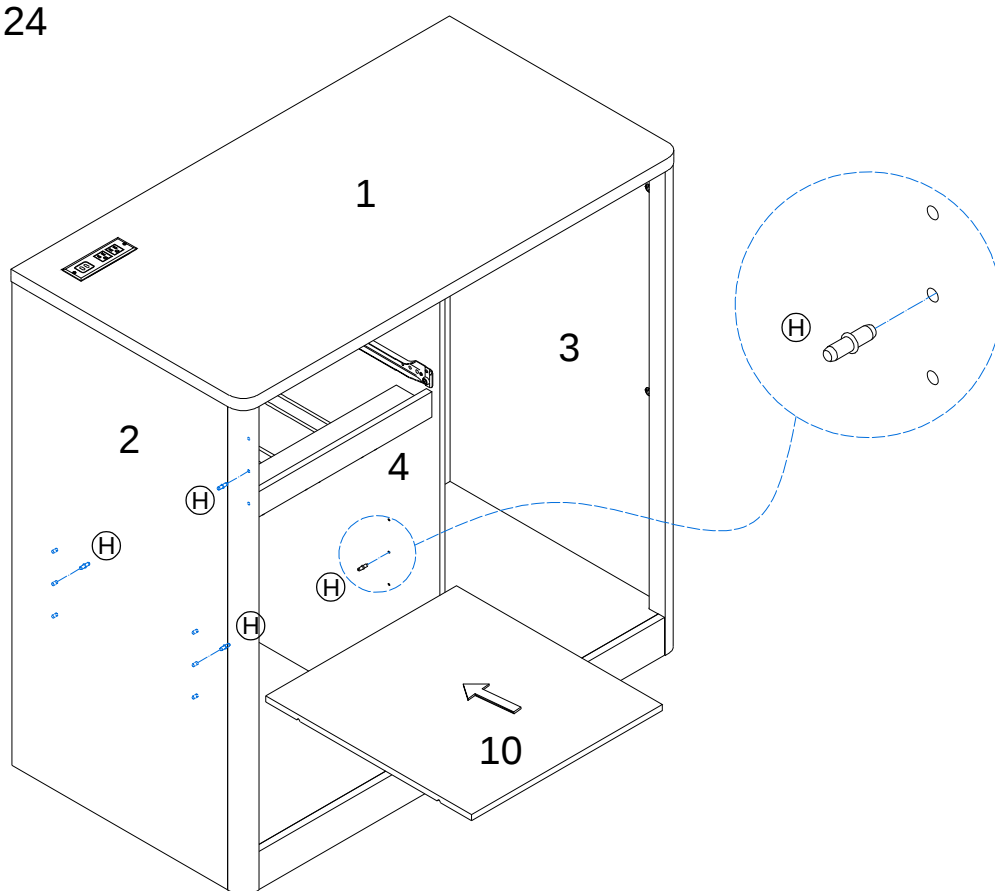


Step 25/ Etape 25

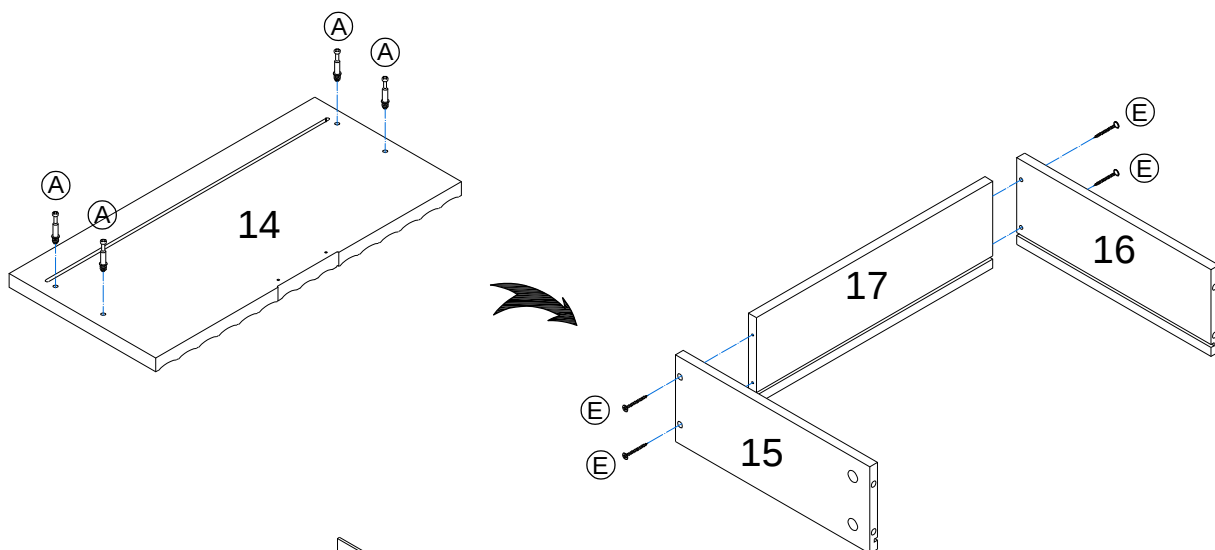



The thin plate needs to be fully inserted into the groove. If the insertion is not smooth, you can try pressing from the front or the back to make adjustments until the thin plate is fully inserted into the groove.

La plaque mince doit être complètement insérée dans la rainure. Si l'insertion n'est pas facile, vous pouvez essayer d'appuyer par l'avant ou par l'arrière pour ajuster la position jusqu'à ce que la plaque mince soit complètement insérée dans la rainure.

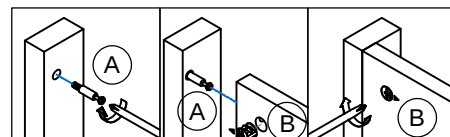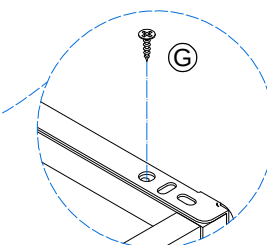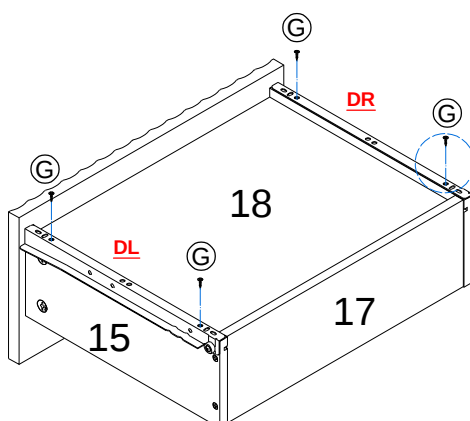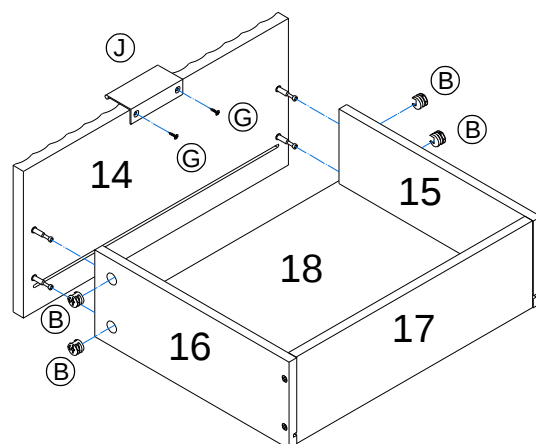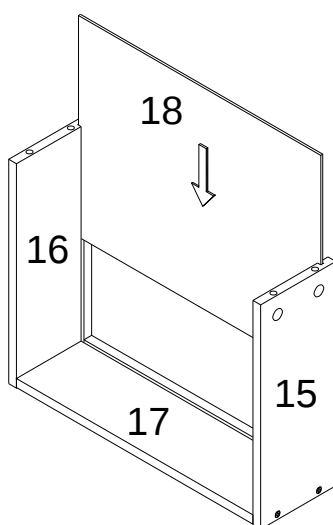


(A)		x4
(B)		x4
(E)		x4
(G)		x6
(J)		x1
DL		x1
DR		x1

Step 26/ Etape 26


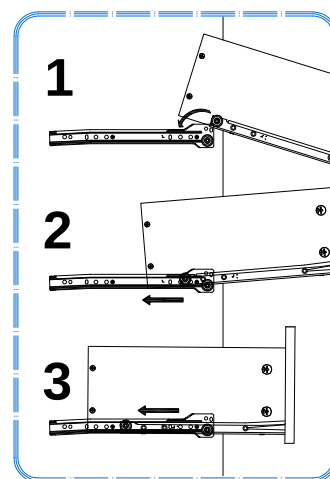
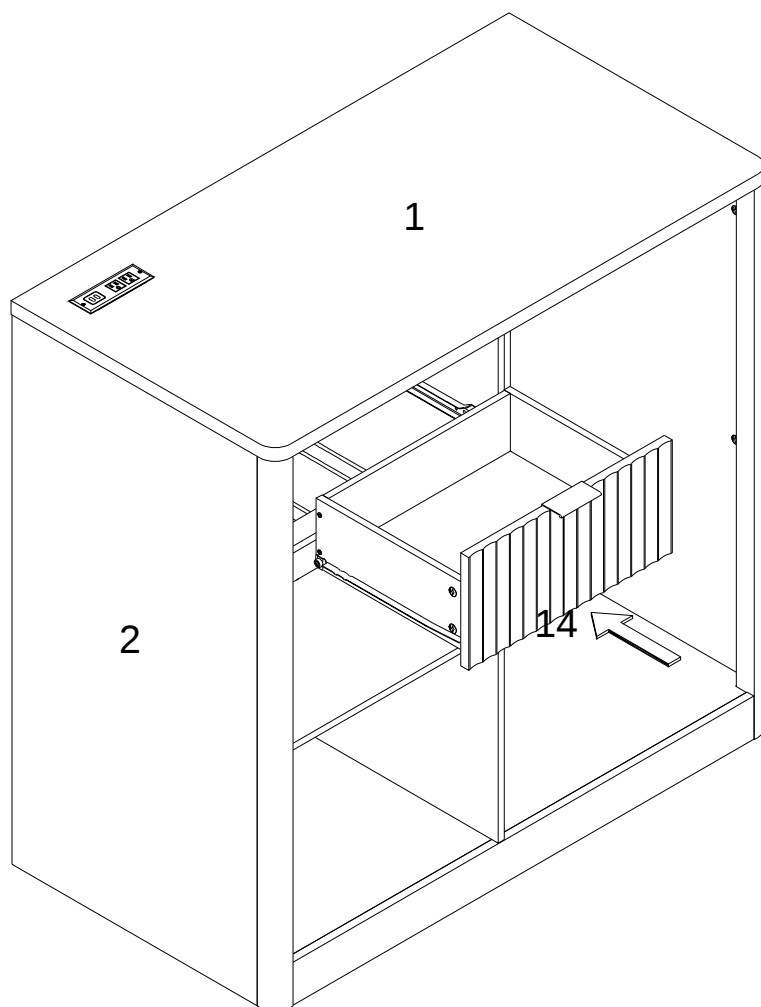


Step 27/ Etape 27

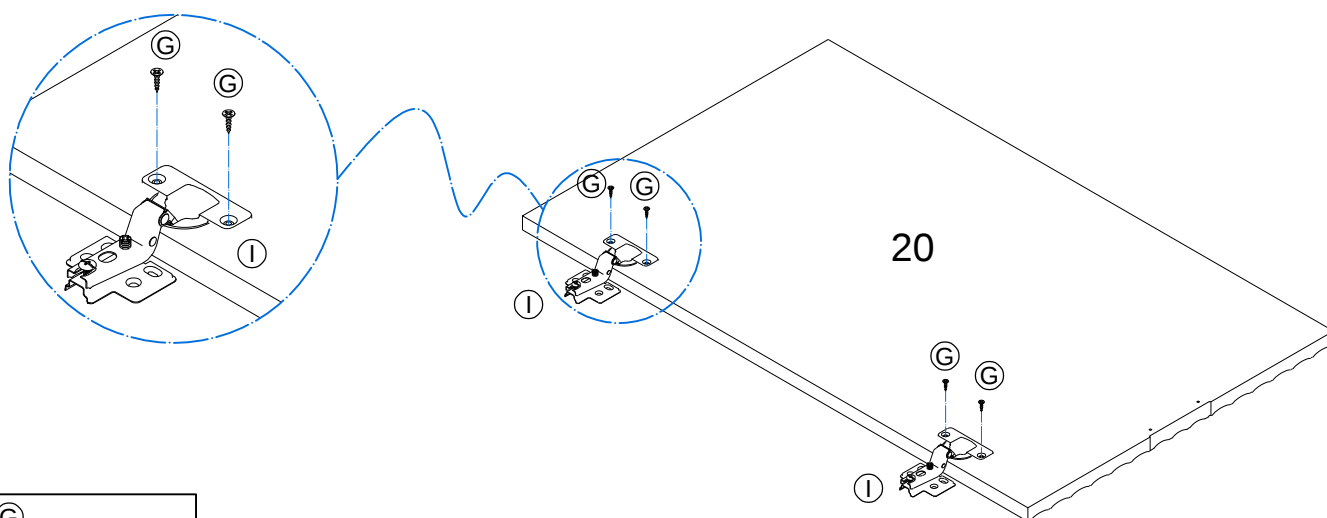


(G)		x4
	Ø3.5x12mm	
(I)		x2



Step 28/ Etape 28

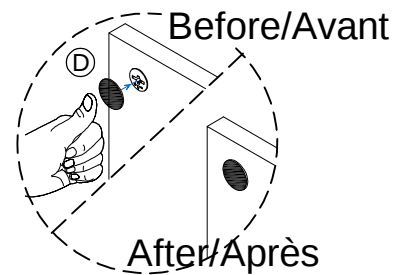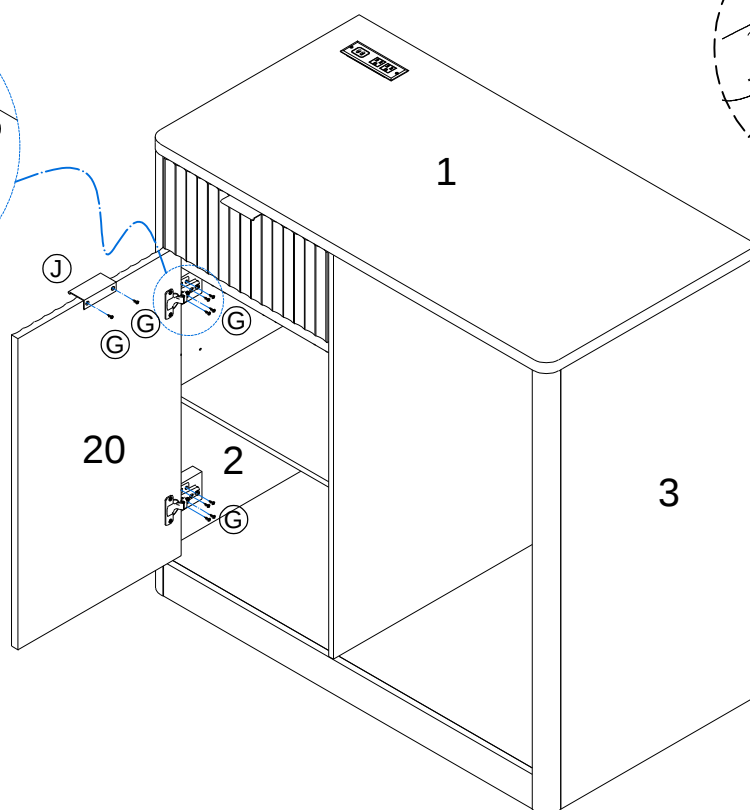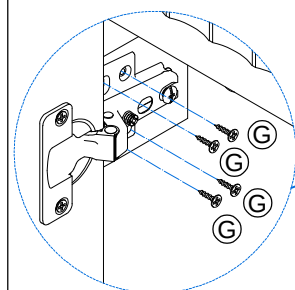


(G)		Ø3.5x12mm	x10
(J)			x1
(D)			x12+

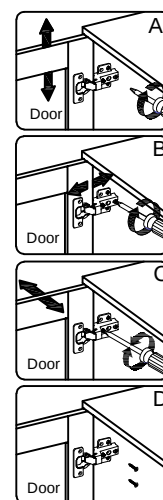


Step 29/ Etape 29

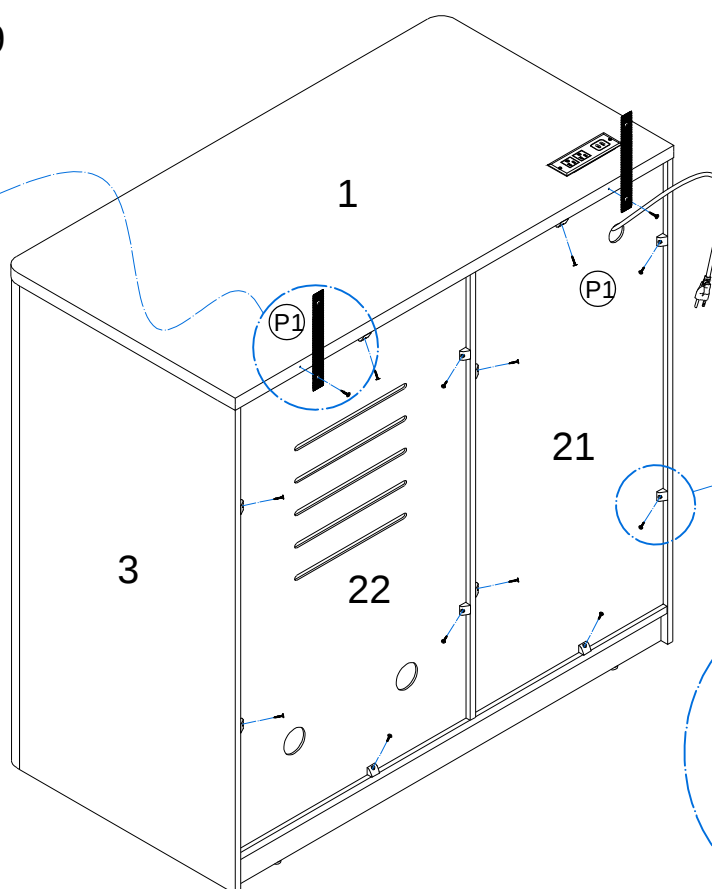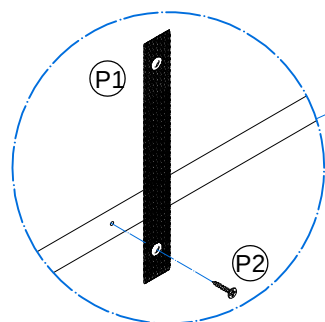

(O1)			x12
(O2)		Ø3x16mm	x12
(P1)			x2
(P2)			x2

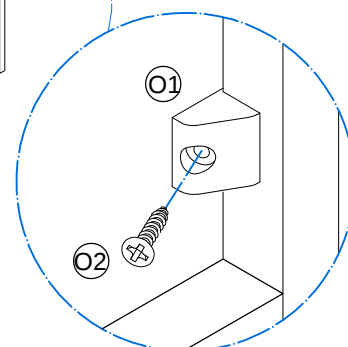

Step 30/ Etape 30

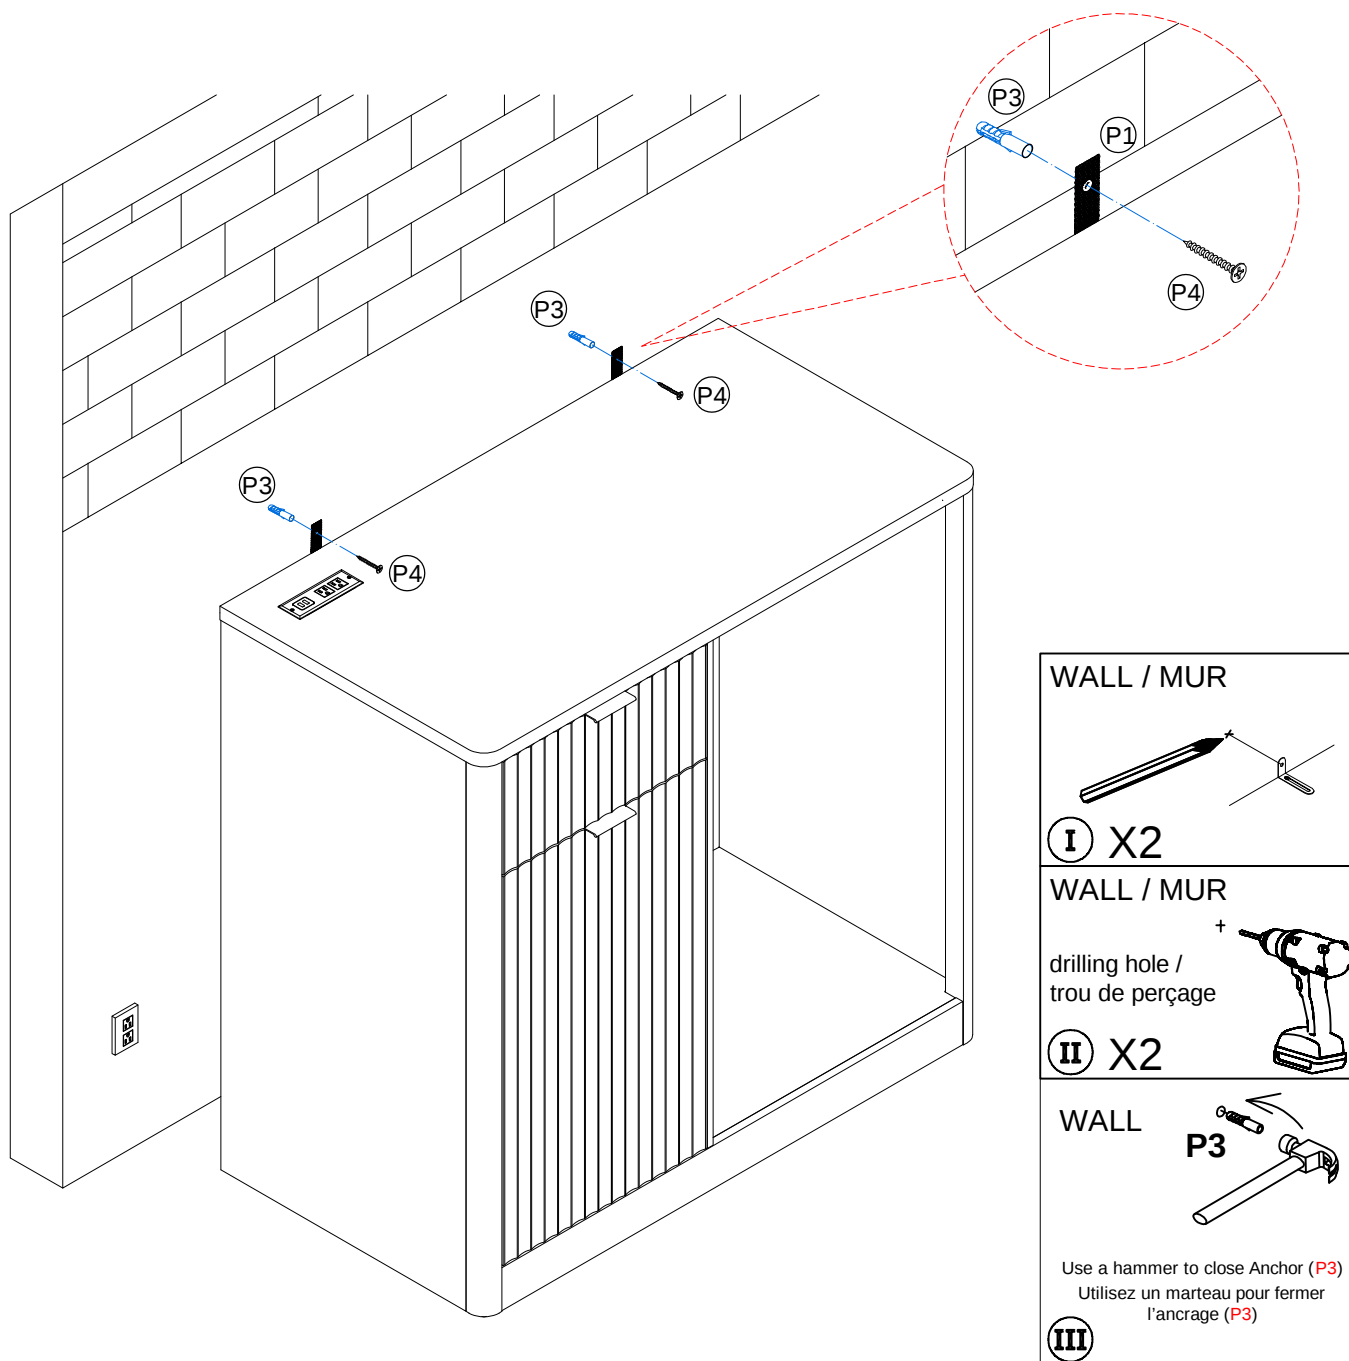


WALL / MUR




I X2

WALL / MUR

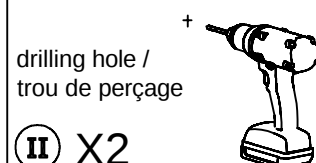

II X2

WALL

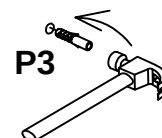

Use a hammer to close Anchor (P3)
Utilisez un marteau pour fermer l'ancrage (P3)

III

Step1: Determine the location of the anti-overturning on the wall and then mark the position after confirming the product has been balanced.


Step 2: Drill the hole and then fixed the Anchor (P3) on the wall


Step 3: Use screw (P4) to fix the strap (P1) on the wall

Étape 1 : Déterminez l'emplacement du dispositif anti-basculement sur le mur, puis marquez la position après avoir confirmé que le produit est bien équilibré.

Étape 2 : Percez le trou, puis fixez l'ancrage (P3) sur le mur.

Étape 3 : Utilisez la vis (P4) pour fixer la sangle (P1) sur le mur.

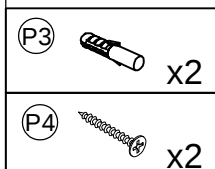

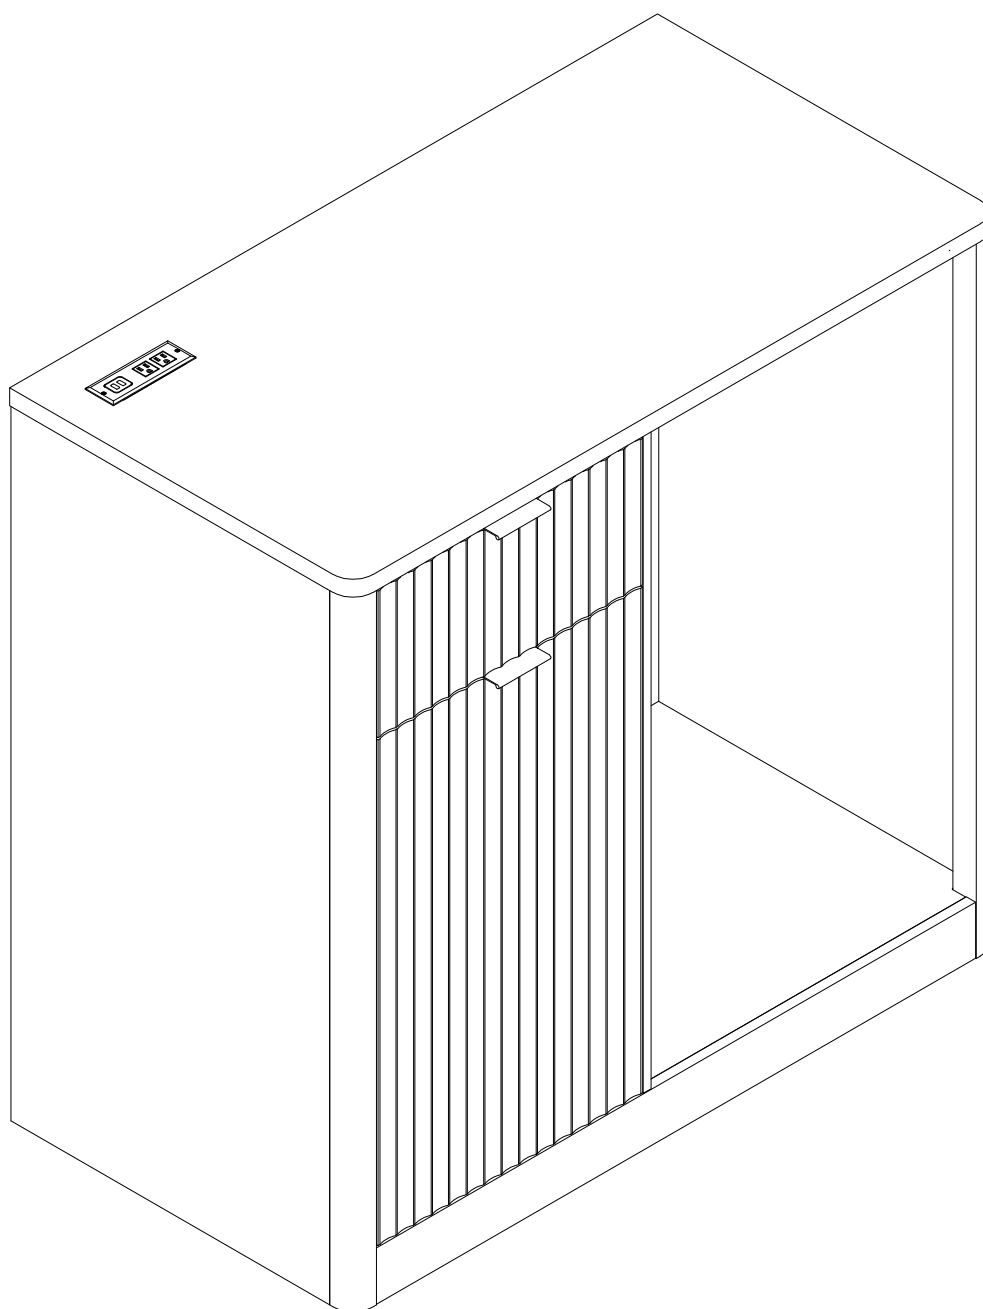

FINISH/ TERMINÉ

MADE IN VIETNAM