
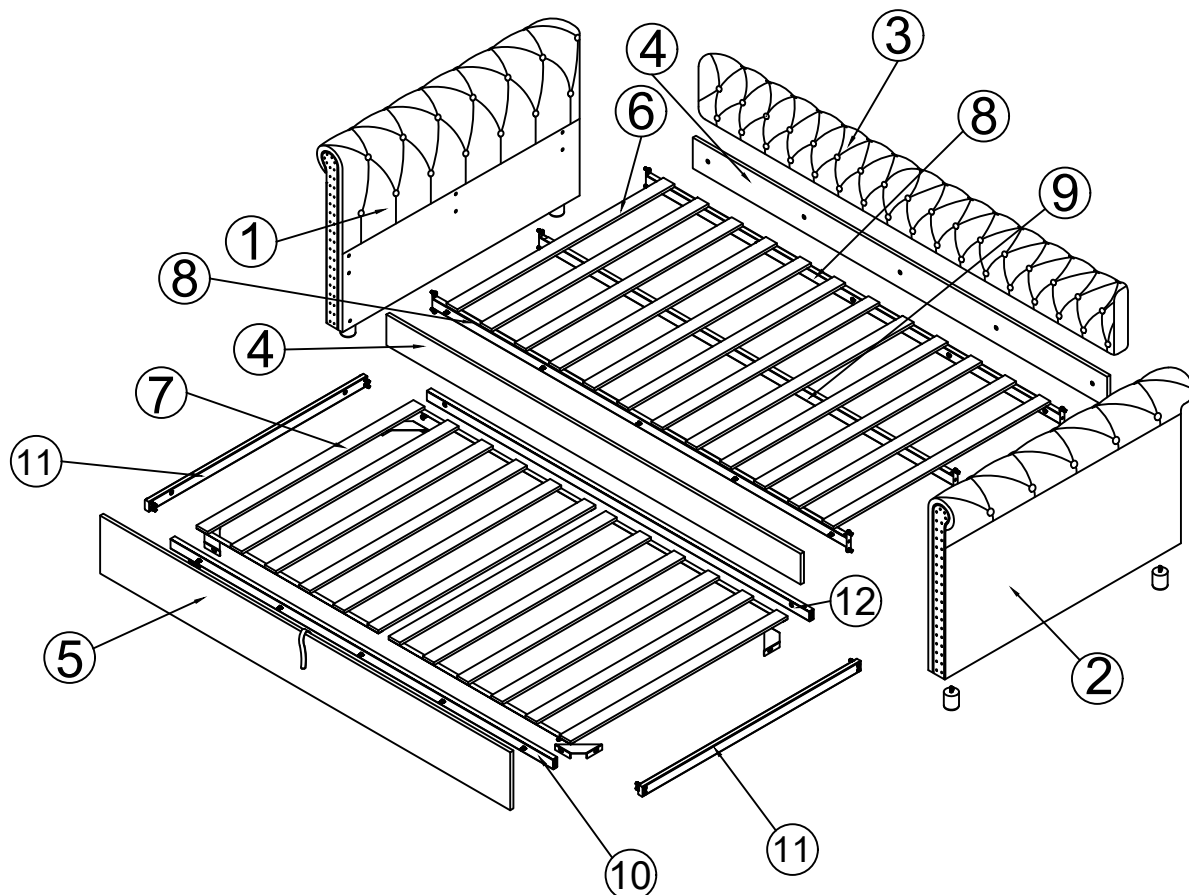






Assembly Instruction



Instructions de montage








N856P384792

N856P384793

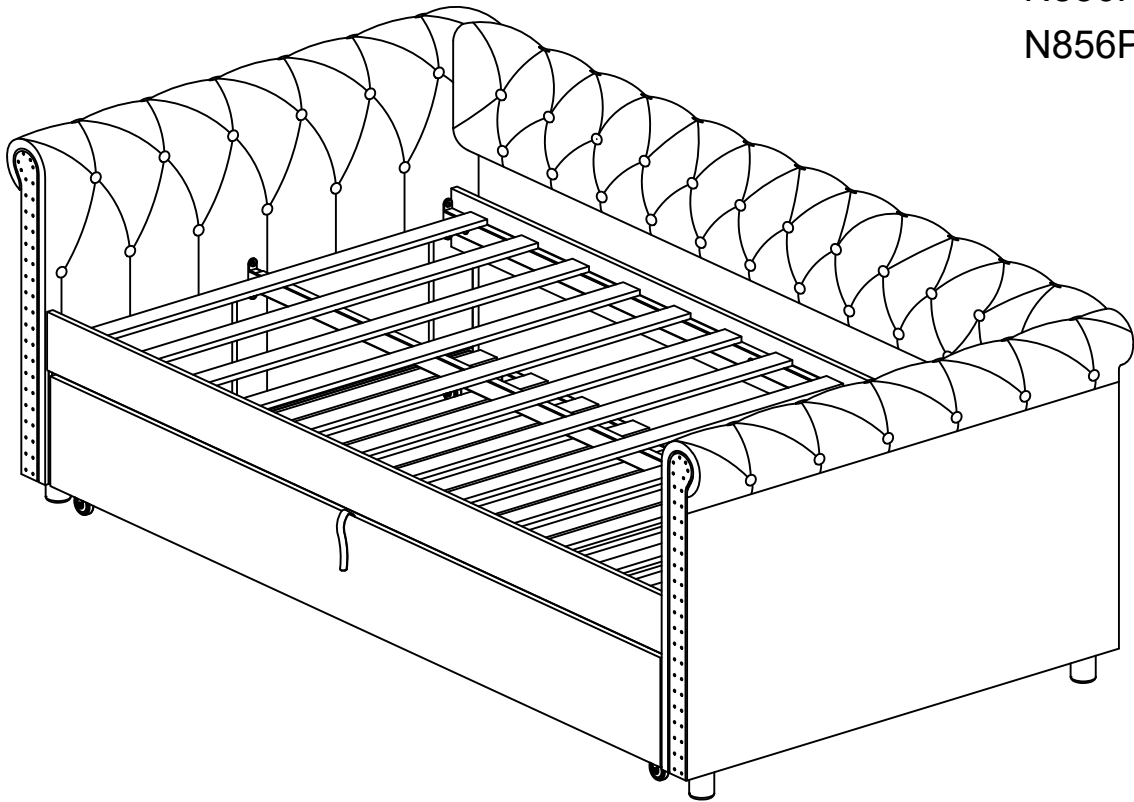


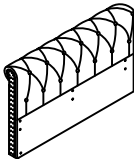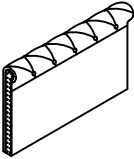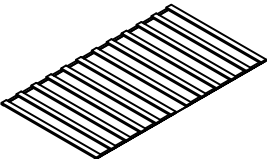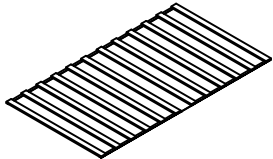Parts <i>Partis</i>		N856P384792
	① *1	
	⑥ *1	
	⑦ *1	

Hardware <i>Hardwares</i>		N856P384792
 M8x16mm ①A x30pcs+1	 M8x35mm ①B x20pcs+1	 M8 ALLEN KEY ①C x1pc
		
①D x2pcs	①E x4pcs	①F x2pcs
		
①G x2pcs	①H x2pcs	①I x4pcs

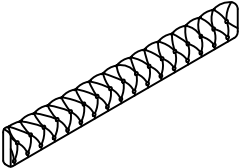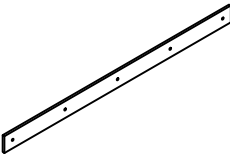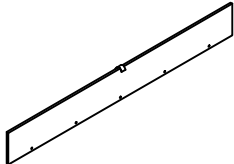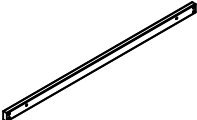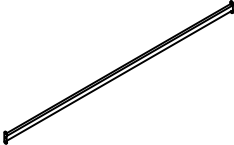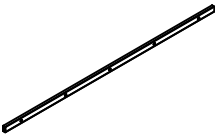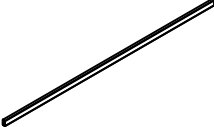
Parts <i>Partis</i>		N856P384793
	③ *1	
	⑧ *2	
	⑪ *2	⑤ *1
		
		⑨ *1
		
		⑩ *1
		
		⑫ *1
		2/9

#1

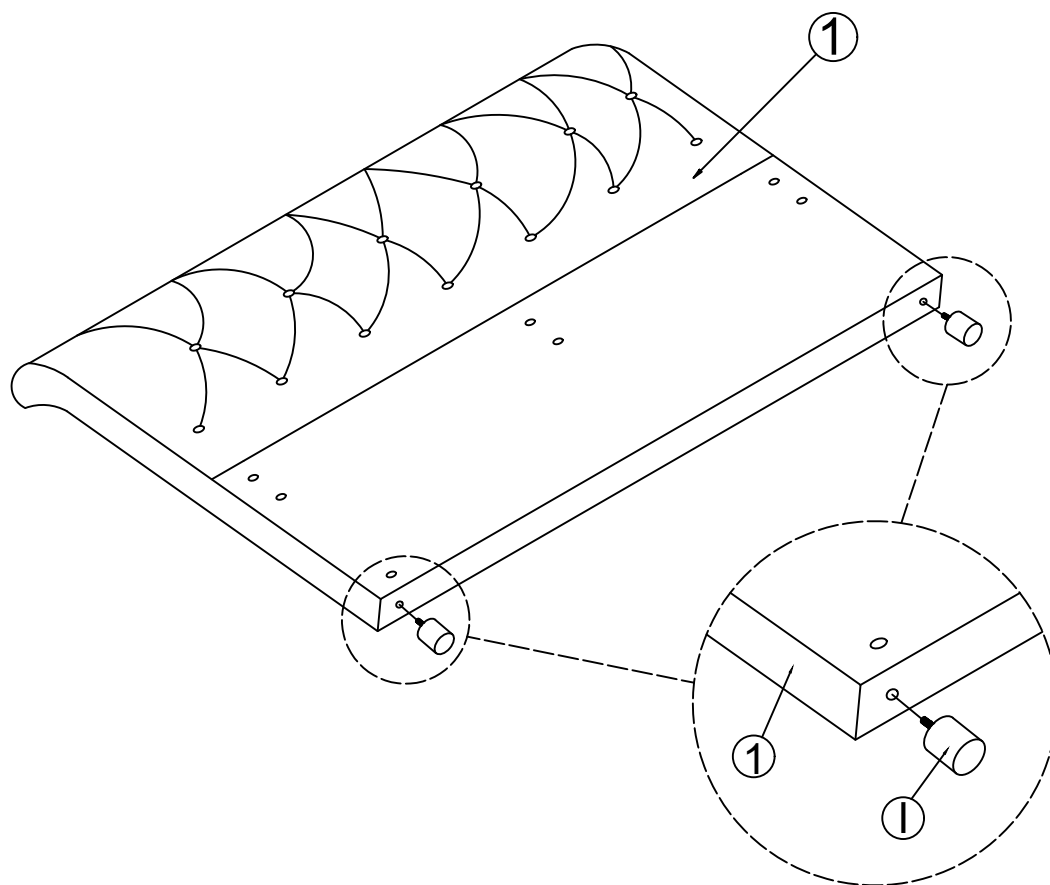

Lock the ① wheel at the bottom of the ① handrail and tighten it.
Verrouillez la roue① au bas de la rampe① et serrez-la.


#2

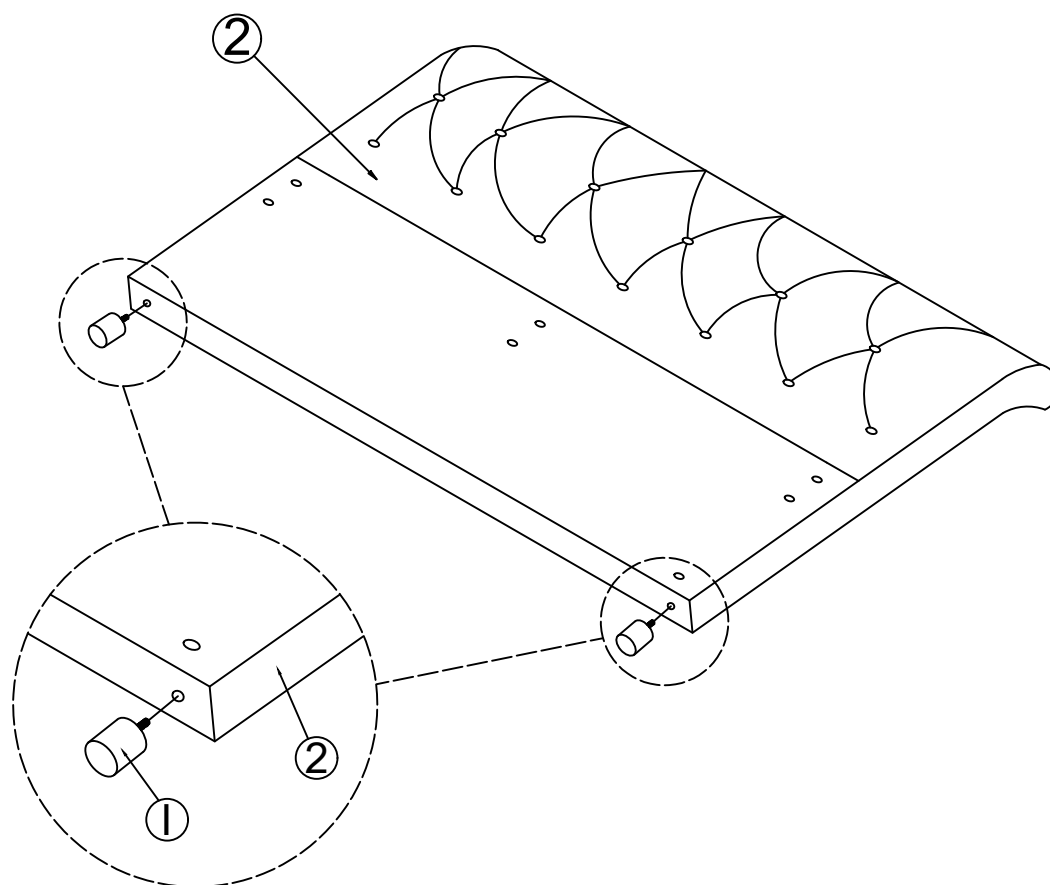

3/9

Lock the ① wheel at the bottom of the ① handrail and tighten it.
Verrouillez la roue① au bas de la rampe① et serrez-la.

#3

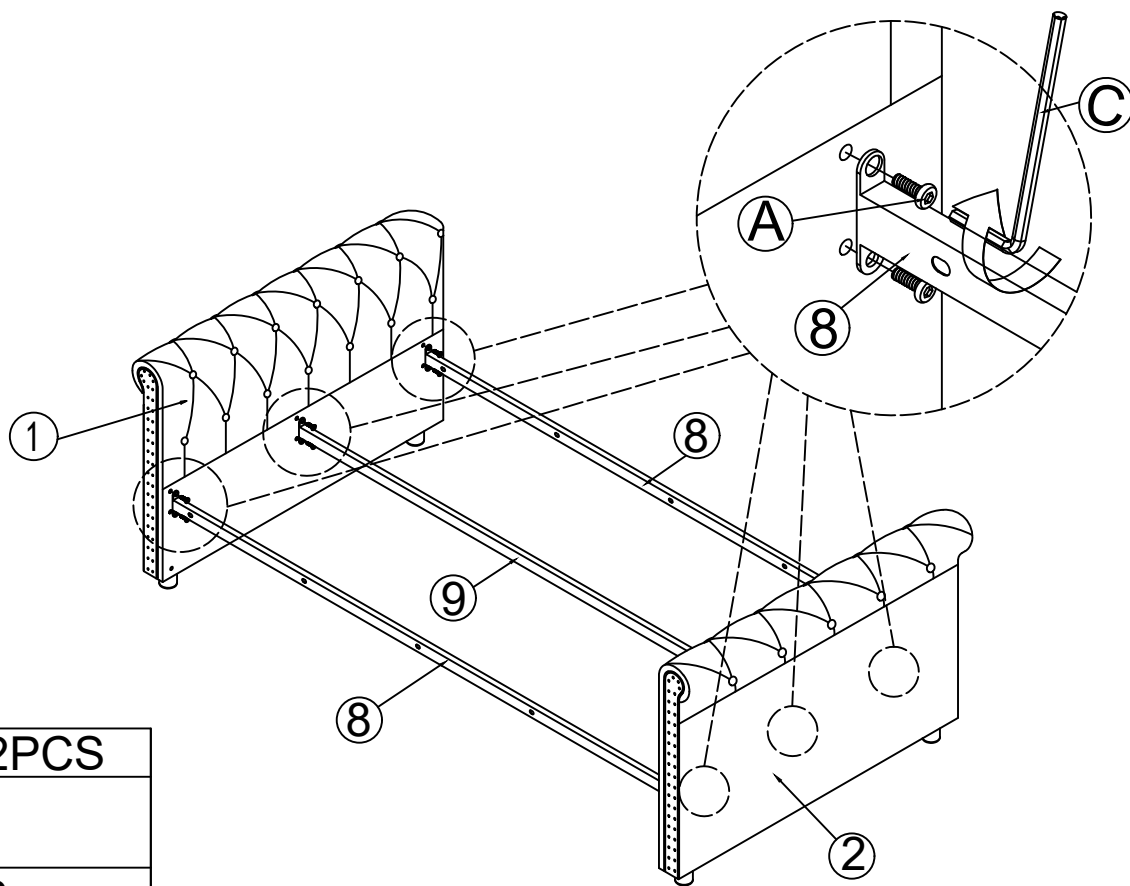


A X12PCS



M8x16mm

Install the iron rods (8) (9) onto the handrails (1) (2) using the screws (A), and tighten them with the hex key (C).
 Montez les tiges de fer (8) (9) sur les rampes (1) (2) à l'aide des vis (A), puis serrez-les solidement avec la clé Allen (C).

#4

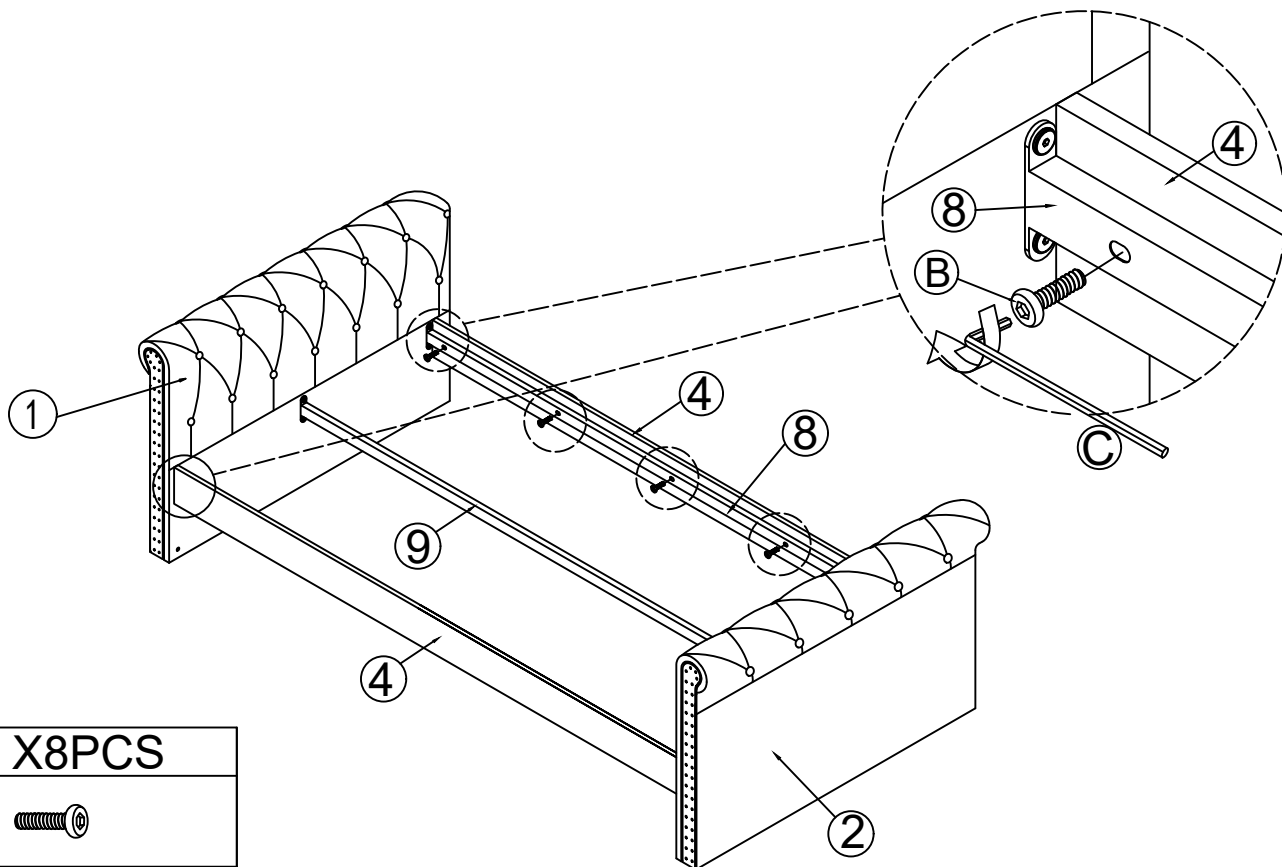


B X8PCS



M8x35mm

Install the bed side panel (4) onto the iron rod (8) using the screws (B), and tighten them with the hex key (C).
 Montez le panneau latéral du lit (4) sur la tige de fer (8) à l'aide des vis (B), puis serrez-les solidement avec la clé Allen (C).

#5

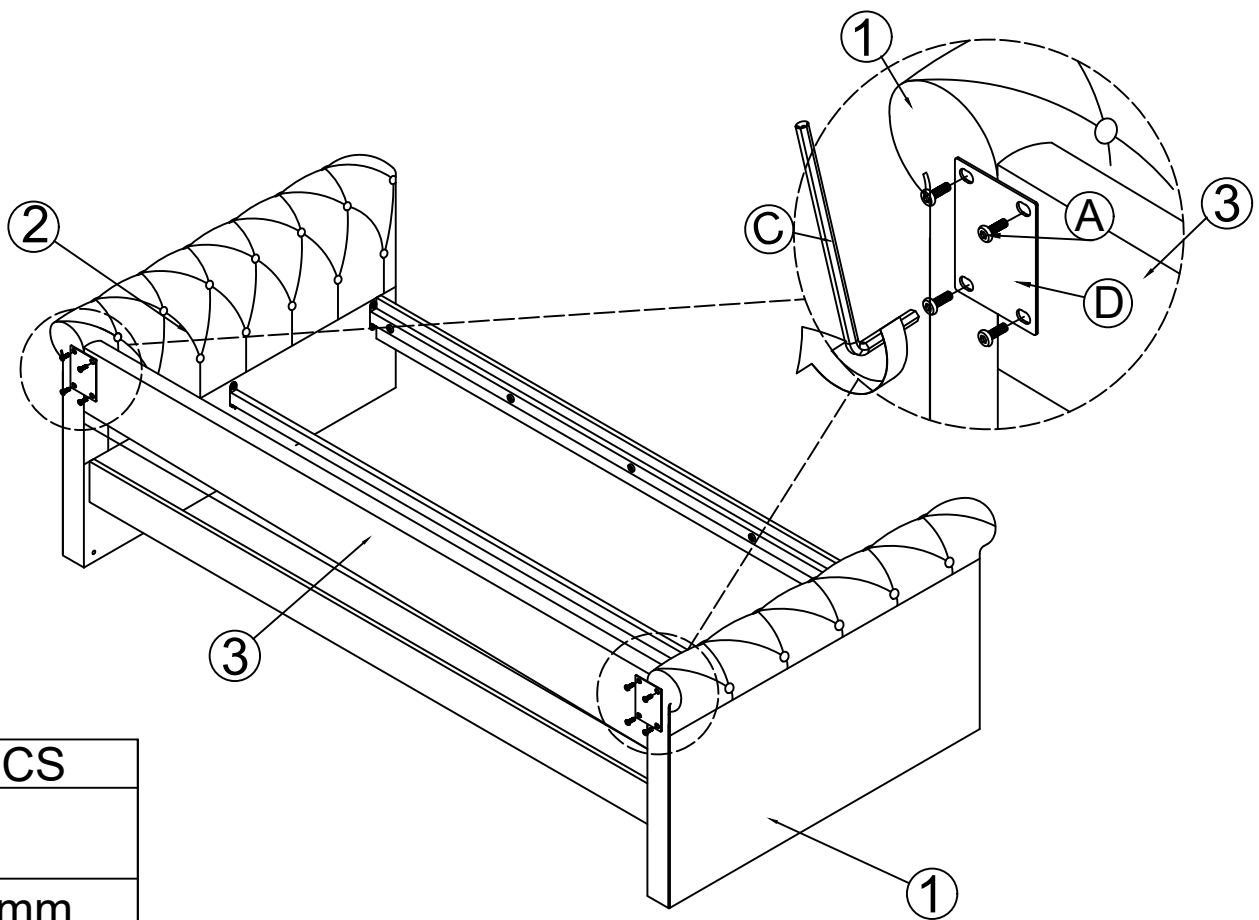


A X8PCS



M8x16mm

Pass the screws (A) through the iron plate (D) to install the backrest (3) onto the armrests (1) (2), and tighten them with the hex key (C).
Passez les vis (A) à travers la plaque de fer (D) pour monter le dossier (3) sur les repose-bras (1) (2), puis serrez-les solidement avec la clé Allen (C).

#6

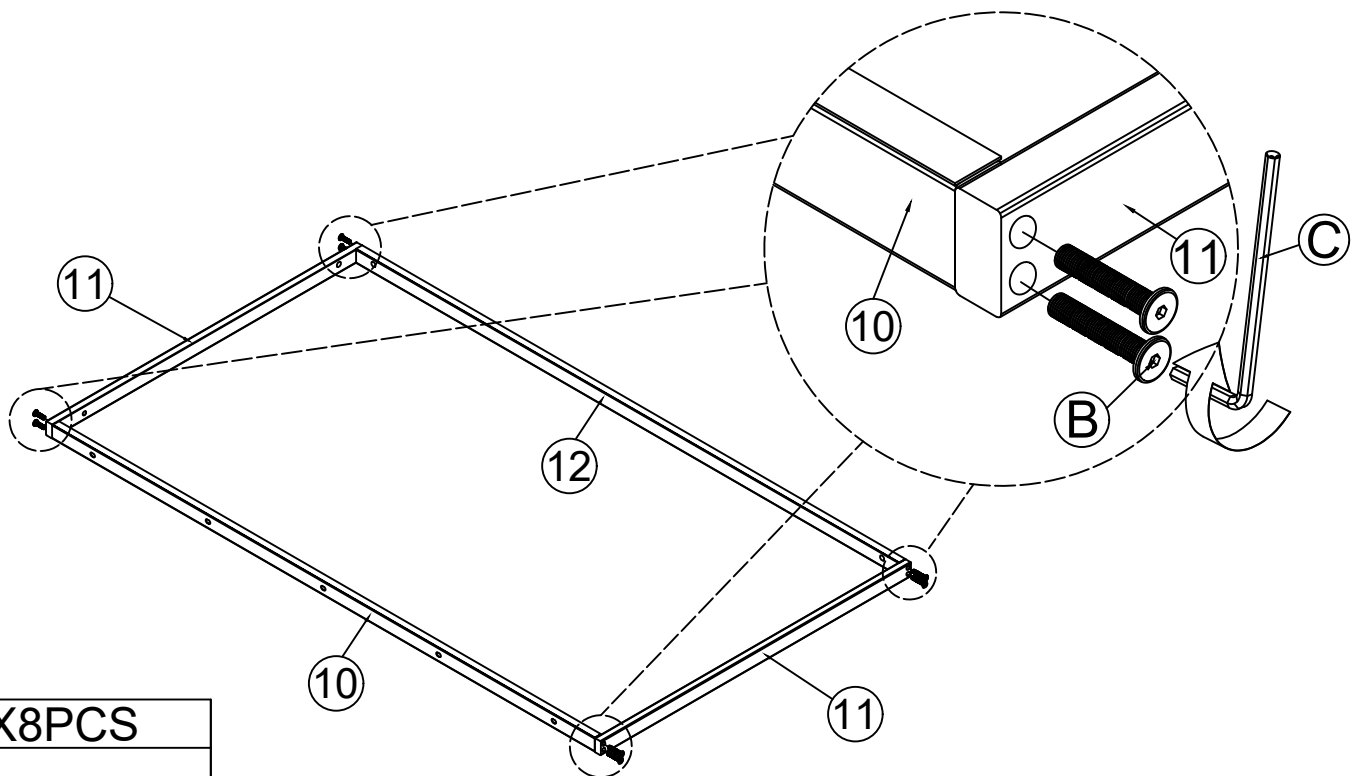


B X8PCS



M8x35mm

Install the iron rod (11) onto the iron rods (10) (12) using the screws (B), and tighten them with the hex key (C).
Montez la tige de fer (11) sur les tiges de fer (10) (12) à l'aide des vis (B), puis serrez-les solidement avec la clé Allen (C).


#7

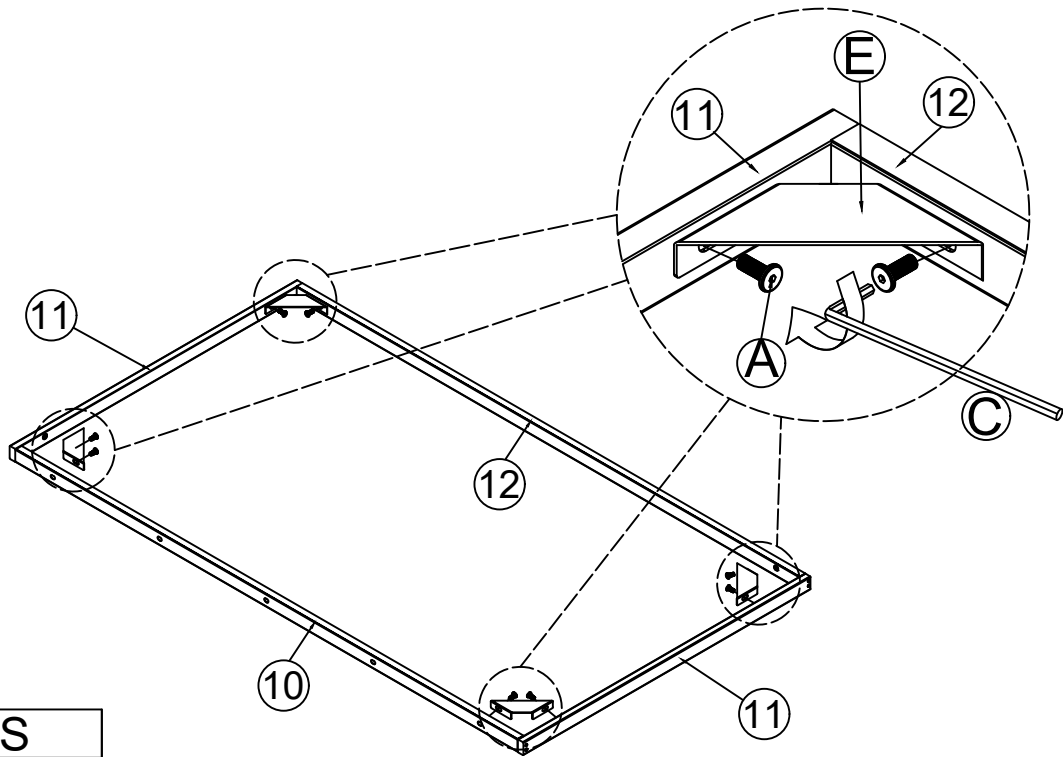

A	X8PCS
	
M8x16mm	

Pass the screw (A) through the triangular iron plate (E) , mount it on the iron frame (10 (11 (12) , and tighten it with the hex key (C) .
Passez la vis (A) à travers la plaque de fer triangulaire (E) , montez-la sur le bâti en fer (10 (11 (12) et serrez-la à l'aide de la clé hexagonal (C) .


#8

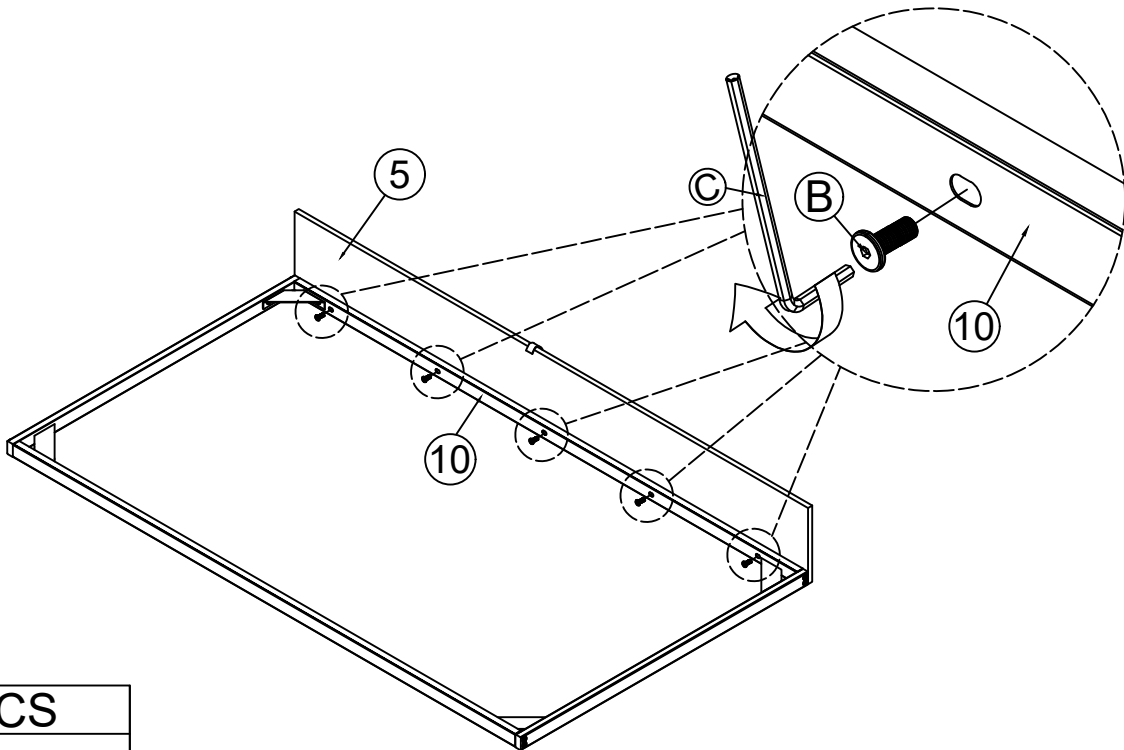

B	X4PCS
	
M8x35mm	

Attach the side plate (5) to the iron rod (10) using the screw (B) , and tighten it with the hex key (C) .
Fixez le panneau latéral (5) sur la tige de fer (10) à l'aide de la vis (B) , puis serrez-la avec la clé hexagonal (C) .


#9

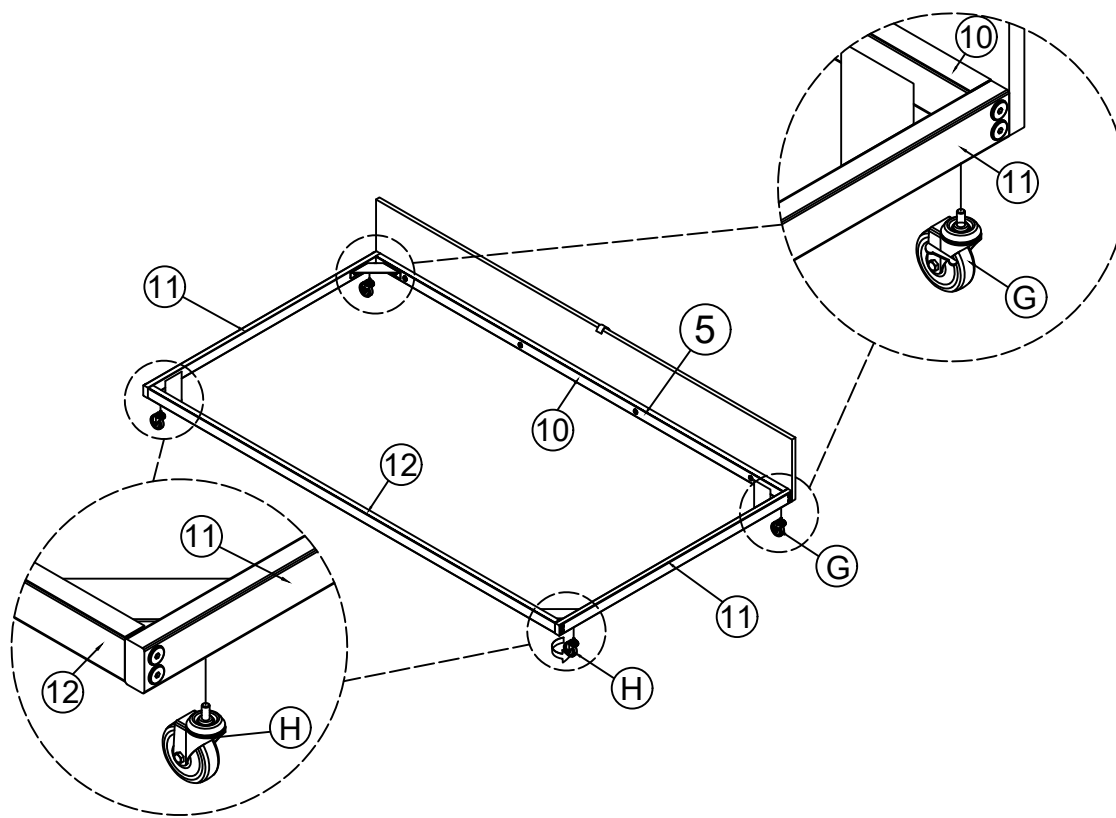

Install the caster with brake (G) at the bottom of the side plate (5) and the iron rod (11), then tighten it with the hex key (C).
 Installez la roue à frein (G) au bas du panneau latéral (5) et de la tige de fer (11), puis serrez-la à l'aide de la clé hexagonal (C).

Install the caster without brake (H) at the bottom of the iron rod (12) and the iron rod (11), then tighten it with the hex key (C).
 Installez la roue sans frein (H) au bas de la tige de fer (12) et de la tige de fer (11), puis serrez-la à l'aide de la clé hexagonal (C).


#10

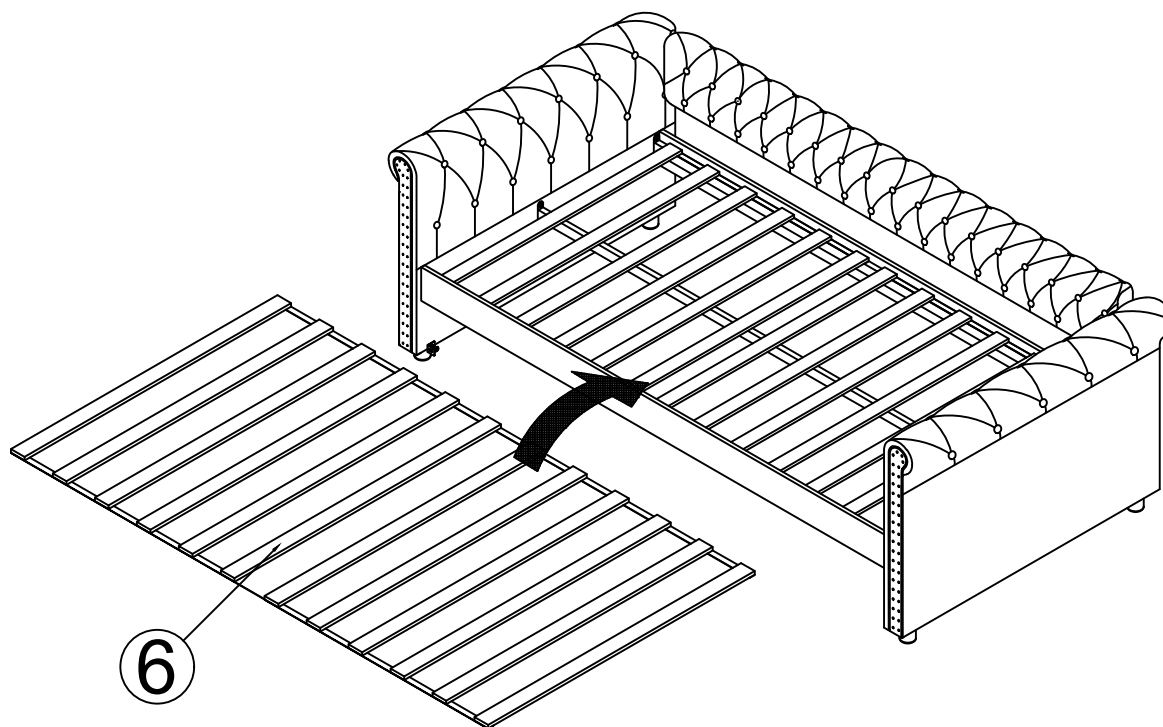

8/9

Place slats on the bed frame.
 Placez les lattes sur le cadre de lit.

#11

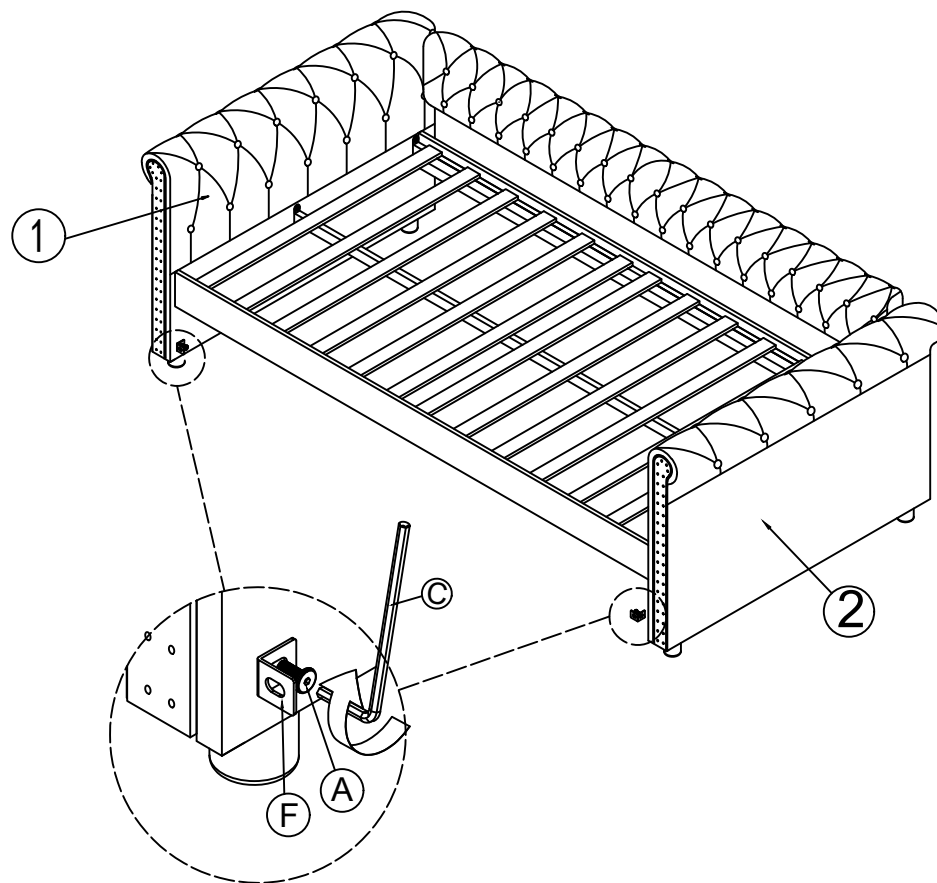

A	X2PCS
---	-------




M8x16mm

Pass the screw (A) through the L-shaped iron plate (F), mount it on the armrests (1)(2), and tighten it with the hex key (C).

Passez la vis (A) à travers la plaque de fer en forme de L (F), montez-la sur les accoudoirs (1)(2), puis serrez-la à l'aide de la clé hexagonale (C).


#12

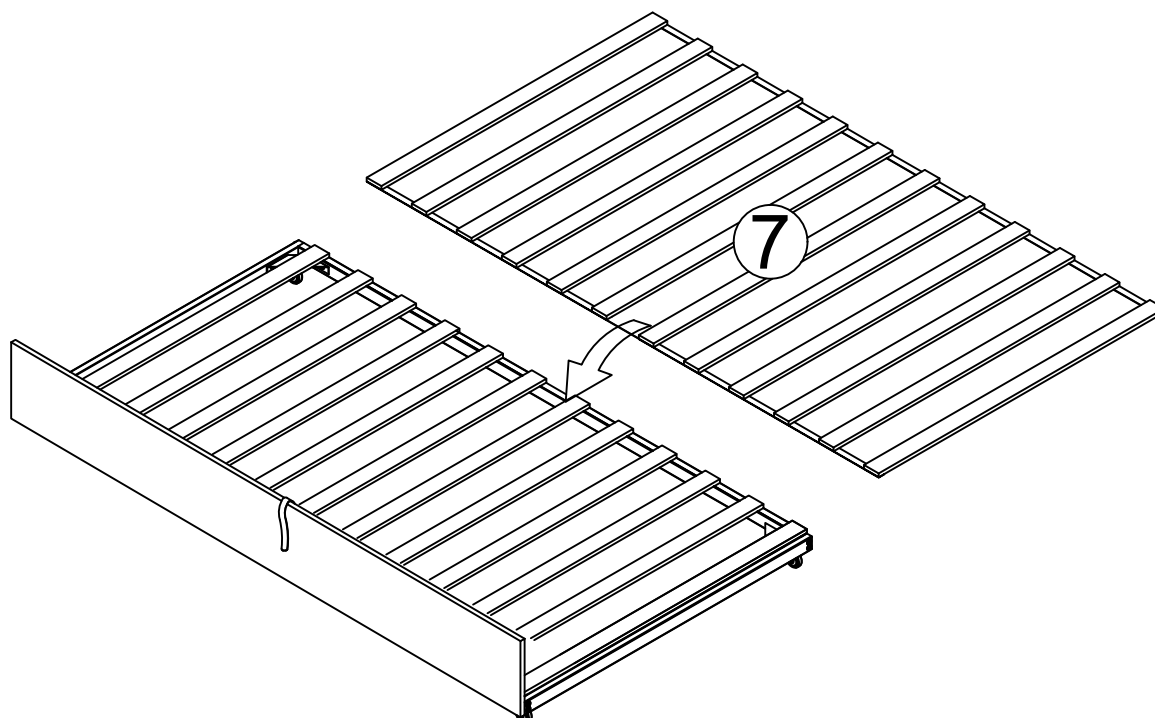

8/9


Place the slats on the trundle.
Placez les lattes sur le roulant.

#13

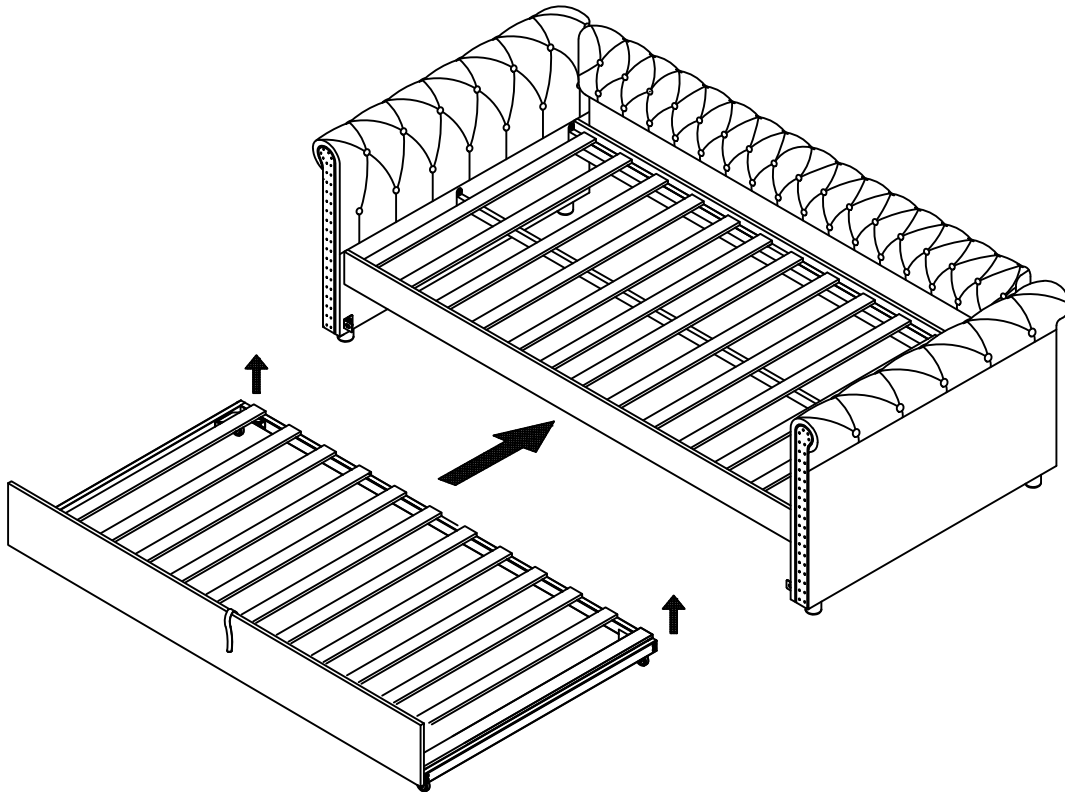

Lift both ends of the assembled trundle and place it into the bottom of the bed.
Soulevez les deux extrémités du roulant assemblé et placez-le dans le bas du lit.

#14

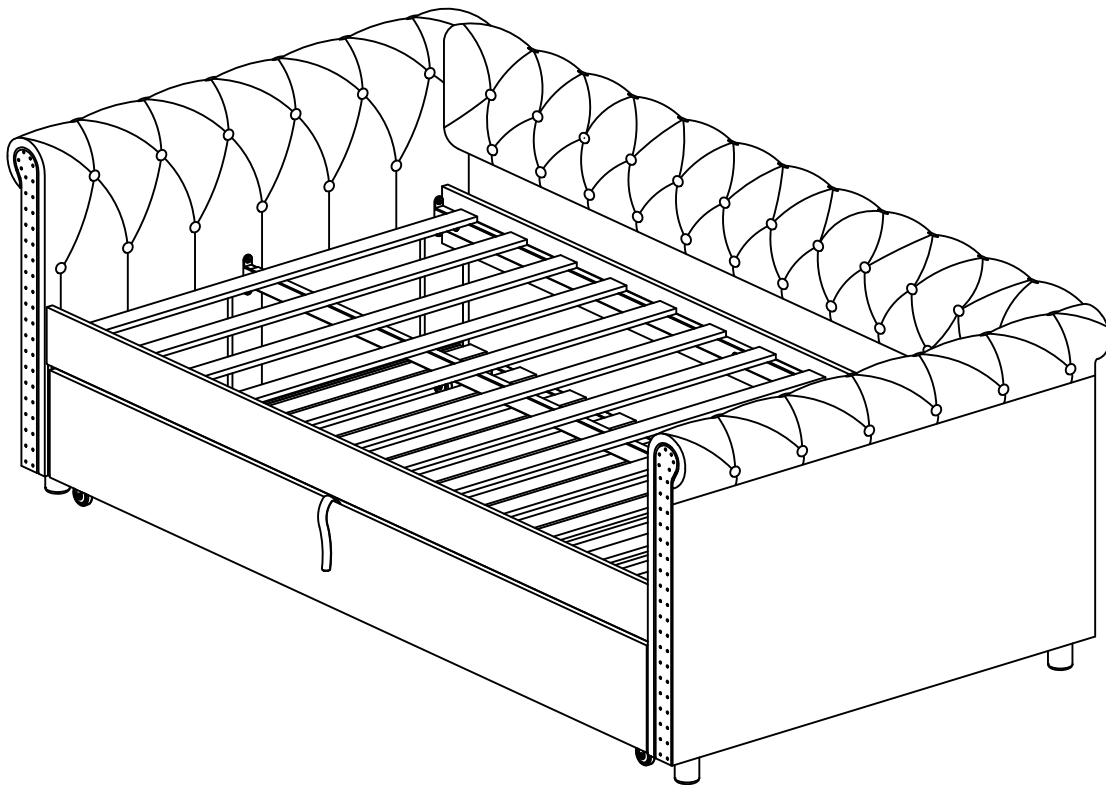

9/9

Installation completed
Installation terminée