

Instructions d'Assemblage


Attention : Vous devez lire ce document avant d'assembler

Soins et Maintien






- ⊘  • Pas pour usage commercial. Pour usage résidentiel seulement.
- ✓  • Les meubles peuvent rayer le sol. Nous vous recommandons d'utiliser des patins de meubles pour protéger votre sol.
- ⊘  • Ne pas mettre les objets chauds sur la surface de la fourniture.
- ⊘  • Ne pas laver la fourniture avec les détergents ou cires durs.
- ⊘  • Ne pas exposer la fourniture à la lumière directe du soleil.
- ⊘  • Ne pas mettre la fourniture proche de la ventilation air chaude ou air froide.
- ⊘  • Ne pas écrire sur la fourniture sans une barrière matelassée pour protéger la surface.
- ⊘  • Ne pas mettre la meuble à l'extérieur. Pour usage intérieur seulement.
- ⊘  • Les taches peuvent être enlevés avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
- ⊘  • Les enfants ne doivent pas monter ou sauter sur la meuble.
- ✓  • Laver la poussière et les déversements avec un tissu propre, non coloré et non pelucheux.

S'il vous plaît regarder dans cadre de siège pour les packs de matériel et les jambes.


TABOURET DE BAR

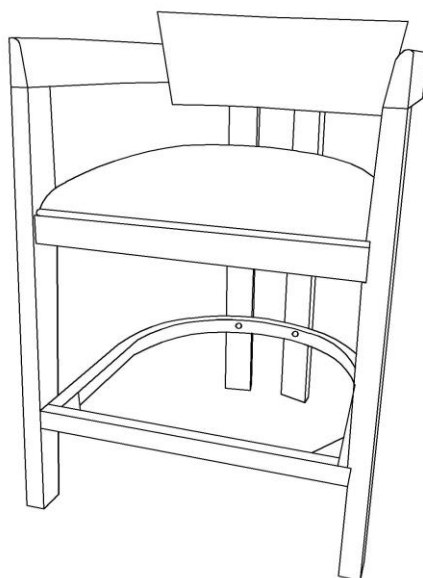

Liste des Pièces

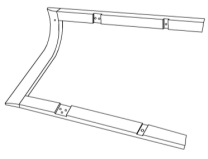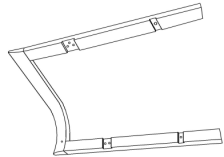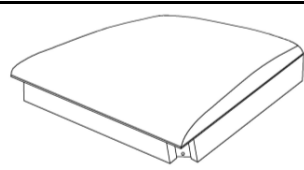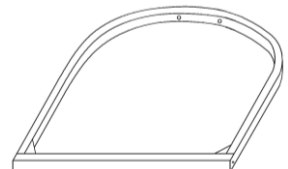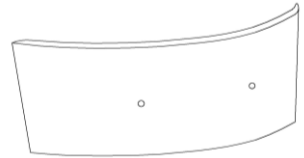
Étiquette	Image	Description	QTÉ
A		Chaise accoudoir gauche	1
B		Accoudoir droit de chaise	1
C		Coussin de siège	1
D		Cadre inférieur	1
E		Dossier de chaise	1

Liste des Pièces Détachées

Étiquette	Image	Description	QTÉ
①		Clé Allen (M8)	1
②		Boulon (M8x45mm)	7
③		Boulon (M8x70mm)	3
④		Boulon (M8x83mm)	5
⑤		Rondelle à ressort (M8)	15
⑥		Rondelle plate (M8)	15
⑦		Clé Allen (M6)	1
⑧		Boulon (M6x38mm)	3
⑨		Rondelle à ressort (M6)	3
⑩		Rondelle plate (M6)	3
⑪		Autocollant de trou	3
⑫		Tenons en bois (Φ10x40mm)	3

Préparation d'Assemblage

Avant de commencer l'assemblage:

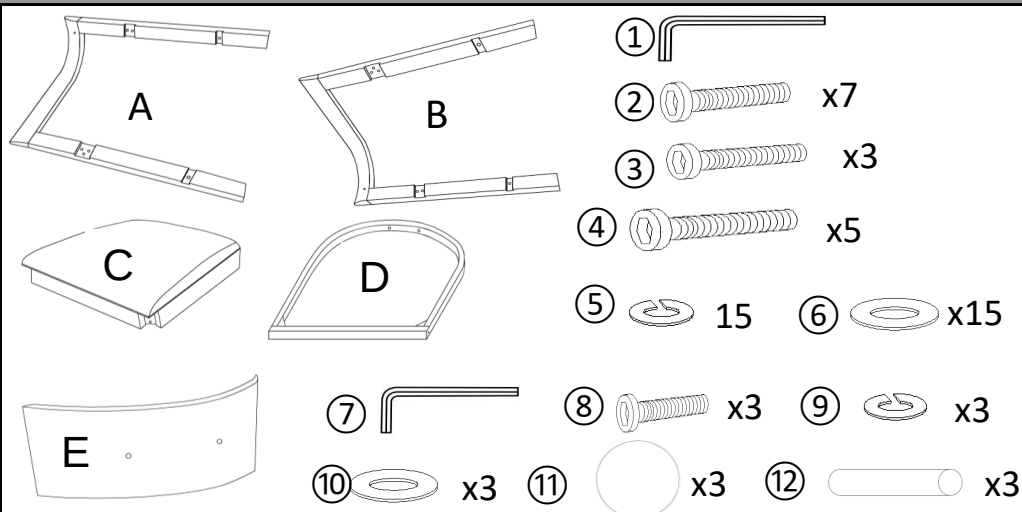

- Lire les instructions en entier.



- Avoir deux adultes disponibles pour l'assemblage



- Ne pas faire l'assemblage au sol ou sur un tapis



- Assembler sur une surface non-marquant propre (mousse)




- Garder les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage

Étape d'Assemblage

Vue d'ensemble

Chaise accoudoir gauche (A)

Coussin de siège(C)

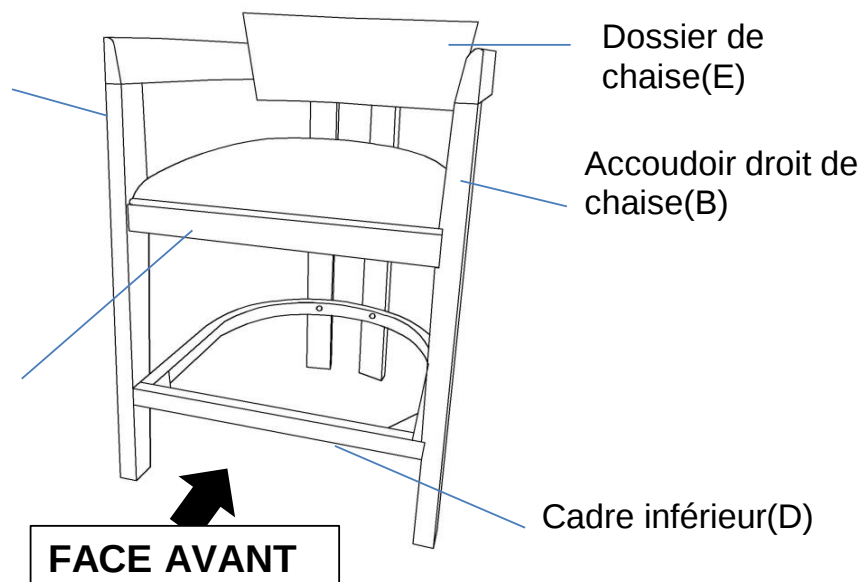

Dossier de chaise(E)


Accoudoir droit de chaise(B)

Cadre inférieur(D)

FACE AVANT


Ce tabouret de bar est composé de plusieurs parties et peut nécessiter jusqu'à 30 minutes d'assemblage. Pour vous donner un aperçu des pièces du tabouret de bar, l'image ci-dessus est pour vous aider à mettre les différentes pièces en perspective. Veuillez lire les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Étape 1

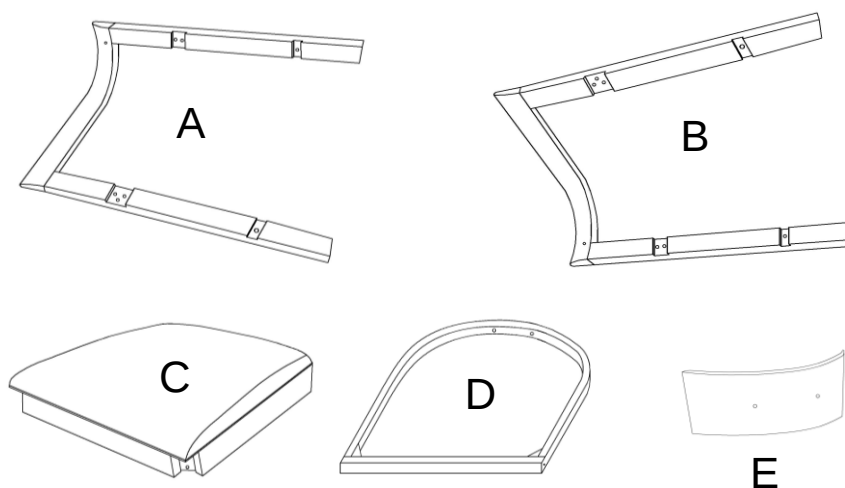


Déballer et placer toutes les pièces sur une surface molle et propre.

Étape 2

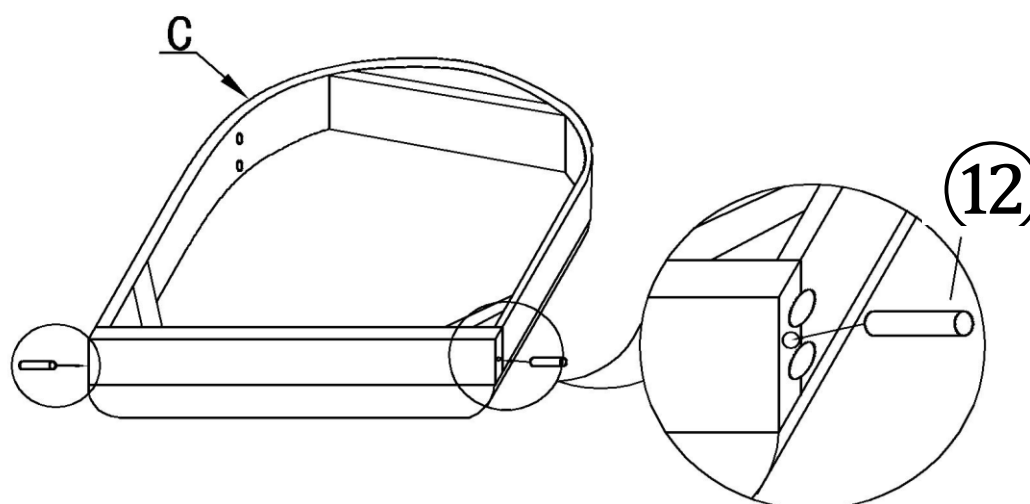

Comme indiqué sur l'image, placez le Tenons en bois (12) dans le trou du tenon en bois sur le côté du Coussin de siège (C).
Placer sur une surface douce et propre pour éviter les égratignures ou les dommages au produit.


Étape 3

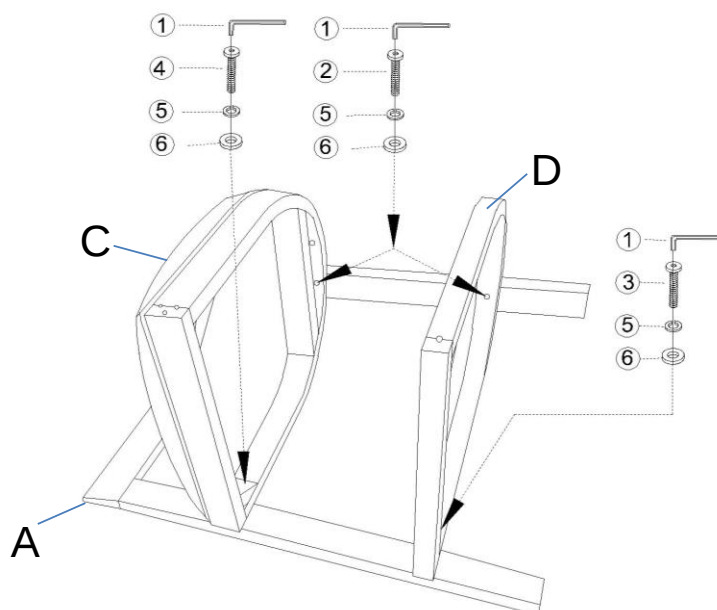

Utilisez la Clé Allen (①), les boulons (②), (③), (④), les Rondelles élastiques (⑤), et les Rondelles plates (⑥) pour installer le Coussin de siège (C) et le Cadre inférieur (D) comme illustré.

Ne serrez pas complètement les boulons pour le moment.


Étape 4

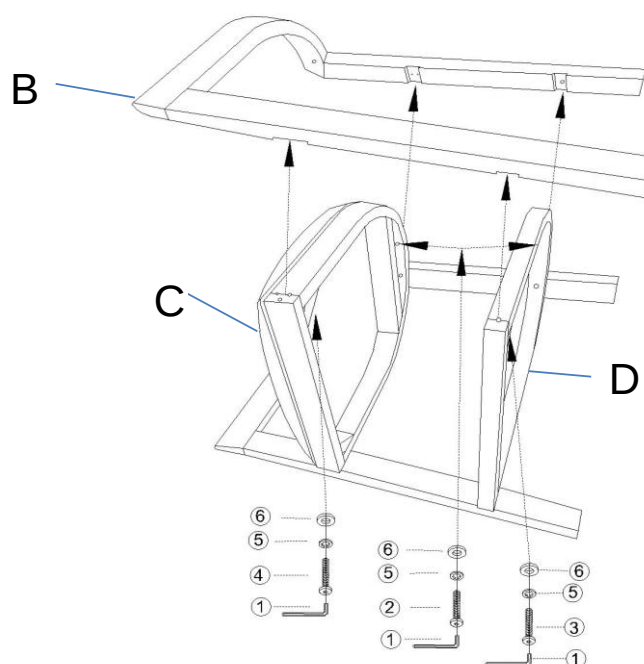

Utilisez la Clé Allen (①), les boulons (②), (③), (④), les Rondelles élastiques (⑤) et les Rondelles plates (⑥) pour installer le Coussin de siège (C) et le Cadre inférieur (D) comme illustré.

Ne serrez pas complètement les boulons pour le moment.


Étape 5

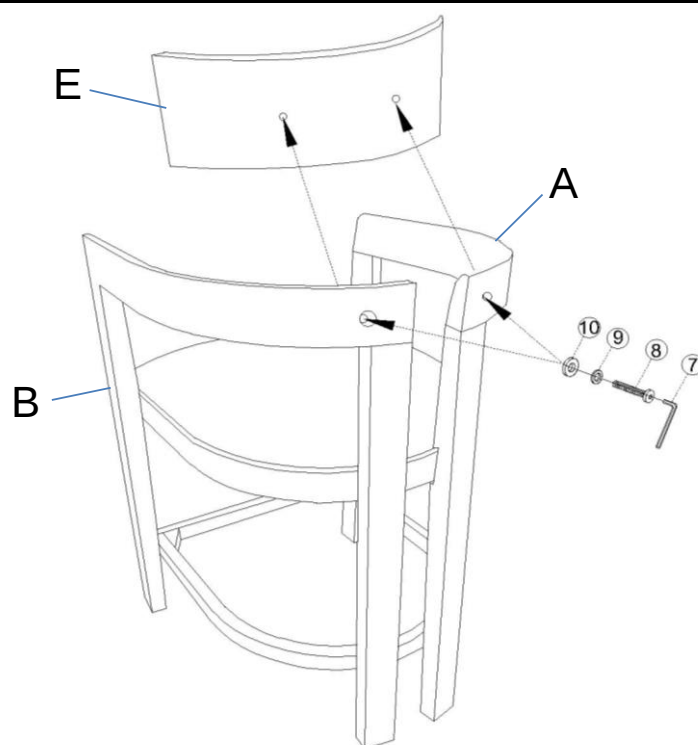

Installez le Dossier de chaise (E) comme indiqué sur la figure ci-dessus à l'aide de la Clé Allen (⑦), des boulons (⑧), des Rondelle à ressort (⑨) et des Rondelle plate (⑩).

Ne serrez pas complètement les boulons pour le moment.

Étape 6

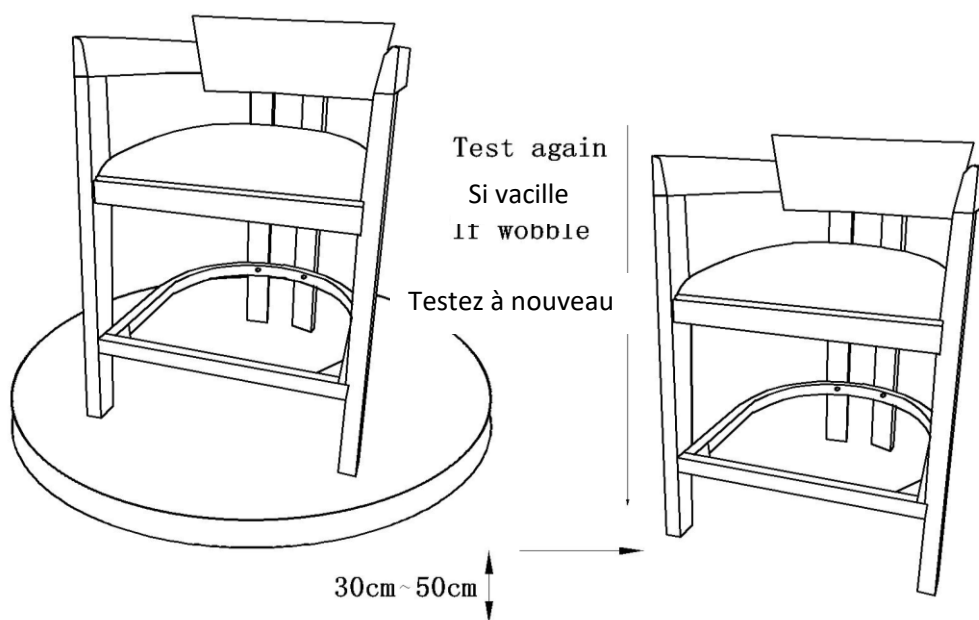


Placez le tabouret de bar sur une surface plane pour vérifier s'il vacille.
S'il vacille, soulevez le tabouret de bar à une hauteur d'environ 30 cm à 50 cm du sol, gardez vos pieds et vos orteils bien éloignés de la zone de chute, et laissez tomber le tabouret de bar librement et verticalement avec les quatre jambes, en touchant le sol en même temps.
Ce test de chute aidera à garantir que tous les boulons et les espaces atteignent tous un alignement complet.
Testez à nouveau la régularité sur une surface plane.
Si aucune oscillation n'est trouvée, serrez tous les boulons.

Attention: lors du serrage des boulons, serrez séquentiellement.
Ne serrez aucune vis à fond puis vers la suivante, cela entraînerait une déformation du cadre. S'il oscille toujours, desserrez les boulons et exécutez ce même test de chute.


Si le tabouret de bar n'est pas stable, cela pourrait endommager le produit.

Étape 7

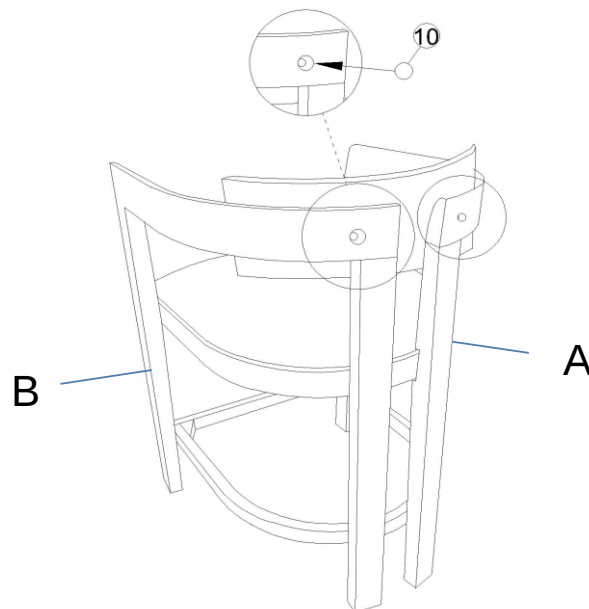

Comme indiqué sur la figure, collez Autocollant de trou (11) sur la fente du boulon sur le dossier du siège (A) (B).

Étape 8

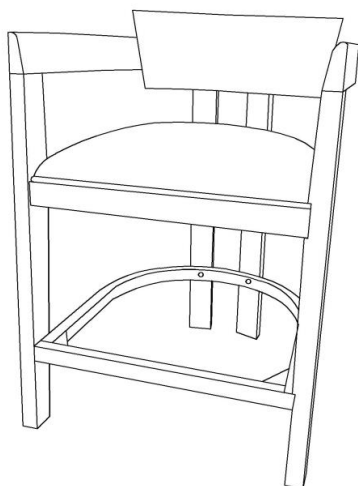

Votre chaise bar est prête à l'emploi.
Ce type de chaise de bar ne peut être utilisé que sur un sol plat.