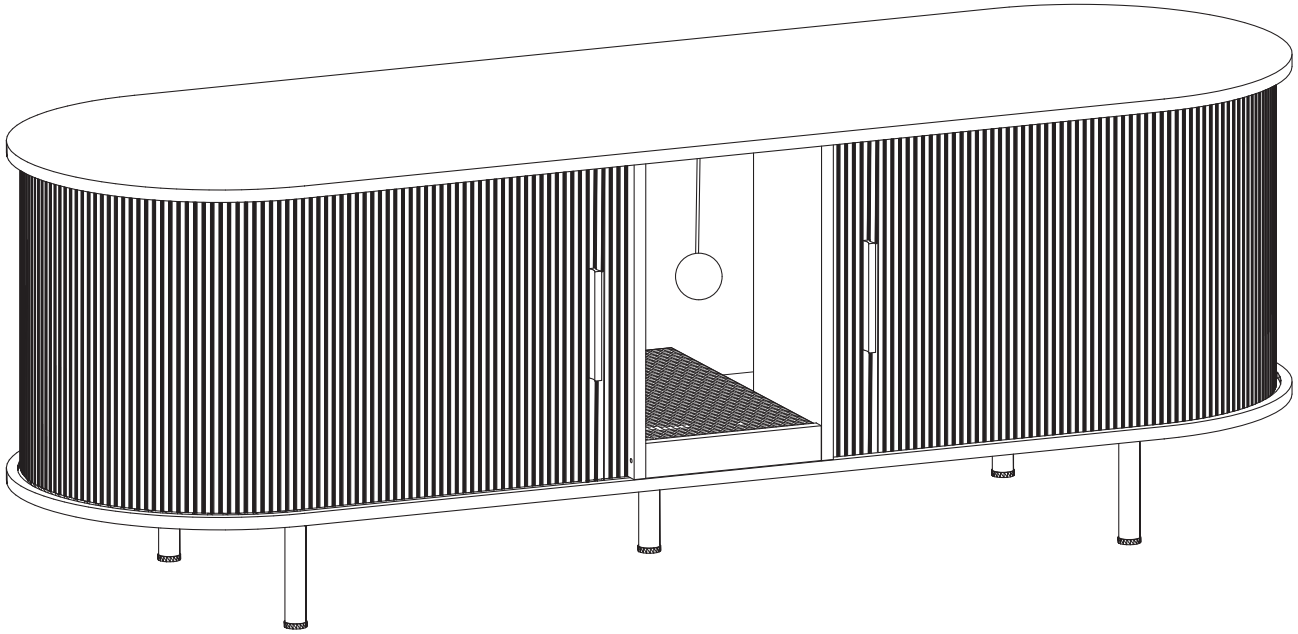
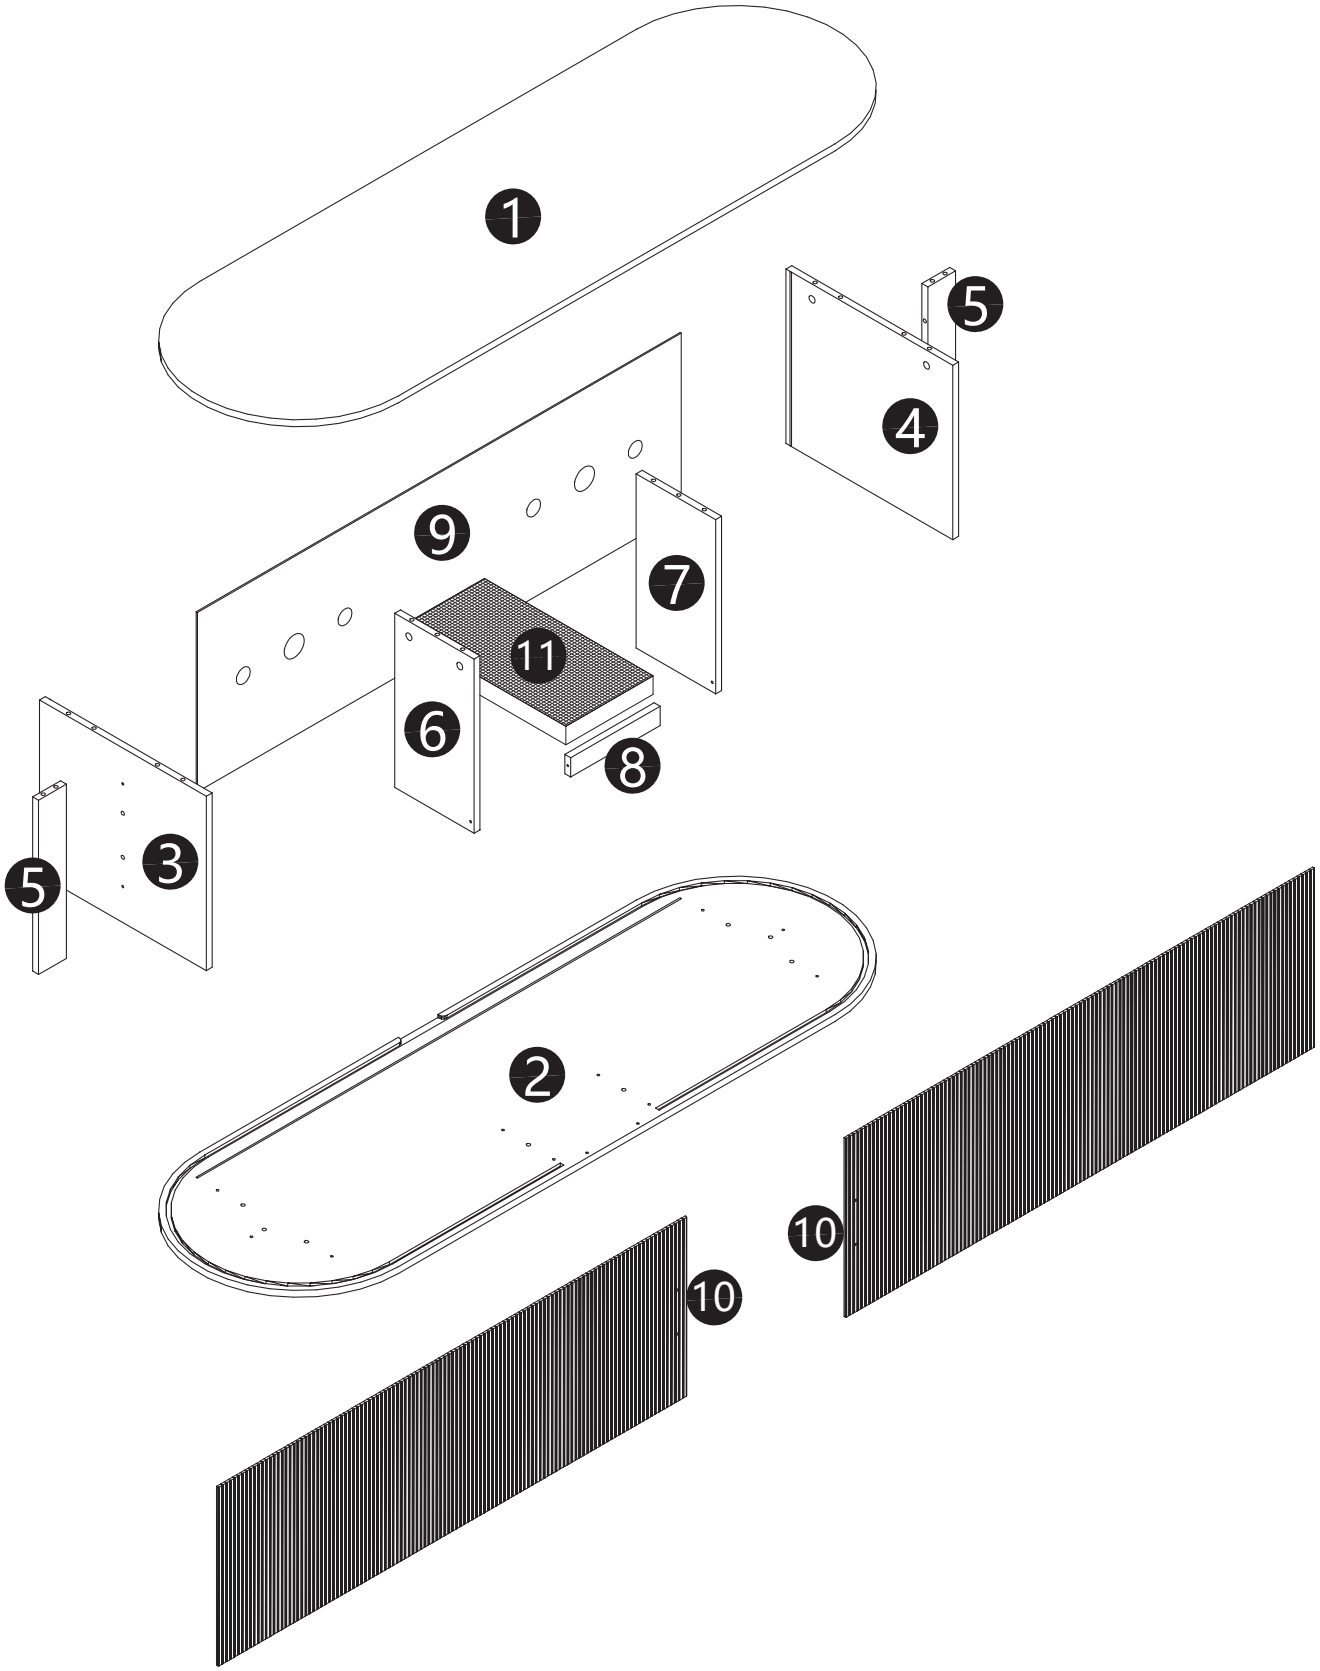






1
5
4
9
7
11
6
8
5
3
2
10
10

PARTS


A	x14 +2	B	x14 +2	C	x20 +2	D	x14+2
							
M6 x 40		M15 x 9.5		M8 x 30		M5 x 40	


E	x 1	F	x 2	G	x 4+1	H	x 12+2
 E1 E2							
				M4 x 8			

I	x 1	J	x 5	K	x 20+2
		J1  J2  J3 			
				M4 x 14	

L	x 12+2	M	x 14+2				
							
M3 x 14		M20					


STEP 1

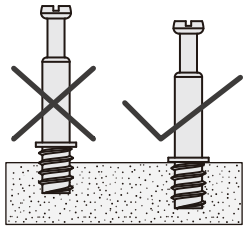


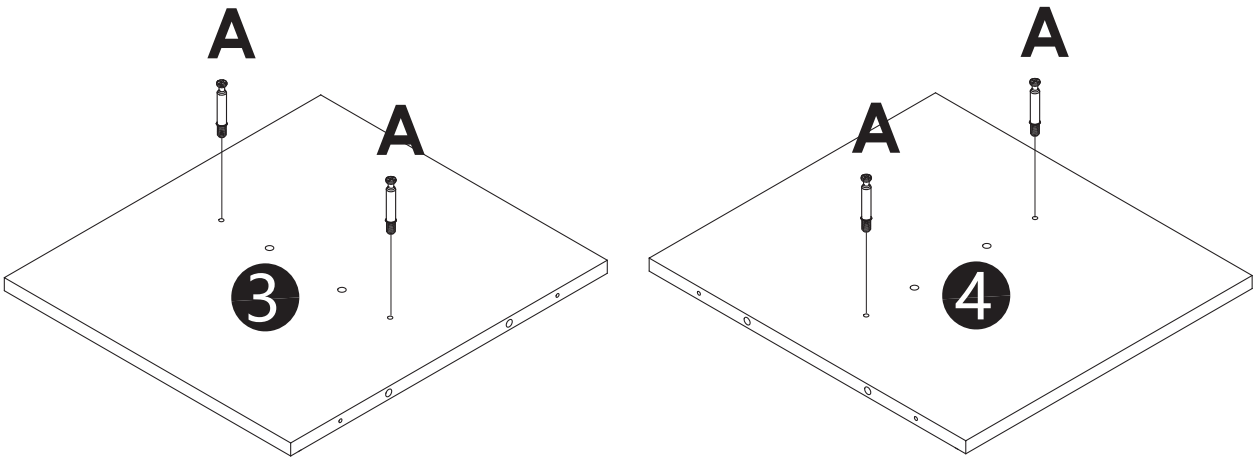

A x 4


STEP 2

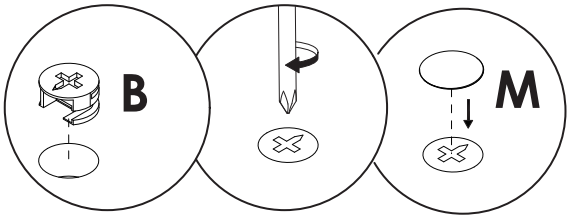

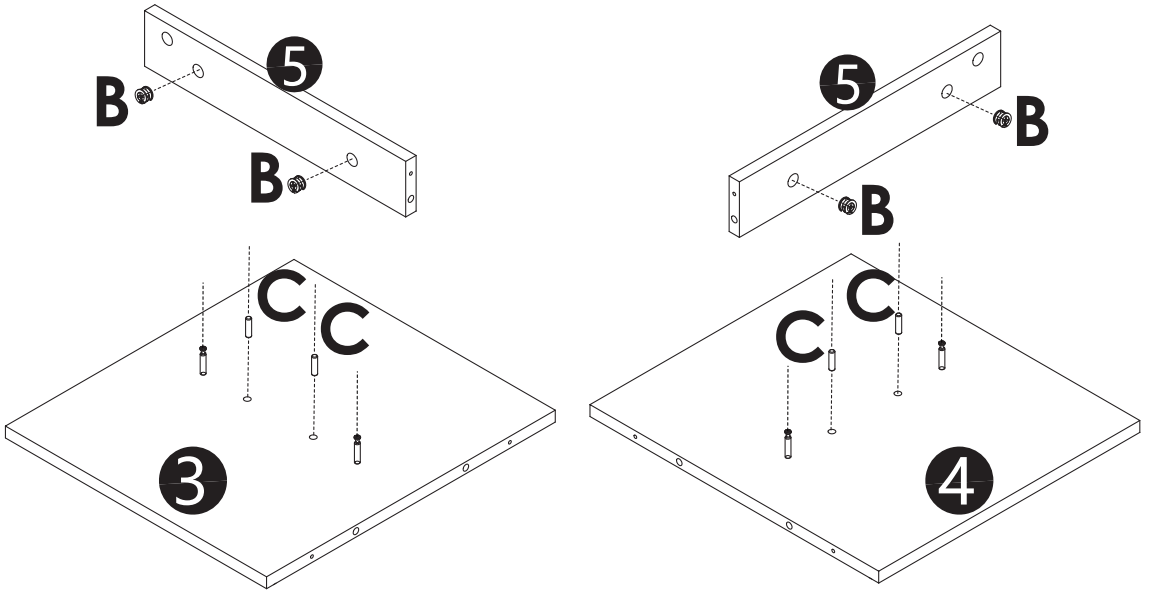


B x 4
Cx 4
M x 4

STEP 3

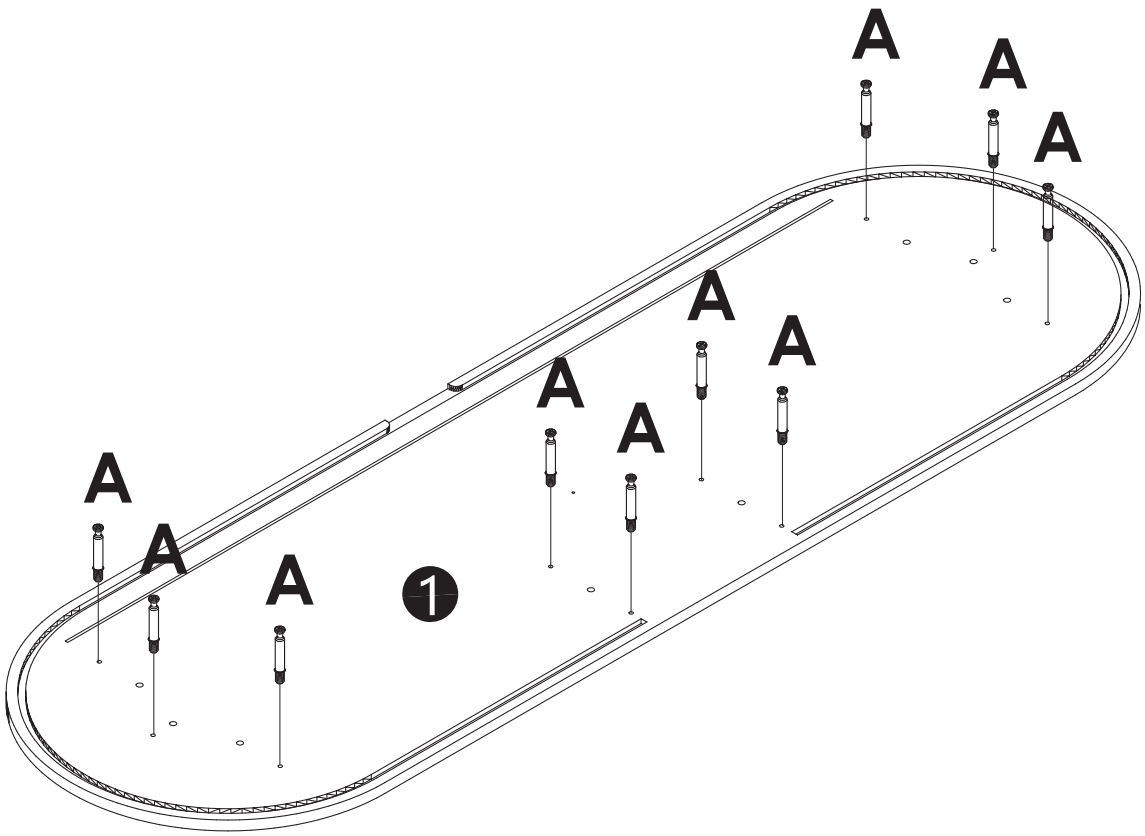


A x 10

STEP 4

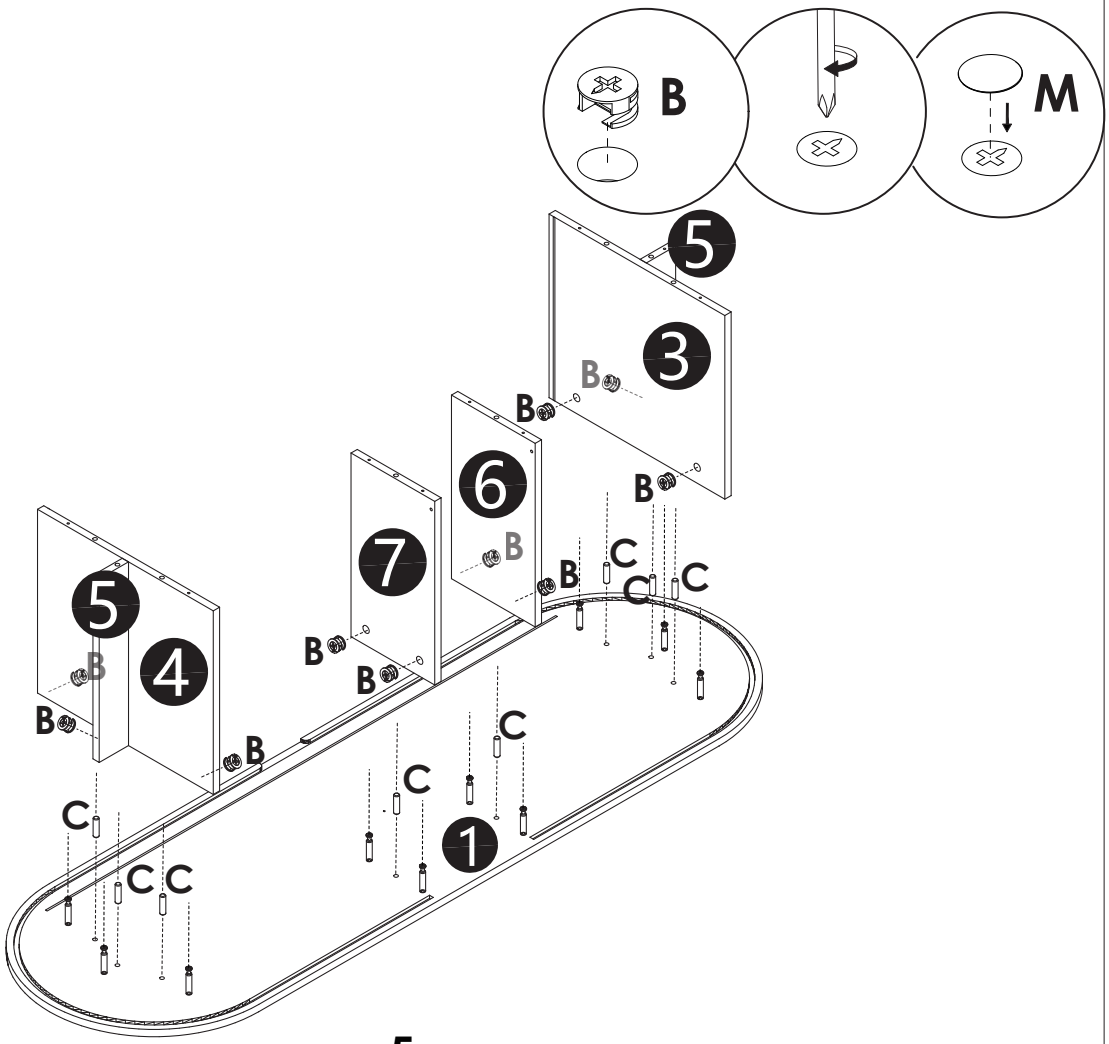


B x10
Cx 8
M x 10

STEP 5

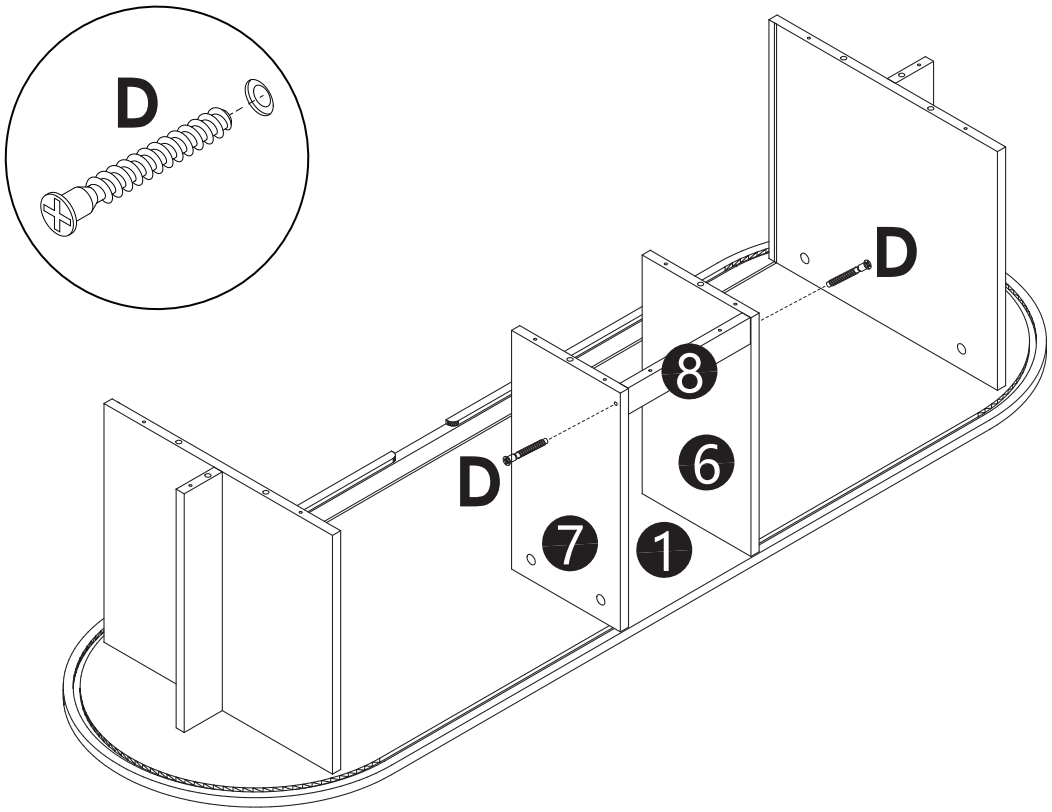

D x 2


STEP 6

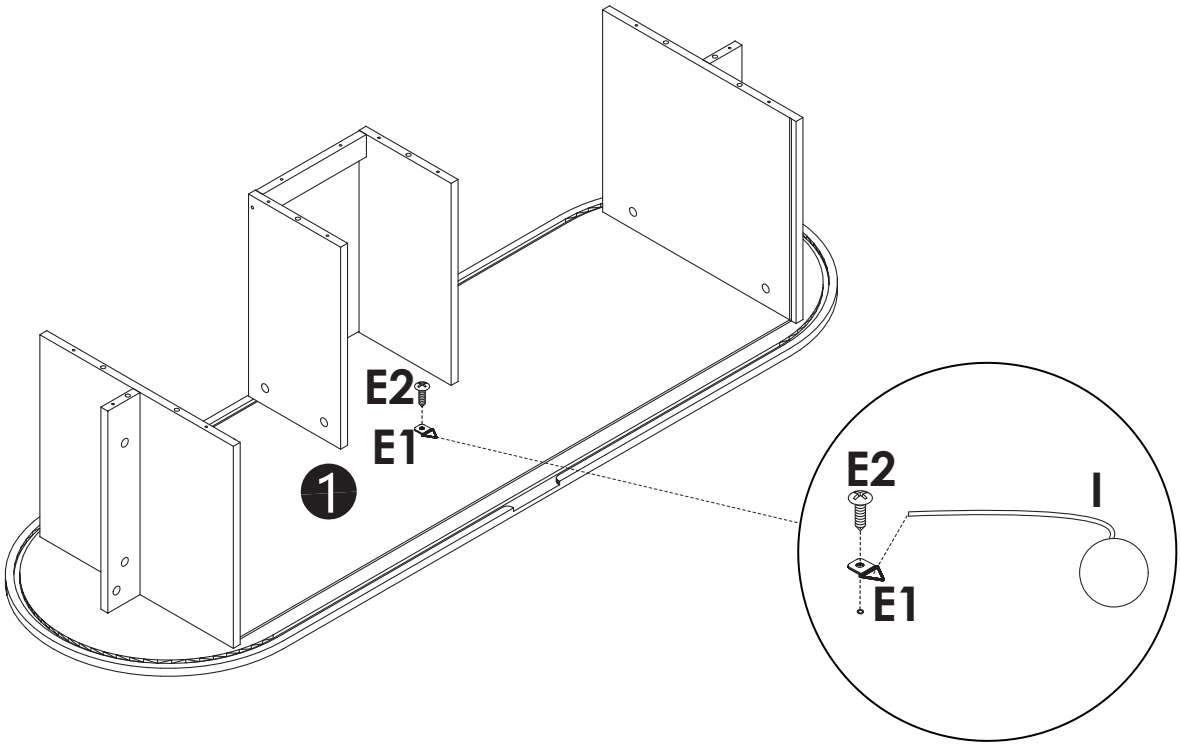


Please tie the hemp rope to the triangular iron piece.

E1x1
E2x1
Ix1

STEP 7

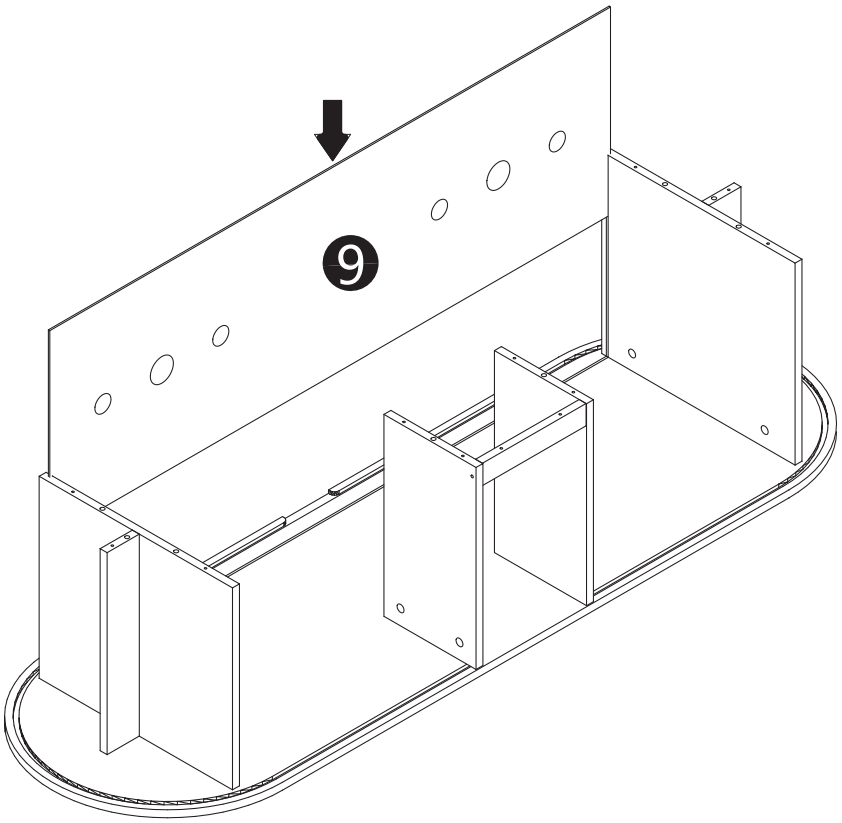


STEP 8

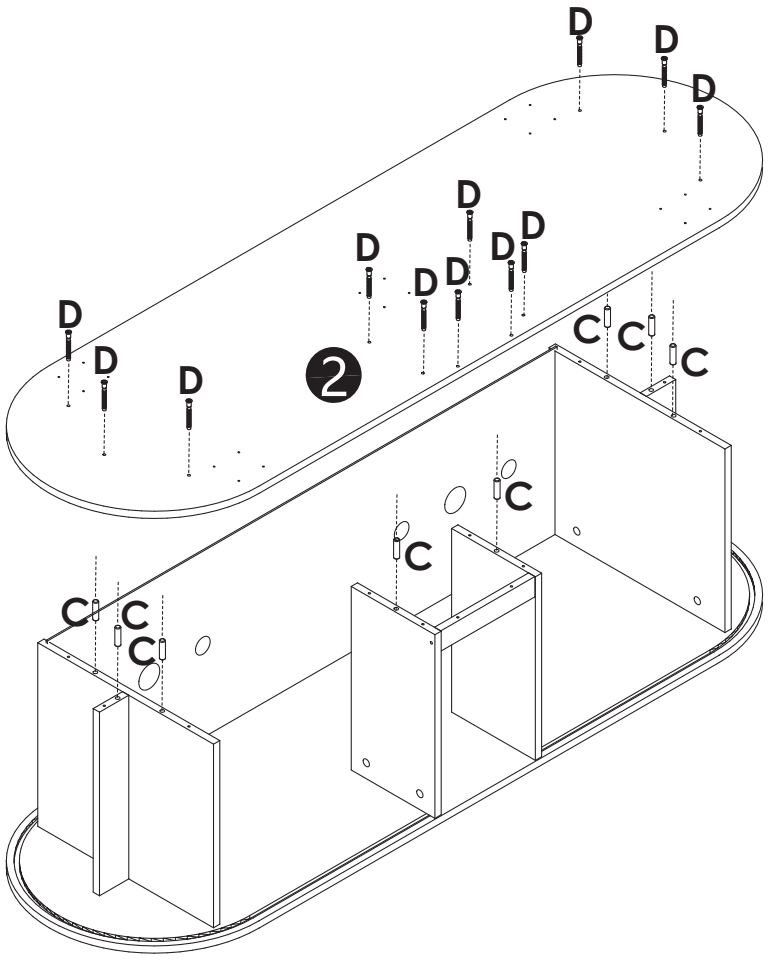

Cx8
Dx12


STEP 9

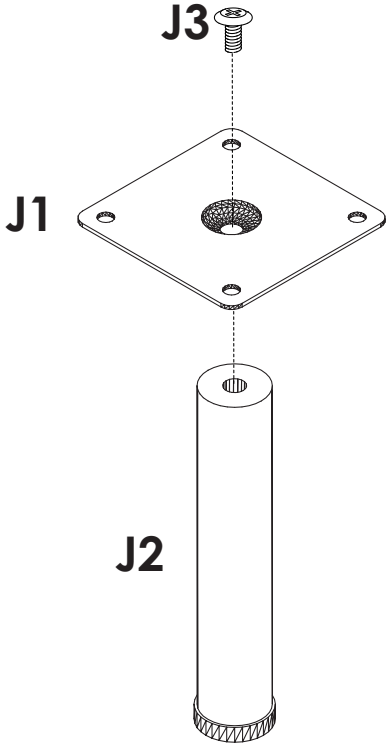

J1x5
J2x5
J3x5


x5

STEP 10

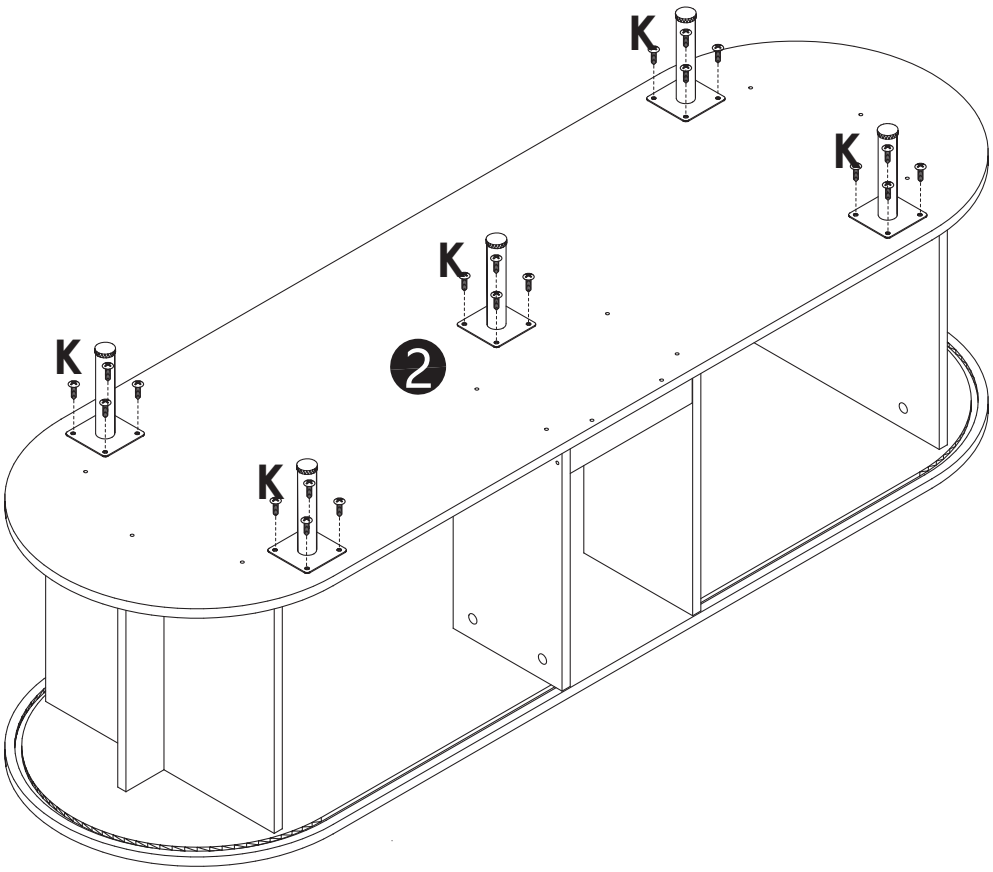


Kx20

STEP 11

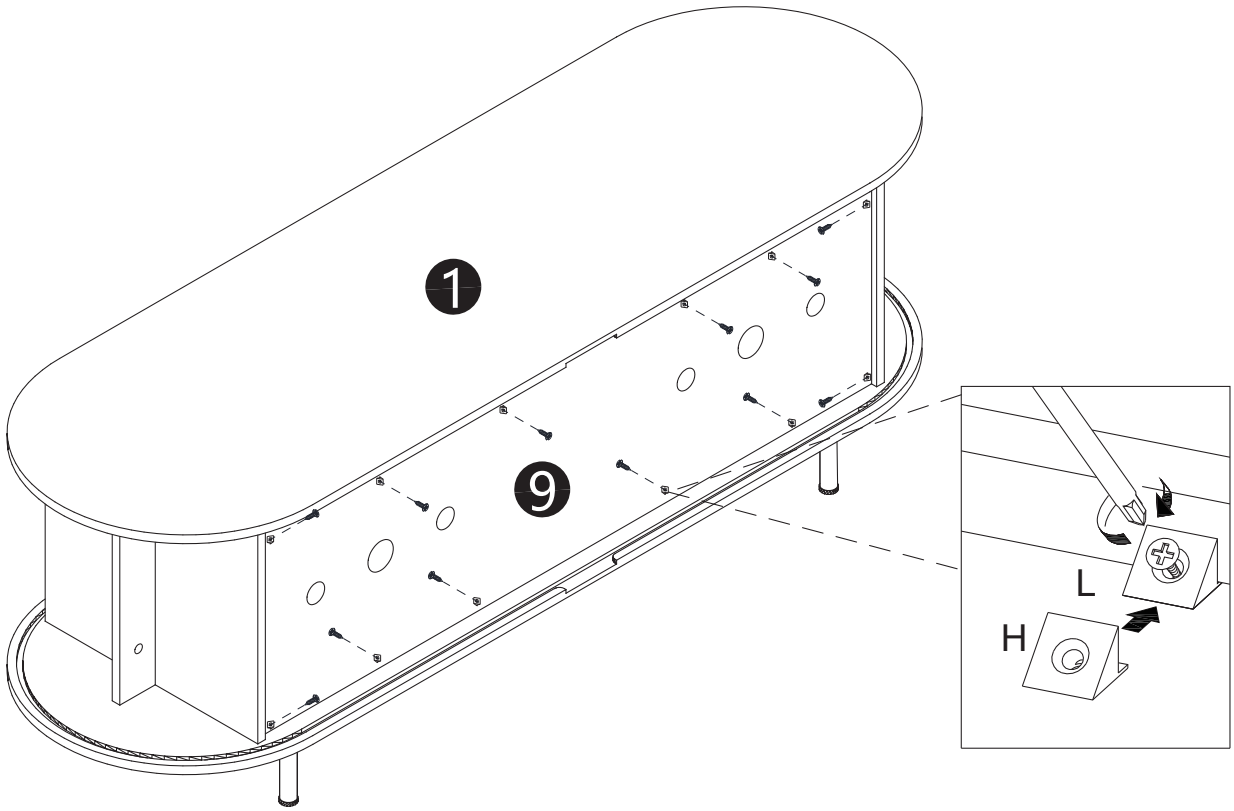


Hx12
Lx12

STEP 12

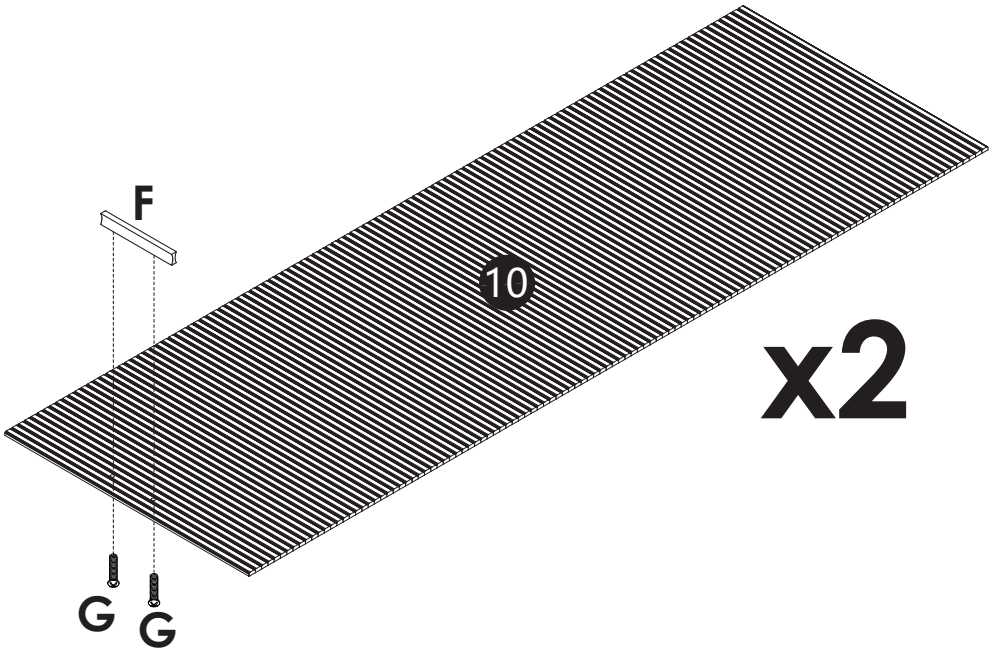


Fx2
Gx4

STEP 13

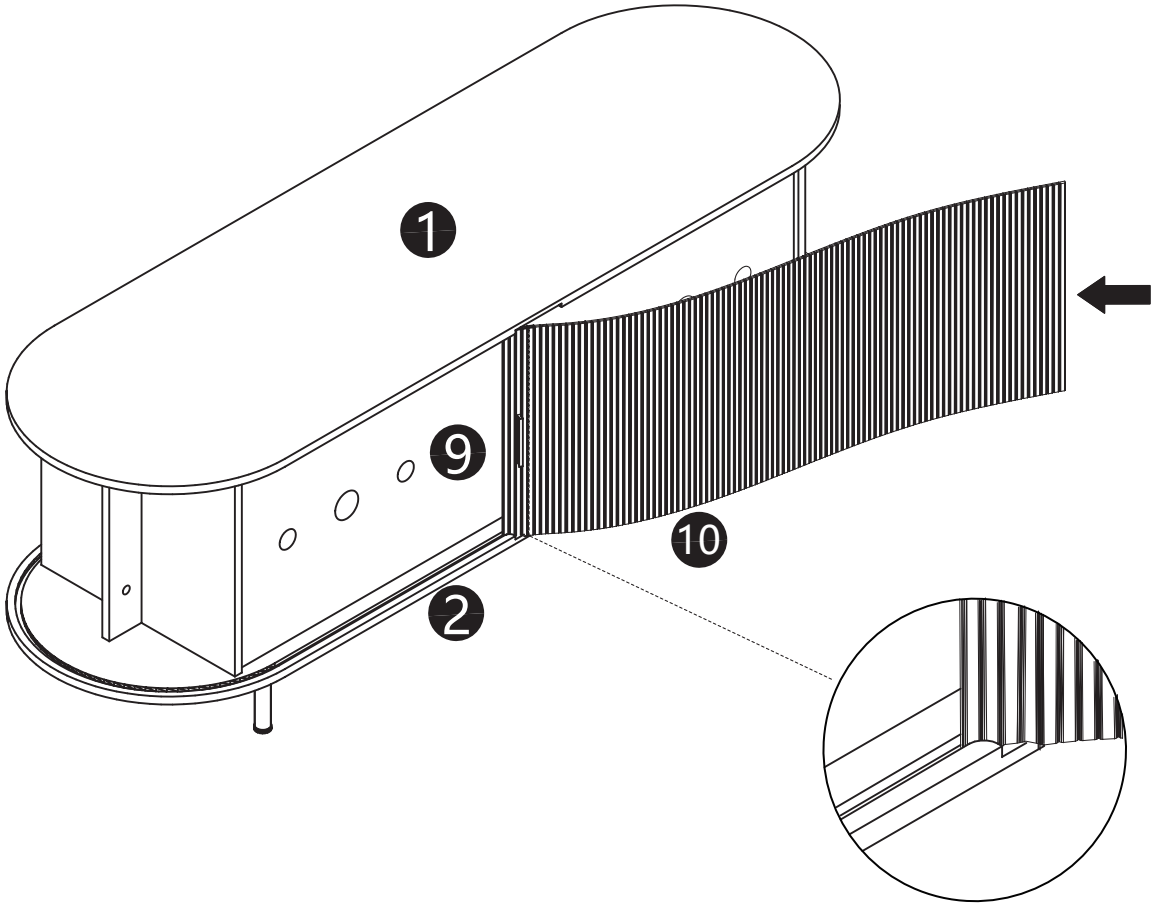


Gently push the No. 10 component into the gap between the No. 1 and No. 2 components.

STEP 14

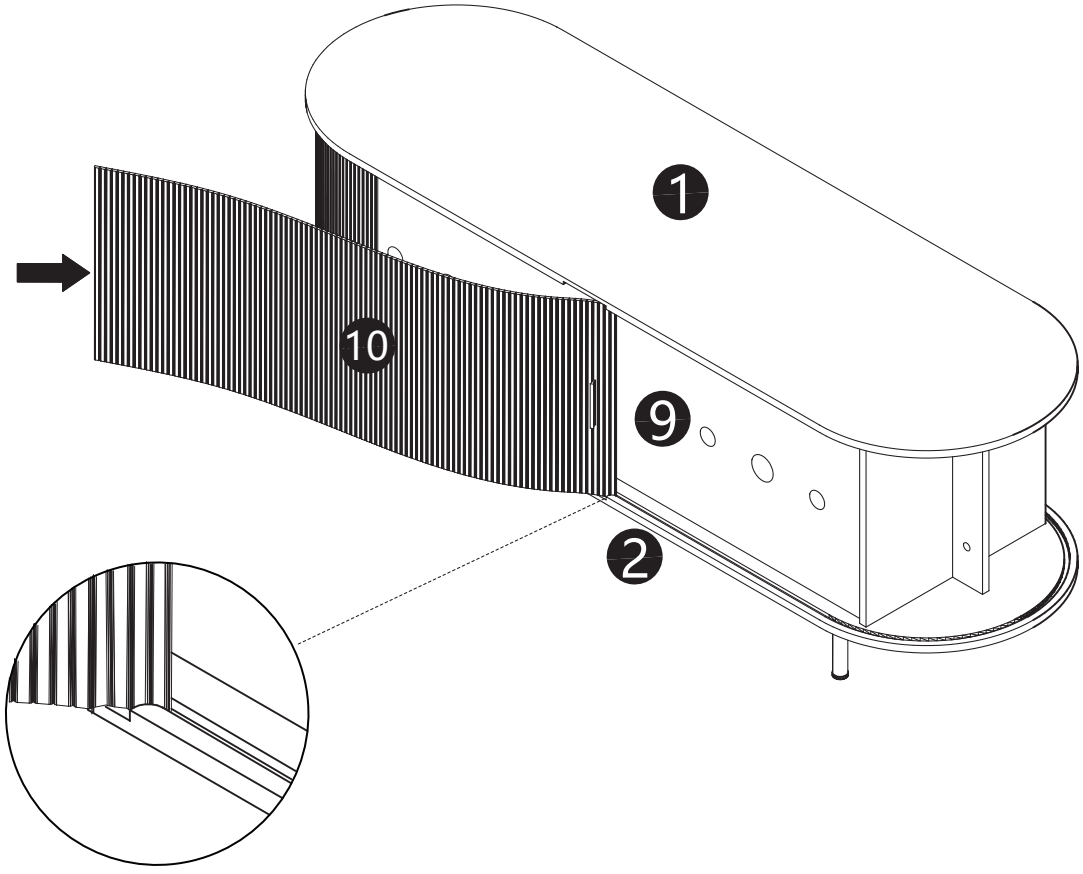

Gently push the No. 10 component into the gap between the No. 1 and No. 2 components.

STEP 15

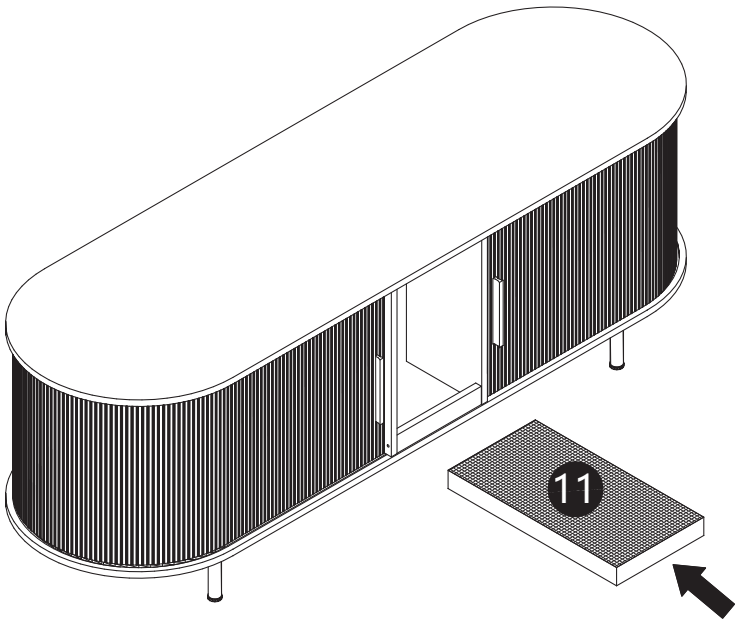

STEP 16

accomplish

