
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BAR CABINET
MEUBLE BAR



WARNING

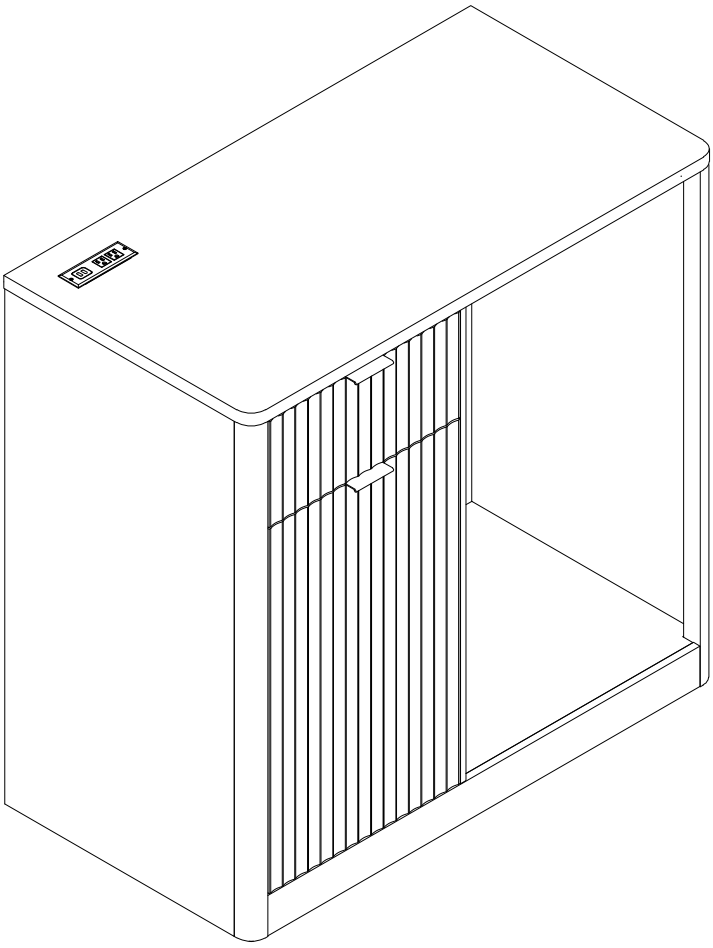


This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
Improper use may cause furniture tipover.

AVERTISSEMENT



























Ce produit N'EST PAS une unité derangement pour vêtements (CSU).
NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements.
Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.














Detail View/ Vue détaillée

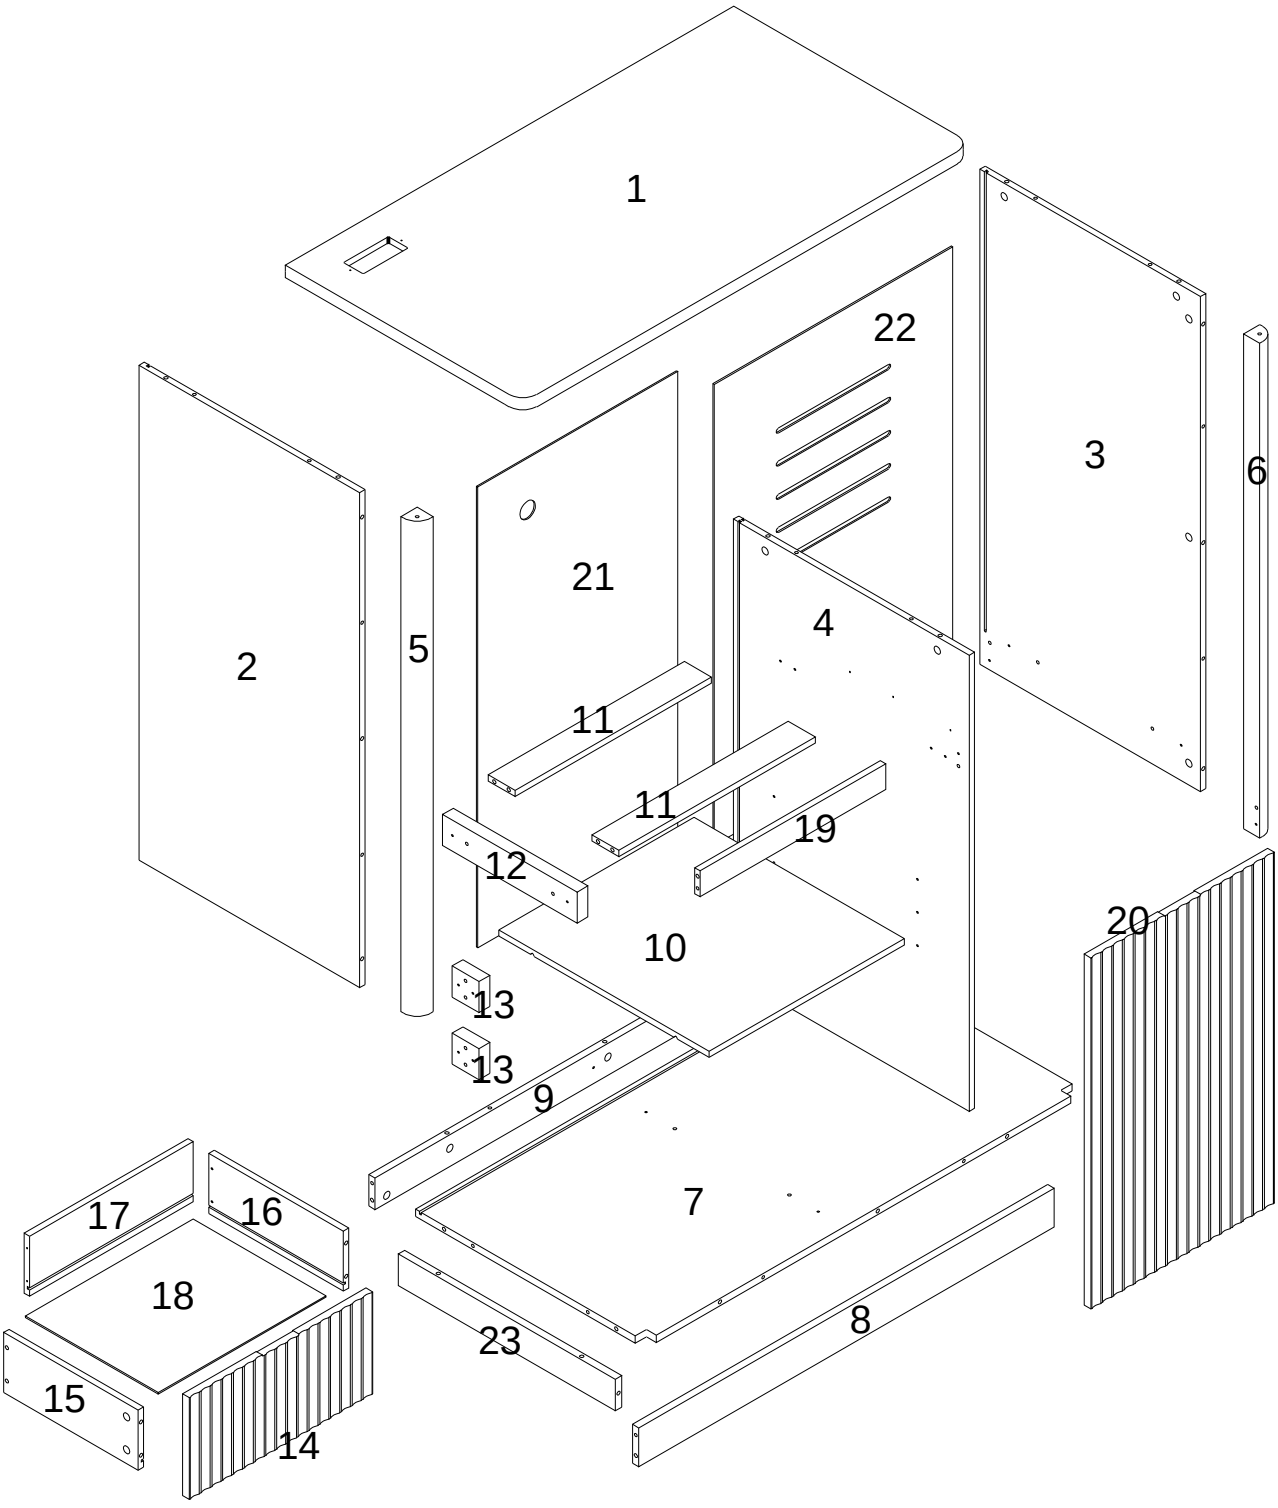


Part List/ Liste des pièces

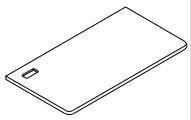 1: 1pc	 2: 1pc	 3: 1pc	 4: 1pc	 5: 1pc	 6: 1pc
 7: 1pc	 8: 1pc	 9: 1pc	 10: 1pc	 11: 2pcs	 12: 1pc
 13: 2pcs	 14: 1pc	 15: 1pc	 16: 1pc	 17: 1pc	 18: 1pc
 19: 1pc	 20: 1pc	 21: 1pc	 22: 1pc	 23: 1pc	 Hardware box Liste du matériel

Hardware List/Liste du

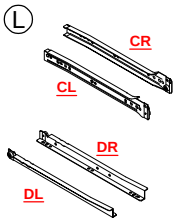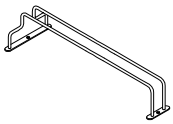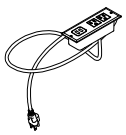
Ⓐ  Ø6x33mm 44+4pcs	Ⓑ  44+4pcs	Ⓒ  Ø6x30mm 34+4pcs	Ⓓ  44pcs	Ⓔ  Ø4x35mm 6+1pcs	Ⓕ  Ø4x25mm 6+1pcs
Ⓖ  Ø3.5x12mm 34+4pcs	Ⓗ  4pcs	Ⓘ  2pcs	Ⓙ  2pcs	Ⓚ  6+1pcs	Ⓛ  300mm x1set
Ⓜ  3pcs	Ⓝ  1pc	Ⓞ1  12+2pcs	Ⓞ2  Ø3x16mm 12+2pcs	Ⓟ1  2pcs	Ⓟ2  Ø4x16mm 2pcs
Ⓟ3  2pcs	Ⓟ4  Ø4x35mm 2pcs	Ⓠ  1pc			


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (INCLUS)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DE MAINTIEN LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !


Step 1/ Etape 1

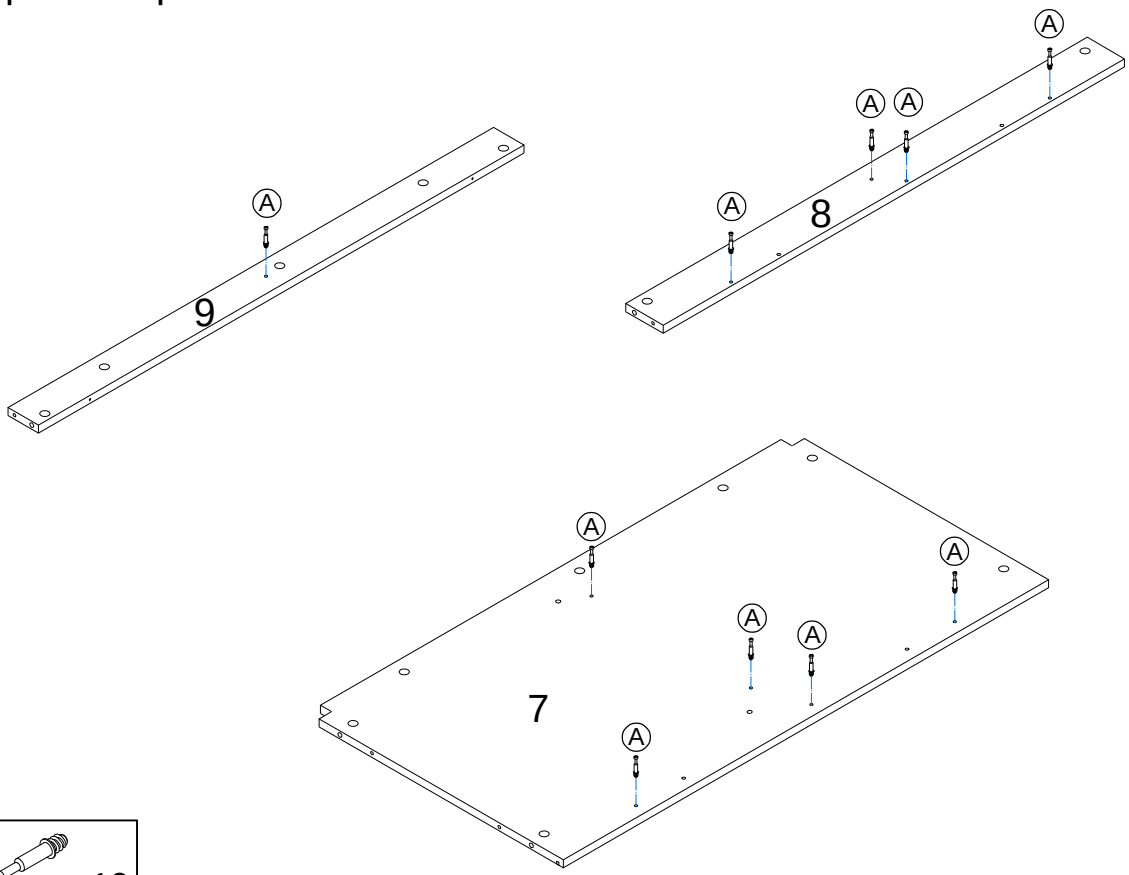





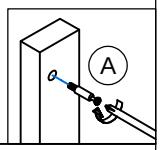


Step 2/ Etape 2

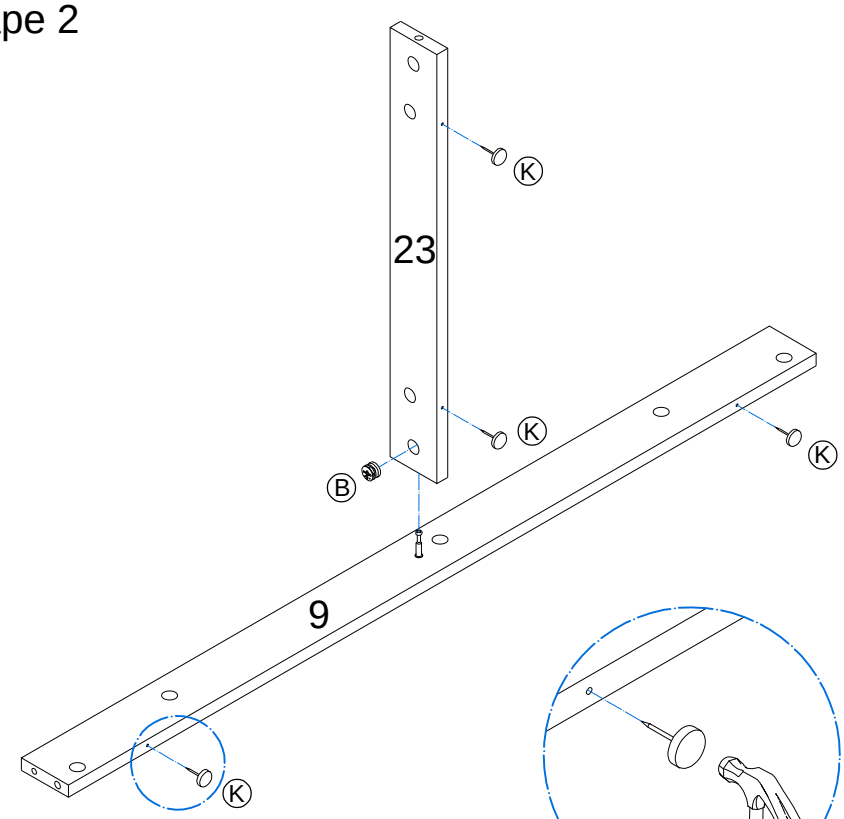







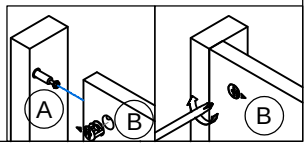


Step 3/ Etape 3

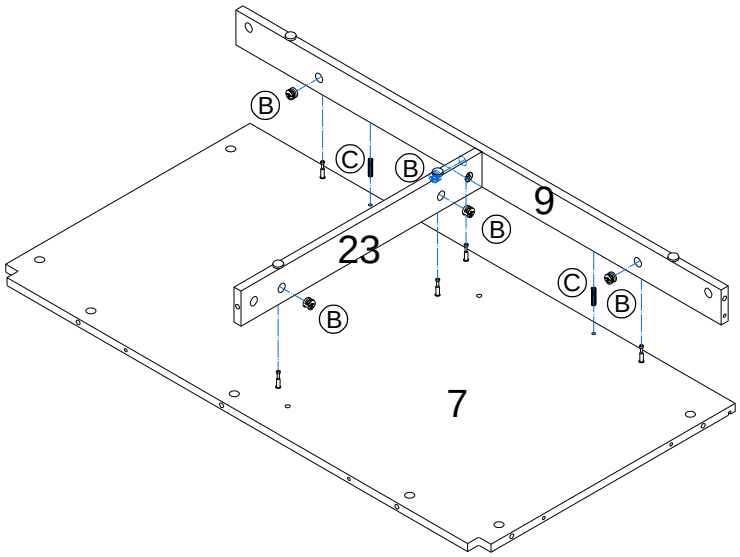


B 	x5
C  Ø6x30mm	x2

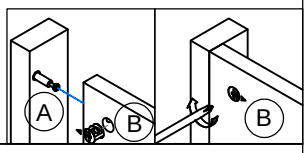


Step 4/ Etape 4

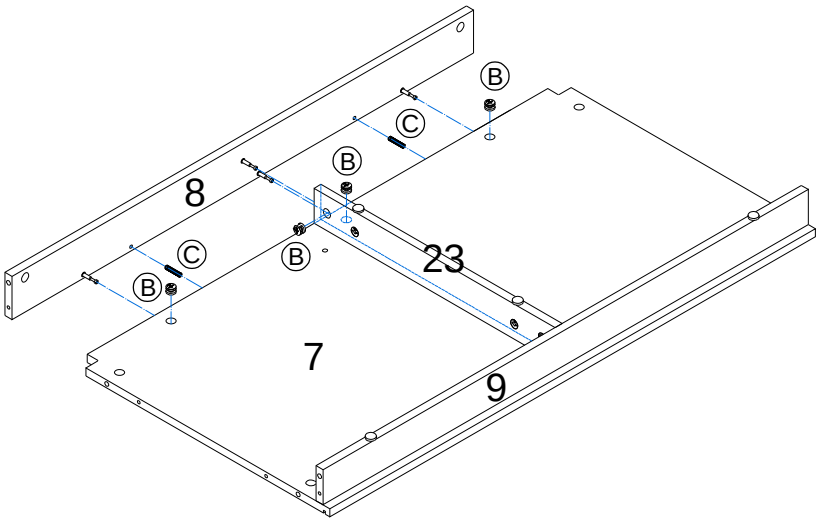

B 	x4
C  Ø6x30mm	x2

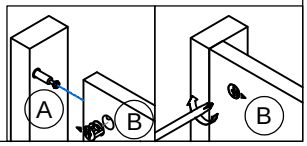


Step 5/ Etape 5

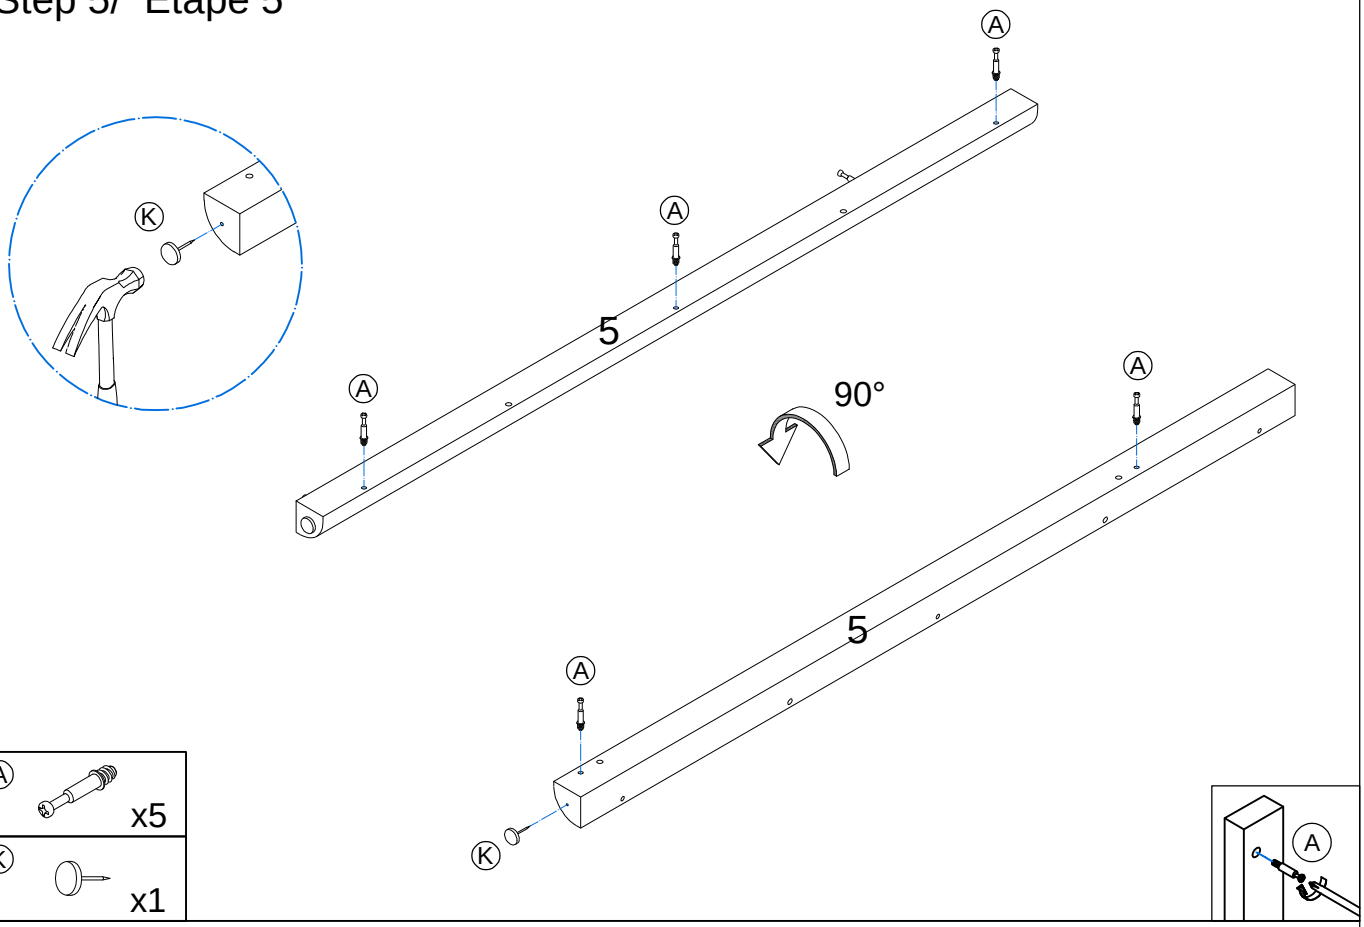


A	x5
K	x1


Step 6/ Etape 6

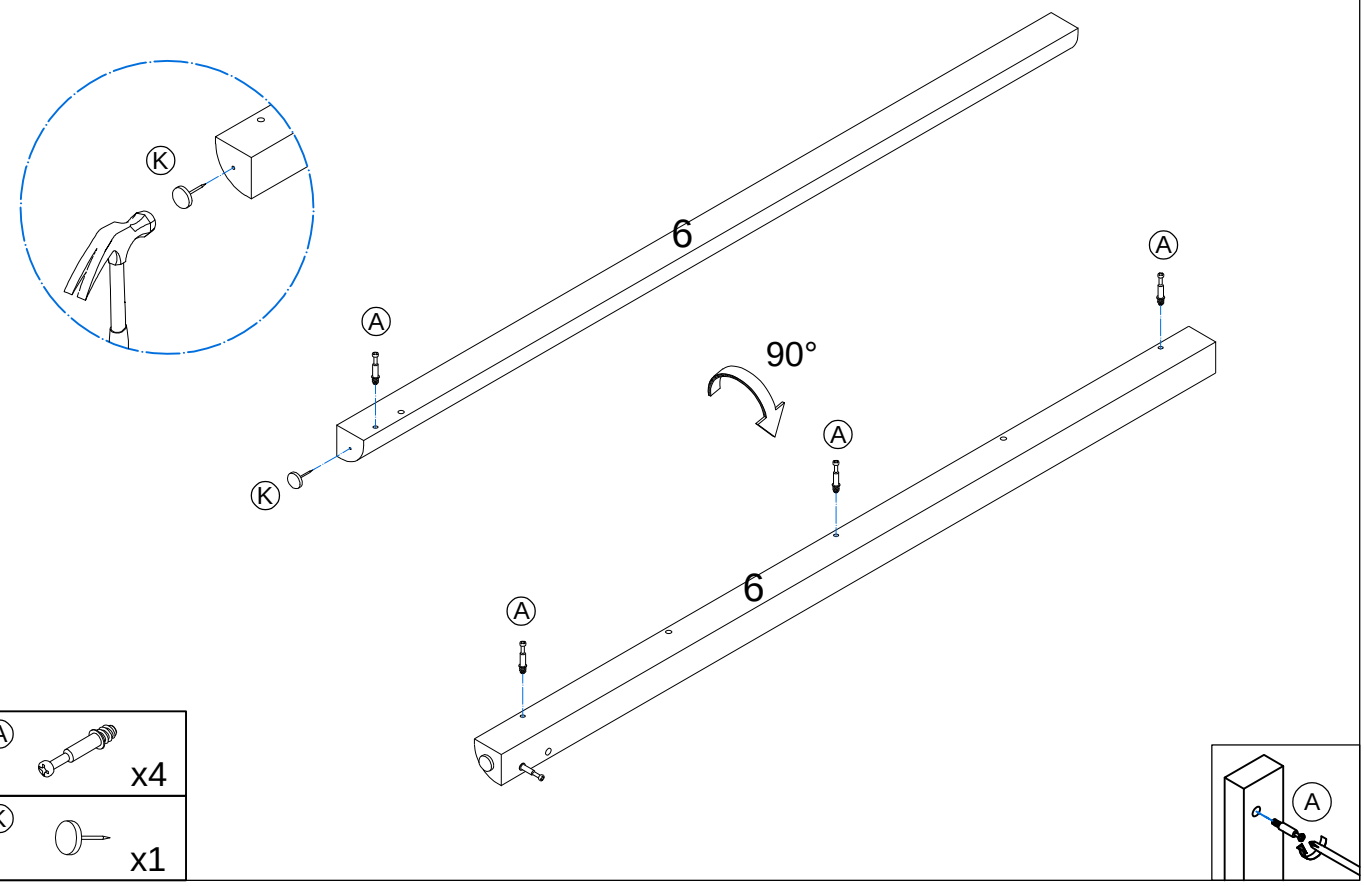

A	x4
K	x1


Step 7/ Etape 7

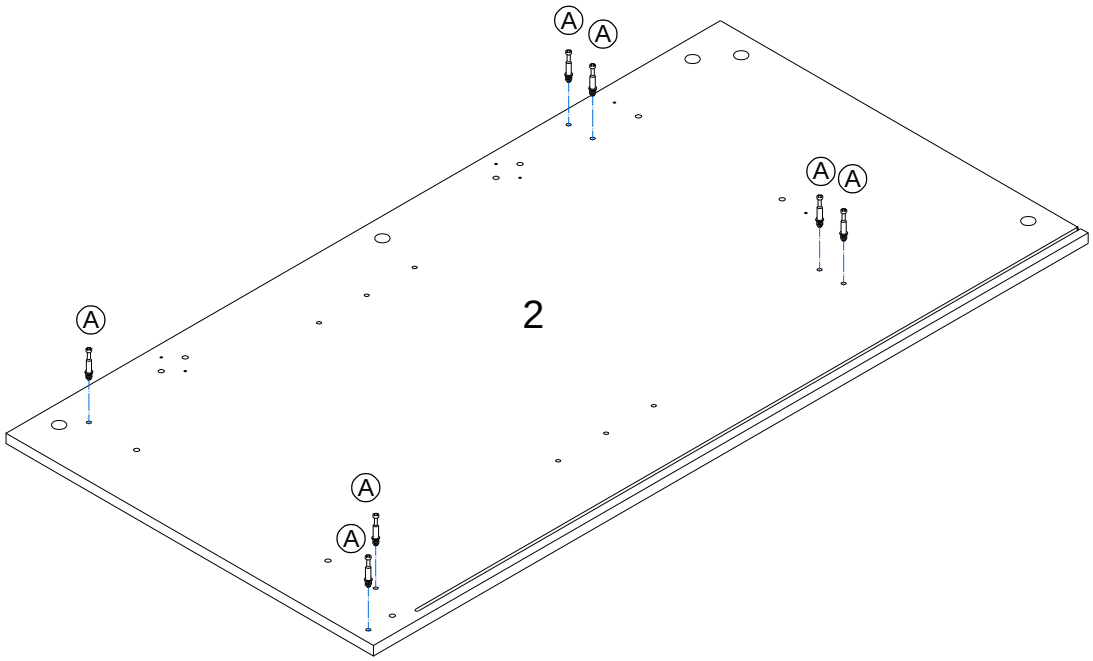


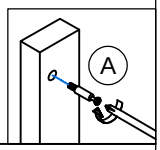

Ⓐ  x7

Step 8/ Etape 8

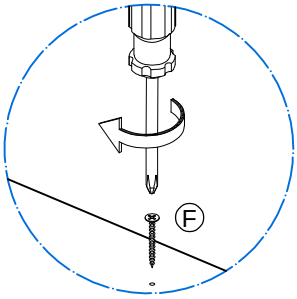


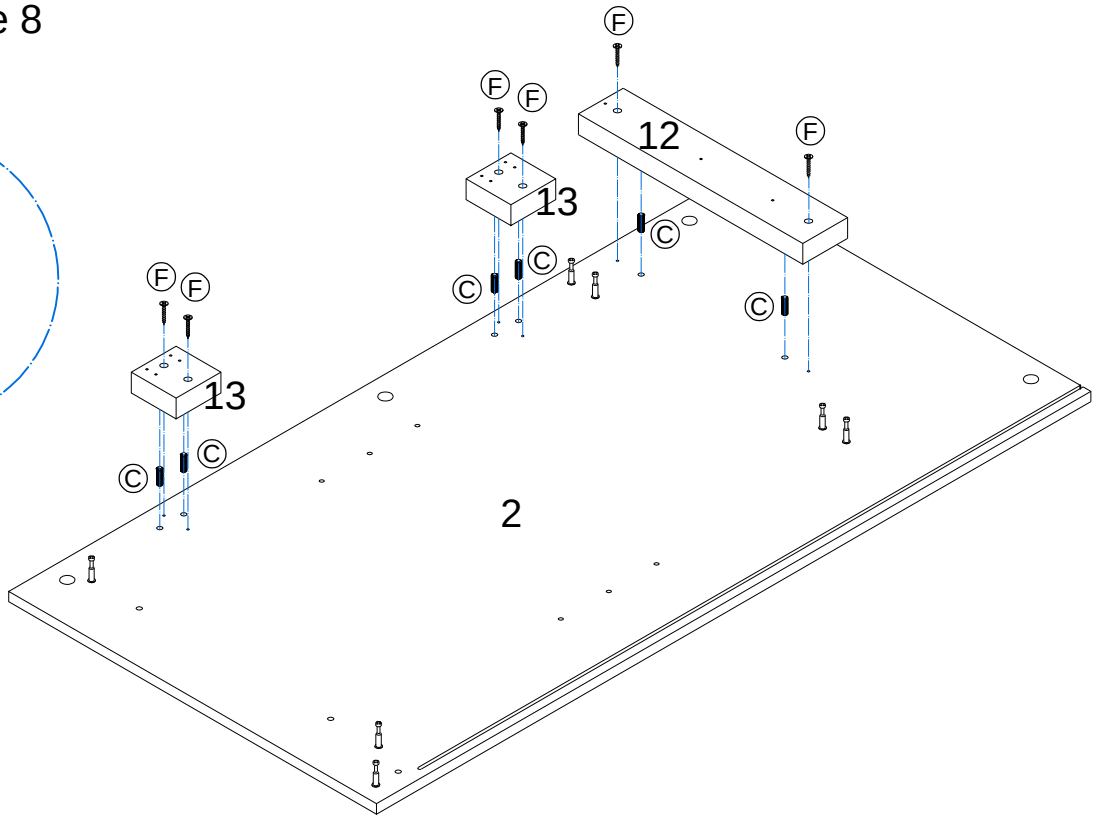


Ⓒ  Ø6x30mm x6

Ⓕ  Ø4x25mm x6


Step 9/ Etape 9

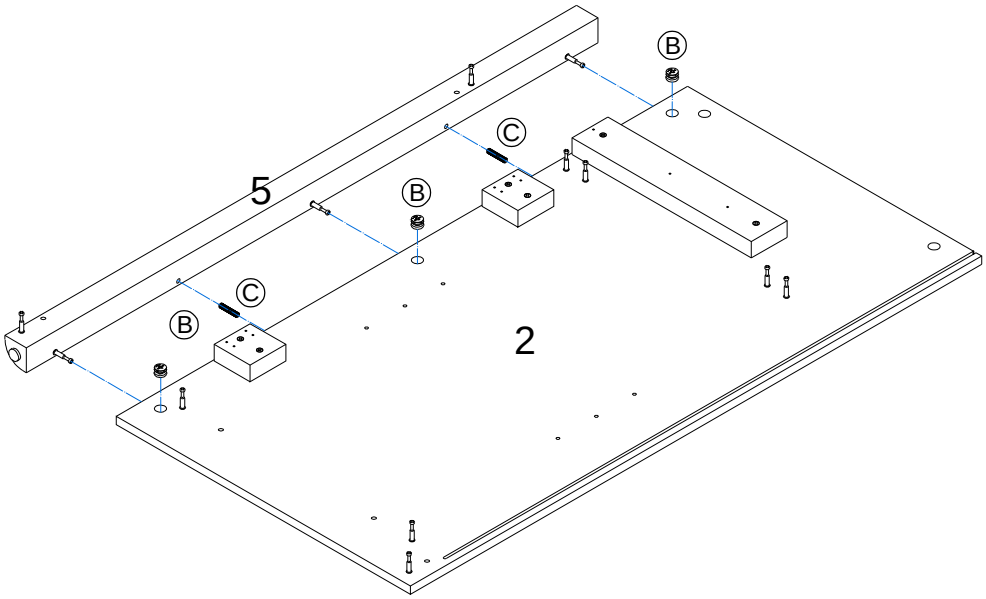


B		x3
C	Ø6x30mm	x2

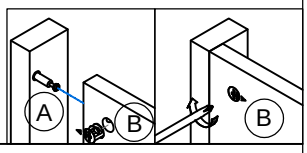


Step 10/ Etape 10

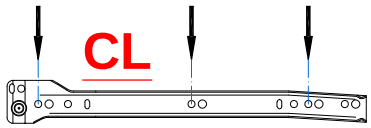


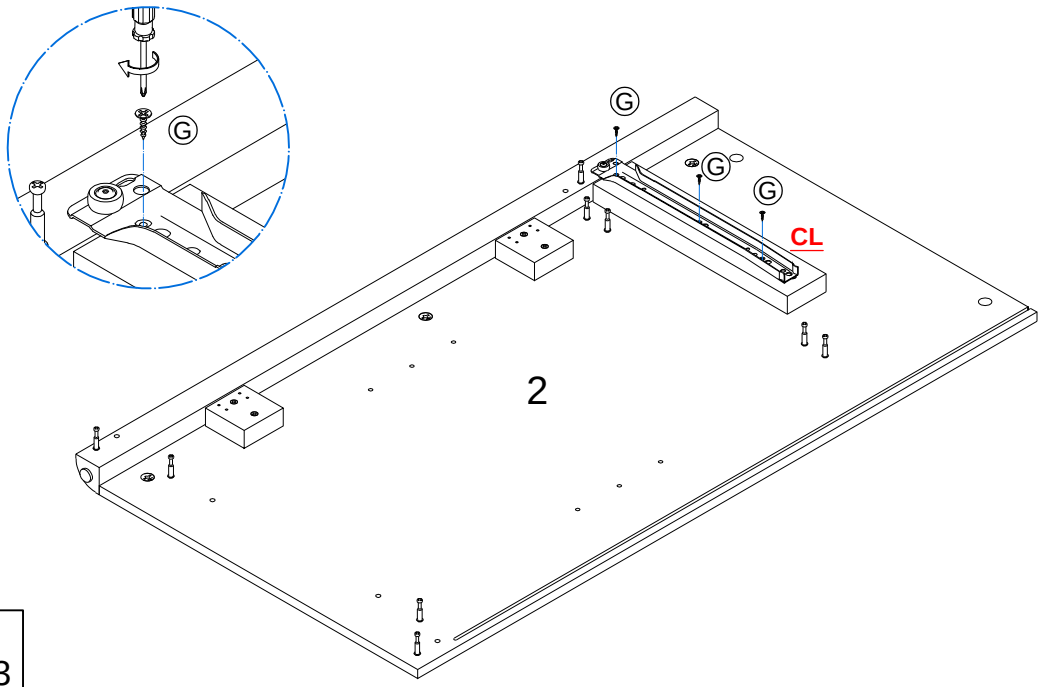


G	Ø3.5x12mm	x3
CL	300mm	x1


Step 11/ Etape 11

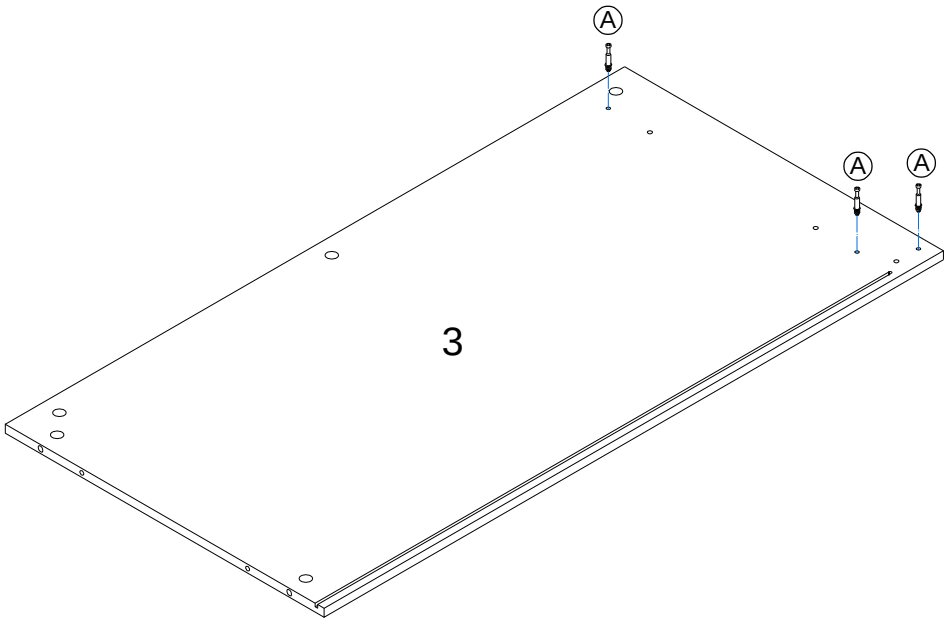





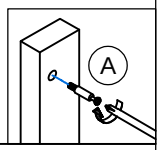


Step 12/ Etape 12

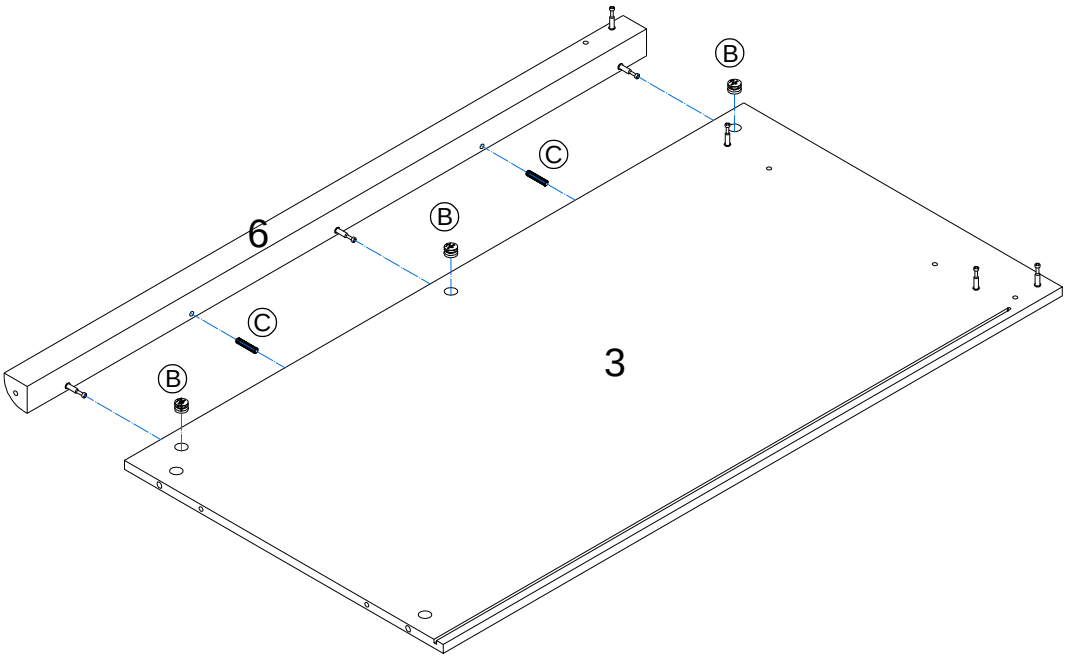


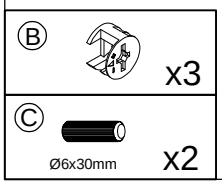

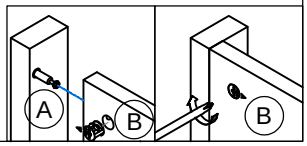


Step 13/ Etape 13

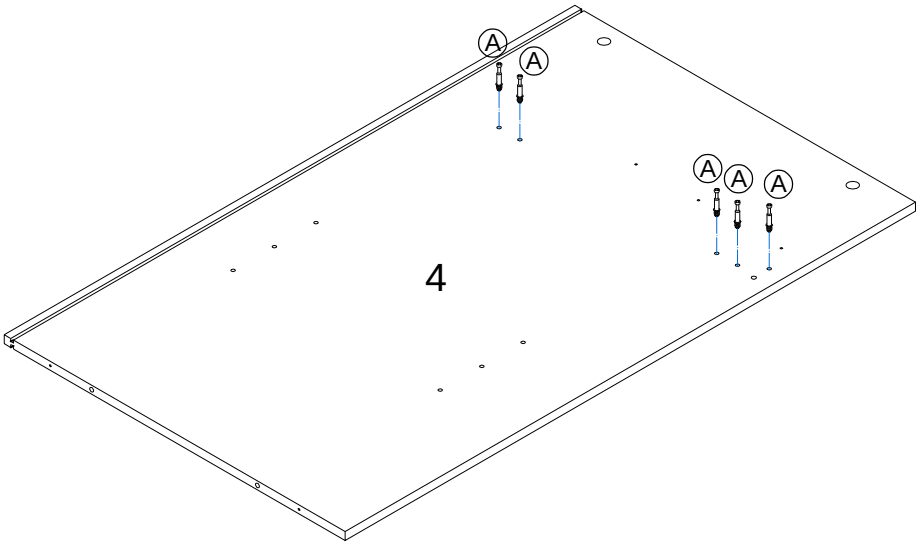


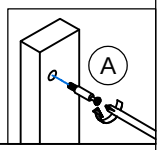


Ⓐ x5

Step 14/ Etape 14

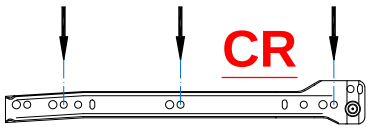

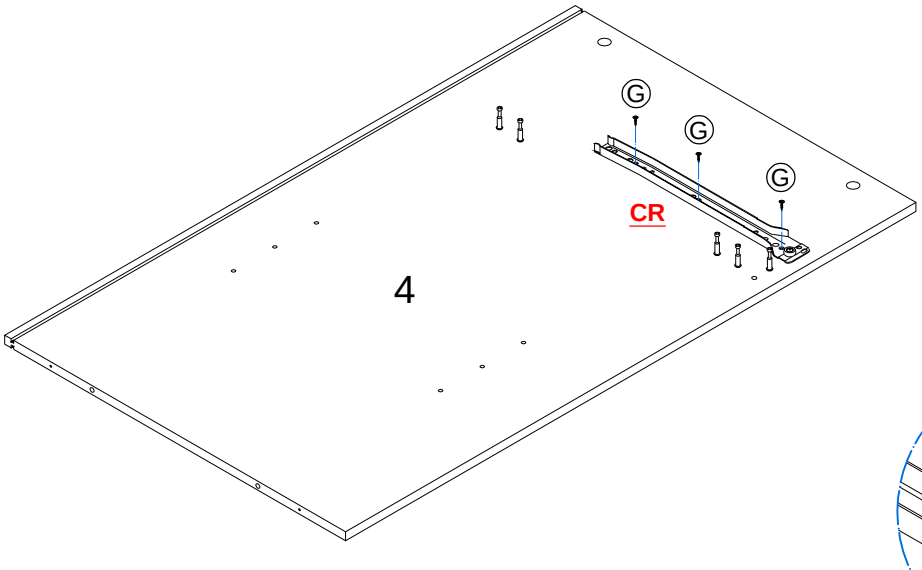


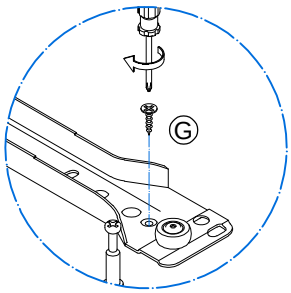


Ⓖ Ø3.5x12mm x3

CR 300mm x1


Step 15/ Etape 15

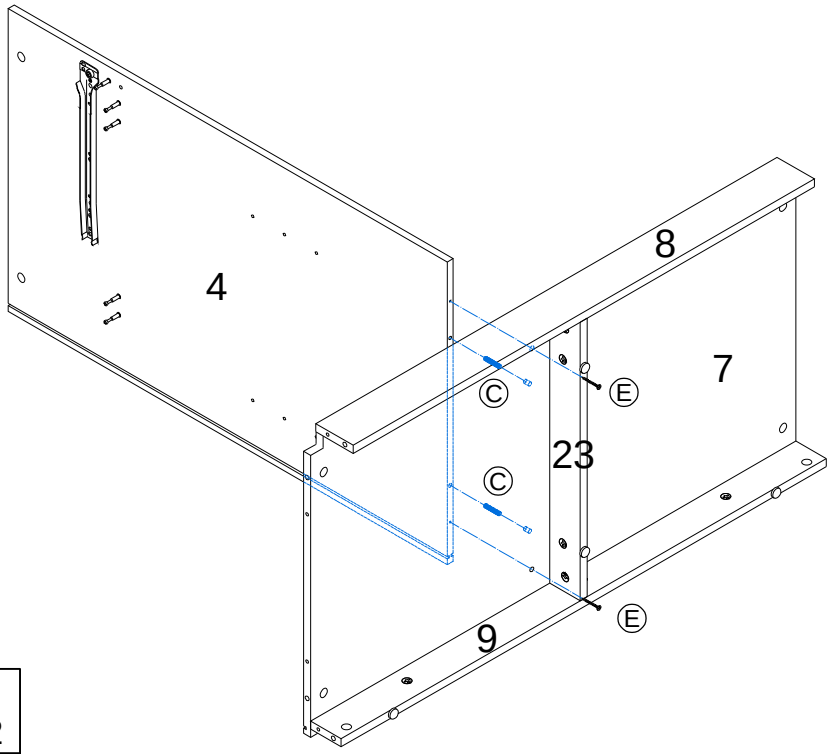

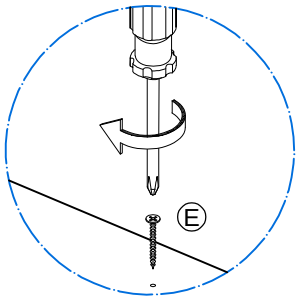


C	Ø6x30mm	x2
E	Ø4x35mm	x2

Step 16/ Etape 16

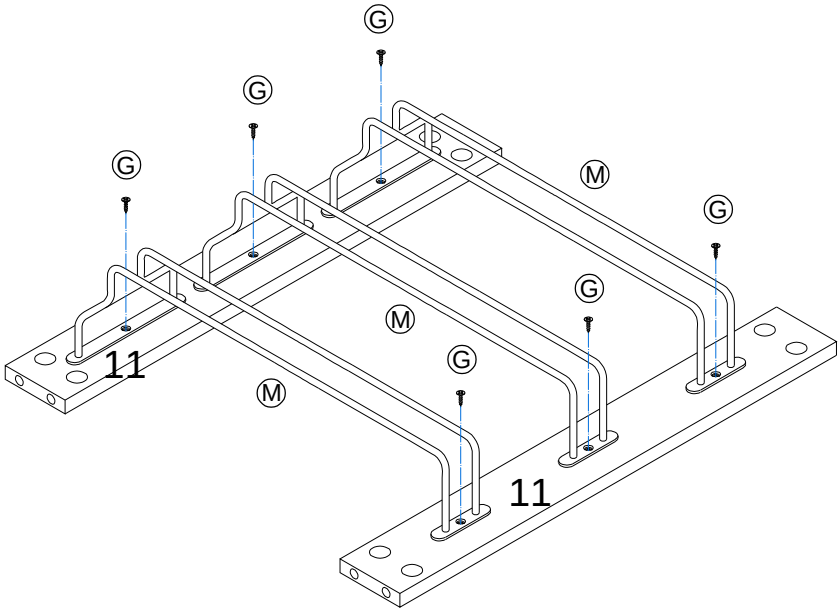


G	Ø3.5x12mm	x6
M		x3


Step 17/ Etape 17

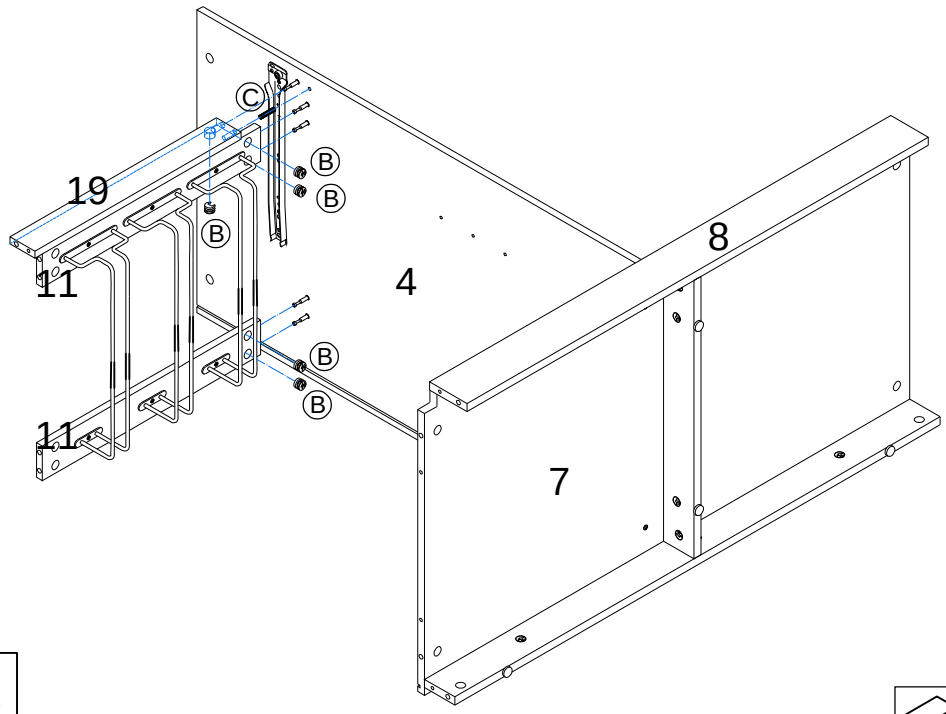


B		x5
C	 Ø6x30mm	x1

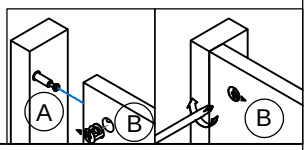


Step 18/ Etape 18

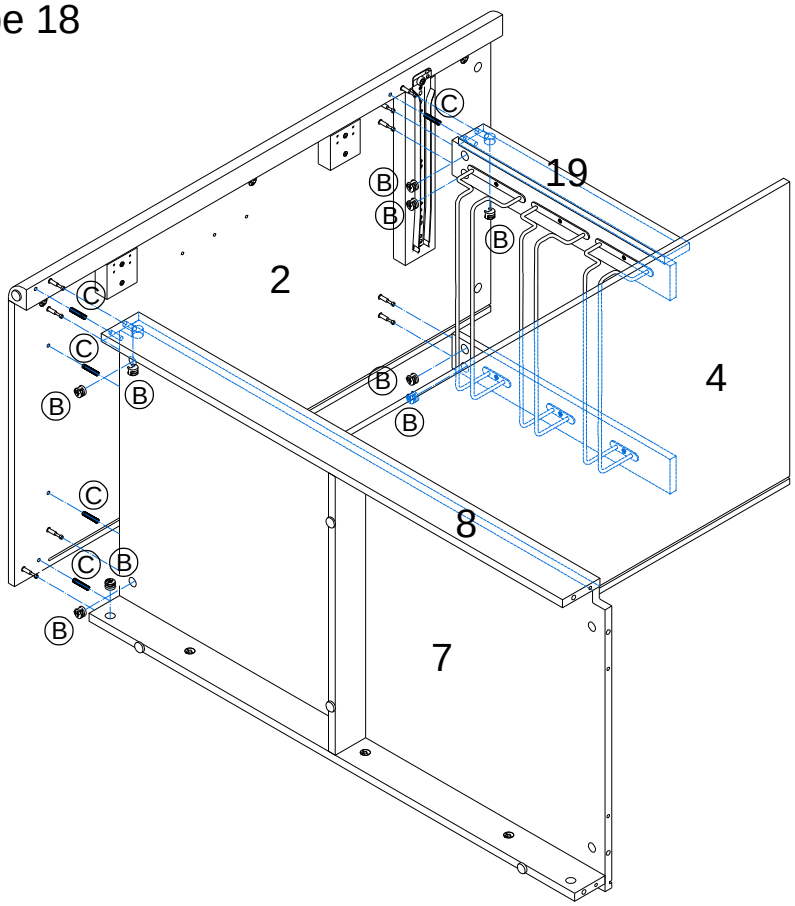

B		x9
C	 Ø6x30mm	x5

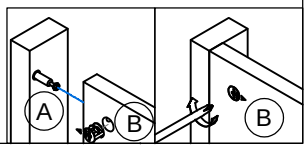


Step 19/ Etape 19

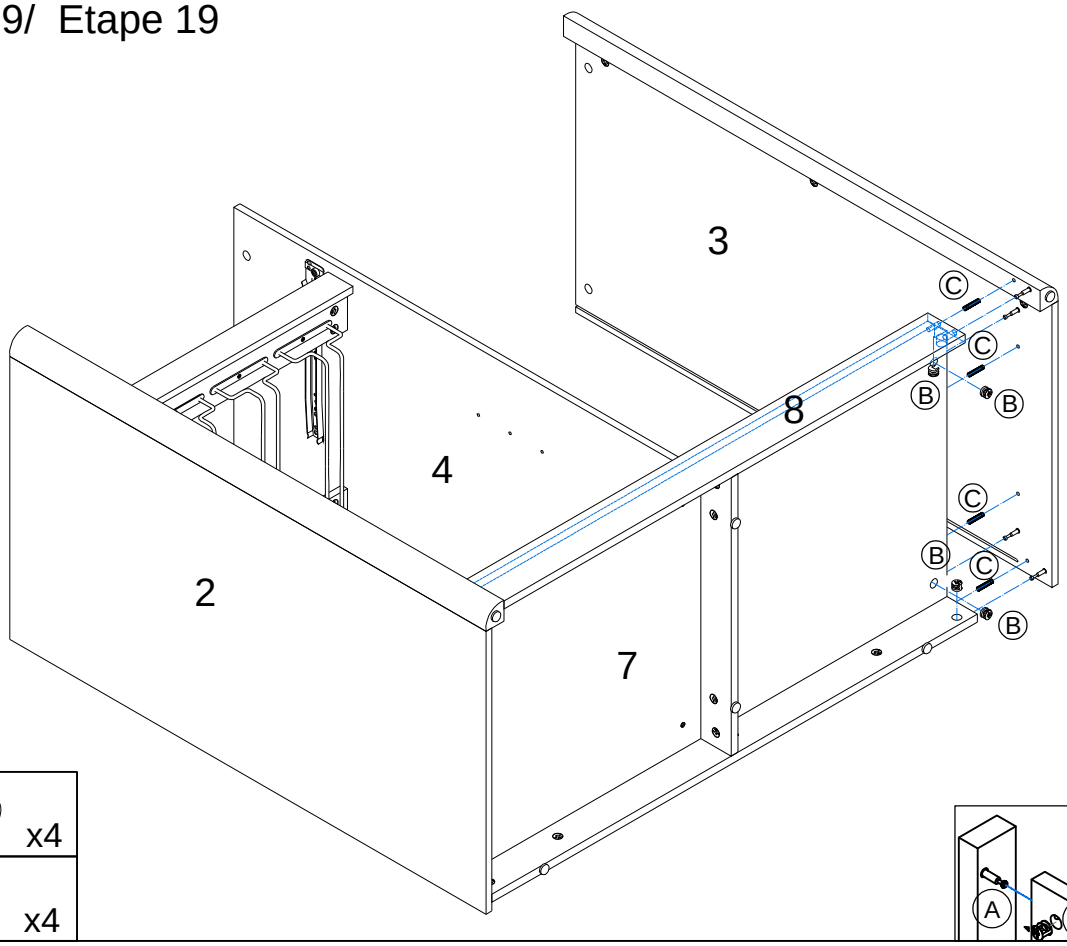


B x4


C Ø6x30mm x4

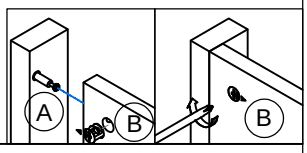

Step 20/ Etape 20

Stand the cabinet up/ Mettez l'armoire debout.

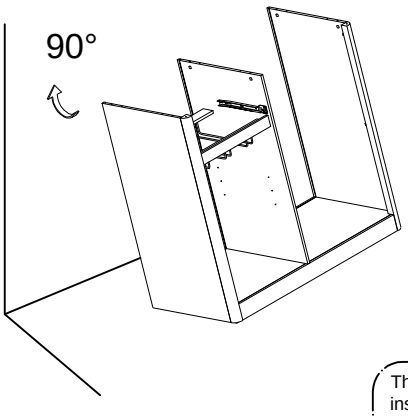

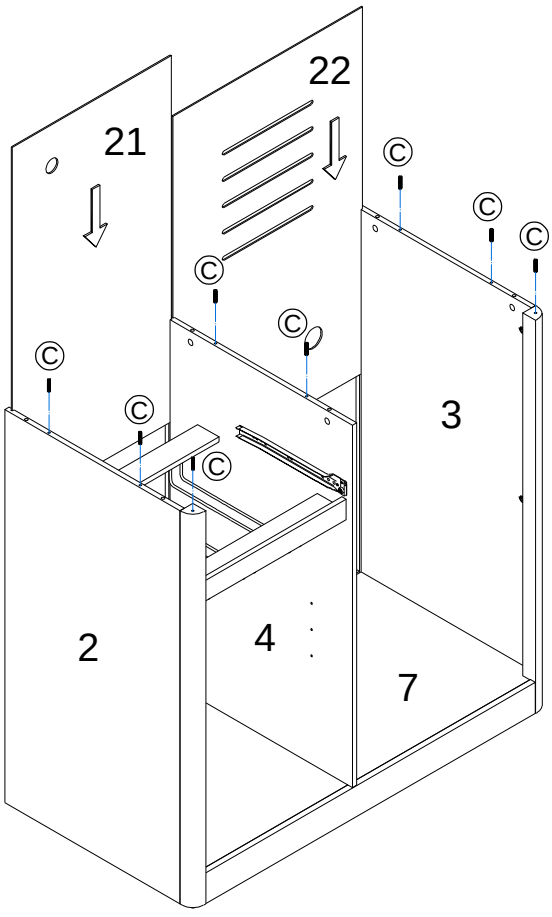



The thin plate needs to be fully inserted into the groove. If the insertion is not smooth, you can try pressing from the front or the back to make adjustments until the thin plate is fully inserted into the groove.


La plaque mince doit être complètement insérée dans la rainure. Si l'insertion n'est pas facile, vous pouvez essayer d'appuyer par l'avant ou par l'arrière pour ajuster la position jusqu'à ce que la plaque mince soit complètement insérée dans la rainure.

C Ø6x30mm x8


Step 21/ Etape 21

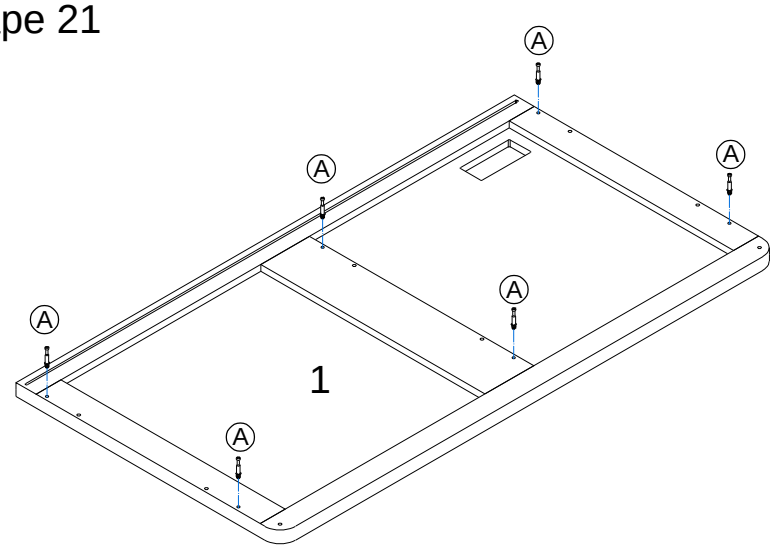





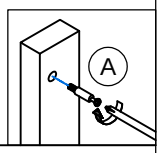


Step 22/ Etape 22

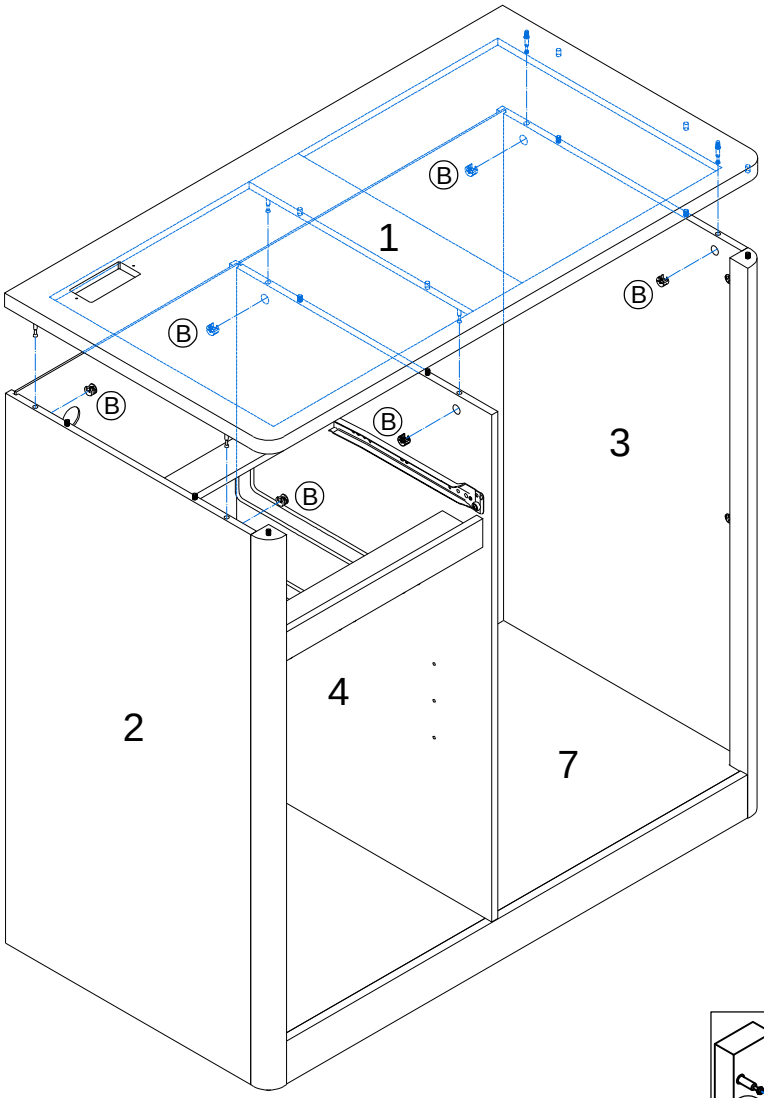



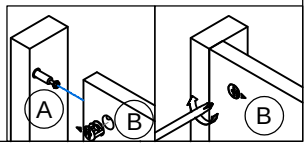


Step 23/ Etape 23

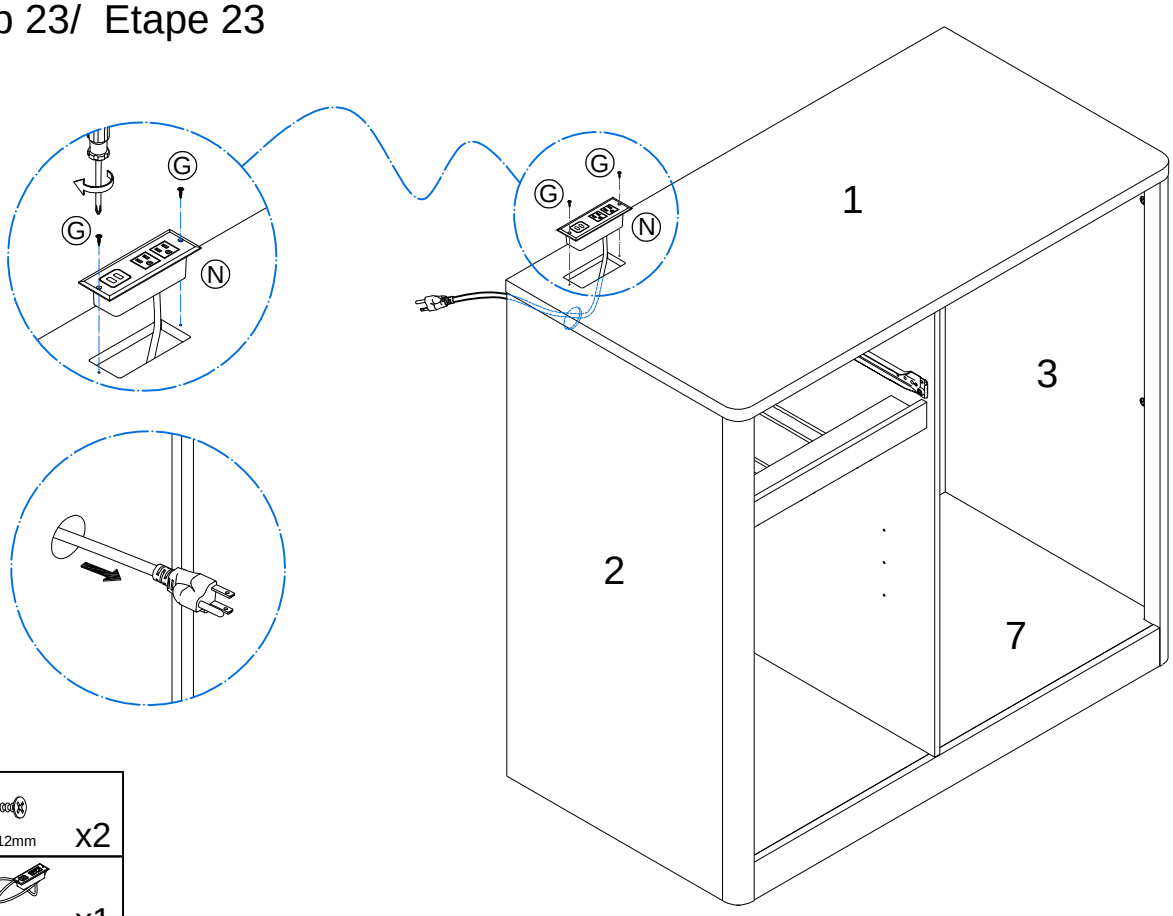


G	 Ø3.5x12mm	x2
N		x1

Step 24/ Etape 24

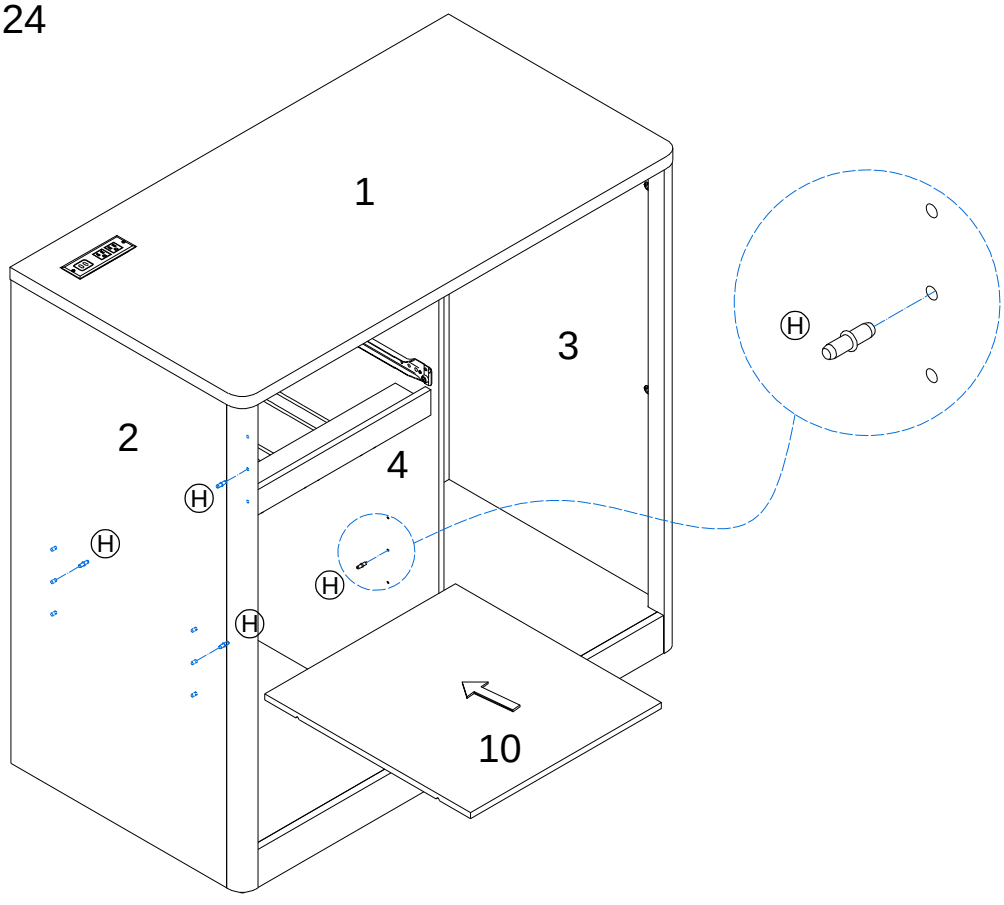



H		x4

Step 25/ Etape 25

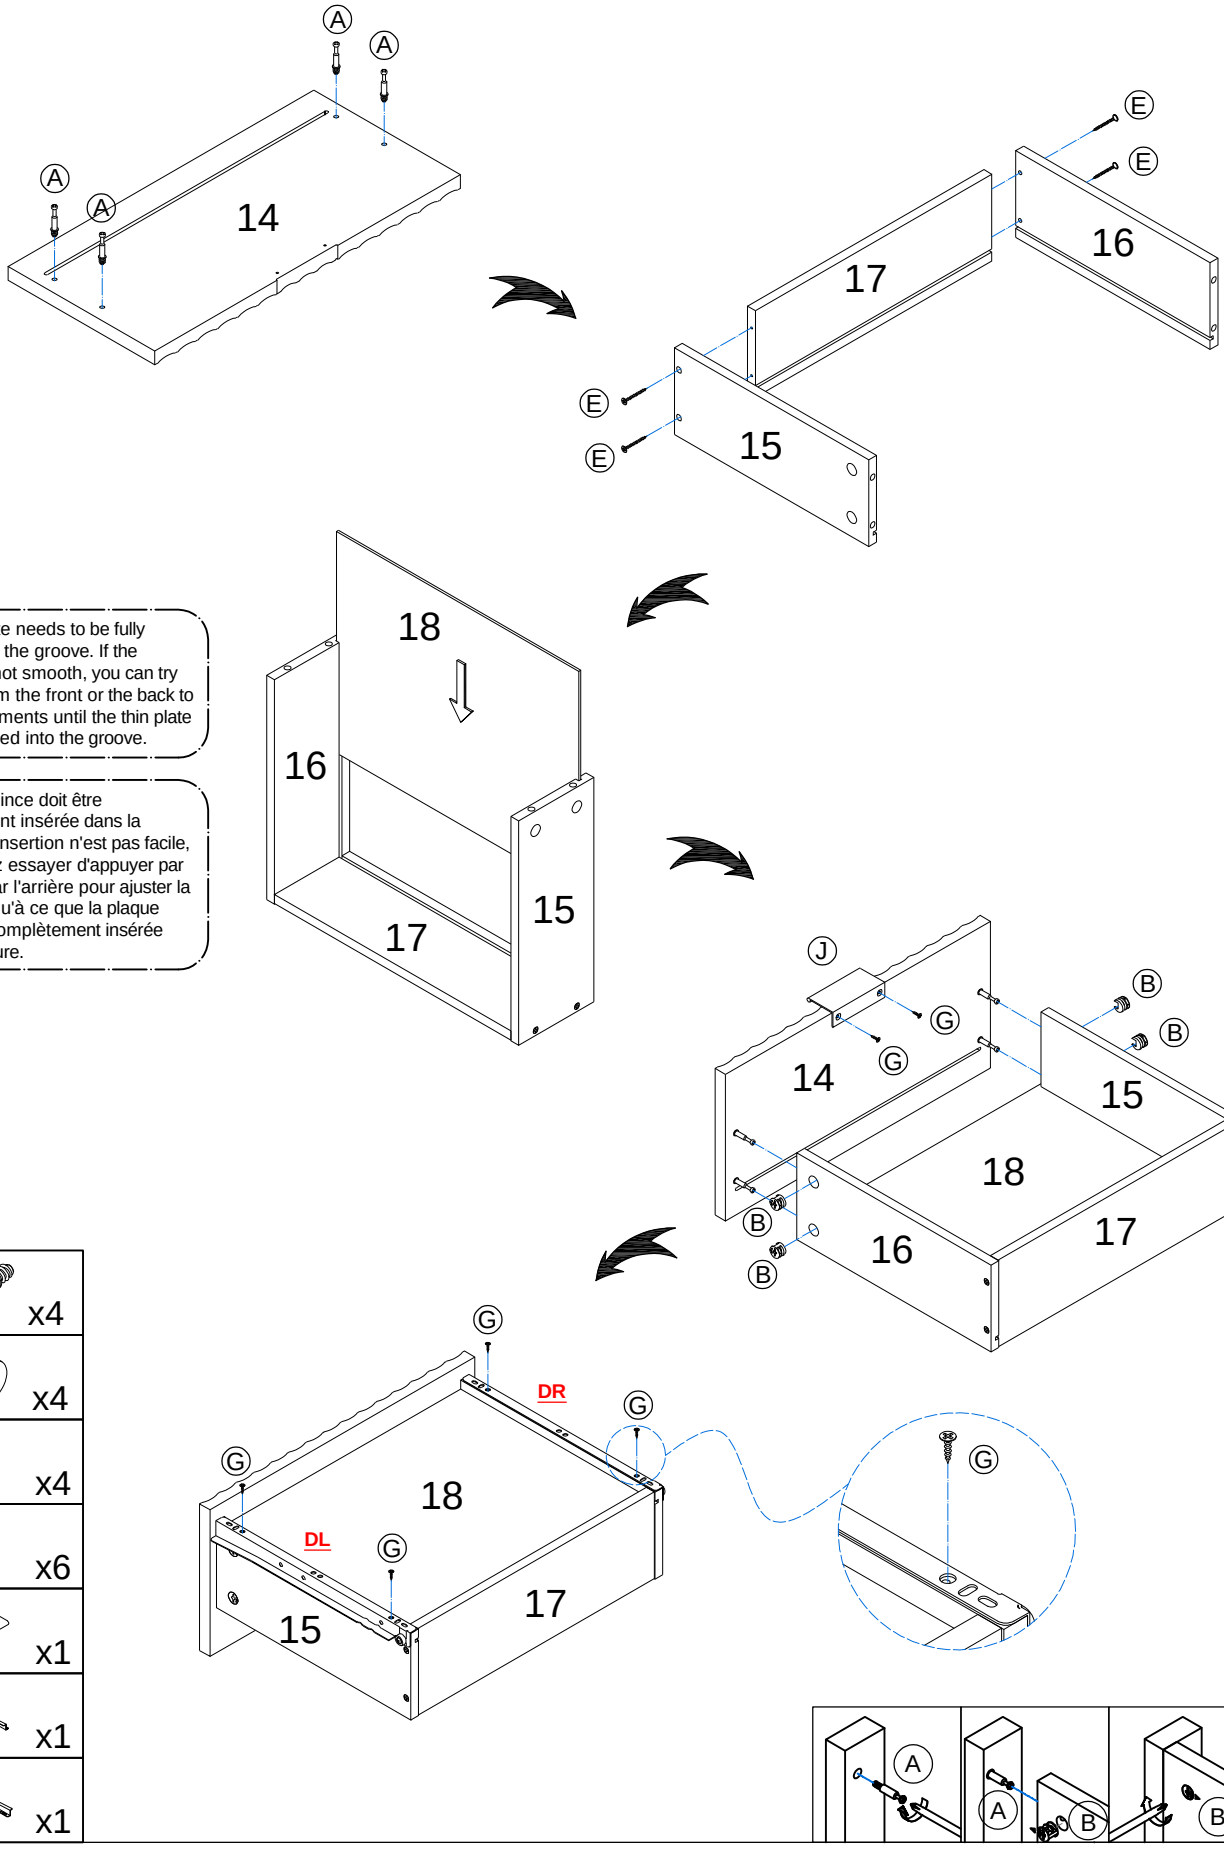


Step 26/ Etape 26

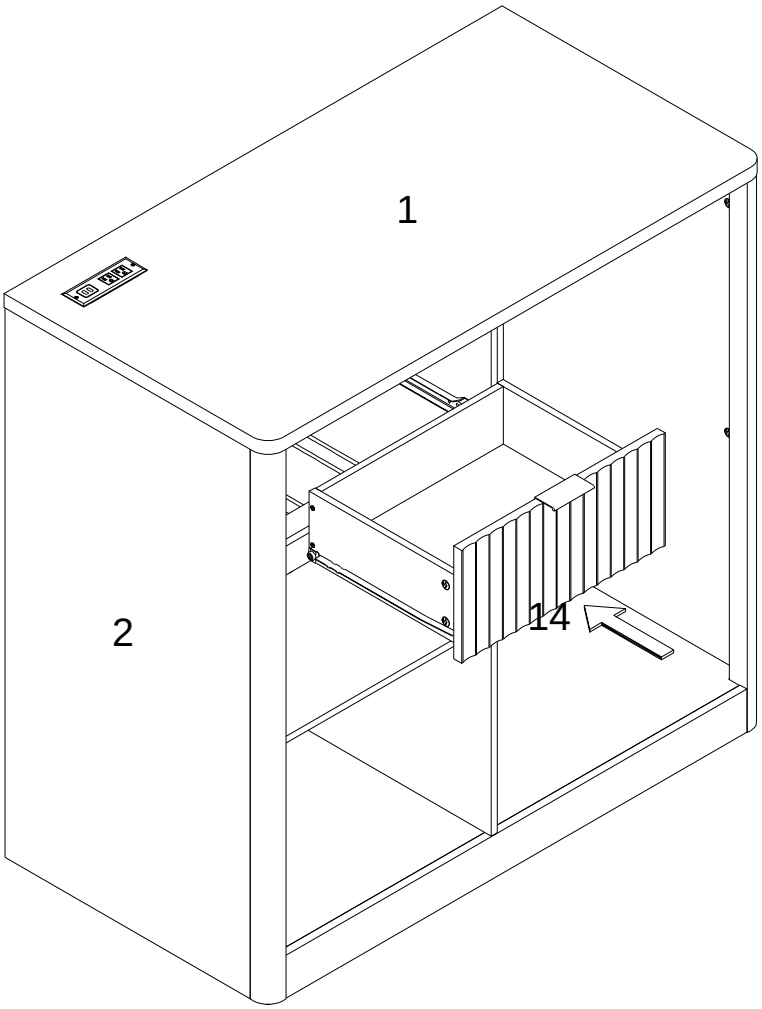

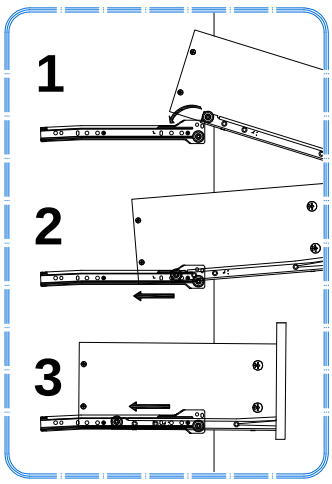



Step 27/ Etape 27

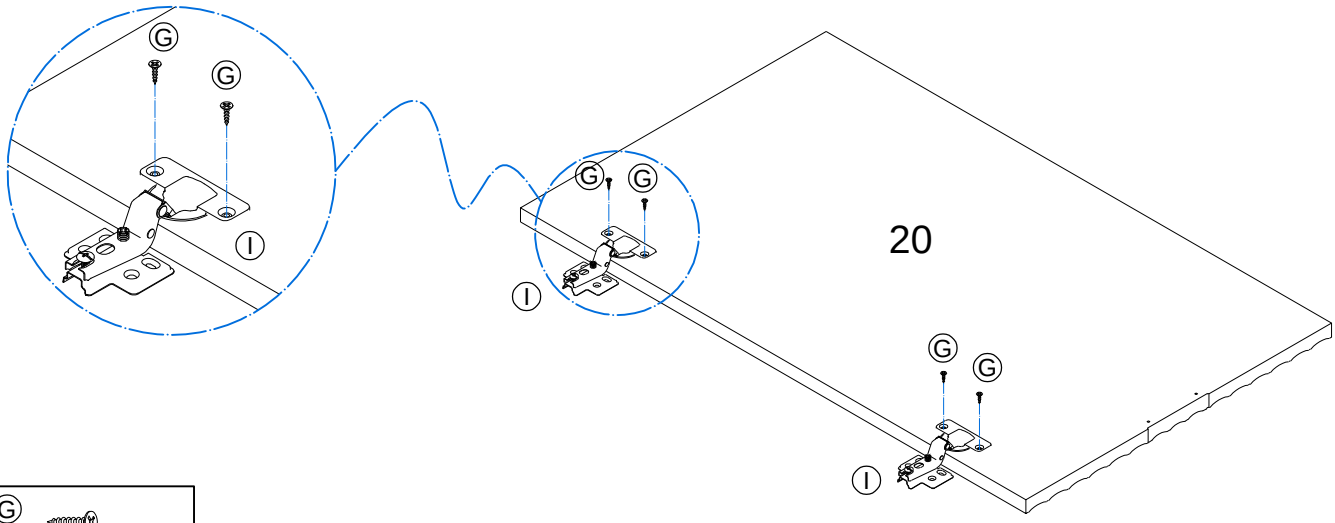



G	Ø3.5x12mm	x4
I		x2


Step 28/ Etape 28

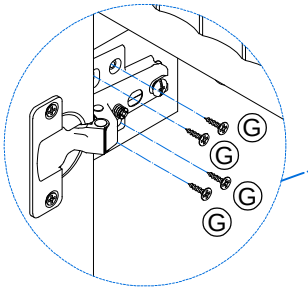


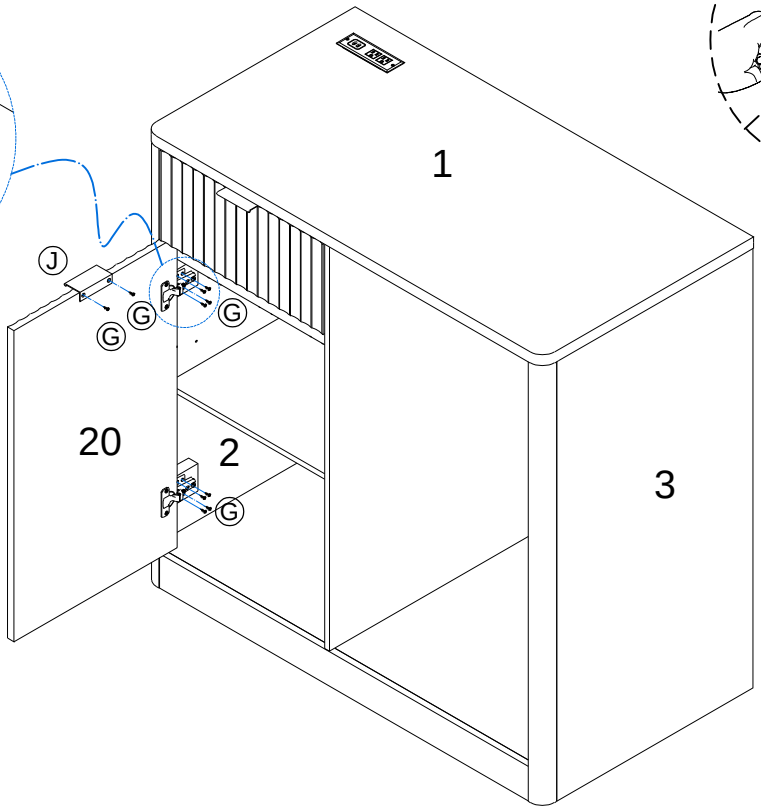


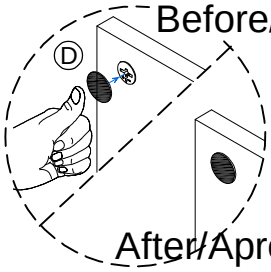

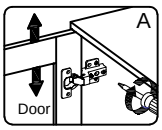

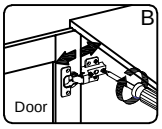


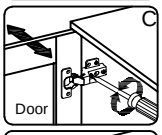


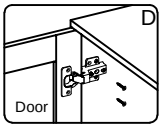

G	Ø3.5x12mm	x10
J		x1
D		x12+


Step 29/ Etape 29

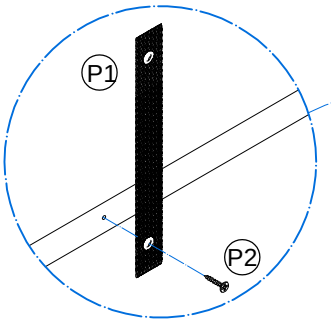

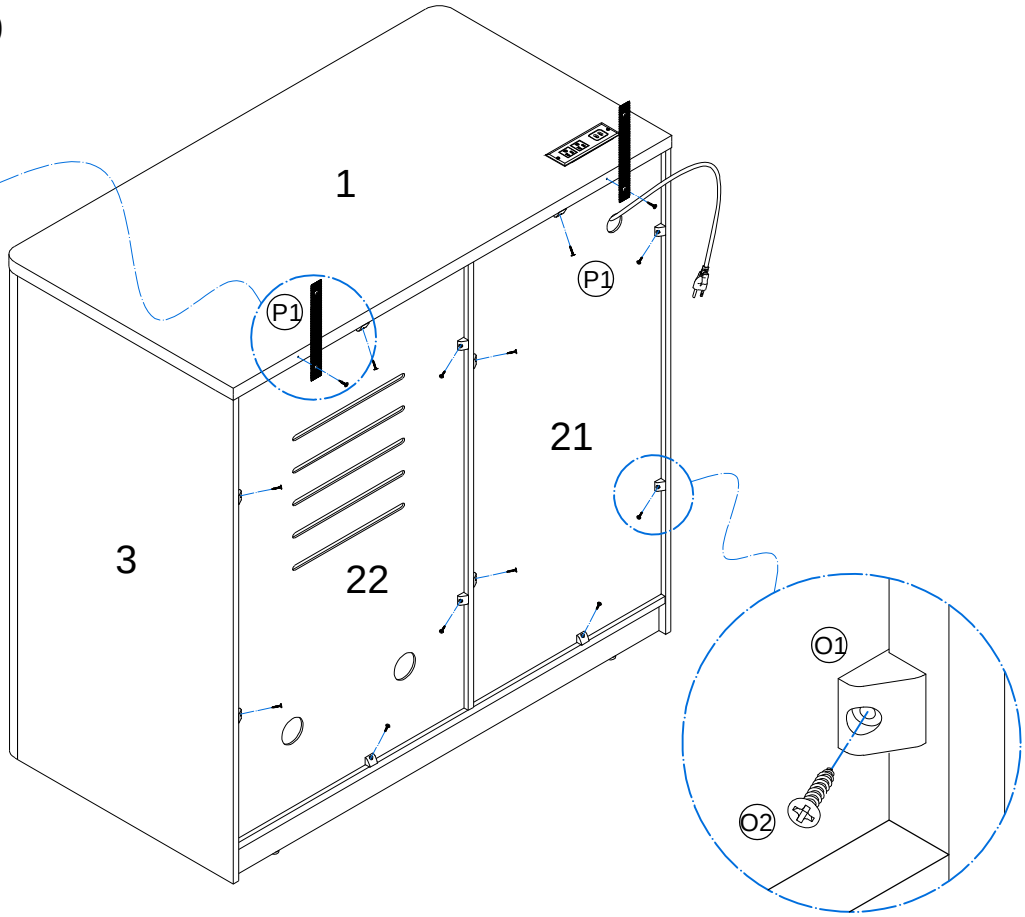

O1		x12
O2	Ø3x16mm	x12
P1		x2
P2		x2

Step 30/ Etape 30

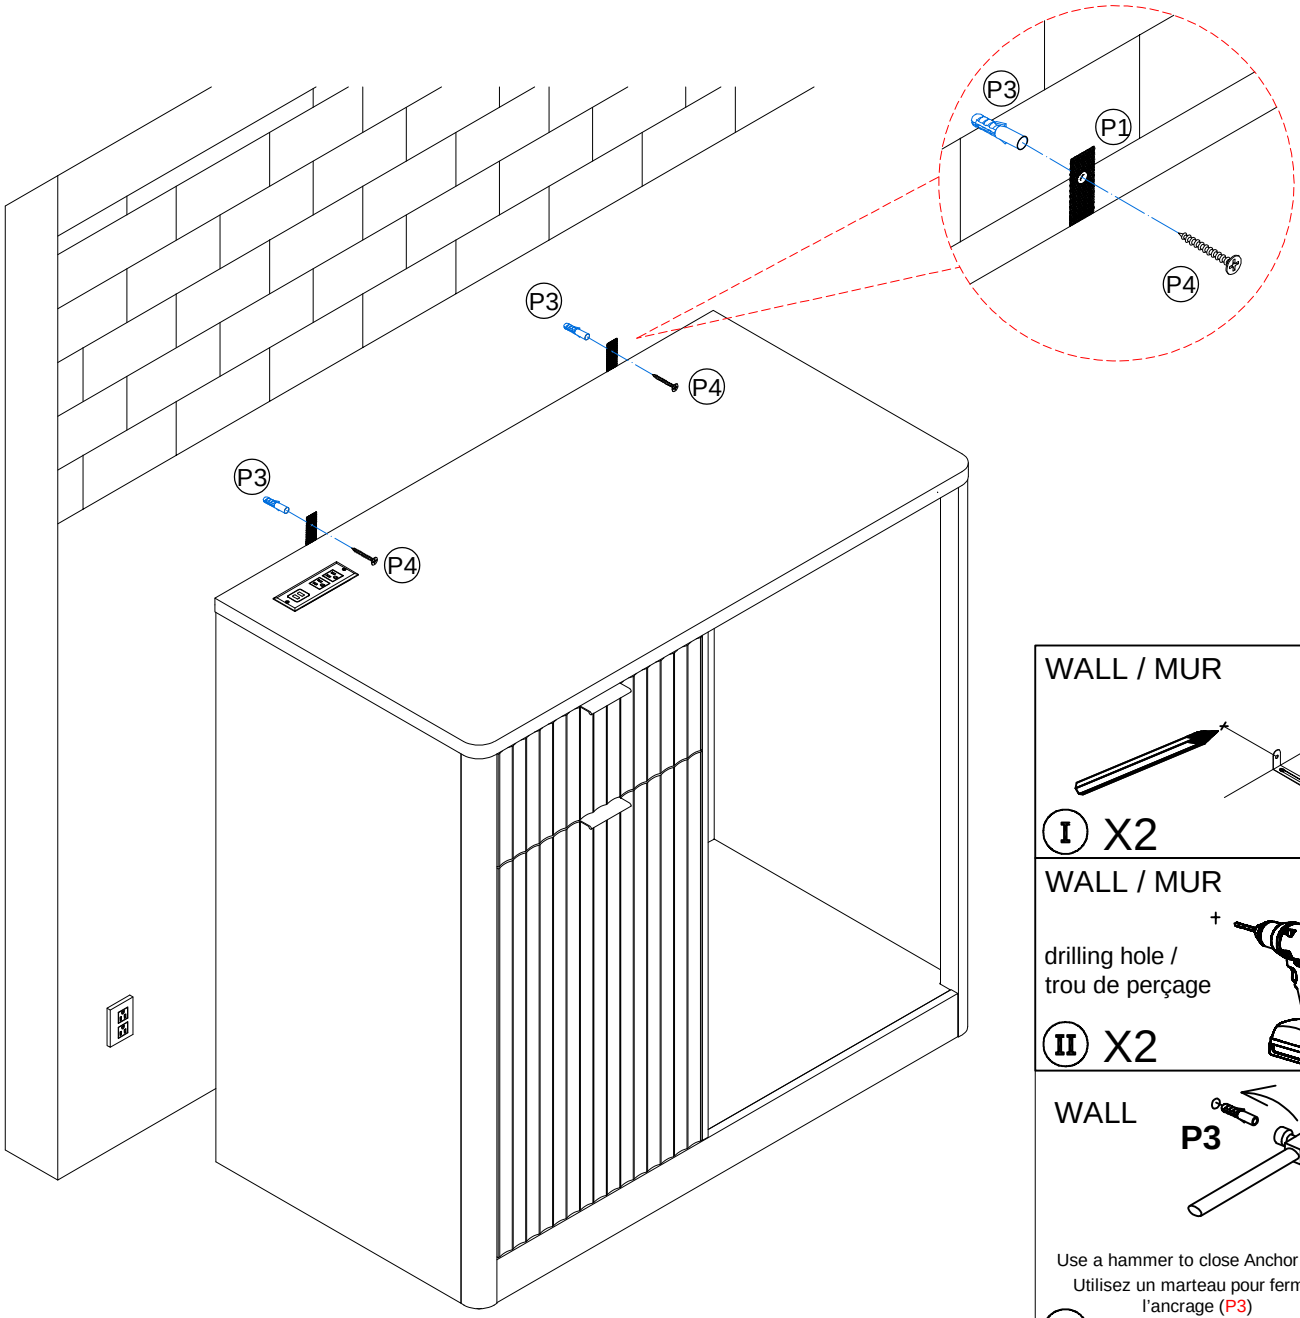

WALL / MUR

I X2

WALL / MUR

drilling hole /
trou de perçage

II X2

WALL


Use a hammer to close Anchor (P3)
Utilisez un marteau pour fermer l'ancrage (P3)

III

Step1: Determine the location of the anti-overturning on the wall and then mark the position after confirming the product has been balanced.
Step 2: Drill the hole and then fixed the Anchor (P3) on the wall
Step 3: Use screw (P4) to fix the strap (P1) on the wall

Étape 1 : Déterminez l'emplacement du dispositif anti-basculement sur le mur, puis marquez la position après avoir confirmé que le produit est bien équilibré.
Étape 2 : Percez le trou, puis fixez l'ancrage (P3) sur le mur.
Étape 3 : Utilisez la vis (P4) pour fixer la sangle (P1) sur le mur.

P3 	x2
P4 	x2

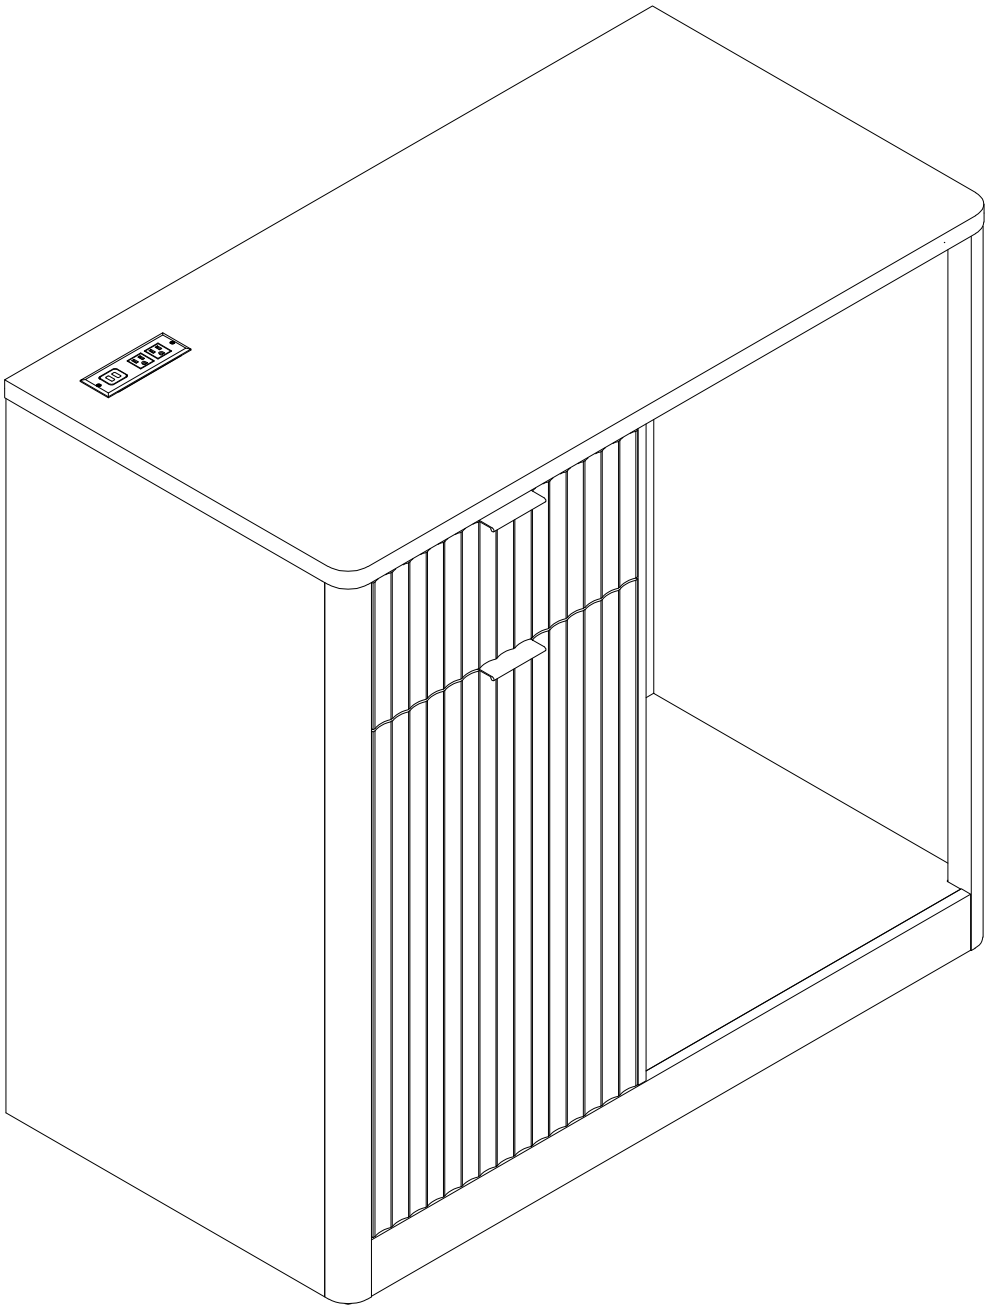

FINISH/ TERMINÉ

MADE IN VIETNAM