


ITEM NO : BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO
N729P535046
N729P535047

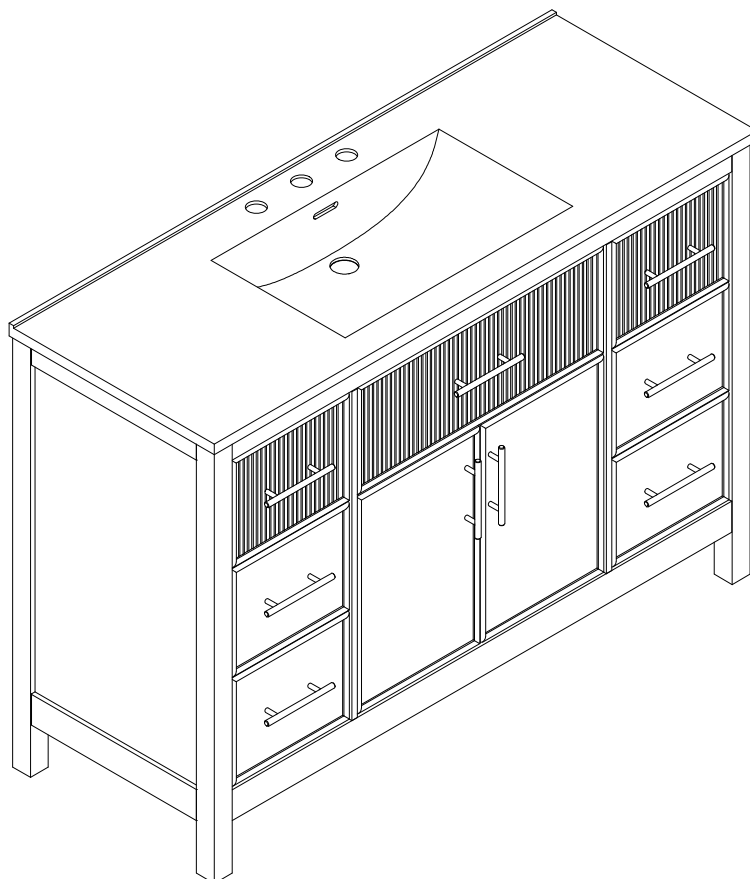

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware

Compare with the parts list to be sure all parts are present.




"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel.


Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.

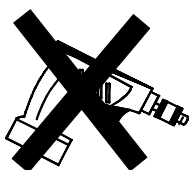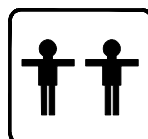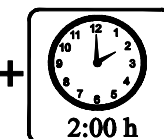

Tools Requi



(Not included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation









Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

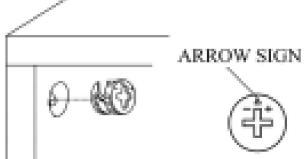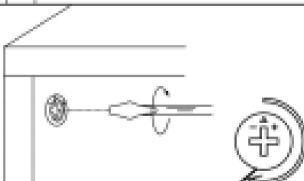		Diagram A Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.	
		Diagram B Make sure not to insert the Cam Bolt: Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.	
		Diagram C Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.	
			Connect the panels together.
			Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
			To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.

- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.

- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.


- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.

- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.


Instructions d'assemblage du verrou à came

	<p>Schéma A</p>	<p>Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.</p>
	<p>Schéma B</p>	<p>Assurez-vous de ne pas insérer le boulon à came : Trop profond, comme indiqué sur la figure B, car cela entraînerait un mauvais alignement du Cam Lock et son incapacité à se verrouiller correctement.</p>
	<p>Schéma C</p>	<p>Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme indiqué sur la figure C, car cela rendrait le verrou à came trop lâche et ne s'emboîterait pas correctement.</p>
<p>Connectez les panneaux ensemble.</p>		
<p>SIGNE DE FLÈCHE</p> <p>Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'ajuste sur la tête du boulon à came.</p>		
<p>Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. *N'utilisez pas de tournevis automatique car il pourrait se plier ou se casser si trop de puissance</p>		















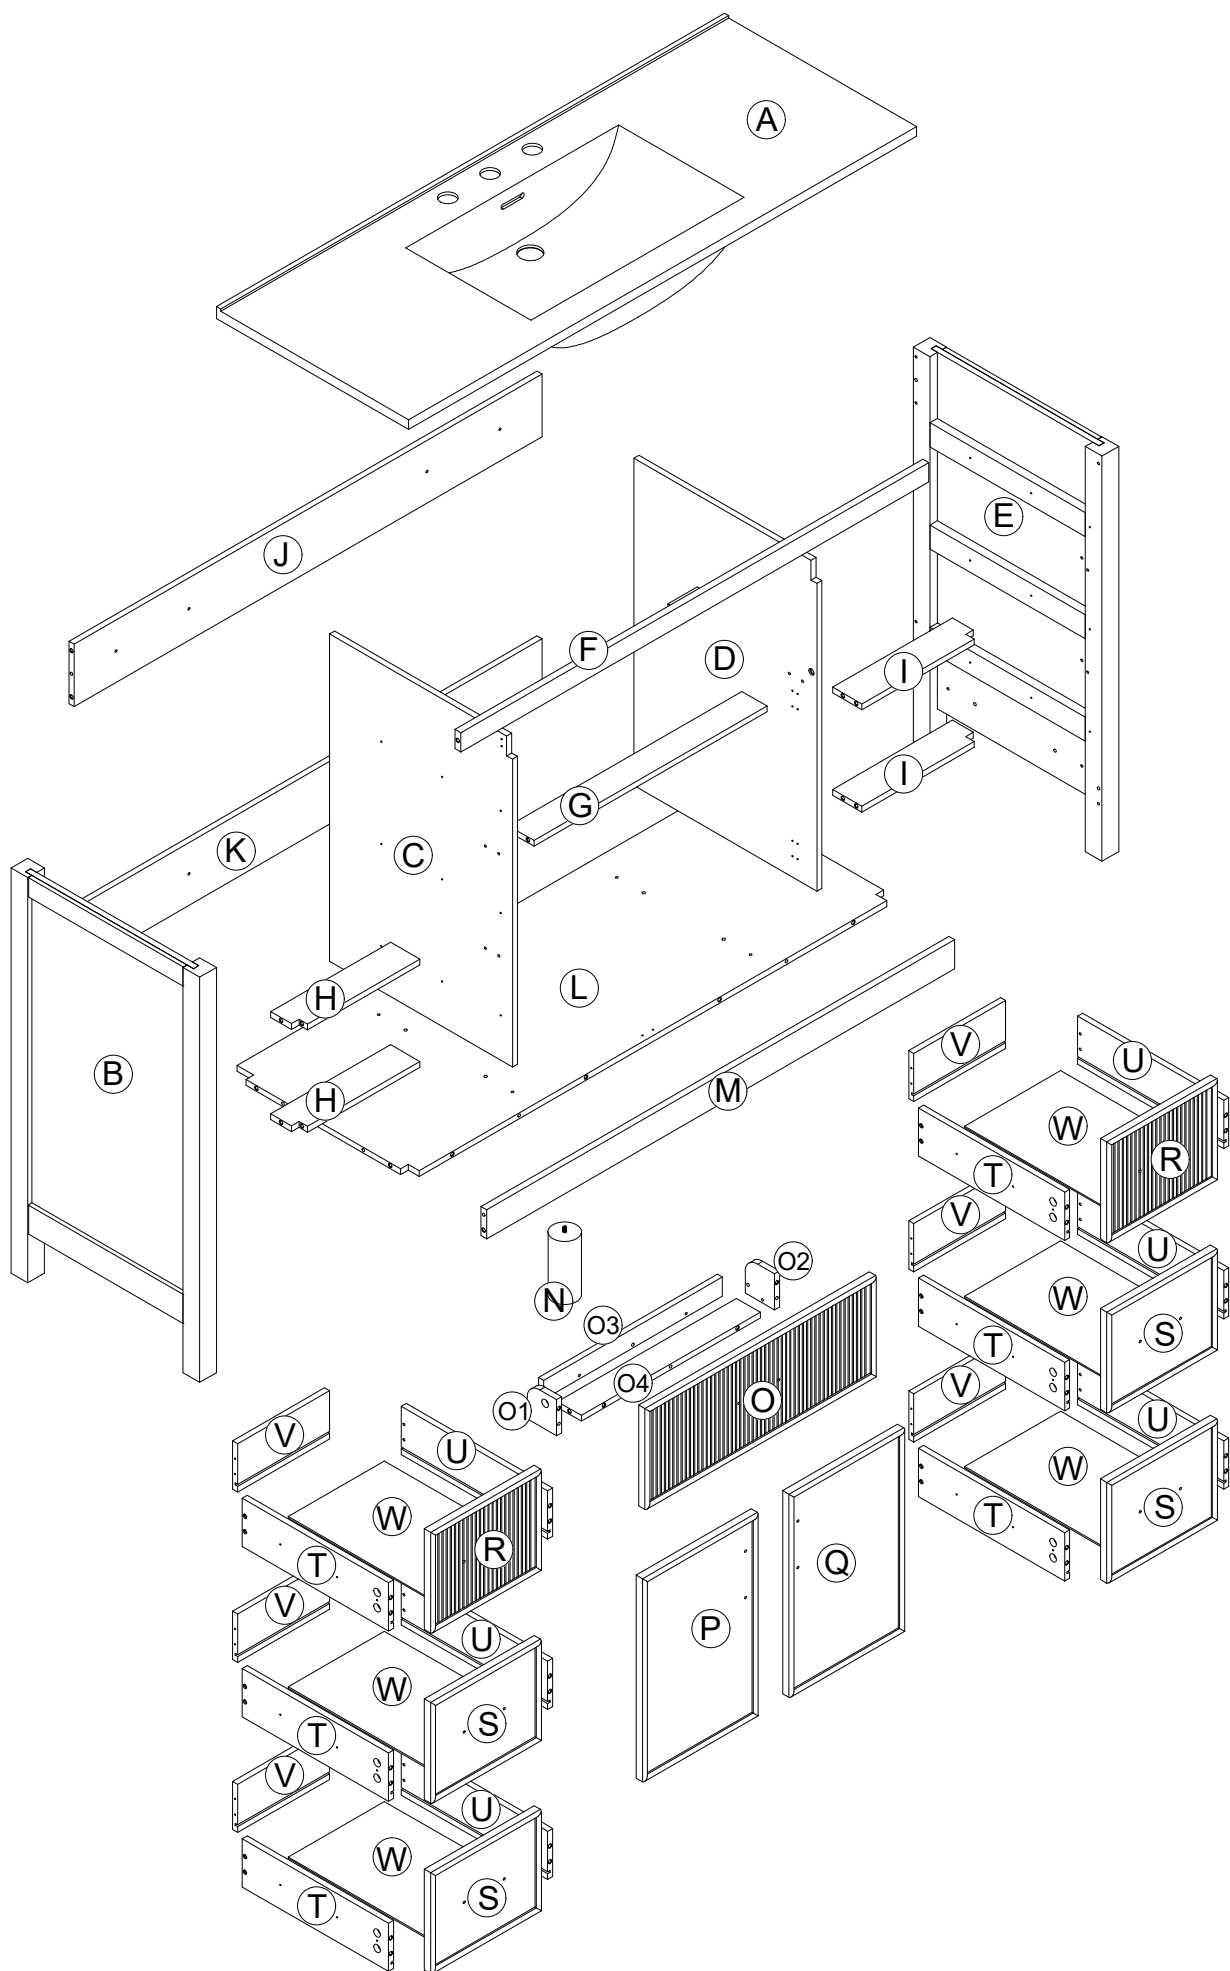


PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :












- N729P535047

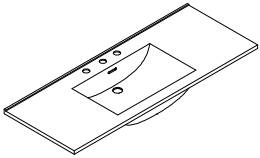A

1 PC

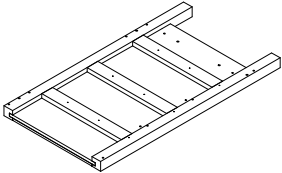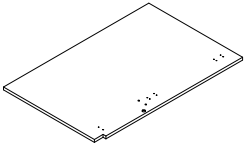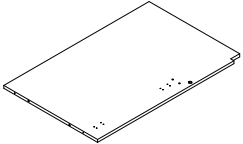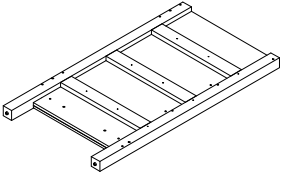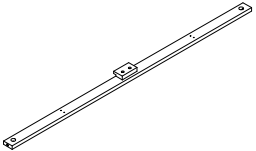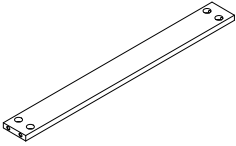
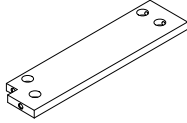
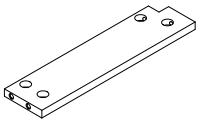
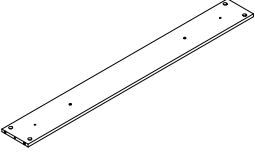
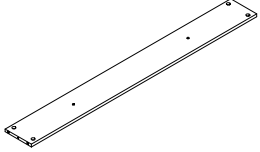
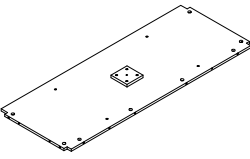
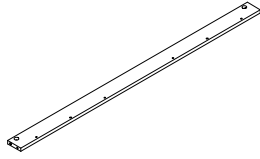

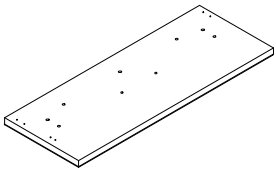

- N729P535046

B	C	D	E	F
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
G	H	I	J	K
				
1 PC	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC
L	M	N	O	O1
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC

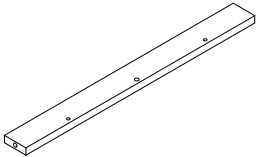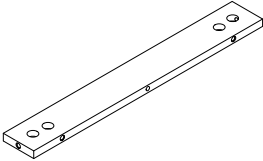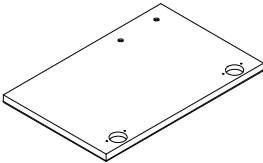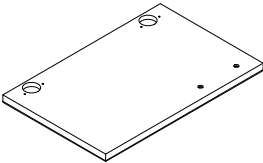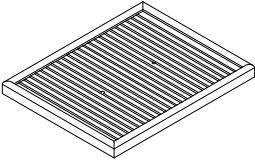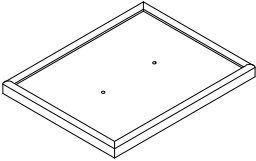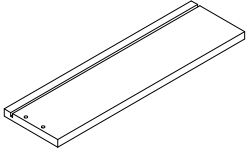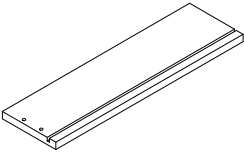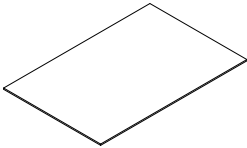PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :


O2	O3	O4	P	Q
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
R	S	T	U	V
				
2 PCS	4 PCS	6 PCS	6 PCS	6 PCS
W				
				
6 PCS				

HARDWARE / MATÉRIEL:

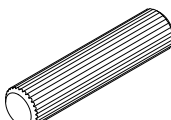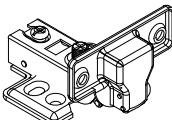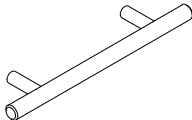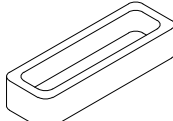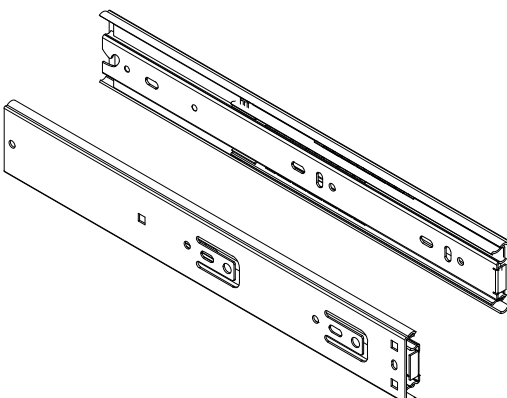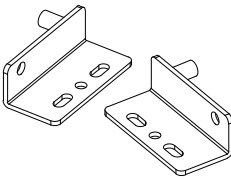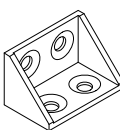①	②	③	④	⑤
				
Ø6x33mm	Ø15x9.5mm	Ø6x30mm	Ø4x30mm	Ø3.5x12mm
70+3 PCS	70+3 PCS	22+1 PCS	34+1 PCS	114+4 PCS
⑥	⑦	⑧	⑨	
				
Full inside hinge				
4 PCS	9 PCS	1 PC		
⑩	⑪	⑫		
			L300mm	
Ø5/32"x15mm				
18 PCS	1 PC	1 SET	6 SET	
⑬	⑭			
				
2 SET	2 PCS			

STEP / ÉTAPE: 1


9



6set


The left and right release levers operate in opposite directions: move the left lever upward and the right lever downward.

Les leviers de déverrouillage gauche et droit fonctionnent dans des directions opposées : relevez le levier gauche vers le haut et abaissez le levier droit vers le bas.

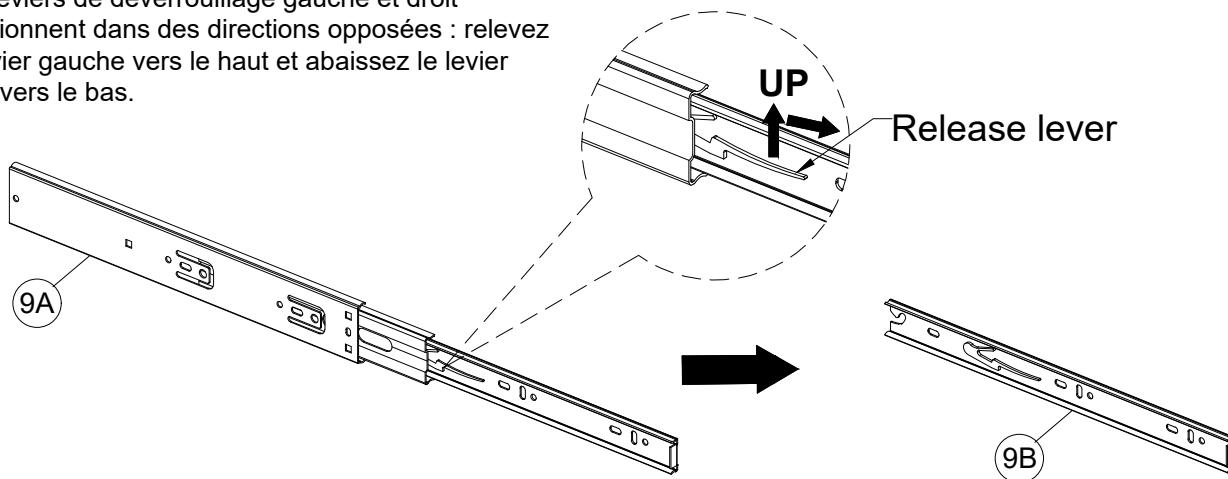

STEP:ÉTAPE: 2

5





18pcs

Ø3.5x12mm

9A




6pcs

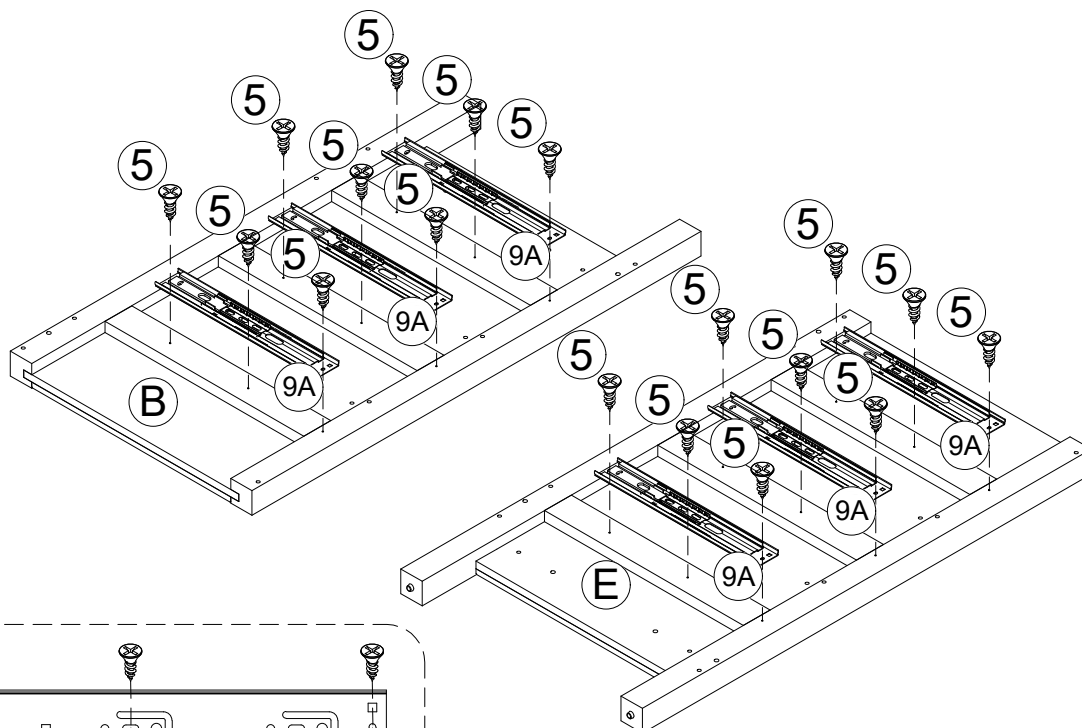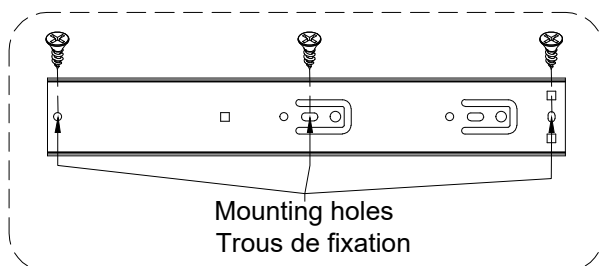

STEP / ÉTAPE: 3

5






18pcs

9A




6pcs

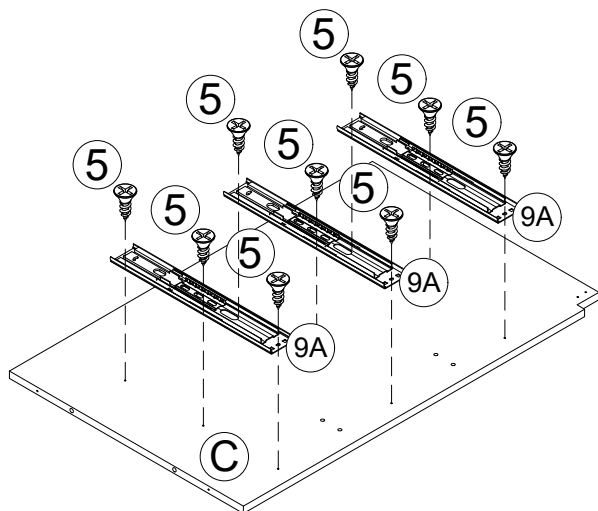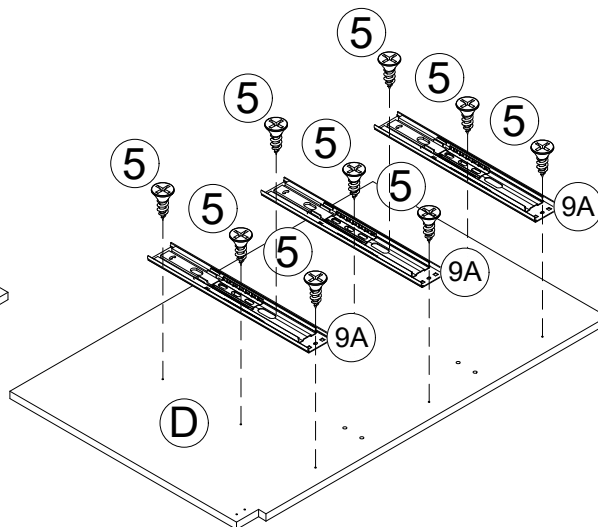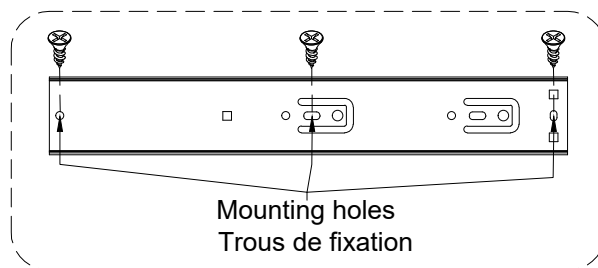


STEP:ÉTAPE: 4

1




12pcs


Left side
Côté gauche

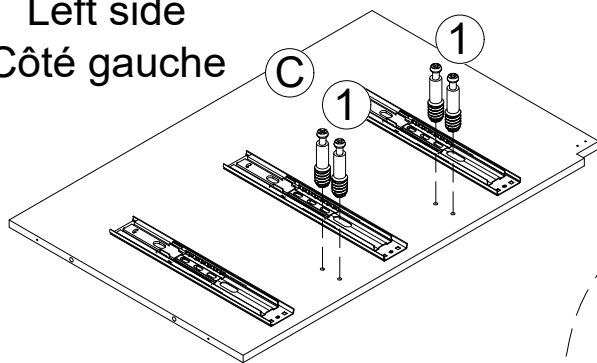


Right side
Côté droit

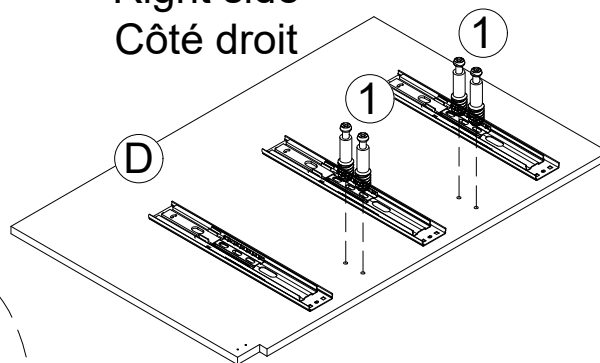



Right side
Côté droit

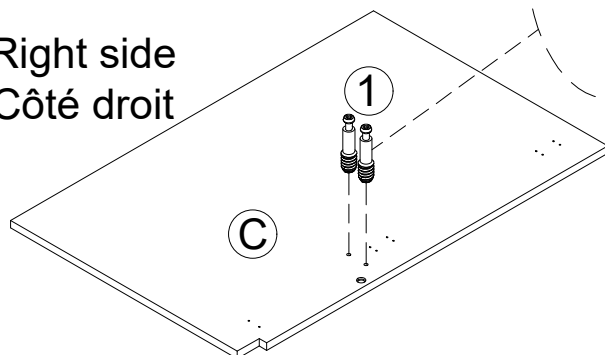


Left side
Côté gauche

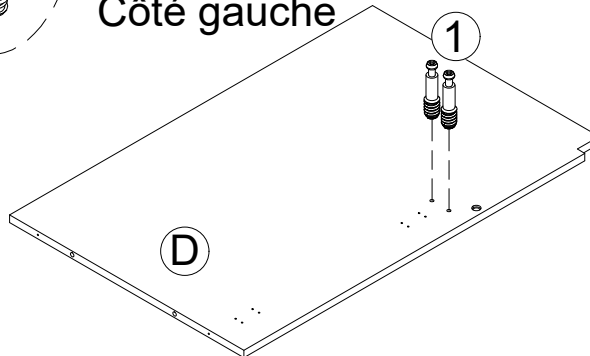


STEP / ÉTAPE: 4

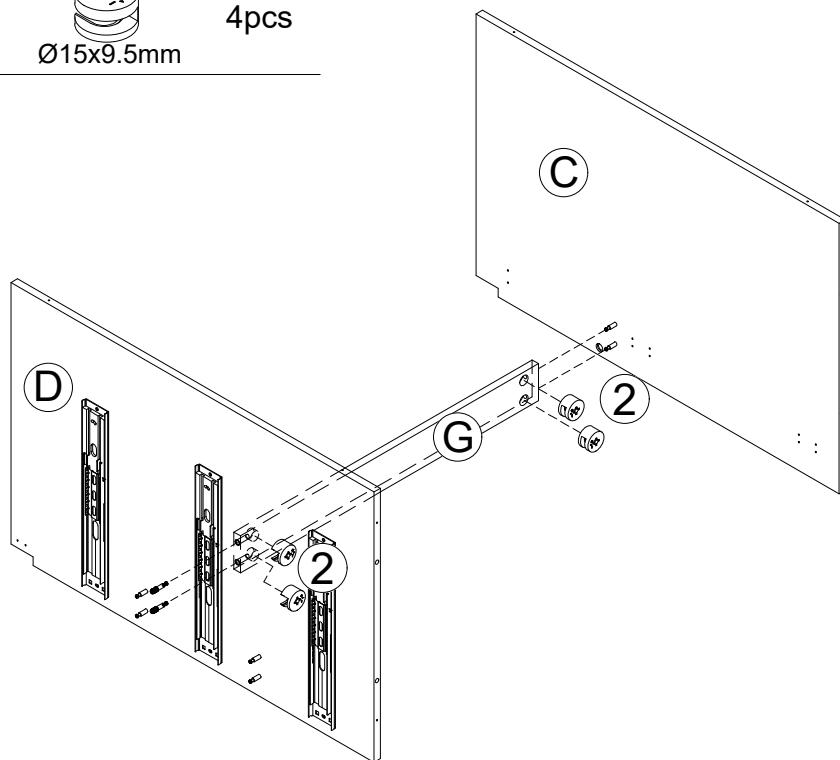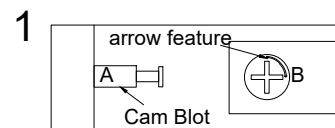

- Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)
- Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)


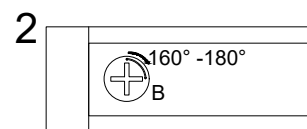


- Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.
- Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.

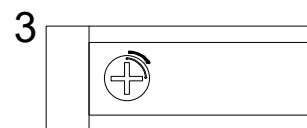


- Parts should be tight against each other and connection should be rigid
- Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP:ÉTAPE: 5

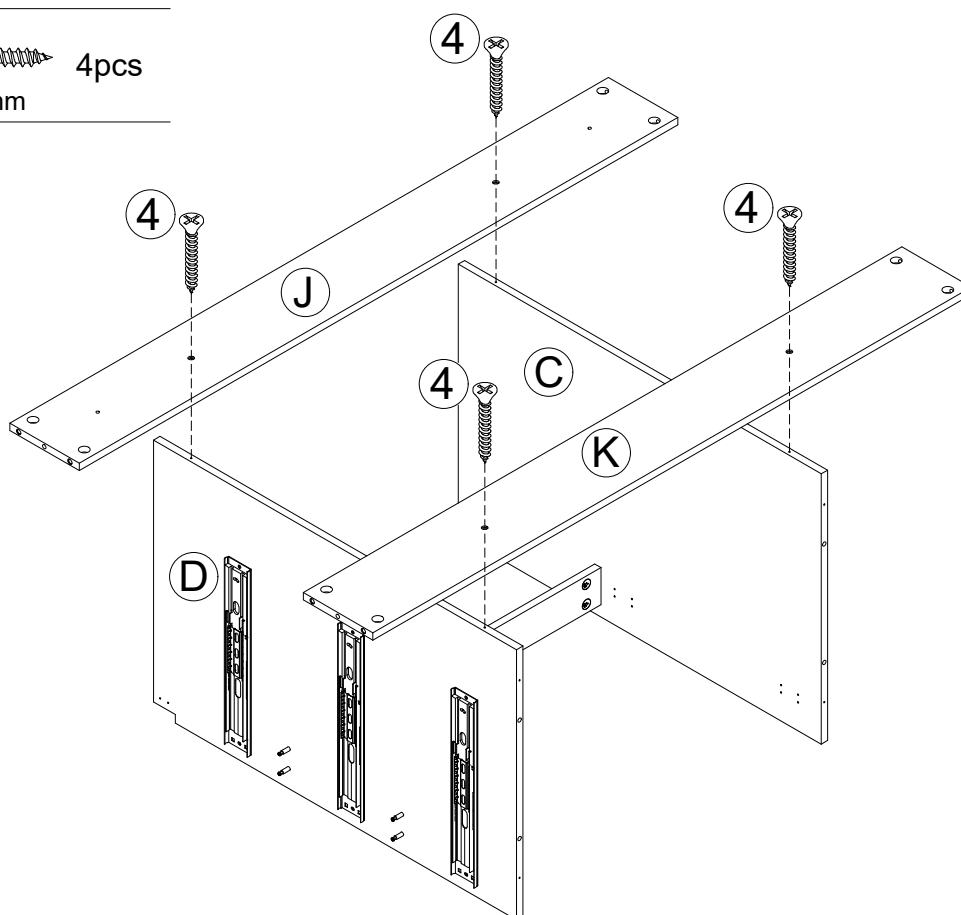


STEP / ÉTAPE: 6

5




8pcs

14




2pcs

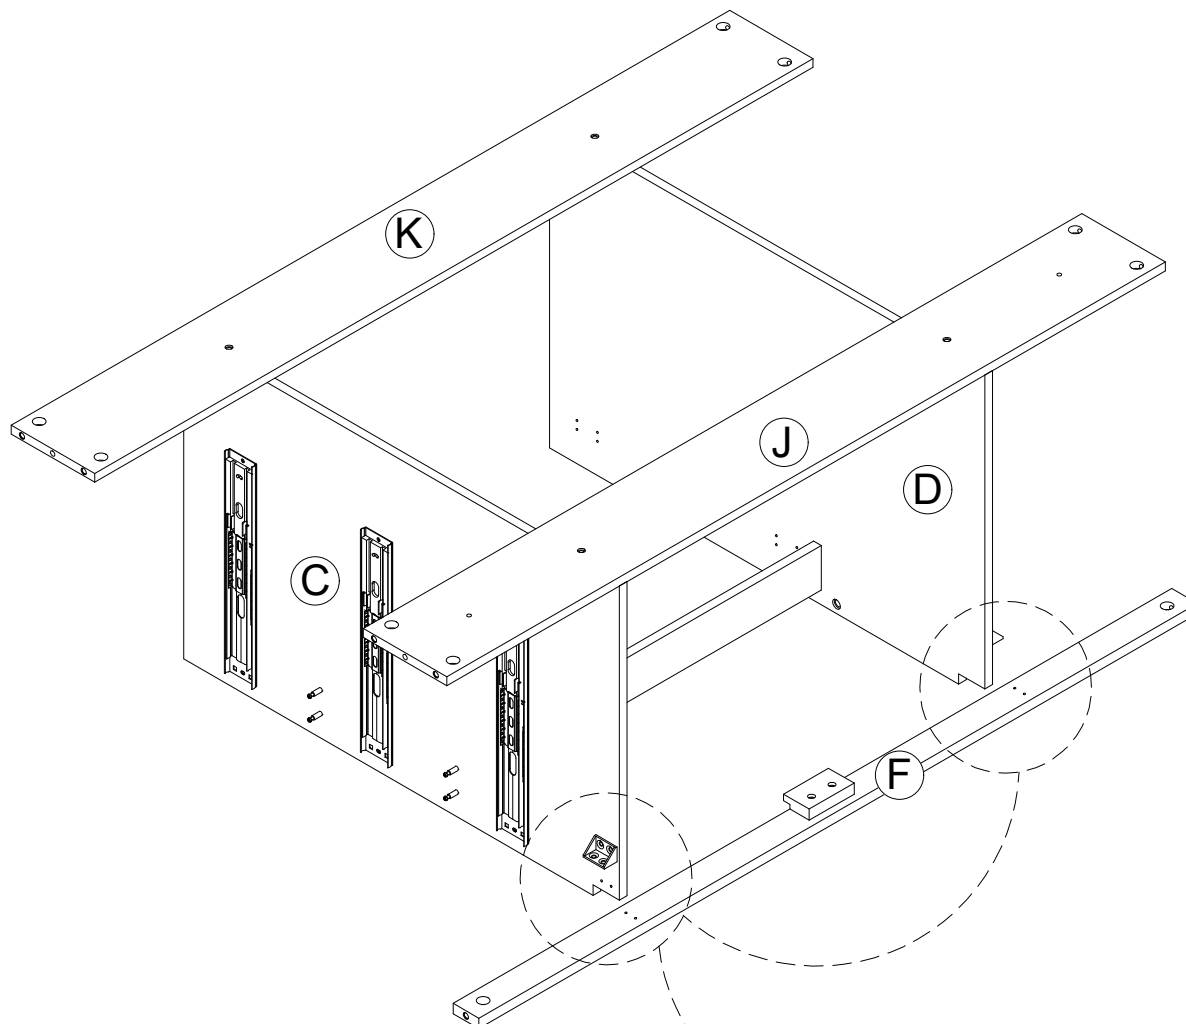



• **Note:** Part (F) is connected to parts (C) and (D) using hardware (5) and plastic corner bracket (14), as shown in the illustration. Ensure all parts are aligned correctly before tightening the screws.

• **Remarque :** La pièce (F) est reliée aux pièces (C) et (D) à l'aide de la quincaillerie (5) et de l'équerre plastique (14), comme illustré sur l'image. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement alignées avant de serrer les vis.

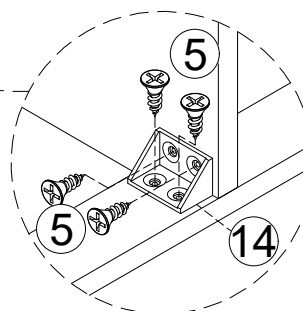

STEP / ÉTAPE: 7


- ①  4pcs
Ø6x33mm

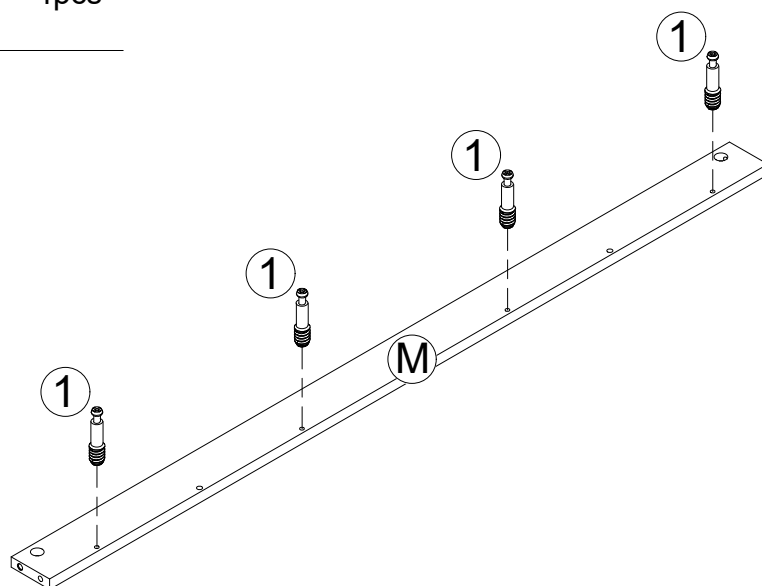

STEP:ÉTAPE: 8

- ②  4pcs
Ø15x9.5mm

- ③  2pcs
Ø6x30mm

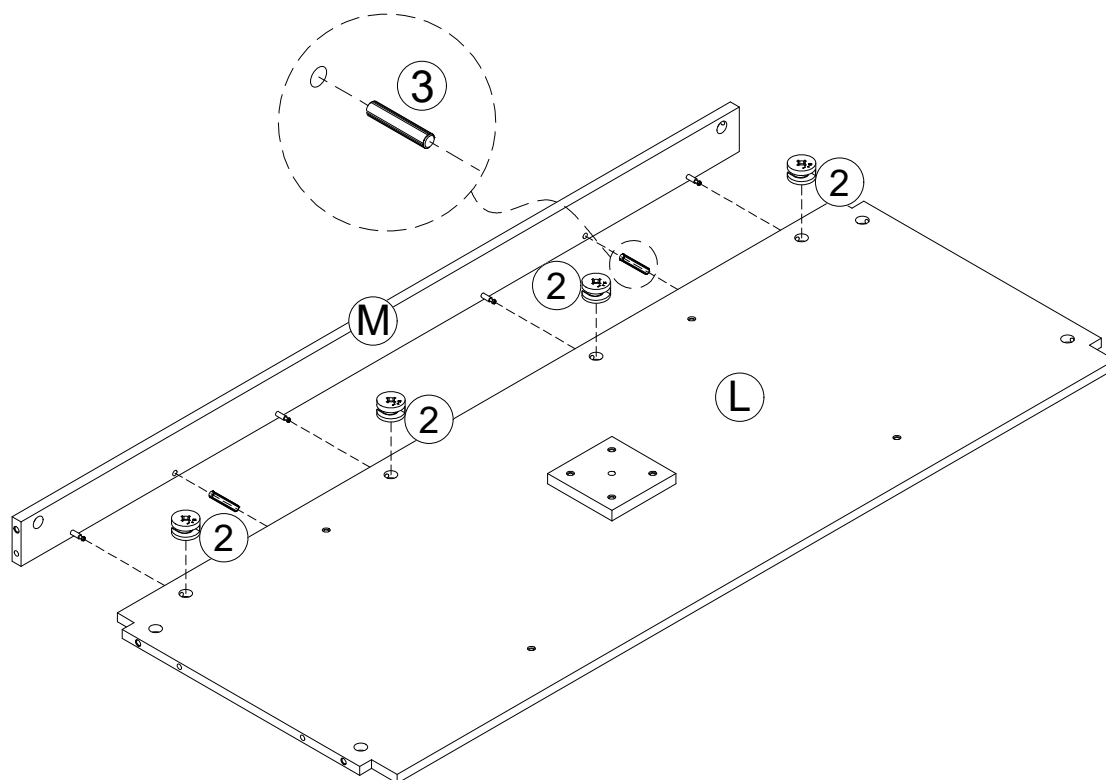


STEP / ÉTAPE: 9

3




4pcs

4



4pcs

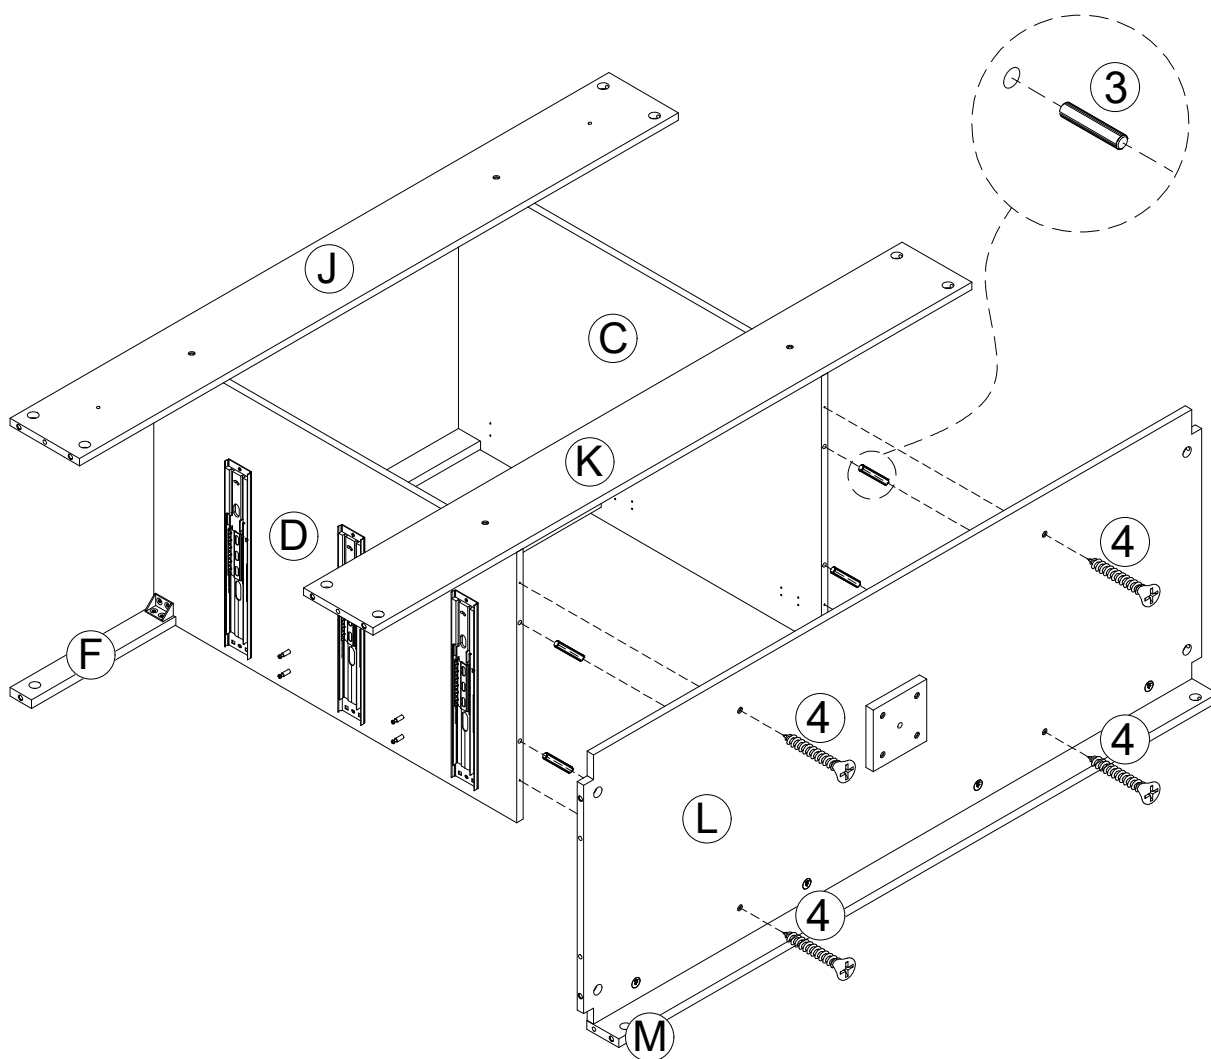


STEP / ÉTAPE: 10

2



4pcs

Ø15x9.5mm

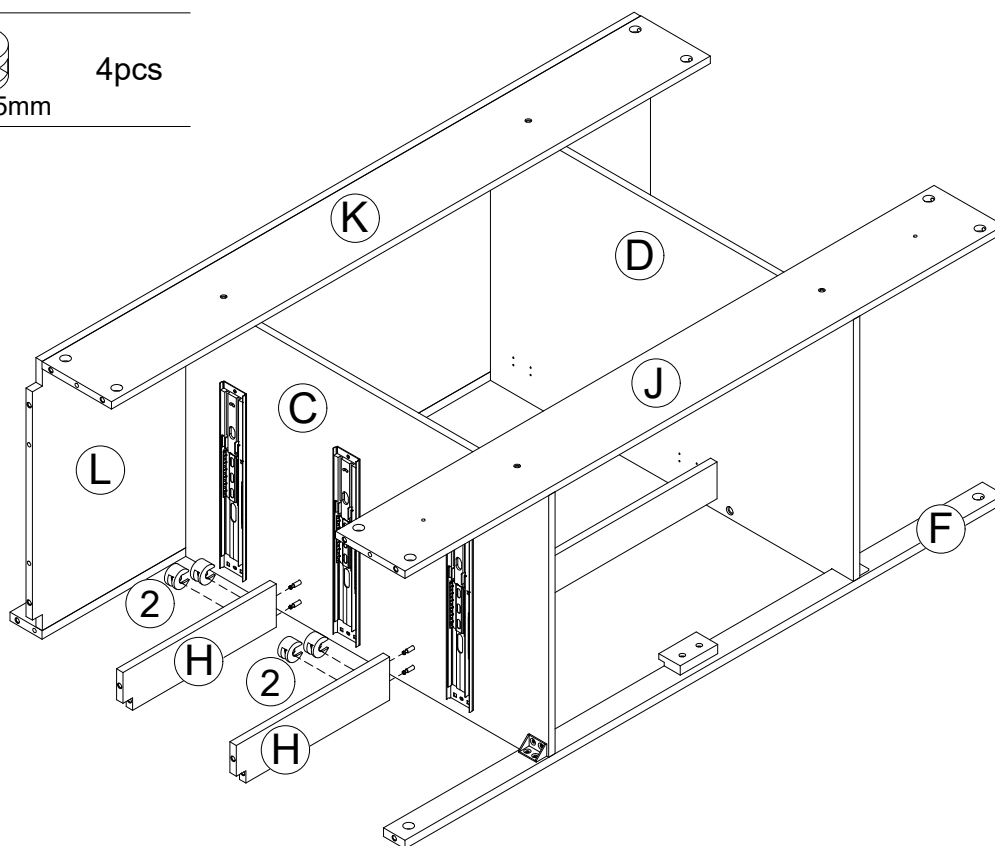


STEP:ÉTAPE: 11

2





4pcs

Ø15x9.5mm

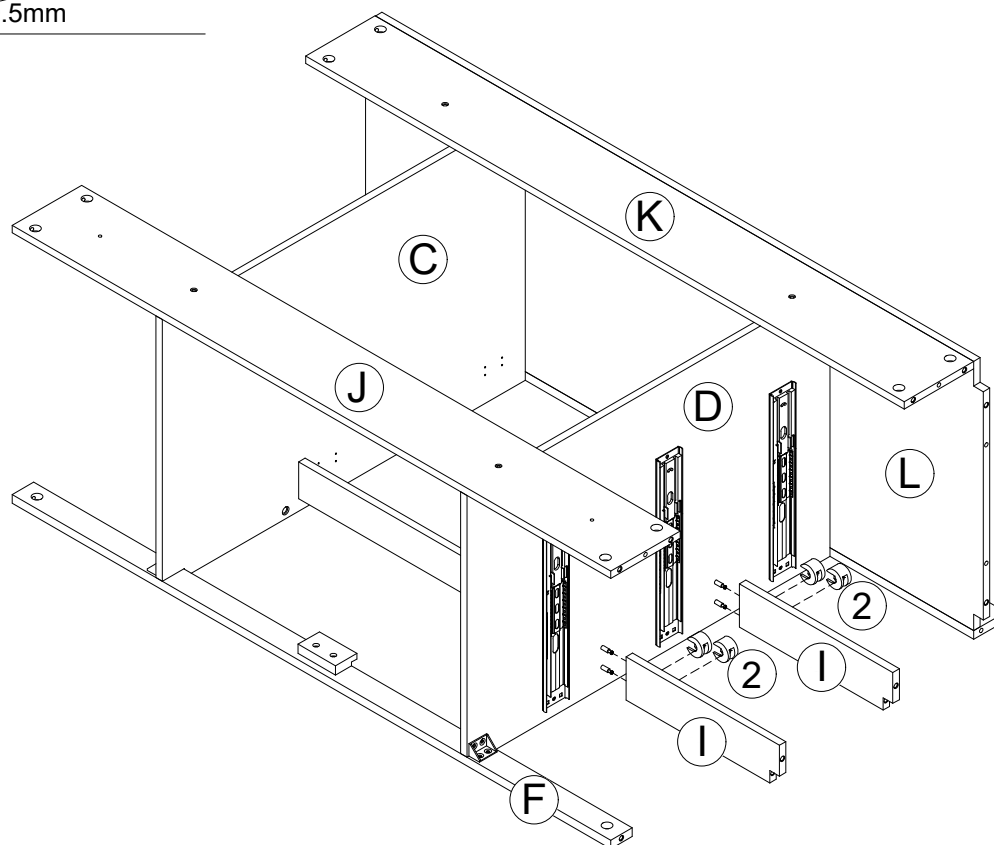



STEP / ÉTAPE: 12

①  12pcs
Ø6x33mm

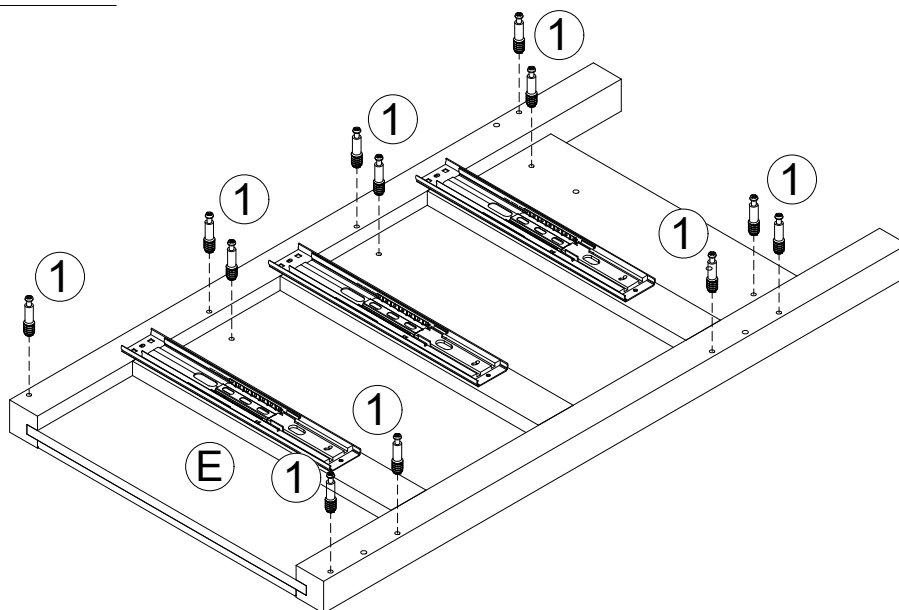

STEP:ÉTAPE: 13


①  12pcs
Ø6x33mm

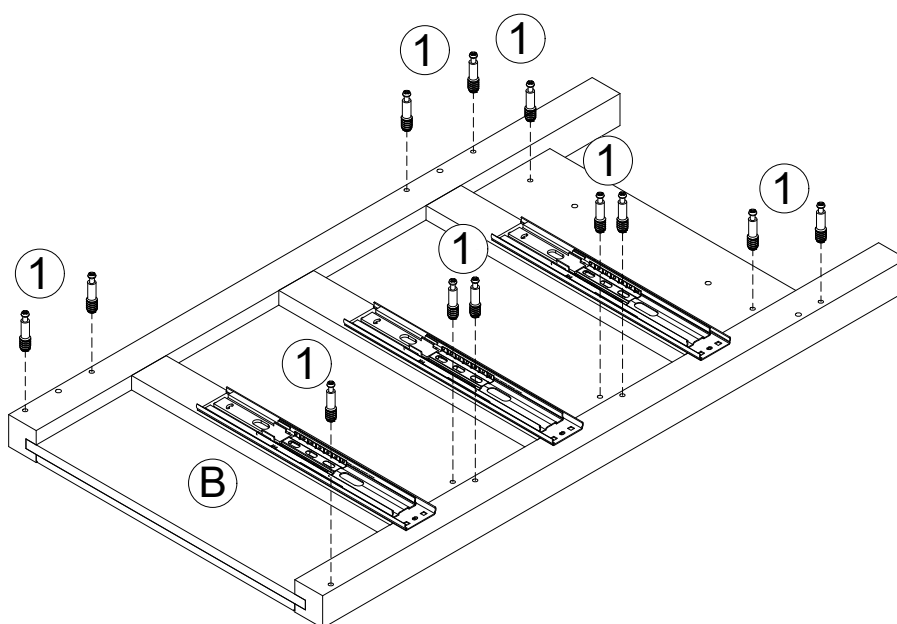

STEP / ÉTAPE: 14

②  12pcs
Ø15x9.5mm


③  5pcs
Ø6x30mm

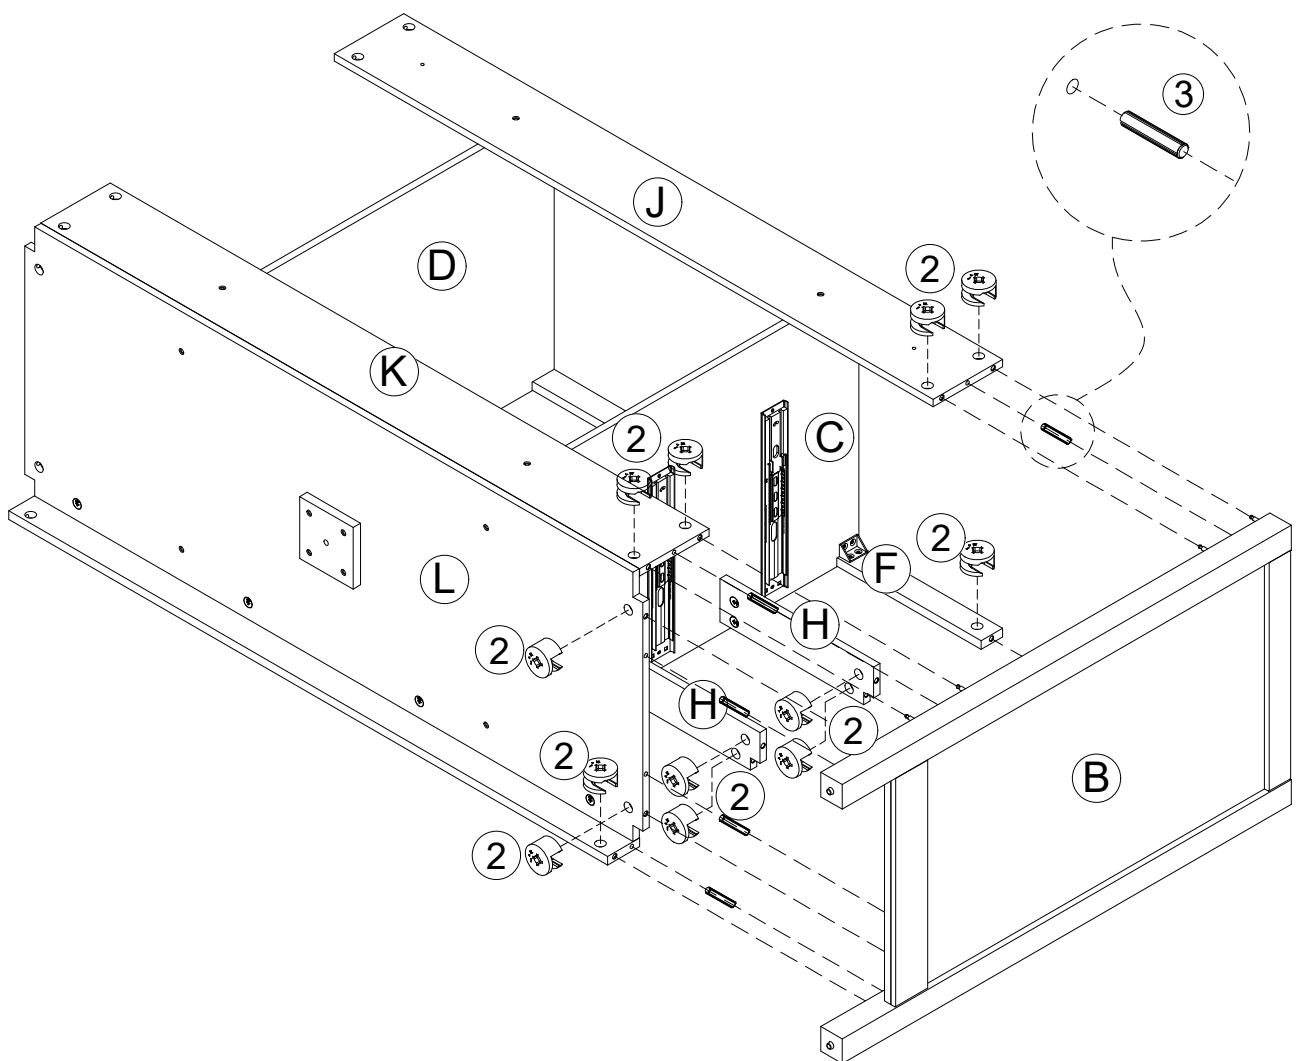


STEP / ÉTAPE: 15

②  12pcs
Ø15x9.5mm

③  5pcs
Ø6x30mm

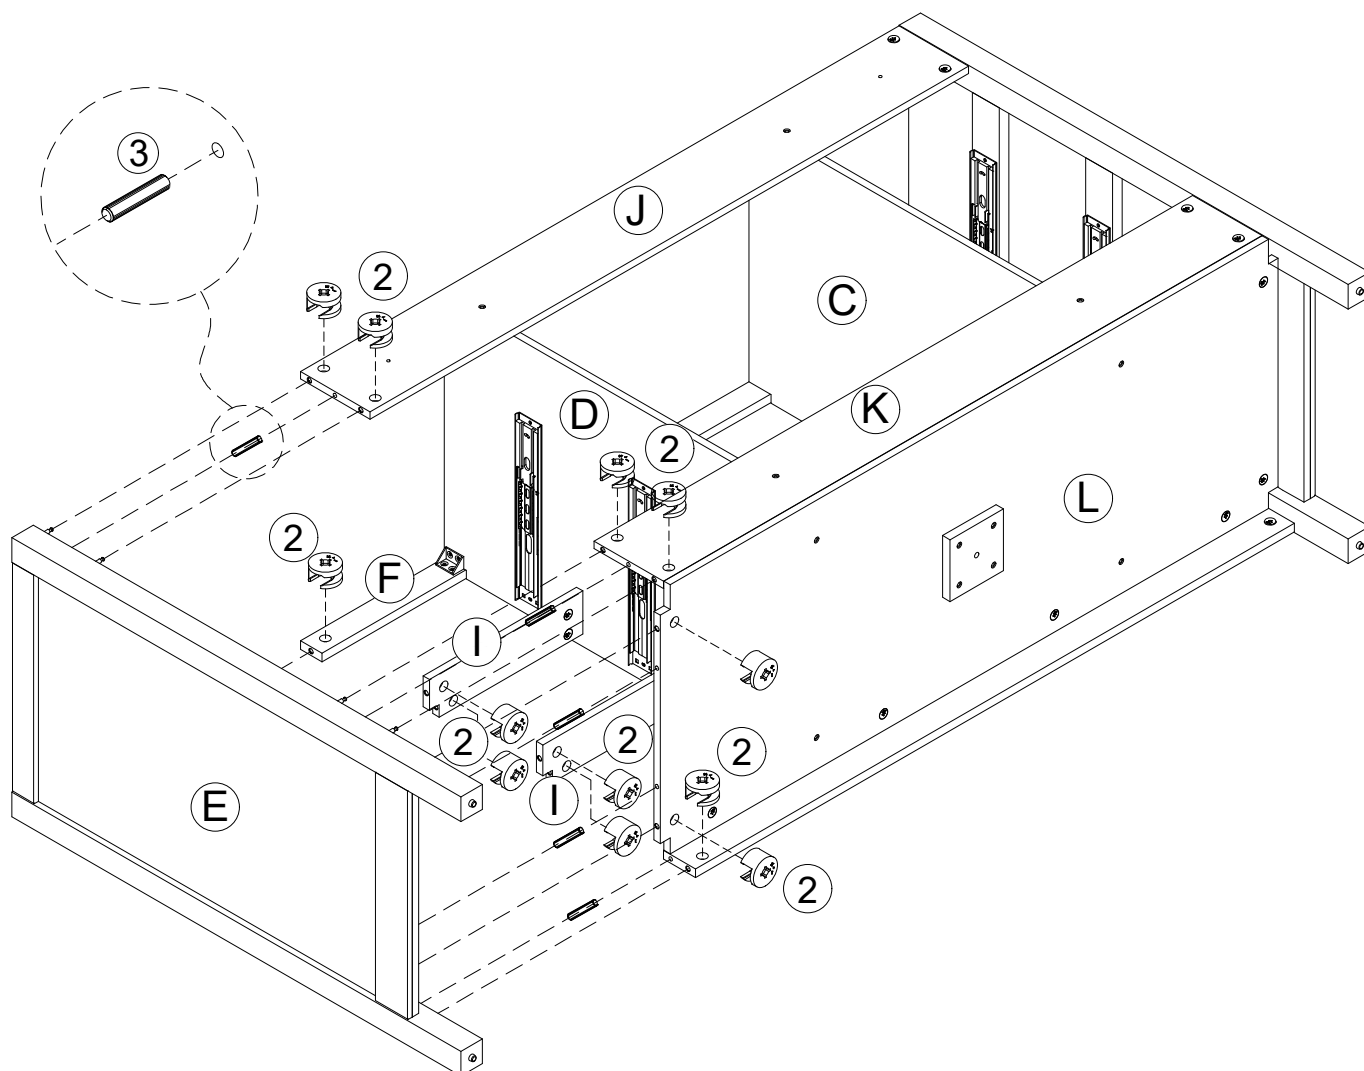


STEP / ÉTAPE: 16

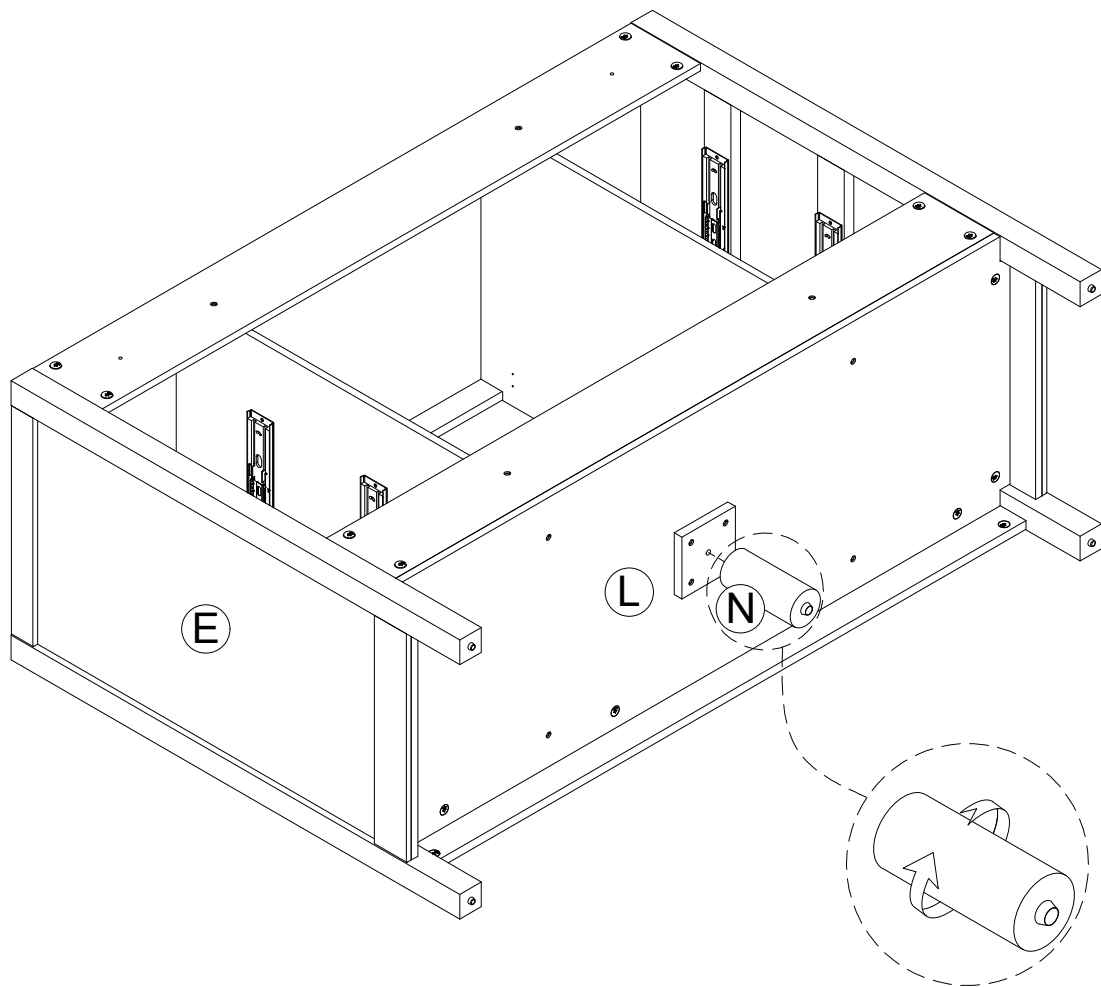


STEP / ÉTAPE: 17

5




2pcs


8




1pc

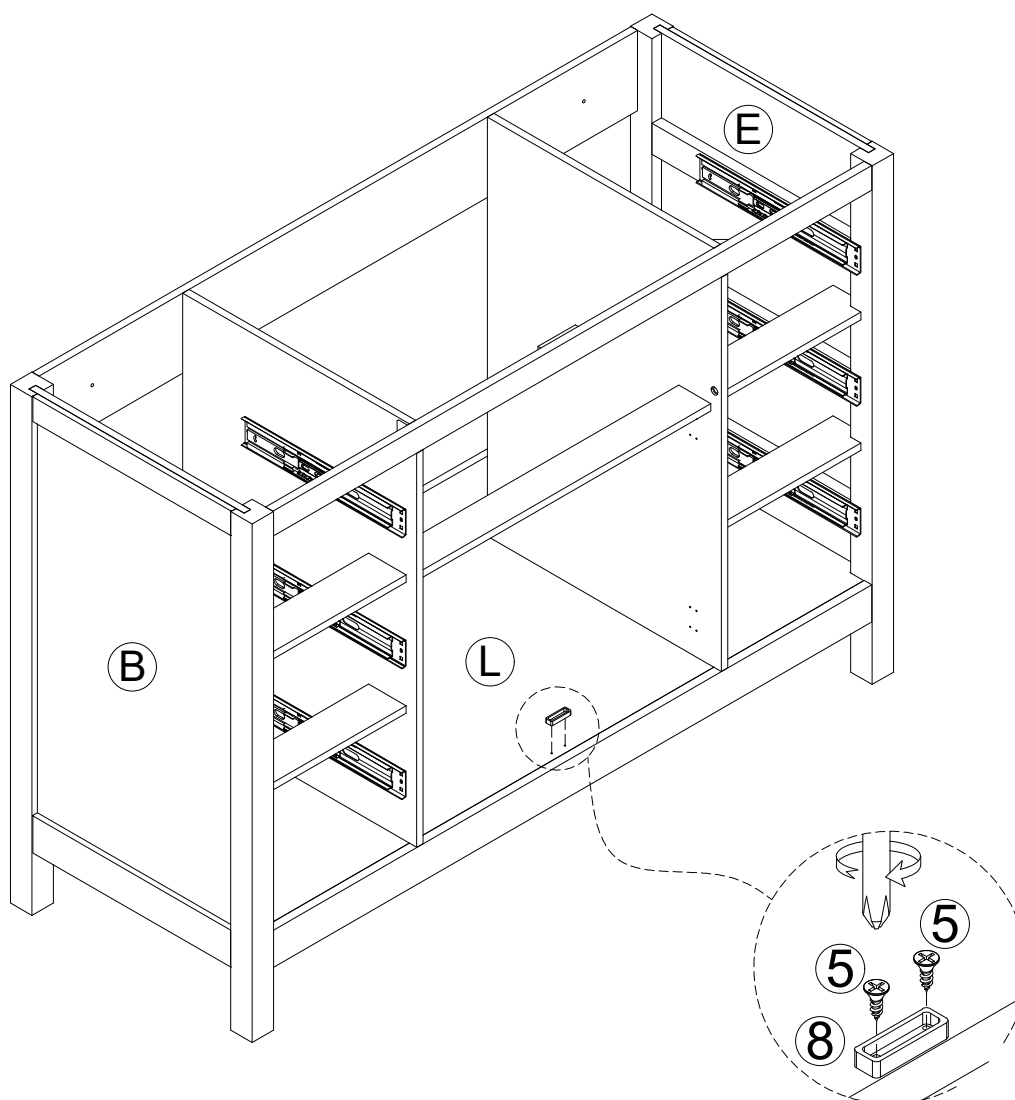

STEP / ÉTAPE: 18


- ①  6pcs
Ø6x33mm

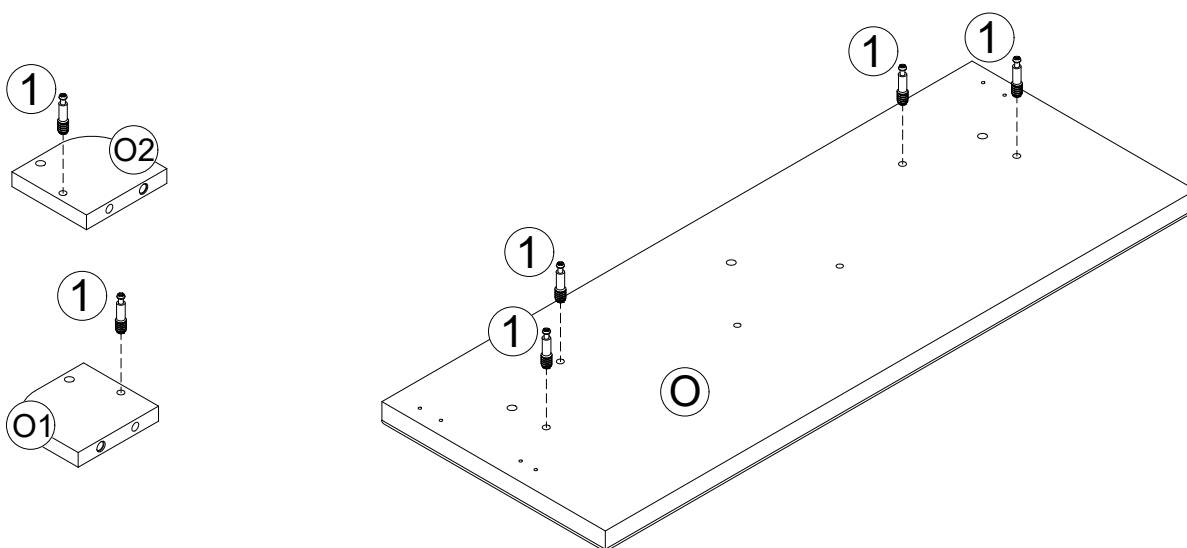


STEP:ÉTAPE: 19


- ②  2pcs
Ø15x9.5mm

- ③  3pcs
Ø6x30mm




- ④  2pcs
Ø4x30mm

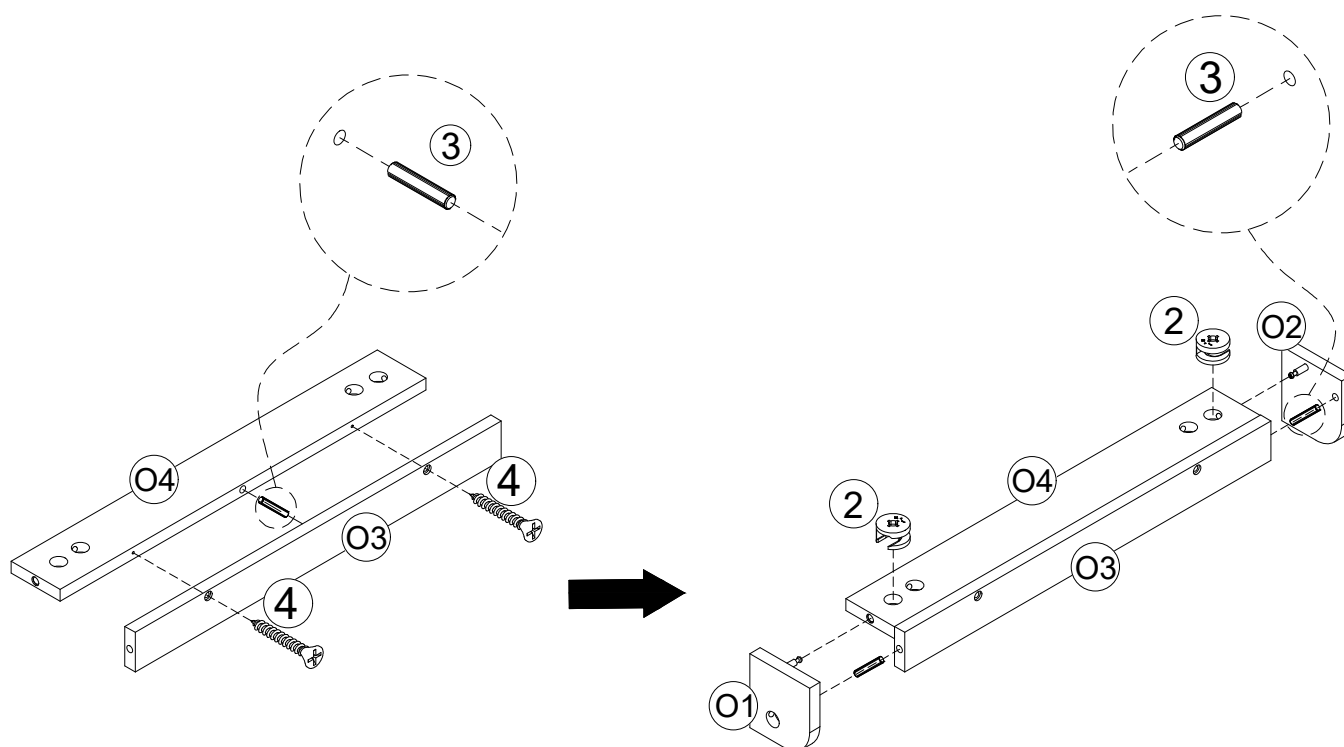

STEP / ÉTAPE: 20

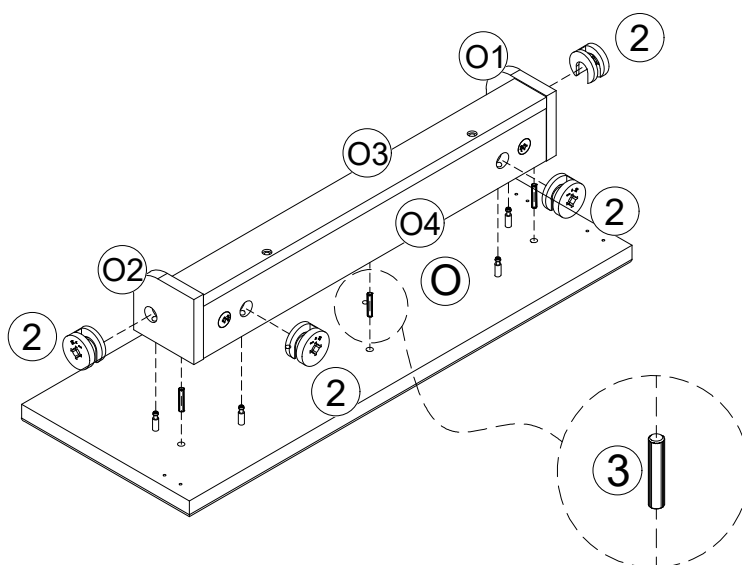


STEP:ÉTAPE: 21

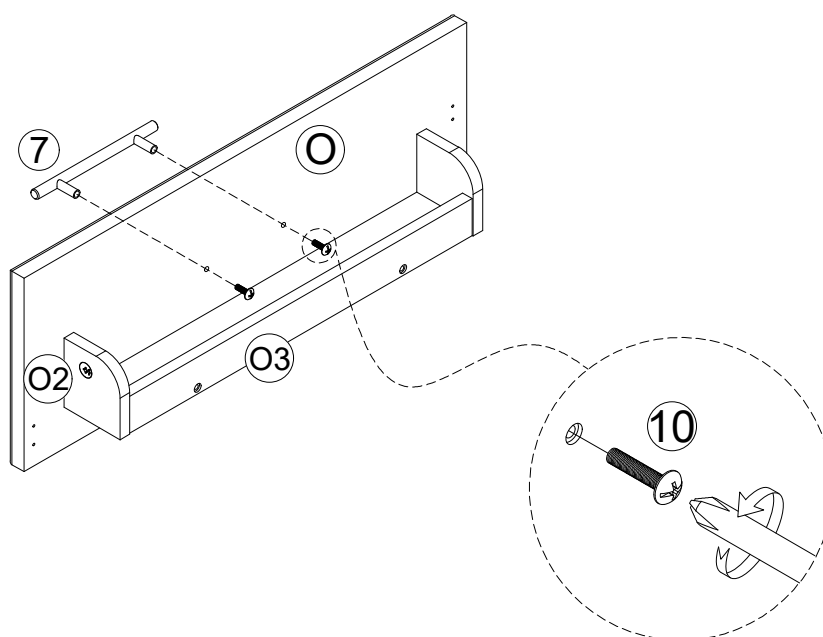


STEP / ÉTAPE: 22

12




1set

- **Note:** Install according to the orientation shown in the instruction manual.
- **Remarque:** Installez conformément à l'orientation indiquée dans le manuel d'instructions.

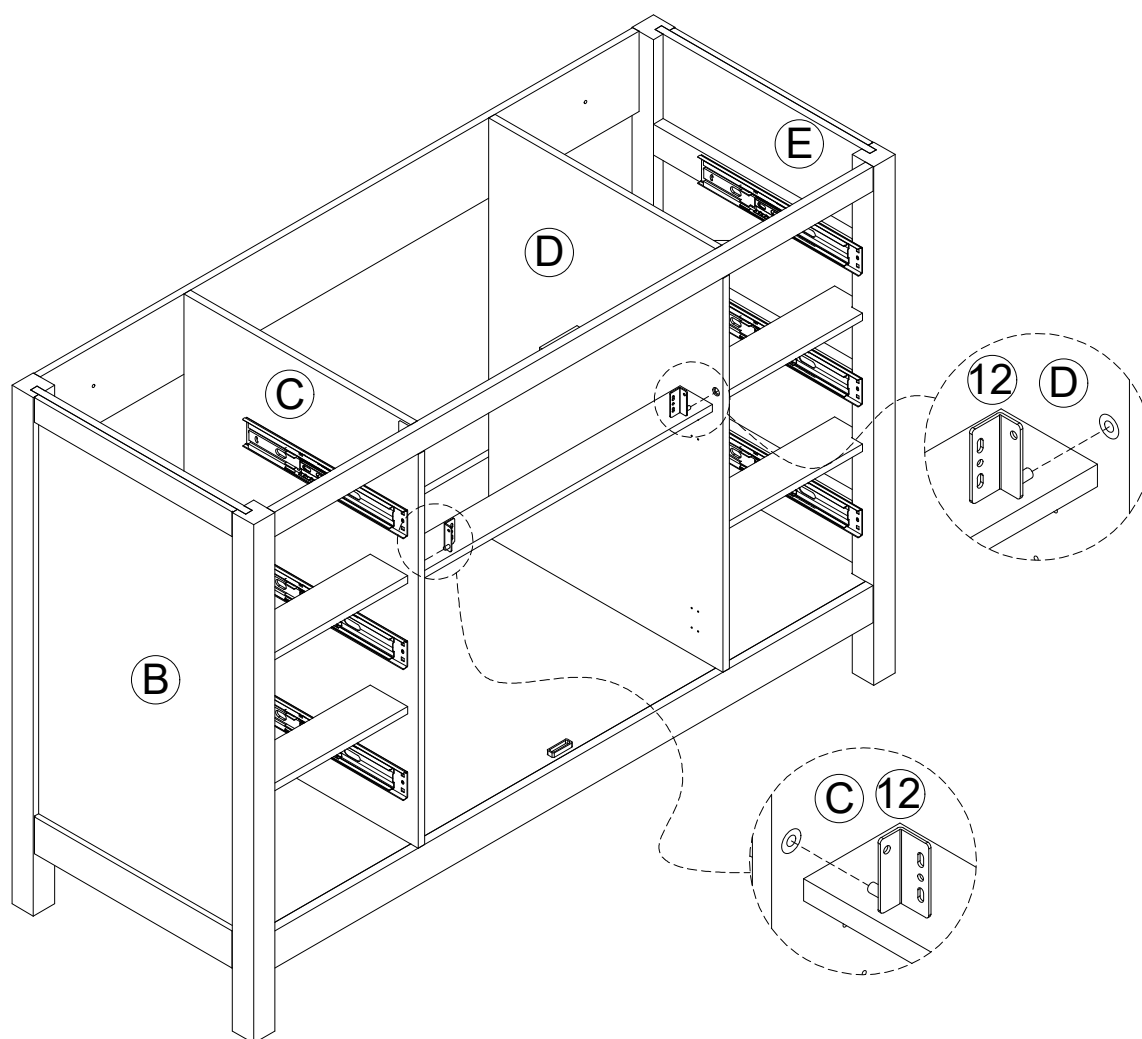


STEP / ÉTAPE: 23

5




4pcs

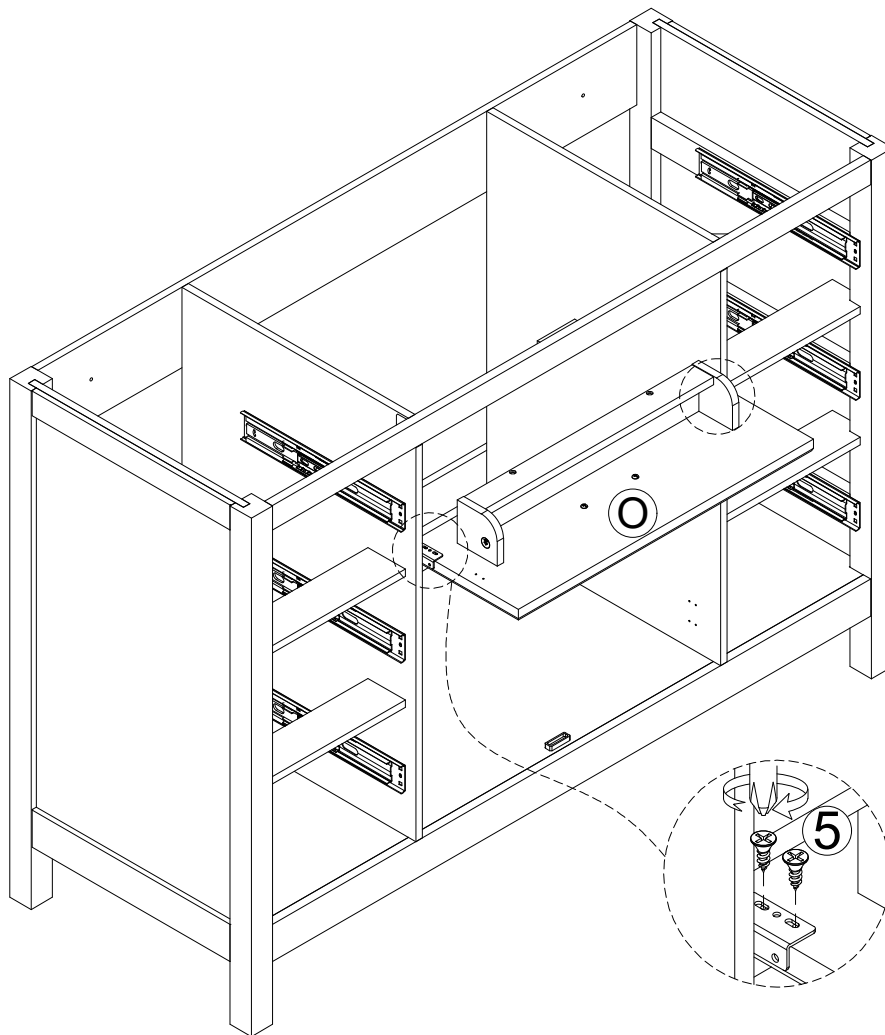


STEP / ÉTAPE: 24

5





2pcs

11




1pc

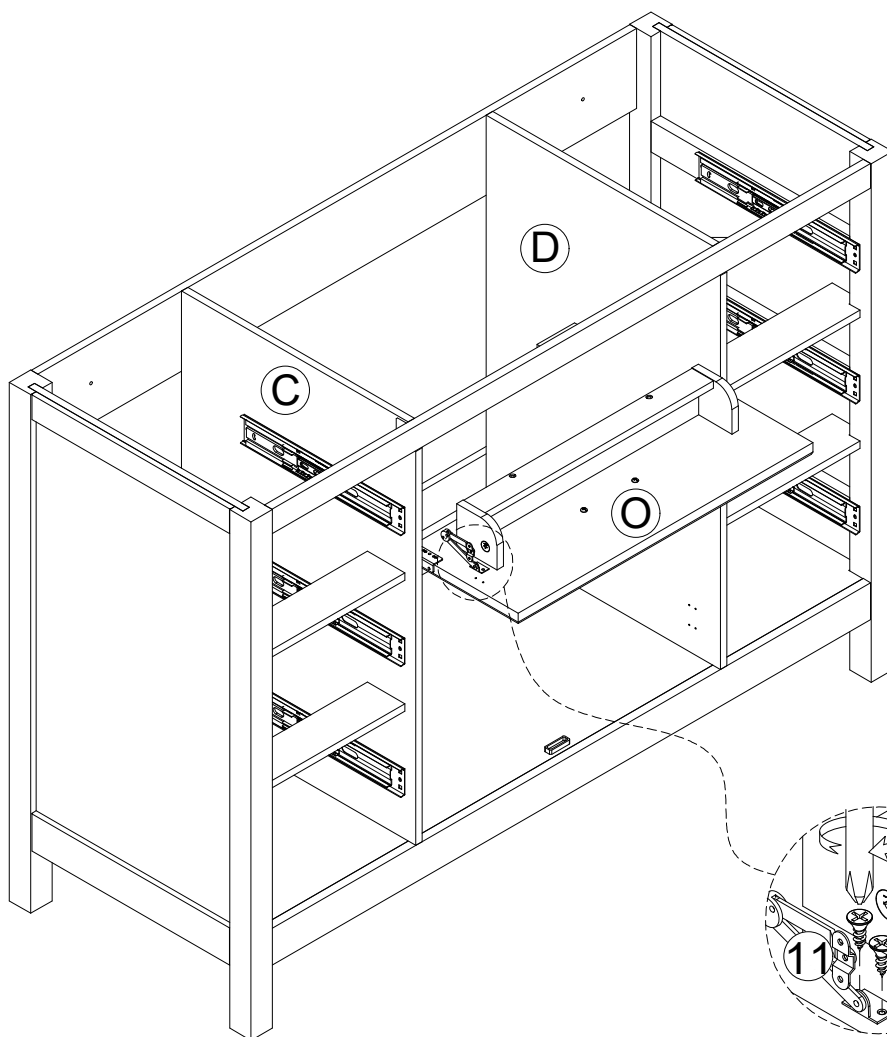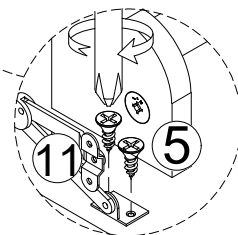


STEP / ÉTAPE: 25

5




2pcs

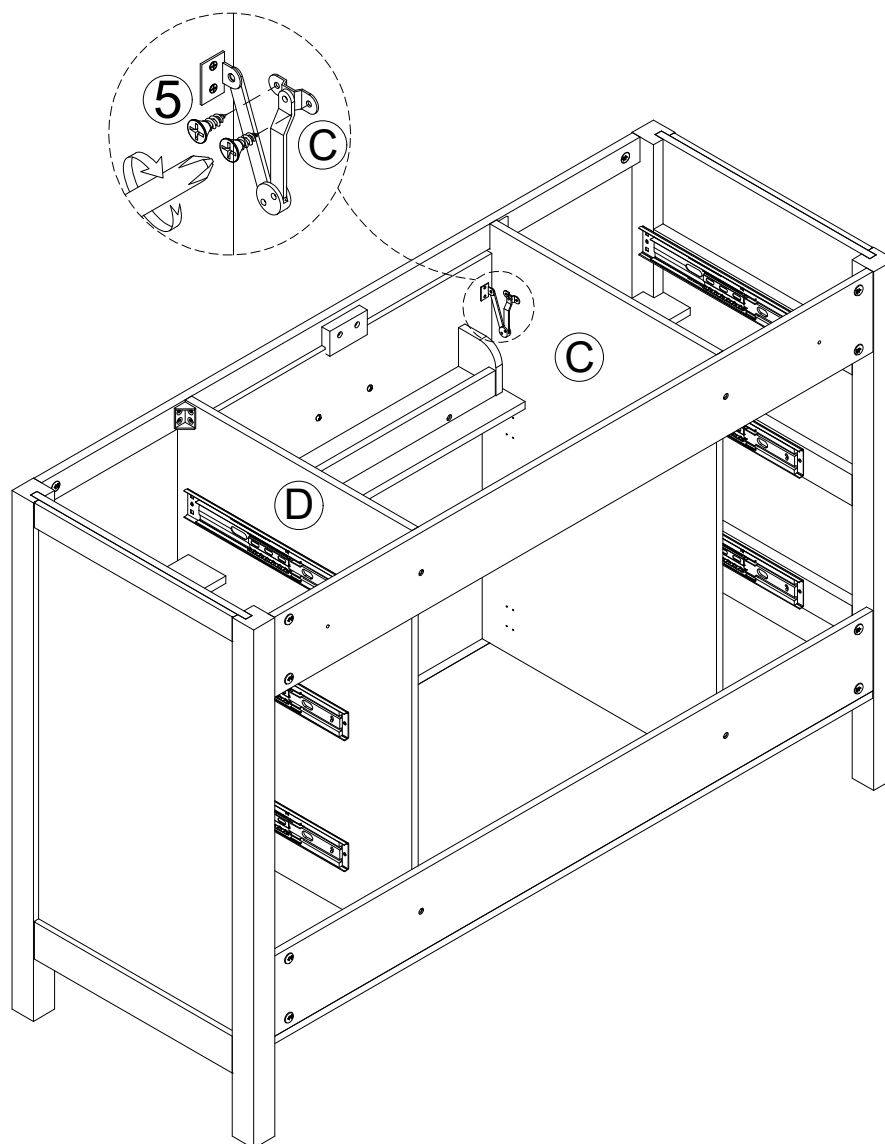


STEP / ÉTAPE: 26

5




8pcs

6



4pcs


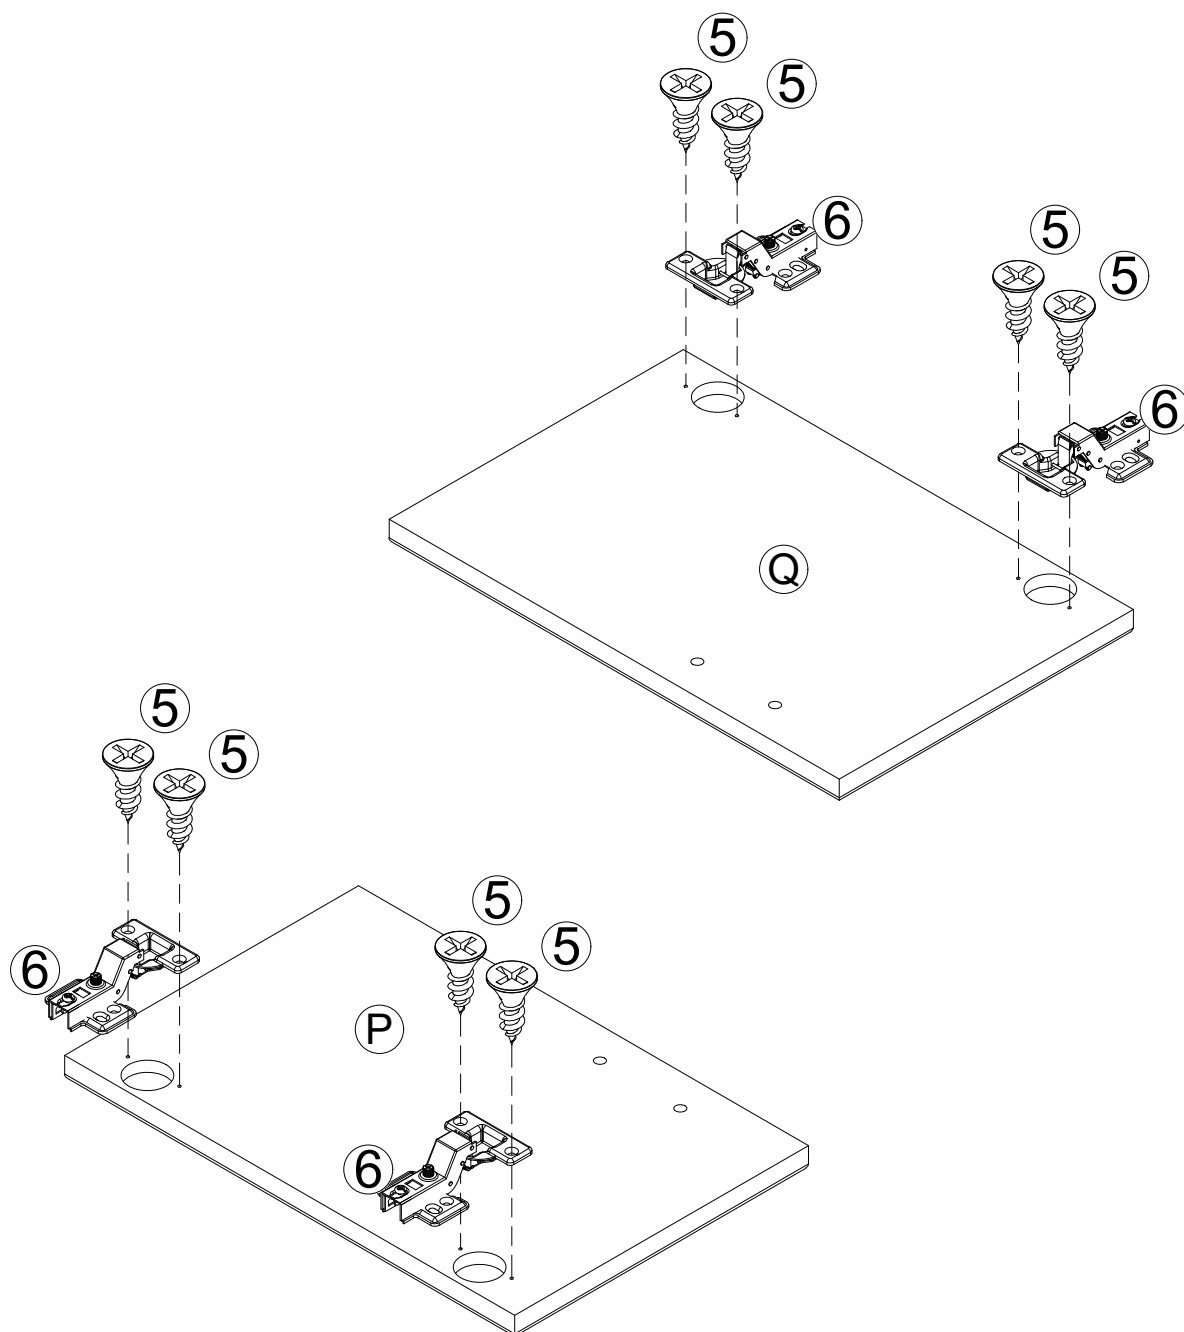


STEP / ÉTAPE: 27

⑤  16pcs
Ø3.5x12mm

⑩  2pcs
Ø5/32"x15mm

⑦  2pcs


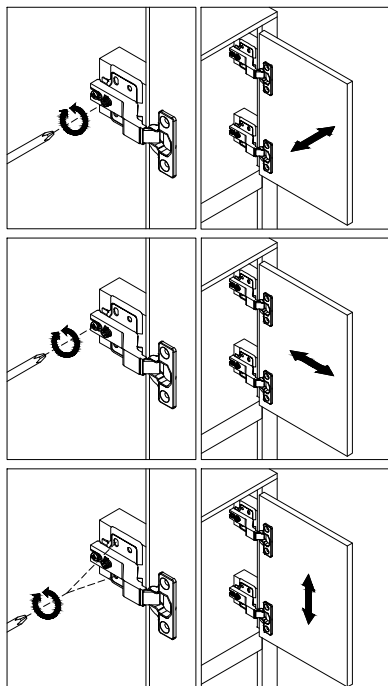
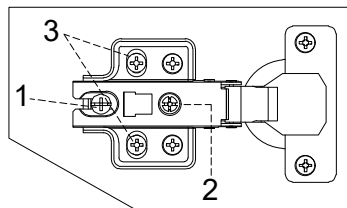


Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors



1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.

Charnière réglable en trois directions pour un alignement parfait des portes.


1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU VERS L'ARRIÈRE.
2. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE.
3. POUR AJUSTER LA PORTE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS.

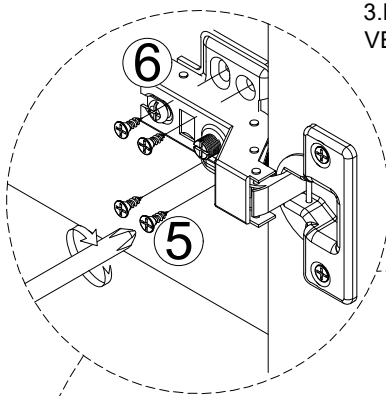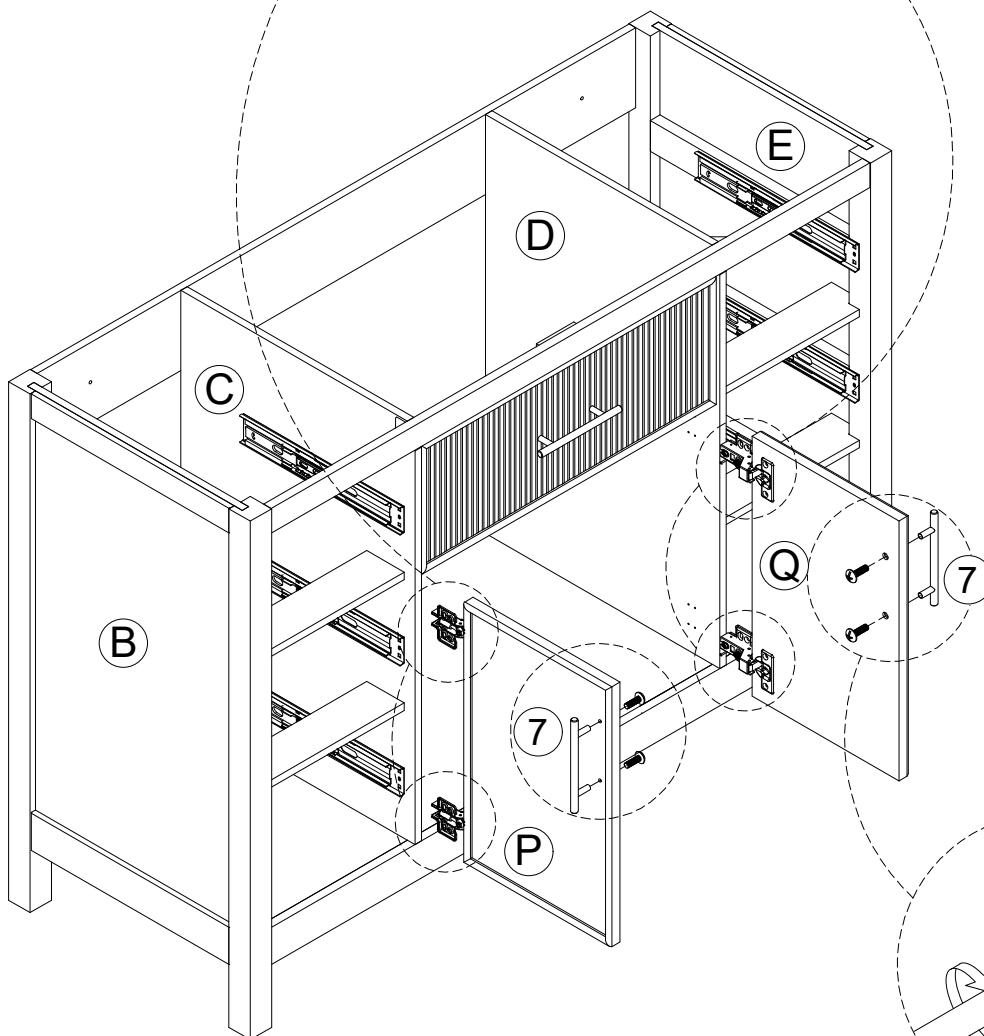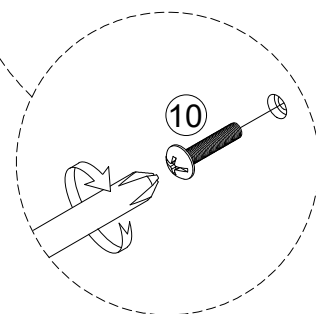

STEP / ÉTAPE: 28



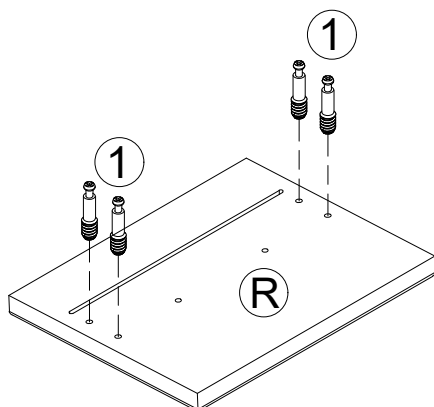


x2

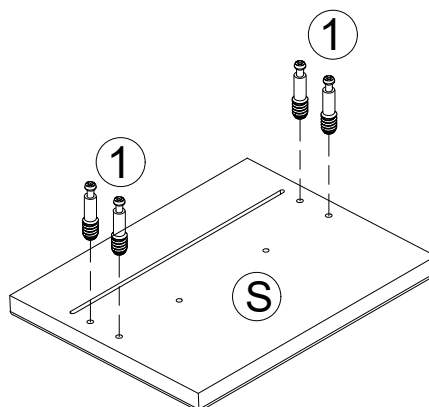

x4

STEP:ÉTAPE: 29

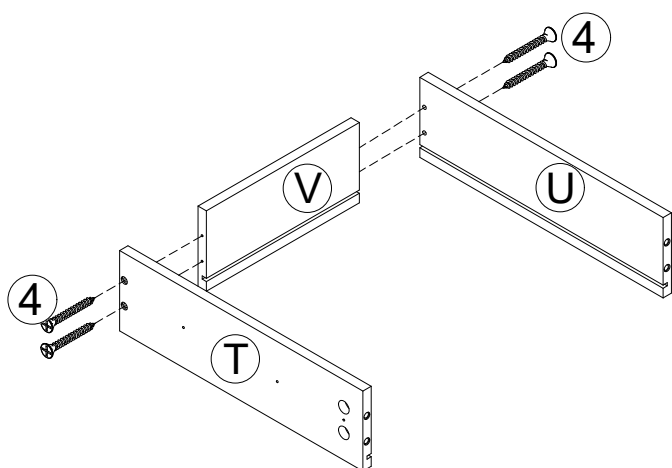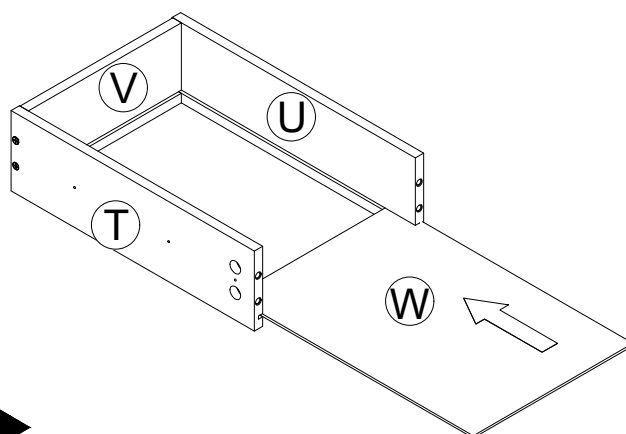


x6

STEP / ÉTAPE: 30

7 6pcs

2 24pcs
Ø15x9.5mm



10 12pcs
Ø5/32"x15mm

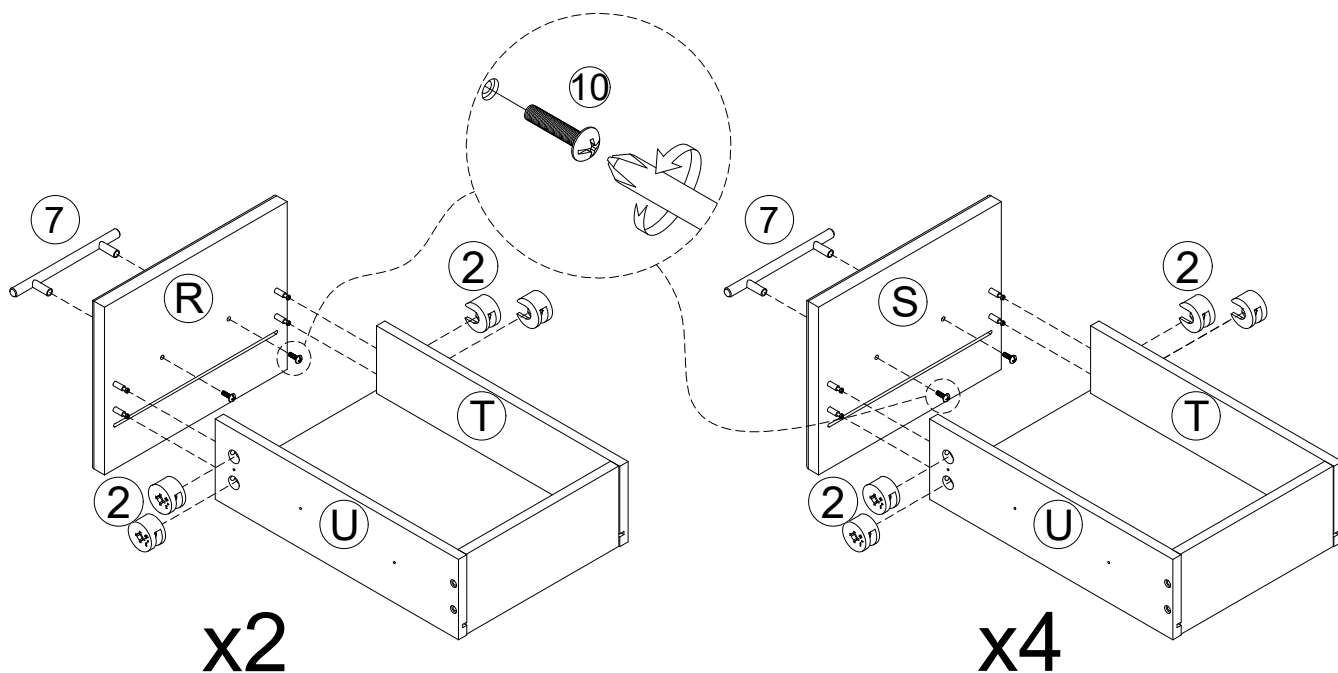


STEP:ÉTAPE: 31

9B 12pcs

5 36pcs
Ø3.5x12mm

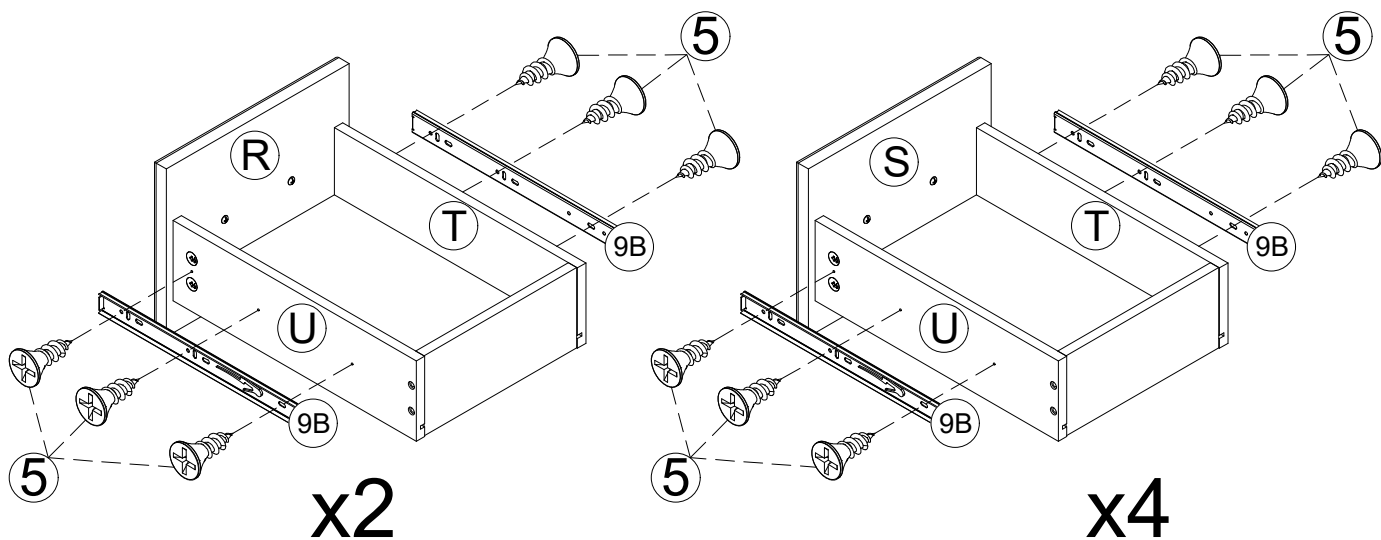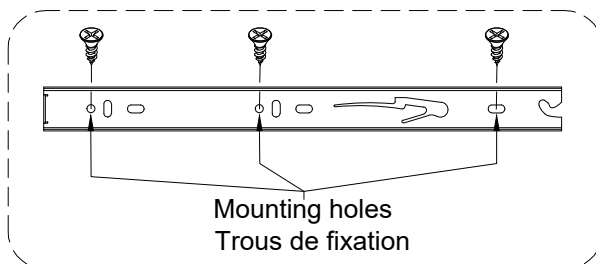


STEP / ÉTAPE: 32

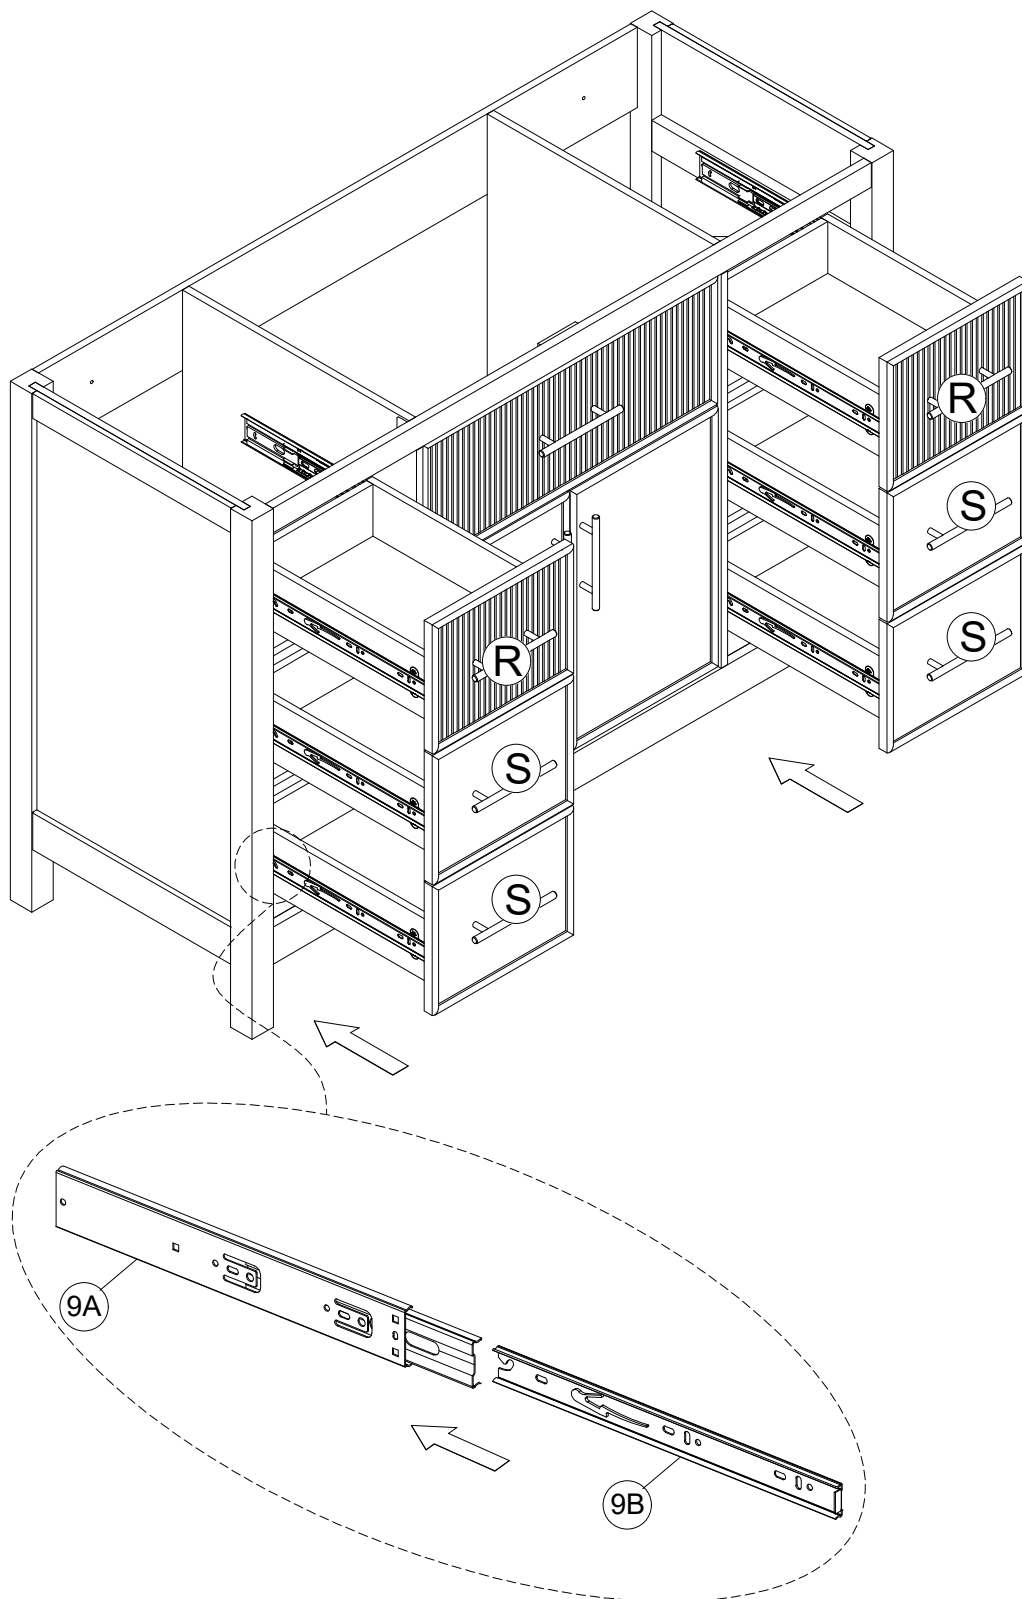

STEP / ÉTAPE: 33

13



2 set

• **Note:** Clean area where the vanity will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

• With the help of another adult, carefully place vanity against the wall in its final location. From inside vanity, drill hole through vanity mounting area and into wall studs.

• Using mounting hardware(13) appropriate for your installation site, secure vanity to wall stud

• WARNING

Vanity **MUST** be secured to wall

• **Remarque :** Nettoyez la zone où le meuble-vasque sera installé de façon permanente avant de commencer l'installation.

Assurez-vous qu'il n'interfère pas avec les conduites d'alimentation en eau ni avec les tuyaux d'évacuation une fois installé.


• Avec l'aide d'un autre adulte, placez soigneusement le meuble-vasque contre le mur à son emplacement final. Depuis l'intérieur du meuble-vasque, percez un trou à travers la zone de fixation et dans les montants du mur.

• À l'aide de la quincaillerie de fixation (13) appropriée à votre site d'installation, fixez le meuble-vasque aux montants du mur.

• AVERTISSEMENT


Le meuble-vasque **DOIT** être fixé au mur.

WALL / MUR

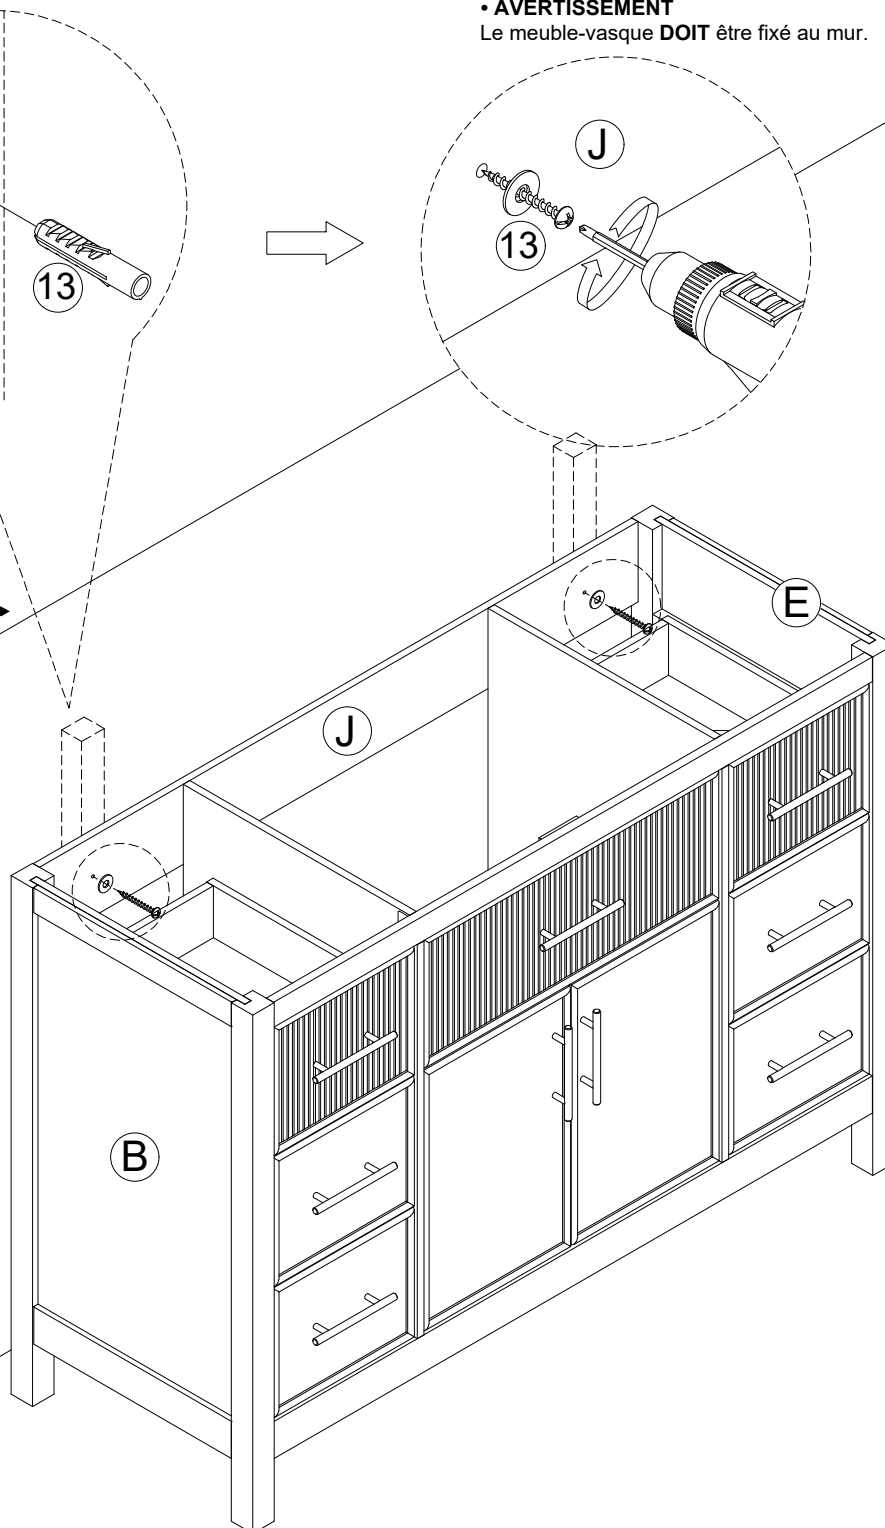

STEP / ÉTAPE: 34

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

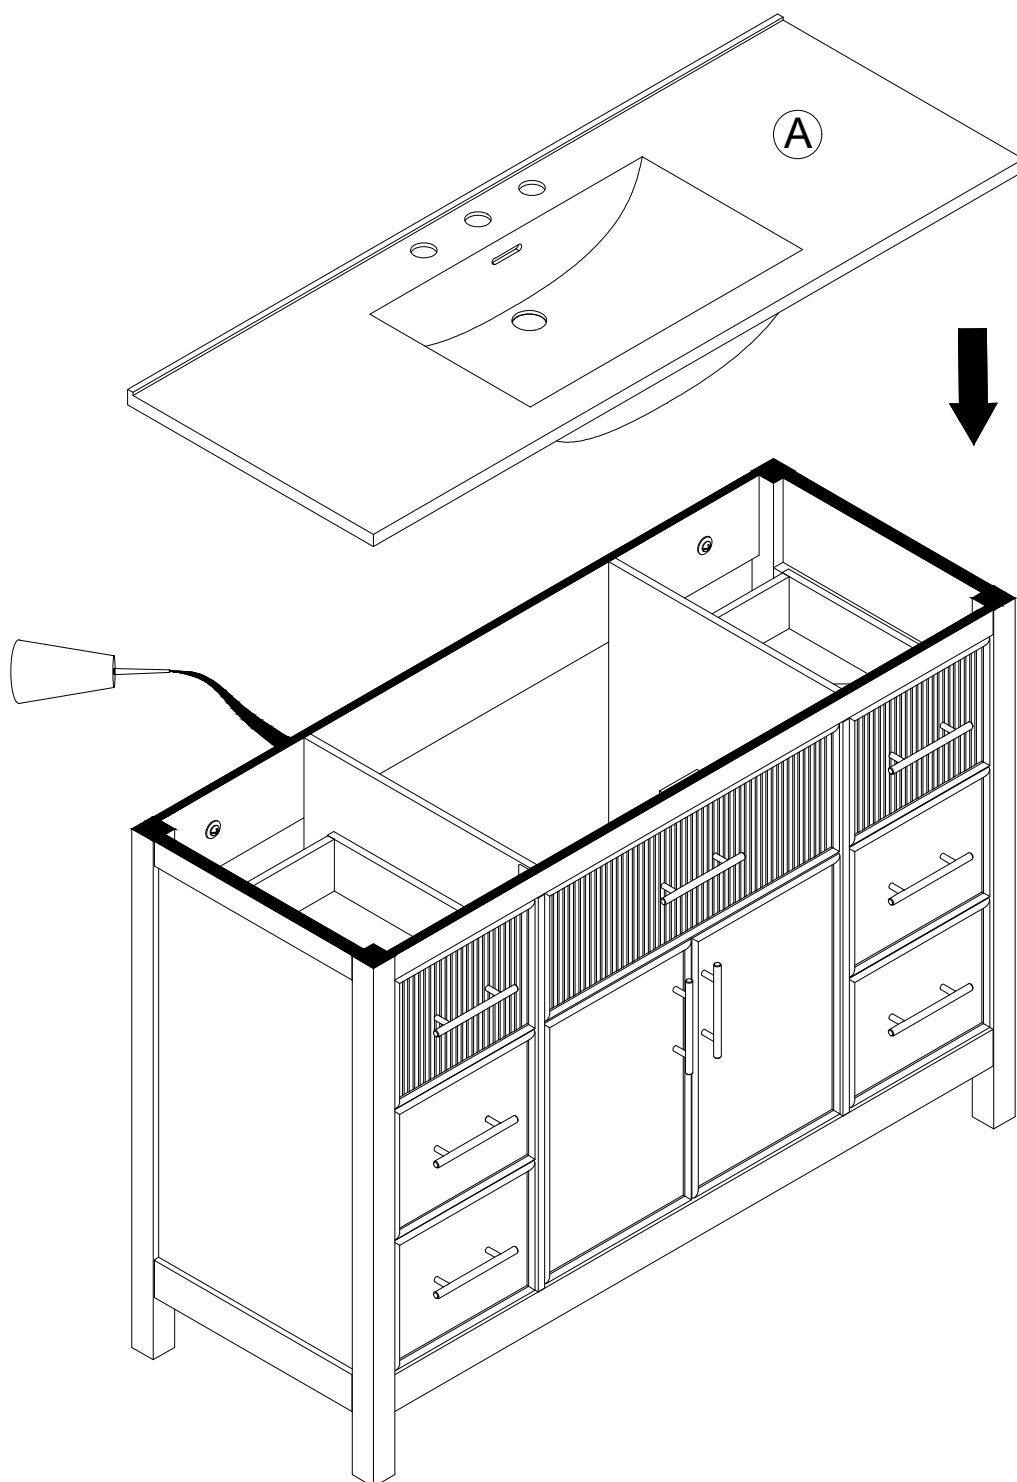

STEP / ÉTAPE: 35

