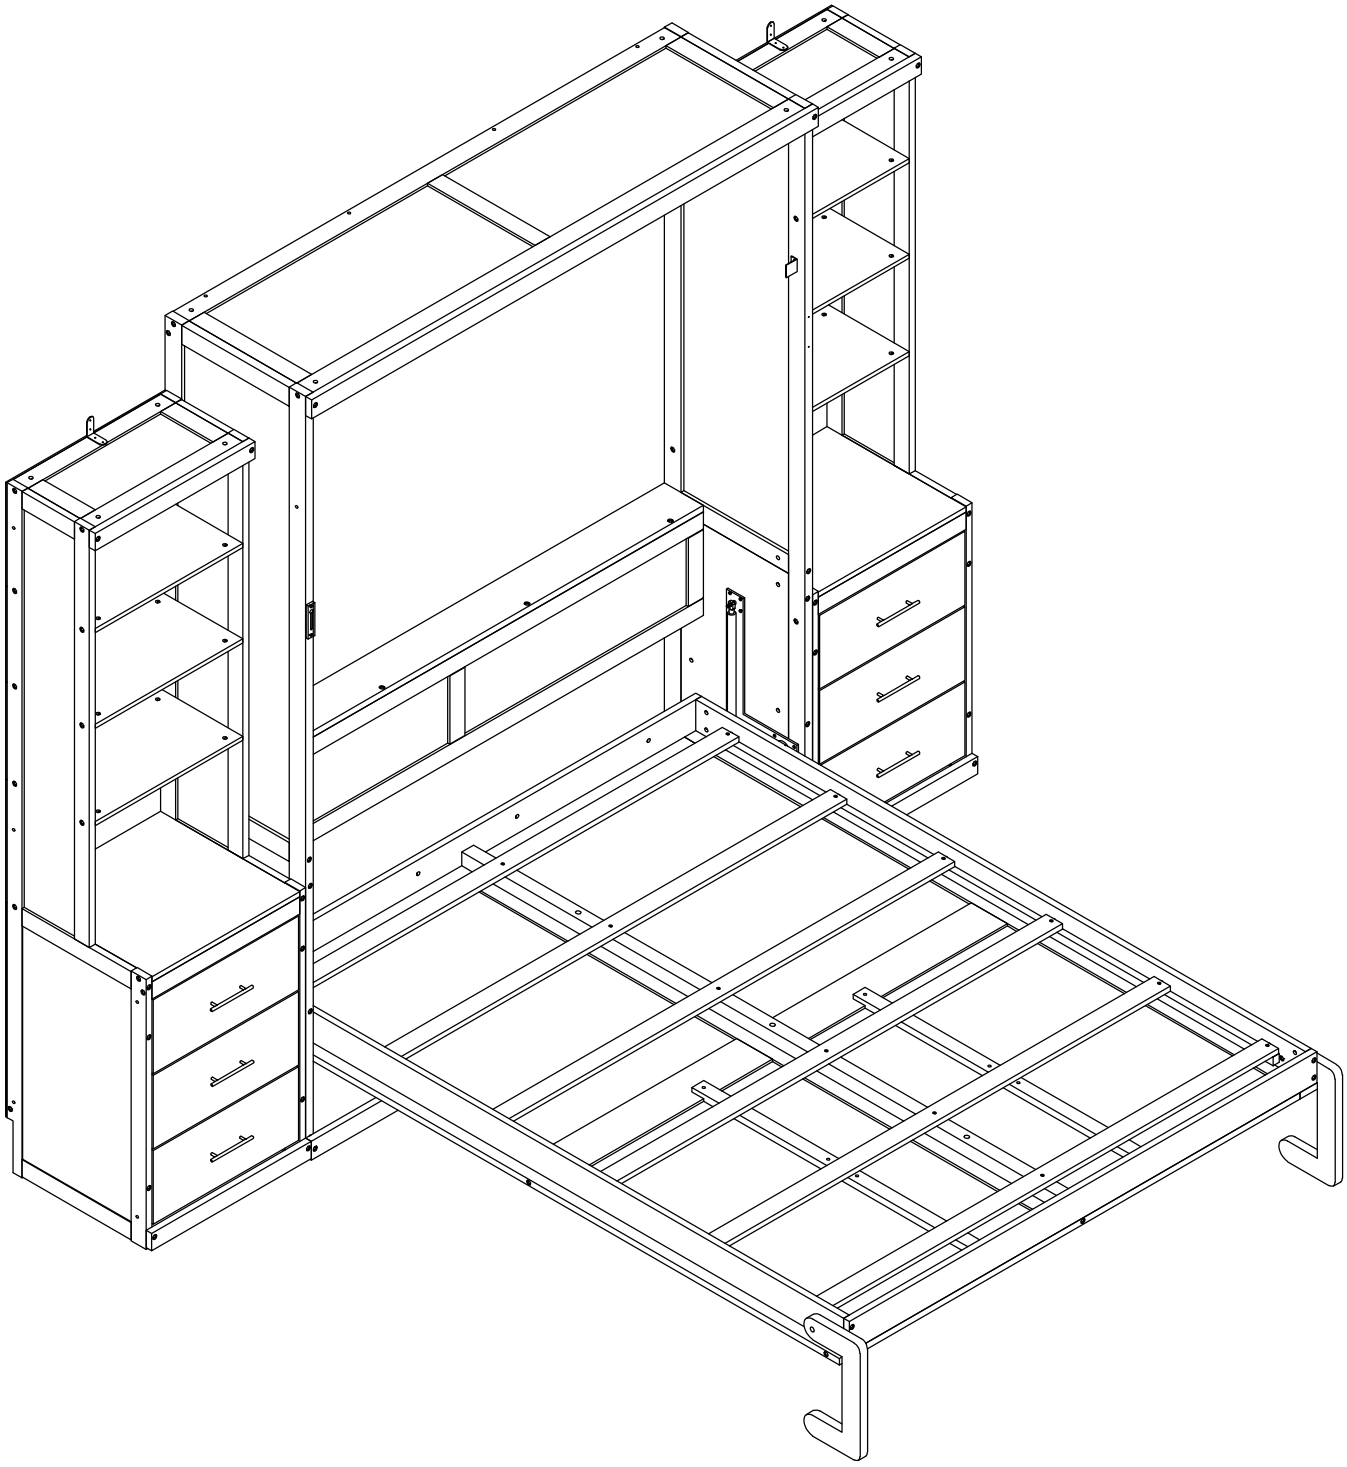
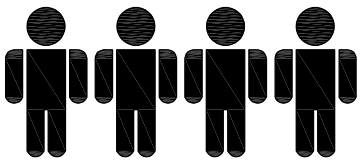
# ASSEMBLY INSTRUCTION
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE





Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

**01/87**

Important information to read before starting the assembly.
Keep this information for future reference.

# IMPORTANT WARNNINGS



Risk of serious injuries if the wall bed tips over.
To prevent wall bed from tipping over, mount it permanently to the wall.
Only a qualified person* must carry out the installation and any possible adjustment of the wall bed (including disassembly). If the wall bed is not firmly mounted (anchored) to the wall, it might tip over and cause serious injuries to the installer, users of the bed as well as the people near the bed.
The choice of wall anchoring depends on the type of wall. Use wall anchors suitable for the wall material.

*Qualified person: it is necessary to have a good understandingof the wall structure where the bed is anchored, including the positioning of the wall studs and structural components in the case of a wood or metal structure. If you do not have the necessary skills, make sure that the installation is done by someone who has the qualifications and required knowledge. When you choose the installer, make sure to comply with all applicable regulations in the province, state or conuntry where the furniture is installed.

Informations importantes à lire avant de commencer l'assemblage.
Conservez ces informations pour référence future.

# AVERTISSEMENTS IMPORTANTS



Risque de blessures graves en cas de basculement du lit escamotable.
Pour éviter tout basculement, fixez-le de manière permanente au mur.
Seule une personne qualifiée* doit effectuer l'installation et tout éventuel réglage du lit escamotable (y compris le démontage). Si le lit escamotable n'est pas solidement fixé (ancré) au mur, il risque de basculer et de provoquer de graves blessures à l'installateur, aux utilisateurs du lit ainsi qu'aux personnes à proximité.
Le choix du système de fixation dépend du type de mur. Utilisez des ancrages adaptés au matériau du mur.

*Personne qualifiée: Il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de la structure du mur où le lit est ancré, y compris la position des montants et des éléments structurels dans le cas d'une ossature en bois ou en métal.
Si vous ne possédez pas les compétences requises, assurez-vous que l'installation est réalisée par une personne qualifiée et possédant les connaissances nécessaires. Lors du choix de l'installateur, veillez à respecter toutes les réglementations en vigueur dans la province, l'État ou le pays où le meuble est installé.

# IMPORTANT INFORMATION PACKAGE.

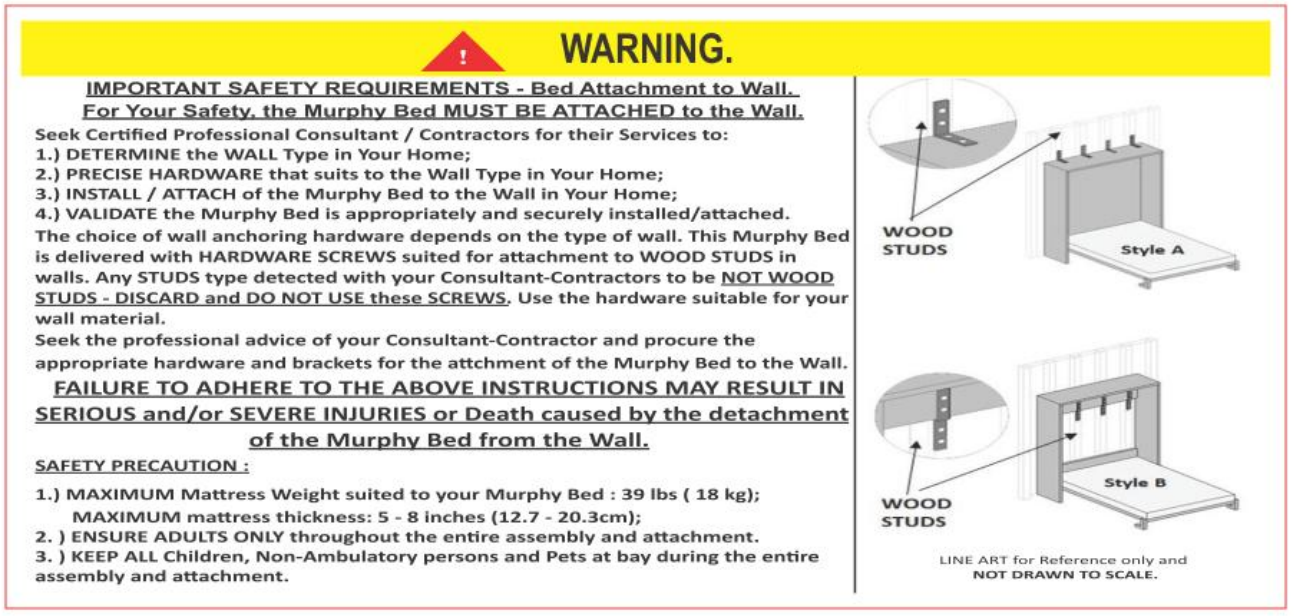
## THIS INFORMATION PACKAGE CONTAINS WARNING AND PRODUCT SAFETY INFORMATION. DO NOT PROCEED WITHOUT REVIEWING THOROUGHLY.

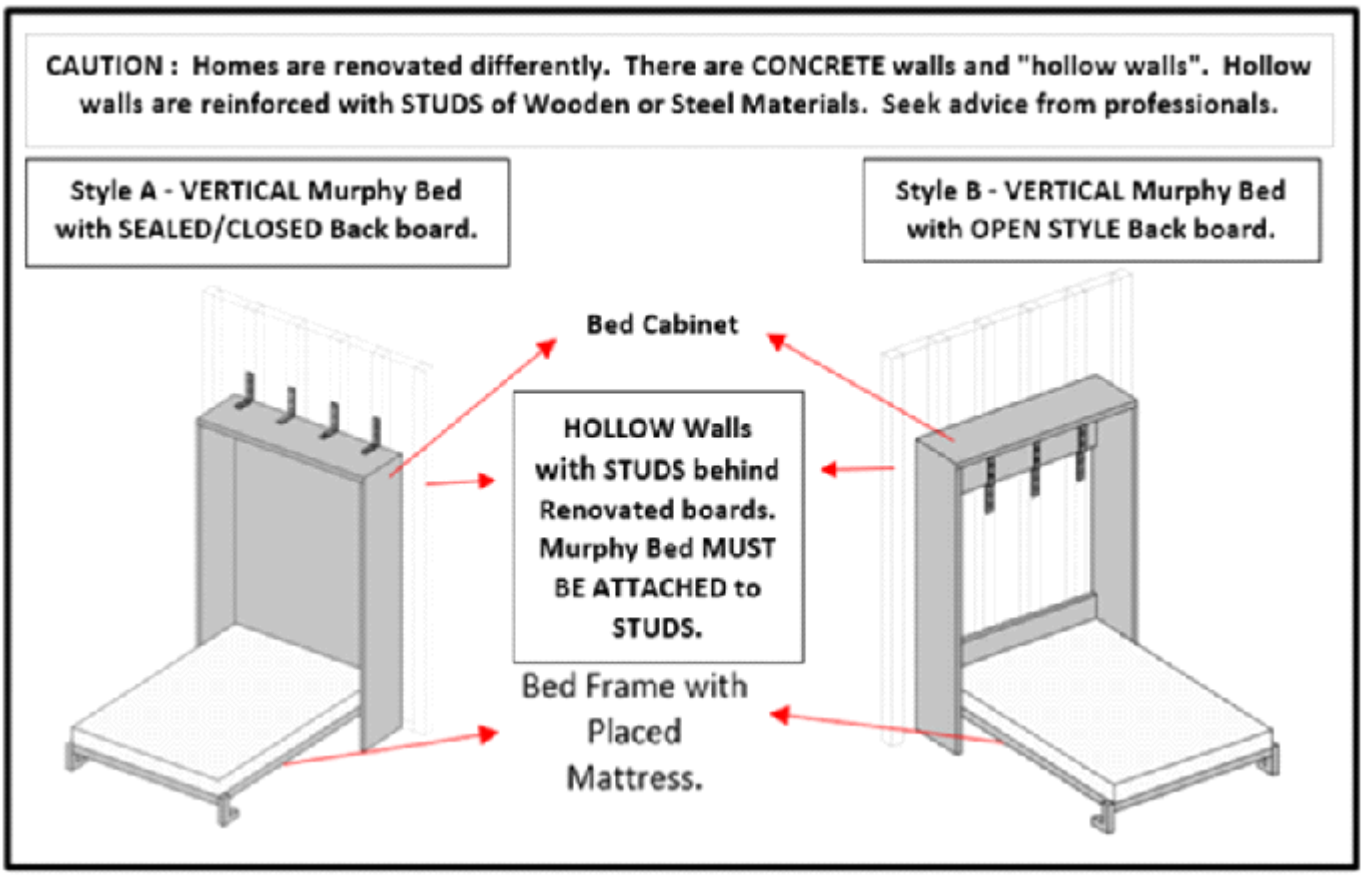
## A. WARNING LABELS.

**Your purchased Murphy Bed is delivered to you with WARNING LABELS to constantly remind you to take and adopt Safety Measure throughout the entire assembly and mounting points of the Bed to the walls.**

## DO NOT REMOVE these labels.

These Warning Labels serve as a Reminder Tool for visiting friends and relatives when using the Murphy Bed to ensure Safety Precautions are taken.






## B. ) SAFETY REMINDERS.
## MARKINGS in WALL – WHERE TO ATTACH the MURPHY BED.

Irrespective of the wall type, whetherSolid Concrete WallsORDecorative Walls with WOODEN **StudsORDecorative Walls with Metal Studs, ensure that**

**a. ) you choose a professional installer who has a good understanding of the wall structure where the Murphy Bed is anchored, including the position of the wall studs and structural components in the case of a wood or metal structure.**
**b. ) precise markings of the positions of the anchor points are to be made on the wall for easy identification during the Murphy Bed attachment to the wall.**
**c. ) the relevant and appropriate Hardware with Metal Brackets are READY for this attachmentand are within easy access for prompt and efficient attachment.**

## This product requires Professional Consultation and Installation*.

* When you choose the professional installer, make sure to comply with all applicable laws, regulations and rules in the city, state or country where the Murphy Bed is installed.

To have your Murphy Bed fully assembled and to achieve its intended functionality – you MUST READ through this entire Assembly Instructions Manual before you start the assembly of the bed

**1. )There are numerous Safety Issues and Safety Precautionary Actions that you MUST KNOW before you start the Assembly.**

**2. )CAUTION - Failure to FOLLOW / ADHERE to the GUIDE, WARNING AND REMINDERS here, may result in serious / severe injuries or death.**

**3. )PRECAUTION : For the assembly, Adult Partners only, to assist in the entire assembly. Ensure 4 (four) to 6 ( six ) ABLE BODIED PERSONS ONLY in the entire assembly and attachment of this Murphy Bed to the walls of your home.**

**4. )CAUTION : During the entire assembly process and attachment of the Murphy Bed to the walls of your home, Keep ALL Children, Non-Ambulatory Persons and Pets completely at bay.**

**5. )SAFETY REMINDER on / to : Personal, Family Members and Pets. The Murphy Bed may be shipped to you in 3 to 5 packages and are HEAVY. Each carton holds many parts and components. Some of these components eg., bolts and screws are relatively small* in size.**

***. During the assembly process, ensure that any misplaced bolts and nuts are picked up so that Children and or Pets do not play or ingest these.**

**6. )This Murphy Bed is intended for ADULT USE ONLY.**

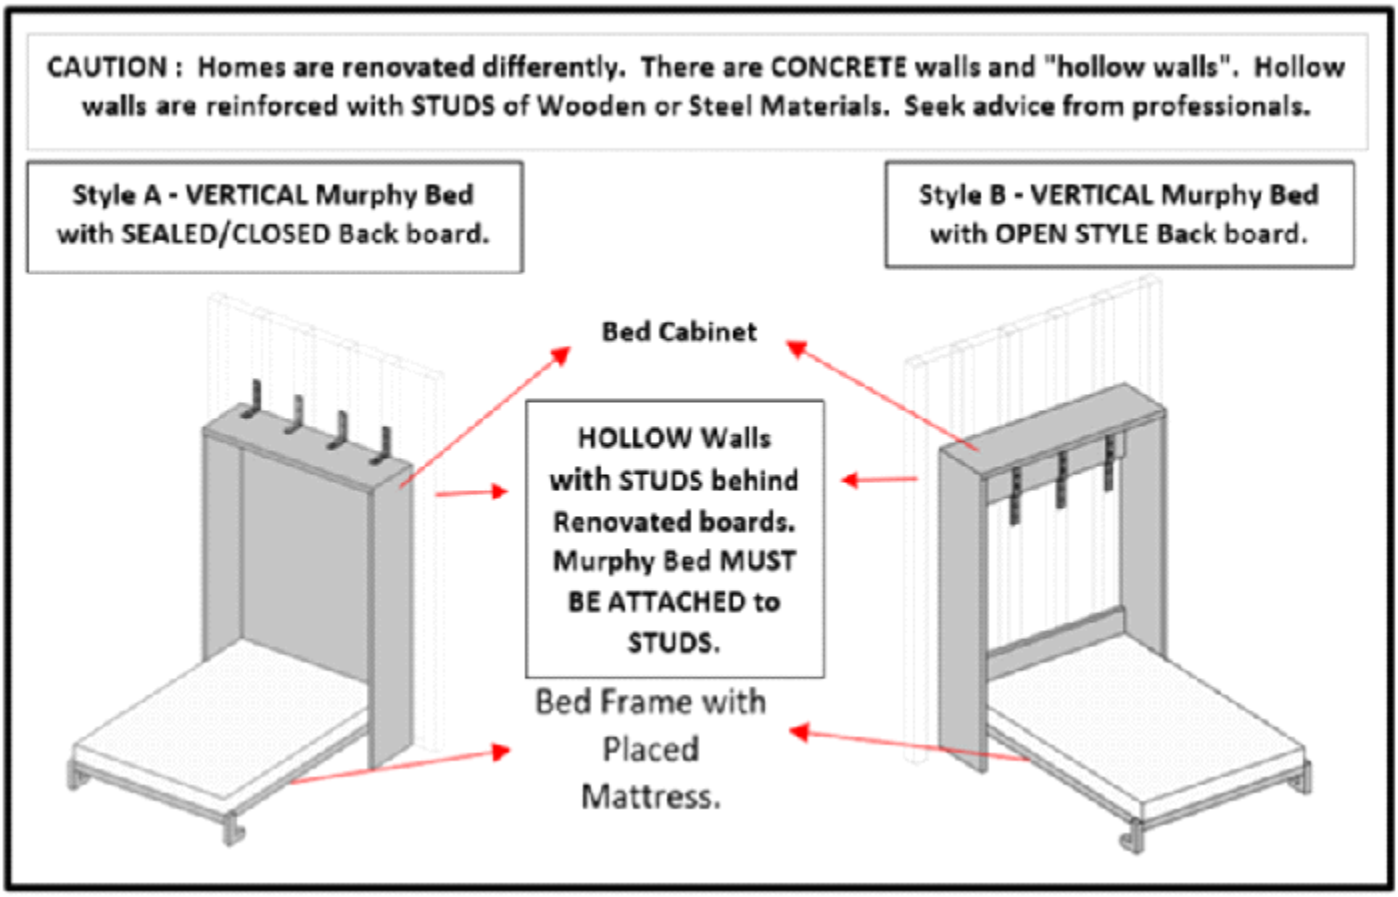
**7. ) This Murphy Bed is delivered to you pre-packed with Hardware - suitable for wood-framed walls renovated with WOOD STUDS ONLY.**

8. )Your Home's Wall Type - Every home is renovated differently with different wall(s) type / finishes. Before you proceed to assemble your Murphy Bed :

a. ) SEEK and CONSULT Professional Services to ascertain the wall type in the designated location where you intend to attach the Murphy Bed;
b. ) ENSURE the Consultant-Contractor specifically INFORMS you of the WALL TYPE in the designated spot where you intend to attach the Murphy Bed.
c. ) ENSURE the Consultant INFORMS you specifically on the matching and relevant Hardware / Brackets to secure and attach the Murphy Bed to the wall.

**9. )WARNING – YOU MUST HEED THE INSTRUCTIONS given by your appointed** Consultant-Contractor on the :

a. ) Mounting Hardware Type that suits the wall(s) type - where / when it is NOT WOOD **STUDS, the pre-packed Screws for Wood Stud Walls would not match/ not fit.**
b. ) Number of Mounting Points for the Murphy Bed to the Wall.




**10. ) This Murphy Bed is designed for home use and not intended for commercial use.**

**11. ) This Murphy Bed is not intended to be moved, modified, uninstalled or disassembled once professionally installed.**

# C. ) MOUNTING INFO & HARDWARE.

**1. )REMINDERS:**

**a. ) In the event, that this pre-packed ScrewsSet does not match to the walls in your home – DO NOT USE / DISCARD these hardware.**

b. ) ADHERE to the Professional Consultant-Contractor instructions and information on theRELEVANTmounting hardware that suits your wall.

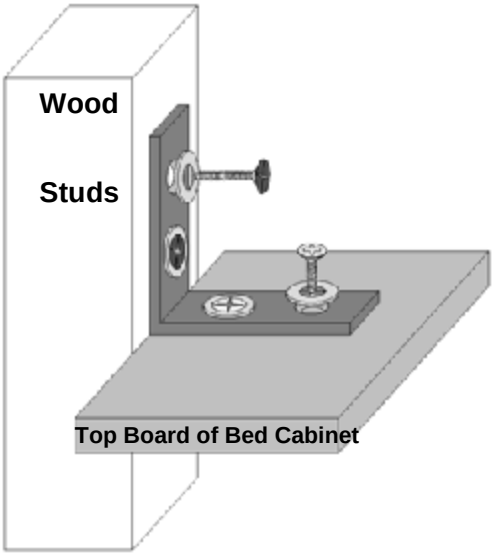
c. ) Procurement of these RELEVANT hardware is an arrangement made between your Consultant-Contactor and you.

2.) A step ladder ( not provided ) is needed to attach the L-Brackets to the wall, at the Top of the Murphy Bed. DO NOT lean against the Top of the Murphy Bed, it may cause sagging.

# Murphy Bed Style A

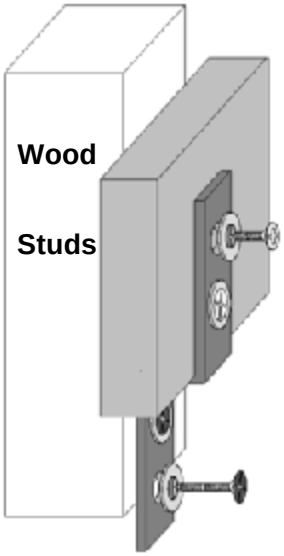
## L-Bracket Fixture to Wood Studs




## Z-Bracket Fixture to Wood Studs



# D. ) IDENTIFICATION of TOOLS and ATTACHMENT SKILL.

The parts and components to assemble the Bed Frame are stated in the Assembly Instructions. Follow the instructions with attention.

For an efficient assembly, after opening the cartons shipped to you :

a. ) open and layout all parts and components in sequence;
b. ) account for every part, hardware and component;
c. ) then lay out the parts close to each other;

Assemble and tighten each bolt / nut / screw up to 80% to allow for the Bed Frame and Bed Cabinet to be HELD together.

Upon FINAL assembly where all the parts and components are FITTED precisely, in a sequential manner – proceed to tighten each bolt & nut &screw gradually.

**CAUTION :**

1.) **The METAL PLATES to the sides of the Side Rails – MUST BE FULLY and SECURELY TIED to the SIDE RAILS.**
2.) **The Piston L-Brackets that are attached to the INNER WALL of the Bed Cabinet – MUST BE FULLY and SECURELY TIED to these Inner Walls.**
3.) **These Metal Plates and the L-Brackets – are the components that are holding the Pistons that allow your Bed to "travel" to an OPEN or CLOSED position.**
4.) **Frequent Inspections of these Metal Plates / Brackets and Pistons Bolts, up to Once a Month – to ascertain these DO NOT BECOME LOOSE. For if these bolts to the Bed Frame and or Bed Cabinet or Pistons are loose, may cause the BED FRAME to become DISLODGED and cause injuries.**

**REMINDER : NEVER FULLY TIGTHEN any screw / nut or bolt in one session. If you DO TIGHTEN the hardware all the way into the core of the wood, this cause the parts to become skewed that would impact other parts of the item not being able to be aligned to its mounting points for assembly.**

# E. ALLASSEMBLYWORKS REQUIRESATEAM OF NO LESS THAN 4 ADULTS.

Reminder : Per above info, the cartons and products are heavy – therefore exercise CAUTION at all times and ENSURE YOUR TEAM OF 4 for the entire ASSEMBLY.

# F. ) ASSEMBLY of BED FRAME.

Identify all parts and components for the Bed Frame.
Assemble the Bed Frame according to the Assembly Instructions.

Upon completion of assembly of the Bed Frame, make a final inspection that all joints and parts are fully and securely attached.

Then place this assembled Bed Frame horizontally flat on the ground, some 10feet away, so as to allow room for the assembly of the Bed Cabinet.

# G. ) ASSEMBLY OF BED CABINET.

Identify all parts and components for the Bed Cabinet.
Assemble the Bed Cabinet according to the Assembly Instructions.

Upon the completion assembly of the Bed Cabinet, make a final inspection that all joints and parts are fully and securely attached.

CLEAR all debris in the area where your Murphy Bed is going to be attached to the wall.

Move this FULLY ASSEMBLED BED CABINET and position this BED CABINET some 2feet to 3 feet away from the designated Wall, where you have previously made markings.

**SAFETY REMINDER – The Cabinet is NOT ATTACHED TO THE WALL, YET. From here on - YOU MUST HAVE 2 ADULT to HOLD and STABILISE this BED CABINET, to prevent the Bed Cabinet from TIPPING OVER.**

# H. ATTACHMENT OF BED FRAME TO BEDCABINET.

**Safety Reminder : DO ENSURE the 2 adult persons holding the Bed Cabinet is IN POSITION ALL THE TIME.**

**The other 2 adults shall lift and carry the Bed Frame and attach to the L-Bracket – at the inner walls of the Bed Cabinet.**

**Thereafter, gently LIFT THE Bed Frame to a CLOSED POSITION.**

# I. ) ATTACHMENT OF PISTONS TO HOLD &SUPPORT BED CABINET TO BED FRAME.

**The Murphy Bed, is now still placed at 2feet to 3feet, from the wall.**

**The 2 adults, upon attachment the Bed Frame to the Bed Cabinet, shall get the Pistons, and move to the back of the Murphy Bed. Both persons shall - then attach the Pistons to the Bed Frame and Bed Cabinet.**

**You may need to – LIGHTLY slide forward-backward to adjust and create gap space so as to enable the Pistons to be hooked to both ends of the hanging bolts in the Inner Wall of the L-BRACKET**

**Fully Secure and Tighten these Bolts at each end of the Pistons.**

# J. ) Attachment of Safety Latches.

**Upon completion of Step I above, ensure the entire structure of Bed Frame to Cabinet is fully and securely attached as ONE UNIT – affix the Safety Latches.**

**These Latches are to be reachable by Adults Only. Thus, the minimum height shall be no less than 5feet ( 1.5m ) from ground.**

# K. ) POSITIONING THE MURPHY BED INTOITS FINAL POSITION.

**At this juncture, the Murphy Bed is ASSEMBLED BUT NOT AS A FULL & COMPLETE piece of furniture AND NOT FUNCTIONAL AS A BED YET, as it is NOT SECURED TO THE WALL.**

**DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MURPHY BED AND OR TEST SLEEP AND OR LIE-INTO the Murphy Bed.**

**ALL 4 ( four ) adults shall now move the entire Murphy Bed to the FINAL DESIGNATED Position, matching to the previously marked "SCREW-IN" positions in the walls.**

# L)ATTACHMENT OF MURPHY BED TO WALL.

With the Murphy Bed now in its final designated spot, 2 adult persons shall continue to hold down the entire Murphy Bed.

**REMINDER : FOLLOW the INSTRUCTIONS from your Professional Consultant / Contractor.**

**Position the Ladder ( where necessary ) and FULLY & SECURELY turn in the BOLTS or SCREWS into the CONCRETE WALL or WOODEN STUDS or STEEL STUDS.**

| SEQ | Bed Description | Bed Size | Details. |
|---|---|---|---|
| 1 | Single/Twin(XL) | ~38*75/80~ inches | Attach at least 2 pieces of L or Z Hardware onto the Wall or Studs; |
| 2 | Full | 54*75inches | Install at least 3 pieces of L or Z Hardware onto the Wall or Studs; |
| 3 | Queen | 60*80inches | Install at least 3 pieces of L or Z Hardware onto the Wall or Studs; |
| 4 | King | 76*80inches | Install at least 4 pieces of L or Z Hardware onto the Wall or Studs; |
| 5 | Other Bed Size | | Other Bed Sizes - seek advice from your Contractor |

**Recommended Mattress weight ( 39 )lbs or ( 18 )kg/ Recommended Mattress thickness (5-8 )in or (12.7-20.3 )cm-** Your Murphy Bed is made having taken into consideration the Bed Frame Weight and Mattress weight to pair with the Pistons Newton Force.

Therefore, load your bed with the RECOMMENDED MATTRESS Weights, Size and Thickness as stated here in the assembly instructions.

**DO NOT LOAD any heavier and or LARGER and or LIGHTER Mattress than what is recommended here.**

# M.) MATTRESS PLACEMENT .

Only after the Murphy Bed is FULLY SECURED to the wall, the 2 adult persons who are holding down the entire Murphy Bed, can now be released for this action.
Have 1 to 2 persons - place equal strengths to the handles and gently and securely, PULL DOWN the Bed Frame until the Bed Frame is horizontally and level to the ground.
Have the other 2 persons - carry and place the Mattress (**within the recommended weight** and **thickness)** and gently place the Mattress on to the Bed Frame.

# N) PISTON NEWTON-LOAD STRENGTH.

You are hereby reminded that when the BED FRAME is EMPTY OF MATTRESS, the Bed Frame may NEED a STRONGER force to be pulled down before you can place the Mattress.
This RESISTANCE to be PULLED DOWN is a normal characteristics of the Pistons Newton-Load force is “in action”.

# O ) BED STRAP – GUIDE STRAP

Your Murphy Bed may or may not come equipped with a Bed Strap.

This Bed Strap serves as a GUIDE STRAP to help you lift the Bed Frame some 6 inches or so off its resting position. Then use both hands to FULLY LIFT HOIST the Bed Frame to its closing position.

**SAFETY REMINDER :**

1. **) DO NOT USE THE BED STRAP to PULL DOWN TO OPEN the BED FRAME from its CLOSED POSITION.**
2. **) DO NOT USE THE BED STRAP to PULL-LIFT-HOIST the BED FRAME from the OPENED-HORIZONTAL position, to the CLOSED POSITION.**

Both the above may cause injury and or unnecessary strain to your arm(s).

# P. ) USING YOUR MURPHY BED.

For EVERY USE – exercising Safety Precautionary Measures to ensure the safety of your family members and pets are IMPORTANT.

Therefore, PRIOR TO OPENING / PRIOR TO CLOSING OF YOUR MURPHY BED - Make sure all Children / Non Ambulatory Persons and Pets are at bay.

**KEEP CHILDREN and NON-AMBULATORY persons from Unlatching the Safety Latches.**

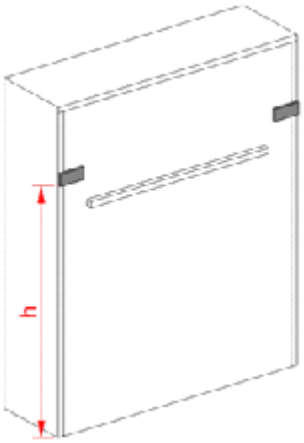
# Q.) CAUTION : DO NOT BE DISTRACTED During EVERY OPENING and CLOSING of your Murphy Bed.

Every time you Pull to OPEN the Murphy Bed from its closed position OR Lift-Pull to CLOSE the Murphy Bed to stow it into the Bed Cabinet -

- give these actions your focused and dedicated attention.
- **DURING EVERY OPENING and CLOSING of your Murphy Bed - always ensure you** have an Adult Partner close by for added assistance, where necessary.
- **DO NOT OVER EXERT ADDED FORCE to OPEN the Bed or to CLOSE the** Bedframe. For if you do, the resistance of the Piston will only make it harder for you to complete the task.
- TO CLOSE the Murphy Bed : depending on your height – stand some 6inches to 10inches away from the FootBoard edge. Use both your hands and place both hands at about equal distance from the middle of the Bed Frame, spaced at 2 to 3 feet between your hands - GENTLY LIFT-PULL to Close your Murphy Bed.
- **TO OPEN the Murphy Bed :using equal force –place your hands to the installed grab handle and GENTLY PULL towards you to Open.As you pull Open the Murphy Bed – proceed to move backwards, slowly and steadily,so as to give way to the Murphy Bed's OPEN Position.**

- During EVERY OPENING or CLOSINGof the Murphy Bed - at about your hip level - you may find that you need to rotate your hand / wrist - take caution here to prevent injury.
- During EVERY OPENING and CLOSING, keep Children and Pets and Non Ambulatory Persons at bay.
- NEVER allow your children to treat this Murphy Bed as a Hide and Seek place of fun or jump on the bed.
- Care & Maintenance - Depending on the frequency of use of your Murphy Bed, it is recommended that you take precautionary Care and Maintenance. It is advisable to conduct NO LESS THAN 2 to 3 checks annually on these mounting points & pistons to ensure that these are securely bolted. Where necessary, use a vacuum cleaner to clear all dust and then wipe down with a damp cloth, then proceed with your maintenance work.

Safety Latches - Your Murphy Bed comes with two (2) Safety Latches. These are to be attached at, both the TOP LEFT and TOP RIGHT hand upper portion, minimum of 5feet ( 1.5m) from ground, of the Bed Frame / Bed Cabinet. Monitor and Inspect these frequently.




- Whenever NOT in use and after the Murphy Bed has been LIFTED and stowed in its **CLOSED POSITION - ALWAYS LATCH UP.**

# Frequently Asked Questions.
# Malfunctioned Pistons.

**How do you know when the Murphy Bed's Piston has malfunctioned?**
**It would be quite evident in that :**

**a. ) the Bed Frame may become LOPSIDED and**
**b. ) the Lift-PULL force to CLOSE may be "heavier" than before.**

**IMMEDIATELY - STOP USING YOUR MURPHY BED.**
**SEEK and CONSULT professional maintenance service to ascertain the problem and repair and or have the pistons changed.**

# DOSSIER D'INFORMATIONS IMPORTANTES.

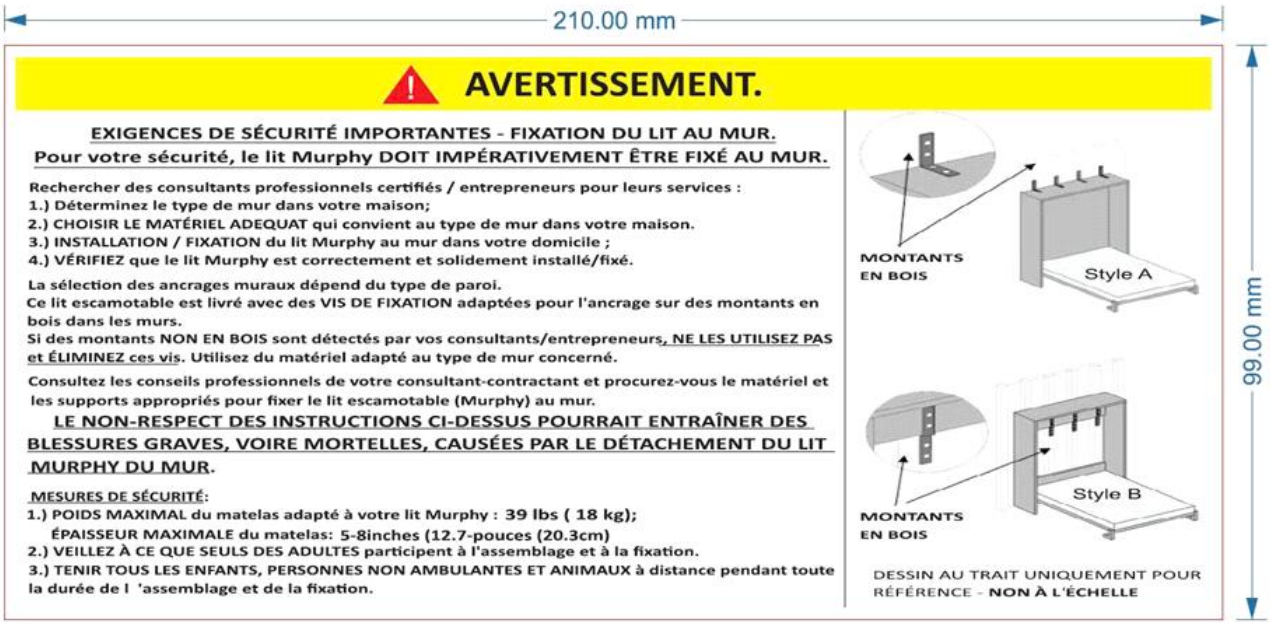
## CE DOSSIER D'INFORMATION CONTIENT DES AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT. NE PAS SUIVRE SANS EXAMINER EN PROFONDEUR.

# A.ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT.

**Votre lit escamotable acheté vous est livré avec des ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT pour vous le rappeler constamment de prendre et d'adopter des mesures de sécurité tout au long de l'assemblage et des points de montage du lit pour les murs.**

## NE RETIREZ PAS ces étiquettes

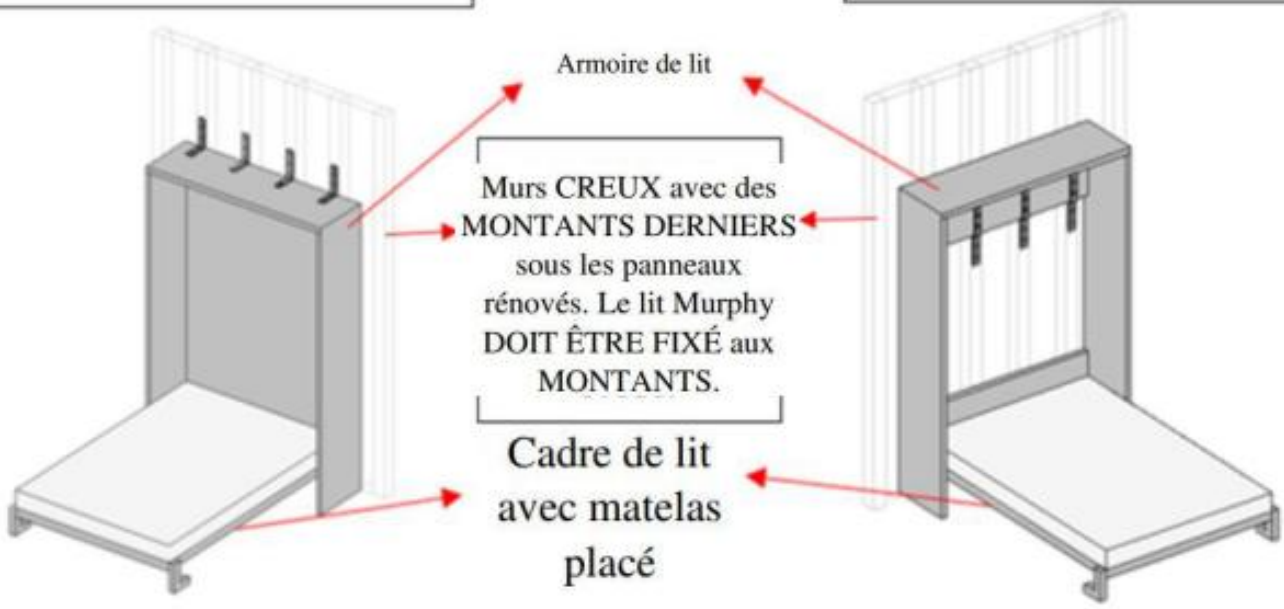
Ces étiquettes d'avertissement servent d'outil de rappel pour les amis et les proches en visite lors de l'utilisation le lit escamotable pour garantir que les précautions de sécurité sont prises.



**ATTENTION :** Les maisons sont rénovées de manière différente. Il existe des murs en **BÉTON** et des **murs creux**. Les murs creux sont renforcés avec des **montants** en matériaux en bois ou en acier. Consultez des professionnels.

Style A - Lit Murphy VERTICAL avec panneau arrière SCELLÉ/FERMÉ

Style B - Lit Murphy VERTICAL avec panneau arrière de STYLE OUVERT




## B.) RAPPELS DE SÉCURITÉ. MARQUAGES sur le MUR – OÙ FIXER le LIT MURPHY.

Quel que soit le type de mur, qu'il s'agisse de murs en béton massif, de murs décoratifs avec des poteaux en bois ou de murs décoratifs avec des poteaux métalliques, assurez-vous que

**a.) vous choisissez un installateur professionnel qui a une bonne compréhension de la structure du mur où le lit escamotable est ancré, y compris la position des montants muraux et des composants structurels dans le cas d'une structure en bois ou en métal.**

**b.) des marquages précis des positions des points d'ancrage doivent être effectués sur le mur pour une identification facile lors de la fixation du lit escamotable au mur.**

**c.) le matériel pertinent et approprié avec supports métalliques est PRÊT pour cette fixation et est facilement accessible pour une fixation rapide et efficace.**

## Ce produit nécessite une consultation et une installation professionnelles*.

*Lorsque vous choisissez l'installateur professionnel, assurez-vous de respecter toutes les lois, réglementations et règles applicables dans la ville, l'état ou le pays où le lit escamotable est installé.

Pour que votre lit escamotable soit entièrement assemblé et pour atteindre sa fonctionnalité prévue, vous DEVEZ LIRE l'intégralité de ce manuel d'instructions d'assemblage avant de commencer l'assemblage du lit.

**1.) Il existe de nombreux problèmes de sécurité et mesures de précaution que vous DEVEZ CONNAÎTRE avant de commencer l'assemblage.**

**2.) ATTENTION - Le non-respect du GUIDE, des AVERTISSEMENTS et des RAPPELS ci-dessous peut entraîner des blessures graves, voire mortelles**

**3.) PRÉCAUTION : Pour l'assemblage, seuls les partenaires adultes doivent aider à l'assemblage complet. Assurez-vous que 4 (quatre) à 6 (six) PERSONNES CAPABLES SEULEMENT participent à l'assemblage complet et à la fixation de ce lit escamotable aux murs de votre maison.**

**4.)ATTENTION : Pendant tout le processus d'assemblage et de fixation du lit escamotable aux murs de votre maison, gardez TOUS les enfants, les personnes non ambulatoires et les animaux domestiques complètement à distance**

**5.) RAPPEL DE SÉCURITÉ concernant : les personnes, les membres de la famille et les animaux de compagnie. Le lit escamotable peut vous être expédié en 3 à 5 colis, lesquels sont LOURDS. Chaque carton contient de nombreuses pièces et composants. Certains de ces composants, comme les boulons et les vis, sont relativement petits*.**

***. Pendant le processus d'assemblage, assurez-vous que tous les boulons et écrous mal placés sont ramassés afin que les enfants et/ou les animaux domestiques ne jouent pas avec eux ou ne les ingèrent pas.**

**6.) Ce lit escamotable est destiné à un USAGE ADULTE UNIQUEMENT.**

**7.) Ce lit escamotable vous est livré pré-emballé avec du matériel - adapté aux murs à ossature de bois rénovés avec des MONTANTS EN BOIS UNIQUEMENT.**

8.) Le type de murs de votre maison - Chaque maison est rénovée différemment, avec des murs et des finitions différents. Avant de commencer l'assemblage de votre lit escamotable :

a.) RECHERCHER et CONSULTER des services professionnels pour déterminer le type de mur à l'emplacement désigné où vous avez l'intention de fixer le lit escamotable ;

b.) ASSUREZ-VOUS que le consultant-entrepreneur vous INFORME spécifiquement du TYPE DE MUR à l'endroit désigné où vous avez l'intention de fixer le lit escamotable.

c.) ASSUREZ-VOUS que le consultant vous INFORME spécifiquement sur le matériel/les supports correspondants et pertinents pour fixer et fixer le lit escamotable au mur.

**9.) AVERTISSEMENT – VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DES INSTRUCTIONS données par votre consultant-entrepreneur désigné sur**

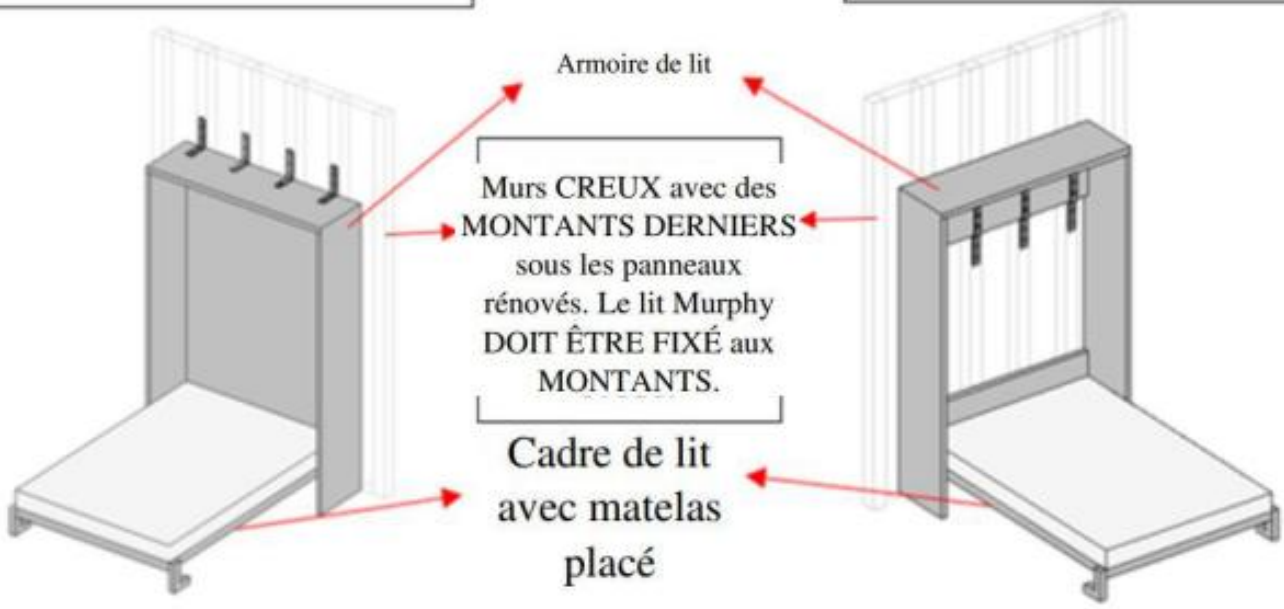
a.) Type de matériel de montage adapté au type de mur (s) - lorsque les montants ne sont pas en bois, les vis préemballées pour murs à montants en bois ne correspondraient pas.

b. ) Nombre de points de fixation du lit escamotable au mur.

**ATTENTION :** Les maisons sont rénovées de manière différente. Il existe des murs en **BÉTON** et des **murs creux**. Les murs creux sont renforcés avec des **montants** en matériaux en bois ou en acier. Consultez des professionnels.

Style A - Lit Murphy VERTICAL avec panneau arrière SCELLÉ/FERMÉ

Style B - Lit Murphy VERTICAL avec panneau arrière de STYLE OUVERT




**10.) Ce lit escamotable est conçu pour un usage domestique et non destiné à un usage commercial.**

**11.) Ce lit escamotable n'est pas destiné à être déplacé, modifié, désinstallé ou démonté une fois installé par un professionnel.**

# C.) INFORMATIONS DE MONTAGE ET MATÉRIEL.

**1.)RAPPELS :**

**a.) Dans le cas où ce jeu de vis pré-emballé ne correspond pas aux murs de votre maison, N'UTILISEZ PAS / NE JETEZ PAS ce matériel.**

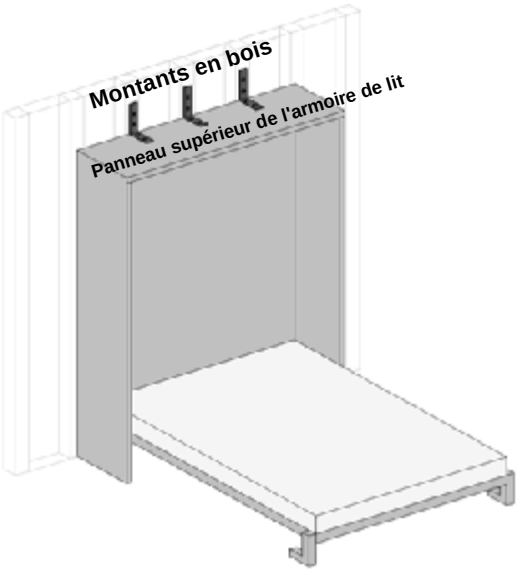
b.) RESPECTEZ les instructions et les informations du consultant-entrepreneur professionnel sur le matériel de montage PERTINENT qui convient à votre mur.

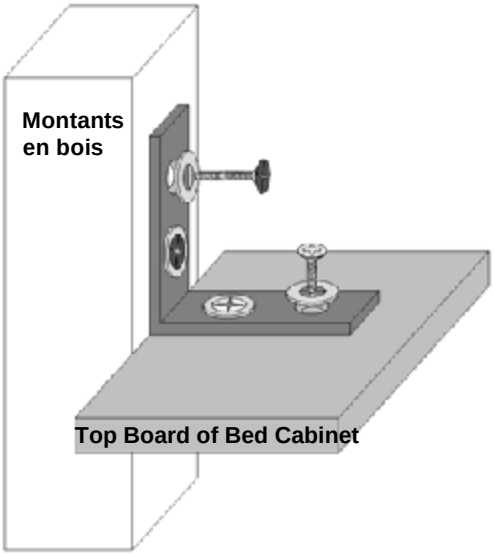
c.) L'acquisition de ce matériel PERTINENT est un accord conclu entre votre consultant-contractant et vous.

2.) Un escabeau (non fourni) est nécessaire pour fixer les supports en L au mur, en haut du lit escamotable. Ne vous appuyez pas contre le haut du lit escamotable, car cela pourrait provoquer un affaissement.

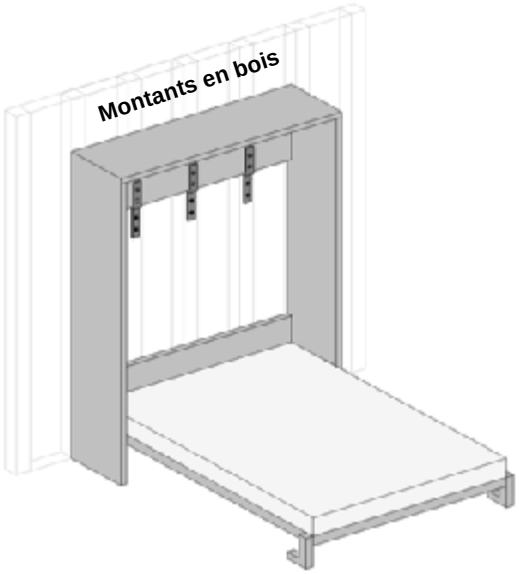
# Lit escamotable style A

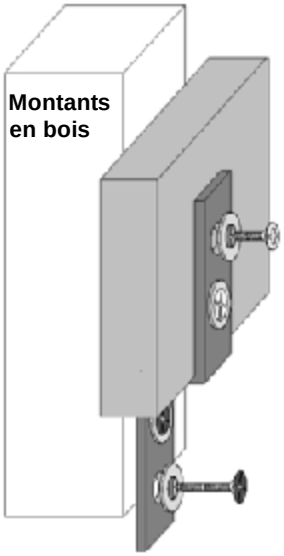
## Fixation par support en L sur montants en bois




## Fixation par support en Z sur montants en bois



# D.) IDENTIFICATION des OUTILS et COMPÉTENCES D'ATTACHEMENT.

Les pièces et composants nécessaires à l'assemblage du cadre de lit sont indiqués dans les instructions de montage. Suivez attentivement les instructions.

Pour un montage efficace, après ouverture des cartons qui vous sont expédiés :

a.) ouvrir et disposer toutes les pièces et tous les composants en séquence ;
b.) rendre compte de chaque pièce, matériel et composant ;
c.) puis disposez les pièces à proximité les unes des autres ;

Assemblez et serrez chaque boulon / écrou / vis jusqu'à 80 % pour permettre au cadre de lit et à l'armoire de lit d'être MAINTENUS ensemble.

Après l'assemblage final, où toutes les pièces et tous les composants sont montés avec précision et de manière séquentielle, serrez progressivement chaque boulon, écrou et vis.

**PRUDENCE :**

**1.) Les PLAQUES MÉTALLIQUES situées sur les côtés des barrières latérales DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT ET SOLIDEMENT FIXÉES aux barrières latérales.**

**2.) Les supports en L du piston fixés à la PAROI INTÉRIEURE du meuble de lit DOIVENT ÊTRE FIXÉS ENTIÈREMENT ET SOLIDEMENT à ces parois intérieures.**

**3.) Ces plaques métalliques et les supports en L sont les composants qui maintiennent les pistons permettant à votre lit de se déplacer vers une position OUVERTE ou FERMÉE.**

**4.) Inspections fréquentes des plaques métalliques, supports et boulons des pistons, jusqu'à une fois par mois, afin de s'assurer qu'ils NE SE DEsserrent PAS. En effet, si ces boulons sont desserrés, le cadre du lit, le caisson ou les pistons risquent de se détacher et de provoquer des blessures.**

**RAPPEL : NE SERREZ JAMAIS COMPLÈTEMENT une vis, un écrou ou un boulon en une seule fois. Serrer la visserie jusqu'au cœur du bois peut entraîner un biais des pièces, ce qui empêcherait les autres parties de l'objet de s'aligner sur leurs points de fixation pour l'assemblage.**

# E.TOUS LES TRAVAUX D'ASSEMBLAGE NÉCESSITENT UNE ÉQUIPE COMPOSÉE D'AU MOINS 4 ADULTES.

Rappel : Conformément aux informations ci-dessus, les cartons et les produits sont lourds. Soyez donc prudents et assurez-vous d'être en équipe de 4 personnes pendant toute la durée du montage.

# F.) ASSEMBLAGE DU CADRE DE LIT.

Identifiez toutes les pièces et tous les composants du cadre de lit.
Assemblez le cadre de lit conformément aux instructions de montage.

Une fois l'assemblage du cadre de lit terminé, effectuez une inspection finale pour vous assurer que tous les joints et toutes les pièces sont entièrement et solidement attaché.

Placez ensuite ce cadre de lit assemblé horizontalement à plat sur le sol, à environ 10 pieds de distance, de manière à laisser de la place pour le montage du meuble de lit.

# G.) ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE LIT.

Identifiez toutes les pièces et tous les composants de l'armoire de lit.
Assemblez le meuble de lit conformément aux instructions de montage.

Une fois l'assemblage du meuble de lit terminé, effectuez une inspection finale pour vérifier que tous les joints et toutes les pièces sont bien en place.sont entièrement et solidement fixés

NETTOYEZ tous les débris dans la zone où votre lit escamotable sera fixé au mur.

Déplacez ce MEUBLE DE LIT ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ et positionnez ce MEUBLE DE LIT à environ 2 pieds À 3 pieds du mur désigné, où vous avez déjà fait des marquages.

**RAPPEL DE SÉCURITÉ – L'armoire n'est PAS ENCORE FIXÉE AU MUR.**
**ici - VOUS DEVEZ AVOIR 2 ADULTES pour MAINTENIR et STABILISER ce LIT, pour empêcher le meuble de lit de BASCULER.**

# H.FIXATION DU CADRE DE LIT AU MEUBLE DE LIT.

**Rappel de sécurité : ASSUREZ-VOUS que les 2 adultes tenant le meuble de lit sont EN POSITION TOUT LE TEMPS.**

**Les 2 autres adultes doivent soulever et porter le cadre du lit et le fixer au support en L – sur les parois intérieures de l'armoire de lit.**

**Ensuite, SOULEVEZ doucement le cadre du lit jusqu'à une POSITION FERMÉE.**

# I.) FIXATION DES PISTONS POUR MAINTIEN & SUPPORT DE LIT POUR ARMOIRE AU CADRE DE LIT.

**Le lit escamotable est désormais toujours placé à 2 ou 3 pieds du mur.**

**Après avoir fixé le cadre de lit au meuble, les deux adultes doivent prendre les pistons et se déplacer vers l'arrière du lit escamotable. Ils doivent ensuite fixer les pistons au cadre de lit et au meuble.**

**Vous devrez peut-être – glisser LÉGÈREMENT vers l'avant et vers l'arrière pour ajuster et créer un espace afin de permettre aux pistons d'être accrochés aux deux extrémités des boulons de suspension dans la paroi intérieure du support en L**

**Fixez et serrez complètement ces boulons à chaque extrémité des pistons.**

# J.) Fixation des loquets de sécurité.

**Une fois l'étape I ci-dessus terminée, assurez-vous que toute la structure du cadre de lit au meuble est entièrement et solidement fixée comme UNE UNITÉ – fixez les loquets de sécurité.**

**Ces loquets doivent être accessibles uniquement aux adultes. La hauteur minimale du sol doit donc être d'au moins 1,5 m.**

# K.) POSITIONNEMENT DU LIT MURPHY DANS SA POSITION DÉFINITIVE.

**À ce stade, le lit escamotable est assemblé, mais pas comme un meuble complet et pas encore fonctionnel comme un lit, car il n'est pas fixé au mur.**

**N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LE LIT ESCAMOTABLE, DE TESTER LE SOMMEIL ET DE VOUS ALLONGER DANS LE LIT ESCAMOTABLE.**

**Les 4 (quatre) adultes doivent maintenant déplacer l'ensemble du lit escamotable vers la position DÉSIGNÉE FINALE, correspondant aux positions « VISSÉES » précédemment marquées dans les murs.**

# L)FIXATION DU LIT ESCAMOTABLE AU MUR.

Une fois le lit escamotable installé à son emplacement définitif, deux adultes doivent continuer à le maintenir en place.
RAPPEL : SUIVEZ les INSTRUCTIONS de votre conseiller/entrepreneur professionnel.
Positionnez l'échelle (si nécessaire) et vissez solidement les boulons ou les vis dans le mur en béton, les poteaux en bois ou les poteaux en acier.

| SEQ | Descriptions du lit | Taille du lit | Détails |
|---|---|---|---|
| 1 | Single/Twin(XL) | ~38*75/80~ inches | fixez au moins 2 pièces de matériel en L ou en Z sur le mur ou les montants ; |
| 2 | Full | 54*75inches | fixez au moins 3 pièces de matériel en L ou en Z sur le mur ou les montants ; |
| 3 | Queen | 60*80inches | fixez au moins 3 pièces de matériel en L ou en Z sur le mur ou les montants ; |
| 4 | King | 76*80inches | fixez au moins 4 pièces de matériel en L ou en Z sur le mur ou les montants ; |
| 5 | Autres tailles de lit | | Autres tailles de lit - demandez conseil à votre entrepreneur. |

**Poids du matelas recommandé : (39) lbs ou (18 kg) / Épaisseur du matelas recommandée : (5-8 po ou (12,7-20,3 cm) - Votre lit escamotable est fabriqué en tenant compte du poids du cadre de lit et du matelas, en fonction de la force Newton des pistons.**
**Par conséquent, chargez votre lit avec les matelas dont le poids, la taille et l'épaisseur sont recommandés, comme indiqué dans les instructions de montage.**
**Ne chargez pas de matelas plus lourd, plus grand ou plus léger que ce qui est recommandé ici.**

# M.) PLACEMENT DU MATELAS.

Une fois le lit escamotable solidement fixé au mur, les deux adultes qui le maintiennent peuvent être libérés.
Demandez à une ou deux personnes d'exercer une force égale sur les poignées et de tirer doucement et fermement le cadre du lit vers le bas jusqu'à ce qu'il soit horizontal et au niveau du sol.
Demandez aux deux autres personnes de porter et de placer le matelas (en respectant le poids et l'épaisseur recommandés) et de le placer délicatement sur le cadre du lit.

# N) RÉSISTANCE À LA CHARGE NEWTON DU PISTON.

Nous vous rappelons que lorsque le cadre de lit est vide de matelas, il peut être nécessaire d'exercer une force de traction plus importante avant de pouvoir y placer le matelas. Cette résistance à la traction est une caractéristique normale des pistons, la force de Newton étant « active ».

# O ) SANGLE DE LIT – SANGLE DE GUIDAGE

Votre lit escamotable peut être équipé ou non d'une sangle de lit.
Cette sangle de lit sert de guide pour vous aider à soulever le cadre de lit d'environ 15 cm de sa position de repos. Utilisez ensuite vos deux mains pour soulever complètement le cadre de lit jusqu'à sa position fermée.

**RAPPEL DE SÉCURITÉ :**

1. **N'UTILISEZ PAS LA SANGLE DE LIT POUR TIRER VERS LE BAS POUR OUVRIR le CADRE DE LIT depuis sa POSITION FERMÉE.**
2. **N'UTILISEZ PAS LA SANGLE DE LIT POUR TIRER, SOULEVER ET HISSER le CADRE DE LIT de la position OUVERTE-HORIZONTALE à la POSITION FERMÉE.**

Les deux éléments ci-dessus peuvent entraîner des blessures ou une tension inutile sur votre ou vos bras.

# P.) UTILISATION DE VOTRE LIT MURPHY.

Pour CHAQUE UTILISATION – il est IMPORTANT de prendre des mesures de précaution pour assurer la sécurité des membres de votre famille et de vos animaux de compagnie.

Par conséquent, AVANT D'OUVRIR / AVANT DE FERMER VOTRE LIT ESCAMOTABLE - Assurez-vous que tous les enfants / personnes non ambulatoires et animaux domestiques sont à distance.

**EMPÊCHEZ LES ENFANTS et les personnes NON AMBULATOIRES de déverrouiller les loquets de sécurité.**

## Q.) ATTENTION : NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE pendant CHAQUE OUVERTURE et FERMETURE de votre lit escamotable.

Chaque fois que vous tirez pour OUVRIR le lit escamotable depuis sa position fermée OU que vous soulevez-tirez pour FERMER le lit escamotable pour le ranger dans l'armoire à lit

- accordez à ces actions votre attention concentrée et dévouée.
- **À CHAQUE OUVERTURE et FERMETURE de votre lit escamotable, assurez-vous toujours d'avoir un partenaire adulte à proximité pour une assistance supplémentaire, si nécessaire.**
- **N'EXERCEZ PAS UNE FORCE SUPPLÉMENTAIRE POUR OUVRIR le lit ou FERMER le cadre. Sinon, la résistance du piston ne fera que compliquer la tâche.**
- POUR FERMER le lit escamotable : selon votre taille, tenez-vous à environ 15 à 25 cm du bord du pied de lit. Utilisez vos deux mains et placez-les à égale distance du milieu du cadre de lit, espacées de 60 à 90 cm. Soulevez et tirez doucement pour fermer votre lit escamotable.
- **POUR OUVRIR le lit escamotable : en utilisant une force égale, placez vos mains sur la poignée de maintien installée et TIREZ DOUCEMENT vers vous pour ouvrir. Pendant que vous tirez pour ouvrir le lit escamotable, continuez à reculer, lentement et régulièrement, afin de laisser passer la position OUVERTE du lit escamotable.**

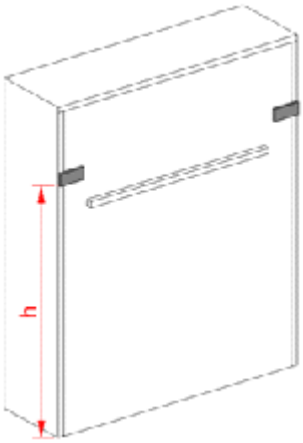
• À CHAQUE OUVERTURE ou FERMETURE du lit escamotable - à peu près au niveau de vos hanches - vous constaterez peut-être que vous devez faire pivoter votre main / poignet - soyez prudent ici pour éviter les blessures.

• À CHAQUE OUVERTURE et FERMETURE, tenez les enfants, les animaux domestiques et les personnes non ambulatoires à distance.

• NE JAMAIS permettre à vos enfants de traiter ce lit escamotable comme un lieu de cache-cache amusant ou de sauter sur le lit.

• Entretien et maintenance - Selon la fréquence d'utilisation de votre lit escamotable, il est recommandé d'effectuer des précautions d'entretien et de maintenance. Il est conseillé d'effectuer au moins 2 à 3 vérifications par an des points de fixation et des pistons afin de s'assurer qu'ils sont bien fixés. Si nécessaire, utilisez un aspirateur pour éliminer toute la poussière, puis essuyez avec un chiffon humide, puis procédez à l'entretien.

Loquets de sécurité - Votre lit escamotable est équipé de deux (2) loquets de sécurité. Ceux-ci doivent être fixés en haut à gauche et en haut à droite du cadre de lit, à au moins 1,5 m du sol. Surveillez-les et inspectez-les régulièrement.




• Lorsqu'il n'est PAS utilisé et après que le lit escamotable a été SOULEVE et rangé en POSITION FERMÉE - TOUJOURS VERROUILLER.

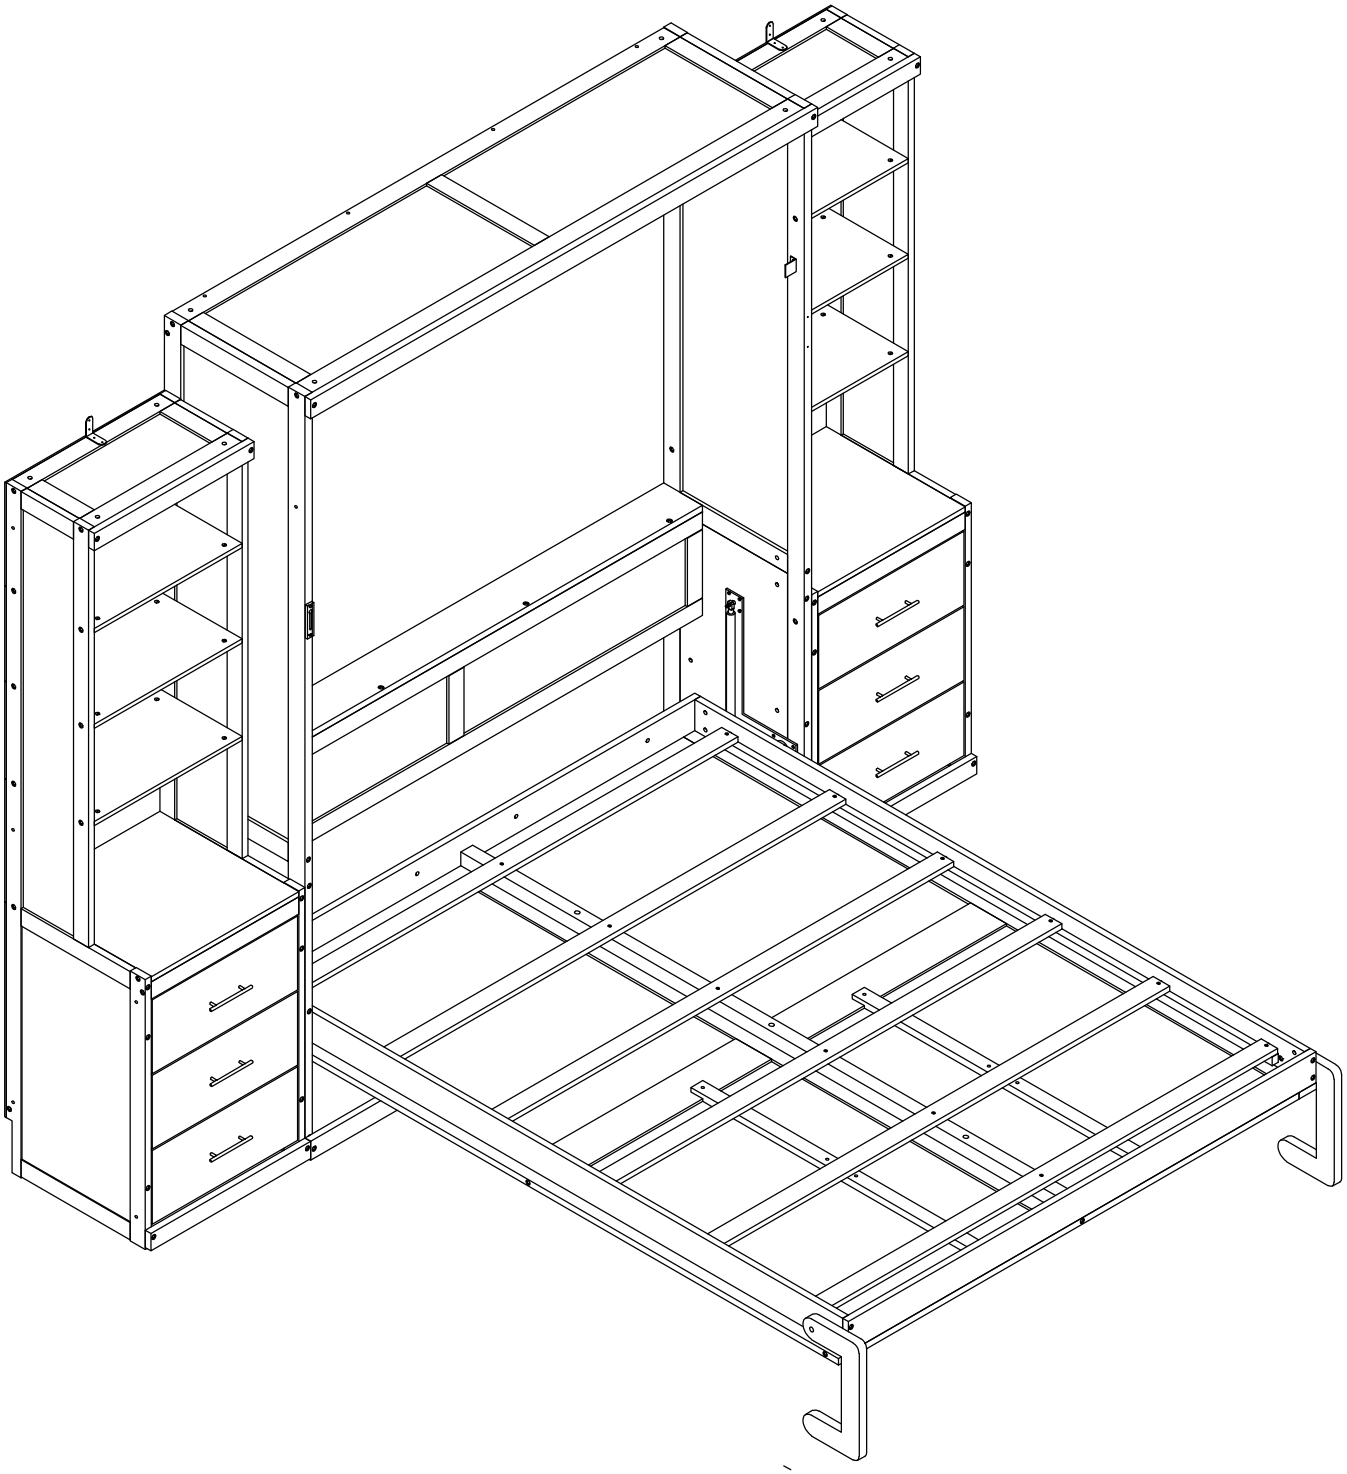
# Foire aux questions. Pistons défectueux.

**Comment savoir si le piston du lit escamotable est défectueux ?**
**Cela serait assez évident dans la mesure où**

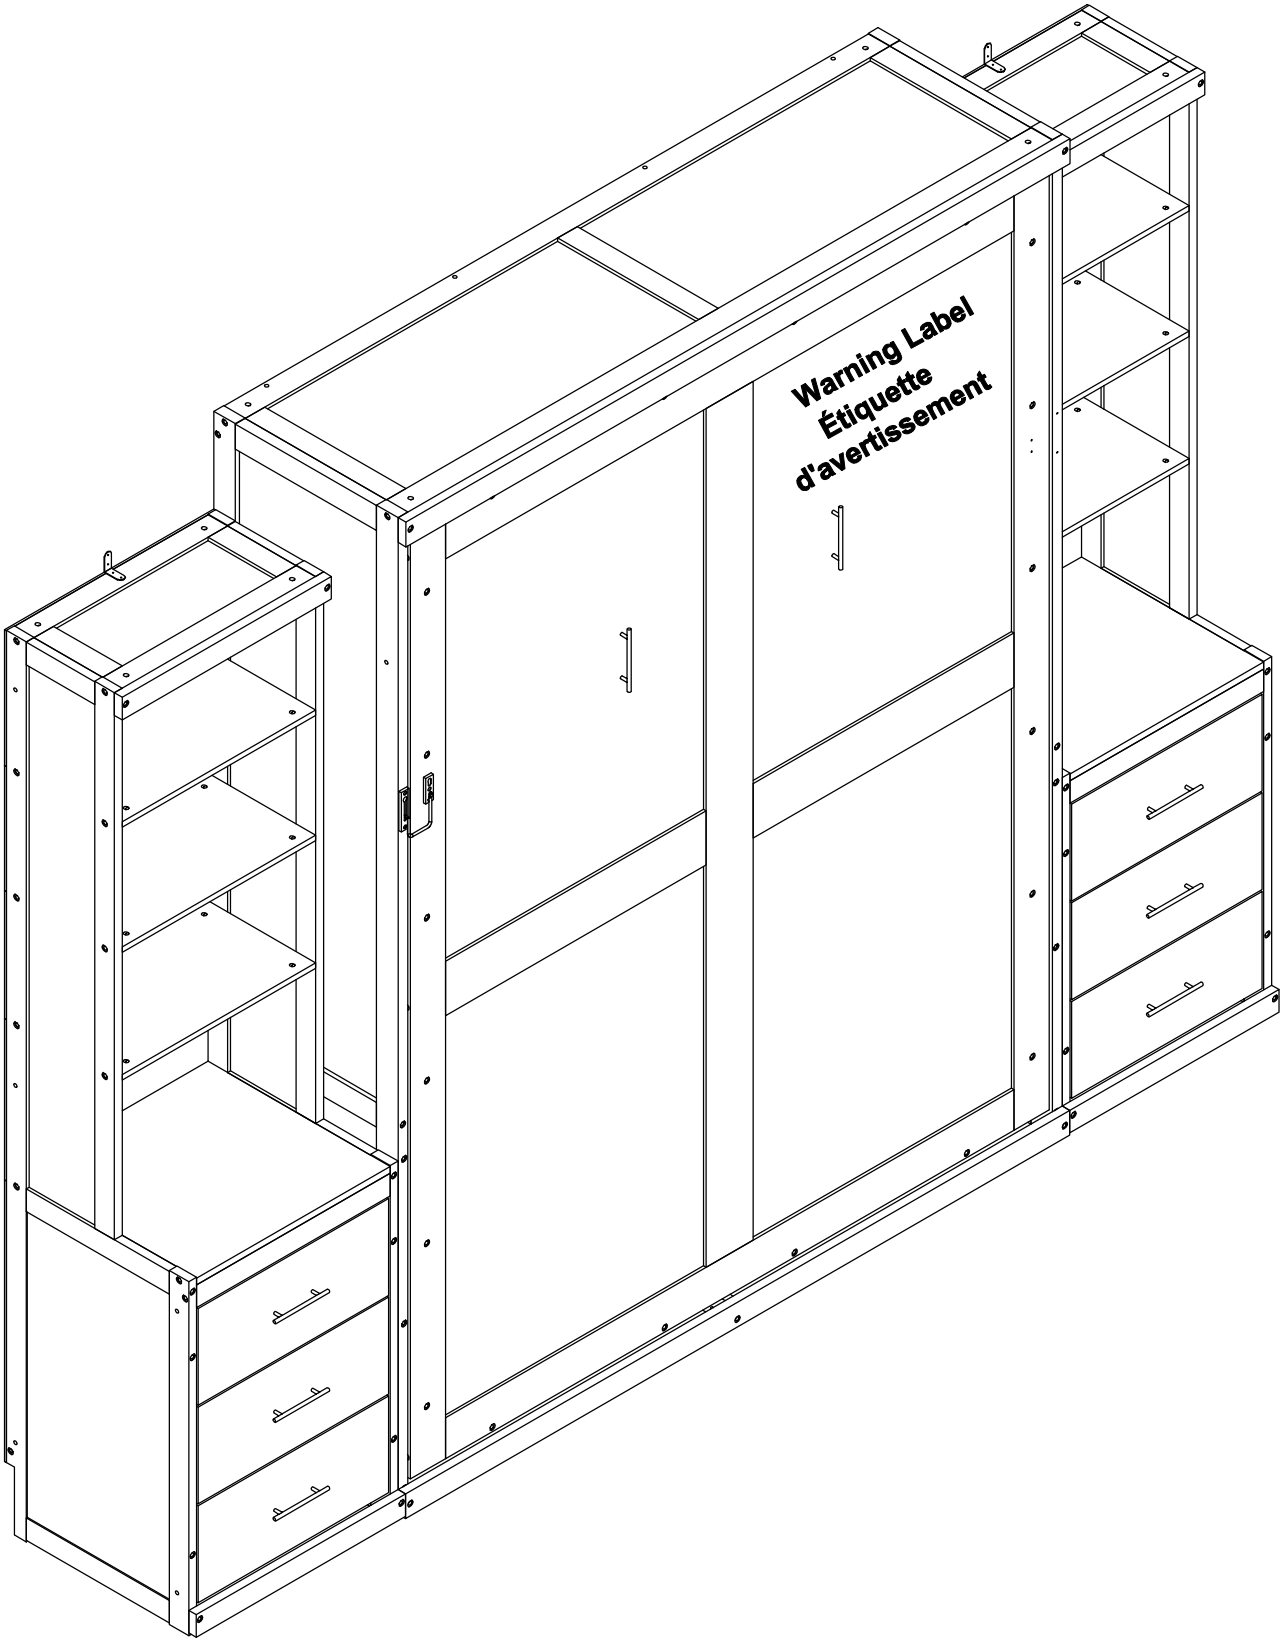
**a.) le cadre de lit peut devenir DÉSÉQUILIBRÉ et**
**B.) la force de levage-traction pour FERMER peut être « plus lourde » qu'avant.**

**IMMÉDIATEMENT - ARRÊTEZ D'UTILISER VOTRE LIT MURPHY.**
**CHERCHEZ et CONSULTEZ un service d'entretien professionnel pour déterminer le problème et réparer et/ou faire changer les pistons. et/ou faire changer les pistons.**

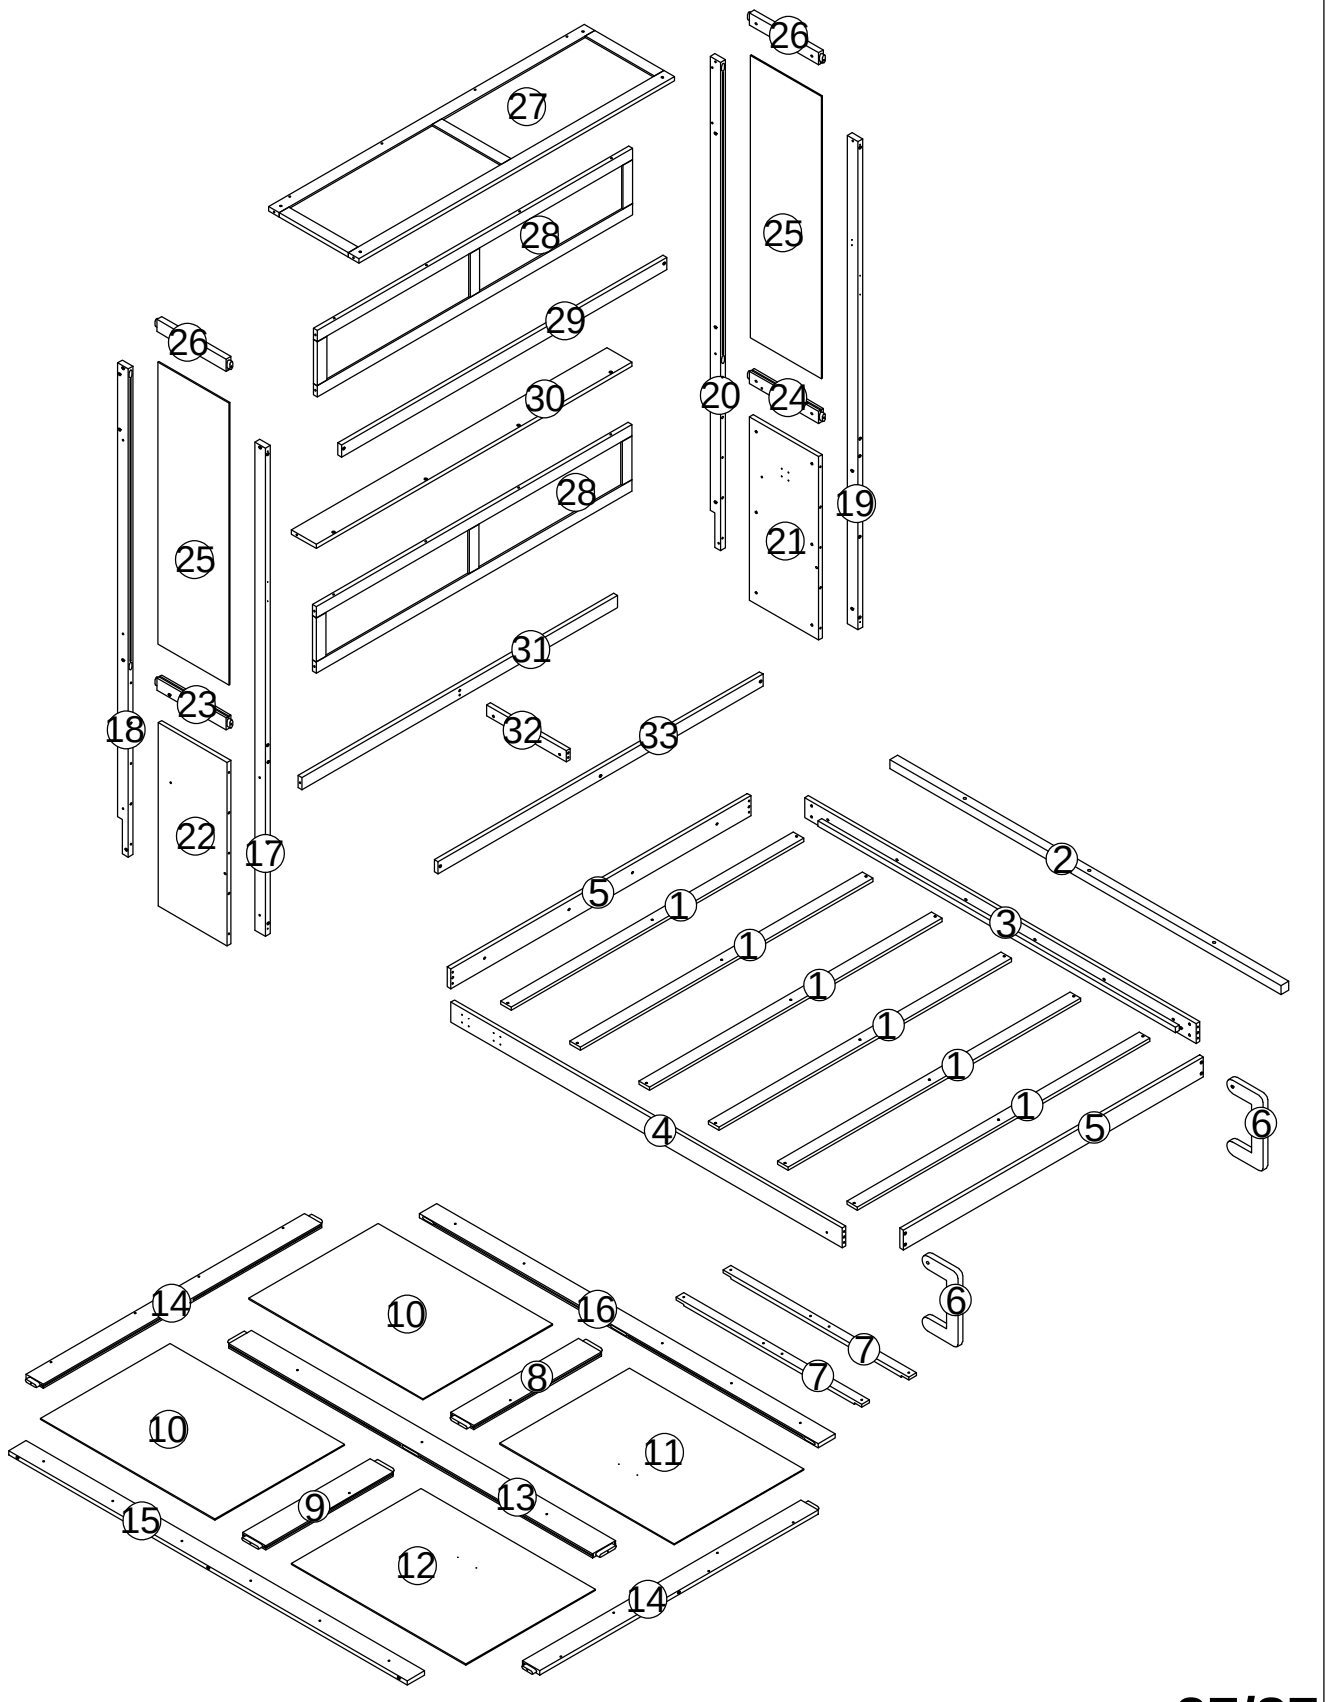
# OPTION 1



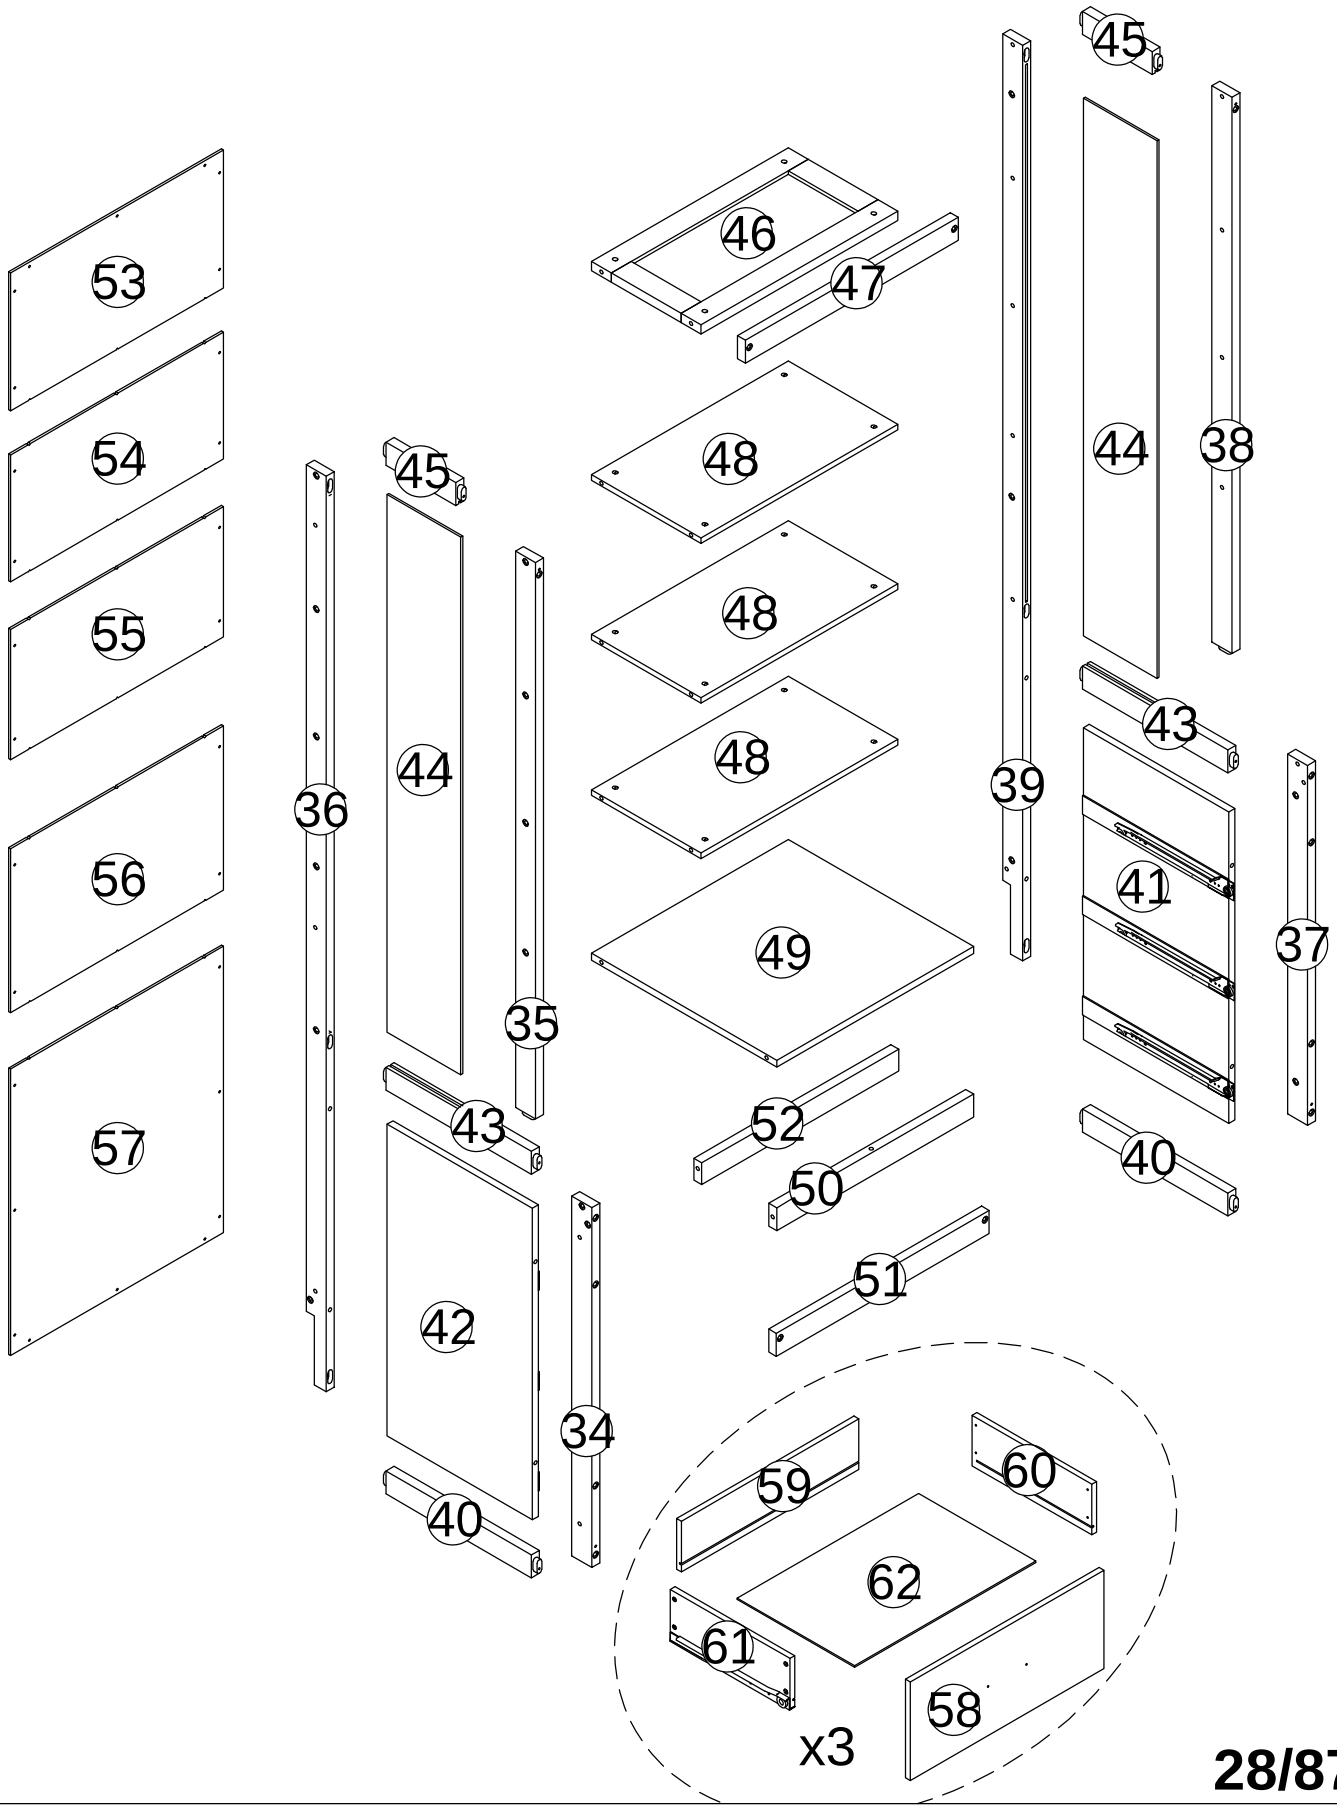
# OPTION 2



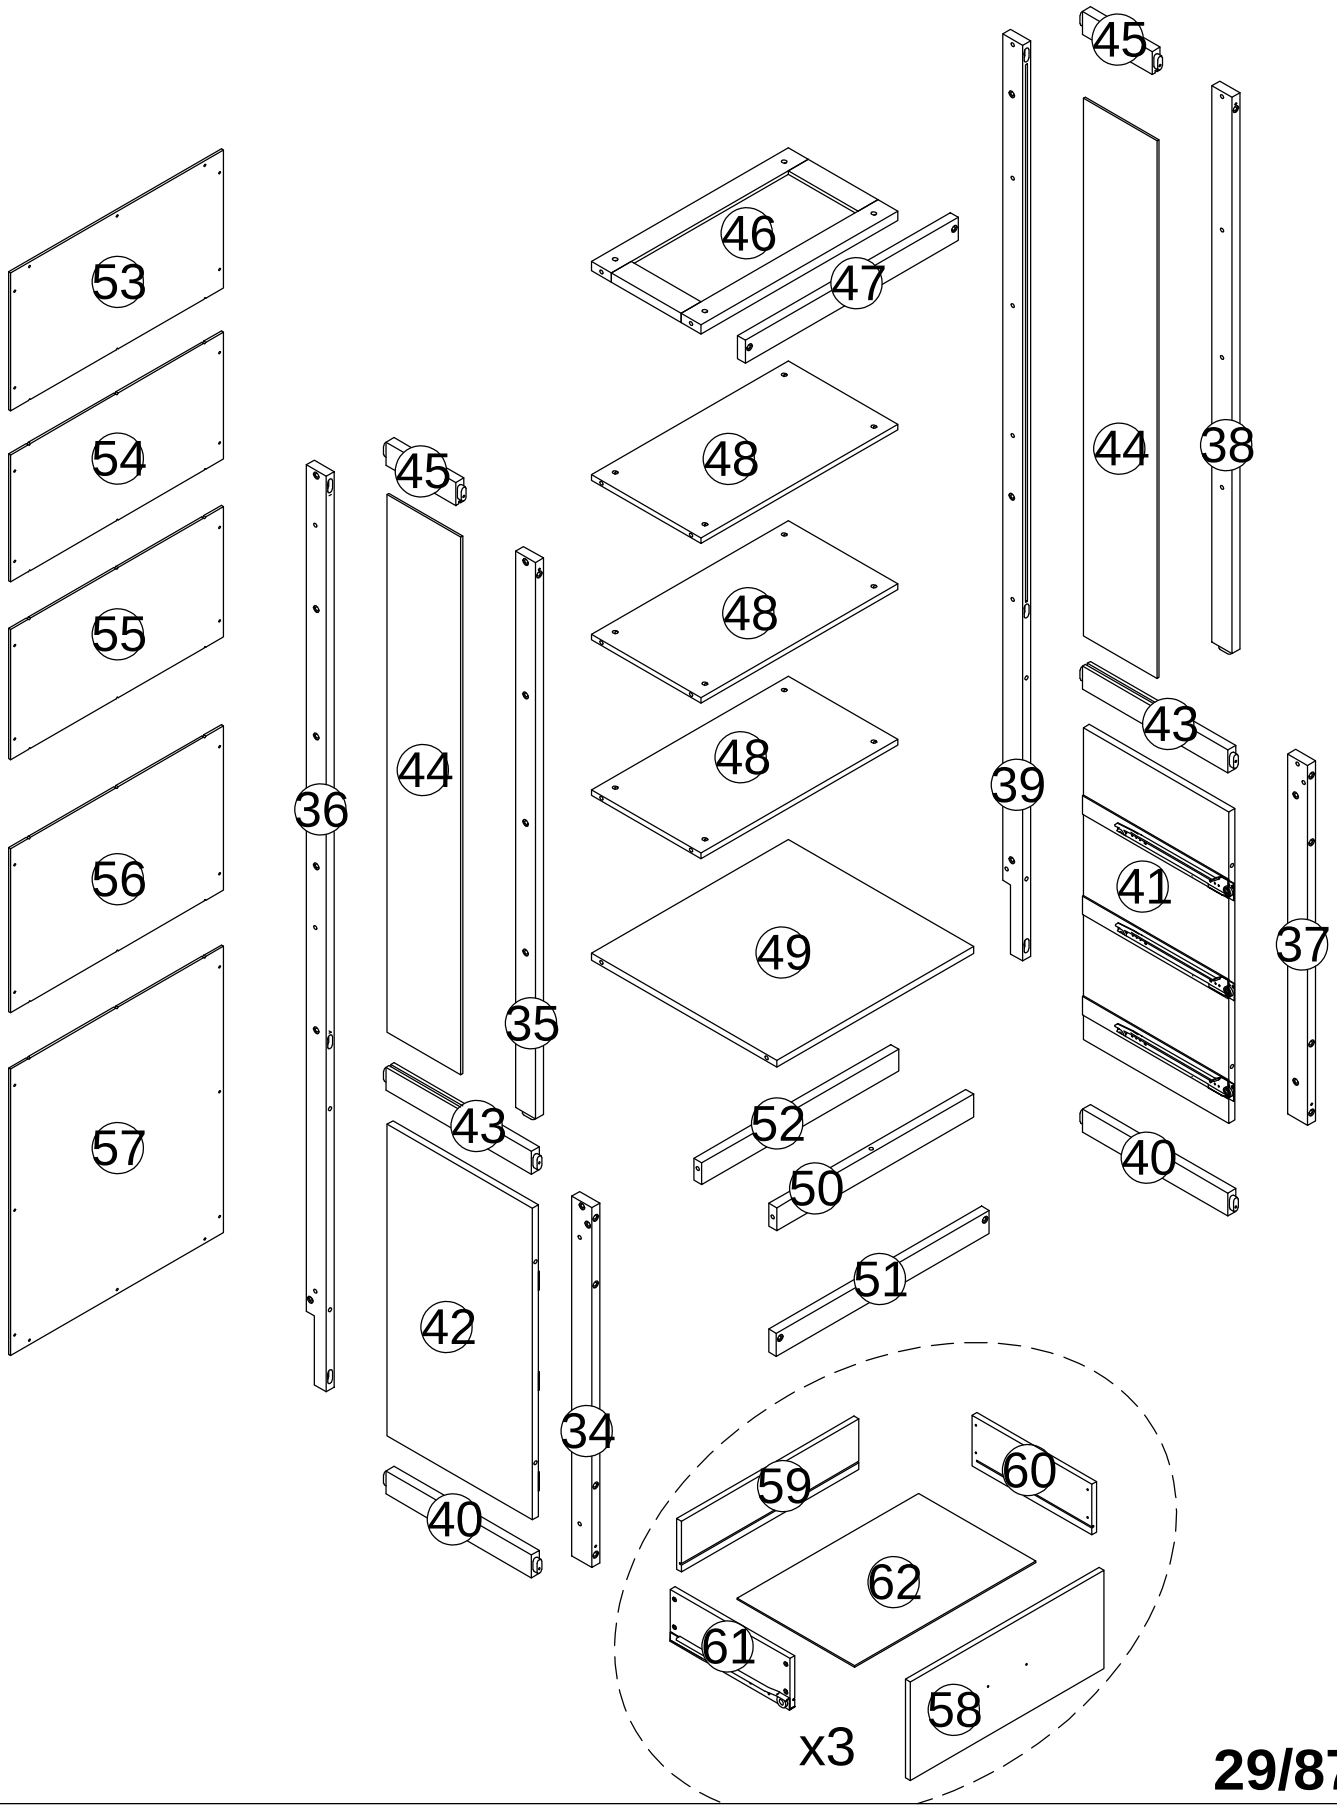
# ASSEMBLY INSTRUCTION
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE



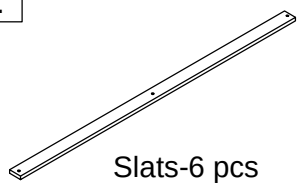
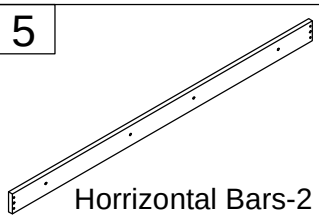
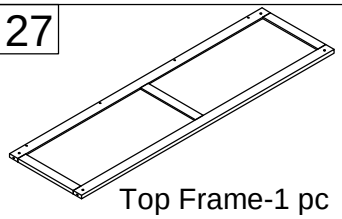
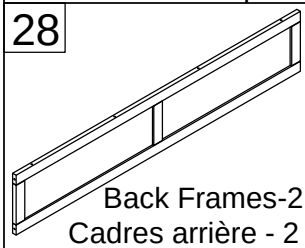
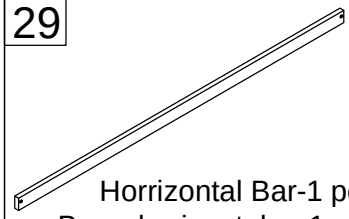
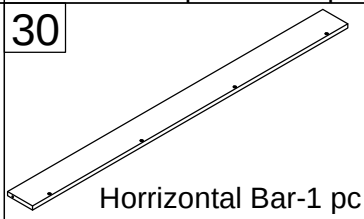
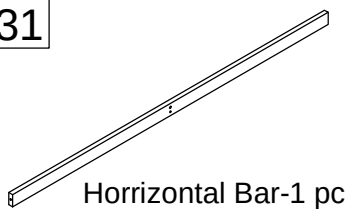
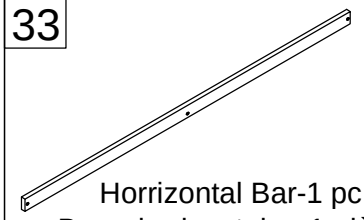


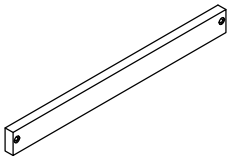
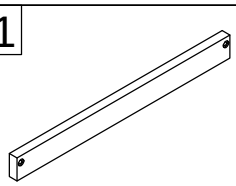

# ASSEMBLY INSTRUCTION
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE



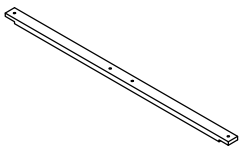
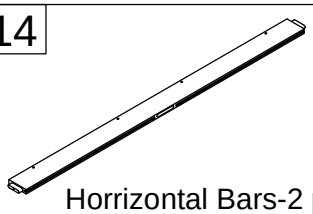


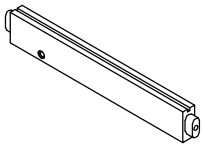
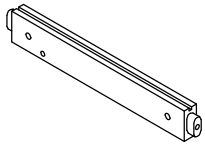
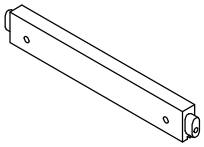


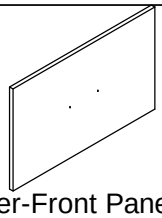



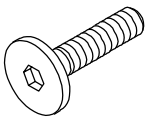

# ASSEMBLY INSTRUCTION
# INSTRUCTIONS DE MONTAGE



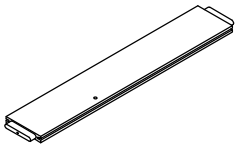
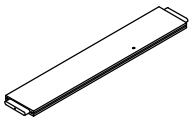
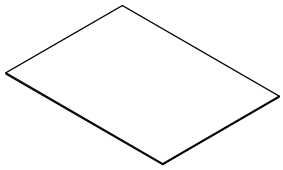
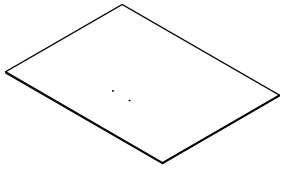
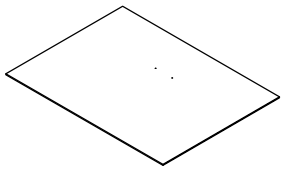
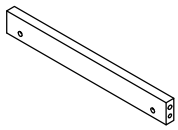
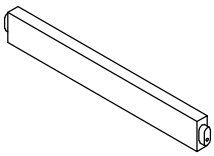
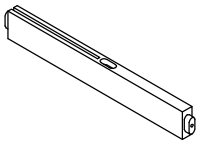
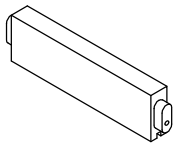
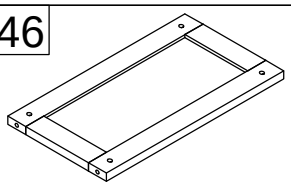
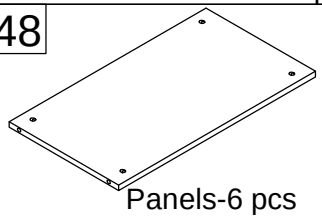
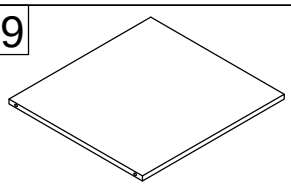
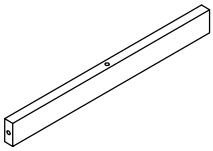
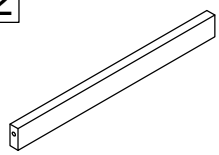
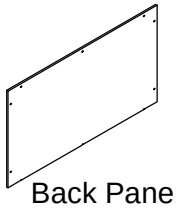
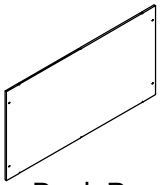
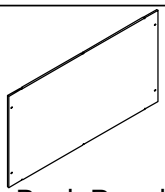
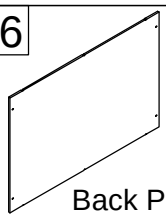

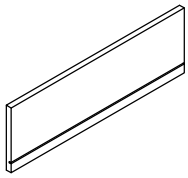
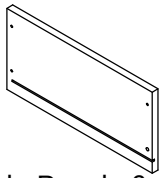
# Part List (Box 1)
# Liste des pièces (boîte 1)

| | | |
|---|---|---|
| 1<br><br>Slats-6 pcs<br>Lattes-6 pièces | 5<br><br>Horrizontal Bars-2 pcs<br>Barre horizontales - 2 pièces | 27<br><br>Top Frame-1 pc<br>Cadre supérieur - 1 pièce |
| 28<br><br>Back Frames-2 pcs<br>Cadres arrière - 2 pièces | 29<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce | 30<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce |
| 31<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce | 33<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce | 41<br><br>Panels-2 pcs<br>Panneauxs-2 pièces |
| 42<br><br>Panels-2 pcs<br>Panneauxs-2 pièces | 47<br><br>Horrizontal Bars-2 pcs<br>Barre horizontales - 2 pièces | 51<br><br>Horrizontal Bars-2 pcs<br>Barre horizontales - 2 pièces |
| 63<br><br>Pistons(700N)-2 pcs<br>Pistons(700N) - 2 pièces | | |

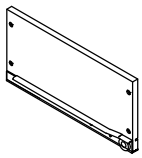
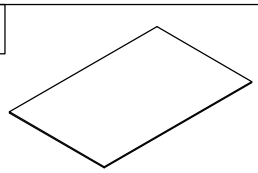
# Part List (Box 2)
# Liste des pièces (boîte 2)

| | | |
|---|---|---|
| 7<br><br>Horrizontal Bars-2 pcs<br>Barre horizontales - 2 pièces | 14<br><br>Horrizontal Bars-2 pcs<br>Barre horizontales - 2 pièces | 21<br><br>Panel-1 pc<br>Panneaux-1 pièce |
| 22<br><br>Panel-1 pc<br>Panneaux-1 pièce | 23<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce | 24<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce |
| 25<br><br>Panels-2 pcs<br>Panneaux-2 pièces | 26<br><br>Horrizontal Bars-2 pcs<br>Barre horizontales - 2 pièces | 34<br><br>Vetical Bars-2 pcs<br>Barre verticales - 2 pièces |
| 35<br><br>Vetical Bars-2 pcs<br>Barre verticales - 2 pièces | 37<br><br>Vetical Bars-2 pcs<br>Barre verticales - 2 pièces | 38<br><br>Vetical Bars-2 pcs<br>Barre verticales - 2 pièces |
| 44<br><br>Panels-4 pcs<br>Panneauxs-4 pièces | 58<br><br>Drawer-Front Panels-4 pcs<br>Panneaux avant de tiroir - 4 pièces | 64<br><br>Steel Brackets-2 pcs<br>Support en aciers - 2 pièces |
| 65<br><br>Steel Brackets-2 pcs<br>Support en aciers - 2 pièces | 66<br><br>Steel Bracket-1 pc<br>Support en acier - 1 pièce | 67<br><br>Bearing-2 pcs<br>Bearing - 2 pièces |
| 68<br><br>Bolt M8 x40 mm -2 pcs<br>Boulon M8 x40 mm -2 pièces | 69<br><br>Nuts-4 pcs<br>Noix - 4 pièces | |

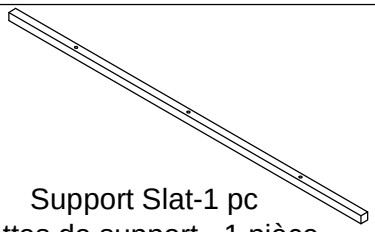
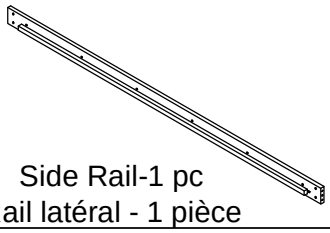
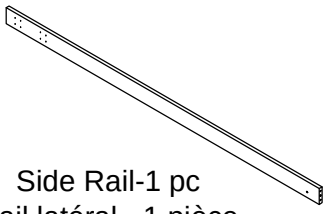

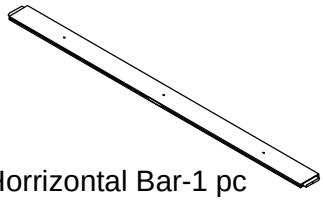
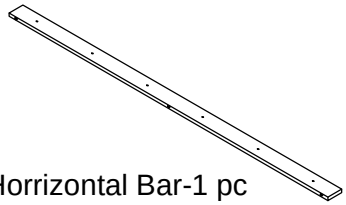
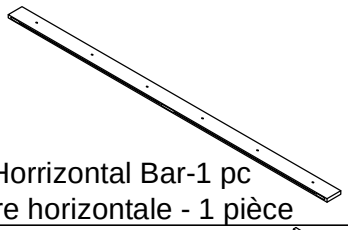
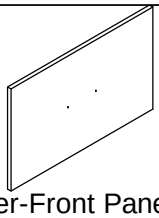
# Part List (Box 3)
# Liste des pièces (boîte 3)

| | | |
|---|---|---|
| 8<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce | 9<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce | 10<br><br>Panels-2 pcs<br>Panneaux-2 pièces |
| 11<br><br>Panel-1 pc<br>Panneaux-1 pièce | 12<br><br>Panel-1 pc<br>Panneaux-1 pièce | 32<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce |
| 40<br><br>Horrizontal Bars-4 pcs<br>Barre horizontales - 4 pièces | 43<br><br>Horrizontal Bars-4 pcs<br>Barre horizontales - 4 pièces | 45<br><br>Horrizontal Bars-4 pcs<br>Barre horizontales - 4 pièces |
| 46<br><br>Top Frames-2 pcs<br>Cadre supérieurs - 2 pièces | 48<br><br>Panels-6 pcs<br>Panneauxs-6 pièces | 49<br><br>Panels-2 pcs<br>Panneauxs-2 pièces |
| 50<br><br>Horrizontal Bars-2 pcs<br>Barre horizontales - 2 pièces | 52<br><br>Horrizontal Bars-2 pcs<br>Barre horizontales - 2 pièces | 53<br><br>Back Panels-2 pcs<br>Panneaux arrière - 2 pièces |
| 54<br><br>Back Panels-2 pcs<br>Panneaux arrière - 2 pièces | 55<br><br>Back Panels-2 pcs<br>Panneaux arrière - 2 pièces | 56<br><br>Back Panels-2 pcs<br>Panneaux arrière - 2 pièces |
| 57<br><br>Back Panels-2 pcs<br>Panneaux arrière - 2 pièces | 59<br><br>Drawer-Back Panels-6 pcs<br>Panneaux arrière de tiroir - 6 pièces | 60<br><br>Drawer-Side Panels-6 pcs<br>Panneaux latéraux de tiroir - 6 pièces |








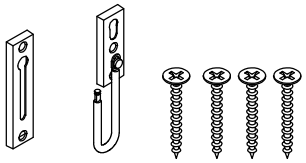
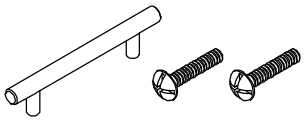









# Part List (Box 3)
# Liste des pièces (boîte 3)

| | |
|---|---|
| 61  Drawer-Side Panels-6 pcs<br>Panneaux latéraux de tiroir - 6 pièces | 62  Drawer-Bottom Panels-6 pcs<br>Panneaux de fond de tiroir - 6 pièces |




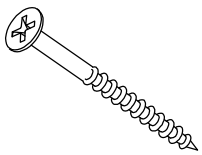






# Part List (Box 4)
# Liste des pièces (boîte 4)

| | | |
|---|---|---|
| 2<br><br>Support Slat-1 pc<br>Lattes de support - 1 pièce | 3<br><br>Side Rail-1 pc<br>Rail latéral - 1 pièce | 4<br><br>Side Rail-1 pc<br>Rail latéral - 1 pièce |
| 6<br><br>Legs-2 pcs<br>Jambes-2 pièces | 13<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce | 15<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce |
| 16<br><br>Horrizontal Bar-1 pc<br>Barre horizontale - 1 pièce | 17<br><br>Vetical Bar-1 pc<br>Barre verticale - 1 pièce | 18<br><br>Vetical Bar-1 pc<br>Barre verticale - 1 pièce |
| 19<br><br>Vetical Bar-1 pc<br>Barre verticale - 1 pièce | 20<br><br>Vetical Bar-1 pc<br>Barre verticale - 1 pièce | 36<br><br>Vetical Bars-2 pcs<br>Barre verticales - 2 pièces |
| 39<br><br>Vetical Bars-2 pcs<br>Barre verticales - 2 pièces | 58<br><br>Drawer-Front Panels-2 pcs<br>Panneaux avant de tiroir - 2 pièces | |

# Hardware List(Box 1)
# Liste du matériel (boîte 1)

| | | |
|---|---|---|
| A<br><br>M6 x 13 mm-106 pcs<br>M6 x 13 mm-106 pièces | B<br><br>Bolt M6 x100 mm -18 pcs<br>Boulon M6 x100 mm -18 pièces | C<br><br>Allen Keys -2pcs<br>Clé Allens - 2 pièces |
| D<br><br>Wood dowel Ø10 x 40 mm-14 pcs<br>Cheville en bois Ø10 x 40 mm-14 pièces | E<br><br>Screws-M4 x 20mm-36 pcs<br>Vis-M4 x 20mm-36 pièces | F<br><br>Bolt M6 x 70 mm -68 pcs<br>Boulon M6 x 70 mm -68 pièces |
| G<br><br>Bolt M6 x35 mm -18 pcs<br>Boulon M6 x35 mm -18 pièces | H<br><br>Screws M6x50 mm -16 pcs<br>Vis M6x50 mm -16 pièces | K<br><br>Screws-M4 x 15mm-112 pcs<br>Vis-M4 x 15mm-112 pièces |
| L<br><br>**Steel Bracket-1pc**<br>**Support en acier - 1 pièce** | M<br><br>Lock-1 set<br>Serrure -1 jeux | N<br><br>Handle -8 set<br>Poignées - 8 jeux |
| P<br><br>Screws M6x110 mm -8 pcs<br>Vis M6x110 mm -8 pièces | J<br><br>Bolt M6 x 25 mm -4 pcs<br>Boulon M6 x 25 mm -4 pièces | Q<br><br>Bolt M6 x75 mm -20 pcs<br>Boulon M6 x75 mm -20 pièces |
| R<br><br>Bolt M6 x50 mm -3 pcs<br>Boulon M6 x50 mm -3 pièces | S1<br><br>**Steel Brackets-2 pcs**<br>**Support en acier - 2 pièces** | S2<br><br>**Steel Brackets-2 pcs**<br>**Support en acier - 2 pièces** |
| T<br><br>Screws-M4 x 30mm-66 pcs<br>Vis-M4 x 30mm-66 pièces | U<br><br>Plastic washer -2 pcs<br>Rondelle en plastique - 2 pièces | V<br><br>Bolt M6 x40 mm -2 pcs<br>Boulon M6 x40 mm -2 pièces |

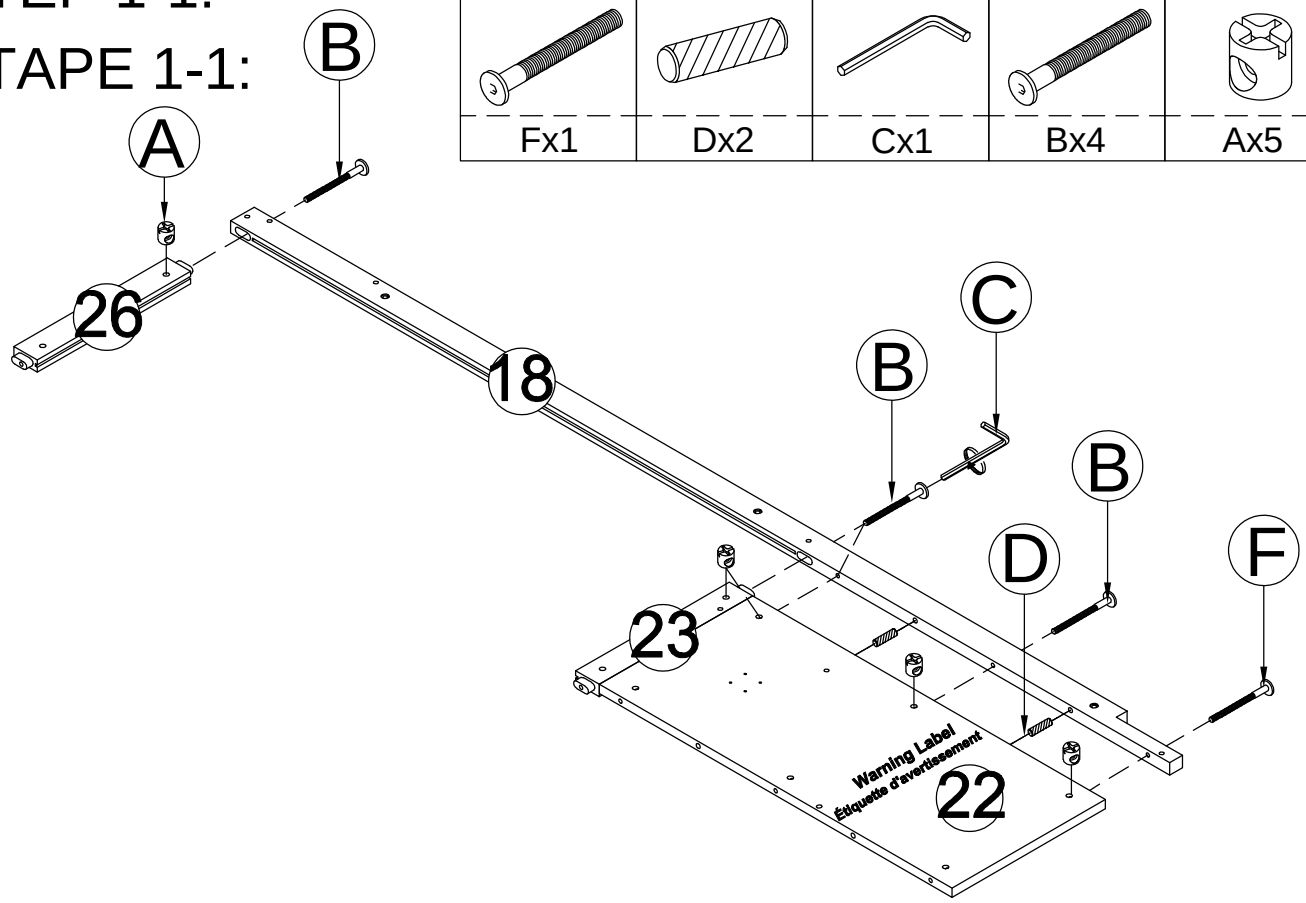
# Hardware List(Box 1)
# Liste du matériel (boîte 1)

| | | |
|---|---|---|
| X<br><br>M6 x 15 mm-12 pcs<br>M6 x 15 mm-12 pièces | Y<br><br>**Steel Brackets-2pcs**<br>**Support en aciers - 2 pièces** | W<br><br>**Steel Brackets-3 pcs**<br>**Support en aciers - 3 pièces** |
| Z<br><br>Plastic stopper-10 pcs<br>Bouchon en plastique - 10 pièces | I<br><br>Screws-M5 x 80mm-10 pcs<br>Vis-M5 x 80mm-10 pièces | A1<br><br>Screws M6x70 mm -24 pcs<br>Vis M6x70 mm -24 pièces |
| A2<br><br>Bolt M6 x60 mm -16 pcs<br>Boulon M6 x60 mm -16 pièces | A3<br><br>Screws-M4 x 15mm-12 pcs<br>Vis-M4 x 15mm-12 pièces | A4<br><br>Wood dowel Ø8 x 30 mm-2 pcs<br>Cheville en bois Ø8 x 30 mm-2 pièces |
| A5<br><br>Bolt M6 x30 mm -8 pcs<br>Boulon M6 x30 mm -8 pièces | A6<br><br>Steel Bracket-2 pcs<br>Support en acier - 2 pièces | |

STEP 1-1:

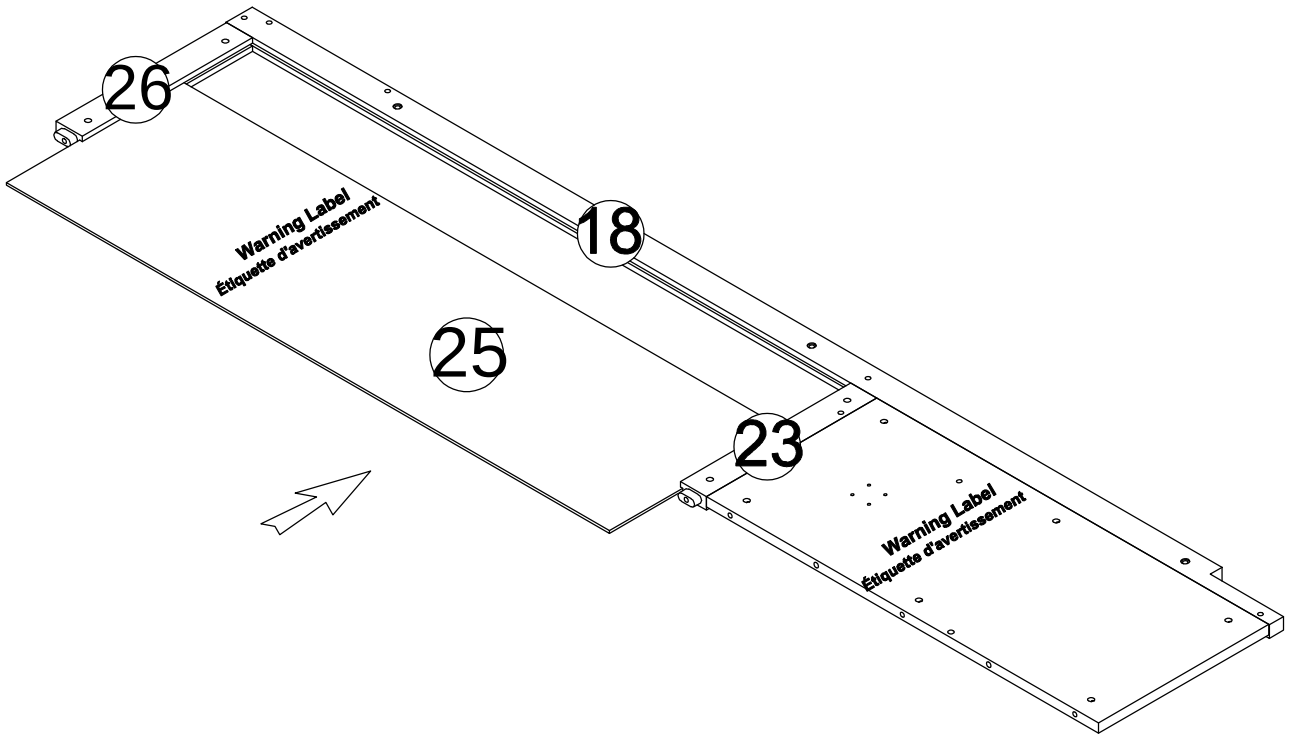
ÉTAPE 1-1:

| M6x70mm | Ø10x40mm | | M6x100mm | M6x13 mm |
|---|---|---|---|---|
| Fx1 | Dx2 | Cx1 | Bx4 | Ax5 |





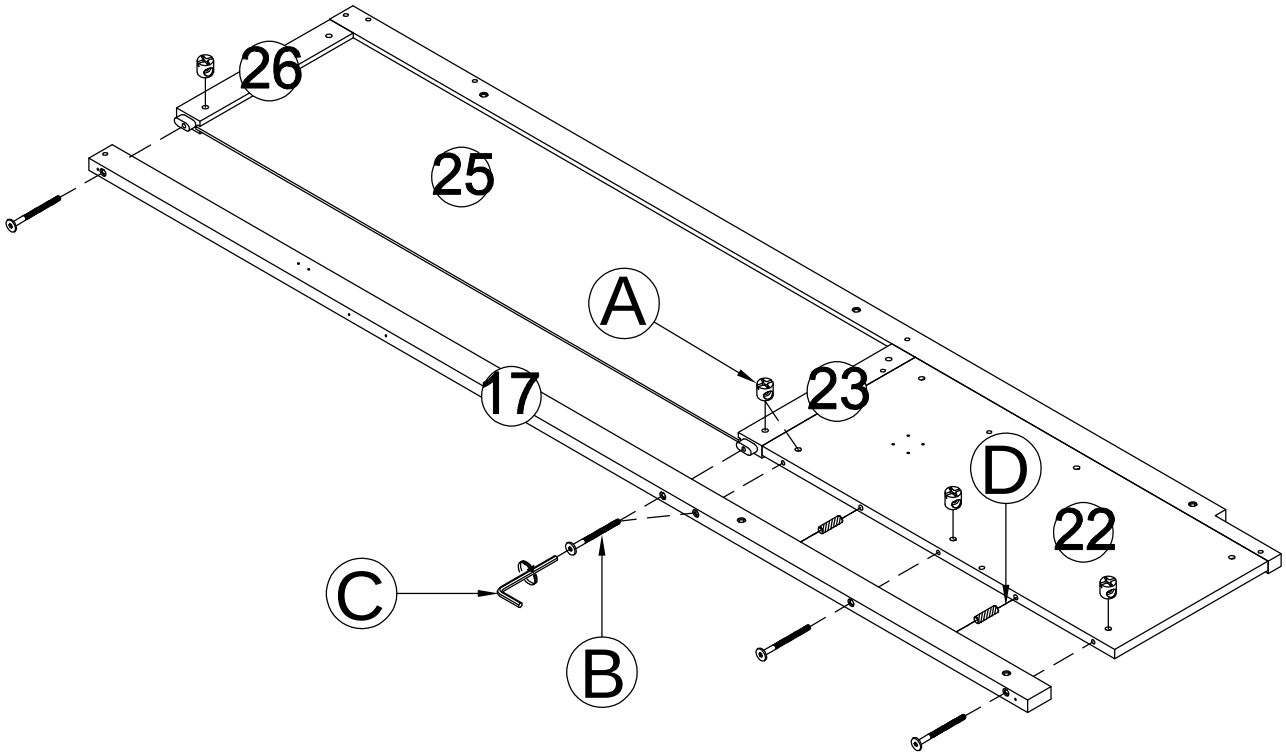

STEP 1-2:

ÉTAPE 1-2:




# STEP 1-3:
# ÉTAPE 1-3:

| Ø10x40mm | | M6x100mm | M6x13 mm |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Dx2 | Cx1 | Bx5 | Ax5 |






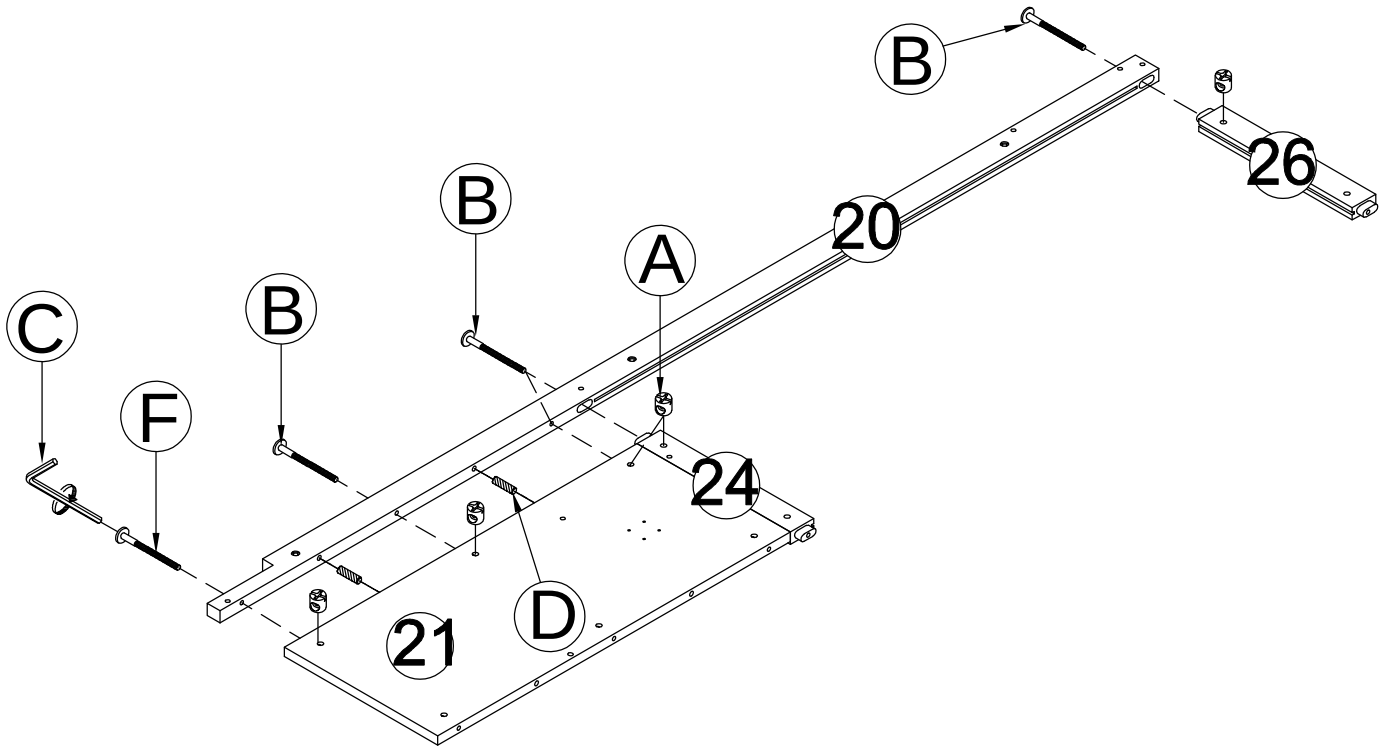

# STEP 1-4:
# ÉTAPE 1-4:

| M4x20mm |
|---|
|  |
| Ex10 |

STEP 2-1:

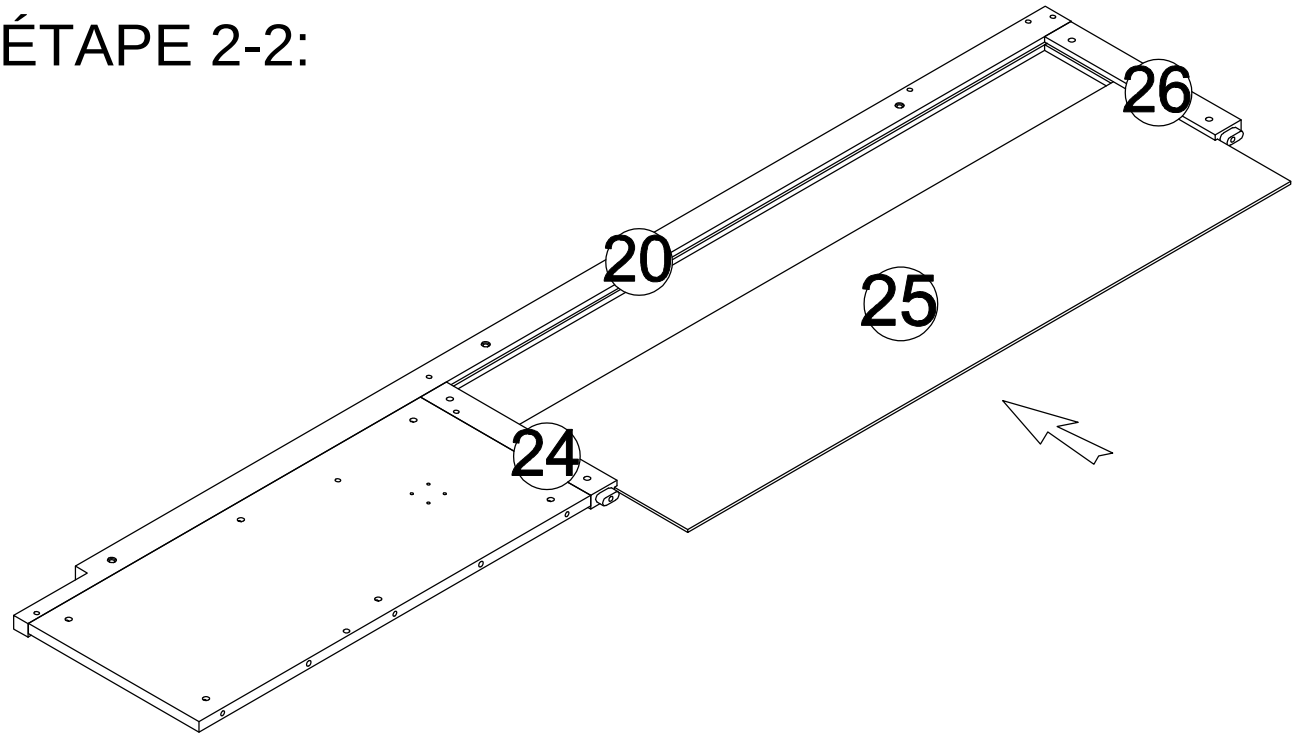
ÉTAPE 2-1:

| M6x70mm | Ø10x40mm | | M6x100mm | M6x13 mm |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Fx1 | Dx2 | Cx1 | Bx4 | Ax5 |





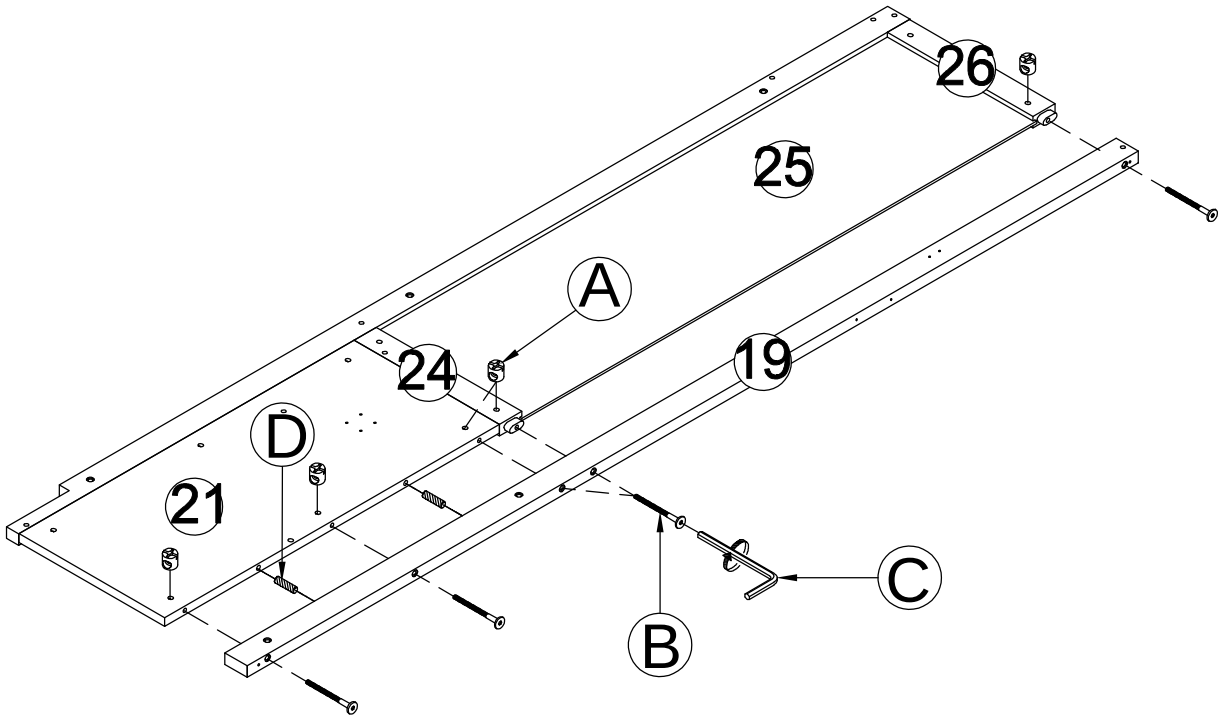

STEP 2-2:

ÉTAPE 2-2:




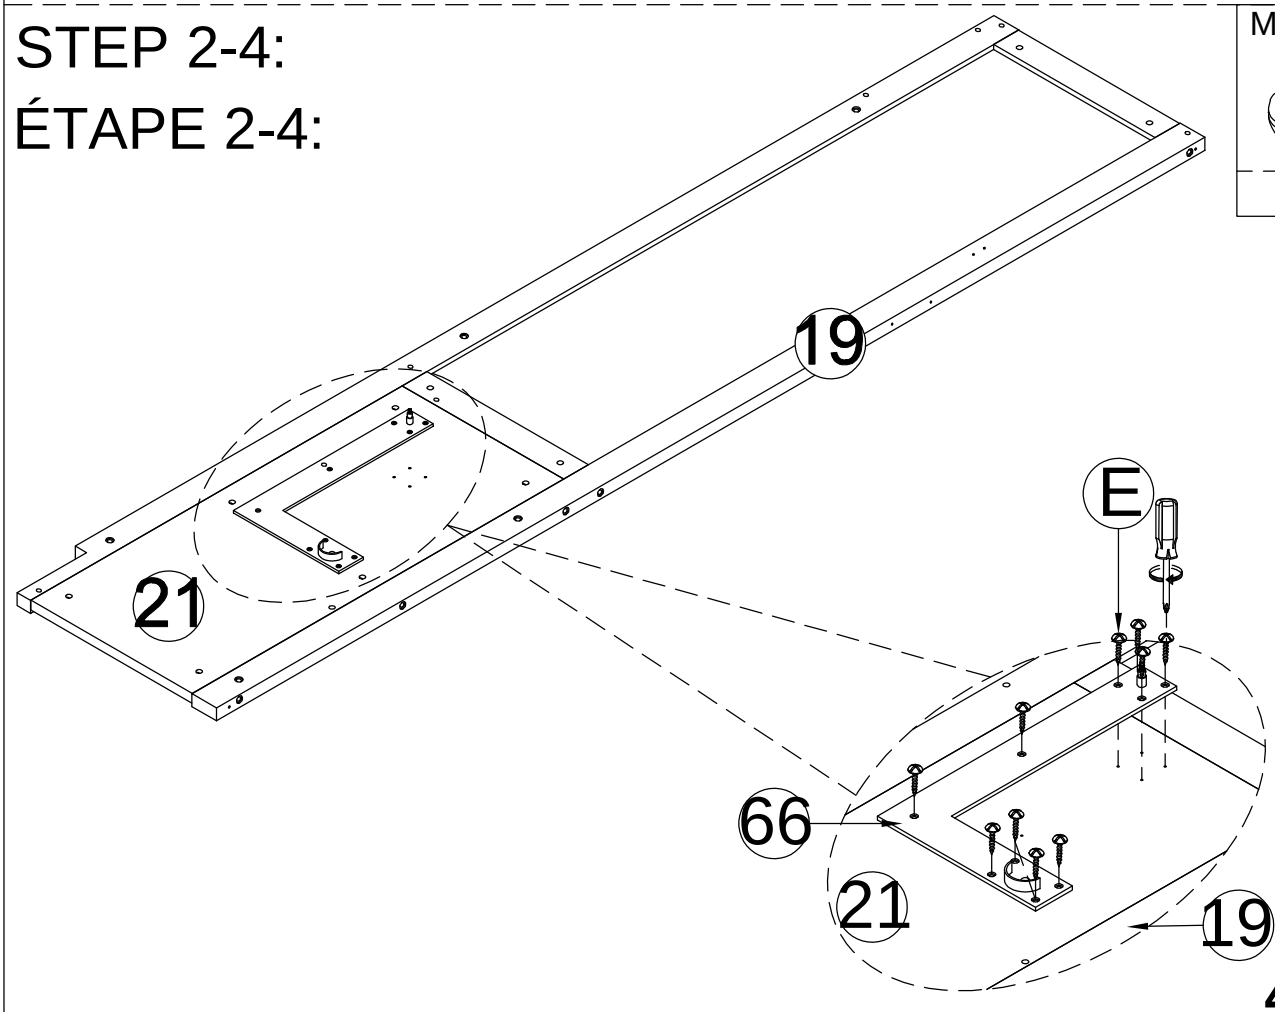
# STEP 2-3:
# ÉTAPE 2-3:

| Ø10x40mm | | M6x100mm | M6x13 mm |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Dx2 | Cx1 | Bx5 | Ax5 |




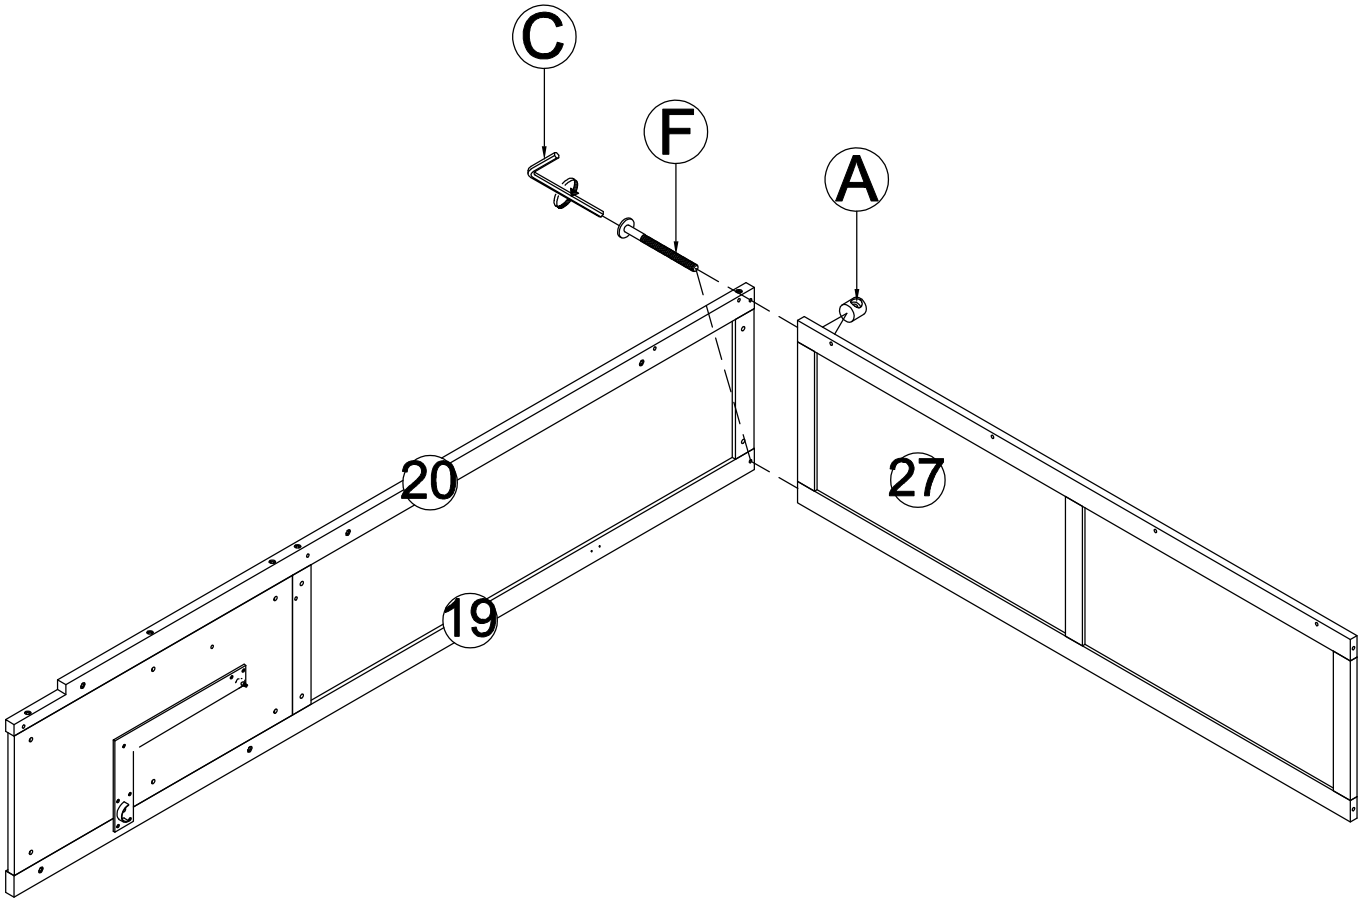

# STEP 2-4:
# ÉTAPE 2-4:

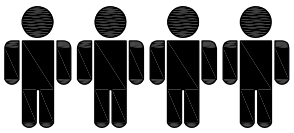
| M4x20mm |
|---|
|  |
| Ex10 |



# STEP 3:
# ÉTAPE 3:


| | M6x70mm | M6x13 mm |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Cx1 | Fx2 | Ax2 |

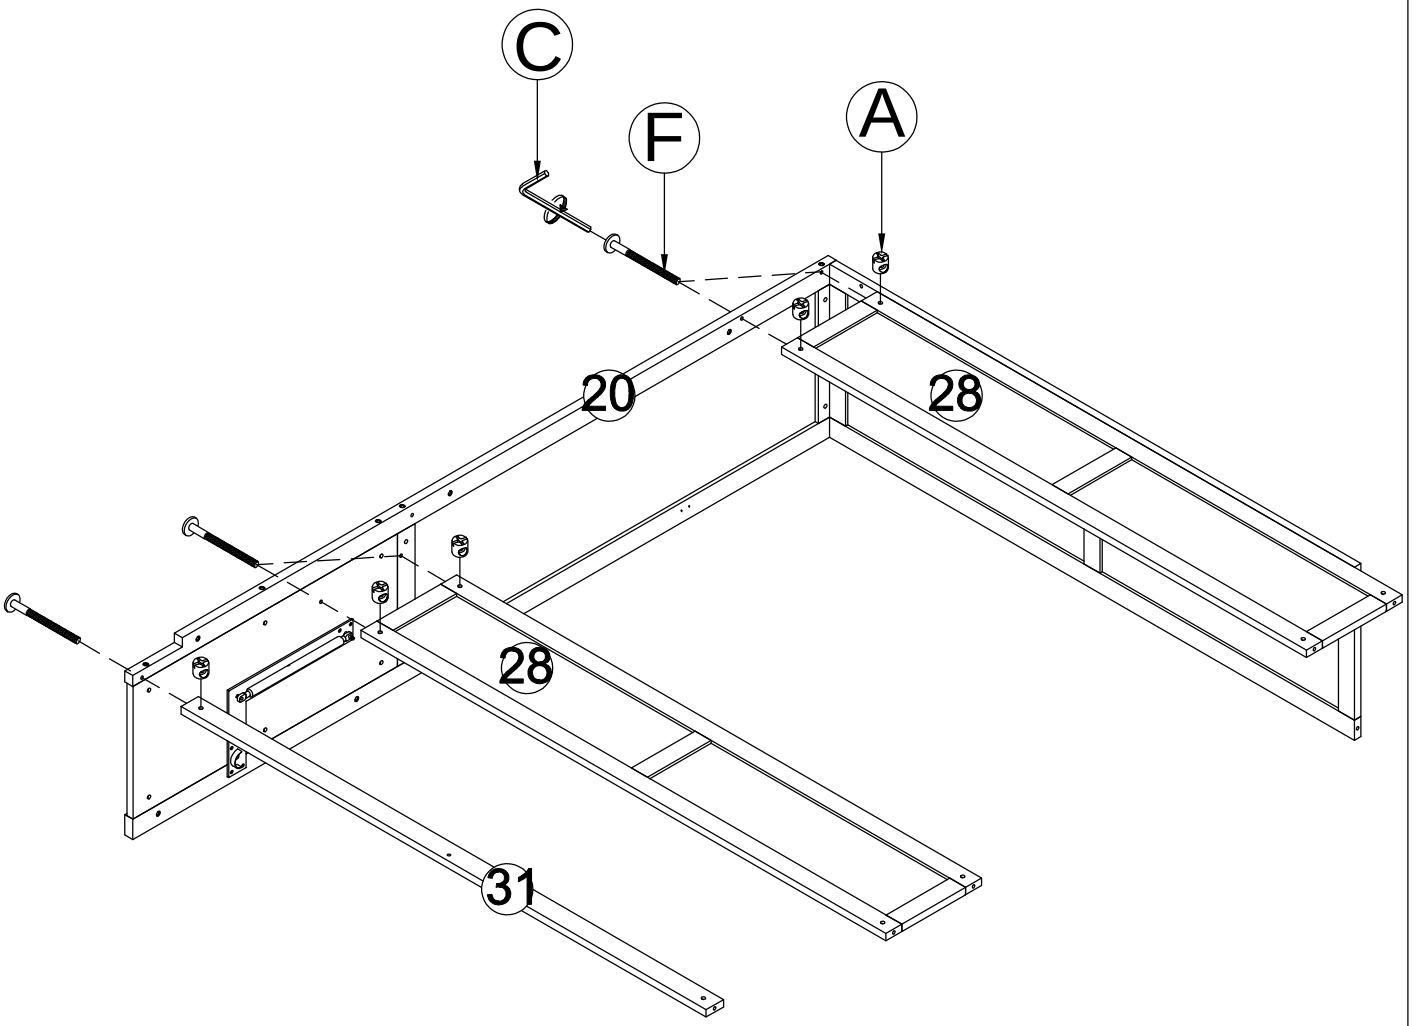


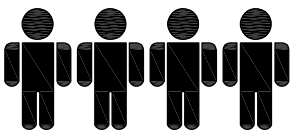



Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 4:
# ÉTAPE 4:


| | M6x70mm | M6x13 mm |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Cx1 | Fx5 | Ax5 |

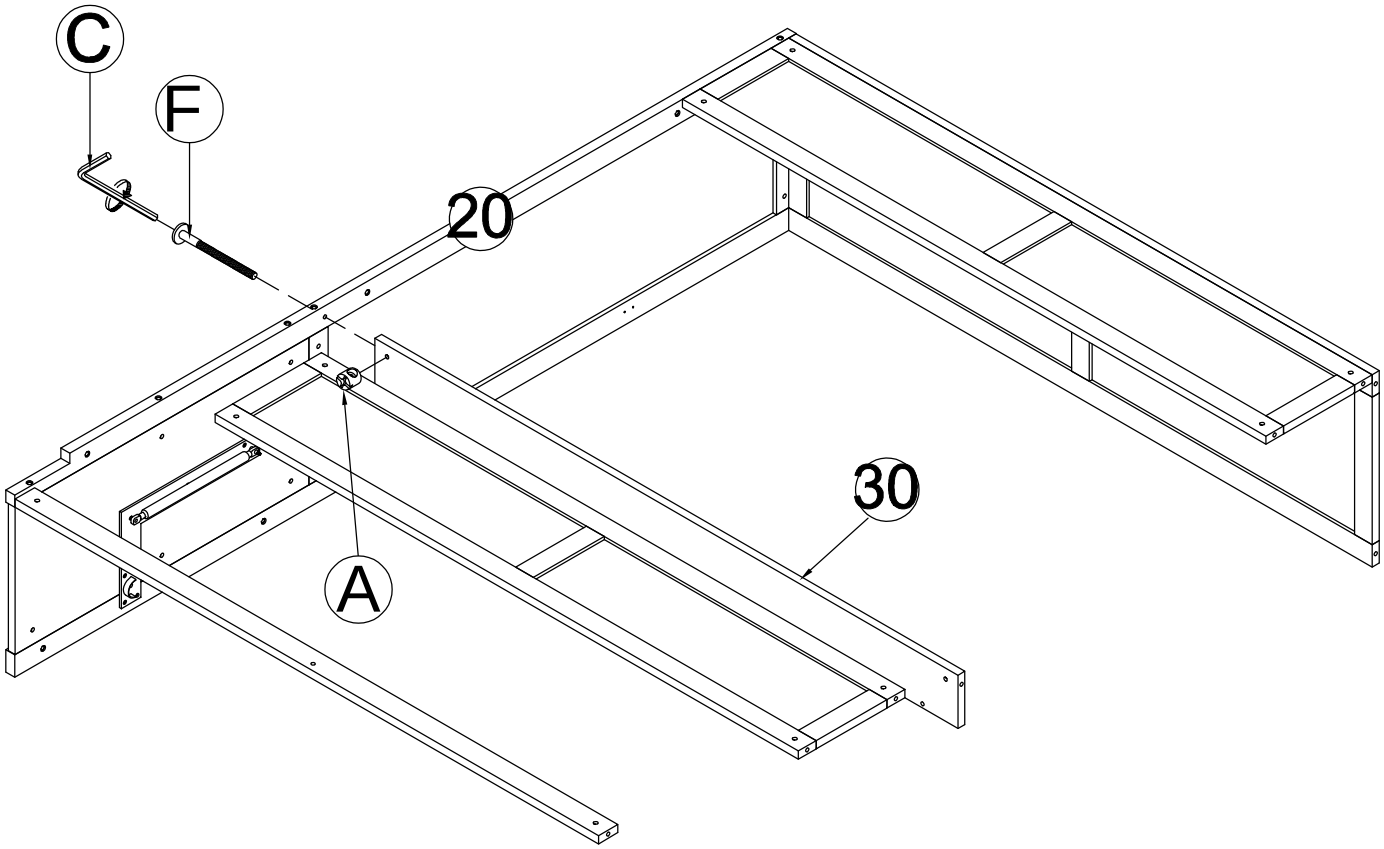


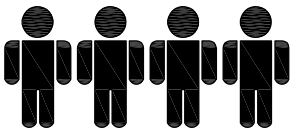



Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 5:
# ÉTAPE 5:


| | M6x70mm | M6x13 mm |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Cx1 | Fx1 | Ax1 |

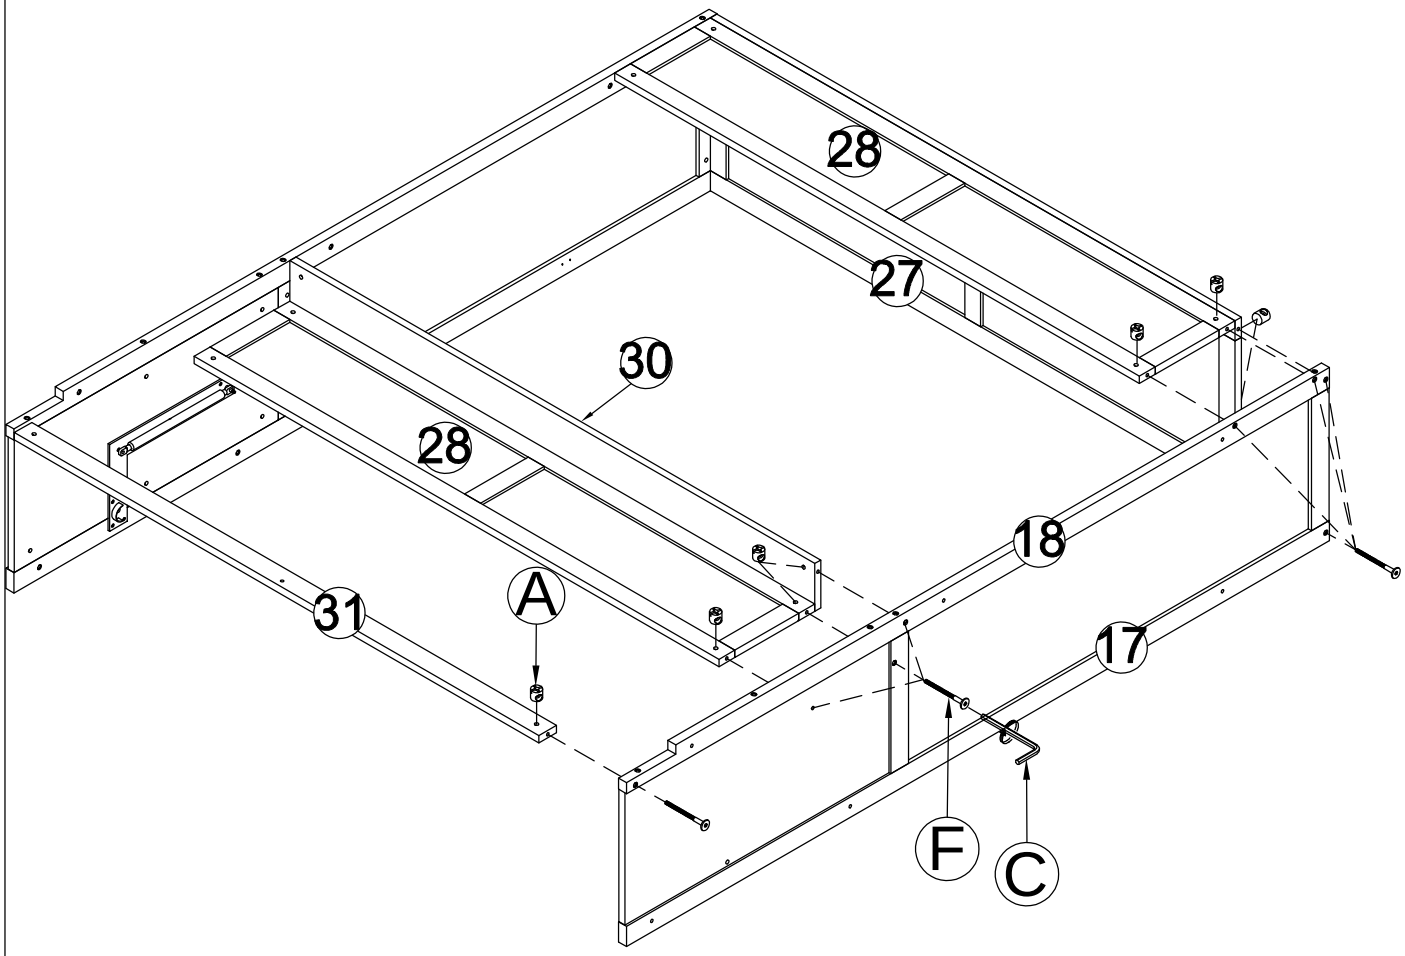


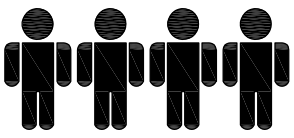



Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 6:
# ÉTAPE 6:


| | M6x70mm | M6x13 mm |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Cx1 | Fx8 | Ax8 |

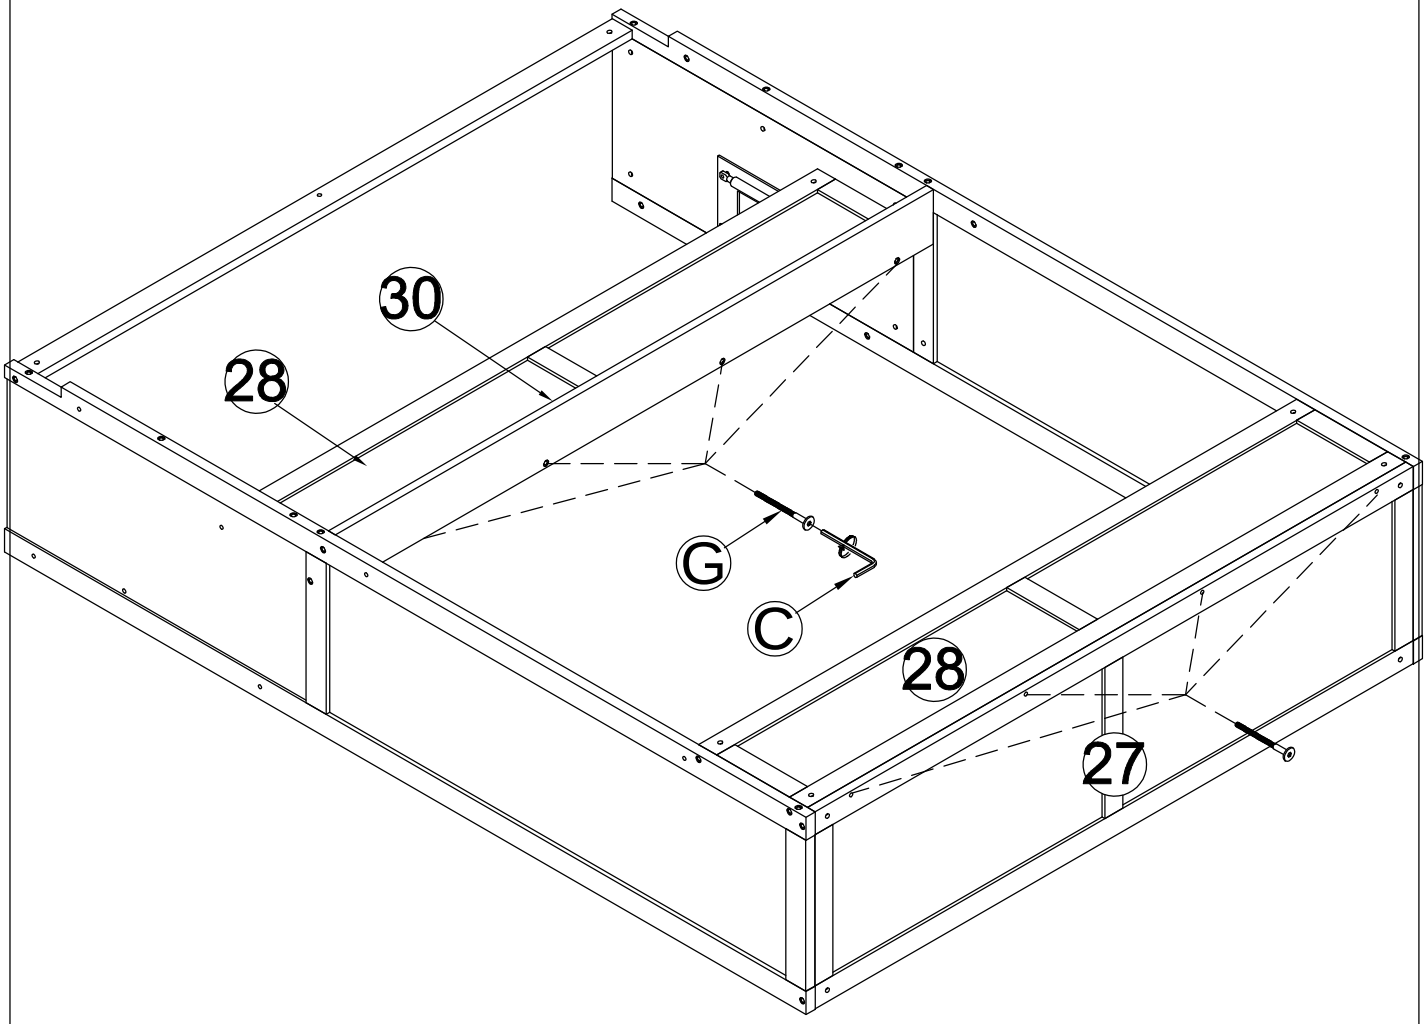


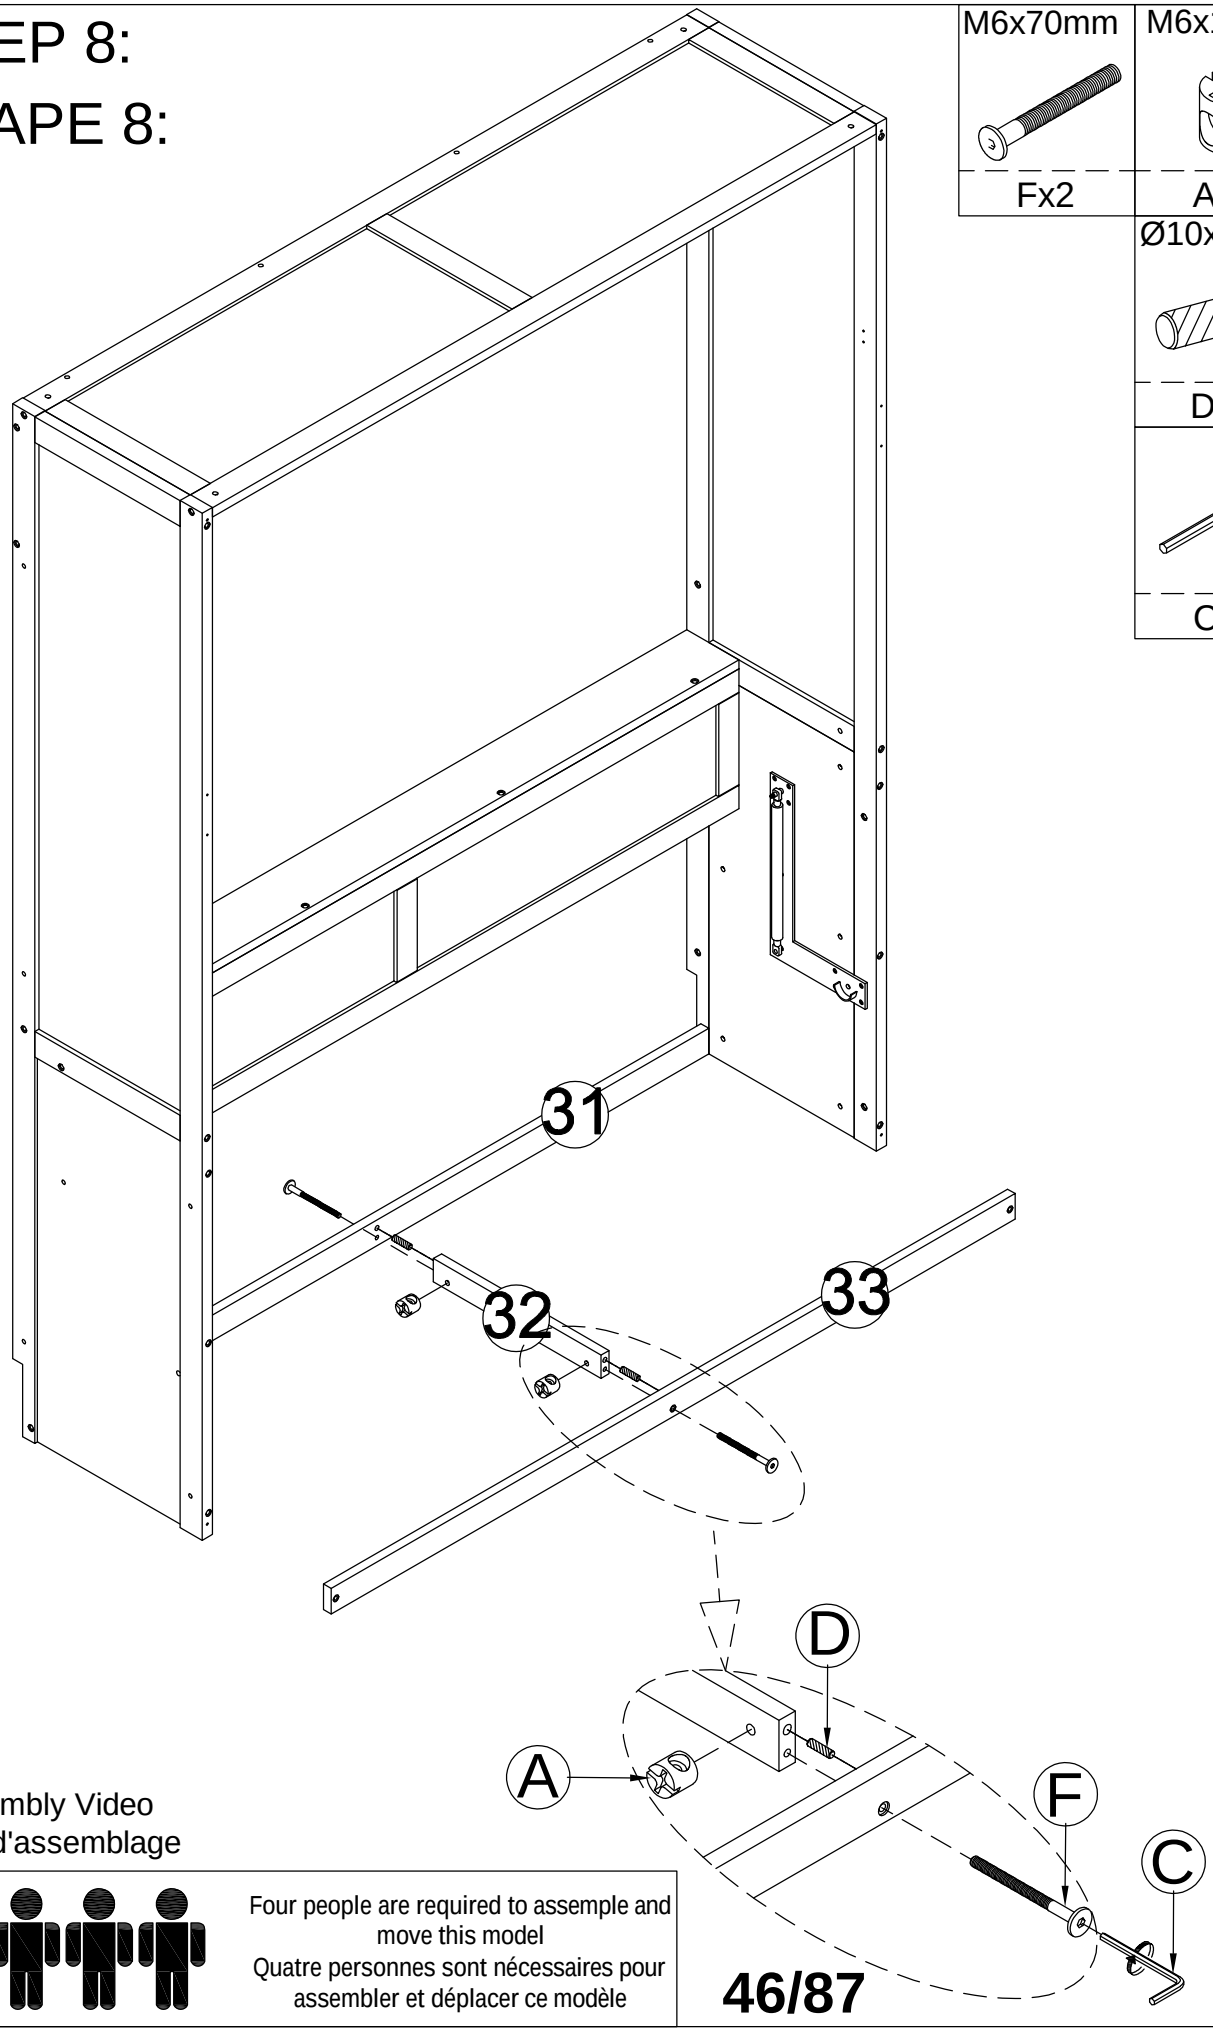
Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 7:
# ÉTAPE 7:

| | M6x35mm |
|---|---|
|  |  |
| Cx1 | Gx8 |



# STEP 8:
# ÉTAPE 8:





| M6x70mm | M6x13 mm |
|---|---|
| Fx2 | Ax2 |

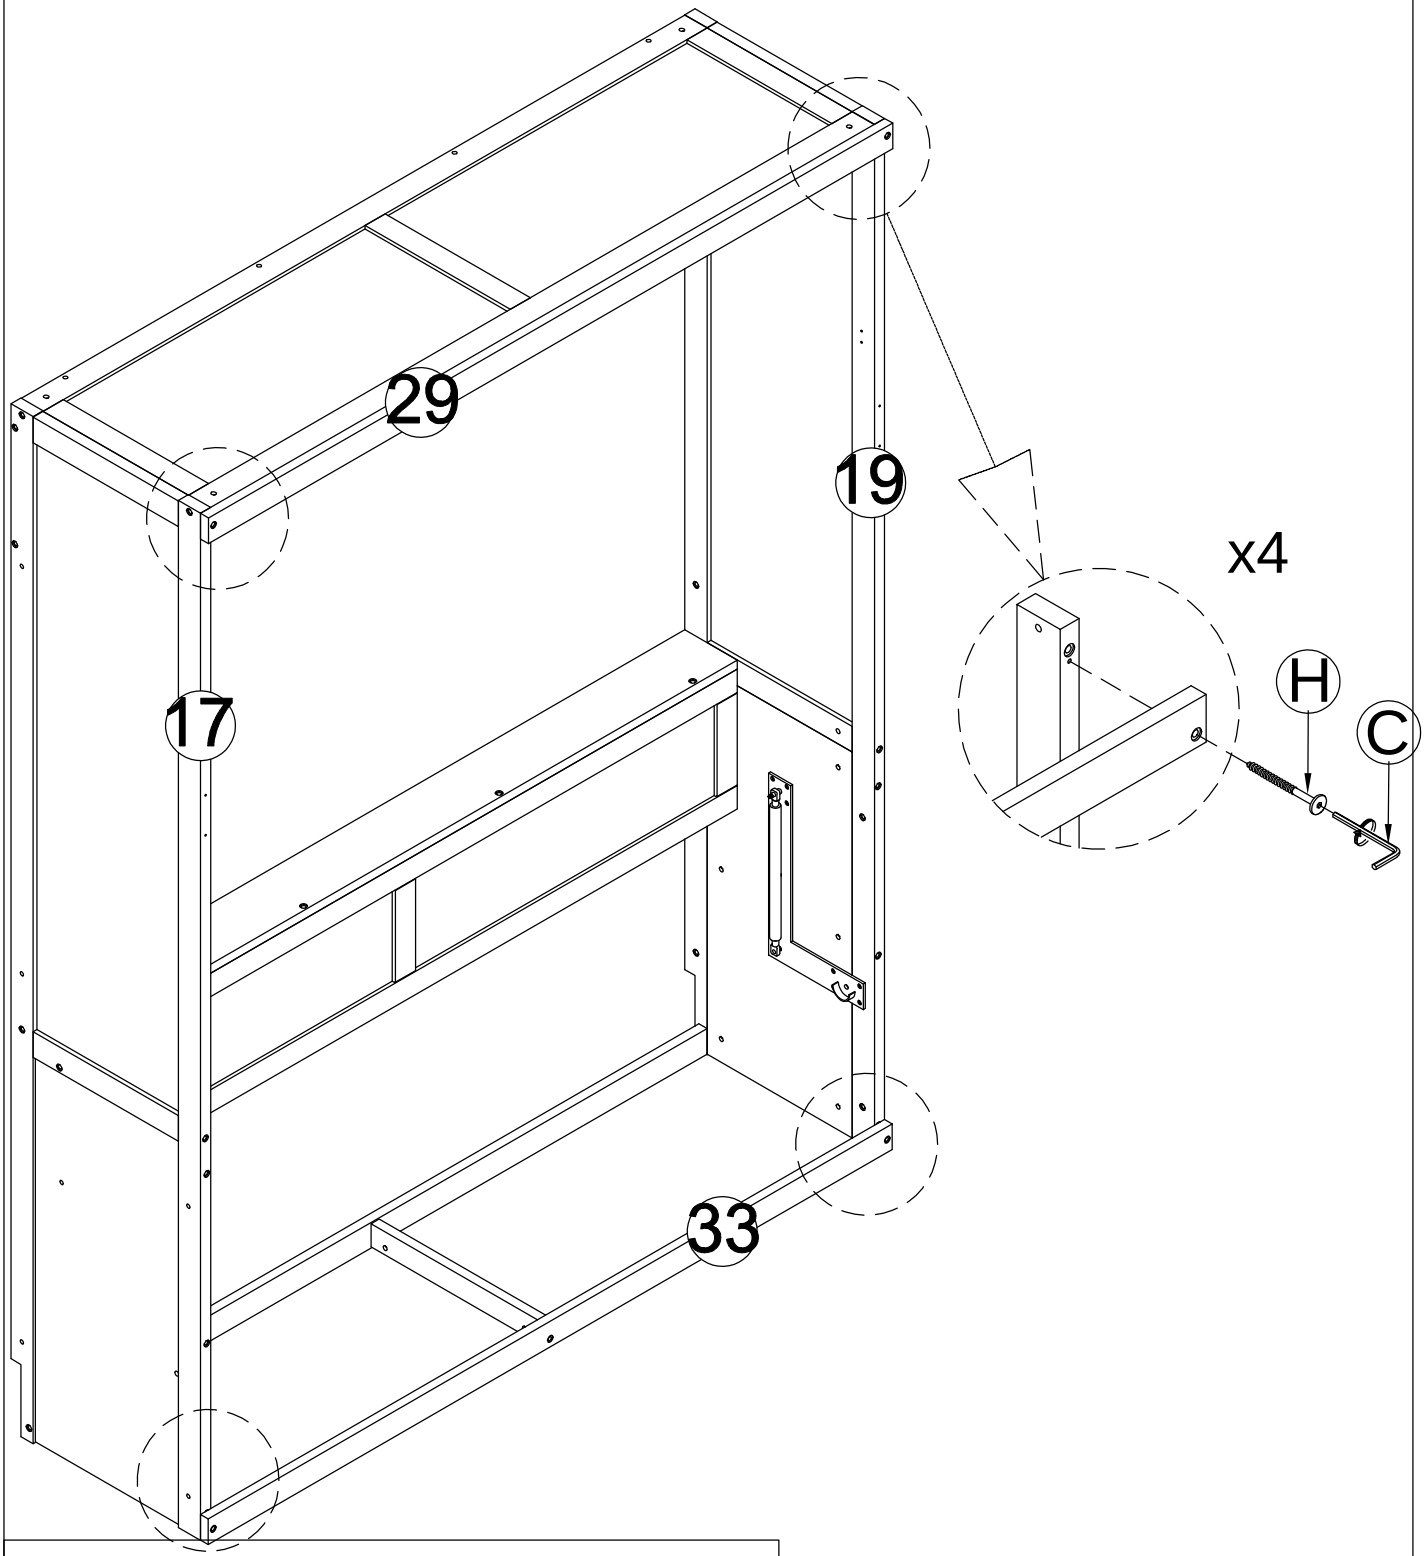
| Ø10x40mm |
|---|
| Dx2 |
| Cx1 |

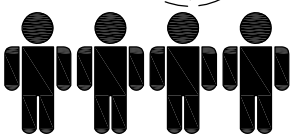
Assembly Video
Vidéo d'assemblage

Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 9:
# ÉTAPE 9:


| | M6x50mm |
|---|---|
|  |  |
| Cx1 | Hx4 |

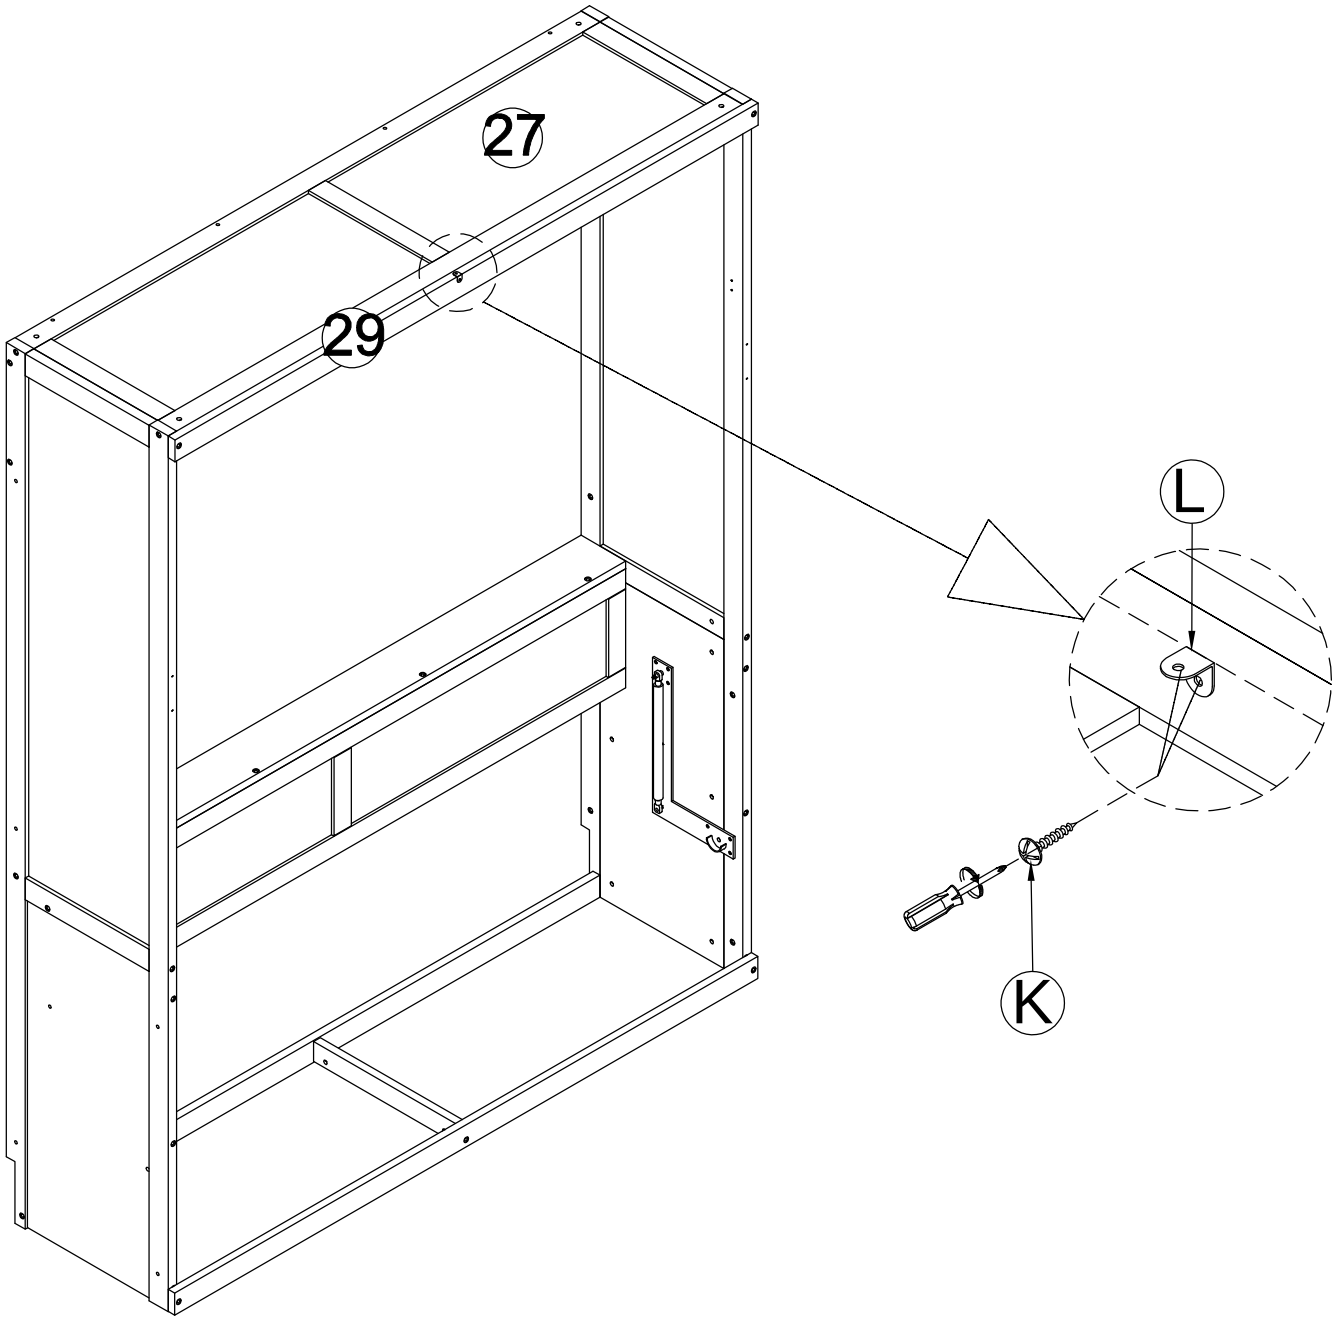


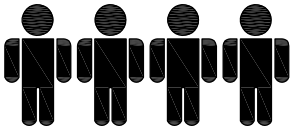



Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 10:
# ÉTAPE 10:

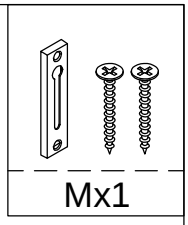
| | M4x15mm |
|---|---|
|  |  |
| Lx1 | Kx2 |

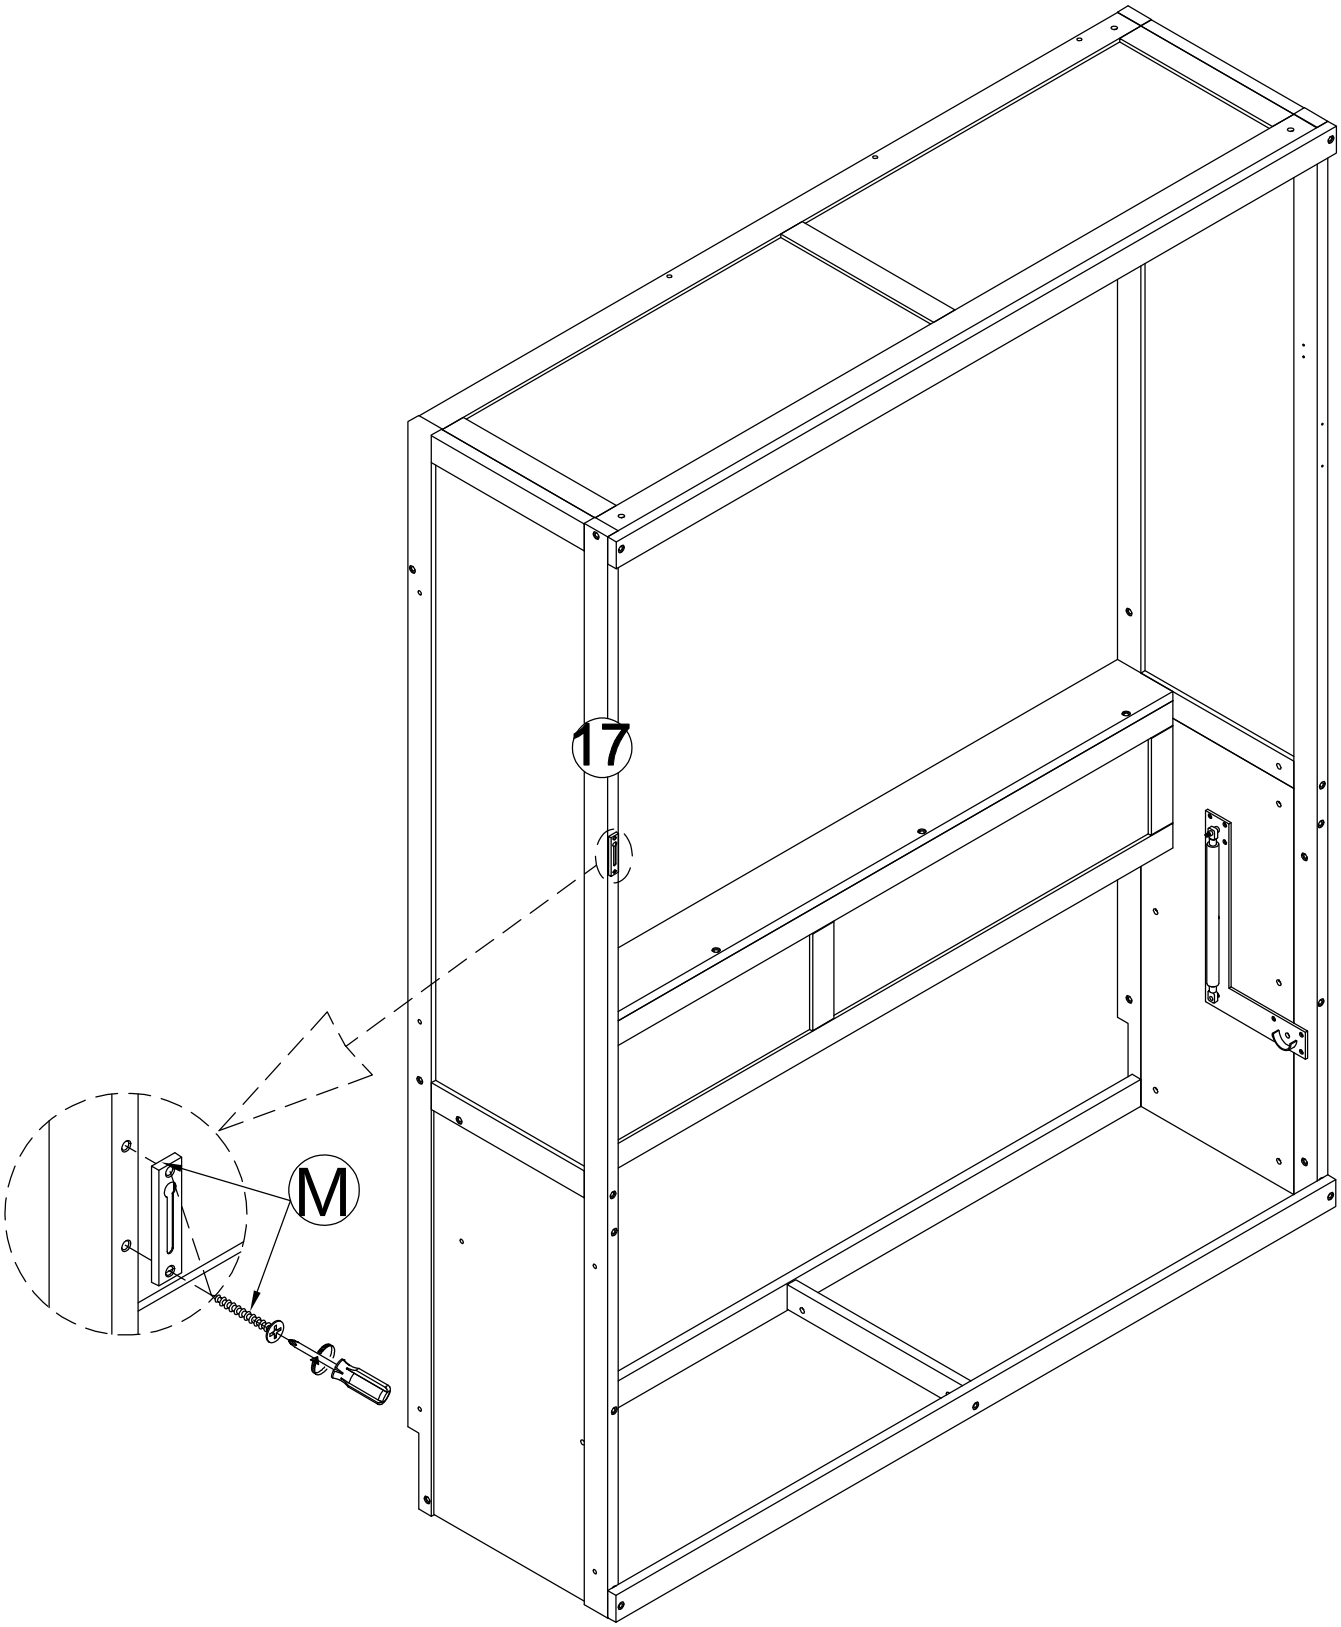


Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 11:
# ÉTAPE 11:



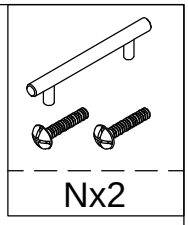



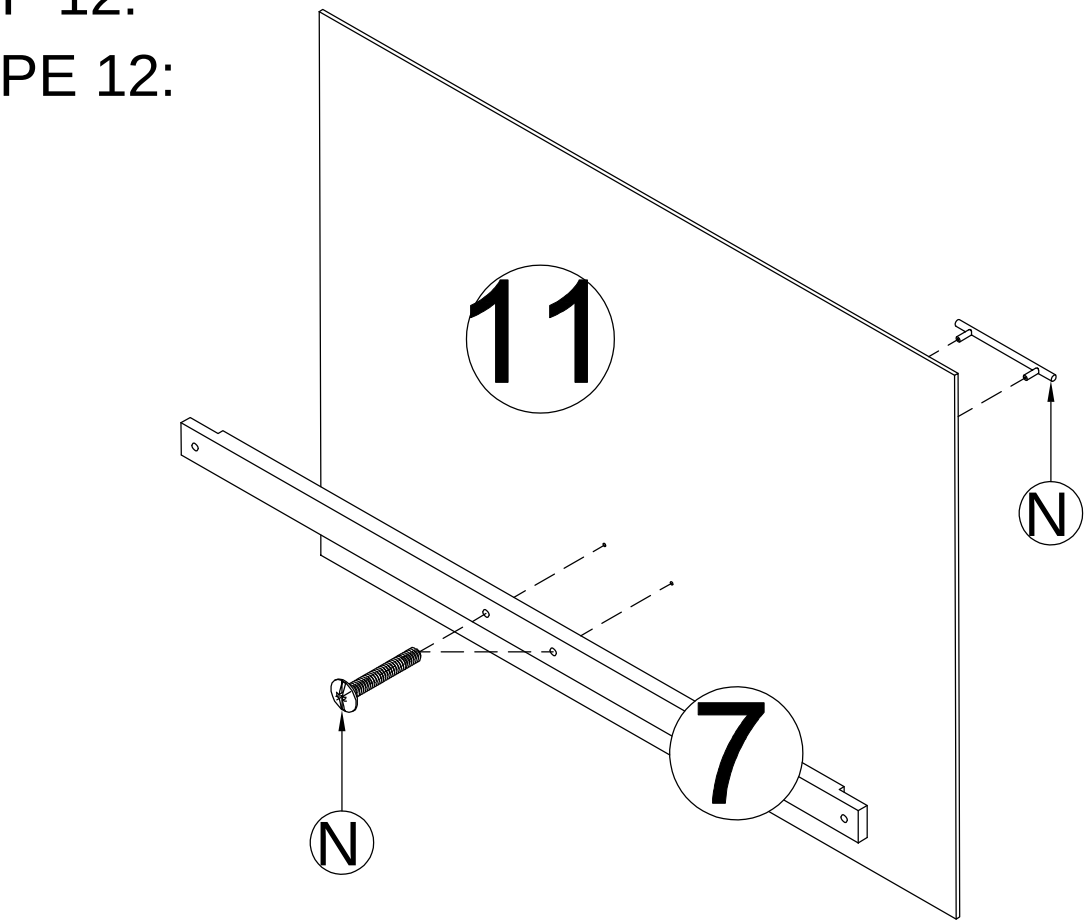


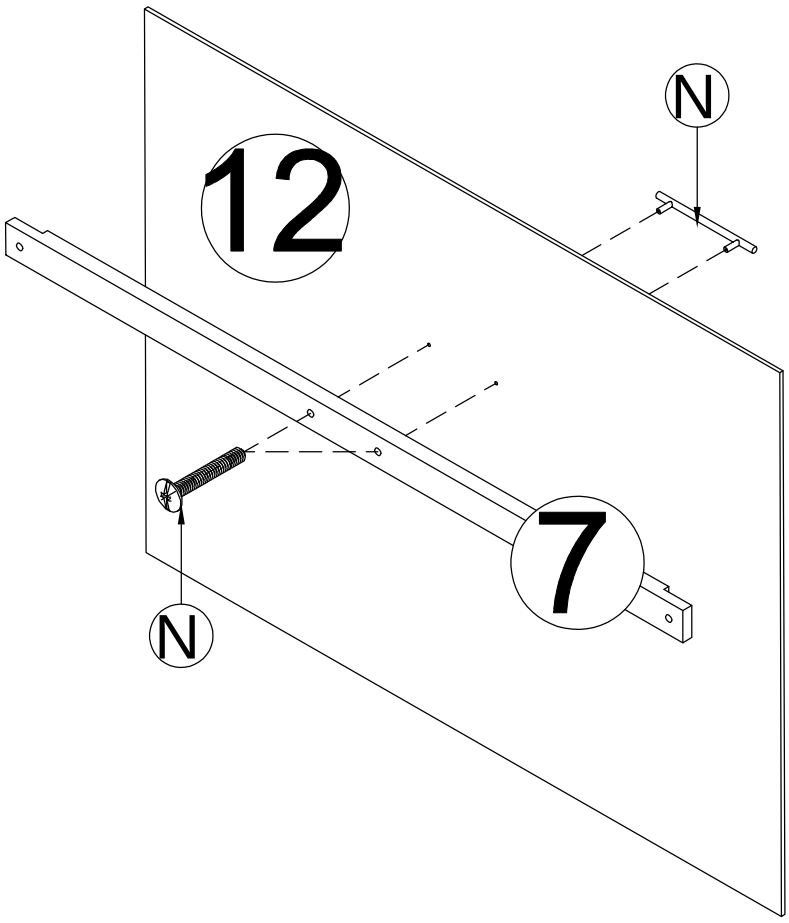

Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

STEP 12:

ÉTAPE 12:

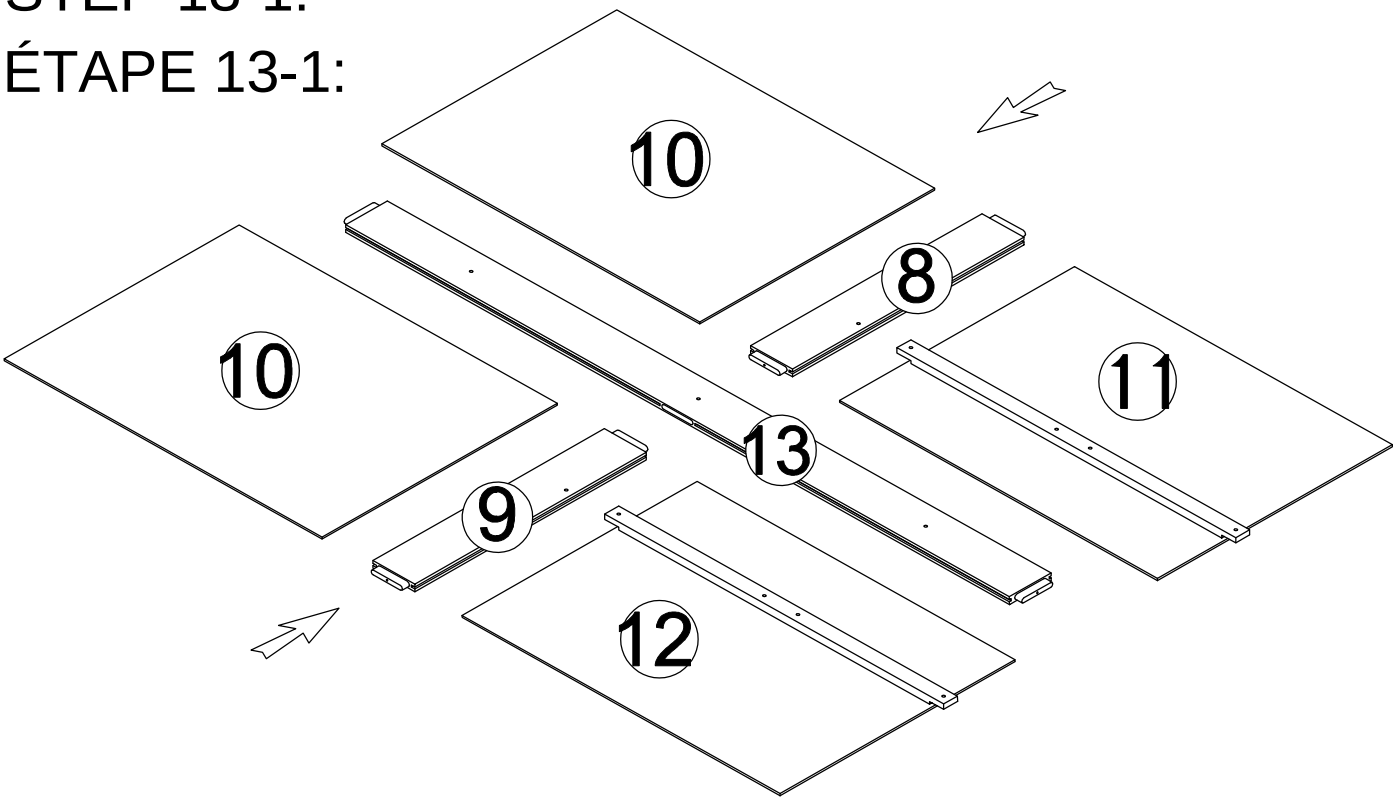


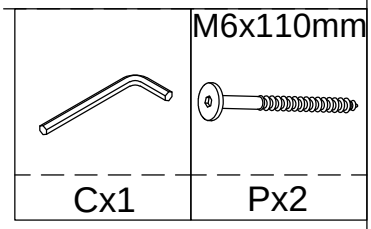
STEP 13-1:

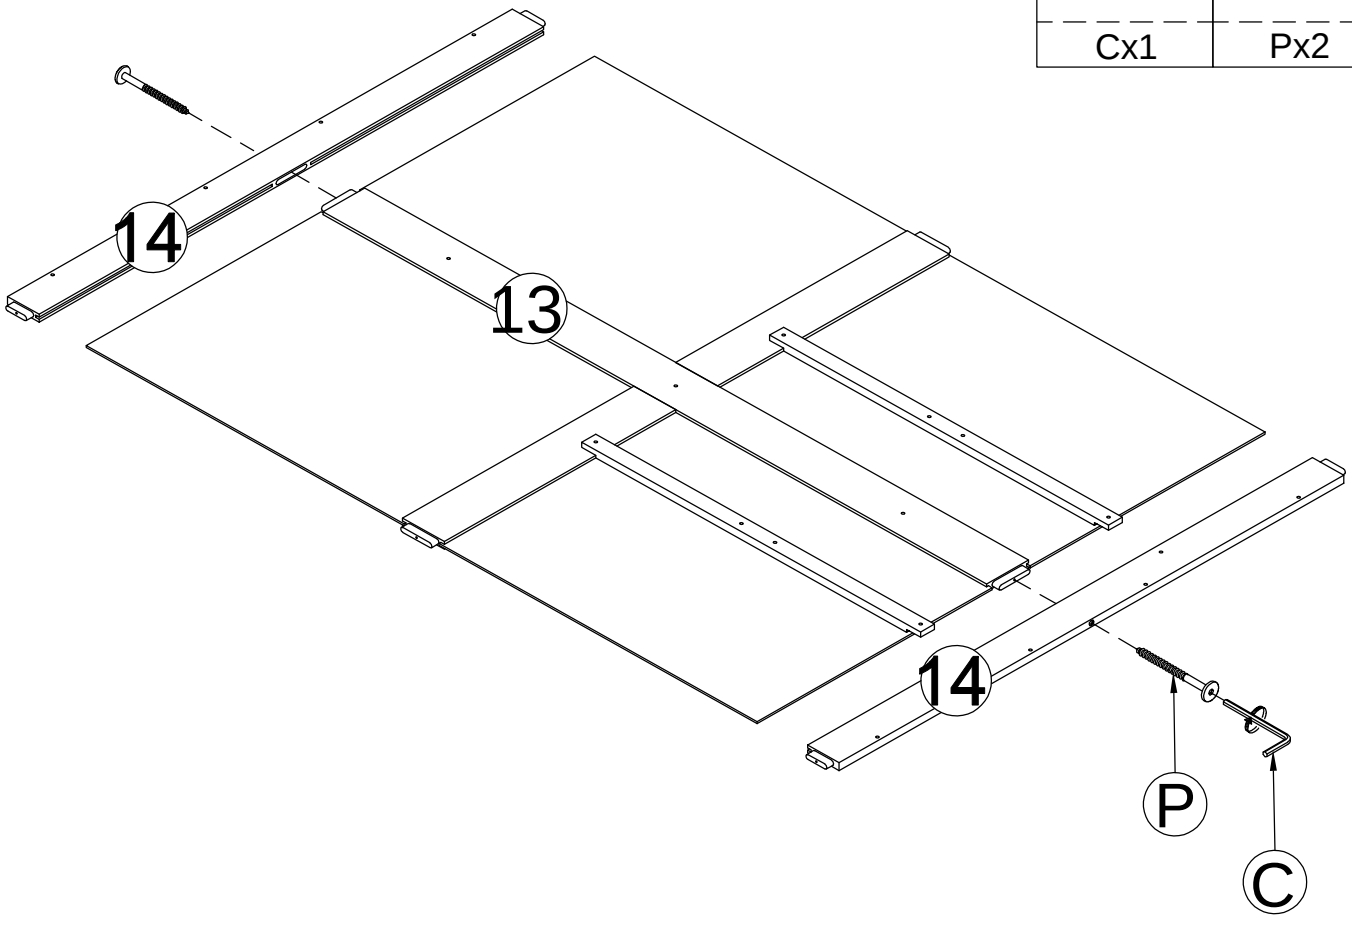
ÉTAPE 13-1:




STEP 13-2:

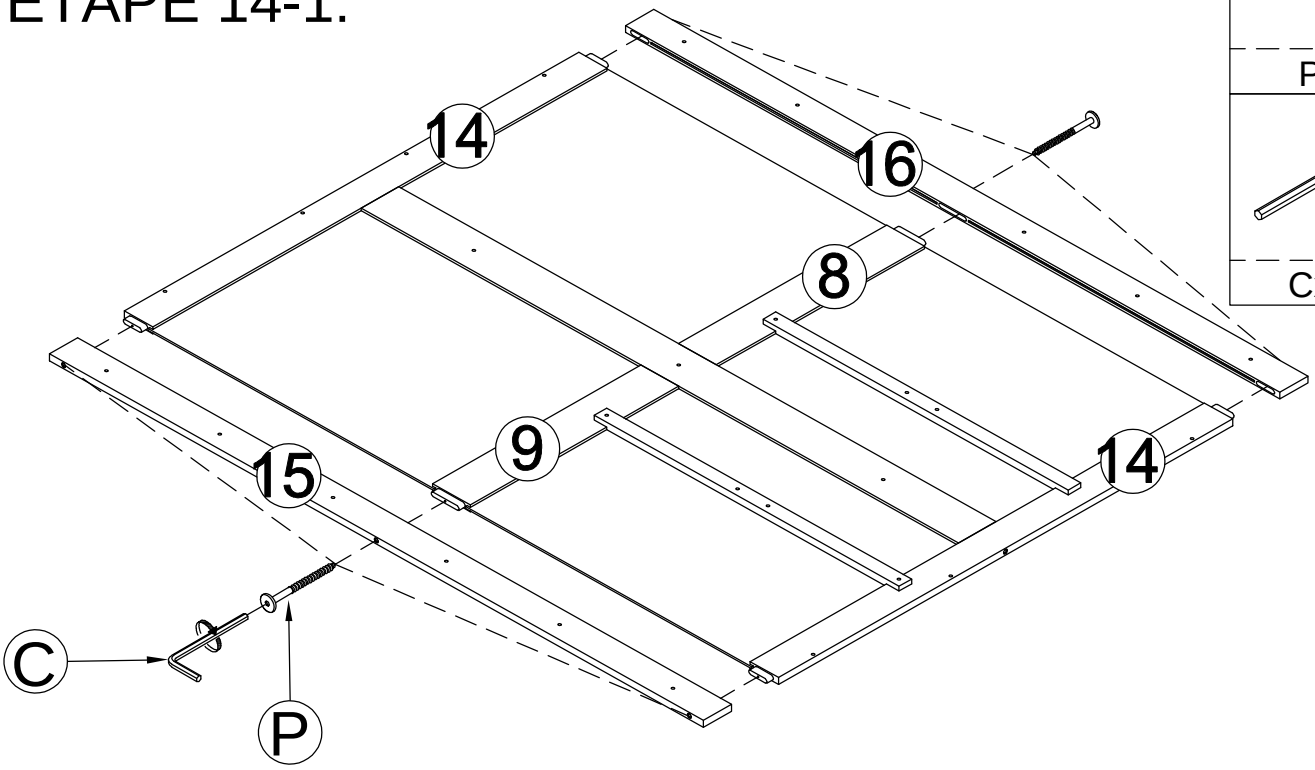
ÉTAPE 13-2:



STEP 14-1:


ÉTAPE 14-1:

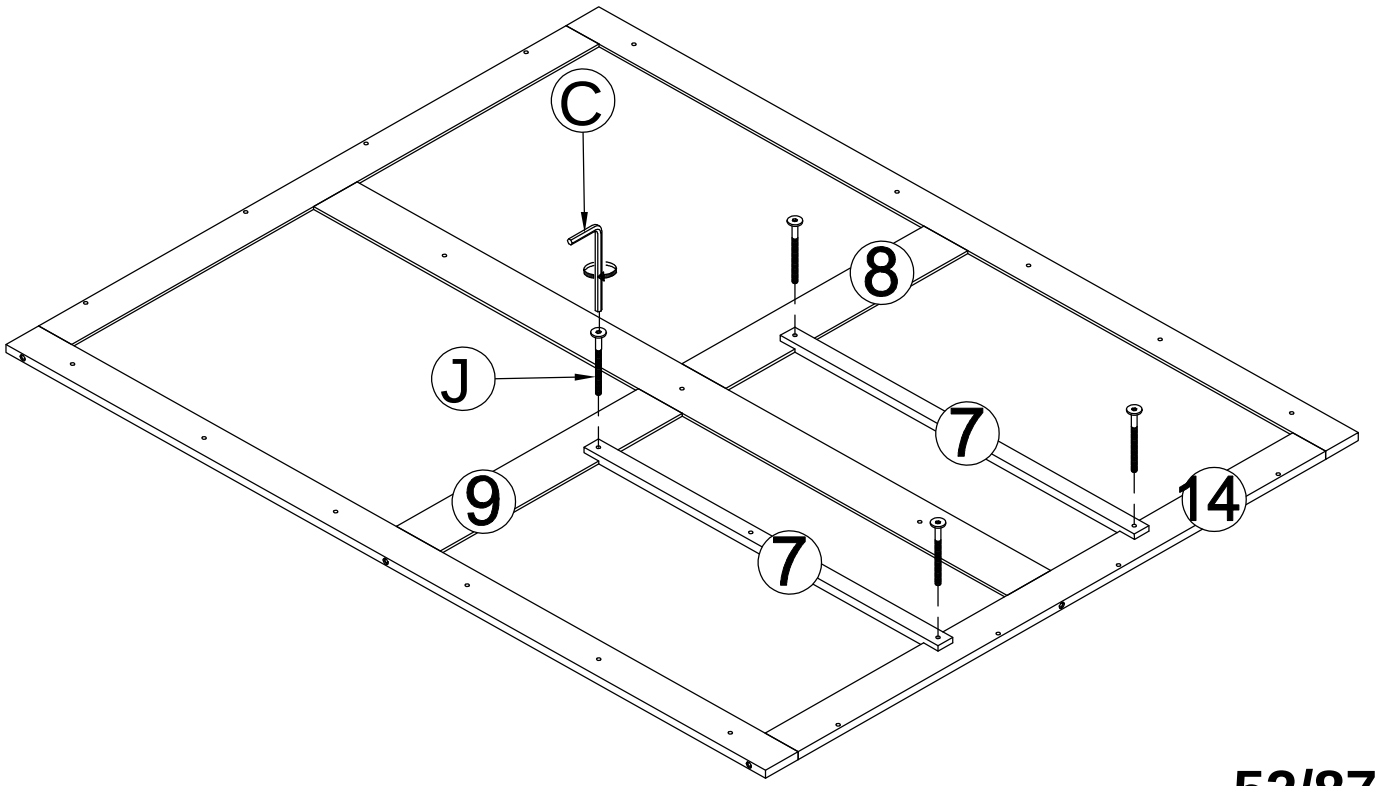



| M6x110mm |
| --- |
|  |
| Px6 |
|  |
| Cx1 |

STEP 14-2:

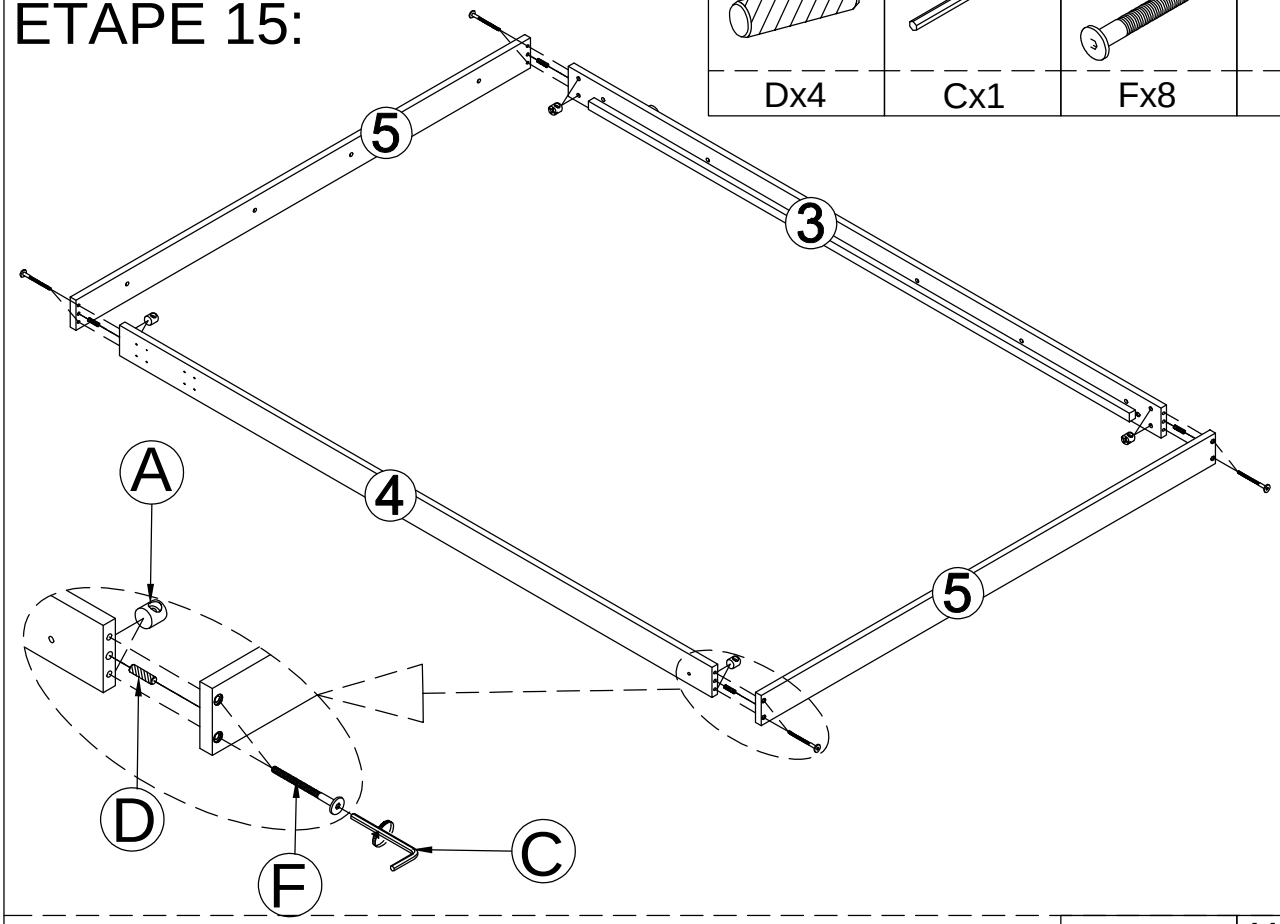
ÉTAPE 14-2:

| | M6x25mm |
| --- | --- |
|  |  |
| Cx1 | Jx4 |



# STEP 15:
# ÉTAPE 15:

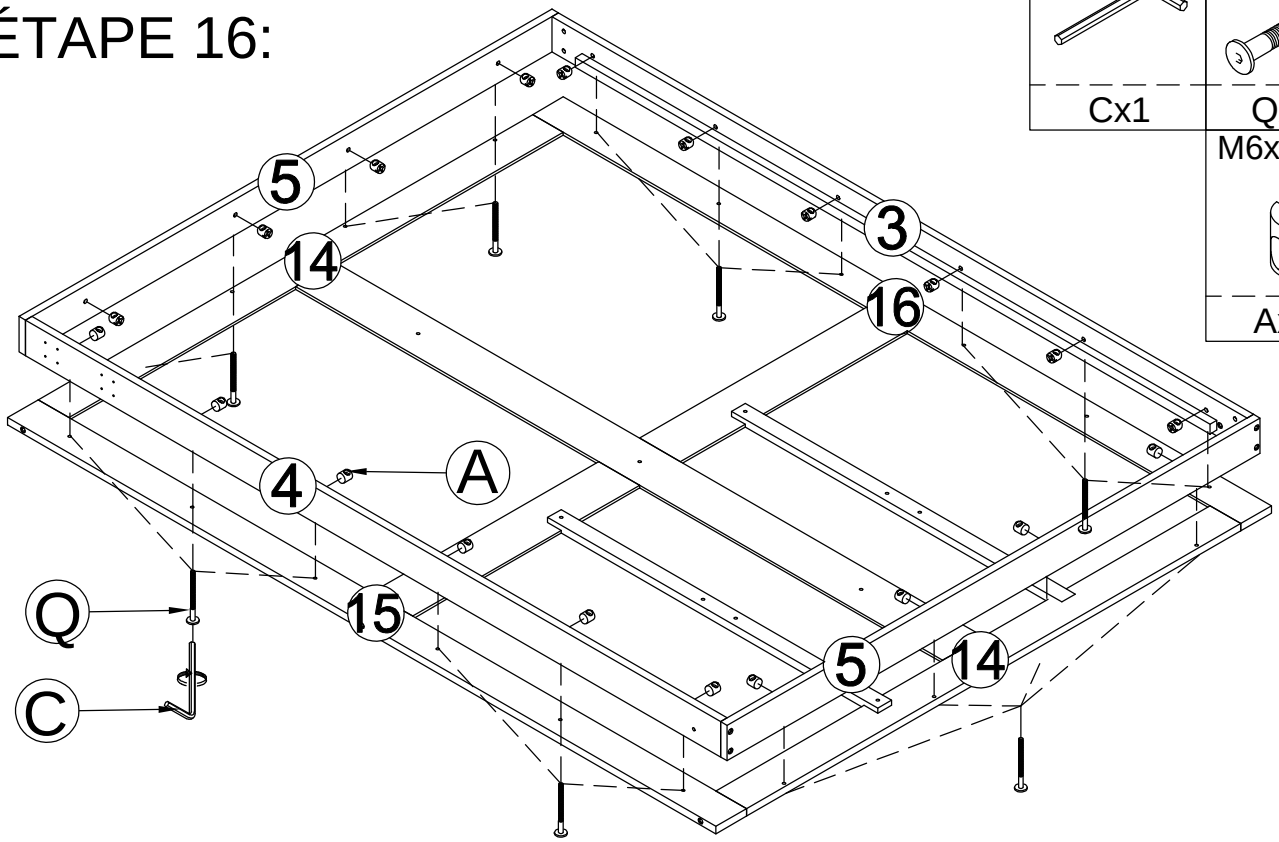
| Ø10x40mm | | M6x70mm | M6x13 mm |
|---|---|---|---|
| Dx4 | Cx1 | Fx8 | Ax8 |




# STEP 16:
# ÉTAPE 16:

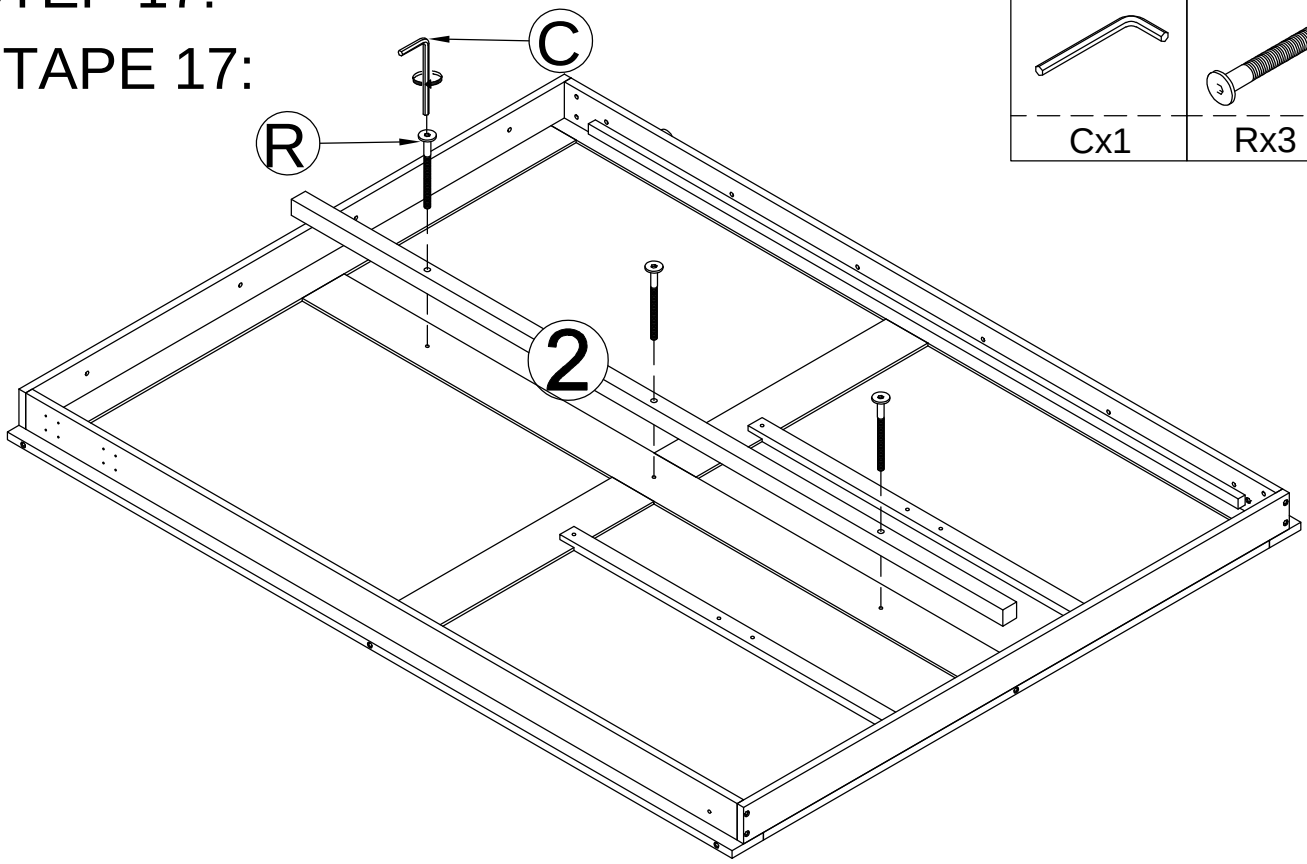
| | M6x75mm |
|---|---|
| Cx1 | Qx20 |

| M6x13 mm |
|---|
| Ax20 |



STEP 17:

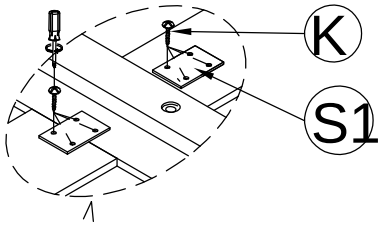
ÉTAPE 17:





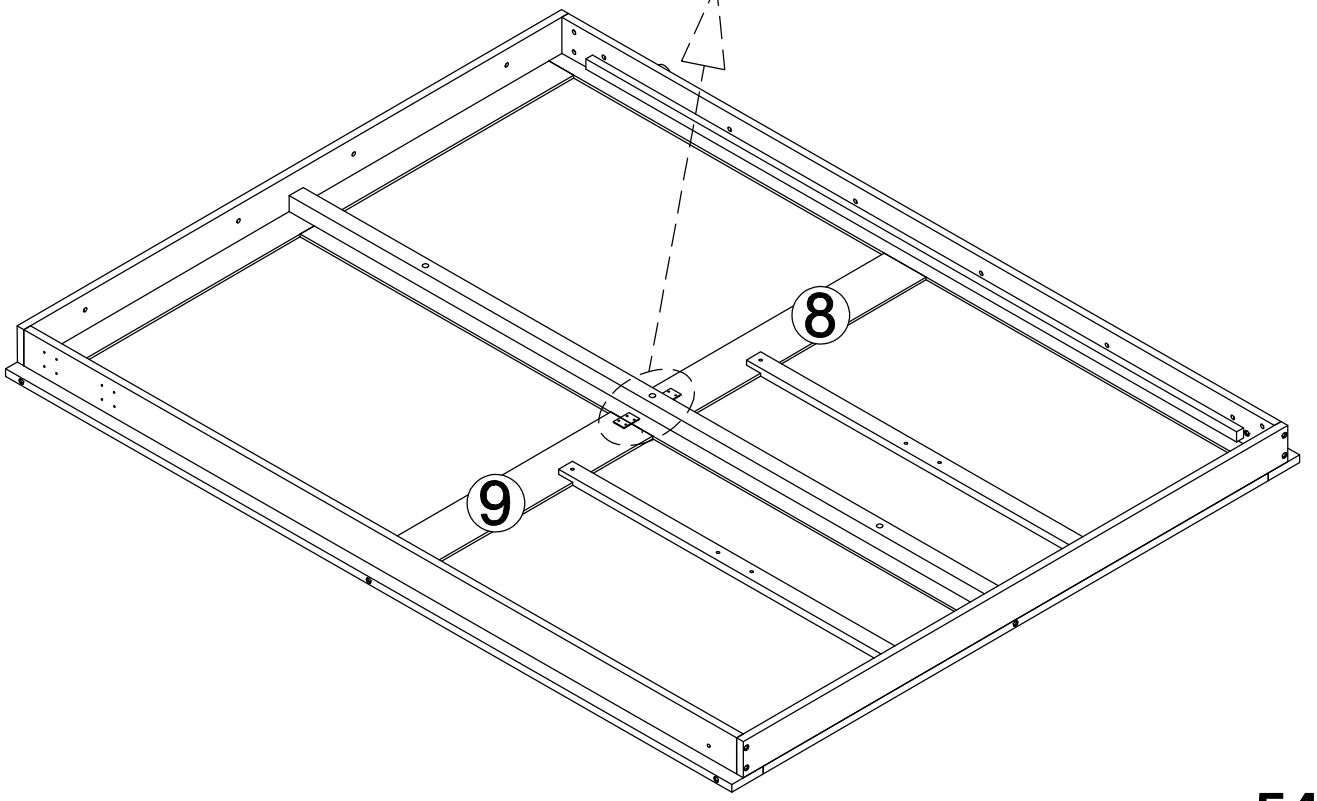

| | M6x50mm |
|---|---|
|  |  |
| Cx1 | Rx3 |

STEP 18:

ÉTAPE 18:

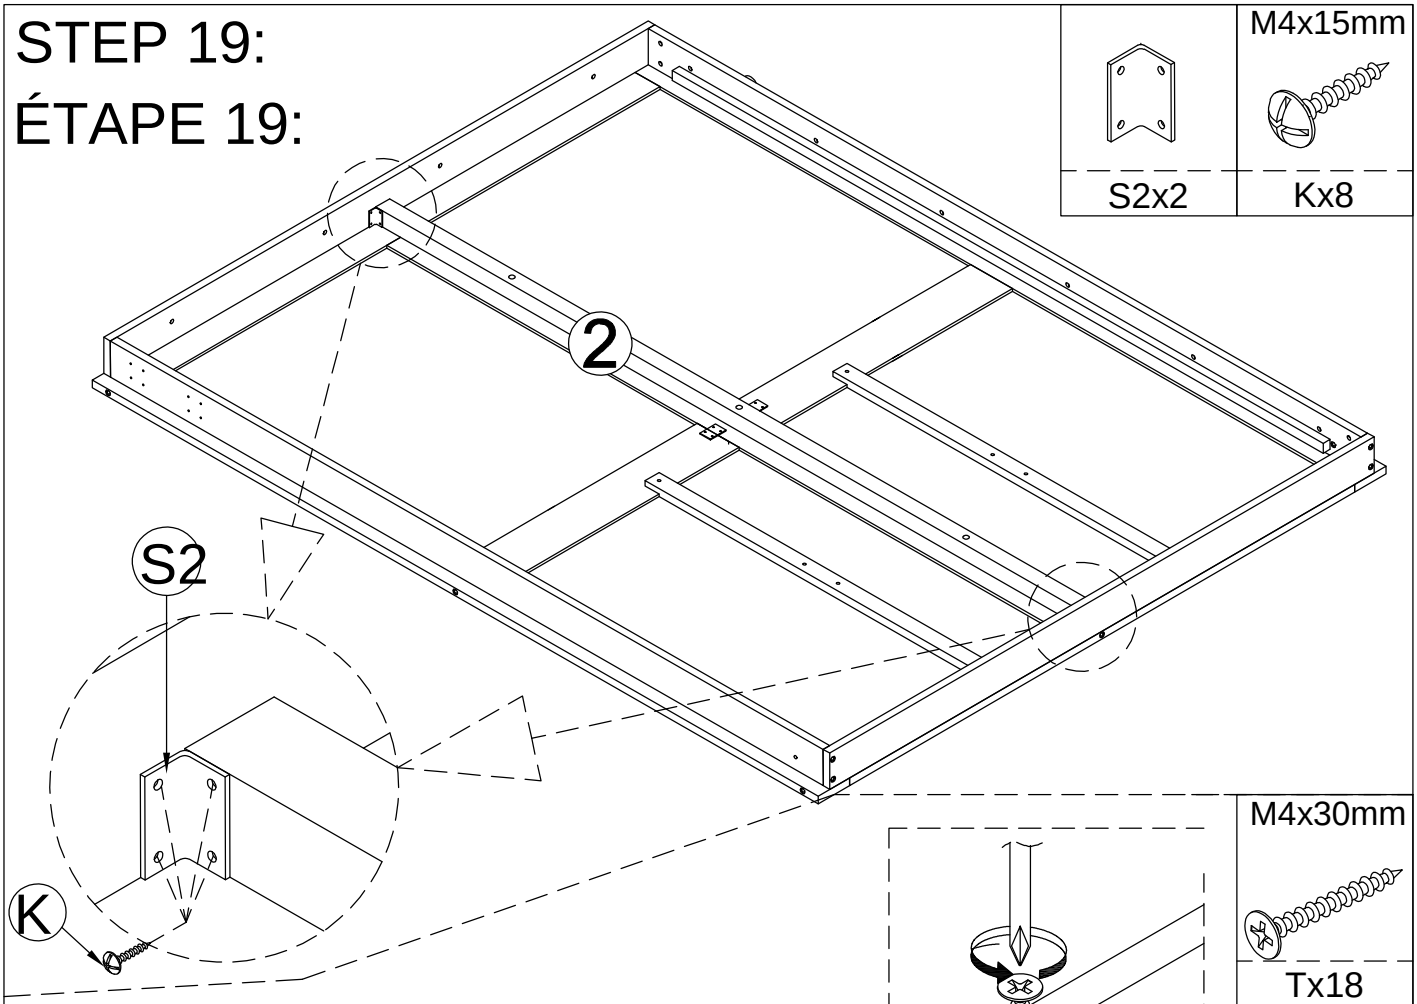



| | M4x15mm |
|---|---|
|  |  |
| S1x2 | Kx8 |



STEP 19:

ÉTAPE 19:




| | M4x15mm |
|---|---|
| S2x2 | Kx8 |

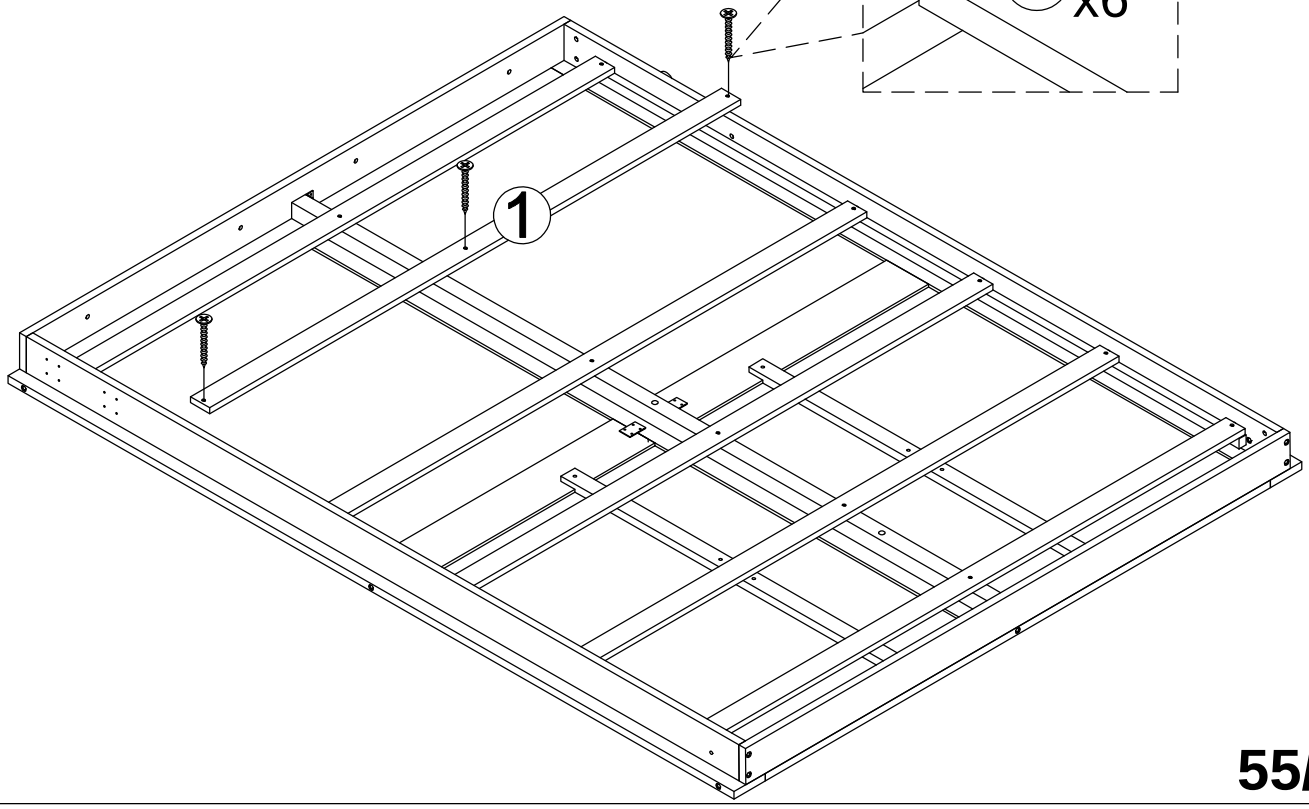


| M4x30mm |
|---|
| Tx18 |

STEP 20:

ÉTAPE 20:




STEP 21:

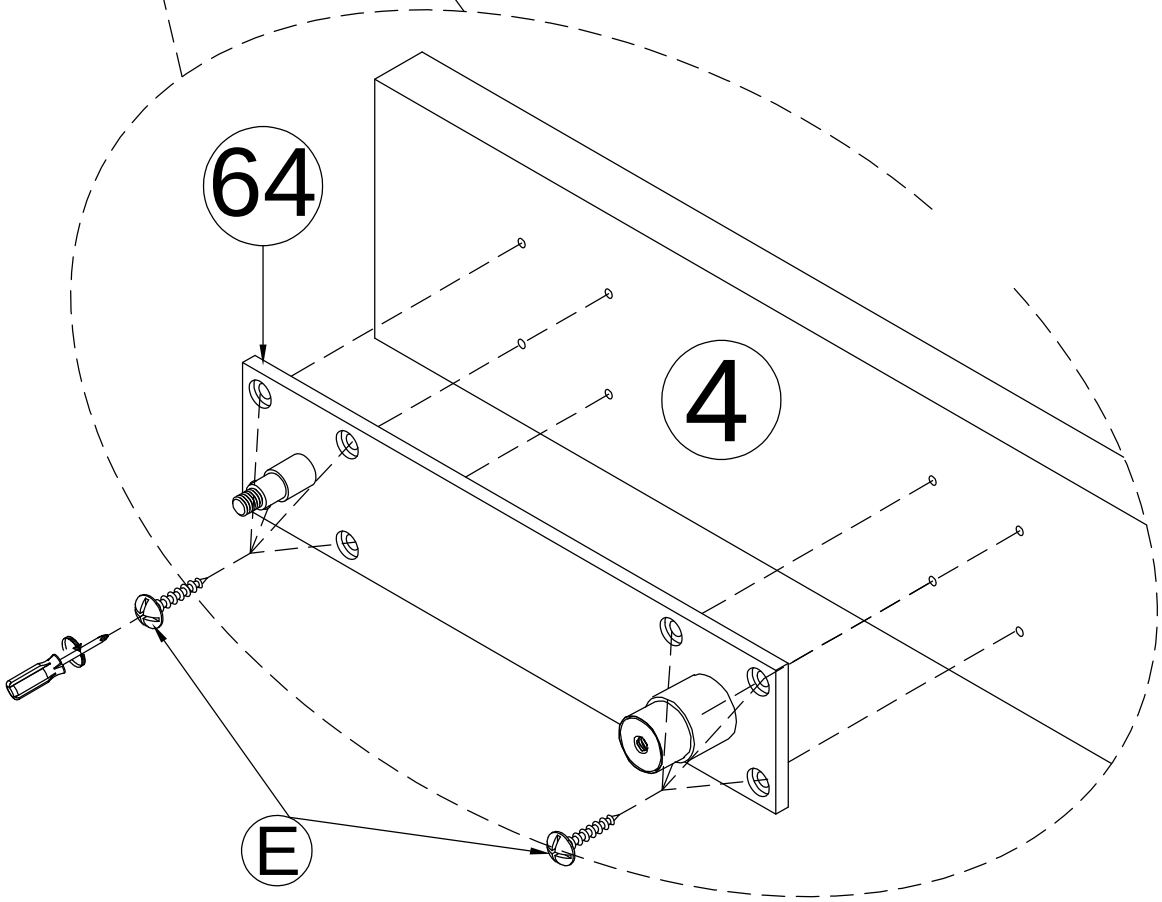
ÉTAPE 21:

M4x20mm



Ex8




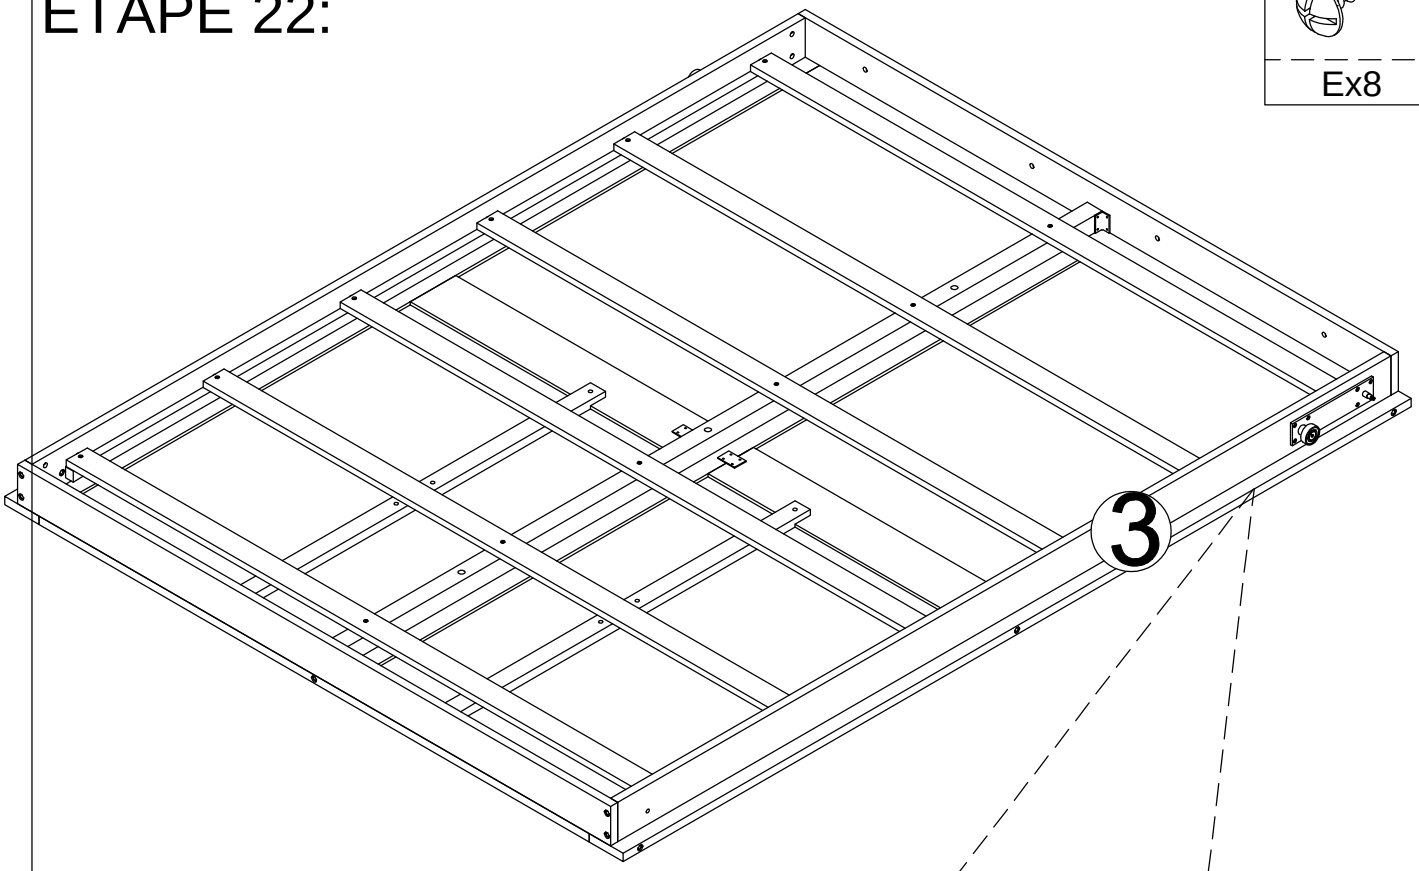
STEP 22:

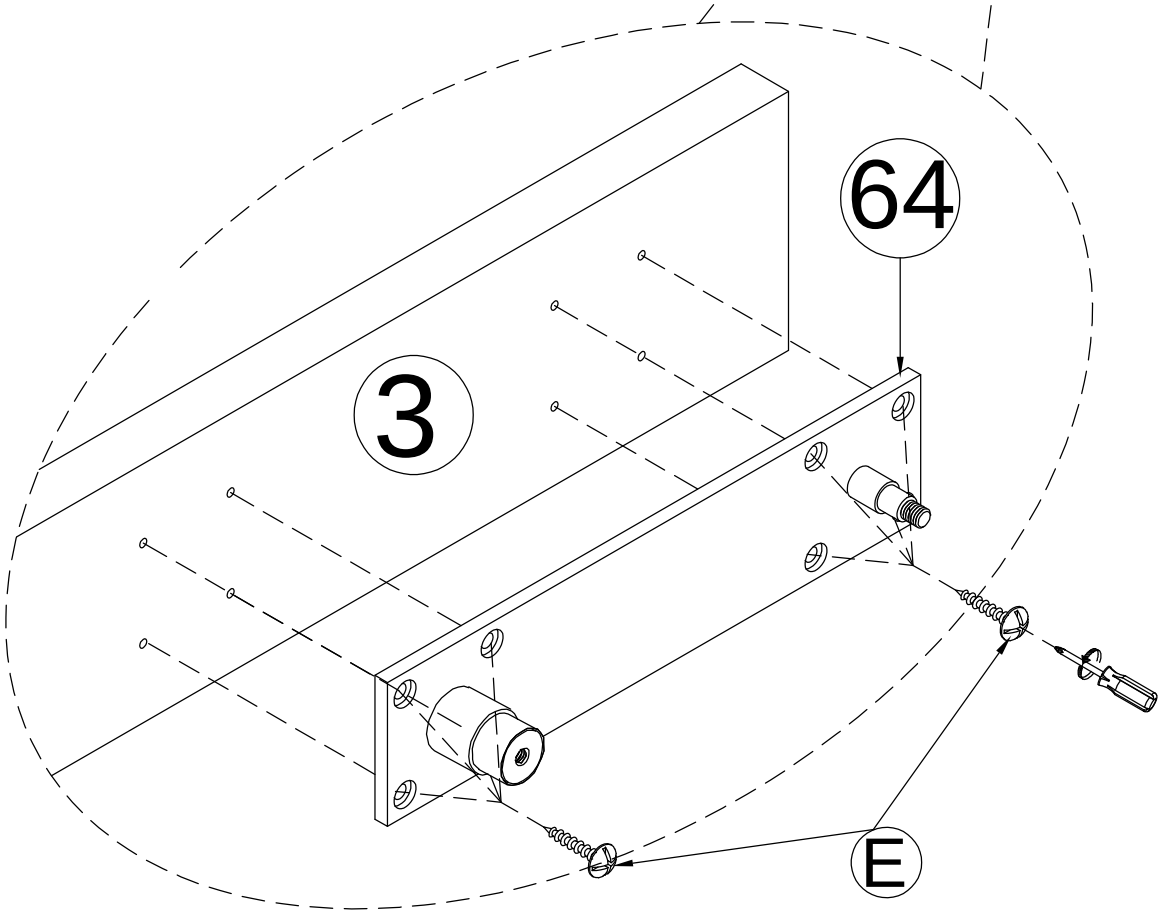
ÉTAPE 22:

M4x20mm



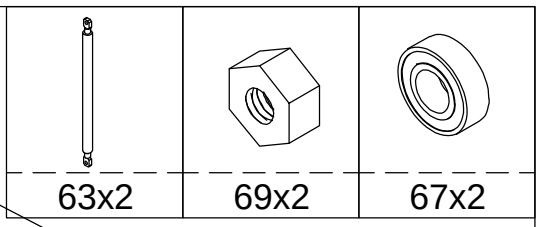
Ex8



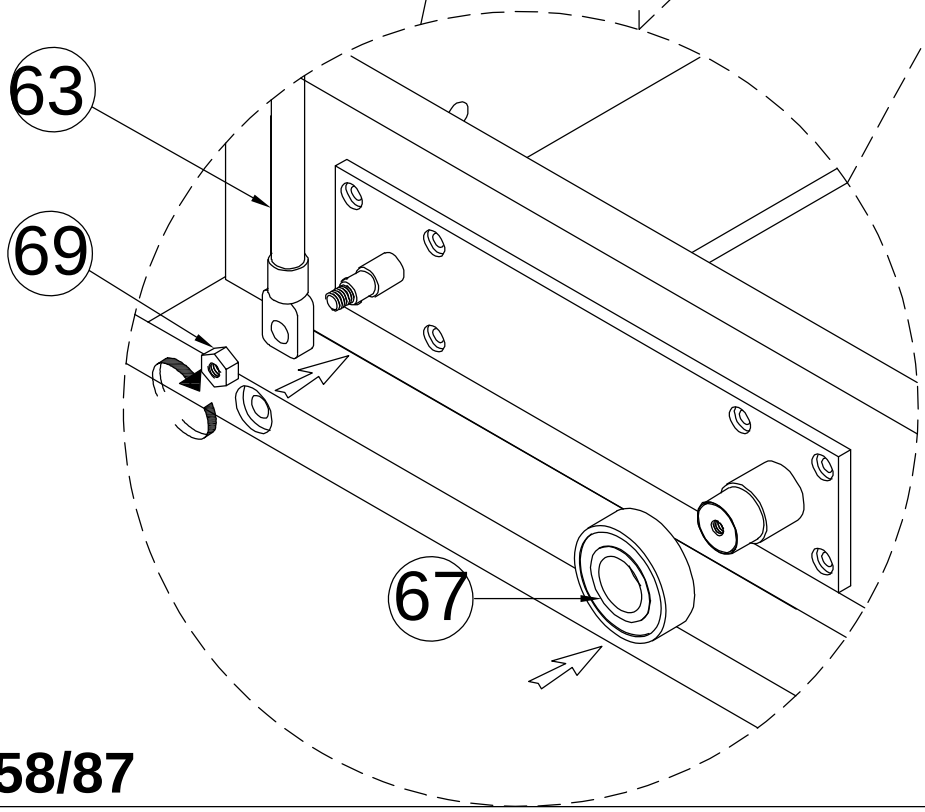
STEP 23:

ÉTAPE 23:










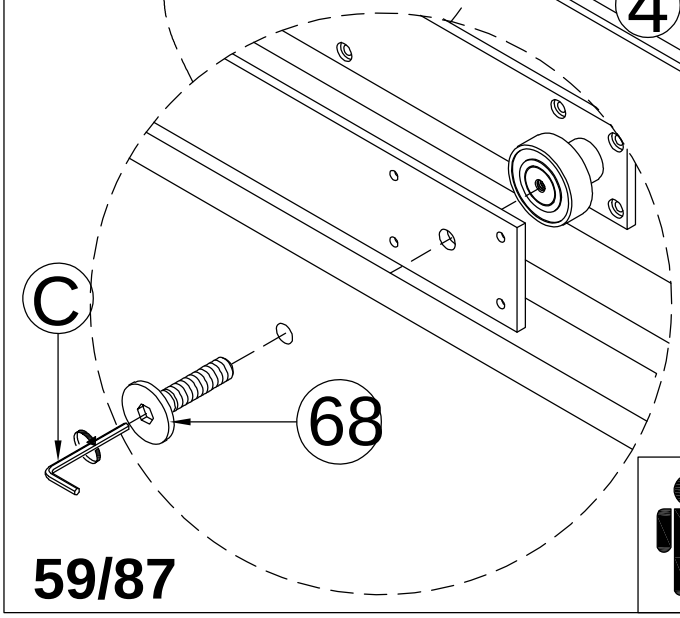
# STEP 24:
# ÉTAPE 24:

| M8x40mm | |
|---|---|
|  |  |
| 68x2 | Cx1 |






STEP 24-1:
ÉTAPE 24-1:





STEP 24-2:
ÉTAPE 24-2:



Four people are required to assemble and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

STEP 25:

ÉTAPE 25:



69x1

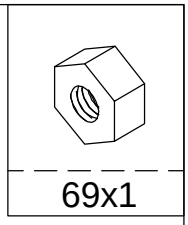





Four people are required to assemble and move this model

Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 26:
# ÉTAPE 26:



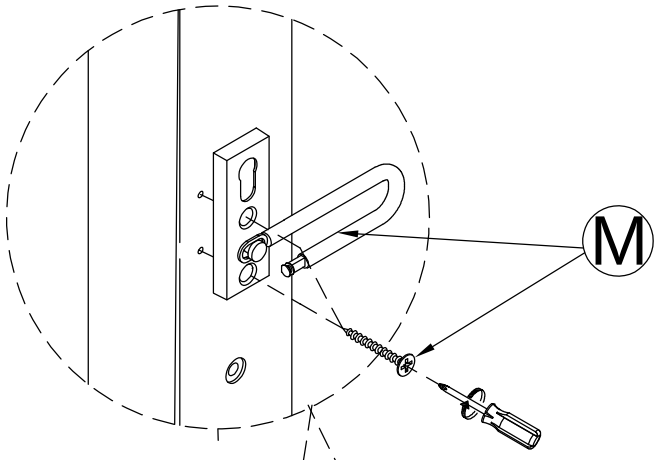


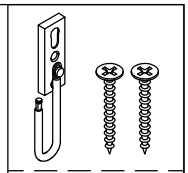




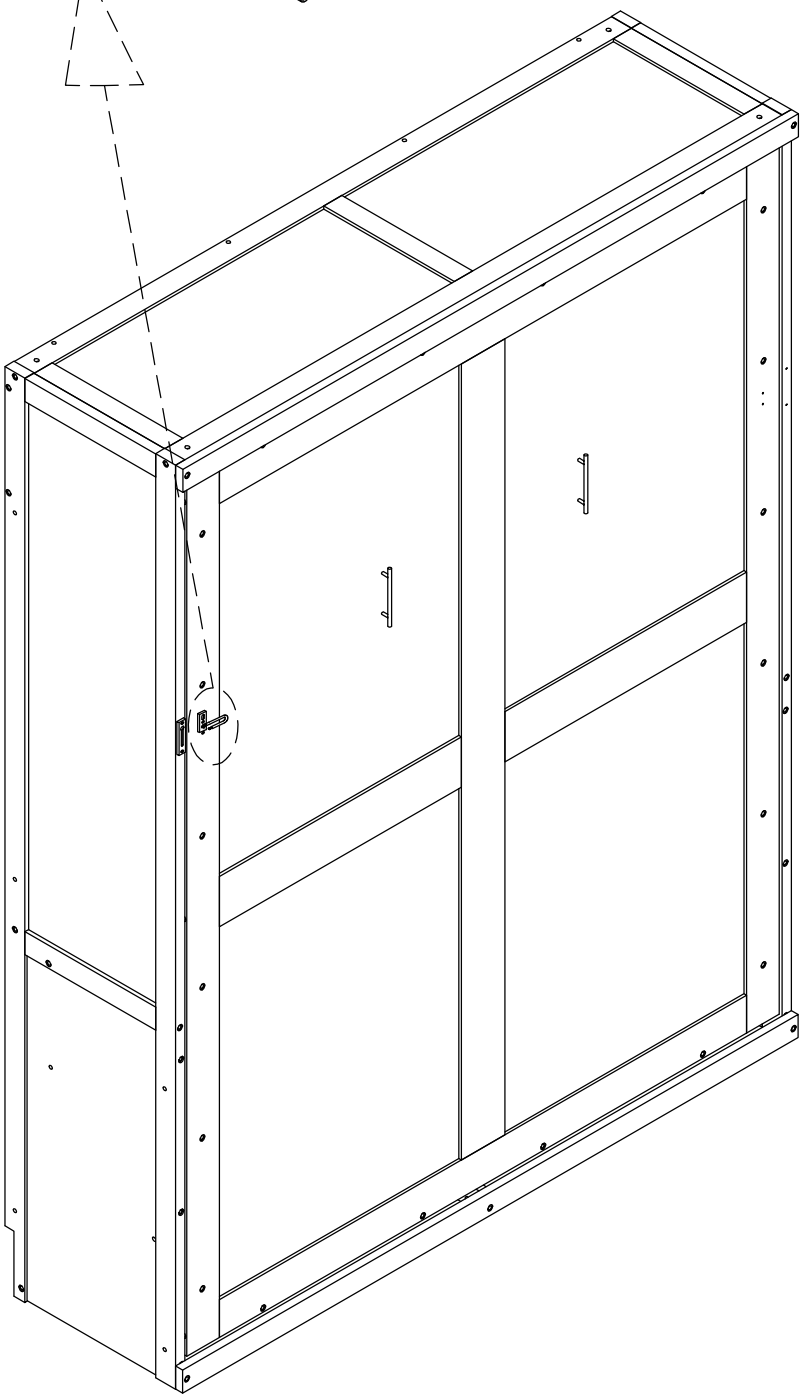
Four people are required to assemble and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

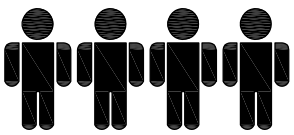
# STEP 27:
# ÉTAPE 27:



Mx1



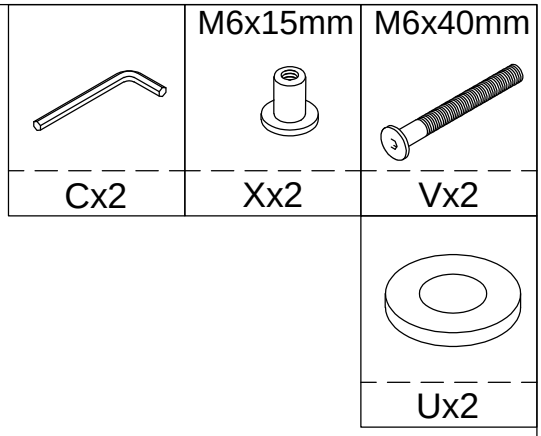


Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle



Assembly Video
Vidéo d'assemblage

# STEP 28:
# ÉTAPE 28:





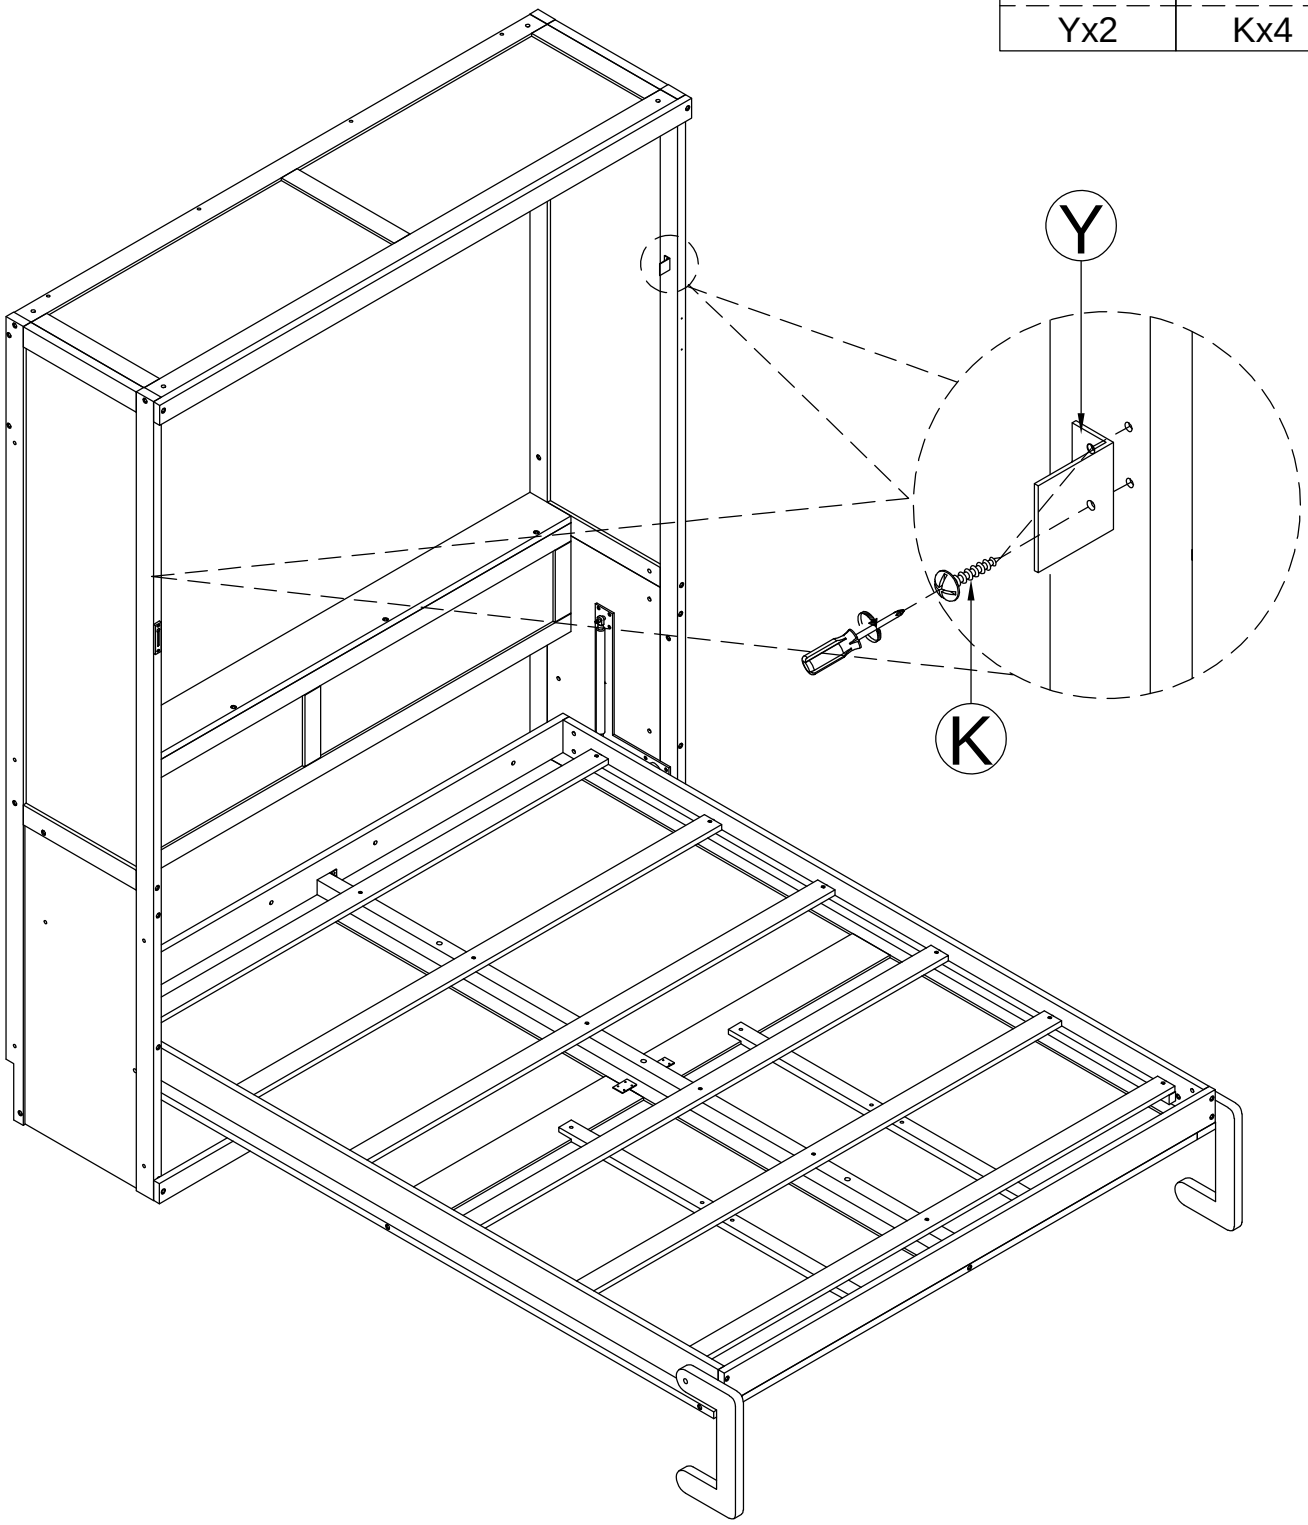


Four people are required to assemple and move this model

Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 29:
# ÉTAPE 29:

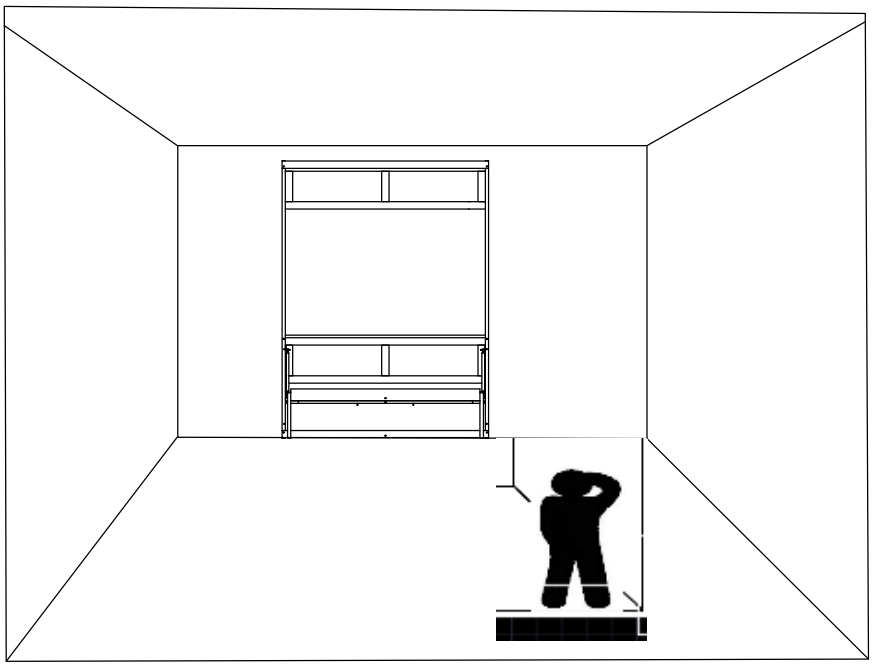
| | M4x15mm |
|---|---|
| Yx2 | Kx4 |



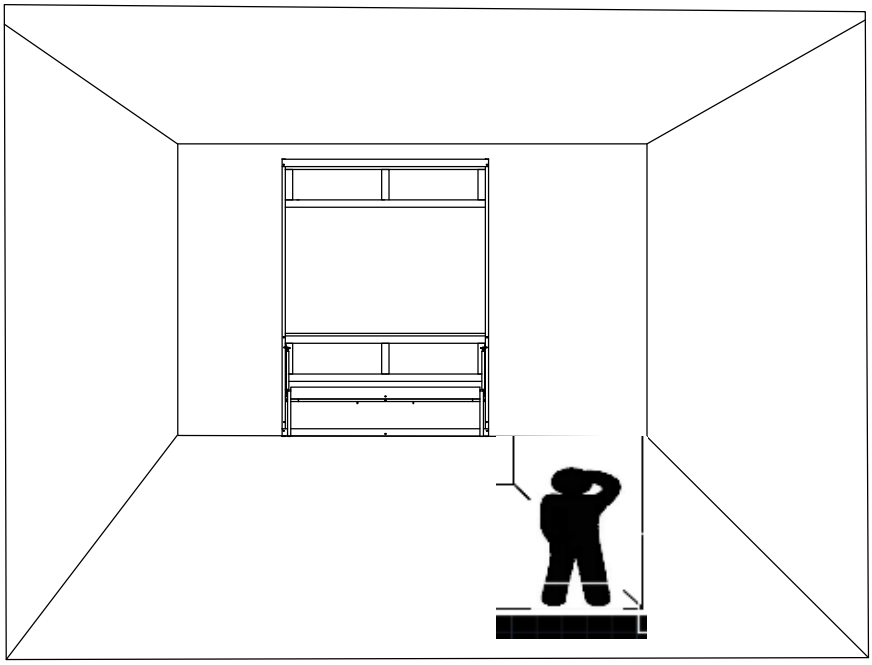

Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# WALL ANCHORING INSTRUCTIONS
# INSTRUCTIONS DE FIXATION MURALE

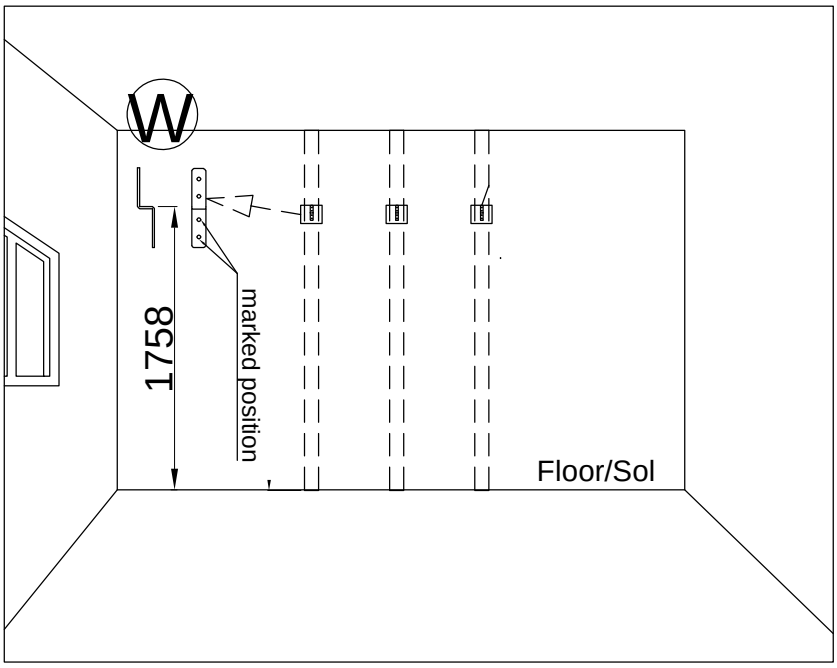
Determine the position of the bed in the room
Déterminez la position du lit dans la pièce.

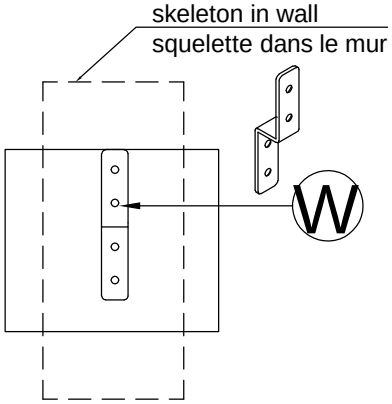


Put the bed back in its place. Please keep it vertical and horizontal
Remettez le lit à sa place. Veuillez le garder vertical et horizontal.



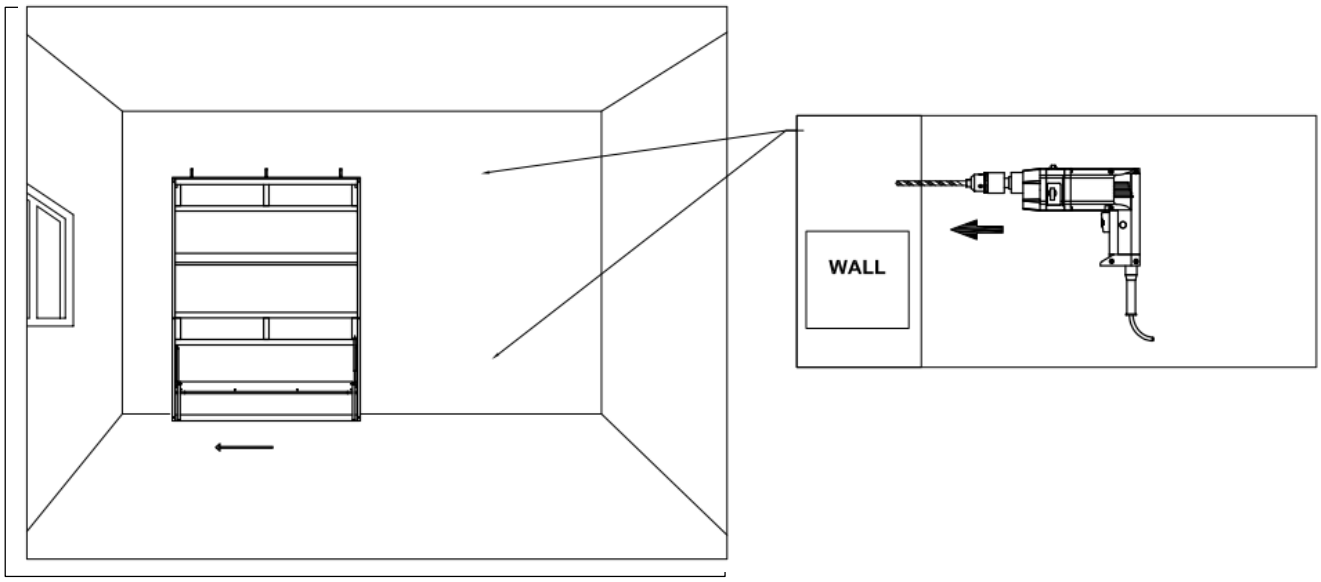
③ Mark 06 drilling hole positions on the wall corresponding to the part (W).
Marquez 06 positions de perçage sur le mur correspondant à la pièce (W).



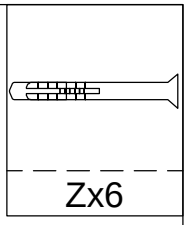




Align the Steel Bracket to match the Frame in the wall
Alignez le support en acier avec le cadre du mur.

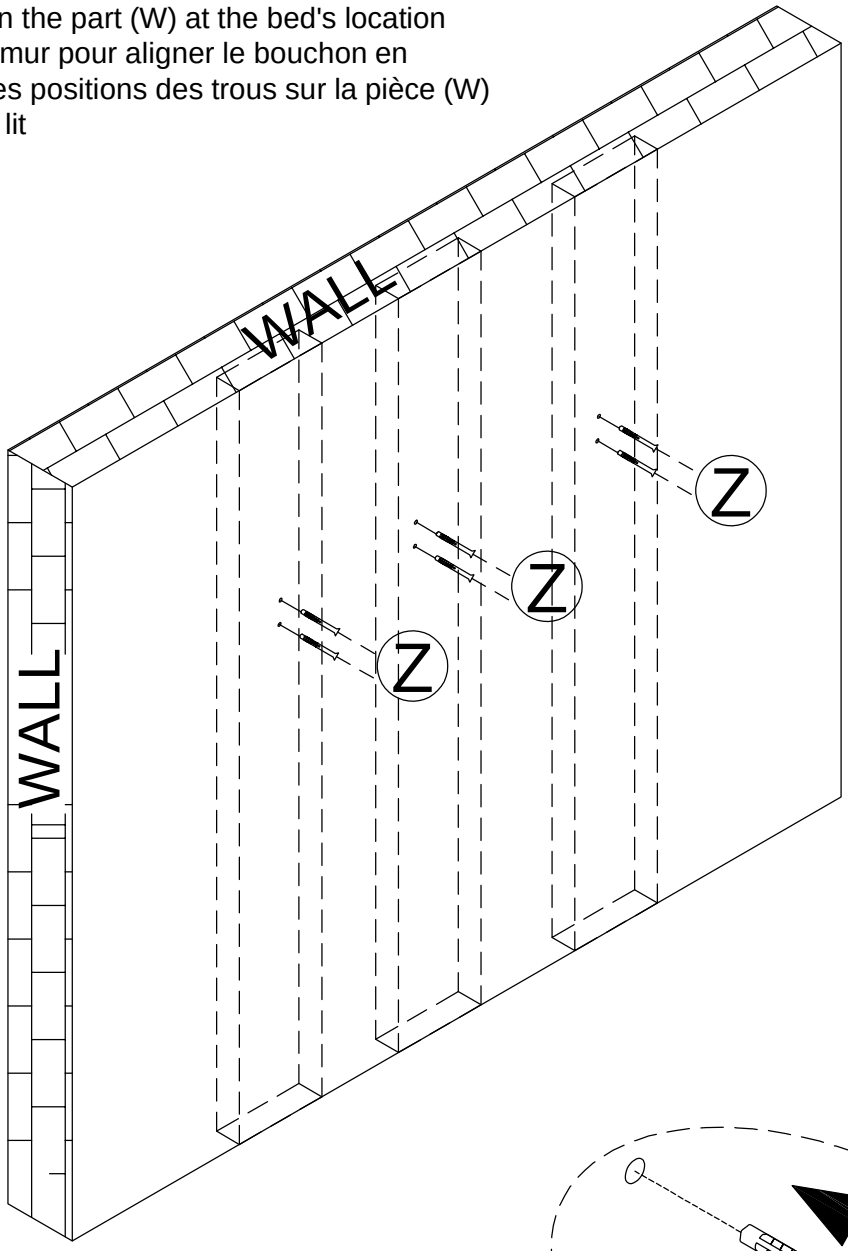
④ Move the bed again, then use a wall drill with an 8mm drill bit to drill into the marked positions, ensuring the hole depth exceeds 90mm.
Déplacez à nouveau le lit, puis utilisez une perceuse murale avec un foret de 8 mm pour percer aux positions marquées, en veillant à ce que la profondeur des trous dépasse 90 mm.

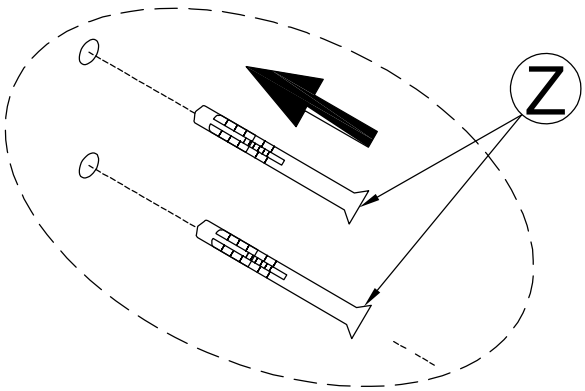


# STEP 30:
# ÉTAPE 30:



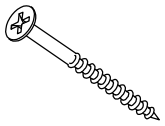



*-Position on the wall to align the plastic stopper (Z) with the hole positions on the part (W) at the bed's location
*-Positionner sur le mur pour aligner le bouchon en plastique (Z) avec les positions des trous sur la pièce (W) à l'emplacement du lit

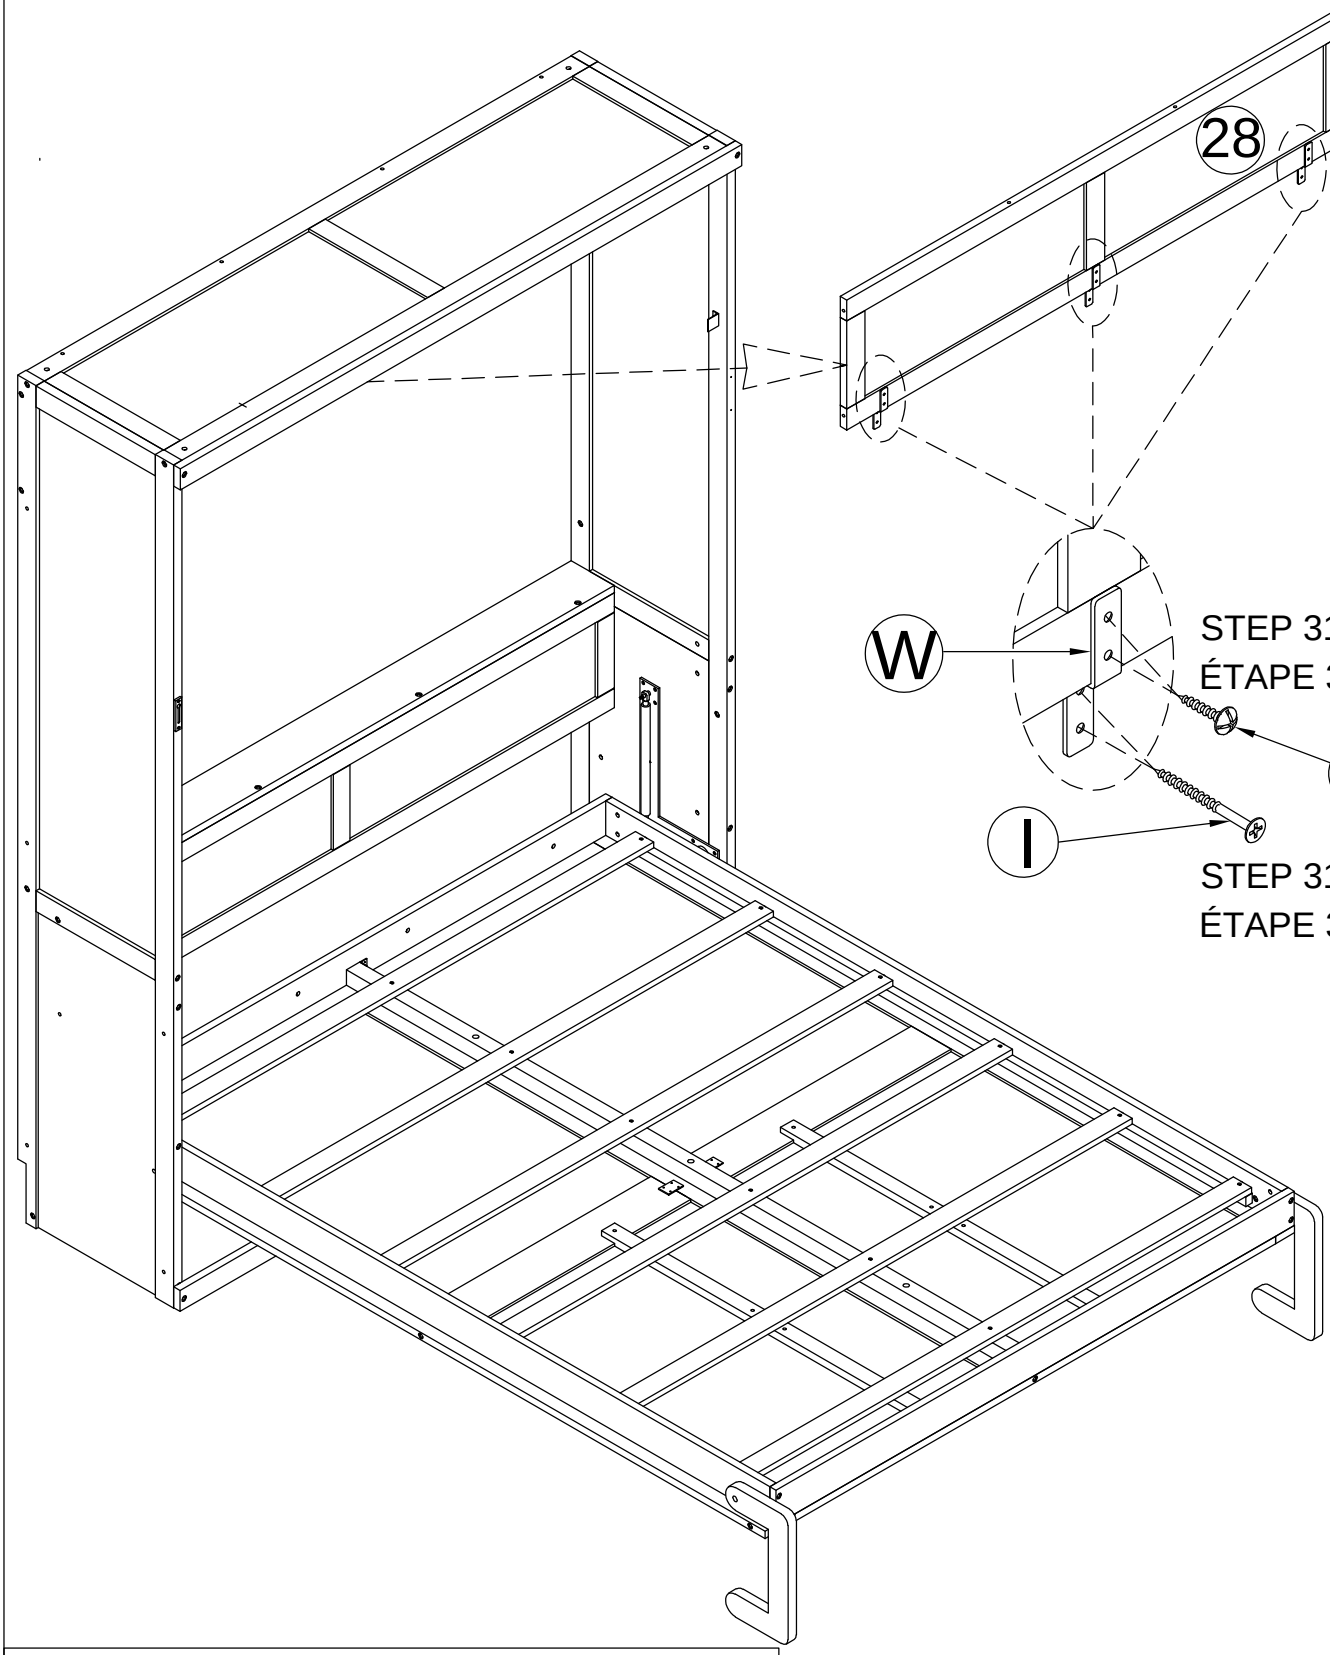


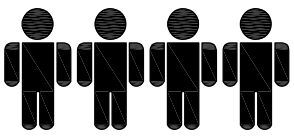




x3

# STEP 31:
# ÉTAPE 31:

| M5x80mm | | M4x15mm |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Ix6 | Wx3 | Kx6 |

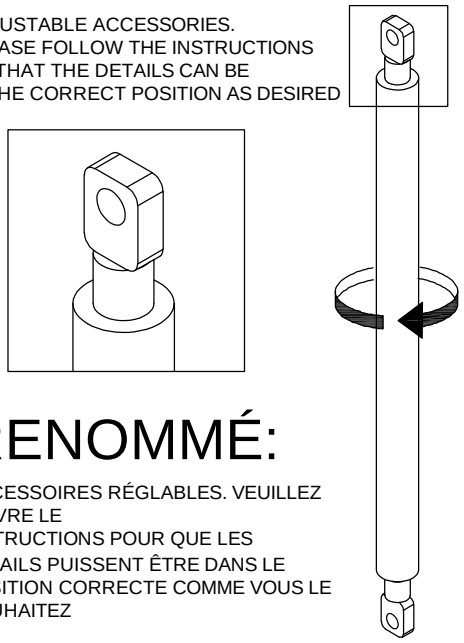


Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

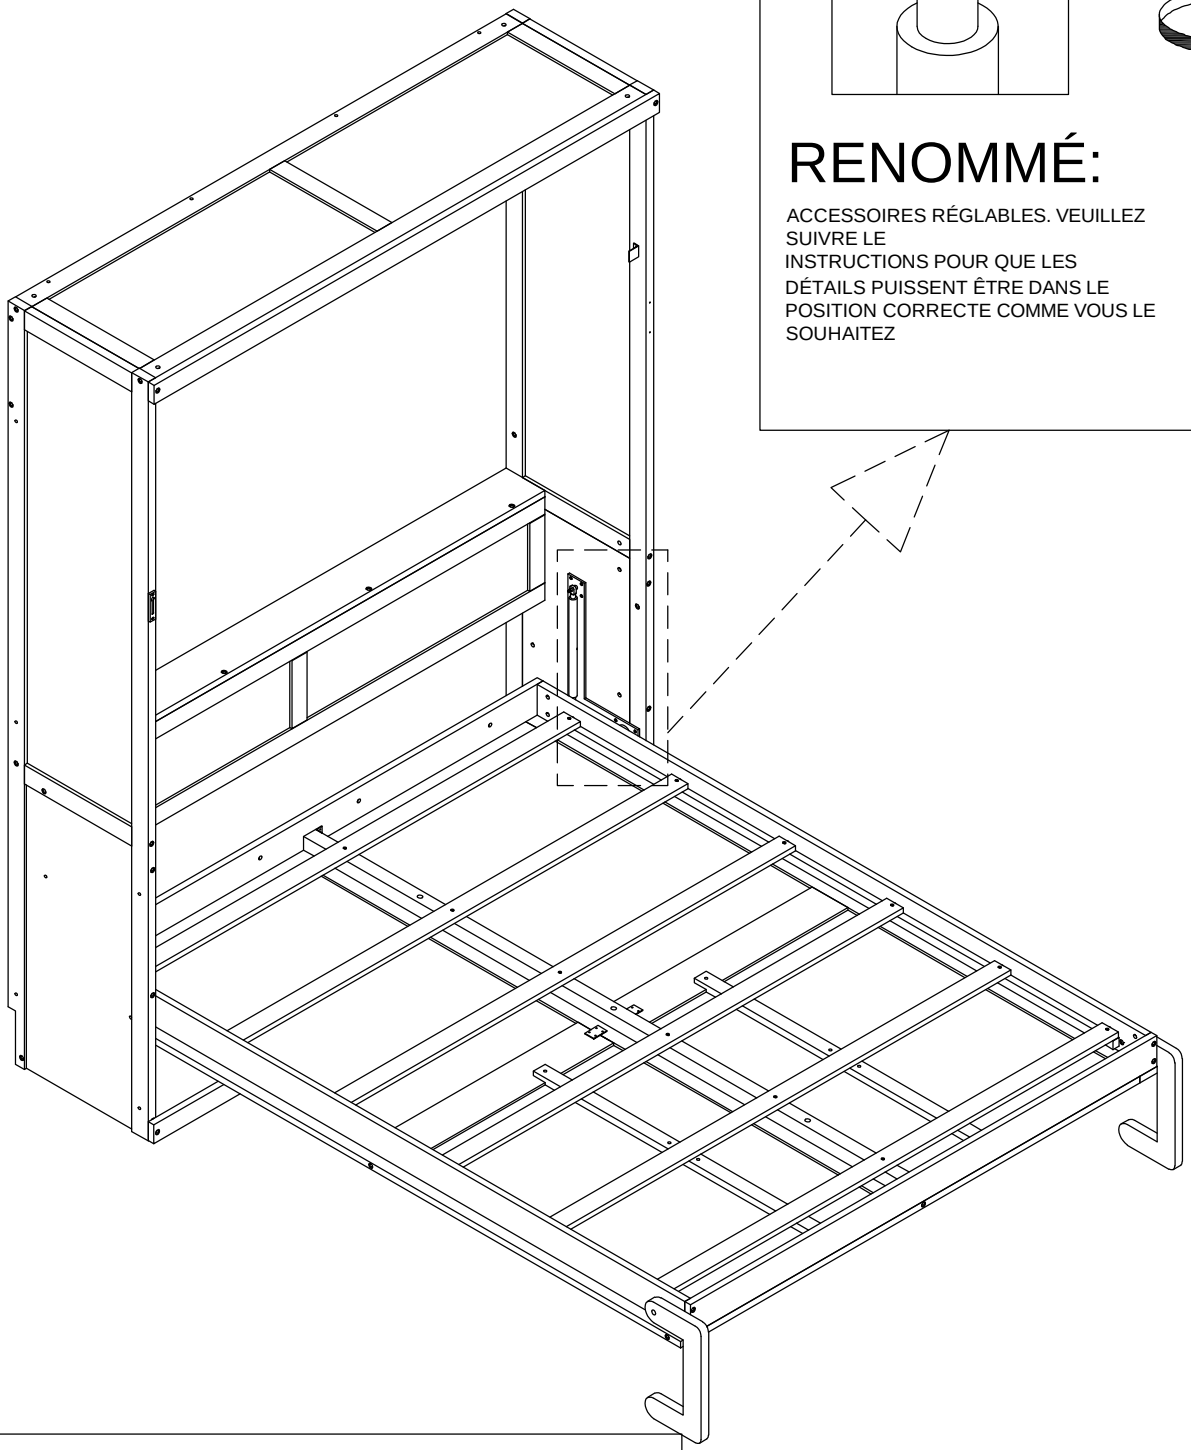
# NOTED:

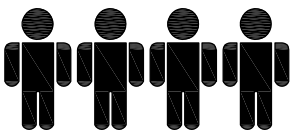
ADJUSTABLE ACCESSORIES.
PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS
SO THAT THE DETAILS CAN BE
IN THE CORRECT POSITION AS DESIRED



# RENOMMÉ:

ACCESSOIRES RÉGLABLES. VEUILLEZ
SUIVRE LE
INSTRUCTIONS POUR QUE LES
DÉTAILS PUISSENT ÊTRE DANS LE
POSITION CORRECTE COMME VOUS LE
SOUHAITEZ






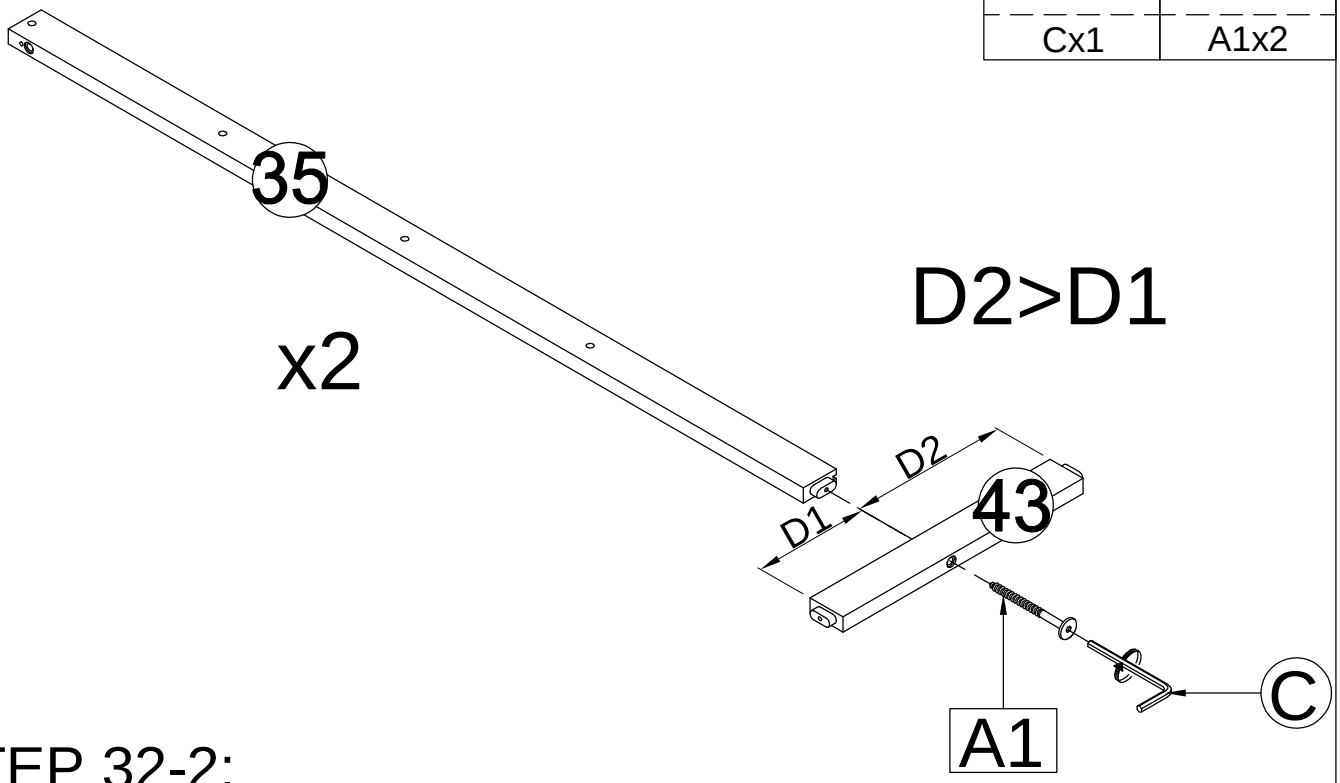
Four people are required to assemple and move this model

Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

STEP 32-1:



ÉTAPE 32-1:

| | M6x70mm |
|---|---|
|  |  |
| Cx1 | A1x2 |




STEP 32-2:

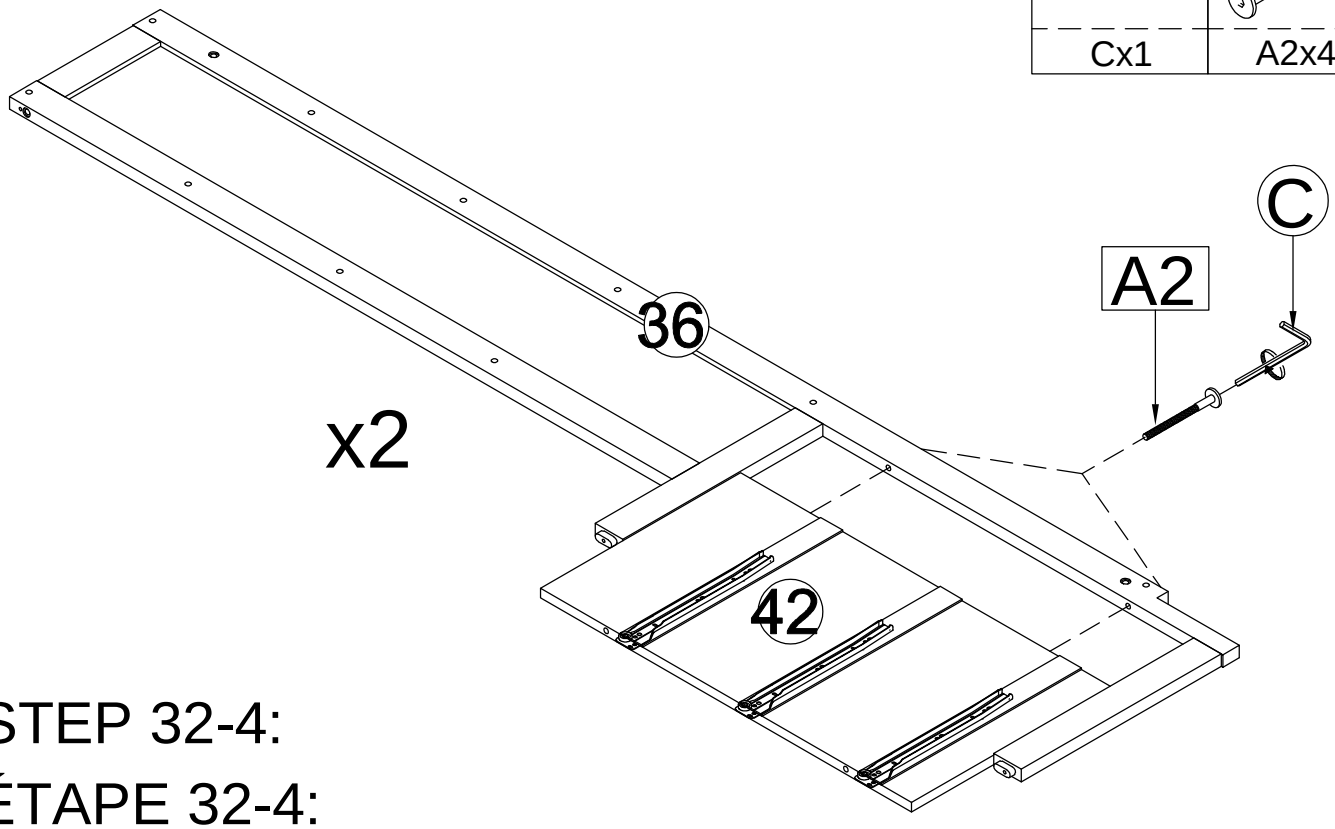
ÉTAPE 32-2:

| M6x50mm | | M6x70mm |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Hx2 | Cx1 | A1x6 |

STEP 32-3:

ÉTAPE 32-3:

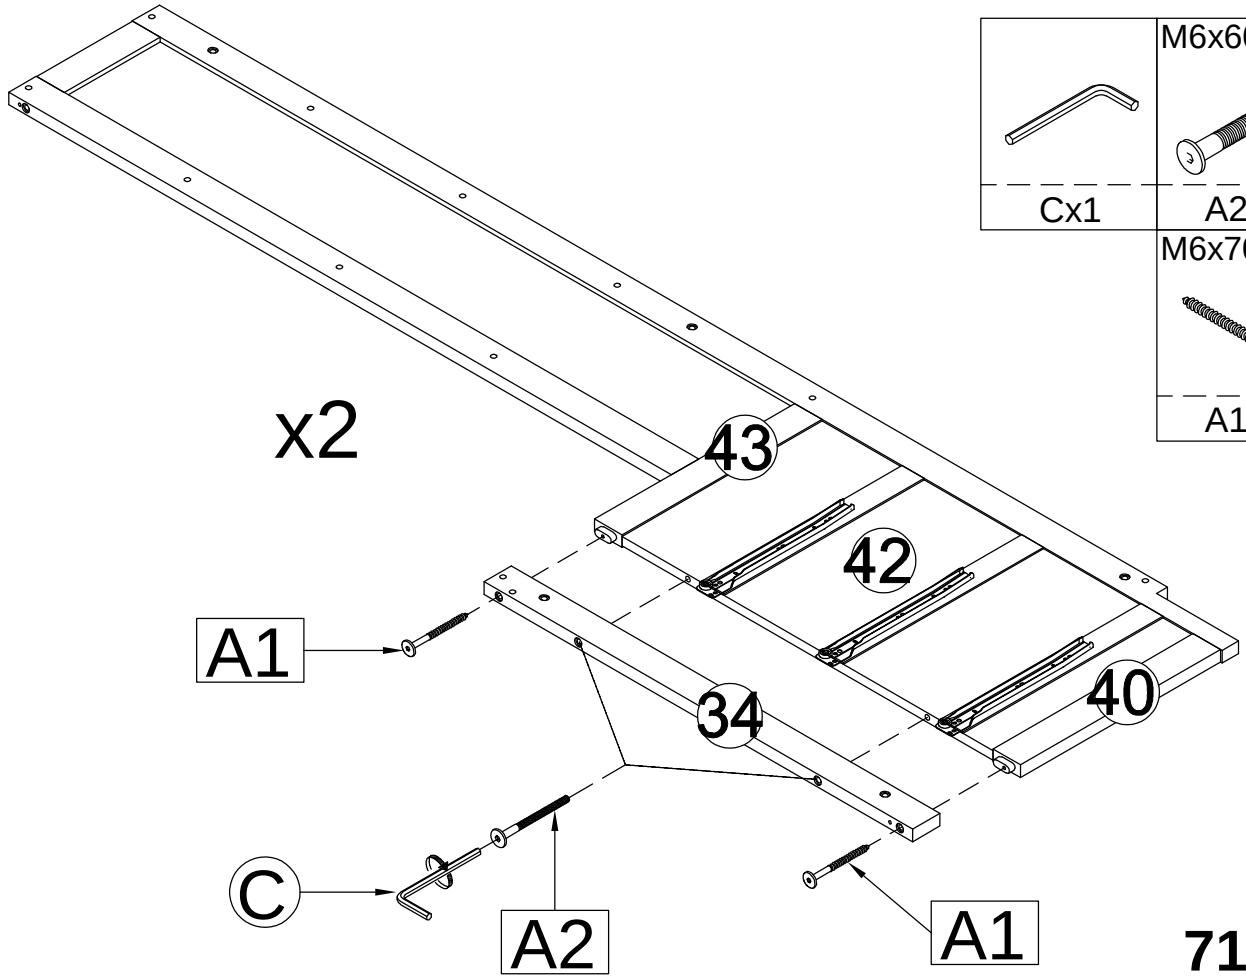
| | M6x60mm |
|---|---|
| Cx1 | A2x4 |




STEP 32-4:

ÉTAPE 32-4:


| | M6x60mm |
|---|---|
| Cx1 | A2x4 |
| | M6x70mm |
| | A1x4 |



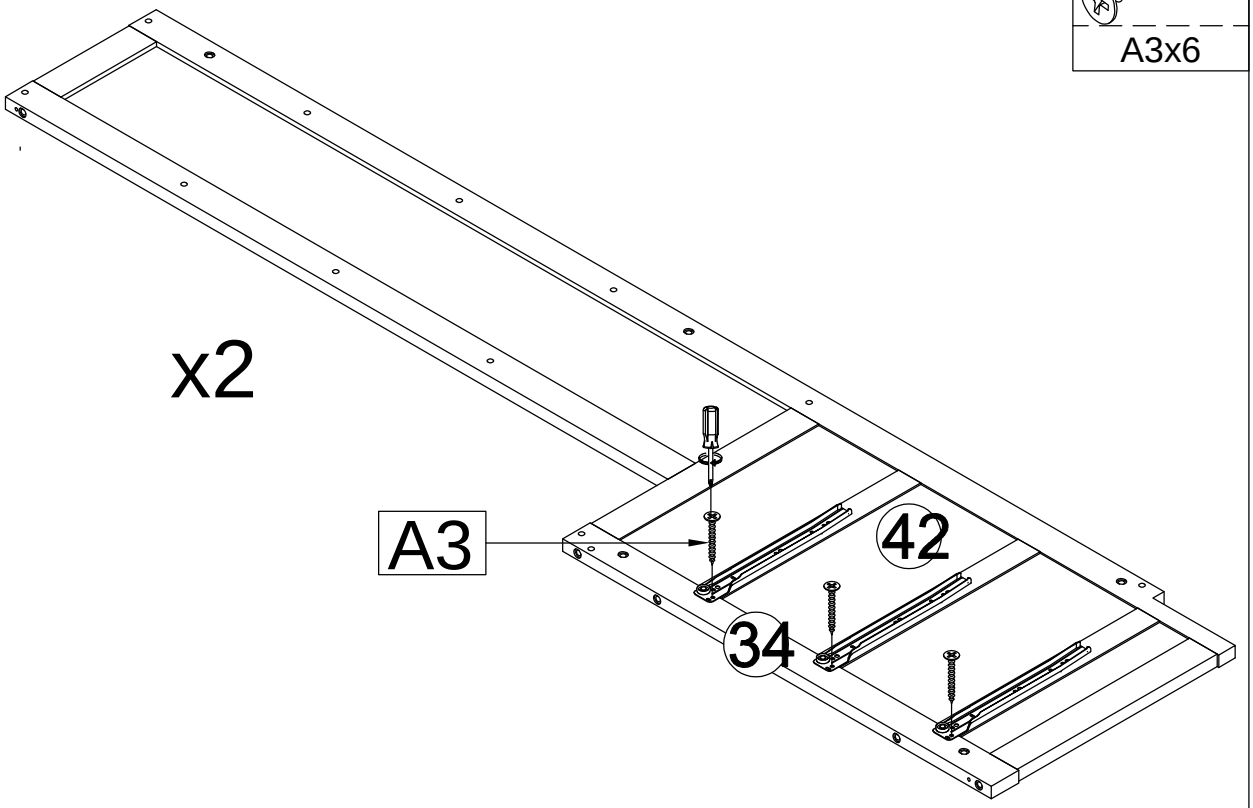
STEP 32-5:

ÉTAPE 32-5:

M4x15mm




A3x6




STEP 33-1:

ÉTAPE 33-1:

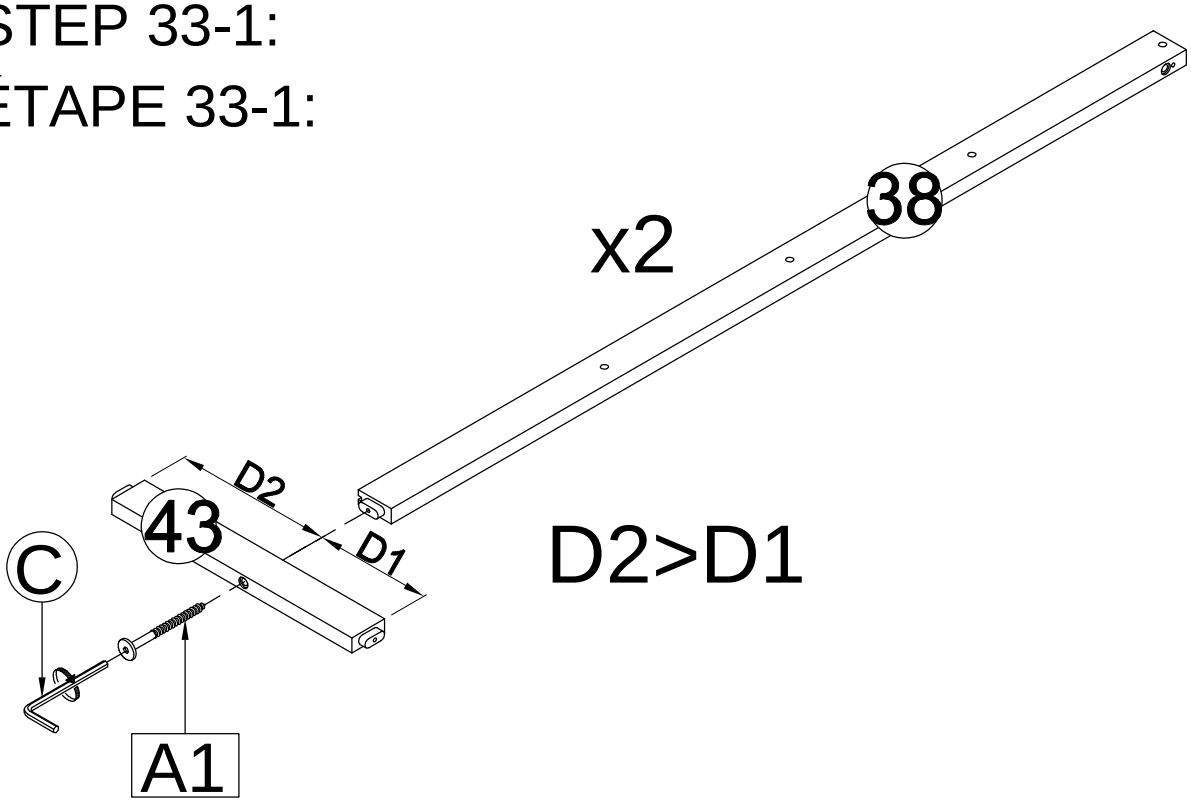
M6x70mm



A1x2

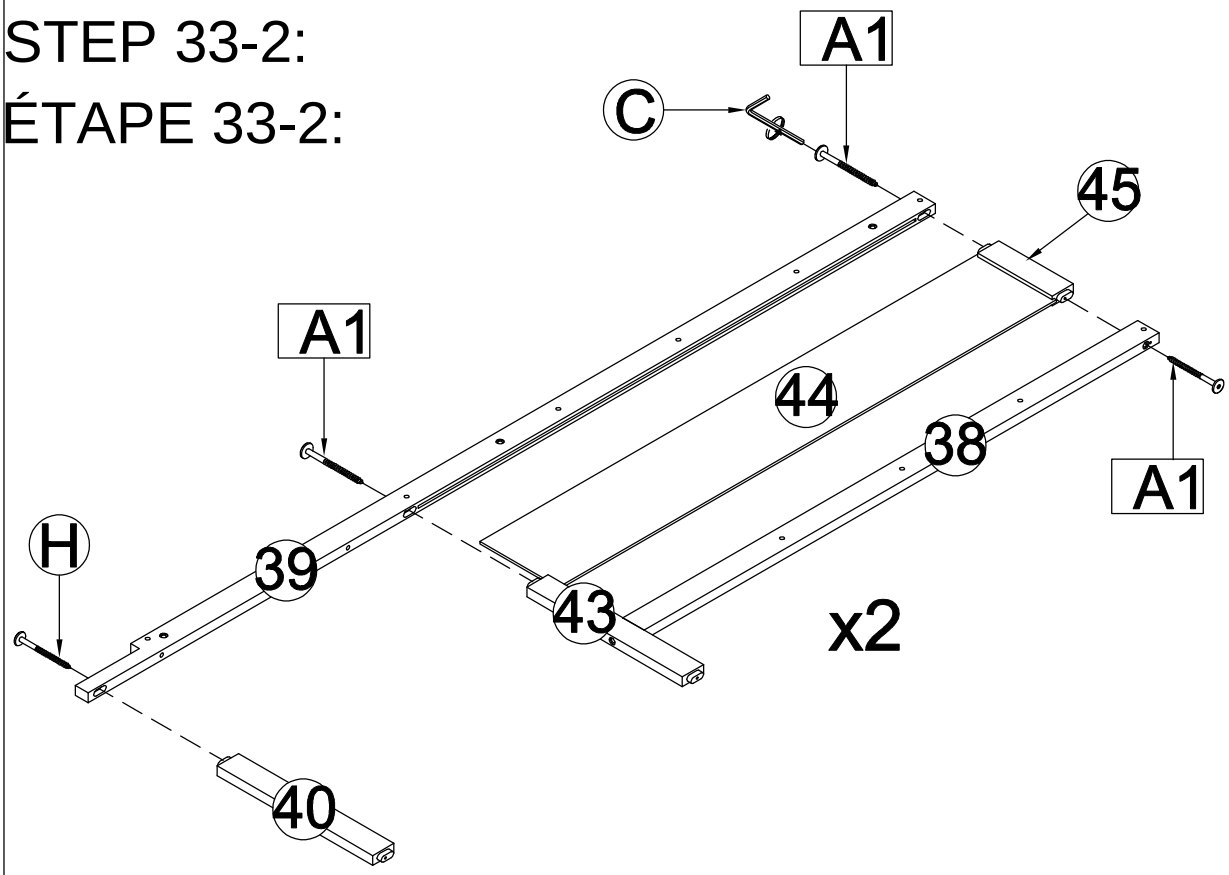


Cx1




STEP 33-2:

ÉTAPE 33-2:





M6x70mm



A1x6

M6x50mm



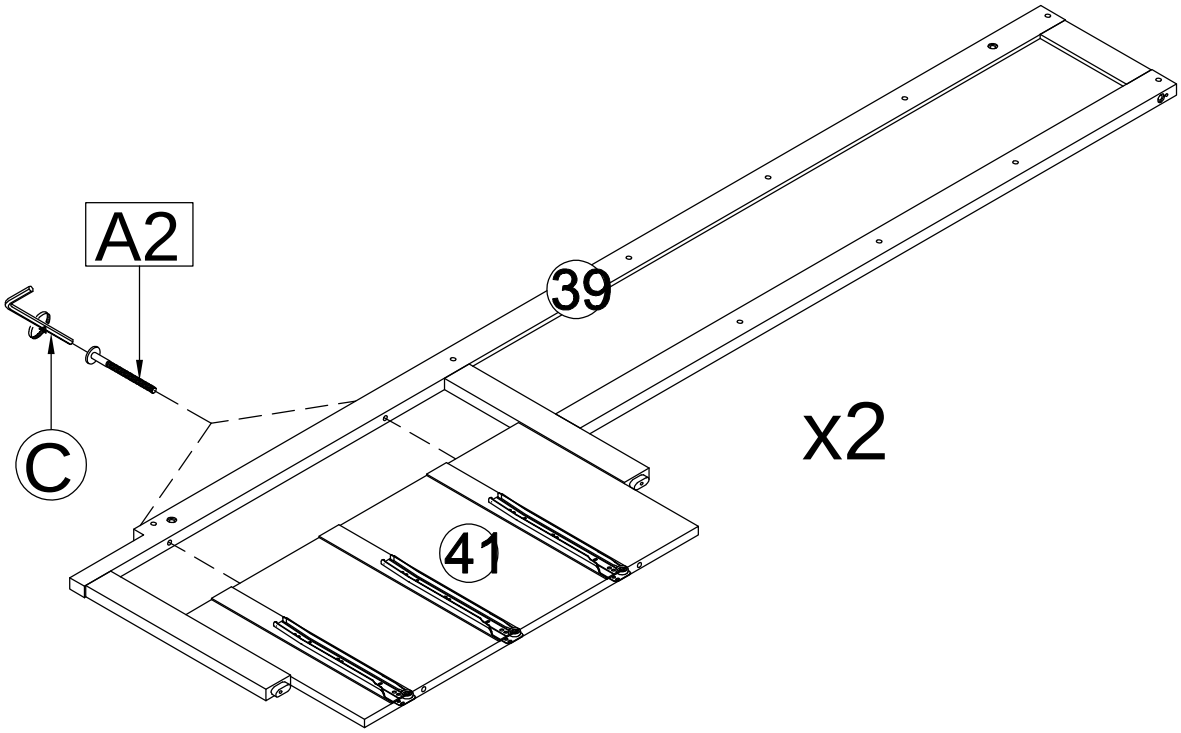
Hx2




Cx1

STEP 33-3:

ÉTAPE 33-3:




M6x60mm



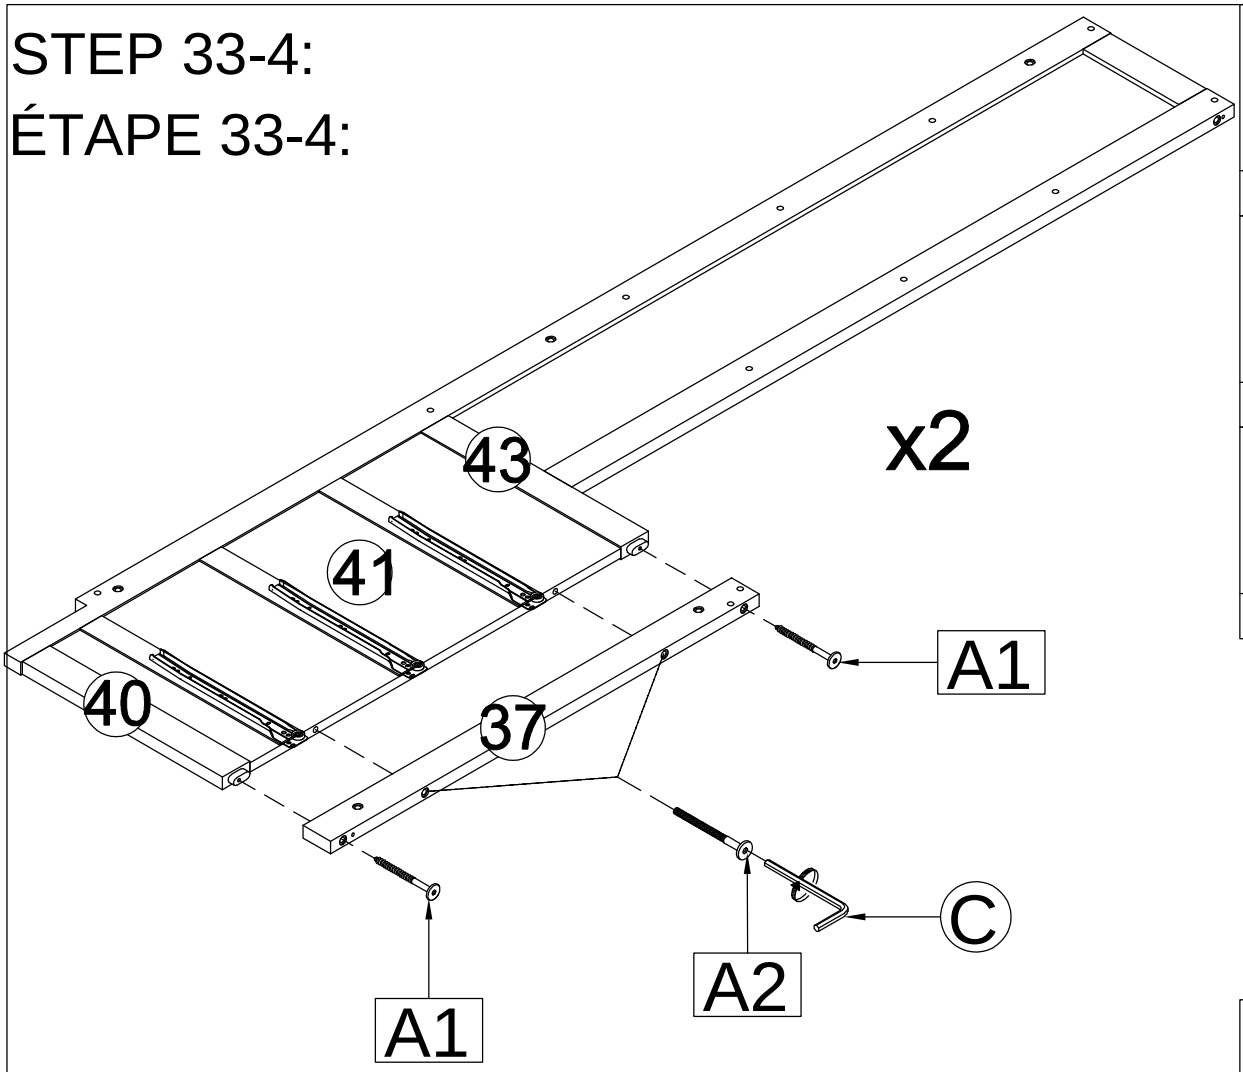
A2x4




Cx1

STEP 33-4:

ÉTAPE 33-4:





M6x60mm



A2x4

M6x70mm



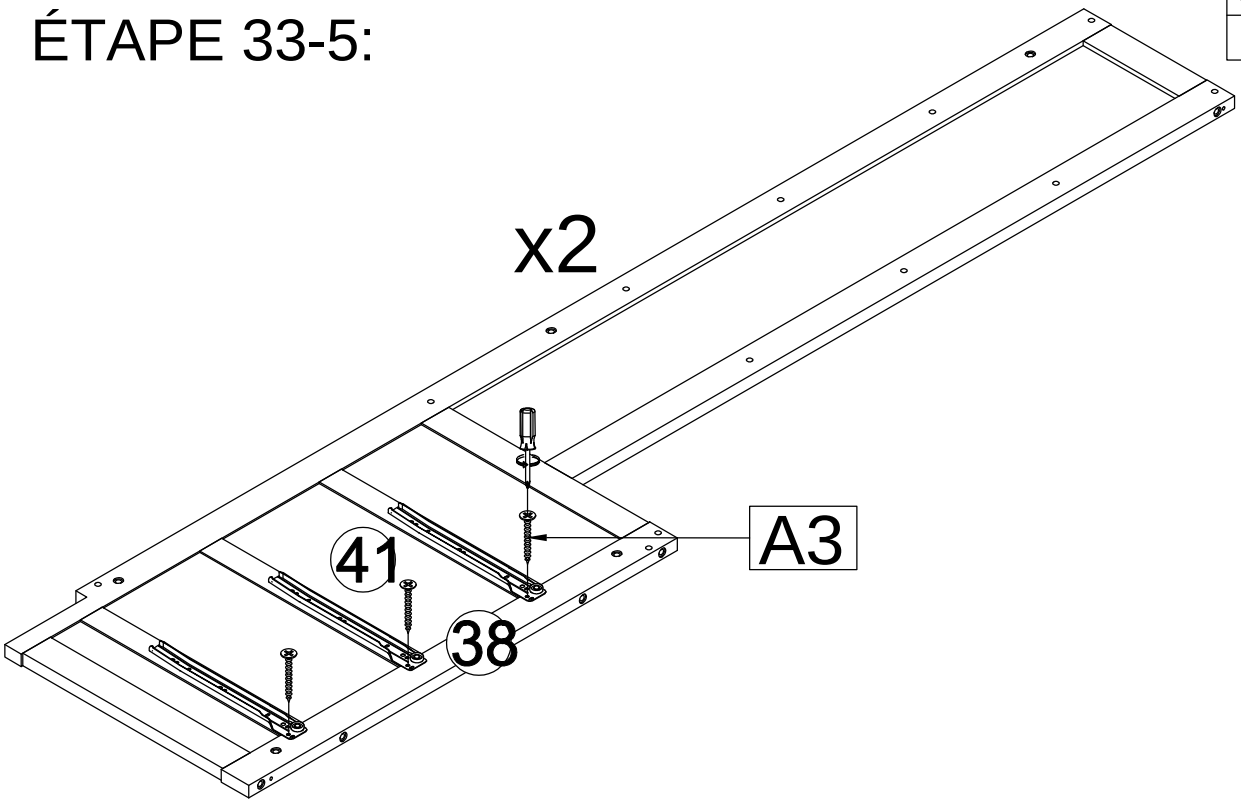
A1x4




Cx1

STEP 33-5:

ÉTAPE 33-5:





M4x15mm

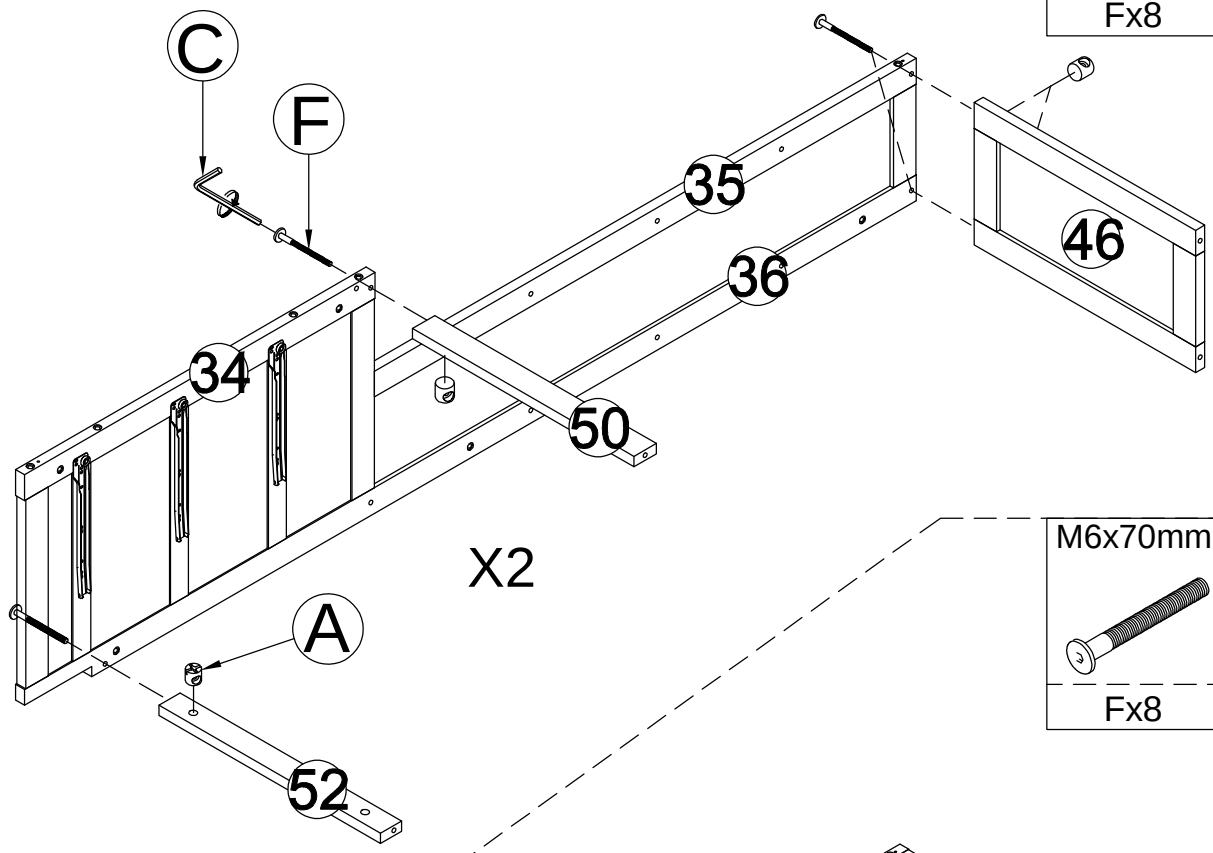


A3x6

STEP 34:

ÉTAPE 34:

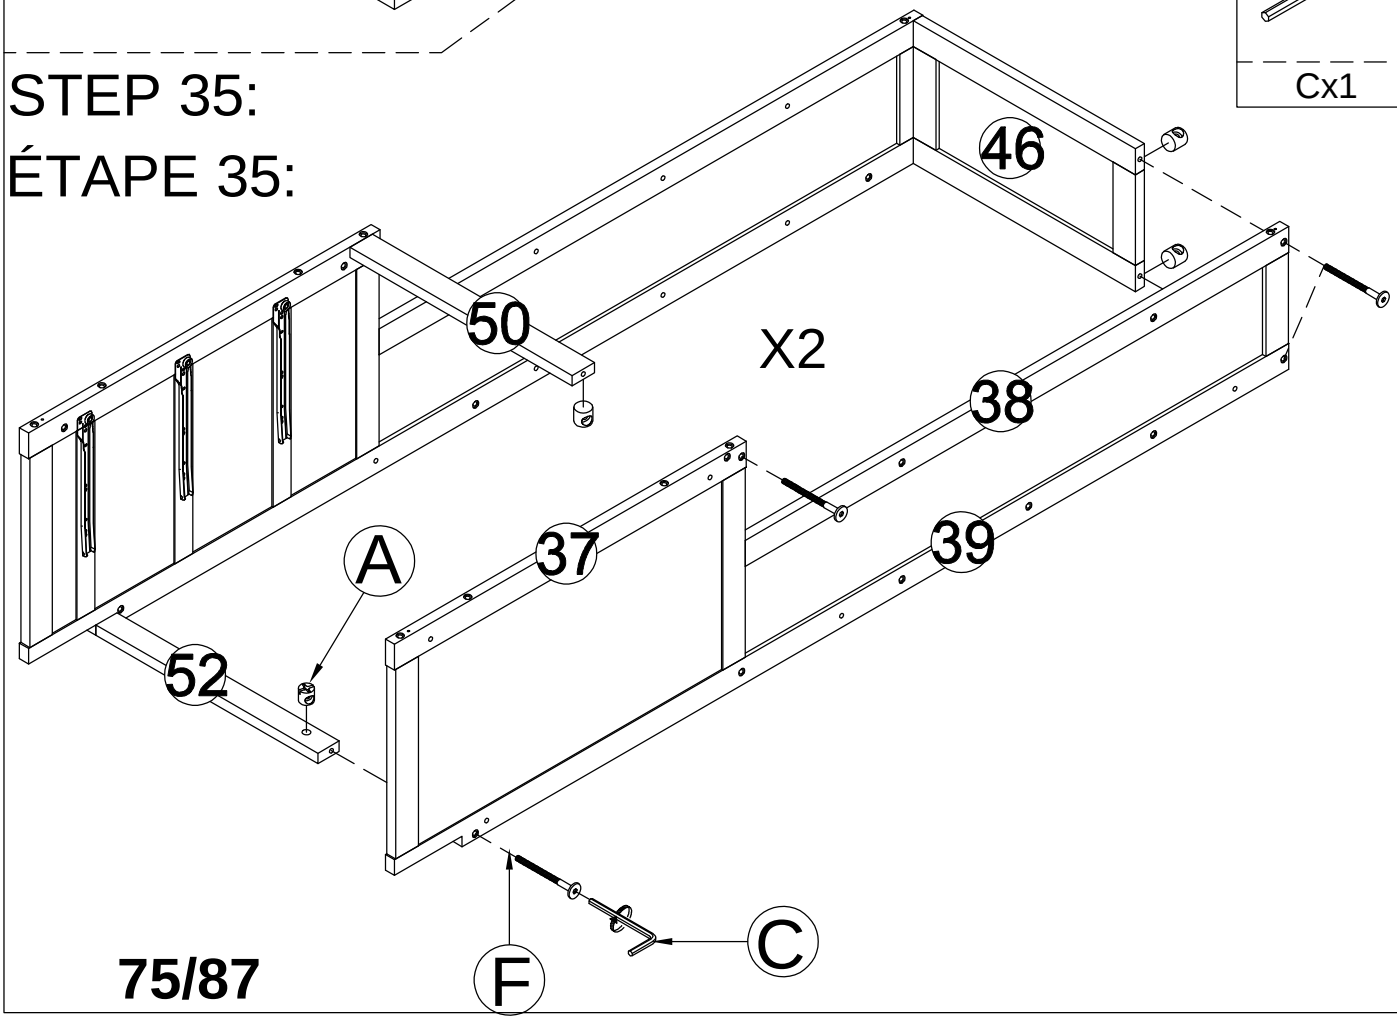
| M6x70mm | M6x13 mm |
| --- | --- |
|  |  |
| Fx8 | Ax8 |
| |  |
| | Cx1 |




| M6x70mm | M6x13 mm |
| --- | --- |
|  |  |
| Fx8 | Ax8 |
| |  |
| | Cx1 |



STEP 35:

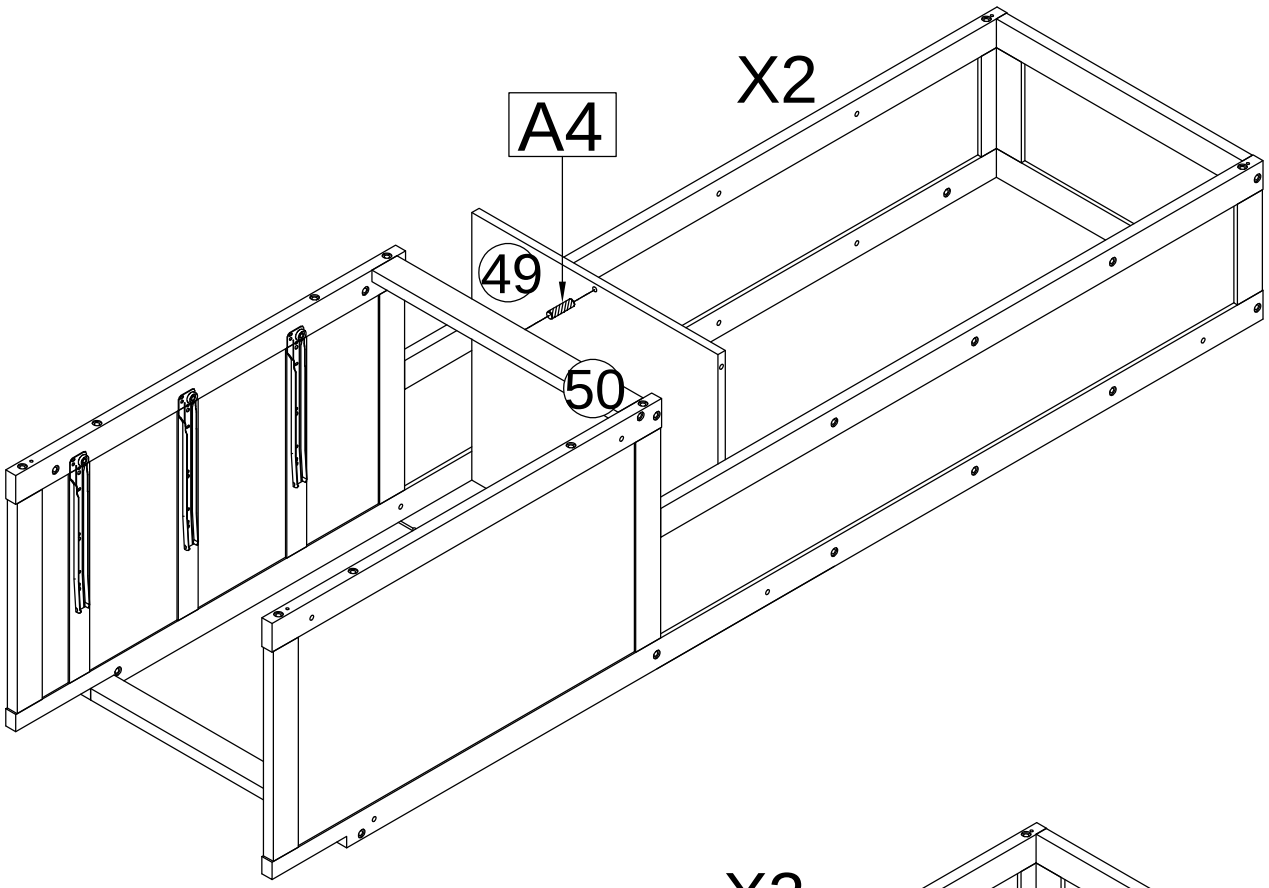
ÉTAPE 35:

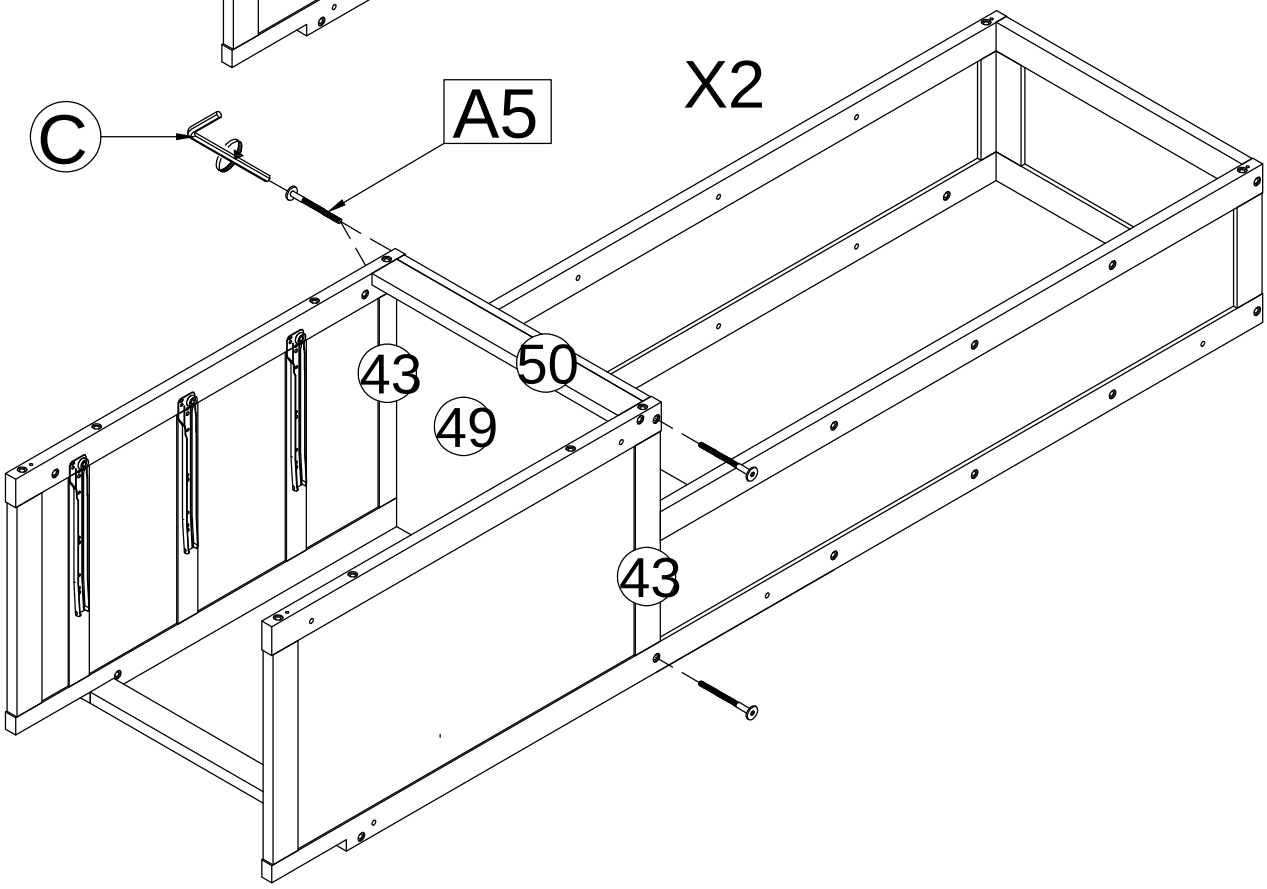


STEP 36:

ÉTAPE 36:

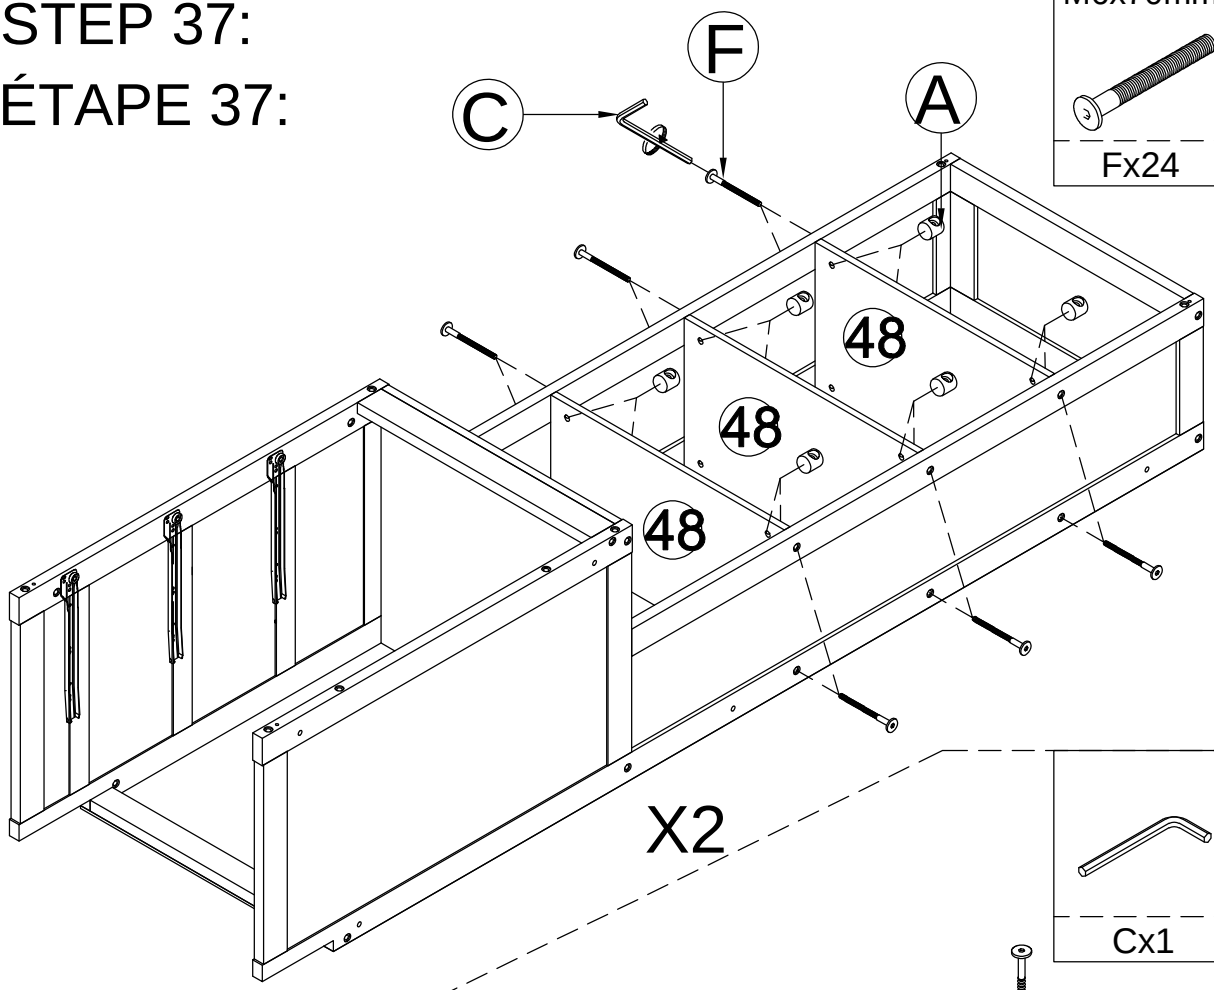
| Ø8x30mm | | M6x30mm |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A4x2 | Cx1 | A5x8 |




STEP 37:

ÉTAPE 37:



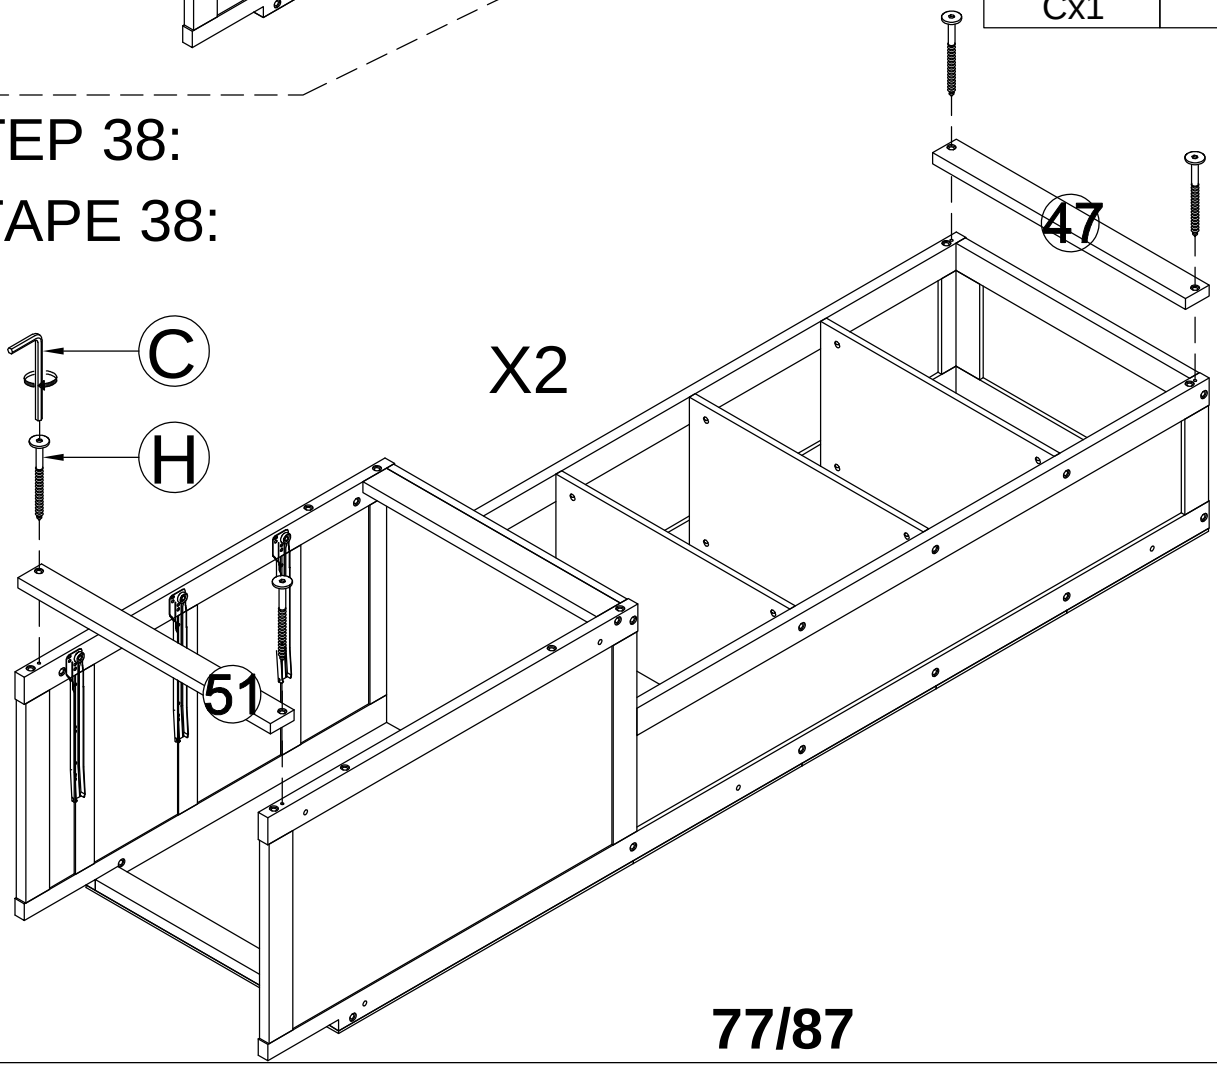

| M6x70mm | M6x13 mm |
|---|---|
|  |  |
| Fx24 | Ax24 |

| |
|---|
|  |
| Cx1 |

| | M6x50mm |
|---|---|
|  |  |
| Cx1 | Hx8 |

STEP 38:


ÉTAPE 38:



STEP 39:

ÉTAPE 39:


M4x15mm

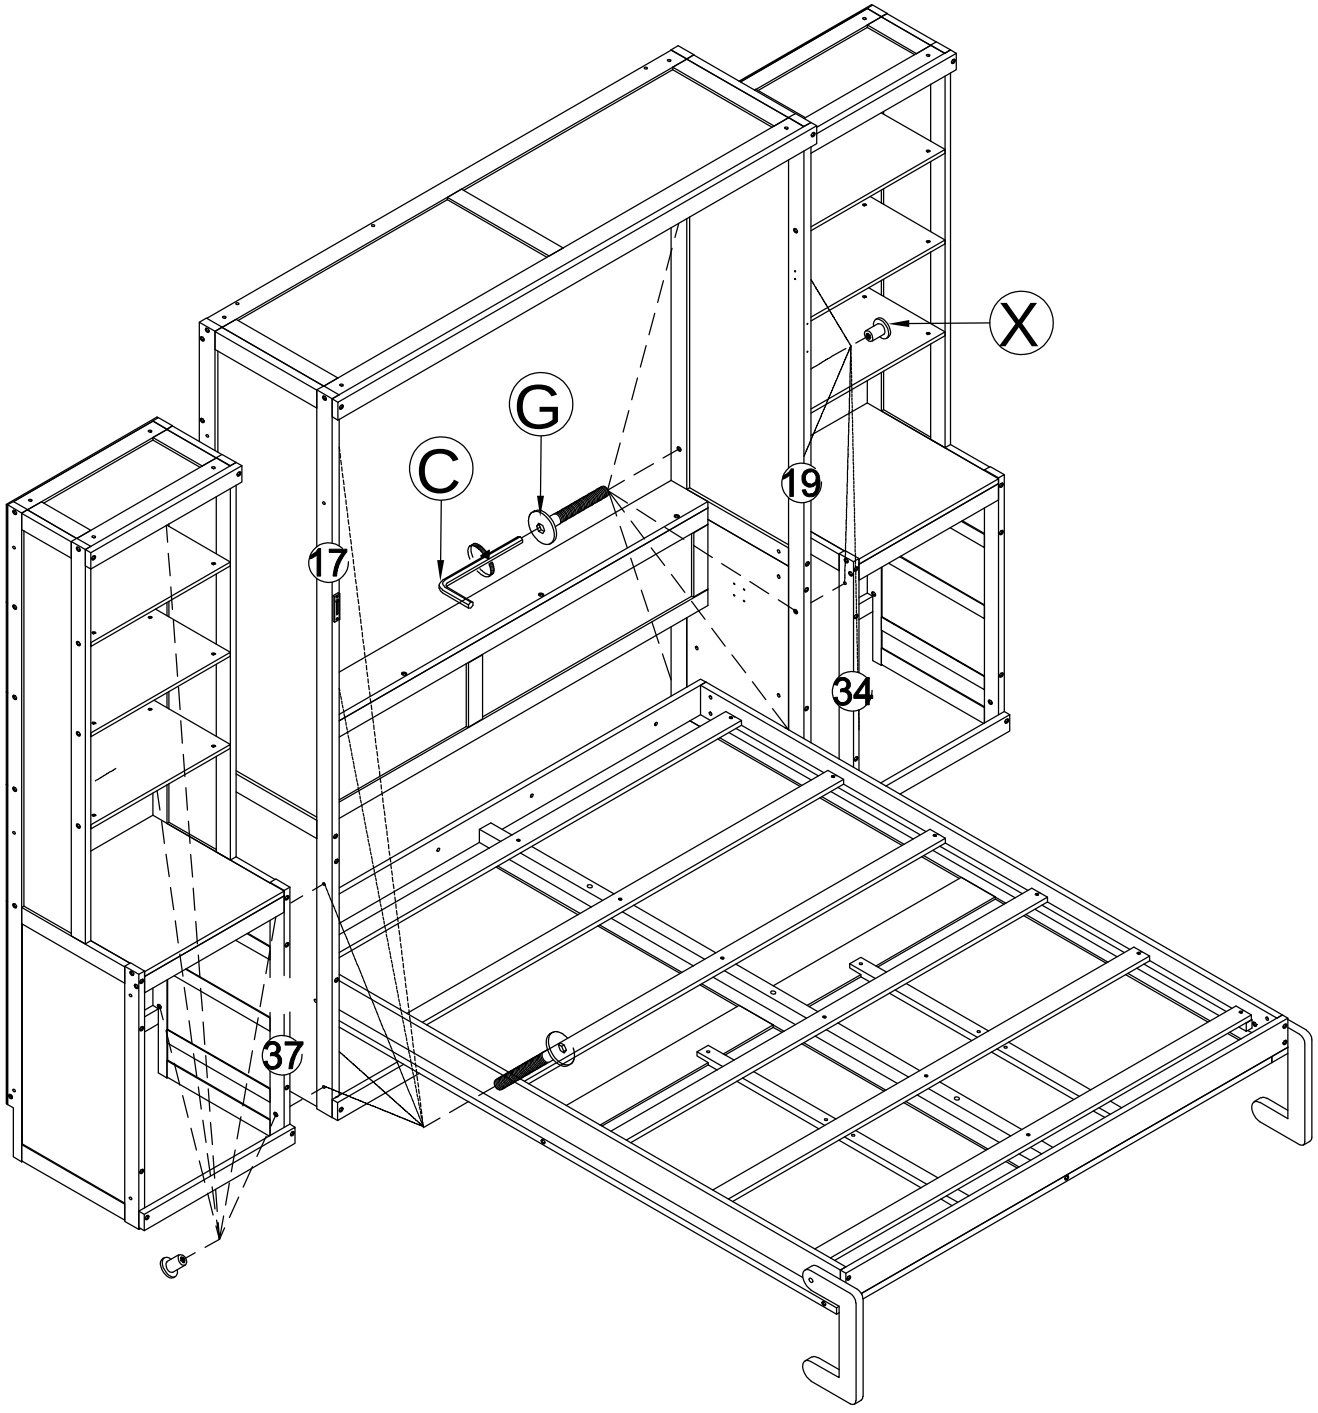


Kx80

X2

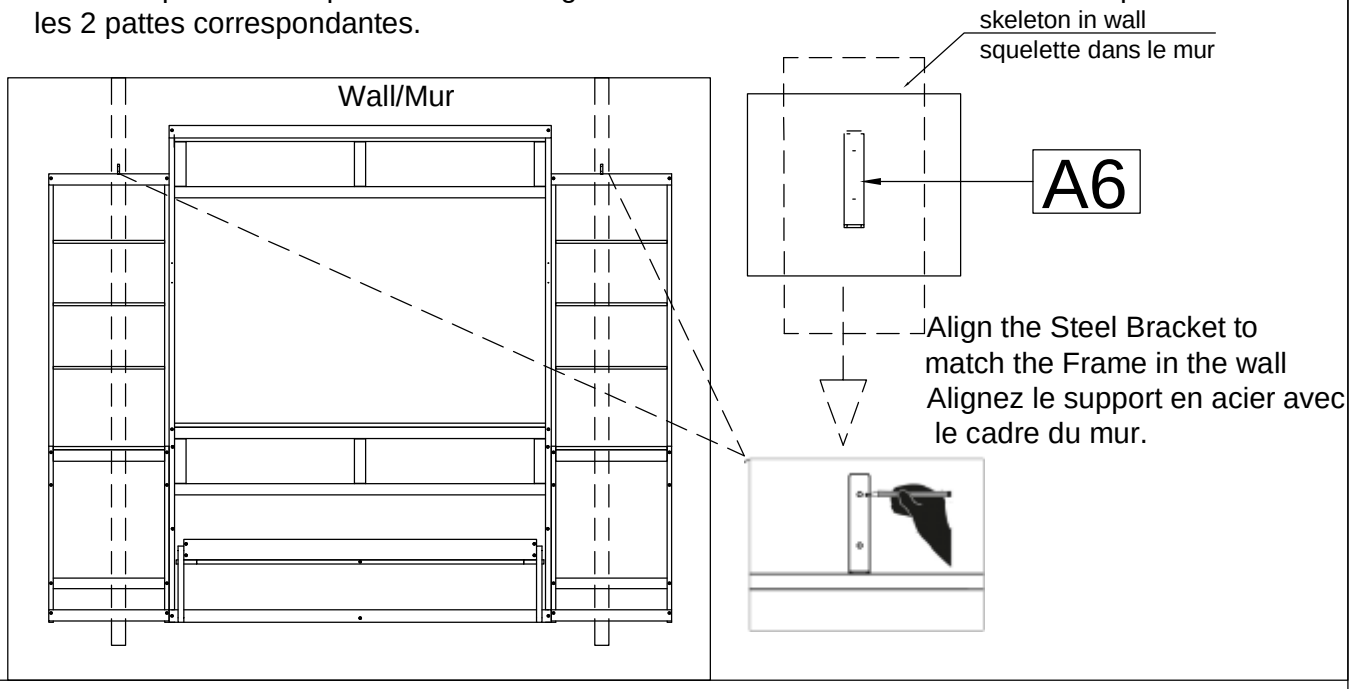
# STEP 40:
# ÉTAPE 40:

| | M6x15mm | M6x35mm |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Cx2 | Xx10 | Gx10 |

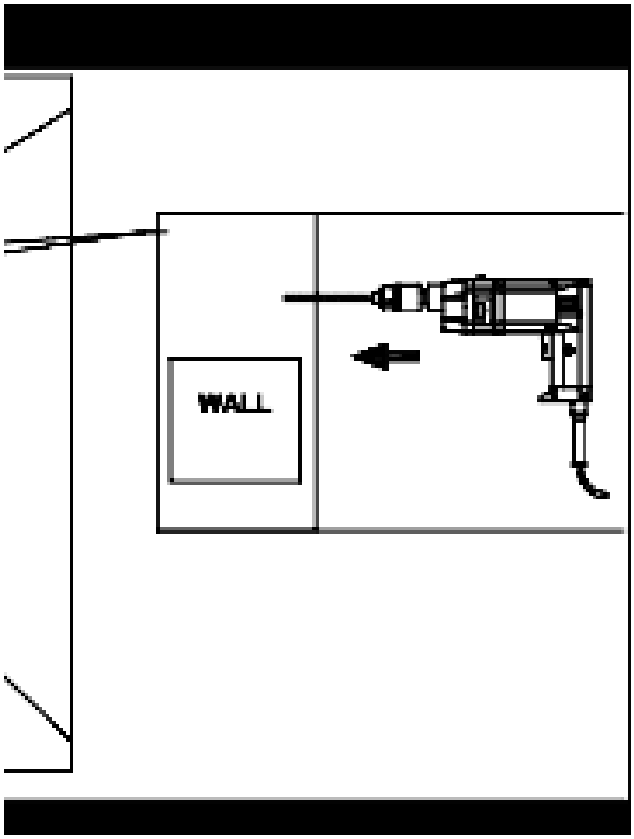


# WALL ANCHORING INSTRUCTIONS
# INSTRUCTIONS DE FIXATION MURALE

① Place part A6 at the wall-mounted position on top of the cabinet., and mark 4 holes on the 2 corresponding patts.
Placez la pièce A6 en position de montage mural sur le dessus de l'armoire et marquez 4 trous sur les 2 pattes correspondantes.

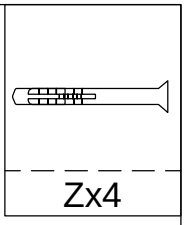



② Move the part to another position, then use a wall drill with an 8mm drill bit to drill into the marked positions, ensuring the hole depth exceeds 90mm.
Déplacez la pièce vers une autre position, puis utilisez une perceuse murale avec un foret de 8 mm pour percer les positions marquées, en vous assurant que la profondeur du trou dépasse 90 mm.

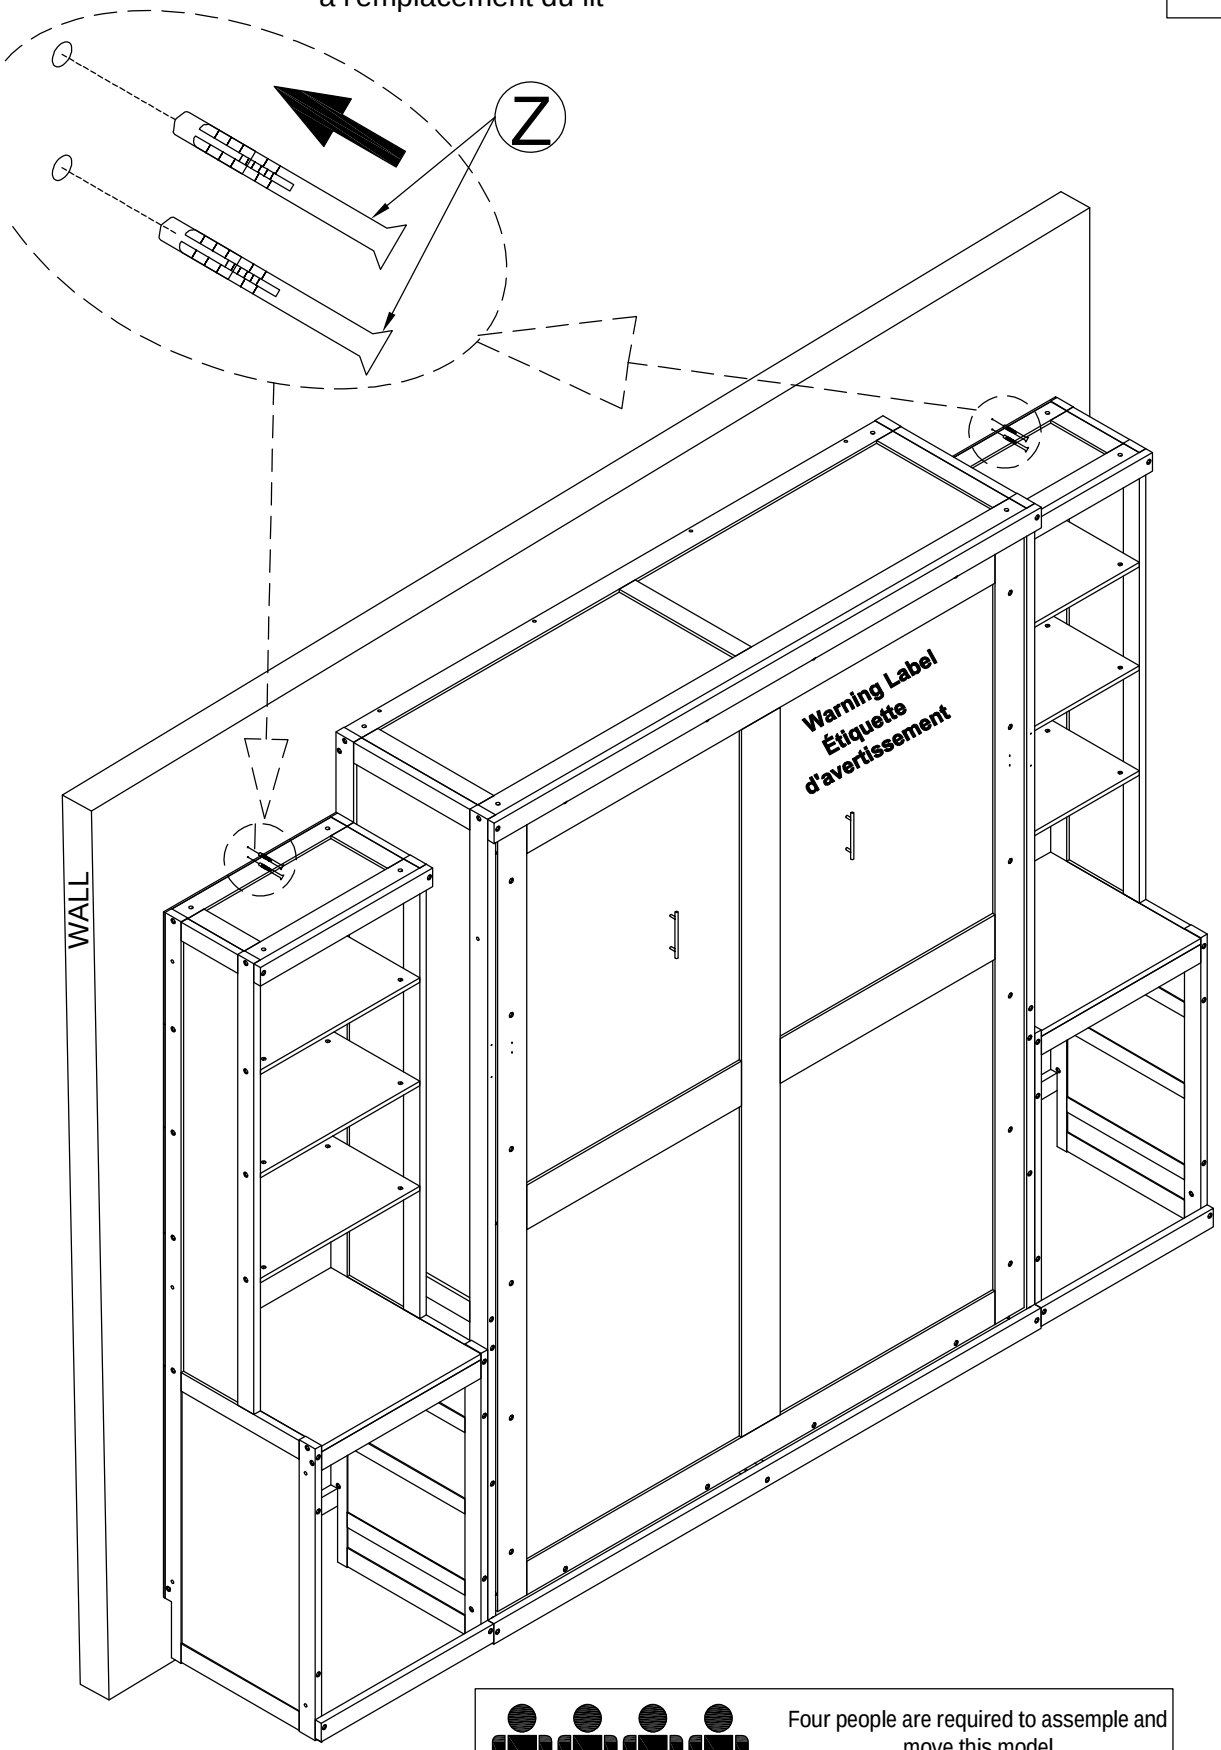


# STEP 41:
# ÉTAPE 41:

*-Position on the wall to align the plastic stopper (Z) with the hole positions on the part (A6) at the bed's location
*-Positionner sur le mur pour aligner le bouchon en plastique (Z) avec les positions des trous sur la pièce (A6) à l'emplacement du lit



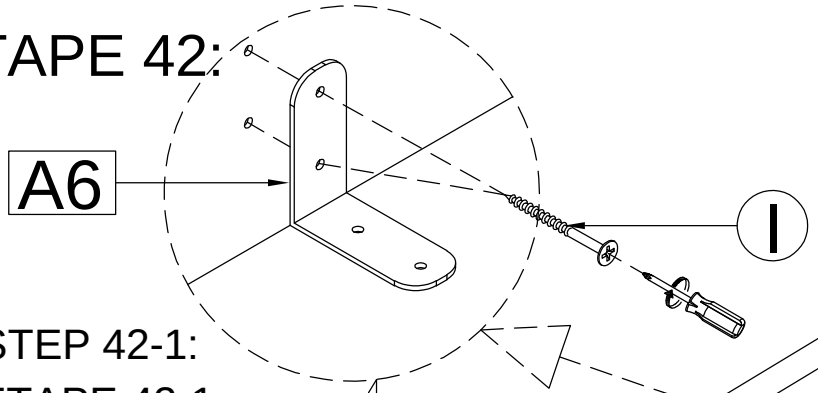
Zx4



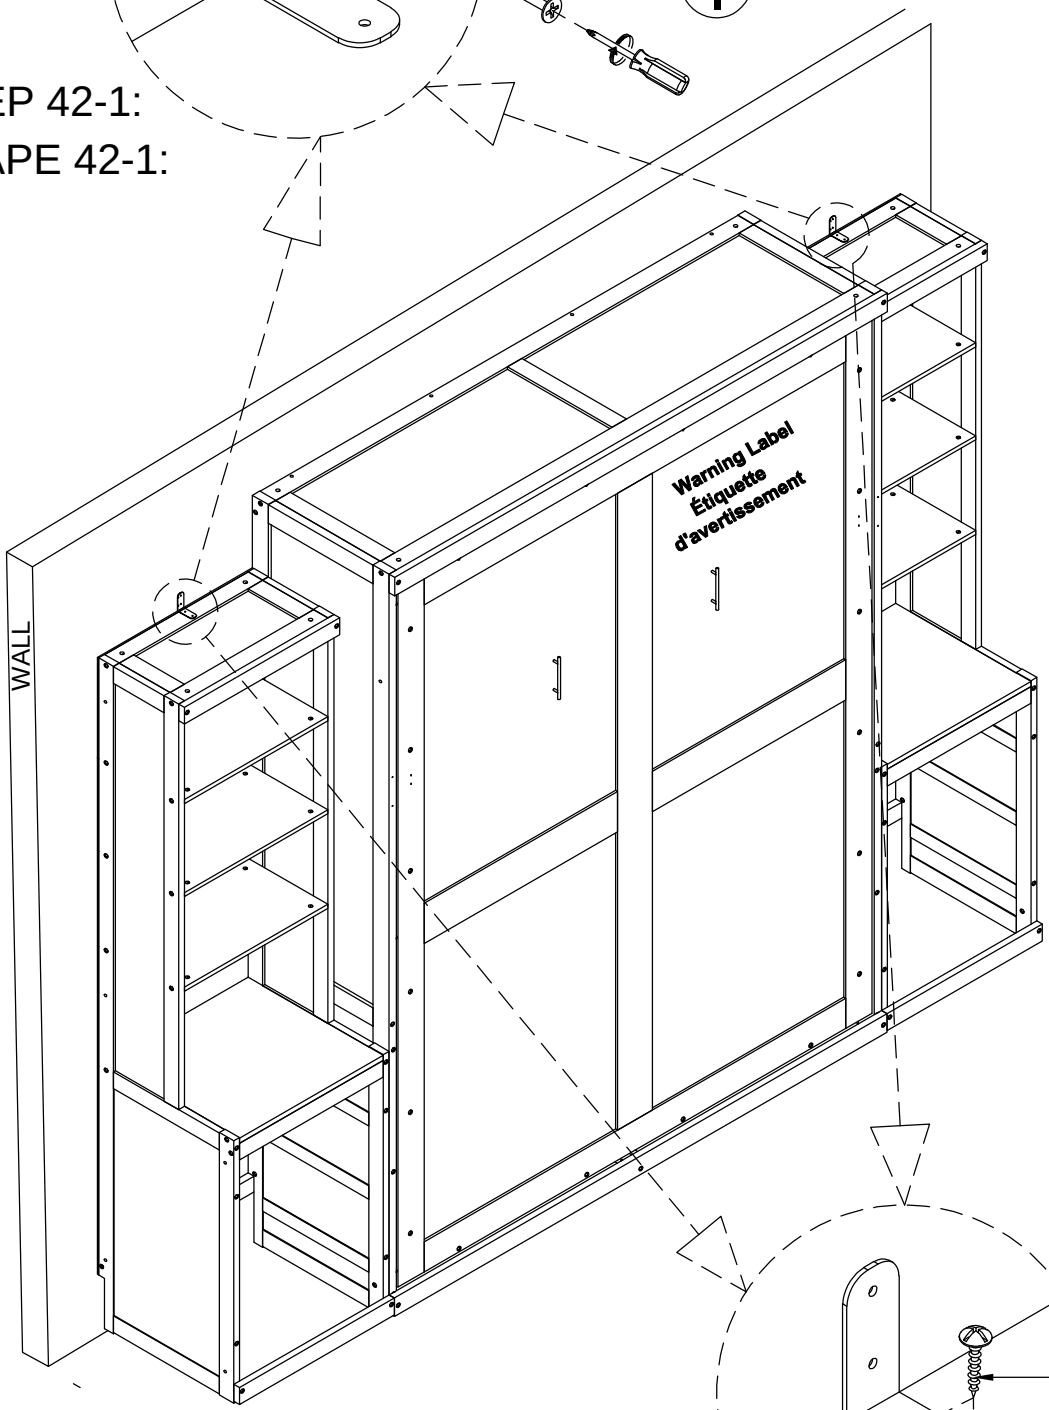


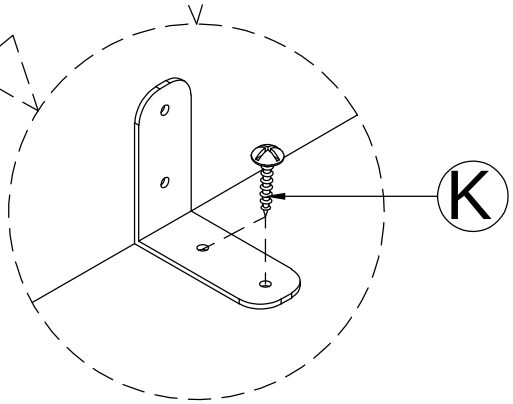

Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

# STEP 42:
# ÉTAPE 42:







STEP 42-1:
ÉTAPE 42-1:




STEP 42-2:
ÉTAPE 42-2:

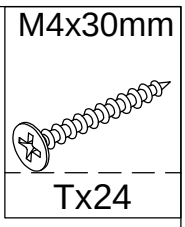
| M4x15mm |
| --- |
|  |
| Kx4 |
| M5x80mm |
|  |
| Ix4 |
|  |
| A6x2 |

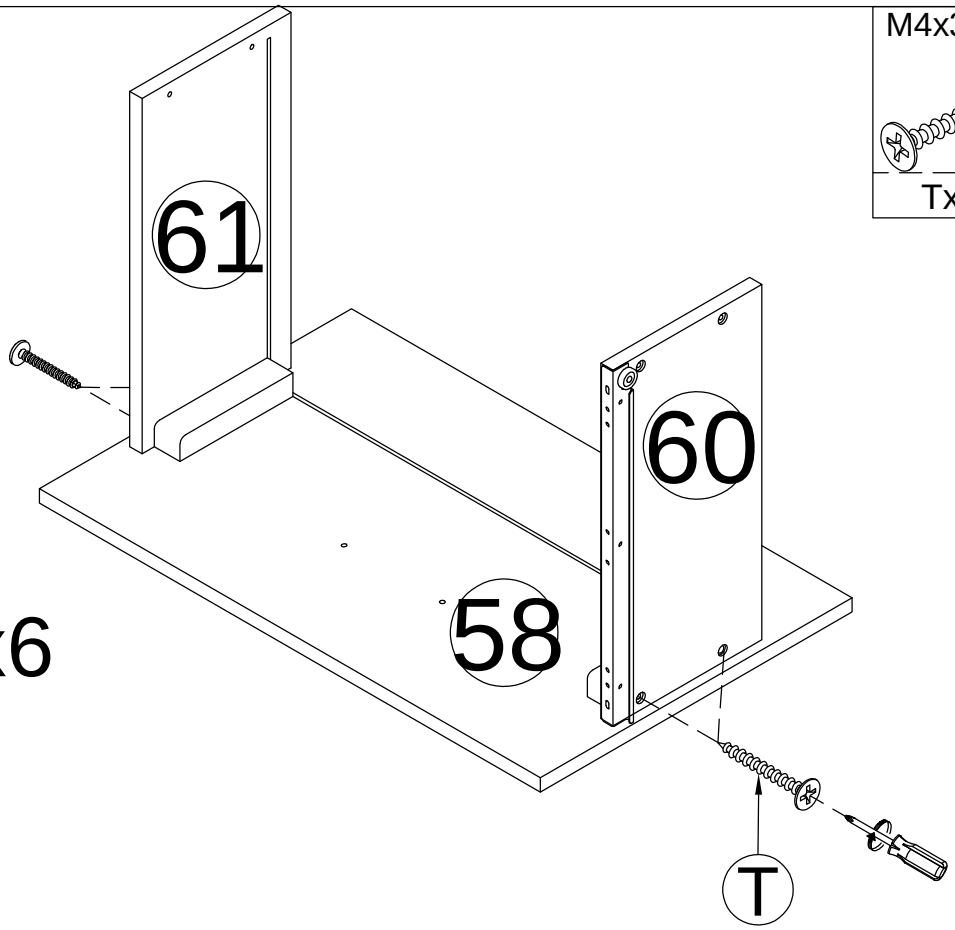


Four people are required to assemple and move this model
Quatre personnes sont nécessaires pour assembler et déplacer ce modèle

STEP 43-1:

ÉTAPE 43-1:



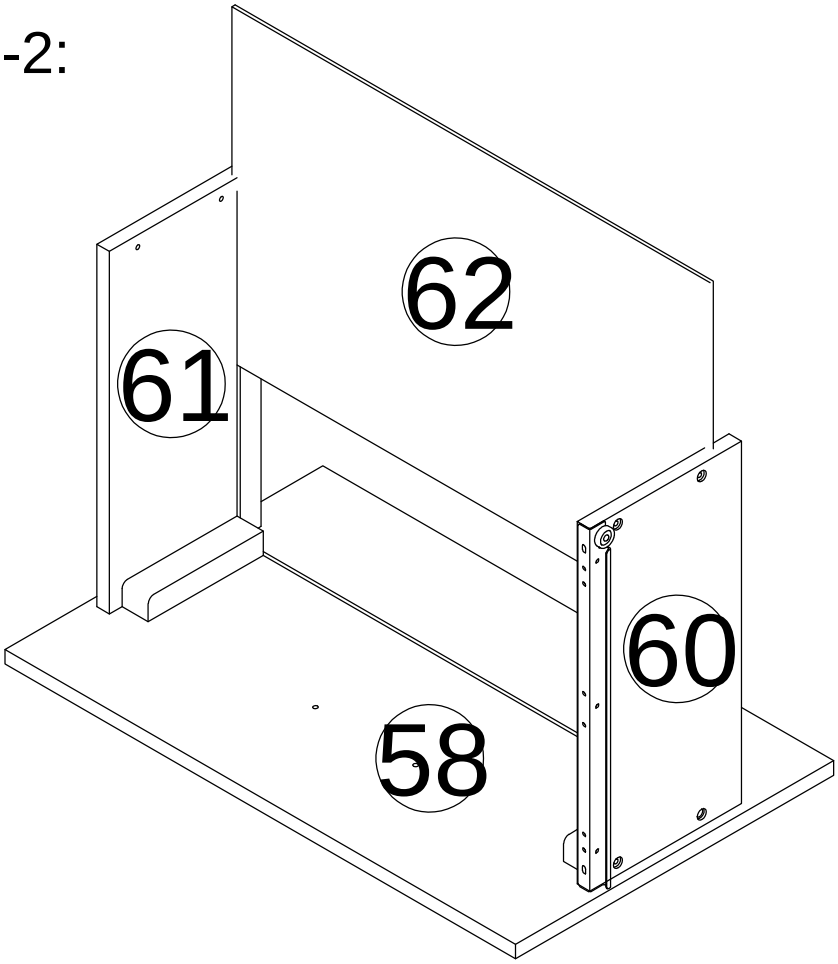




x6

STEP 43-2:

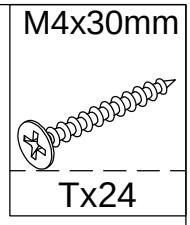
ÉTAPE 43-2:

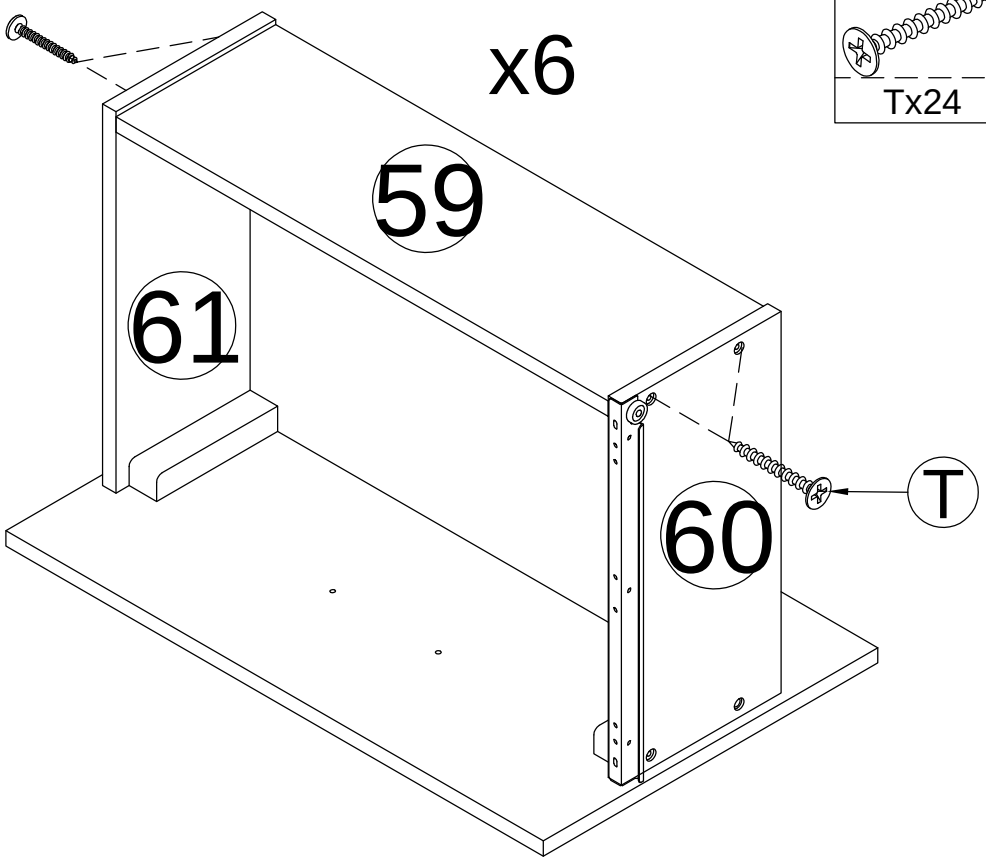
x6



STEP 43-3:

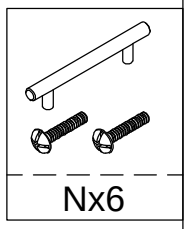
ÉTAPE 43-3:

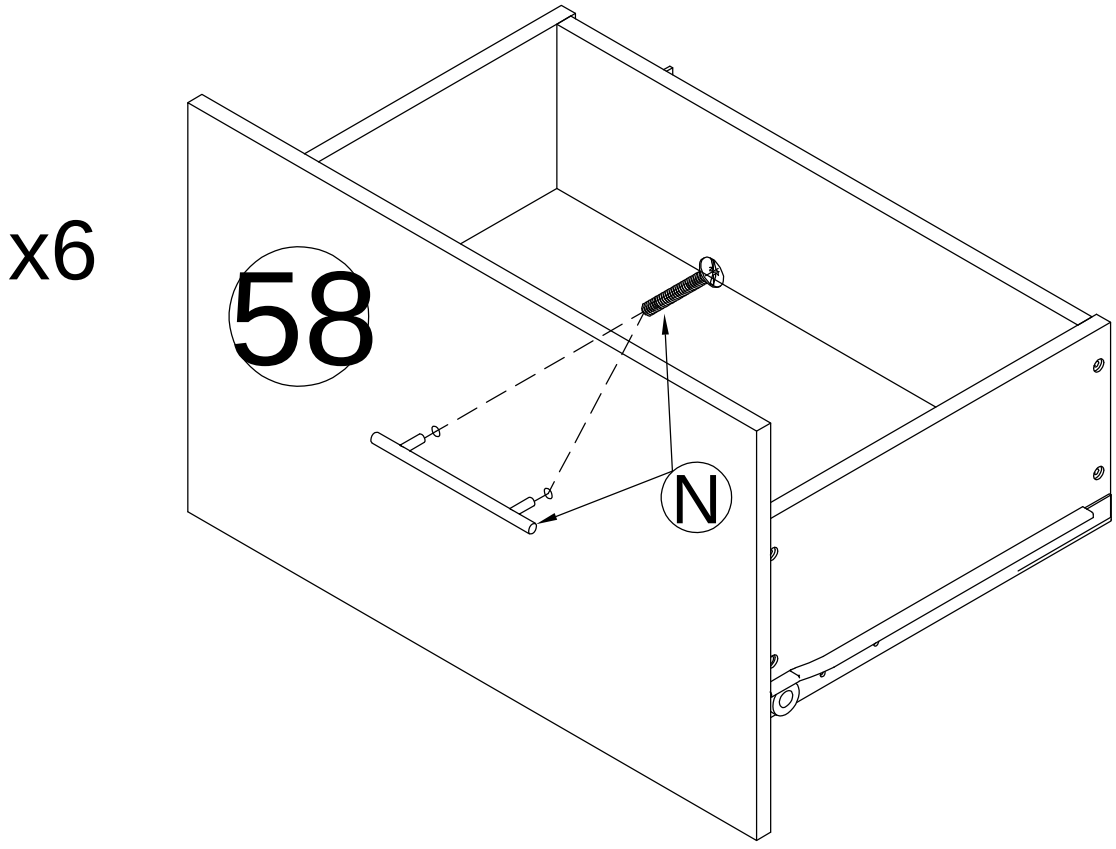



STEP 43-4:

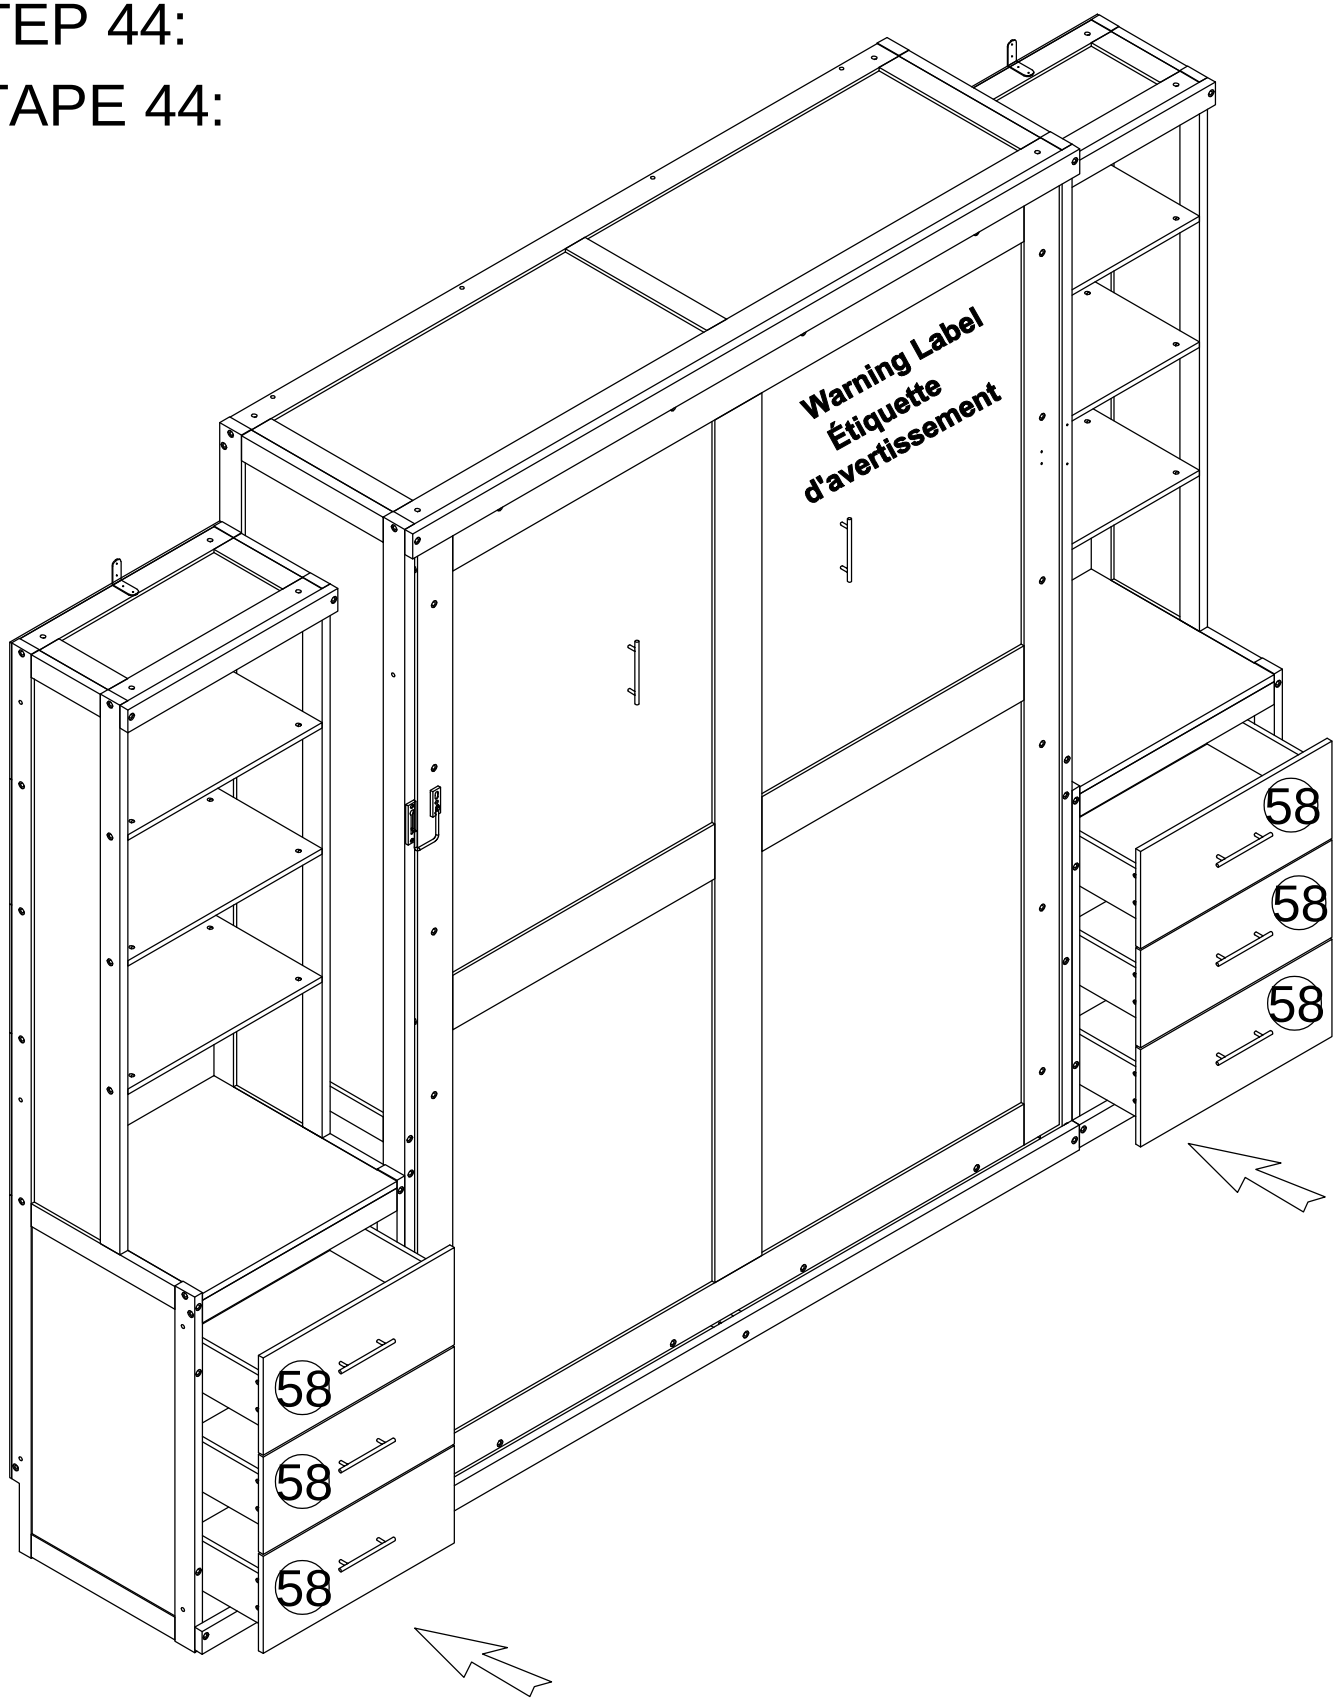
ÉTAPE 43-4:



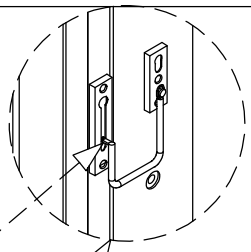



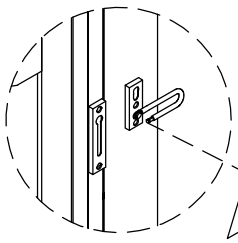
STEP 44:

ÉTAPE 44:



# OPTION 1

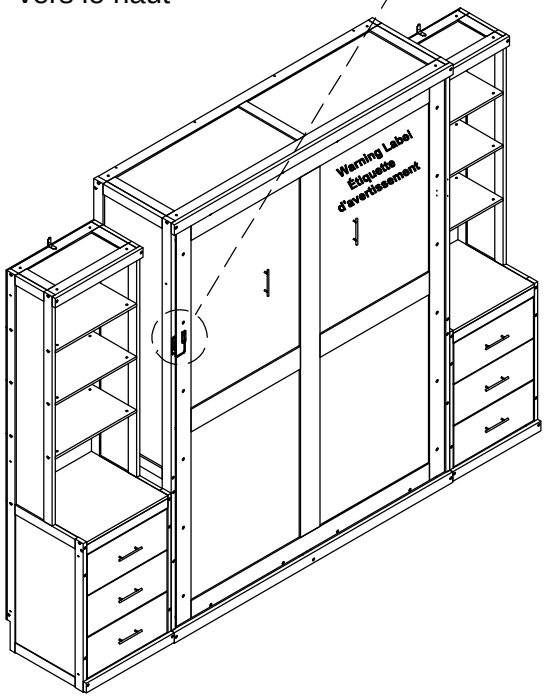


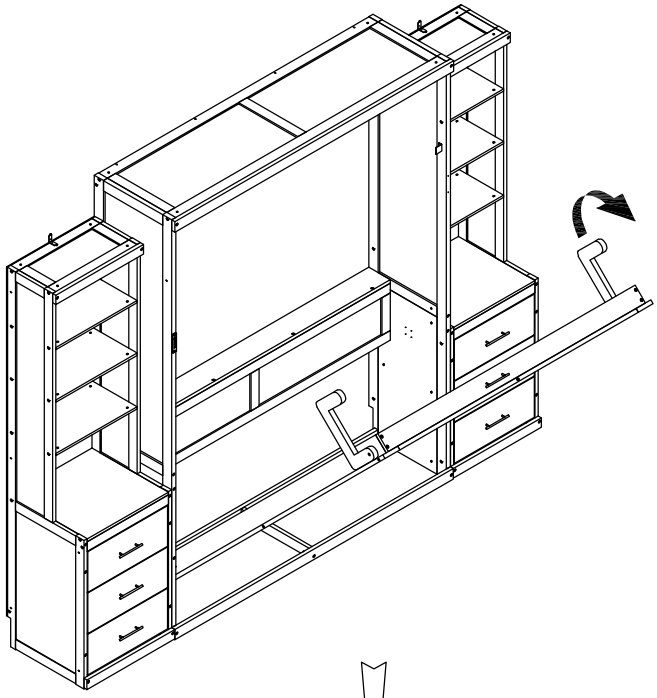


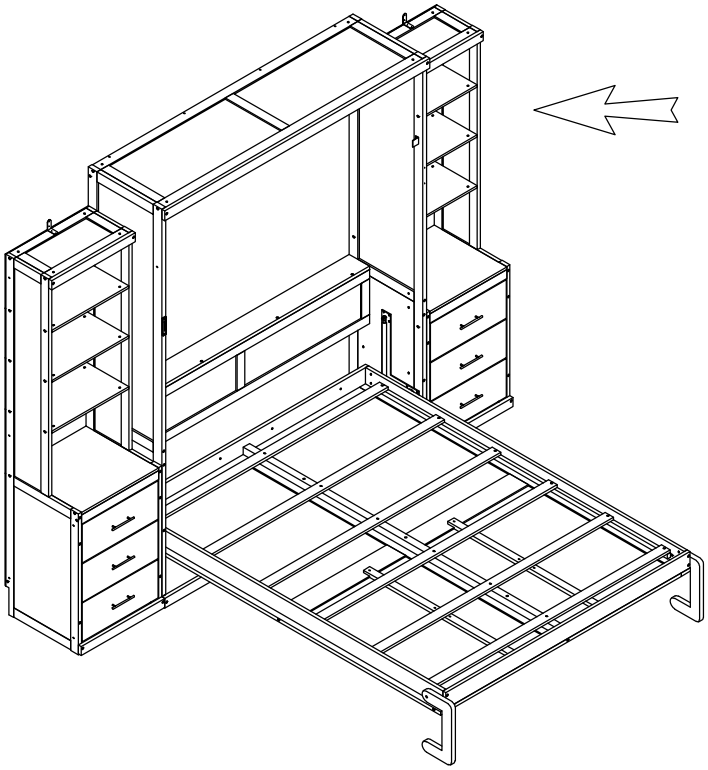
-Remove the pin.
-Retirez la goupille.

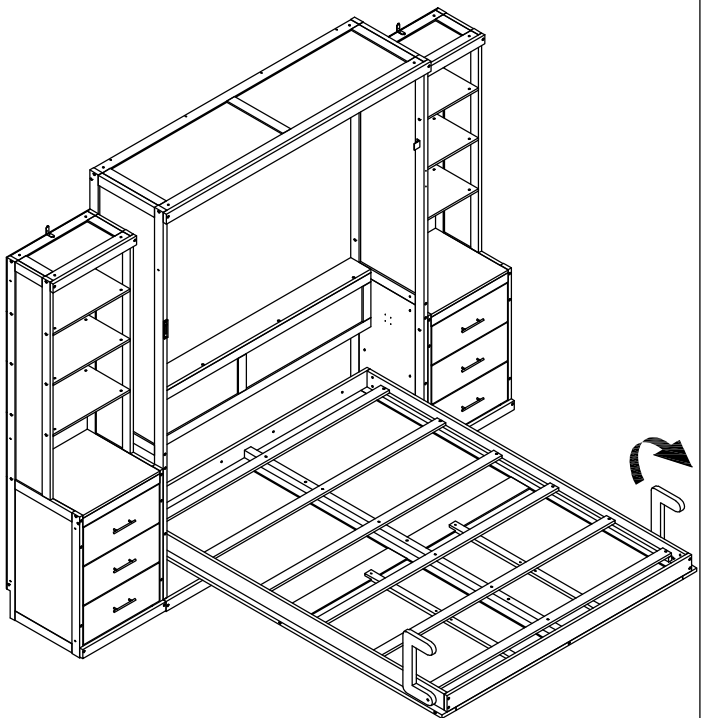
Unlock/Ouvrir

-push this pin up
-poussez cette épingle
vers le haut

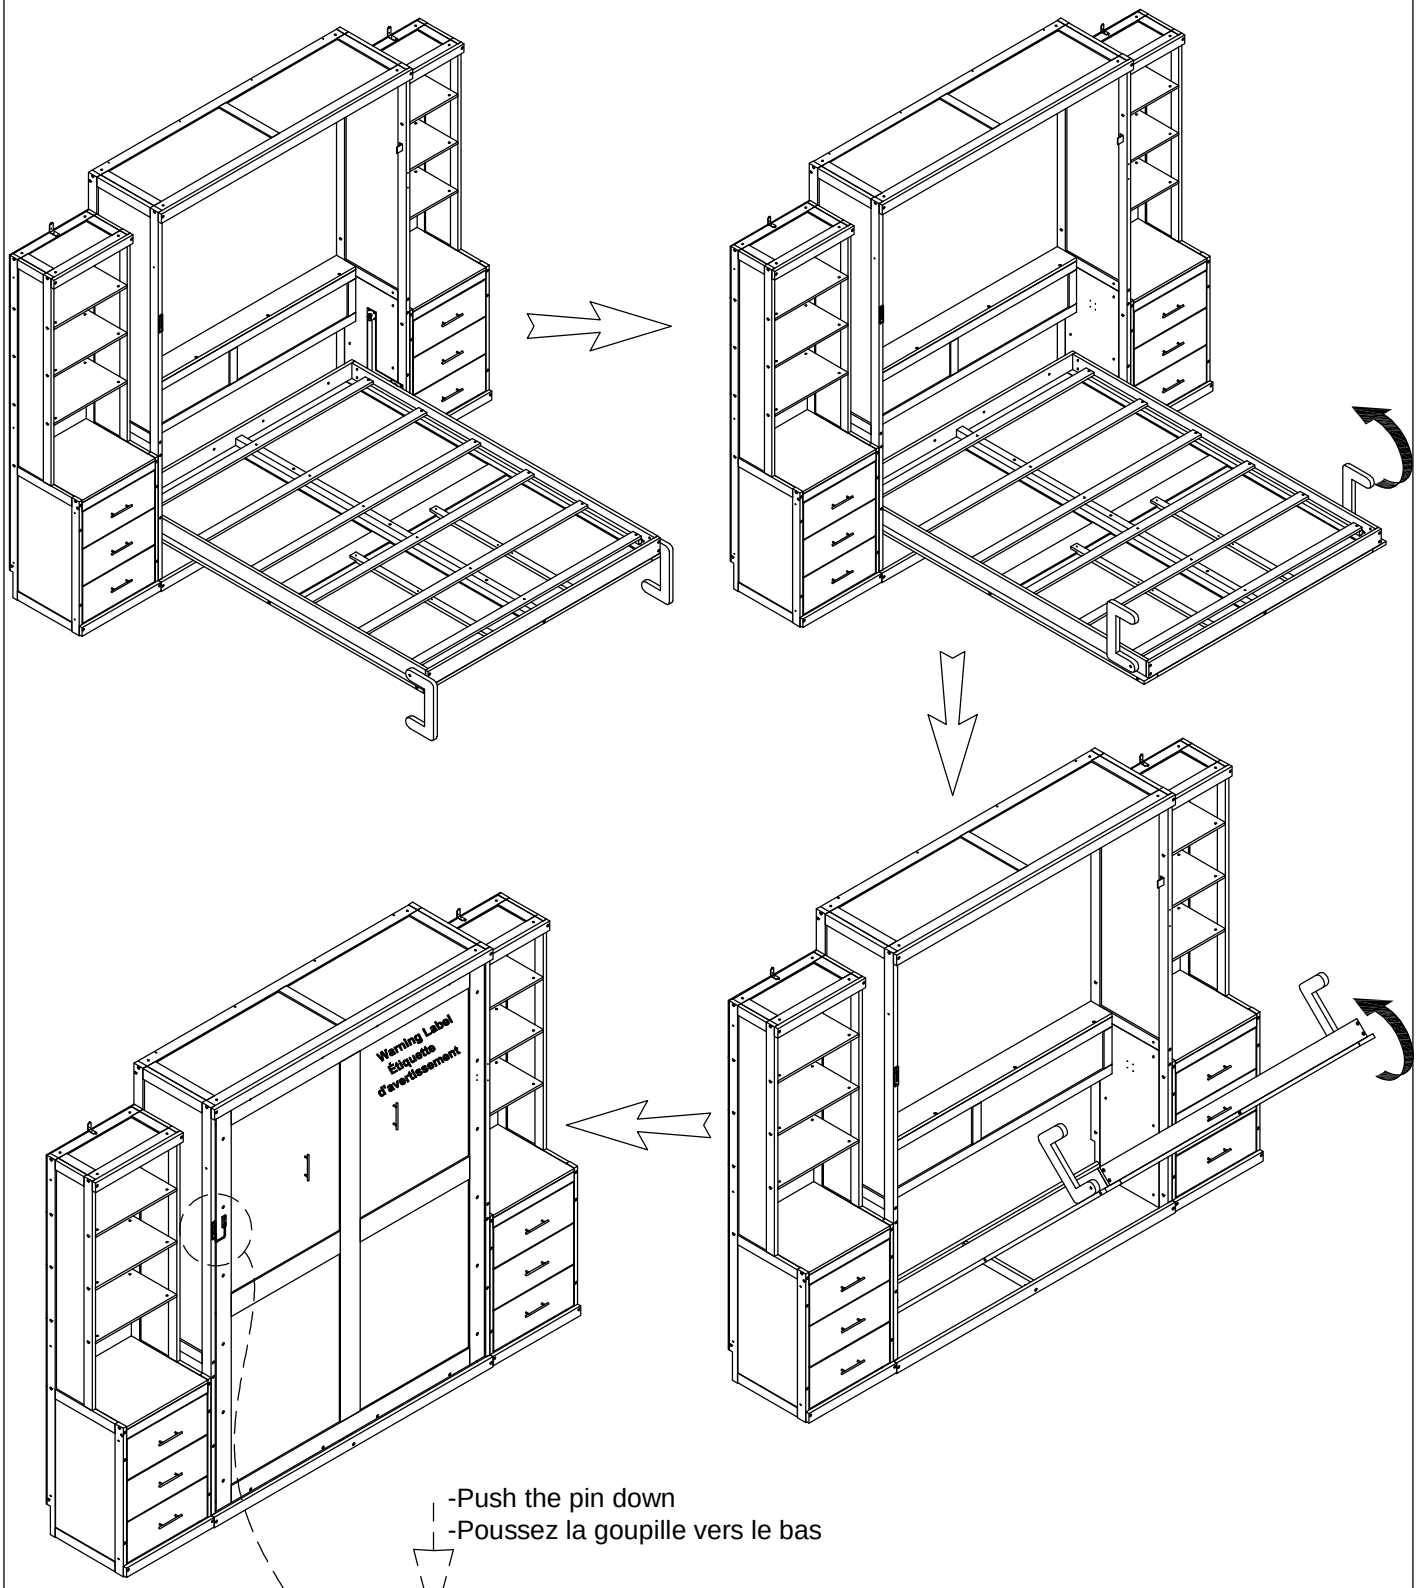






# OPTION 2


Warning Label
Étiquette
d'avertissement
-Push the pin down
-Poussez la goupille vers le bas
Lock/Verrouillage
-Push the pin into the groove
-Enfoncer la goupille dans la rainure