
Assembly Instructions
取扱説明書

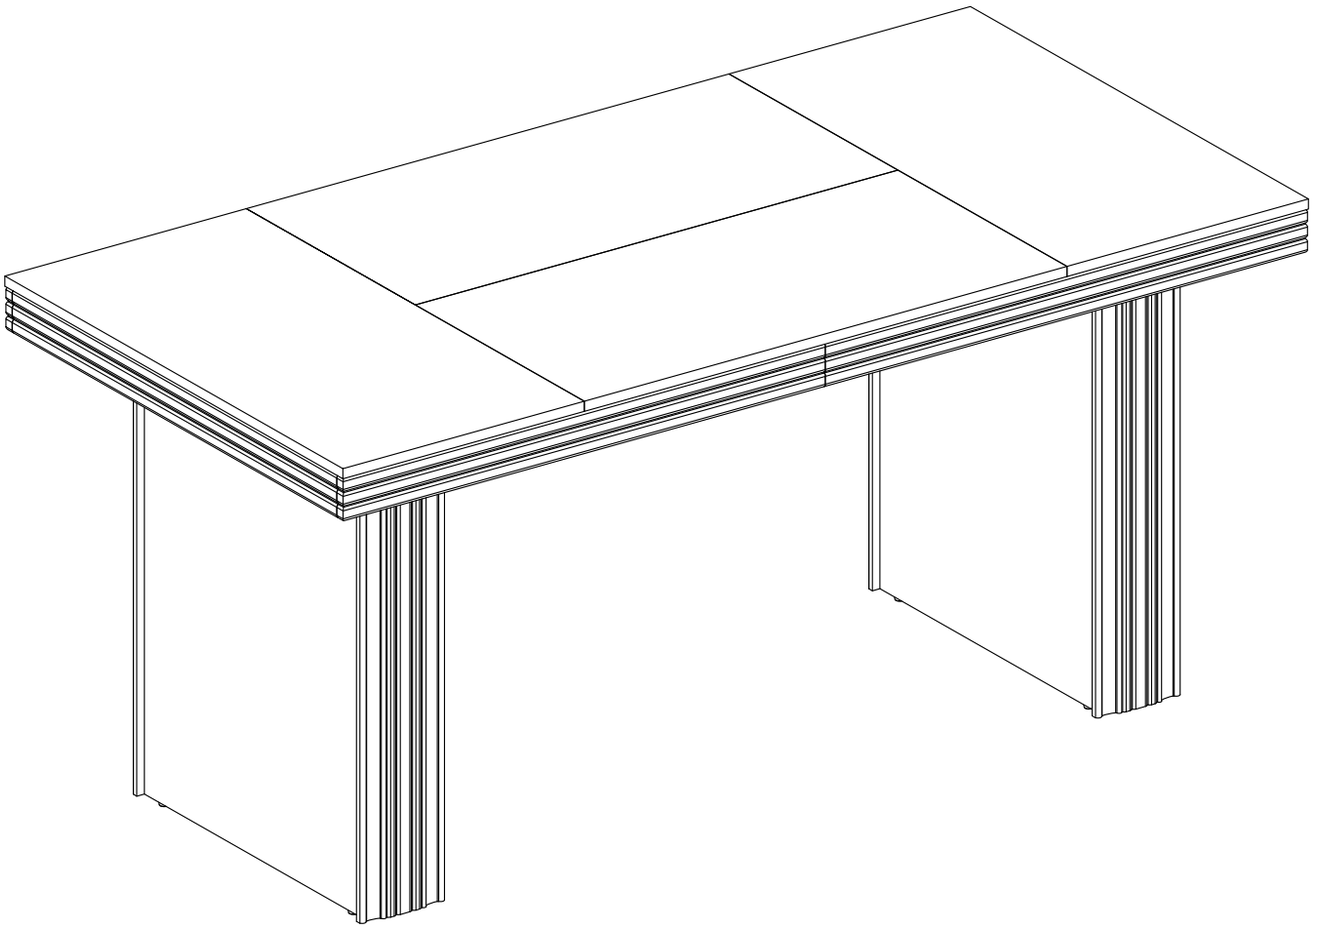

Dining Table

ダイニングテーブル

Model No.

HOGA-YC0015XX
HOGA-YC0089XX

EN - Contact us. We're here to help you.

DE - Rufen Sie uns an. Wir sind hier, um zu helfen.

ES - Contáctanos, estamos aquí para ayudarte.

FR - Contactez-nous. Nous vous aiderons.

IT - Contattateci. Siamo qui per aiutarvi.

JP - お問い合わせ。お気軽にご相談ください。

1-424-206-5666

US - 8:00 AM to 8:00 PM EST, Monday to Friday.

GB - 1:00 PM to 1:00 AM GMT, Monday to Friday.

DE -14:00 - 02:00 Uhr (MEZ), von Montag bis Freitag.

IT - Dalle 14:00 alle 2:00 CET, dal lunedì al venerdì.

FR - De 14 h à 2 h (UTC+1), du lundi au vendredi.

ES - De 14:00 a 02:00 horas (CET), de lunes a viernes.

JP - 10:00 PM-10:00 AM (JST)　月曜日から金曜日まで。

support@yuzhouint.com

EN - We prioritize your satisfaction. Any issues with your product like missing or damaged parts, please keep the package, take photos of the packaging and the product, and contact us quickly.

DE - Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Bei Problemen mit Ihrem Produkt, wie fehlenden oder beschädigten Teilen, bewahren Sie bitte die Verpackung auf, machen Sie Fotos von der Verpackung und dem Produkt und kontaktieren Sie uns schnell.

IT - Diamo priorità alla vostra soddisfazione. In caso di problemi con il prodotto, come parti mancanti o danneggiate, si prega di conservare la confezione, scattare foto dell'imballaggio e del prodotto e contattarci rapidamente.

FR - Votre satisfaction est notre priorité. En cas de problème avec votre produit, comme des pièces manquantes ou endommagées, veuillez conserver l'emballage, prendre des photos de l'emballage et du produit et nous contacter rapidement.

ES - Su satisfacción es nuestra prioridad primordial. Si tiene algún inconveniente con este producto, como faltantes o dañadas, estamos aquí para ayudarlo. Guarda el embalaje original y toma fotos luego contáctanos lo antes posible.

JP - お客さま満足を最大限に追求します。届けた商品に部品の欠品や破損があった場合は、連絡の際は、保管していたパッケージ、梱包状態、破損箇所がわかる商品の写真を準備してください。これらの情報を提供することで、迅速かつ的確な対応を受けることができます。

Warm Tips

EN

1. Carefully read and keep these instructions for later.
2. Before assembling, ensure all parts and accessories are there.
3. Assemble on a soft, smooth surface like a carpet to avoid scratches.
4. Don't fully tighten the screws until everything is correctly in place.

DE

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für später auf.
2. Stellen Sie vor dem Zusammenbau sicher, dass alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
3. Montieren Sie es auf einer weichen, glatten Oberfläche wie einem Teppich, um Kratzer zu vermeiden.
4. Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, bis alles richtig sitzt.

IT

1. Leggere attentamente e conservare le presenti istruzioni.
2. Prima di procedere al montaggio, accertarsi che tutte le parti e gli accessori siano presenti.
3. Montare su una superficie morbida e liscia, come un tappeto, per evitare graffi.
4. Non serrare completamente le viti finché tutto non è stato posizionato correttamente.

FR

1. Lisez attentivement ces instructions et conservez-les.
2. Avant de procéder à l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires sont présents.
3. Effectuez l'assemblage sur une surface douce et lisse, comme un tapis, pour éviter les rayures.
4. Ne serrez pas complètement les vis tant que tout n'est pas correctement en place.

ES

1. Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para más adelante.
2. Antes de ensamblar, asegúrese de que todas las piezas y accesorios estén en su lugar.
3. Ensamble sobre una superficie suave y lisa, como una alfombra, para evitar rayones.
4. No ajuste completamente los tornillos hasta que todo esté correctamente colocado.

JP

1.ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
2.商品の組み立て開始前に部材不足、破損がないか必ずご確認ください。
3.ウッドフロアや畳などの上で組み立てする場合は、床面にキズがつかないようにカーペット等を敷いてください。
4.1つのパーツに複数のネジを留めるときには、全体のネジを軽く手で「仮止め」をおこなってから、工具を使って少しずつ締めていくのがポイントです。

安全上のご注意

・積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
・外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
・火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
・耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
・各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
・異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
・商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
・用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
・分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
・傾斜のない平らな場所へ設置してください。
・物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
・安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
・この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
・商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
・可動部に指を挟まないように気をつけてください。

ご使用上のご注意

・直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
・湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
・板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
・加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
・屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
・水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
・キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
・ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
・子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れに際してのご注意

・ベンジン・シンナー・アルコール類および化学ぞうきんは使用しないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。
・水にぬれた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
・天板などが著しく汚れた時は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よく絞った上で汚れた部分を拭きとってください。
その後、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
・市販のクリーナーなどをご使用の際は、目立たない部分で変色がないことを確認してからご利用ください。

EN - We recommend using hand tools for assembly.
If an electric screwdriver is used, reduce its power to protect the product.


DE - Wir empfehlen die Verwendung von Handwerkzeugen für die Montage.
Wenn ein elektrischer Schraubendreher verwendet wird, reduzieren Sie die Leistung, um das Produkt zu schützen.

IT - Per l'assemblaggio si consiglia di utilizzare utensili manuali.
Se si utilizza un cacciavite elettrico, ridurne la potenza per proteggere il prodotto.


FR - Nous recommandons d'utiliser des outils manuels pour l'assemblage.
Remarque: Si un tournevis électrique est utilisé, réduisez sa puissance pour protéger le produit.


ES - Recomendamos utilizar herramientas manuales para el montaje.
Si se utiliza destornillador eléctrico, reduzca la potencia y el par de torsión para evitar dañar el producto.

JP - 組立作業には、手工具のご使用をおすすめします。
電動ドライバーを使用される場合は、製品を保護するため、パワーを弱めに設定してください。

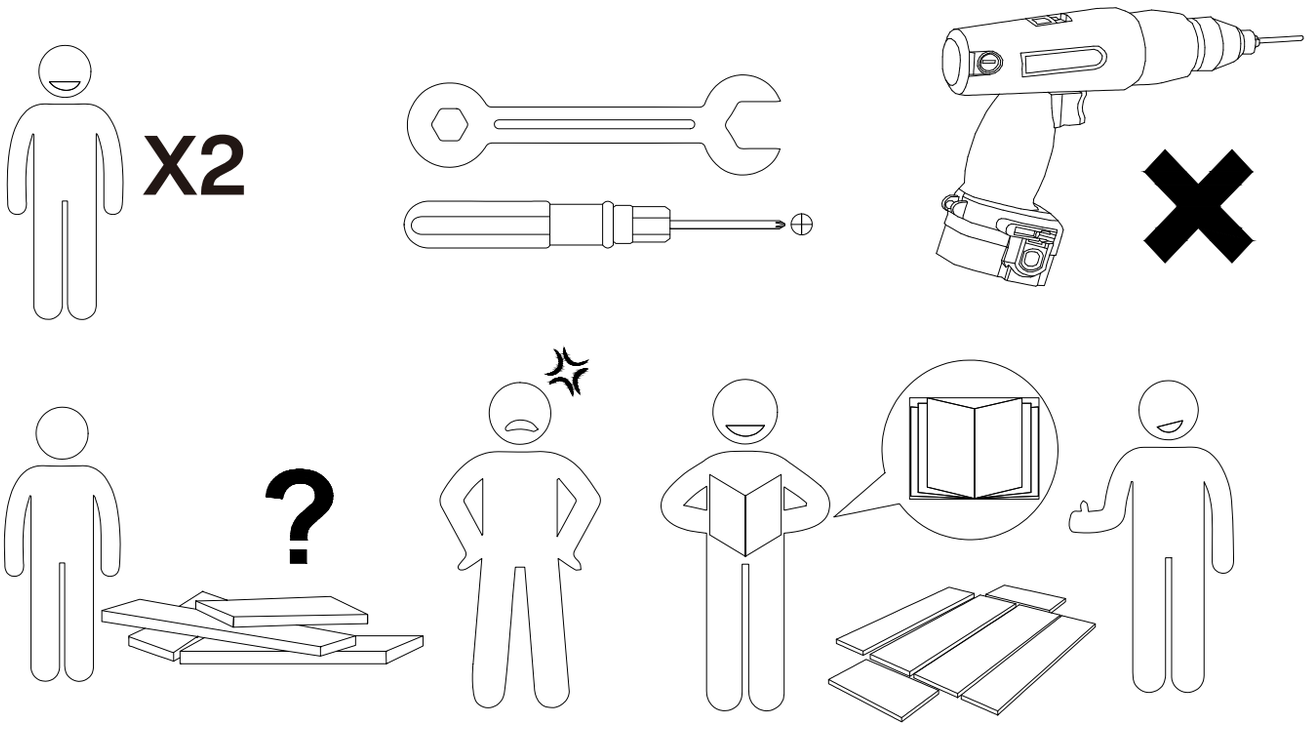

EN - In order to avoid scratching, this furniture should be assembled on a soft surface, such as a rug.
DE - Um Kratzer zu vermeiden, sollten diese Möbel auf einer weichen Oberfläche, wie z. B. einem Teppich, montiert werden.
IT - Per evitare graffi, questo mobile deve essere assemblato su una superficie morbida, come un tappeto.
FR - Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface douce, comme un tapis.
ES - Para evitar rayones, este mueble debe montarse sobre una superficie suave, como una alfombra.
JP - 傷付け防止のため、本品はラグなどの柔らかい面の上で組み立ててください。

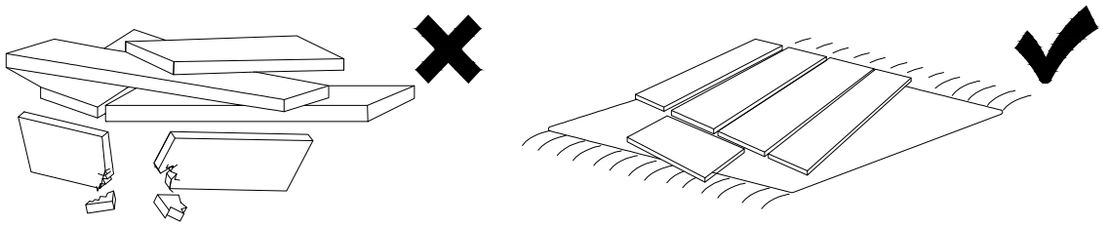

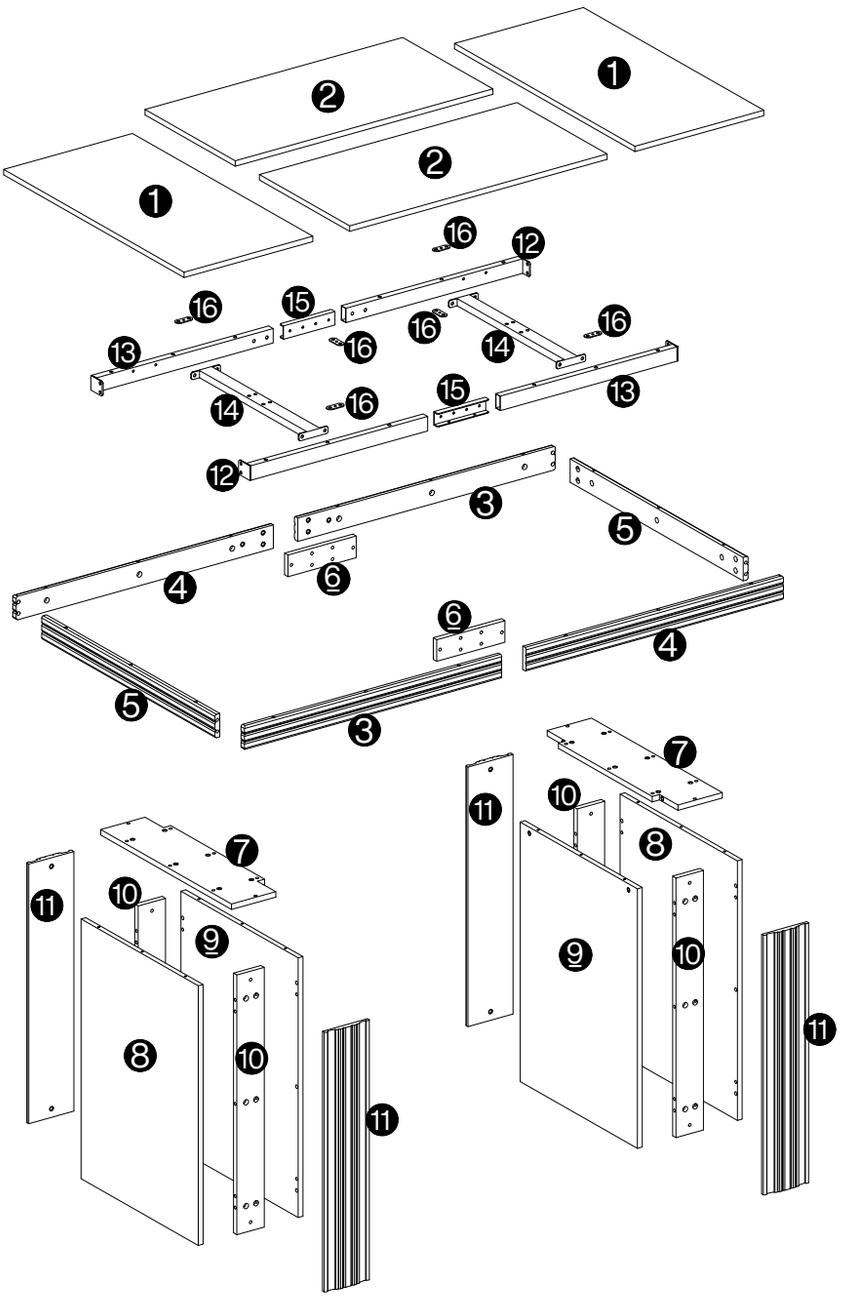

⚠ Caution

EN - Check all parts. Most board parts are labeled on the edge.
Contact us for a free replacement if any are damaged or missing.

DE - Bitte überprüfen Sie alle Teile. Die meisten Platinenteile sind am Rand beschriftet.
Bitte kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen Ersatz, falls etwas fehlt oder beschädigt ist.
















IT - Controllare tutte le parti. La maggior parte delle parti della scheda sono etichettate sul bordo.
Contattateci per ottenere una sostituzione gratuita se uno di essi è danneggiato o mancante.

FR - Vérifiez toutes les pièces. La plupart des pièces de la carte so nt étiquetées sur le bord.
Contactez-nous pour un remplacement gratuit si l'une d'entre elles est endommagée ou manquante.



ES - Asegúrate de que todas las piezas estén incluidas. La mayoría de las piezas de la tabla están etiquetadas yestampadas en el borde sin rematar.
Contáctanos para obtener un reemplazo gratuito si encuentras piezas dañadas o faltantes.





JP - 組み立てる前に、部品の数を確認してください。
部品の欠損・損傷は無料で交換いたします。ご不明点はお問い合わせください。

EN - Parts List - DE - Teileliste - IT - Elenco parti - FR - Les Pièces - ES - Lista de Piezas - JP - パーツリスト

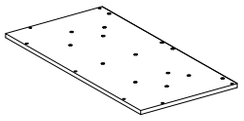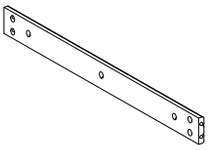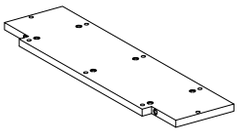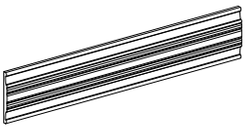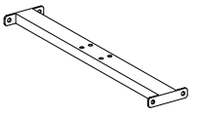❶  2 pcs	❷  2 pcs	❸  2 pcs	❹  2 pcs	❺  2 pcs
❻  2 pcs	❼  2 pcs	❽  2 pcs	❾  2 pcs	❿  4 pcs
⓫  4 pcs	⓬  2 pcs	⓭  2 pcs	⓮  2 pcs	⓯  2 pcs
⓰  6 pcs				

EN - Hardware List - DE - Hardwareliste - IT - Hardware Elenco - FR - Le Matériel - ES - Lista de Hardware
JP - フィッディングパーツリスト

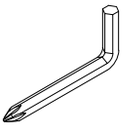A	B	C	D	E	F	G
 Ø6x40mm	 Ø15x12mm	 Ø6x30mm	 Ø7x47mm	 M6x25mm	 M6x12mm	 M4
26 pcs	26 pcs	17 pcs	12 pcs	28 pcs	40 pcs	1 pc

H	I	J	K	L	M	N
 M6x50mm	 M6x30mm	 M6x20mm	 Ø6x28mm	 Ø12x10mm	 20x20x13mm	 Ø3.5x14mm
12 pcs	8 pcs	8 pcs	24 pcs	24 pcs	4 pcs	8 pcs

EN - Installation of Cams and Pins.
Read each step carefully before starting. Each step of instruction should be performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties may occur.


DE - Installation von Nocken und Stiften.
Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig vor dem Beginnen. Es ist sehr wichtig, dass jede Anweisungsschritt in der richtigen Reihenfo lge ausgeführt wird. Wenn diese Schritte nicht nacheinander befolgt werden, treten Montageprobleme auf.

IT - Installazione di camme e perni.
Leggere attentamente ogni passaggio prima di iniziare. Ogni passaggio delle istruzioni deve essere eseguito nell'ordine corretto. Se questi passaggi non vengono seguiti in sequenza, potrebbero verificarsi difficolt à di montaggio.

FR - Installation des cames et des axes.
Lisez attentivement chaque étape avant de commencer. Chaque étape des instructions doit être effectuée dans le bon ordre. Si ce s étapes ne sont pas suivies dans l'ordre, des difficultés d'assemblage peuvent s urvenir.

ES - Instalación de levas y pasadores.
Lea atentamente cada paso antes de comenzar. Cada paso de las instrucciones debe realizarse en el orden correcto. Si no se sigu en en secuencia, podrían surgir dificultades de montaje.

JP - キャムとピンの取り付け方法
各ステップを開始前に必ずお読みください。各手順は正しい順序で実行する必要があります。これらの手順が順守されな い場合、組立て困難が生じる可能性があります。

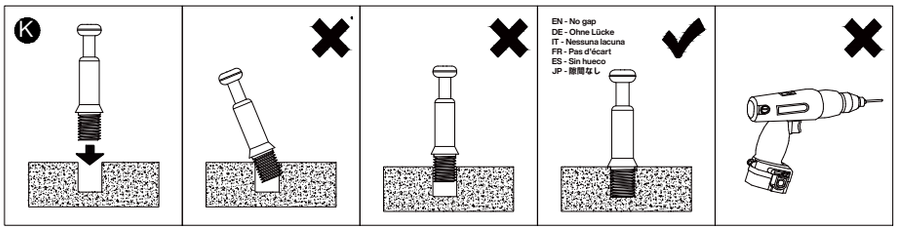

EN - Lock the Eccentric Cam
Step 1-2: Ensure the connector bolt is fully seated in the hole. Align the cam arrow with the bolt centerline.
Step 3: Rotate the cam head clockwise with a manual screwdriver until fully locked. Please do not use power tools – overtightening may strip components.


DE - Exzenterriegel verriegeln
Schritt 1-2: Stellen Sie sicher, dass der Verbindungsbolzen vollständig in der Bohrung sitzt. Richten Sie den Pfeil am Exzenter auf die Mittellinie des Bolzens aus.
Schritt 3: Drehen Sie den Exzenterkopf mit einem Handschraubendreher im Uhrzeigersinn, bis er vollständig verriegelt ist. Keinesfalls elektrische Werkzeuge verwenden – Überanziehen kann die Komponenten beschädigen.

IT - Bloccare la camma eccentrica
Passaggi 1-2: Assicurarsi che il bullone di collegamento sia completamente inserito nel foro. Allineare la freccia della camma con la linea centrale del bullone.
Passaggi 3: Ruotare la testa della camma in senso orario con un cacciavite manuale fino a quando non è completamente bloccata.
Non utilizzare utensili elettrici: un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare i componenti.

FR - Verrouillez la came excentrique
Étapes 1-2 : Assurez-vous que le boulon de connexion est bien en place dans le trou. Alignez la flèche de la came avec l'axe du boulon.
Étape 3 : Tournez la tête de came dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis manuel jusqu'à ce qu'elle soit complètement verrouillée. N'utilisez pas d'outils électriques ; un serrage excessif pourrait endommager les composants.

ES - Bloqueo la leva excéntrica
Paso 1-2: Asegúrese de que el perno conector esté completamente asentado en el orificio. Alinee la flecha de la leva con la línea central del perno.
Paso 3: Gire la cabeza de la leva en sentido horario con un destornillador manual hasta que esté completamente bloqueado. No utilice herramientas eléctricas; apretar demasiado puede dañar los componentes.

JP: 偏心カムのロック
ステップ1-2: 連接ボルトが穴に完全に嵌っていることを確認し、カムの矢印がボルト中心線と合うように調整してください。
ステップ3: 手動ドライバーでカム頭部を時計回りに回転させ、完全にロックされるまで締め付けてください。
※パワーツールは使用しないでください - 過締めにより部品が破損する可能性があります。

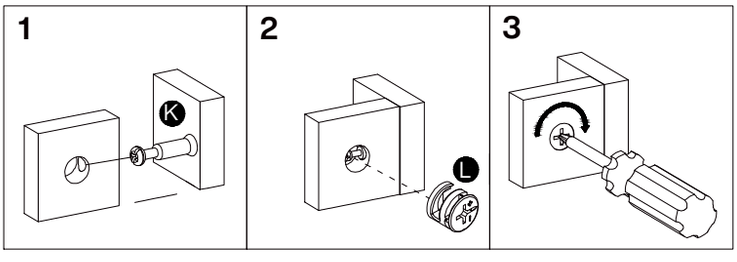

EN - Install Plastic Insert and Connector Bolt

Step 1-2: Align the plastic insert with the mounting hole and press/tap it in until fully flush with the surface. If unable to press it in, loosen the bolt counterclockwise or completely remove the bolt from the plastic insert, then retry.

Step 3-4: After the plastic insert is pressed into place, tighten the bolt clockwise with a screwdriver until the metal threads are fully concealed.

DE - Kunststoffeinsatz und Verbindungsbolzen montieren

Schritt 1-2: Richten Sie den Kunststoffeinsatz an der Montagebohrung aus und drücken Sie ihn fest, bis er bündig mit der Oberfläche abschließt. Falls er sich nicht eindrücken lässt, drehen Sie den Bolzen gegen den Uhrzeigersinn leicht zurück oder entfernen Sie ihn vollständig aus dem Kunststoffeinsatz, und versuchen Sie es erneut.

Schritt 3-4: Nachdem der Kunststoffeinsatz eingesetzt ist, ziehen Sie den Bolzen mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest, bis die Metallgewinde vollständig verdeckt sind.

IT - Installare l'inserto in plastica e il bullone di collegamento

Passaggi 1-2: Allineare l'inserto in plastica con il foro di montaggio e premerlo/batterlo fino a quando non è completamente a filo con la superficie. Se non si riesce a premerlo, allentare il bullone in senso antiorario o rimuoverlo completamente dall'inserto in plastica, quindi riprovare.

Passaggi 3-4: Dopo aver premuto l'inserto in plastica in posizione, serrare il bullone in senso orario con un cacciavite fino a quando la filettatura metallica non è completamente nascosta.

FR - Installation de l'insert en plastique et du boulon de connexion

Étapes 1-2 : Alignez l'insert en plastique avec le trou de montage et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il affleure complètement la surface. Si vous n'y parvenez pas, desserrez le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou retirez-le complètement de l'insert en plastique, puis réessayez.

Étapes 3-4 : Une fois l'insert en plastique en place, serrez le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que les filetages métalliques soient entièrement masqués.

ES - Instalación del inserto de plástico y el perno conector


Paso 1-2: Alinee el inserto de plástico con el orificio de montaje y presiónelo/golpéelo suavemente hasta que quede completamente al ras de la superficie. Si no puede presionarlo, afloje el perno en sentido antihorario o retírelo completamente del inserto de plástico y vuelva a intentarlo.

Paso 3-4: Después de presionar el inserto de plástico en su lugar, apriete el perno en sentido horario con un destornillador hasta que las roscas metálicas queden completamente ocultas.

JP - プラスチックインサートと連接ボルトの取付

ステップ1-2: プラスチックインサートを取り付け穴に合わせ、表面と完全に平らになるまで押し込む/軽く叩いて埋め込みます。押し込めない場合は、ボルトを反時計回りに緩めるか、プラスチックインサートから完全に外して再試行してください。

ステップ3-4: プラスチックインサートが埋め込まれた後、ドライバーでボルトを時計回りに締め、金属スレッドが完全に隠れるまでしっかり固定します。

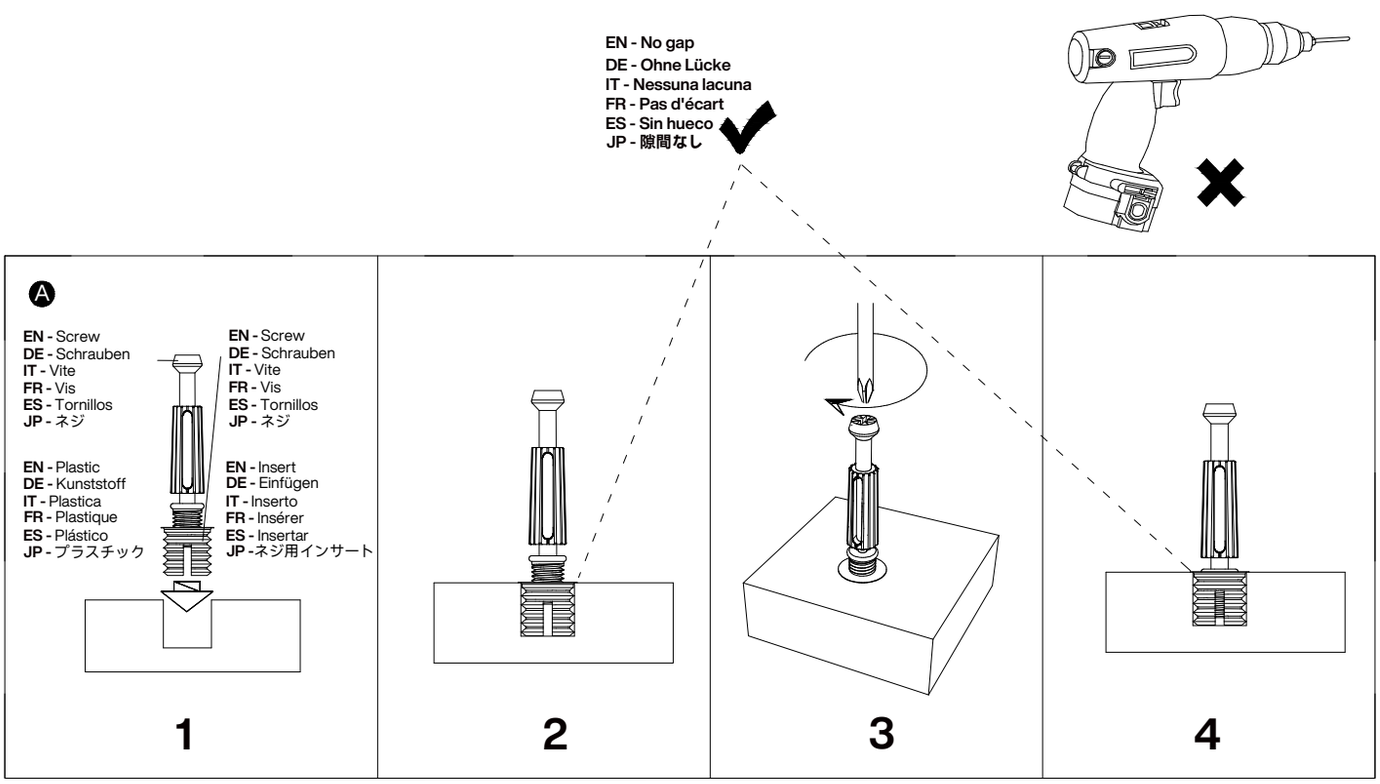

EN - Lock the Eccentric Cam
Step 1-2: Ensure the connector bolt is fully seated in the hole. Align the cam arrow with the bolt centerline.
Step 3: Rotate the cam head clockwise with a manual screwdriver until fully locked. Please do not use power tools – overtightening may strip components.


DE - Exzenterriegel verriegeln
Schritt 1-2: Stellen Sie sicher, dass der Verbindungsbolzen vollständig in der Bohrung sitzt. Richten Sie den Pfeil am Exzenter auf die Mittellinie des Bolzens aus.
Schritt 3: Drehen Sie den Exzenterkopf mit einem Handschraubendreher im Uhrzeigersinn, bis er vollständig verriegelt ist. Keinesfalls elektrische Werkzeuge verwenden – Überanziehen kann die Komponenten beschädigen.

IT - Bloccare la camma eccentrica
Passaggi 1-2: Assicurarsi che il bullone di collegamento sia completamente inserito nel foro. Allineare la freccia della camma con la linea centrale del bullone.
Passaggi 3: Ruotare la testa della camma in senso orario con un cacciavite manuale fino a quando non è completamente bloccata.
Non utilizzare utensili elettrici: un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare i componenti.

FR - Verrouillez la came excentrique
Étapes 1-2 : Assurez-vous que le boulon de connexion est bien en place dans le trou. Alignez la flèche de la came avec l'axe du boulon.
Étape 3 : Tournez la tête de came dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis manuel jusqu'à ce qu'elle soit complètement verrouillée. N'utilisez pas d'outils électriques ; un serrage excessif pourrait endommager les composants.


ES - Bloqueo la leva excéntrica
Paso 1-2: Asegúrese de que el perno conector esté completamente asentado en el orificio. Alinee la flecha de la leva con la línea central del perno.
Paso 3: Gire la cabeza de la leva en sentido horario con un destornillador manual hasta que esté completamente bloqueado. No utilice herramientas eléctricas; apretar demasiado puede dañar los componentes.


JP: 偏心カムのロック
ステップ1-2: 連接ボルトが穴に完全に嵌っていることを確認し、カムの矢印がボルト中心線と合うように調整してください。
ステップ3: 手動ドライバーでカム頭部を時計回りに回転させ、完全にロックされるまで締め付けてください。
※パワーツールは使用しないでください - 過締めにより部品が破損する可能性があります。

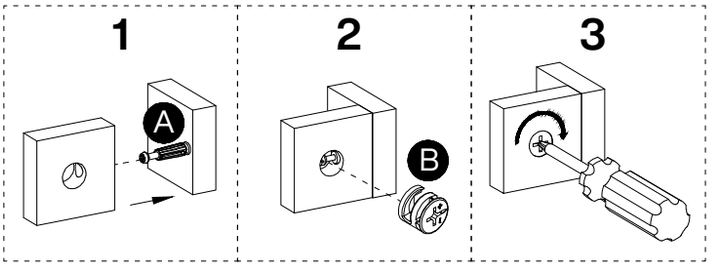





K
Ø6x28mm
24 pcs

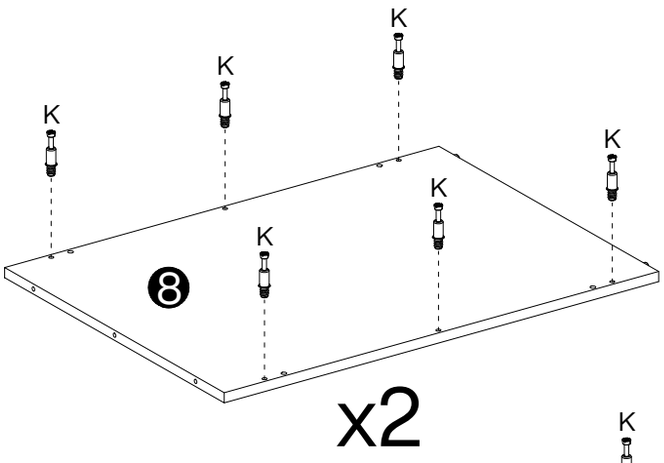

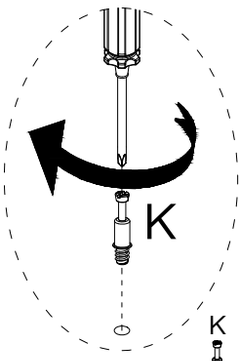


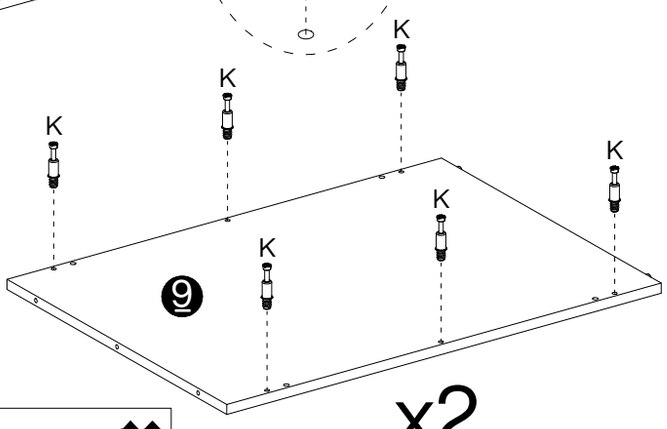


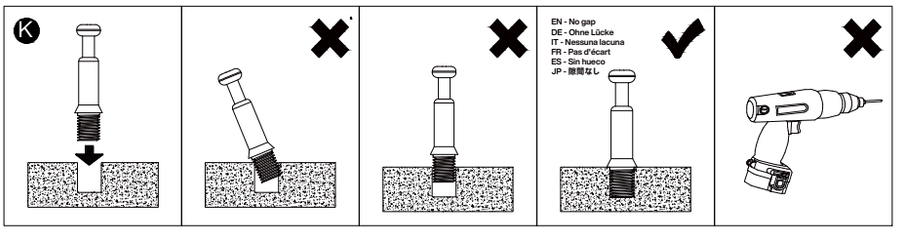




C	L
Ø6x30mm	Ø12x10mm
8 pcs	12 pcs

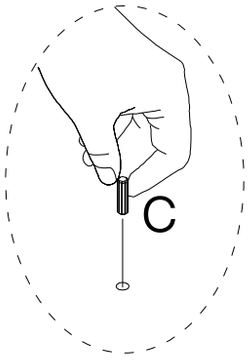

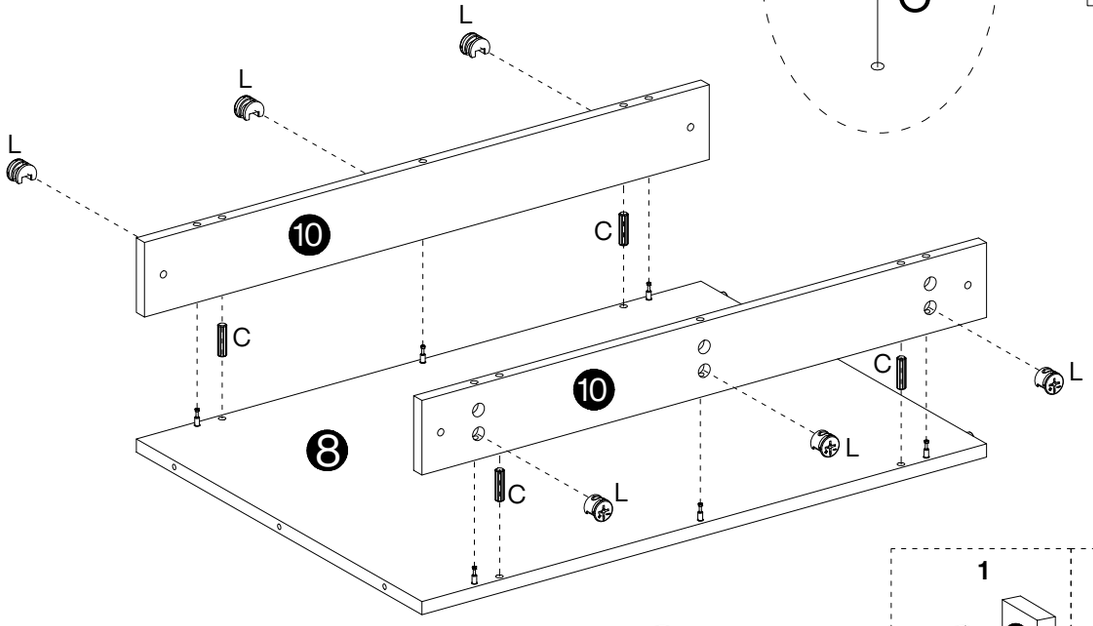

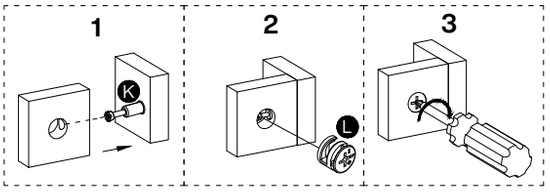

3

C	L
	
Ø6x30mm	Ø12x10mm
8 pcs	12 pcs

EN - Observe correct hole orientation during installation.
DE - Auf die Ausrichtung der Bohrung achten.
IT -Prestare attenzione alla direzione di installazione dei fori
FR -Faites attention au sens d'installation des trous
ES - Preste atención a la dirección de instalación de los orificios.
JP - 穴位置の方向にご注意ください。


x2


4

EN - NOTE: Some screws look similar. Check the screw length before installation.
DE - HINWEIS: Einige Schrauben sehen ähnlich aus. Prüfen Sie vor der Montage die Schraubenlänge.
IT - NOTA: Alcune viti possono sembrare simili. Verificare la lunghezza delle viti prima del montaggio.
FR - REMARQUE : Certaines vis se ressemblent. Vérifiez la longueur des vis avant le montage.
ES - NOTA: Algunos tornillos pueden parecer similares. Compruebe la longitud de los tornillos antes del montaje.
JP-注意：一部のネジは外観が似ています。組み立て前にネジの長さを確認してください。

J	G
	
M6x20mm	M4
8 pcs	1 pc

EN - Screw down
DE - Festschrauben
IT -Avvitare
FR -Visser
ES - Atornillar
JP - １本ずつ本締めする

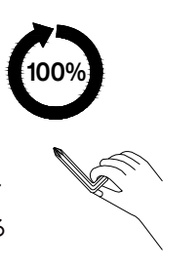


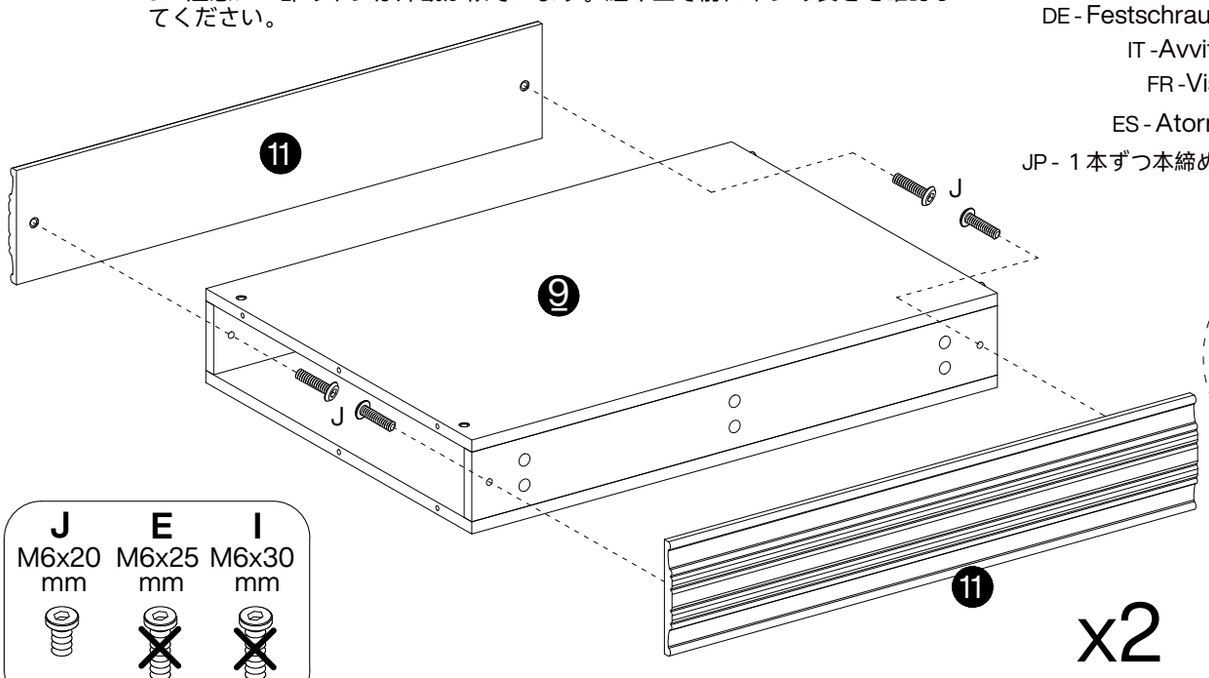

J	E	I
M6x20 mm	M6x25 mm	M6x30 mm

x2

5

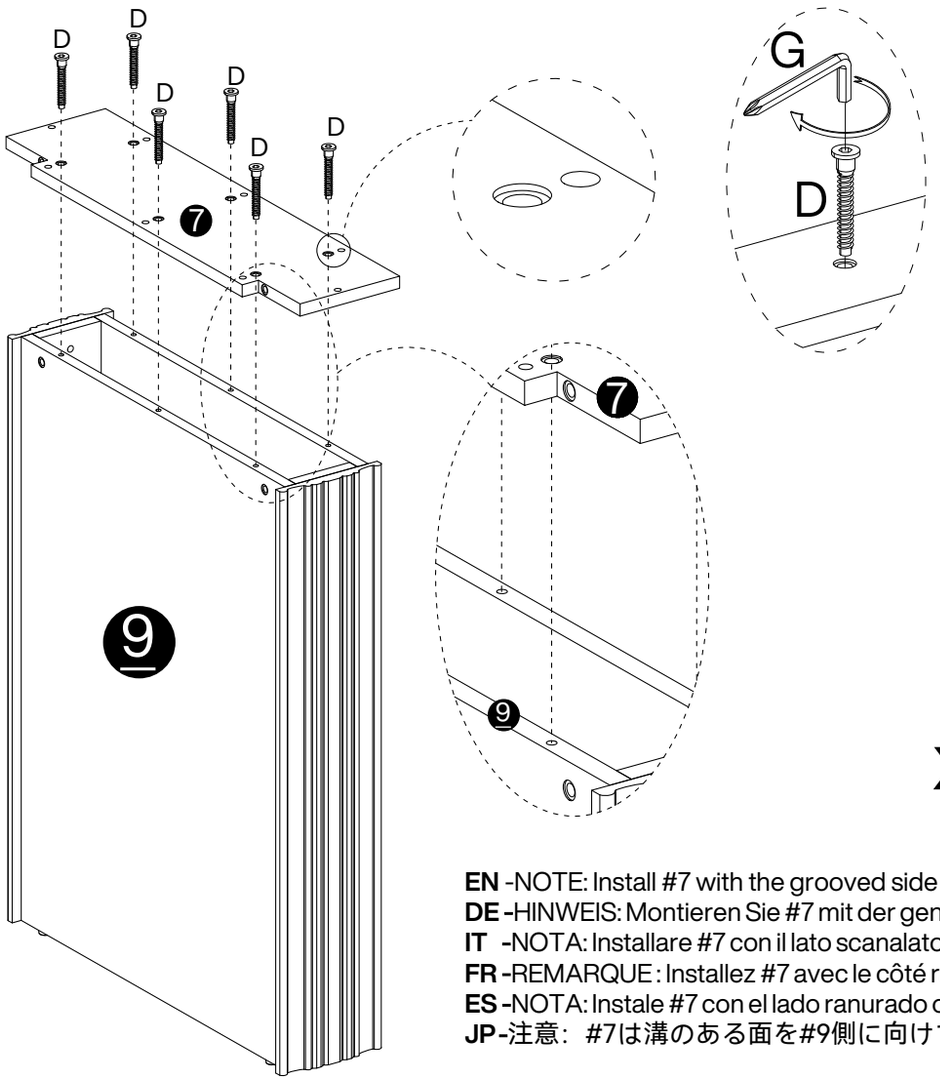


D
Ø7x47mm
12 pcs

x2

EN -NOTE: Install #7 with the grooved side facing #9.
DE -HINWEIS: Montieren Sie #7 mit der genuteten Seite zu #9.
IT -NOTA: Installare #7 con il lato scanalato rivolto verso #9.
FR -REMARQUE : Installez #7 avec le côté rainuré orienté vers #9.
ES -NOTA: Instale #7 con el lado ranurado orientado hacia #9.
JP-注意：#7は溝のある面を#9側に向けて取り付けてください。

6



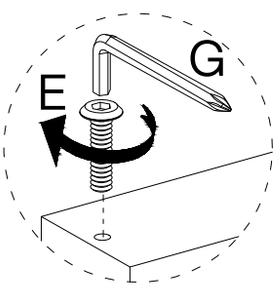




EN-Pre-Drill 80%
DE-80% Vorbohren
IT-Preforatura 80%
FR-Pré-Perçage 80%
ES-Preperforación 80%
JP-仮締めは80％程度とする

E
M6x25mm
12 pcs


x2


7

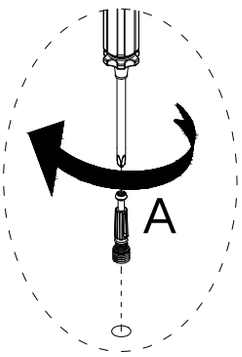

EN - Screw down
DE - Festschrauben
IT - Avvitare
FR - Visser
ES - Atornillar
JP - １本ずつ本締めする




A

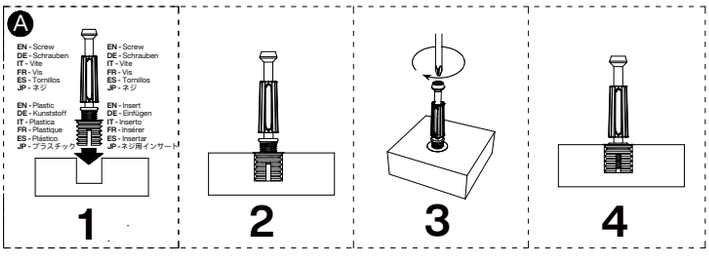Ø6x40mm
8 pcs




8


B

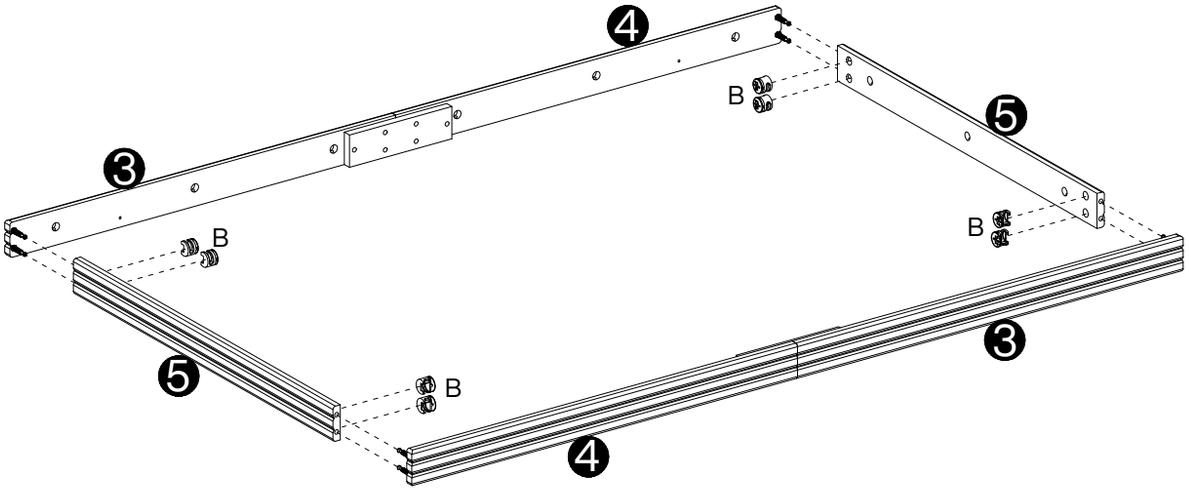Ø15x12mm
8 pcs



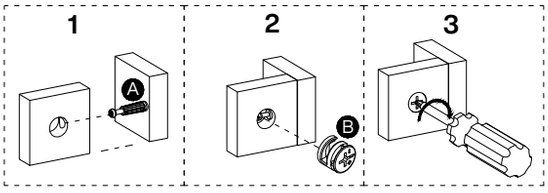

9

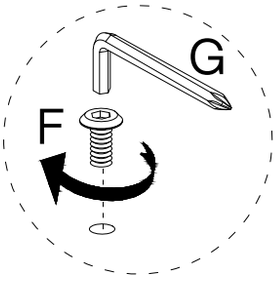


EN - Screw down
DE - Festschrauben
IT - Avvitare
FR - Visser
ES - Atornillar
JP - １本ずつ本締めする







16	F
	 M6x12mm
6 pcs	12 pcs

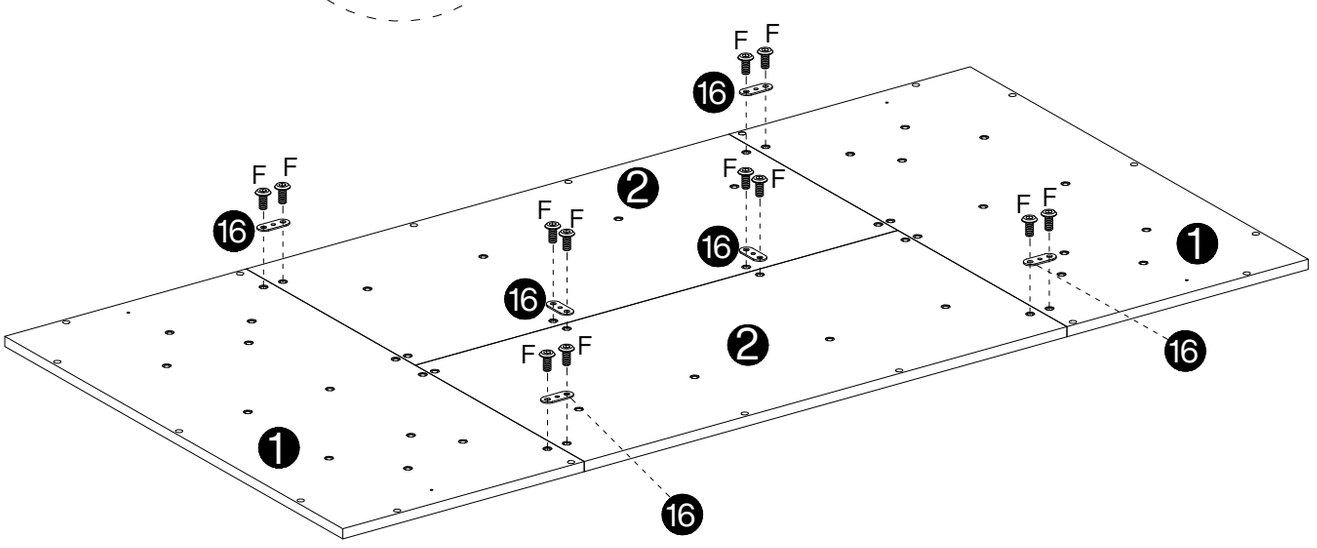


10

EN -NOTE: The blue inserts must be flush with the panel surface. If not, loosen the blue insert from the bolt and reinstall.
DE - HINWEIS: Die blauen Einsätze müssen bündig mit der Plattenoberfläche abschließen. Falls nicht,lösen Sie den blauen Einsatz vom Bolzen und montieren Sie ihn erneut.
IT -NOTA: Gli inserti blu devono essere a filo con la superficie del pannello. In caso contrario,
allentare l'inserto blu dal bullone e reinstallarlo.
FR -REMARQUE : Les inserts bleus doivent être au même niveau que la surface du panneau. Si ce n'est pas le cas, desserrez l'insert bleu du boulon et réinstallez-le.
ES - NOTA: Los insertos azules deben quedar al ras con la superficie del panel. De lo contrario,afloje el inserto azul del perno y vuelva a instalarlo.
JP- 注意：青色のインサートはパネル表面と面一になる必要があります。
面一でない場合は、青色のインサートをボルトから緩めて再度取り付けてください。

A
 Ø6x40mm
18 pcs

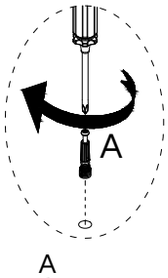

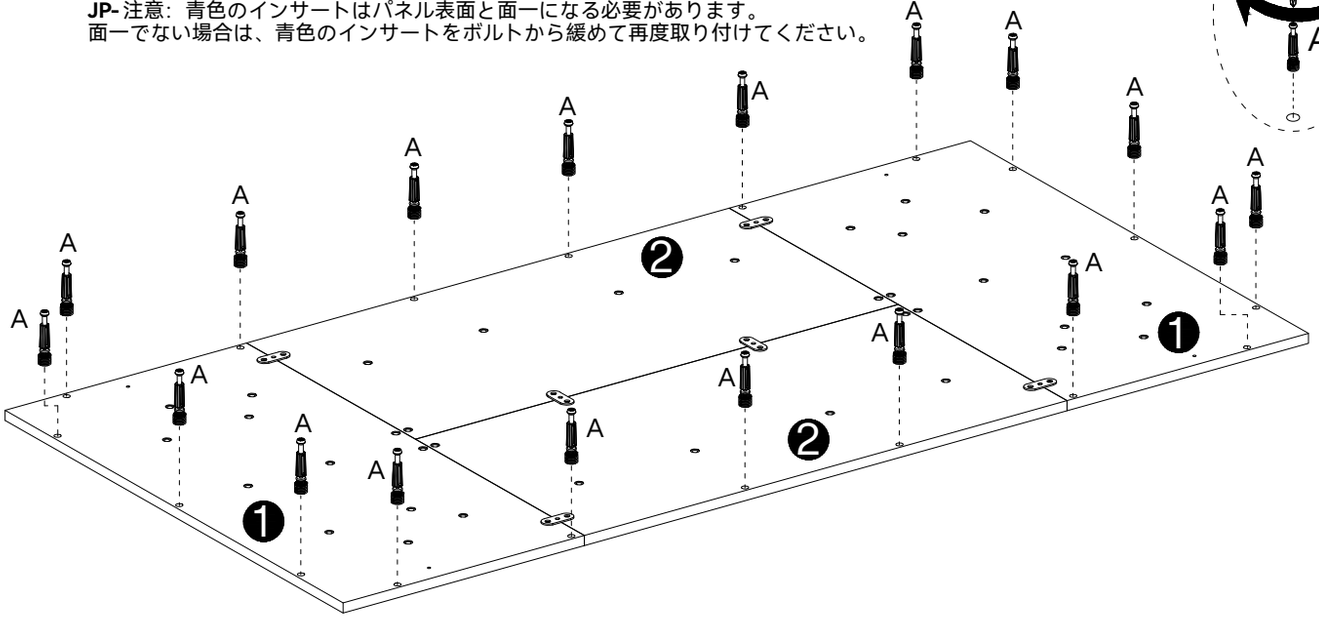


11

EN -Make sure to tighten the three-way joint
DE -Achten Sie darauf, die Dreifachverbindung festzuziehen
IT -Assicurarsi di serrare bene il giunto a tre vie
FR-Veillez à bien serrer au niveau du raccord à trois voies
ES -Asegúrese de apretar bien la unión de tres piezas
JP -3つの接続部の締め付けにご注意ください


B

Ø15x12mm
18 pcs

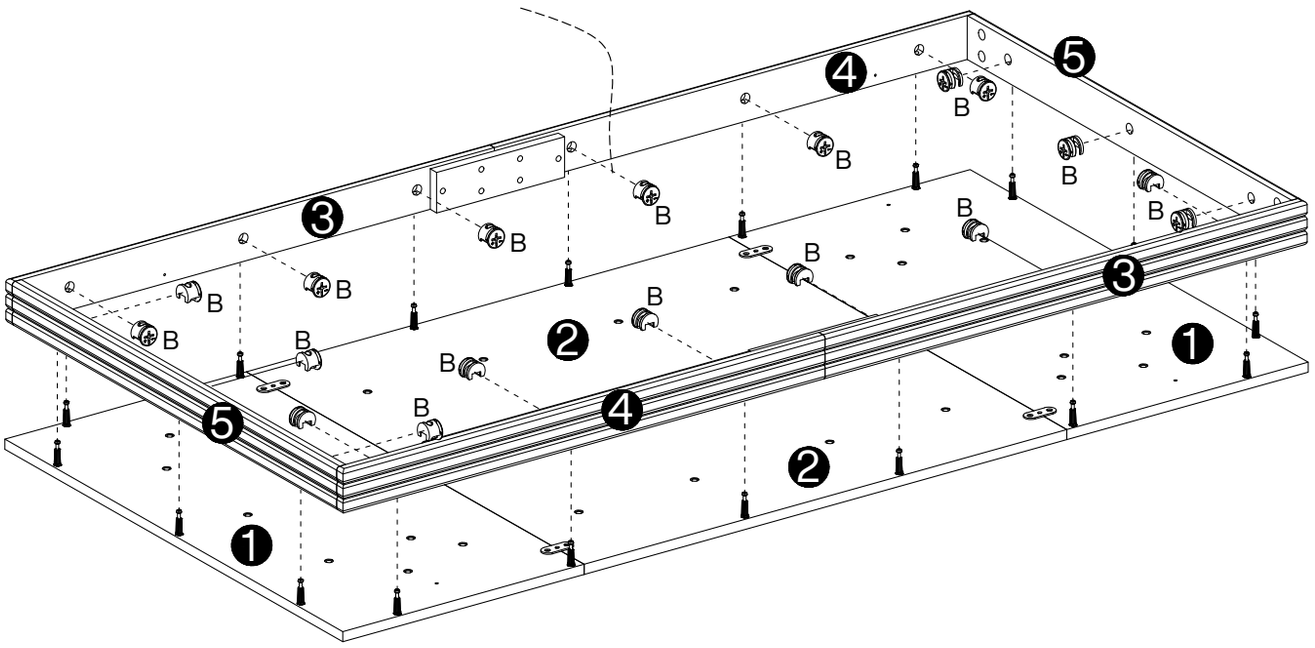


12

M	N
	
20x20x13mm	Ø3.5x14mm
4 pcs	8 pcs

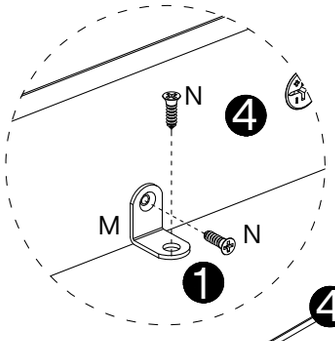


13

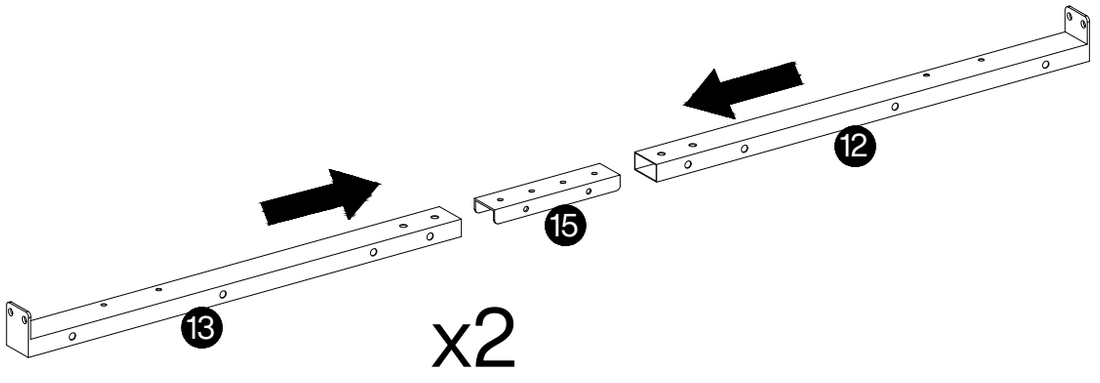


14


F

M6x12mm
12 pcs

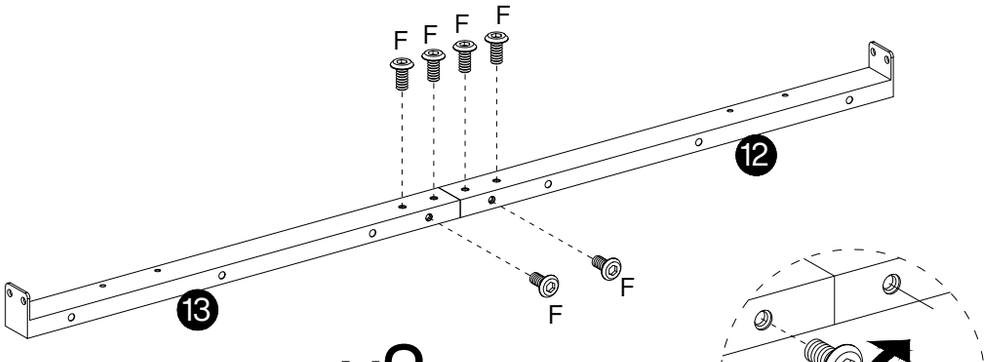

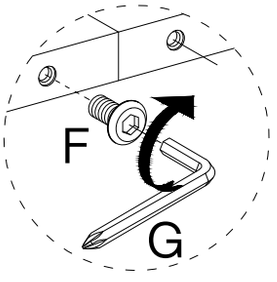

EN - Screw down
DE - Festschrauben
IT - Avvitare
FR - Visser
ES - Atornillar
JP - １本ずつ本締めする

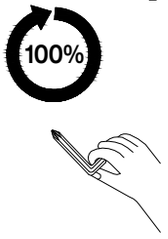


15

F
M6x12mm
8 pcs

80%

EN-Pre-Drill 80%
DE-80% Vorbohren
IT-Preforatura 80%
FR-Pré-Perçage 80%
ES-Preperforación 80%
JP-仮締めは80%程度とする

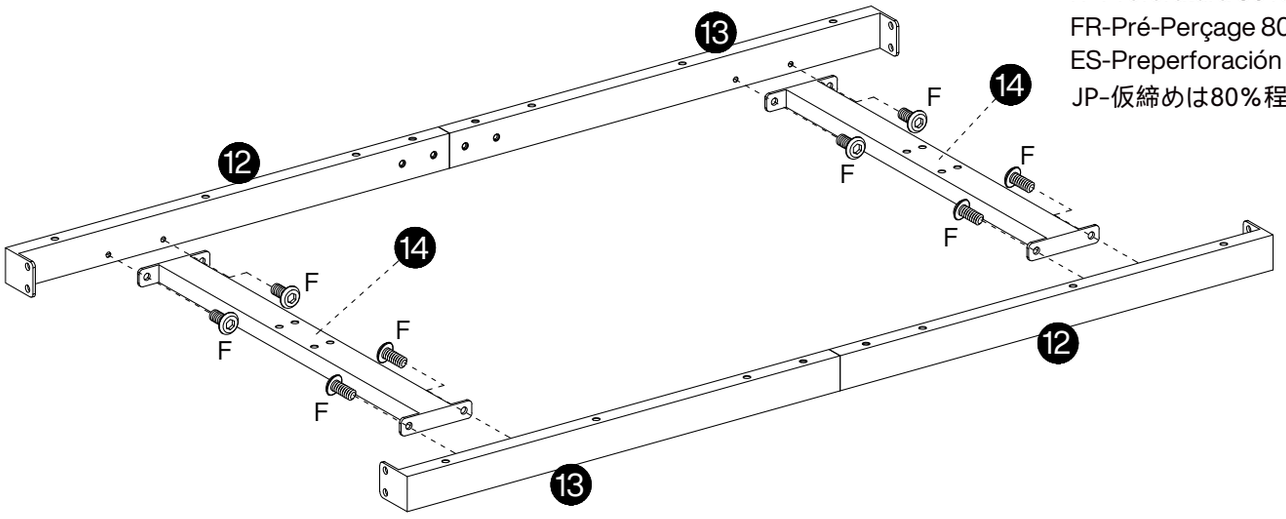


16

J	E	I
M6x20 mm	M6x25 mm	M6x30 mm

I
M6x30mm
8 pcs

70%

EN-Pre-Drill 70%
DE-70% Vorbohren
IT-Preforatura 70%
FR-Pré-Perçage 70%ES-Preperforación 70%
JP-仮締めは70%程度とする

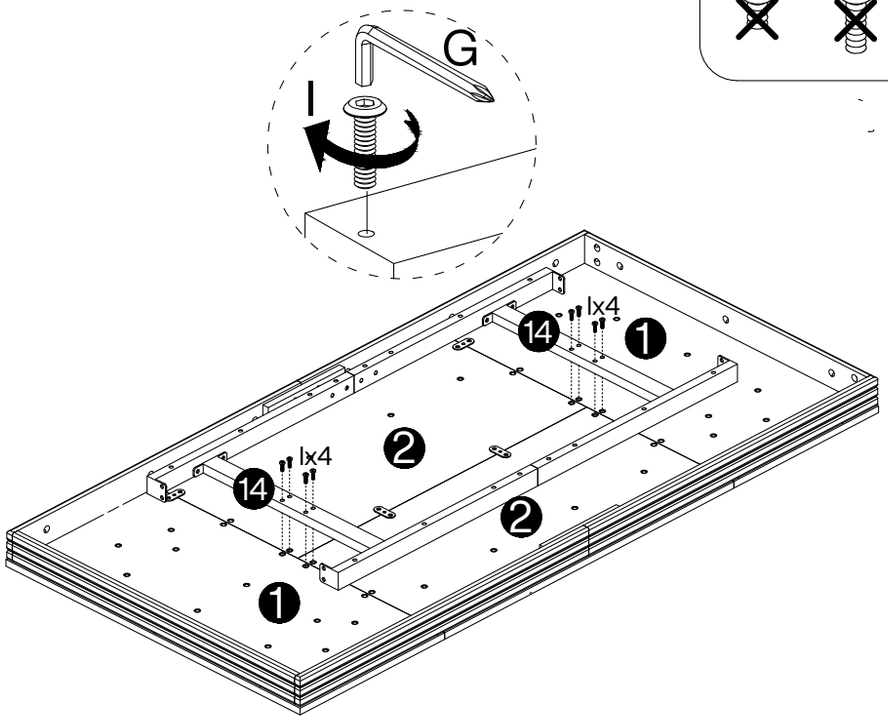



17

EN -NOTE: Install #9 on the inside and #8 on the outside.
DE - HINWEIS: Montieren Sie #9 auf der Innenseite und #8 auf der Außenseite.
IT -NOTA: Installare #9 all'interno e #8 all'esterno.
FR -REMARQUE : Installez #9 à l'intérieur et #8 à l'extérieur.
ES - NOTA: Instale #9 en el interior y #8 en el exterior.
JP -注意：#9を内側に、#8を外側に取り付けてください。

E


M6x25mm
16 pcs

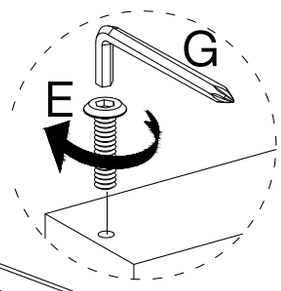

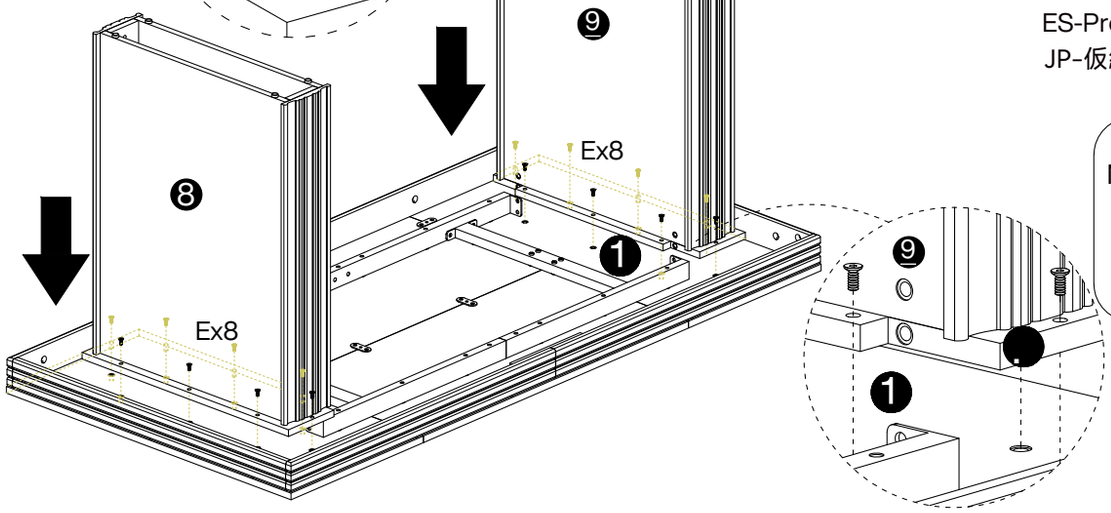



EN-Pre-Drill 80%
DE-80% Vorbohren
IT-Preforatura 80%
FR-Pré-Perçage 80%
ES-Preperforación 80%
JP-仮締めは80%程度とする




J	E	I
M6x20 mm	M6x25 mm	M6x30 mm
		

18


F

M6x12mm
8 pcs

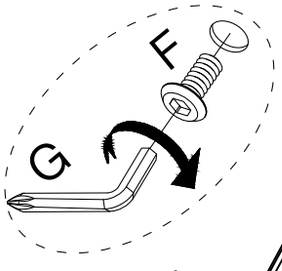




EN-Pre-Drill 80%
DE-80% Vorbohren
IT-Preforatura 80%
FR-Pré-Perçage 80%
ES-Preperforación 80%
JP-仮締めは80%程度とする

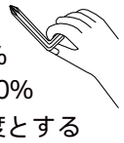

19

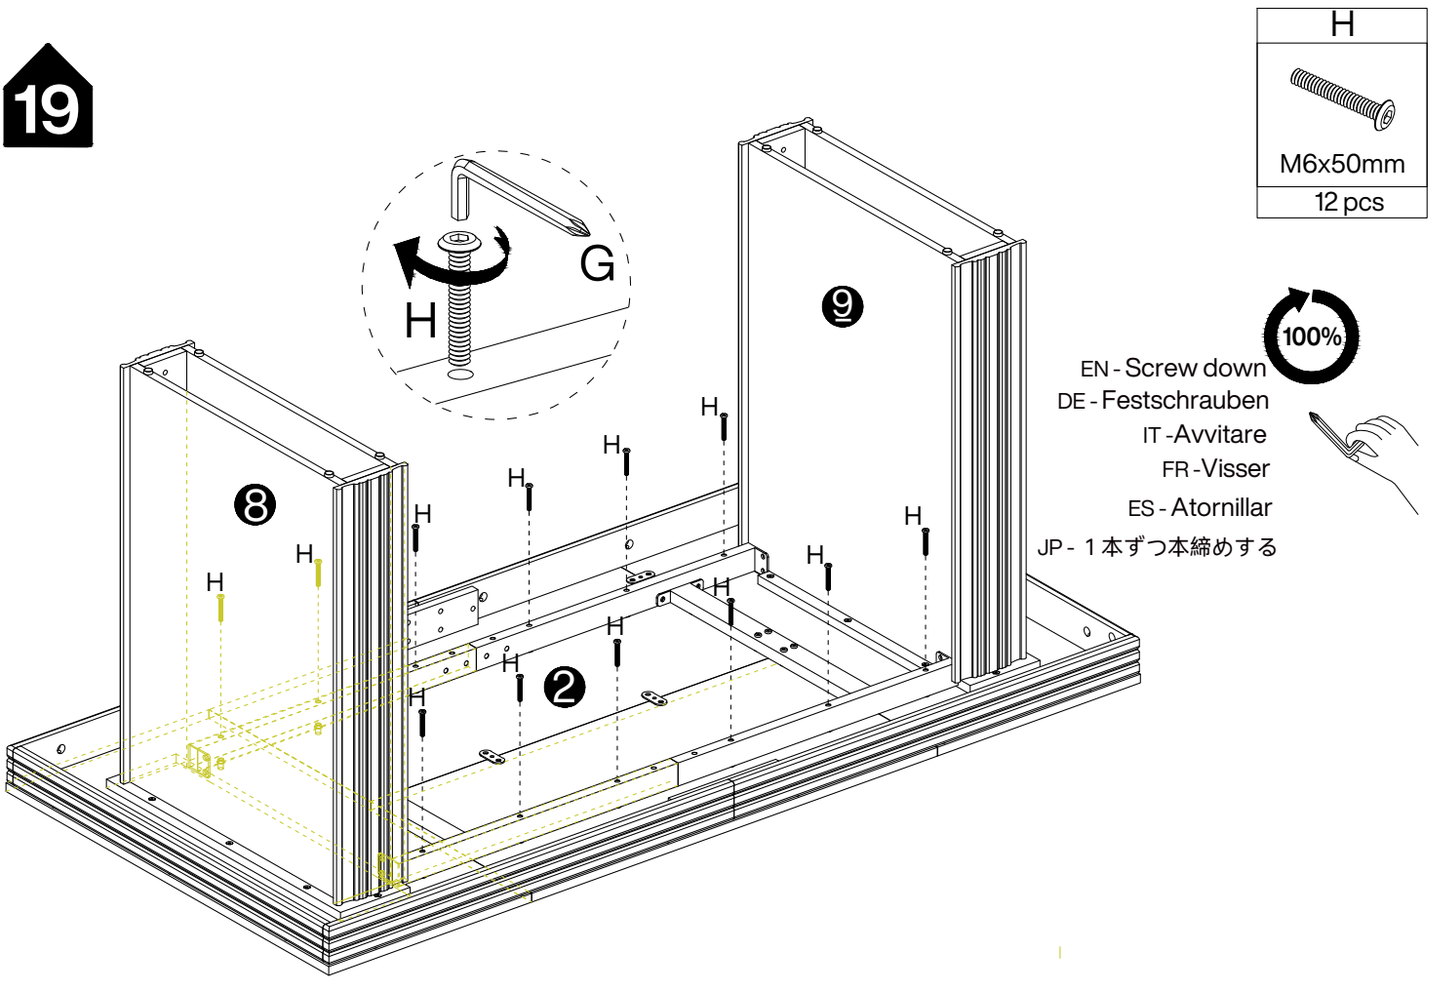
H
M6x50mm
12 pcs
G
H
9
8
2
100%
EN - Screw down
DE - Festschrauben
IT - Avvitare
FR - Visser
ES - Atornillar
JP - １本ずつ本締めする

20

