


Assembly Instructions

Instructions de montage


Instrucciones de ensamblaje

Montageanleitung

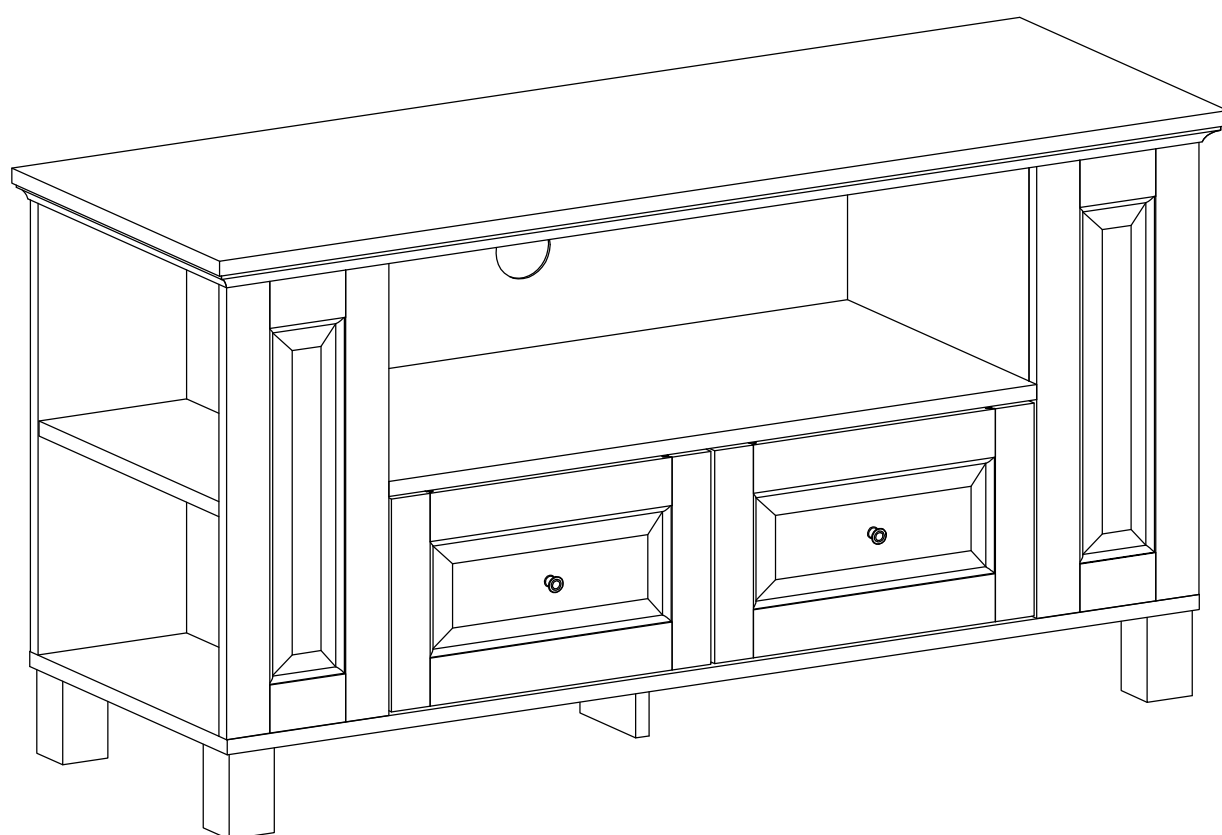


General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.

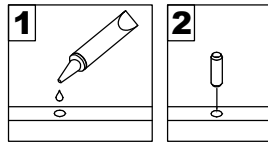


In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.

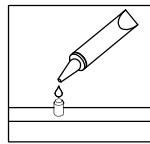

- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product .

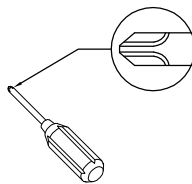


- VII. Power tools should not be used to assemble this product.

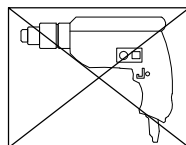


- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.

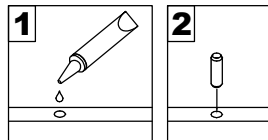


Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.

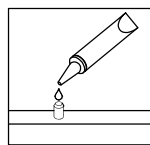

- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.

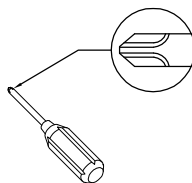


- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.

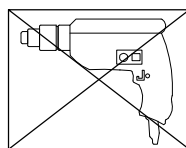


- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.

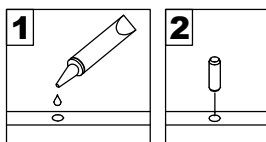


En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.

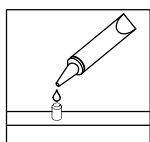

- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.

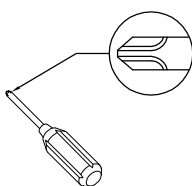


- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.

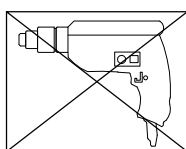


- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.

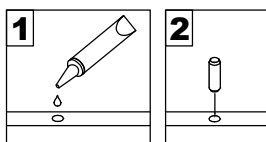


In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.

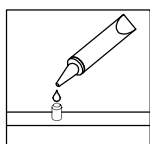

- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.

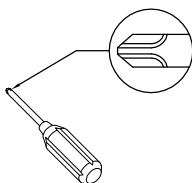

- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.

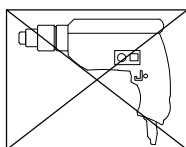


- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste


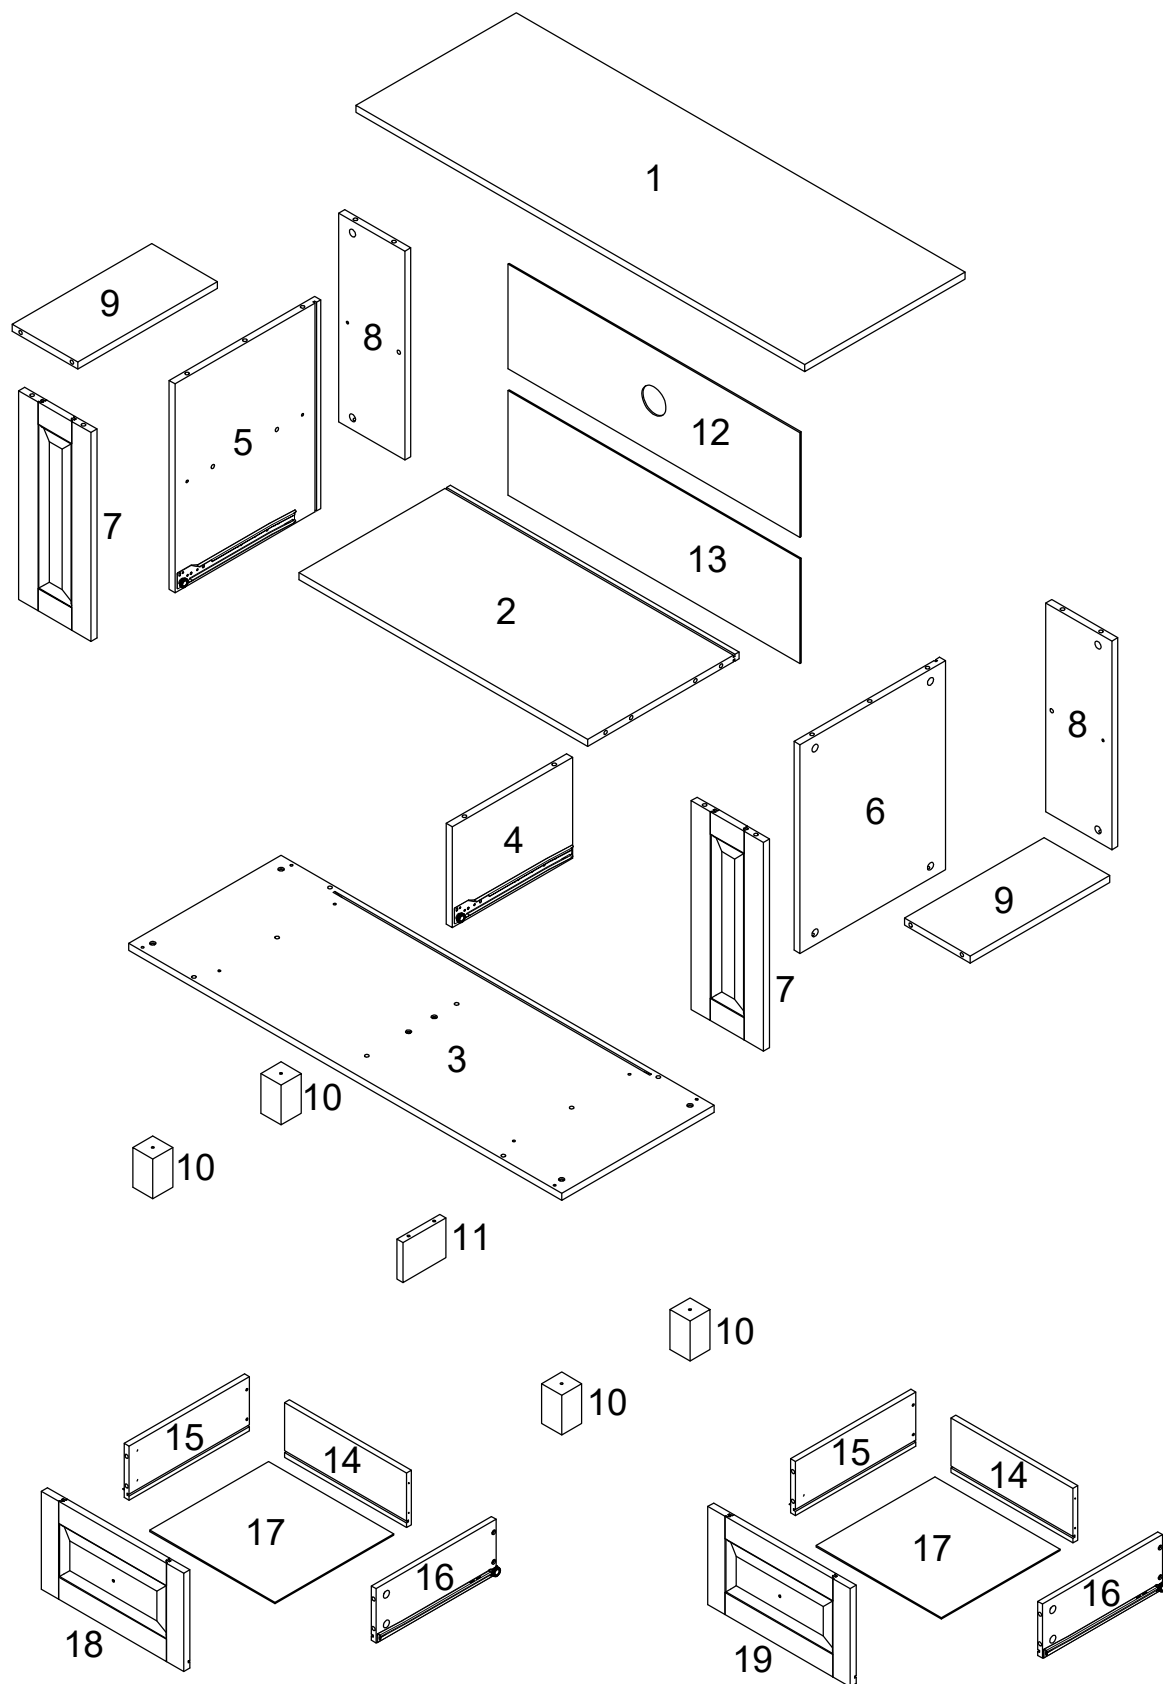


Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

A		Ø8*30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	24 pcs
B		Ø6*35mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	32 pcs
C		Ø15*12mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	24 pcs
D		Ø15*9mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	8 pcs
E		Ø6*50mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	6 pcs
F		Ø4*16mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	2 pcs
G		Ø25*17mm	Handle Poignée Mango Griff	2 pcs
H		Ø4*30mm	Screw Vis Tornillo Schraube	8 pcs
J		Ø3*17mm	Screw Vis Tornillo Schraube	8 pcs


Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

K			Plastic wedge Cale en plastique Cuña de plástico Kunststoffkeil	8 pcs
L		M4mm	Hex Key Clé hexagonale Llave hexagonal Inbusschlüssel	1 pc
M			Glue tube Tube de colle Tubo de pegamento Kleber in Tube	2 pcs
N		Ø30mm	Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	36 pcs

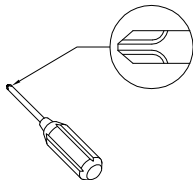

Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1

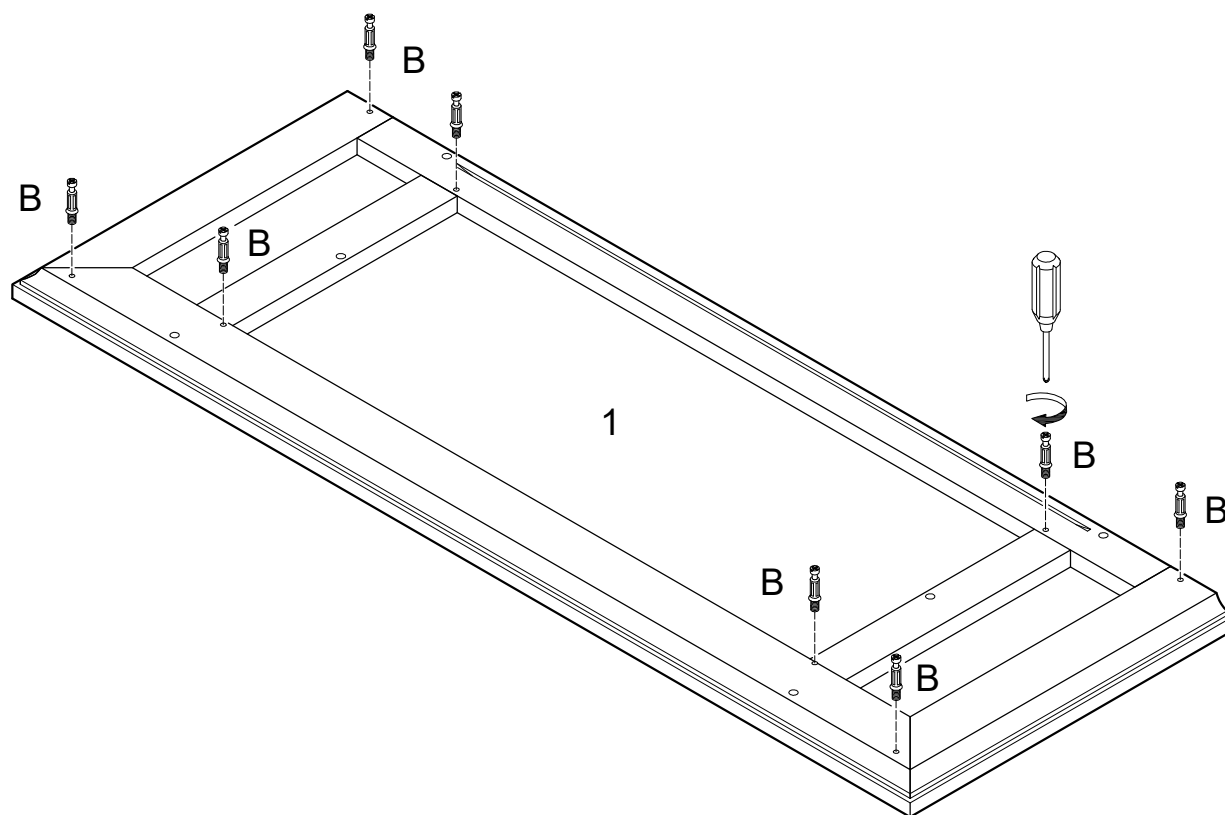

(EN)

Screw cam bolts (B) into stand top (1).

(FR)

Vissez les boulons à came (B) dans le dessus du socle (1).


(ESP)

Atornille los pernos de leva (B) en la parte superior del soporte (1).

(DE)

Schrauben Sie die Nockenschrauben (B) in die Oberplatte (1).

Step 2

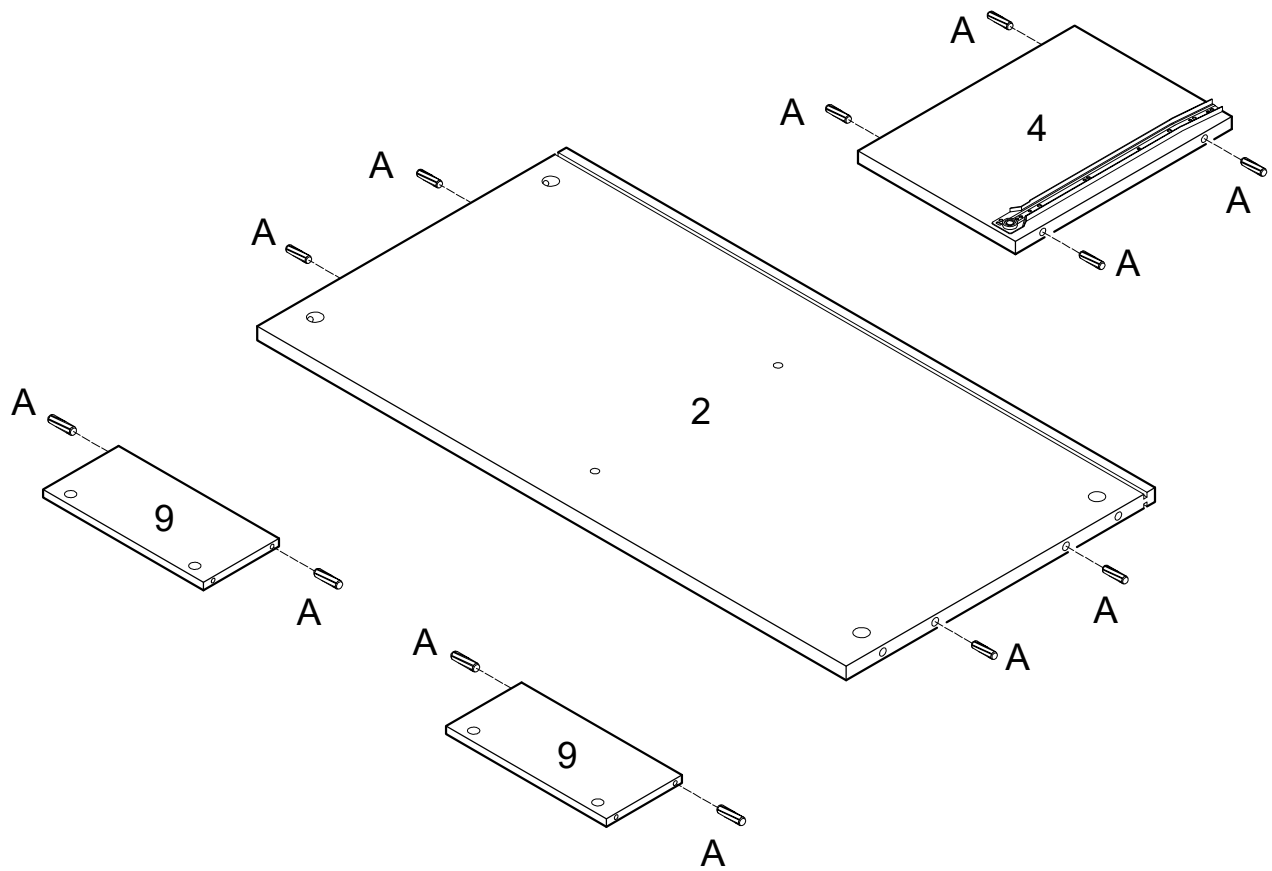

(EN)

Insert dowels (A) into shelves (9), stand base (2) and drawer divider (4).

(FR)

Insérer les goujons de bois (A) dans les tablettes (9), la base (2) et le diviseur de tiroir(4).


(ESP)

Inserte las clavijas (A) en los estantes (9), la base del soporte (2) y el divisor del cajón (4).

(DE)

Stecken Sie die Dübel (A) in die Regale (9), den Ständerfuß (2) und den Schubladenteiler (4) ein.

Step 3

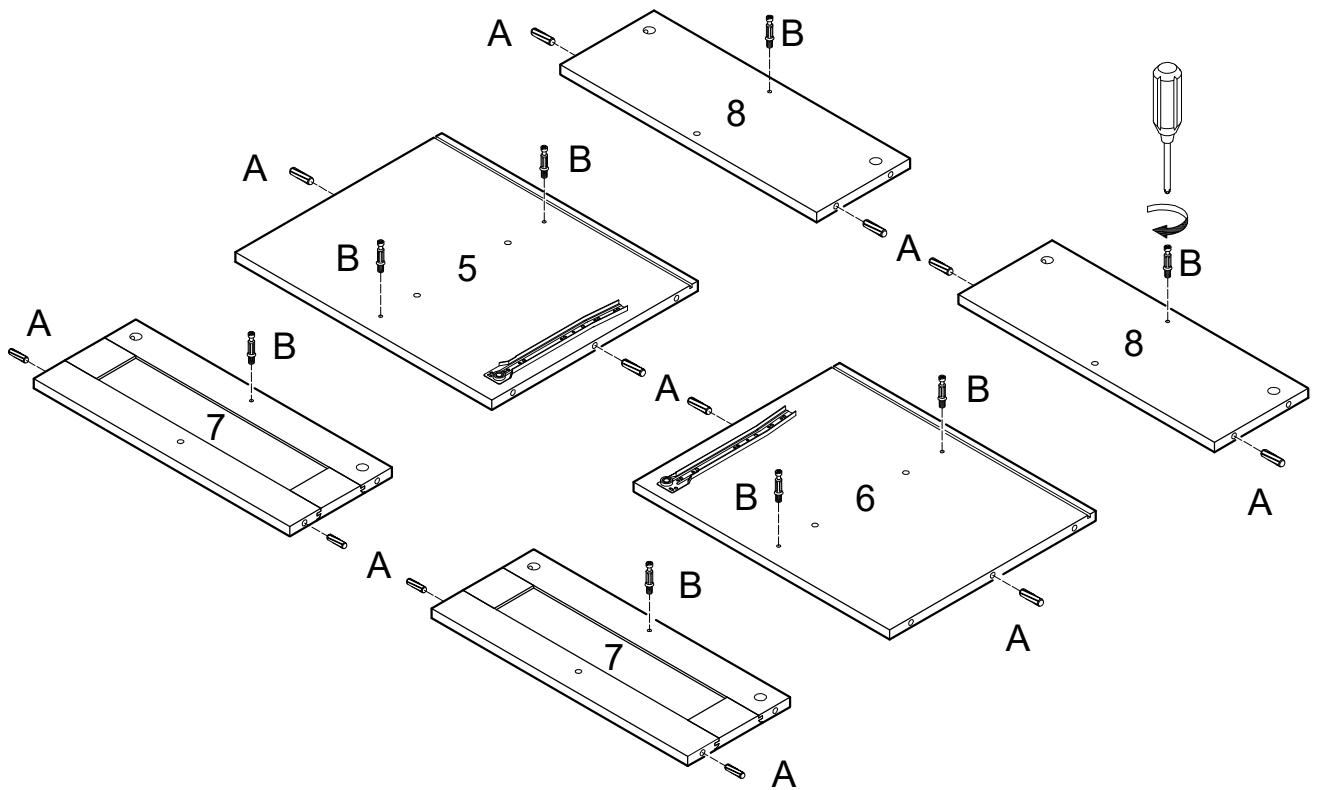

(EN)

Screw cam bolts (B) into drawer pieces (5, 6, 7, 8). Insert dowels (A) into drawer pieces (5, 6, 7, 8).

(FR)

Visser les goujons de métal (B) dans les pièces de tiroir (5, 6, 7, 8). Insérer les goujons de bois (A) dans les pièces de tiroir (5, 6, 7, 8).


(ESP)

Atornille los pernos de leva (B) en las piezas del cajón (5,6,7,8). Inserte las clavijas (A) en las piezas del cajón (5,6,7,8).

(DE)

Schrauben Sie die Nockenschrauben (B) in die Schubladenstücke (5, 6, 7, 8) ein. Setzen Sie die Dübel (A) in die Schubladenstücke (5, 6, 7, 8) ein.

Step 4

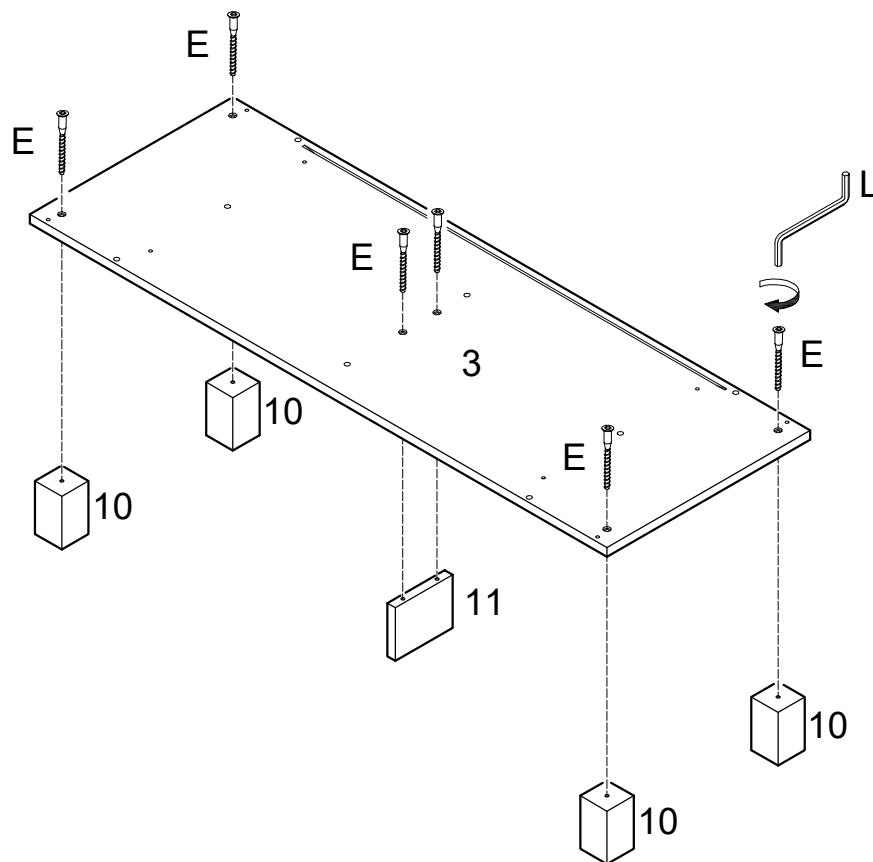

(EN)

Attach feet (10) and stand support (11) to stand base (3) using large bolts (E) and wrench (L).

(FR)

Fixer les pattes (10) et le support (11) à la base du meuble (3) en utilisant les longs boulons (E) et la clé hexagonale (L).


(ESP)

Fije los pies (10) y la barra del soporte (11) a la base del soporte (3) usando pernos grandes (E) y la llave (L).

(DE)

Befestigen Sie die Füße (10) und die Ständerstütze (11) mit den großen Schrauben (E) und dem Schraubenschlüssel (L) an die Ständerbasis (3).

Step 5

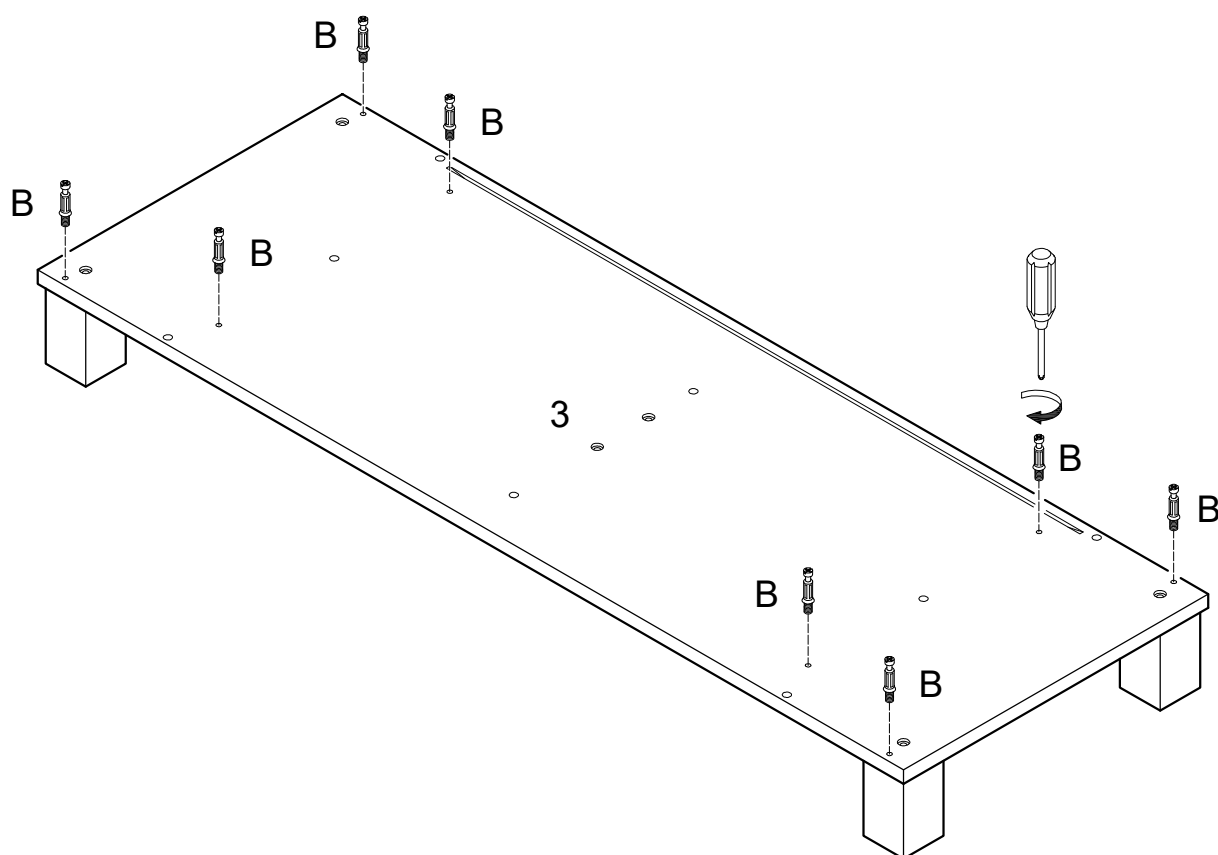



(EN)
Screw cam bolts (B) into stand base (3).

(FR)
Visser les goujons de métal (B) dans la base du meuble (3).

(ESP)
Atornille los pernos de leva (B) en la base del soporte (3).

(DE)
Schrauben Sie die Nockenschrauben (B) in die Ständerbasis (3).

Step 6

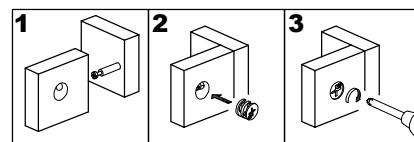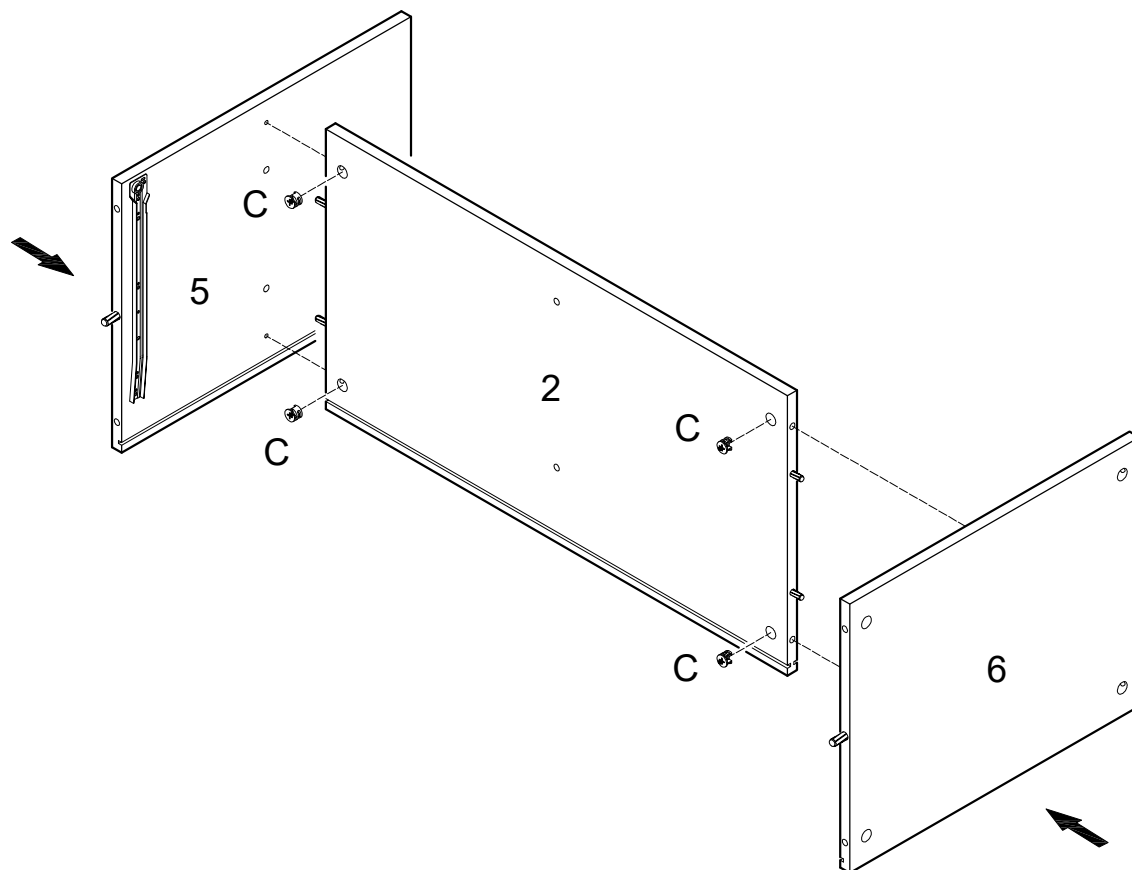

(EN)

Attach panels (5, 6) to panel (2) using cam bolts and dowels as guides. Insert large cam locks (C) into panel (2) and tighten with a screwdriver.

(FR)

Fixer les panneaux (5, 6) au panneau (2) en utilisant les goujons de métal et de bois comme guides. Insérer les grandes vis excentriques (C) dans le panneau (2) et serrer avec un tournevis.


(ESP)

Fije los paneles (5,6) al panel (2) con pernos de leva y clavijas como guías. Inserte los cierres de leva grandes (C) en el panel (2) y apriételos con un destornillador.

(DE)

Befestigen Sie die Platten (5, 6) an die Platte (2) mit den Nockenschrauben und Dübeln gemäß der Anleitung. Stecken Sie die großen Zylindermuttern (C) in die Platte (2) ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.

Step 7

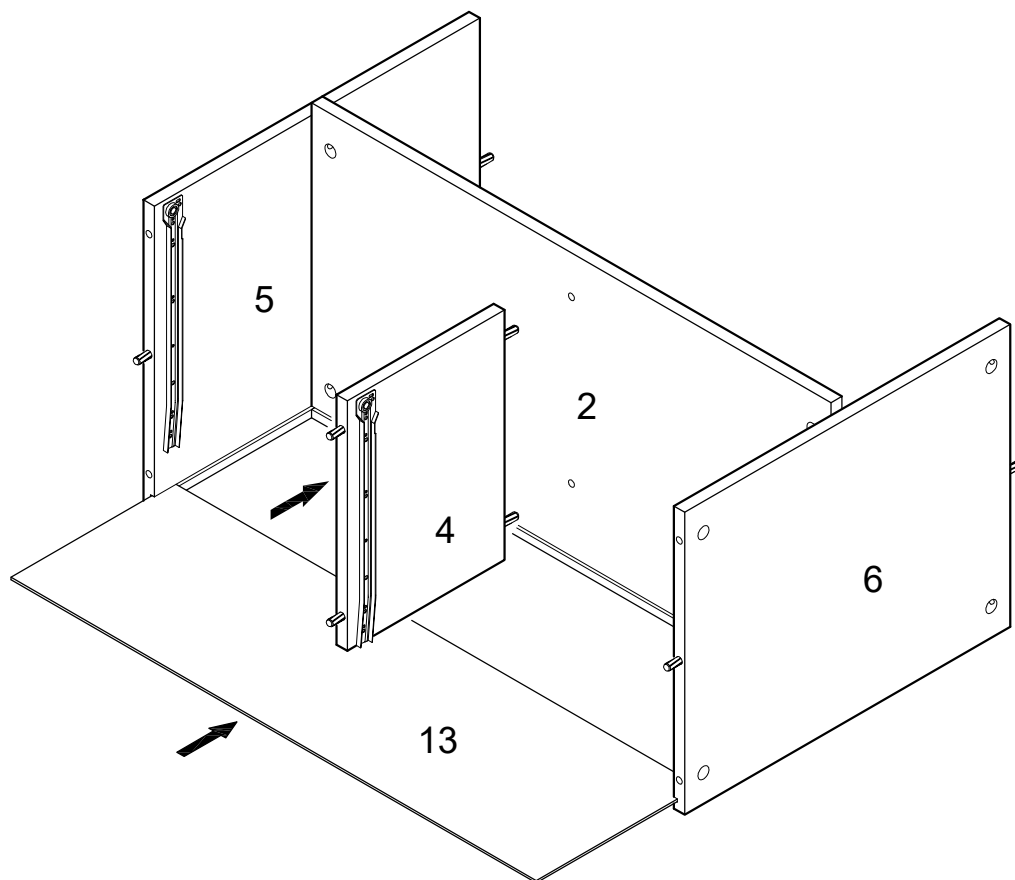

(EN)

Attach drawer divider (4) to the assembly from the previous step using dowels as guides. Slide back panel (13) into the grooves of the assembly.

(FR)

Fixer le diviseur de tiroir (4) à l'assemblage de l'étape précédente en utilisant les goujons de bois comme guides. Glisser le panneau arrière (13) en place le long des fentes de l'arrière de l'assemblage.


(ESP)

Fije el divisor del cajón (4) al ensamblaje del paso anterior usando las clavijas como guías. Deslice el panel trasero (13) en las ranuras del conjunto.

(DE)

Befestigen Sie den Schubladenteiler (4) an die Baugruppe aus dem vorherigen Schritt mit Dübeln als Führung. Schieben Sie die Rückenplatten (13) in die Nuten der Baugruppe.

Step 8

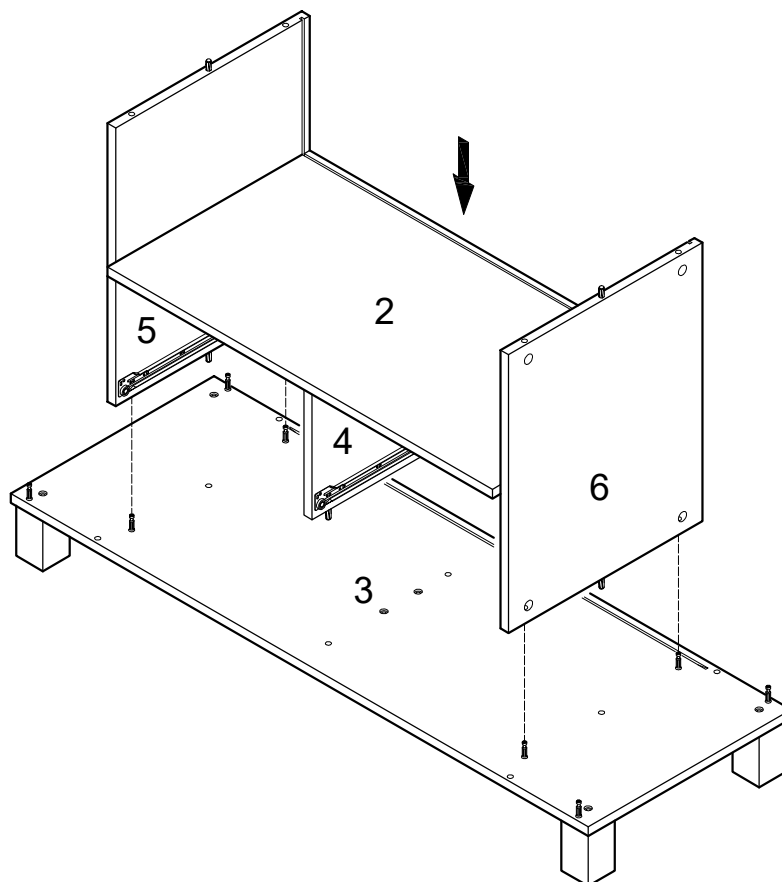

(EN)

Attach the assembly from the previous step to stand base (3) using cam bolts and dowels as guides.

(FR)

Fixer l'assemblage de l'étape précédente à la base (3) en utilisant les goujons de métal et de bois comme guides.



(ESP)

Fije el ensamblaje del paso anterior a la base del soporte (3) con los pernos de leva y las clavijas como guías.

(DE)

Befestigen Sie die Baugruppe aus dem vorherigen Schritt an die Ständerbasis (3) mit den Nockenschrauben und Dübeln gemäß der Anleitung.

Step 9

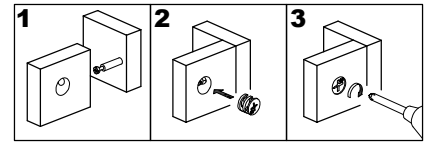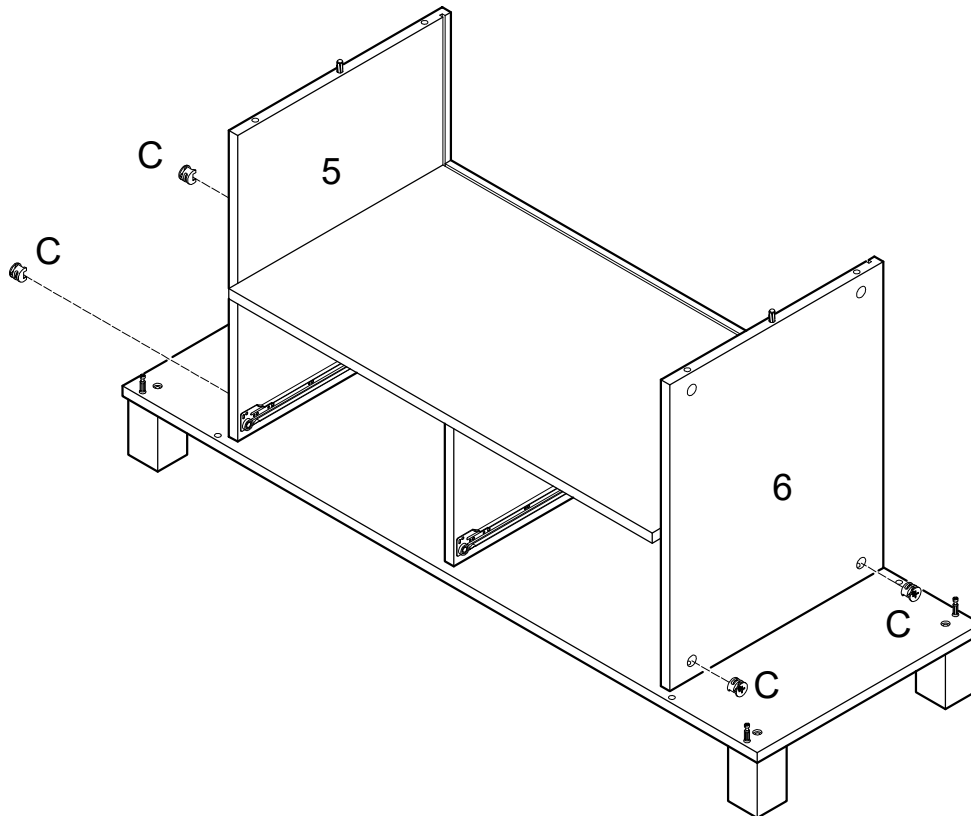

(EN)

Insert large cam locks (C) into panels (5, 6) and tighten with a screwdriver.

(FR)

Insérer les grands vis excentriques (C) dans les panneaux (5, 6) et serrer avec un tournevis.



(ESP)

Inserte los cierres de leva grandes (C) en los paneles (5,6) y apriételos con un destornillador.

(DE)

Stecken Sie die großen Zylindermuttern (C) in die Platten (5,6) ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.

Step 10

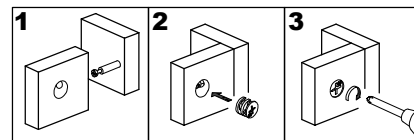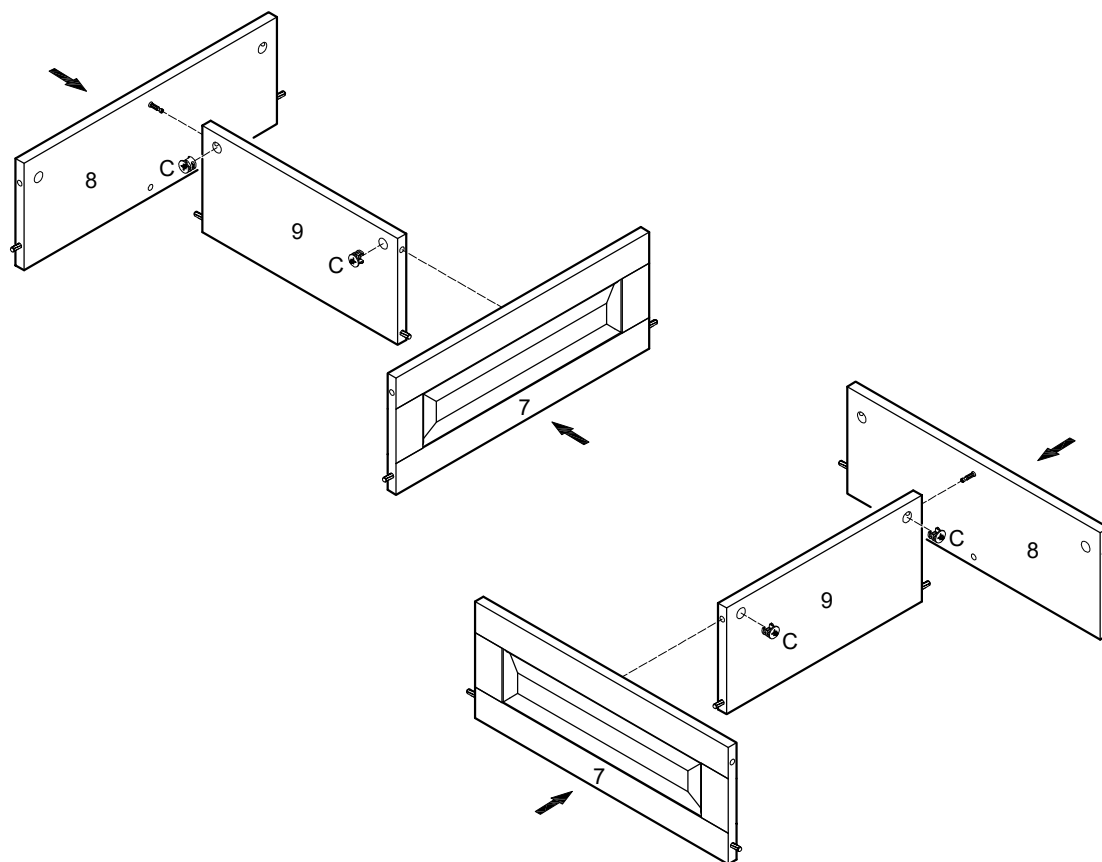

(EN)

Attach panels (7, 8) to shelf (9) using cam bolts and dowels as guides. Insert large cam locks (C) into panel (9) and tighten with a screwdriver. Repeat this step for second set of panels (7, 8, 9).

(FR)

Fixer les panneaux (7, 8) à la tablette (9) en utilisant les goujons de métal et de bois comme guides. Insérer les grandes vis excentriques (C) dans le panneau (9) et serrer avec un tournevis. Refaire la même étape pour le deuxième ensemble de panneaux (7, 8, 9).



(ESP)

Fije los paneles (7,8) a los estantes (9) con pernos de leva y clavijas como guías. Inserte los cierres de leva grandes (C) en el panel (9) y apriételos con un destornillador. Repita este paso para el segundo juego de los paneles (7,8,9).

(DE)

Befestigen Sie die Platten (7,8) an die Regale (9) mit den Nockenschrauben und Dübeln gemäß der Anleitung. Stecken Sie die großen Zylindermuttern (C) in die Platte (9) ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest. Wiederholen Sie diesen Schritt für den zweiten Satz Platten (7,8,9).

Step 11

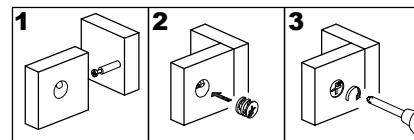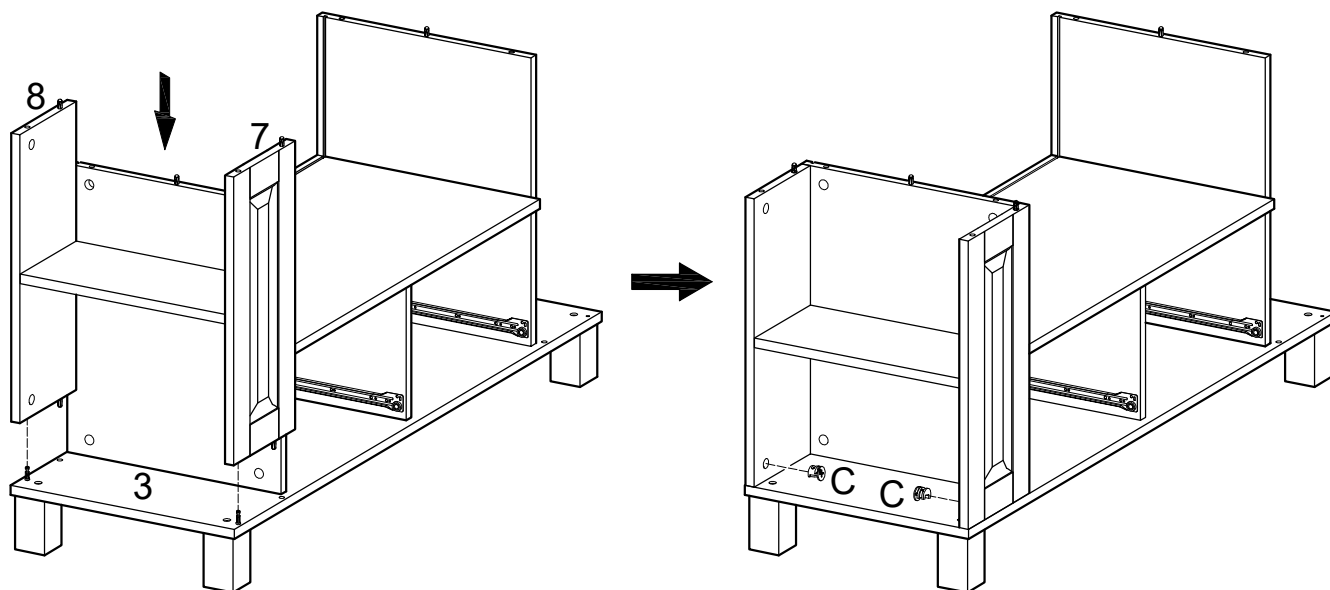

(EN)

Insert parts (7,8) into part (3), and using cam bolt (C) secure parts (7,8) to part (3) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez les pièces (7,8) à pièce (3) et en utilisant le boulon à came (C) fixez les pièces (7,8) à pièce (3) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije las partes (7,8) a la parte (3) y use el perno de leva (C) para fijar las partes (7,8) a la parte (3) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (7,8) an das Teil (3) , und Befestigen Sie die Teile (7,8) an das Teil (3) mit der Zylinderschraube (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 12

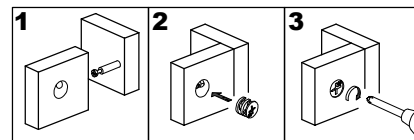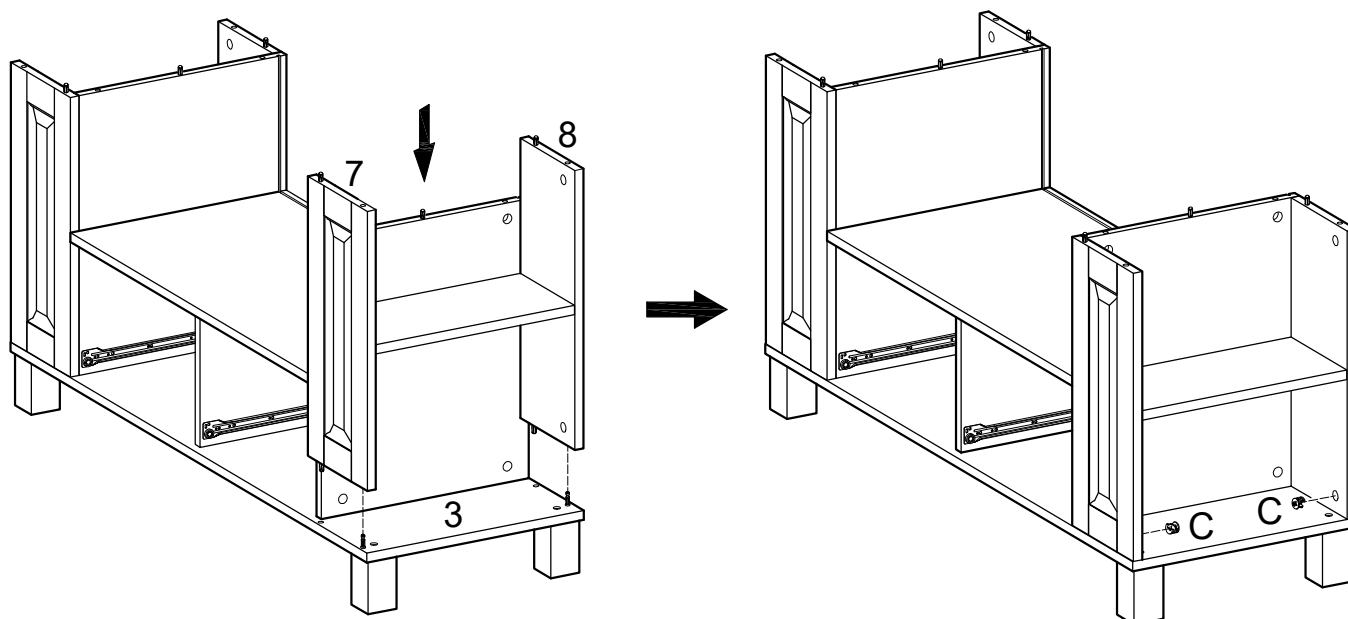

(EN)

Insert parts (7,8) into part (3), and using cam bolt (C) secure parts (7,8) to part (3) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez les pièces (7,8) à pièce (3) et en utilisant le boulon à came (C) fixez les pièces (7,8) à pièce (3) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Fije las partes (7,8) a la parte (3) y use el perno de leva (C) para fijar las partes (7,8) a la parte (3) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (7,8) an das Teil (3) , und Befestigen Sie die Teile (7,8) an das Teil (3) mit der Zylinderschraube (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 13

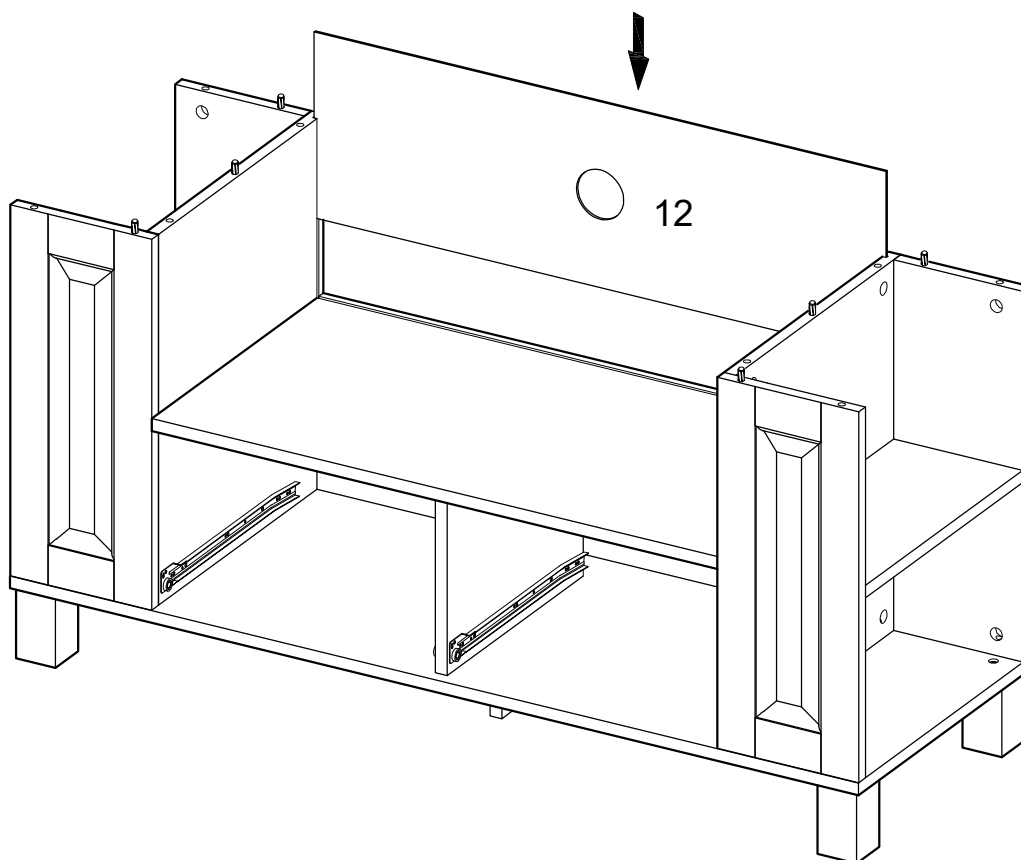

(EN)

Put part (12) as per diagram.

(FR)

Glisser le panneau arrière (12) le long des fentes de l'arrière de l'assemblage du meuble pour téléviseur.



(ESP)

Ponga la parte (12) según el diagrama.

(DE)

Setzen Sie das Teil (12) gemäß der Abbildung ein.

Step 14

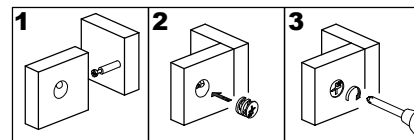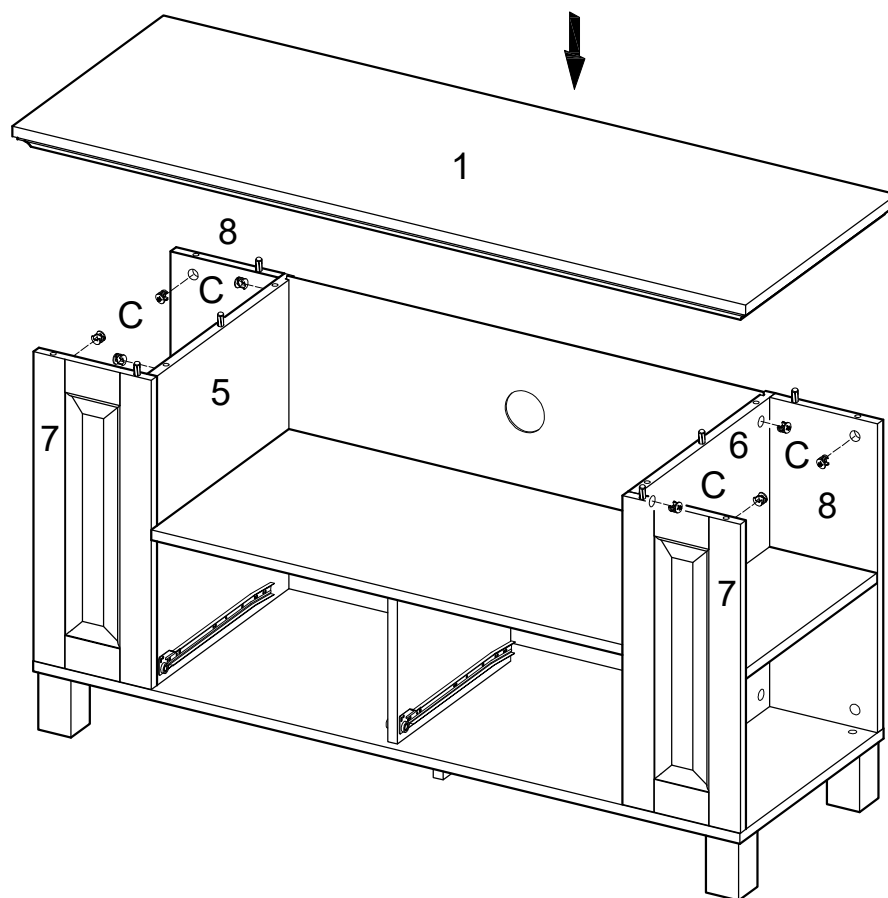

(EN)

Using Cam lock (C) secure part (1) to parts (5,6,7,8) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez la pièce (1) à les pièces (5,6,7,8) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (1) a las partes (5,6,7,8) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (1) an die Teile (5,6,7,8) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 15

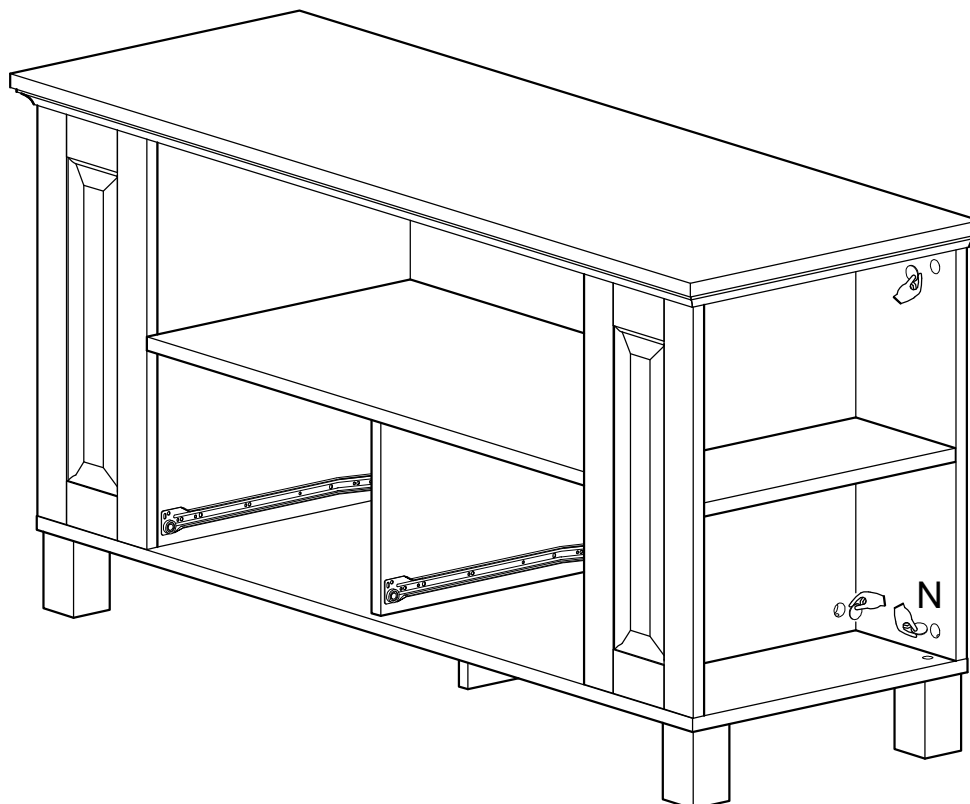



(EN)
place sticker (N) cover the holes as per diagram.

(FR)
Couvrir toutes les vis excentriques visibles avec les autocollants (N) si désiré.

(ESP)
Coloque la pegatina (N) que cubre los agujeros según el diagrama.

(DE)
Platzieren Sie den Aufkleber (N) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

Step 16

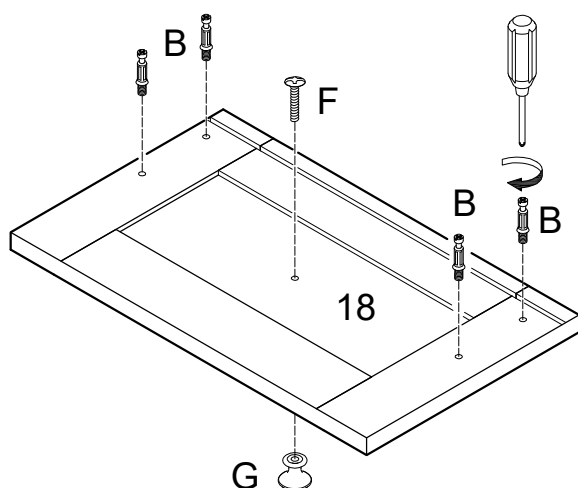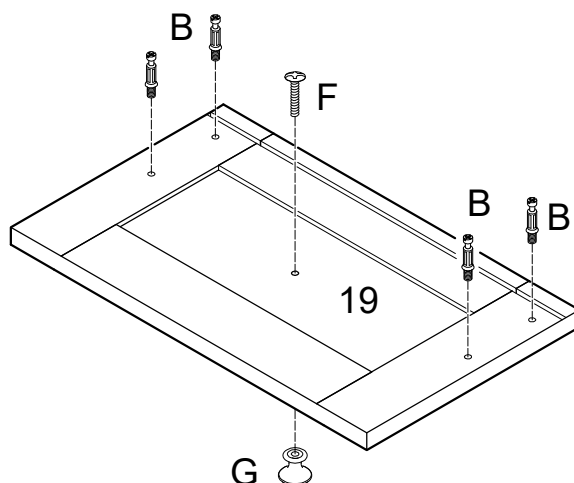

(EN)

Secure cam bolt (B) into parts (18,19), and using bolt (F) secure knob (G) to parts (18,19) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Visser les goujons de métal (B) dans les parties avants des tiroirs (18, 19). Fixer les poignées (G) aux devants des tiroirs (18, 19) en utilisant les petits boulons (F).


(ESP)

Asegure el perno de leva (B) en las partes (18,19), luego use el perno (F) para fijar la perilla (G) a las partes (18,19) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) in die Teile (18,19), dann befestigen Sie den Knopf (G) an die Teile (18,19) mit dem Bolzen (F), durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 17

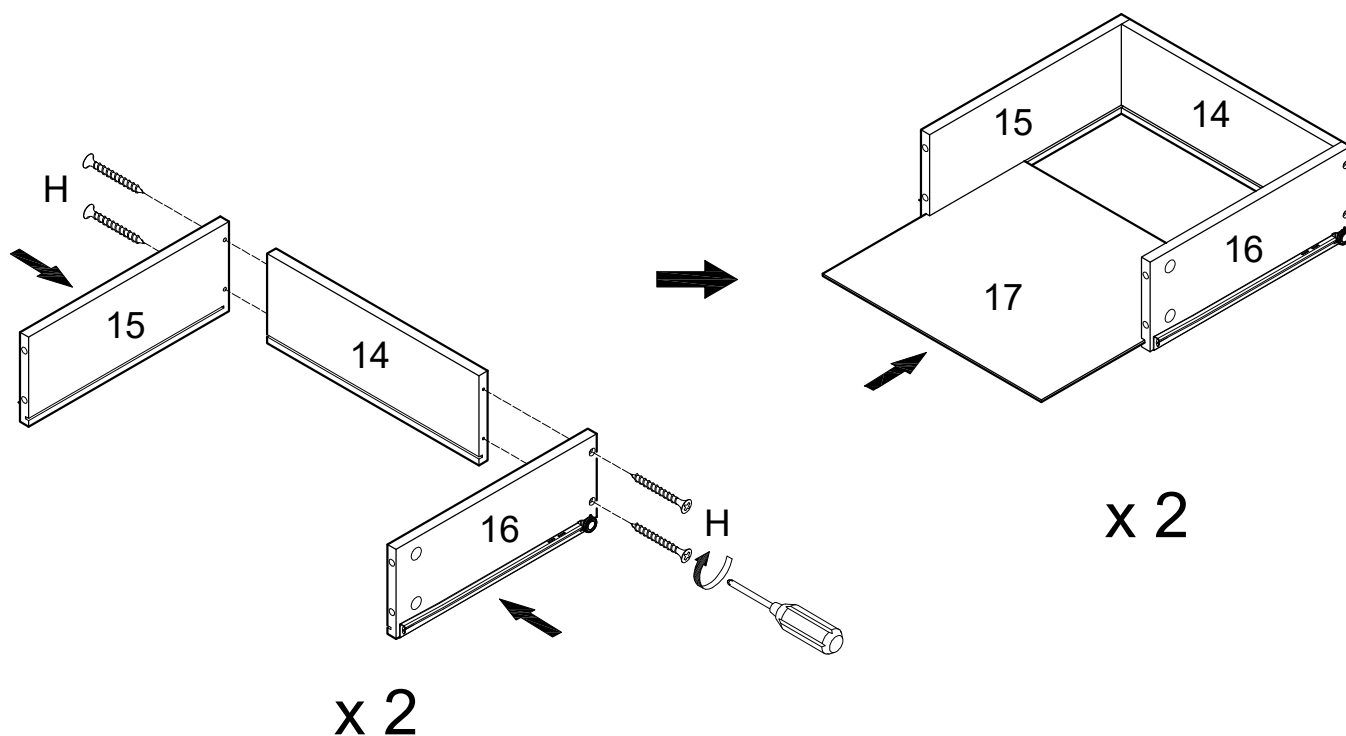

(EN)

Using screw (H) attach parts (15,16) to part (14) with Philips head screwdriver, and put part (17) as per diagram.

(FR)

Fixer les côtés des tiroirs (15, 16) à la partie arrière du tiroir (14) en utilisant les grandes vis (H). Glisser le fond du tiroir (17) en place le long des fentes de l'assemblage du tiroir. Refaire cette étape pour le deuxième tiroir.



(ESP)

Use el tornillo (H) para fijar las partes (15,16) a la parte (14) con un destornillador de cabeza Philips, luego ponga la parte (17) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (15,16) an das Teil (14) mit der Schraube (H) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips, dann setzen Sie das Teil (17) gemäß der Abbildung ein.

Step 18

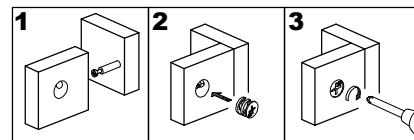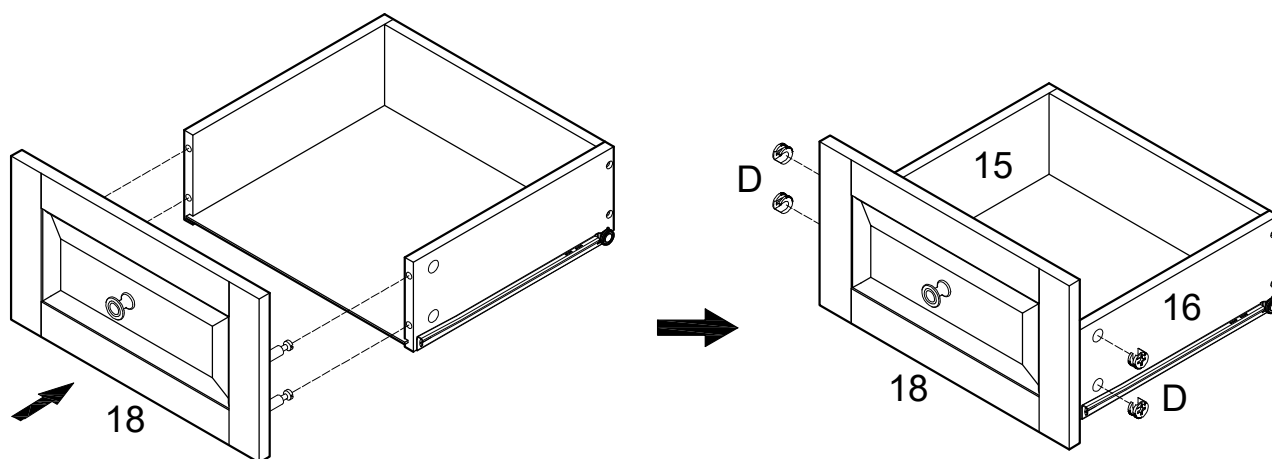

(EN)

Using cam lock (D) secure part (18) to parts (15,16) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixer la partie avant du tiroir (18) au premier assemblage de tiroir en utilisant les goujons de métal comme guides. Insérer les petites vis excentriques (D) dans les côtés des tiroirs (15, 16) et serrer avec un tournevis.



(ESP)

Use el cierre de leva (D) para fijar las partes (18) a las partes (15,16) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (18) an die Teile (15,16) mit der Zylindermutter (D) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung .

Step 19

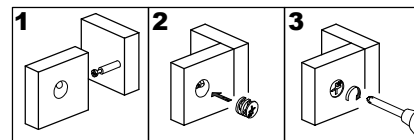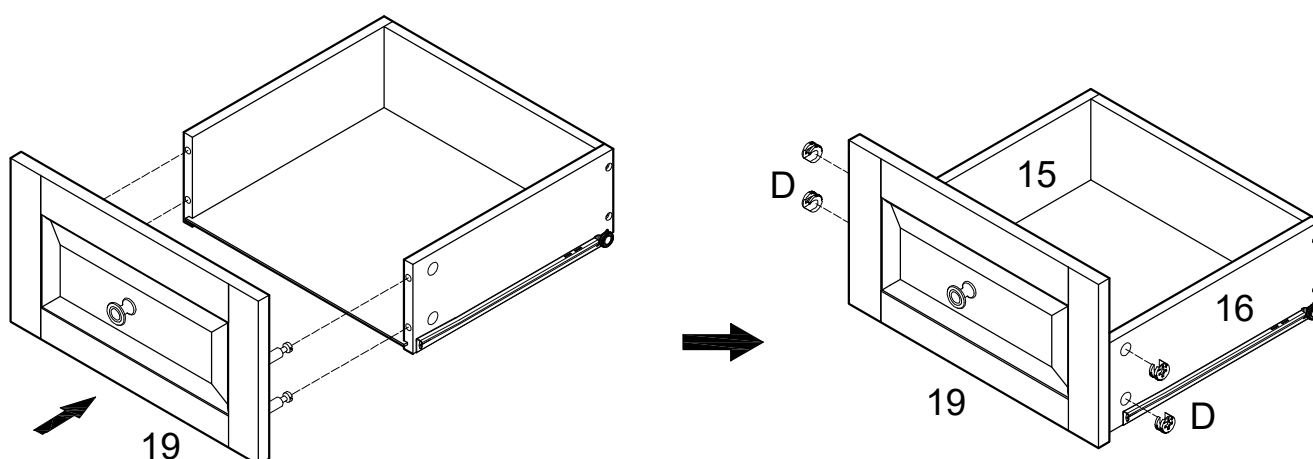

(EN)

Using cam lock (D) secure part (19) to parts (15,16) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixer la partie avant du tiroir (19) au deuxième assemblage de tiroir en utilisant les goujons de métal comme guides. Insérer les petites vis excentriques (D) dans les côtés des tiroirs (15, 16) et serrer avec un tournevis.


(ESP)

Use el cierre de leva (D) para fijar las partes (19) a las partes (15,16) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (19) an die Teile (15,16) mit der Zylindermutter (D) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung .

Step 20

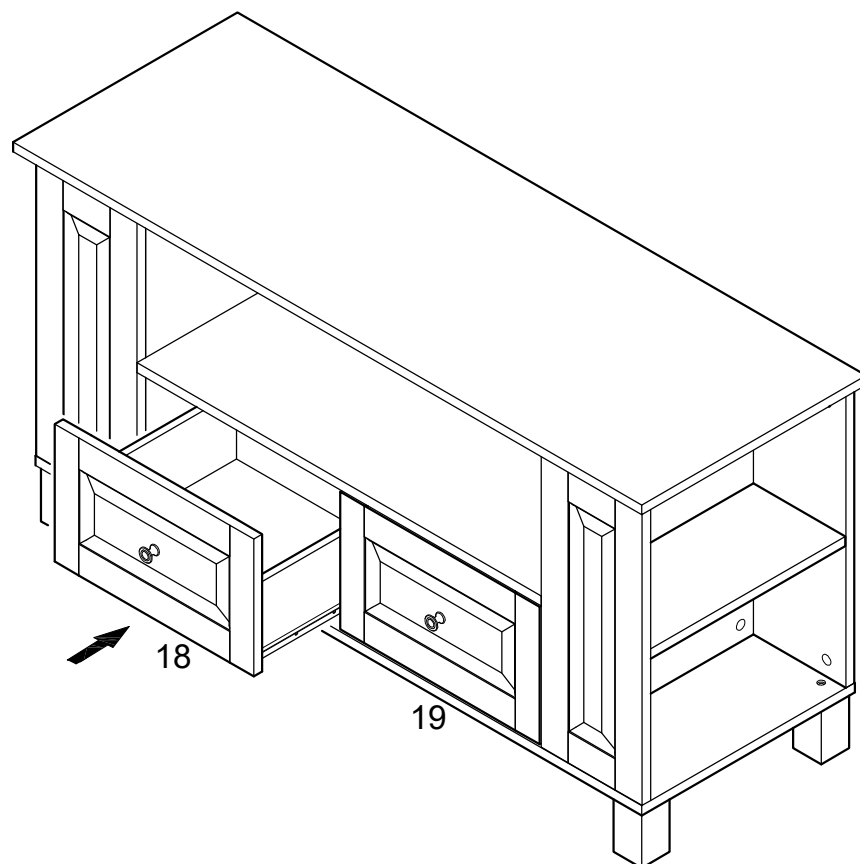

(EN)

Carefully slide drawers into the stand assembly as per diagram.

(FR)

Glisser délicatement les tiroirs en place dans l'assemblage du meuble.


(ESP)

Deslice cuidadosamente los cajones en el conjunto del soporte según el diagrama.

(DE)

Schieben Sie die Schublade vorsichtig in die Ständerbaugruppe gemäß der Abbildung.

Step 21

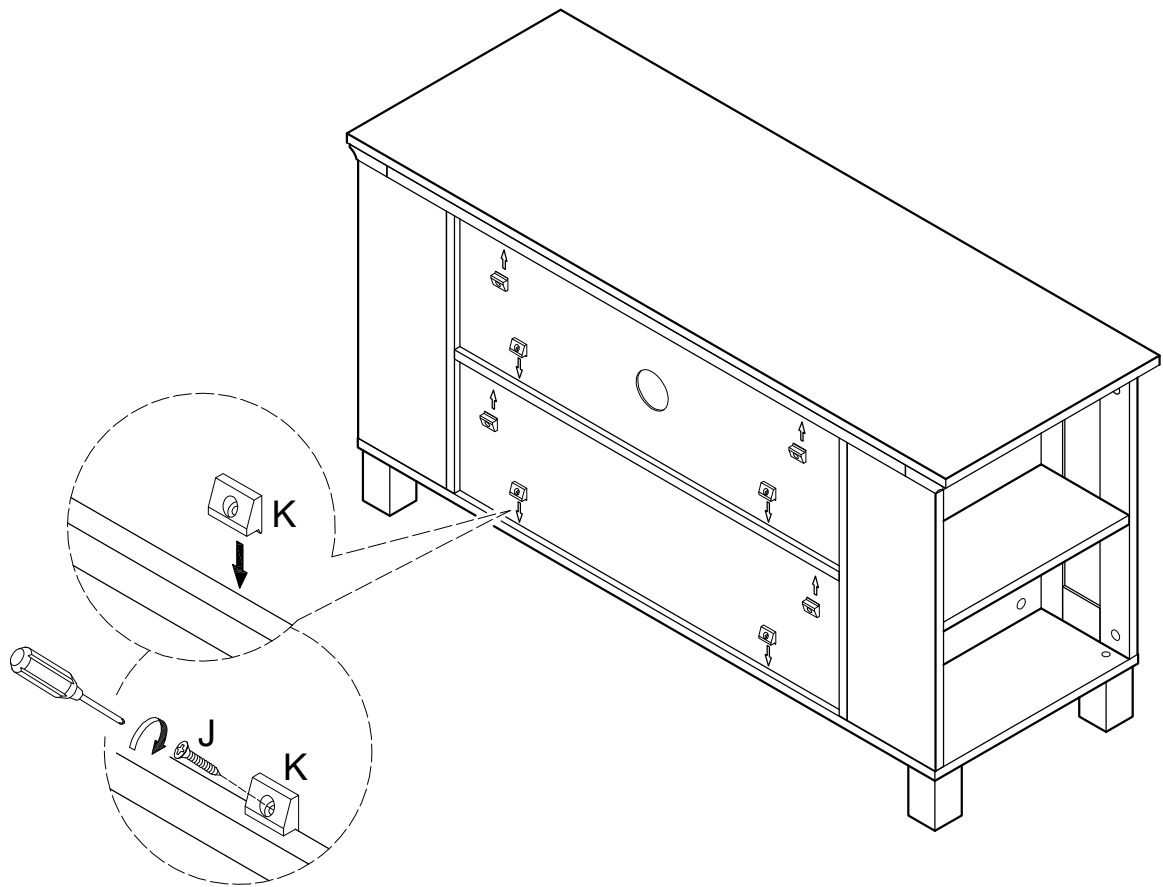

(EN)

Using screw (J) secure plastic wedges (K) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixer en place les panneaux arrière à l'assemblage du meuble en utilisant les cales de plastique (K) et les petites vis (J).


(ESP)

Use el tornillo (J) para fijar la cuña de plástico (K) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Kunststoffkeil (K) mit der Schraube (J) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 22

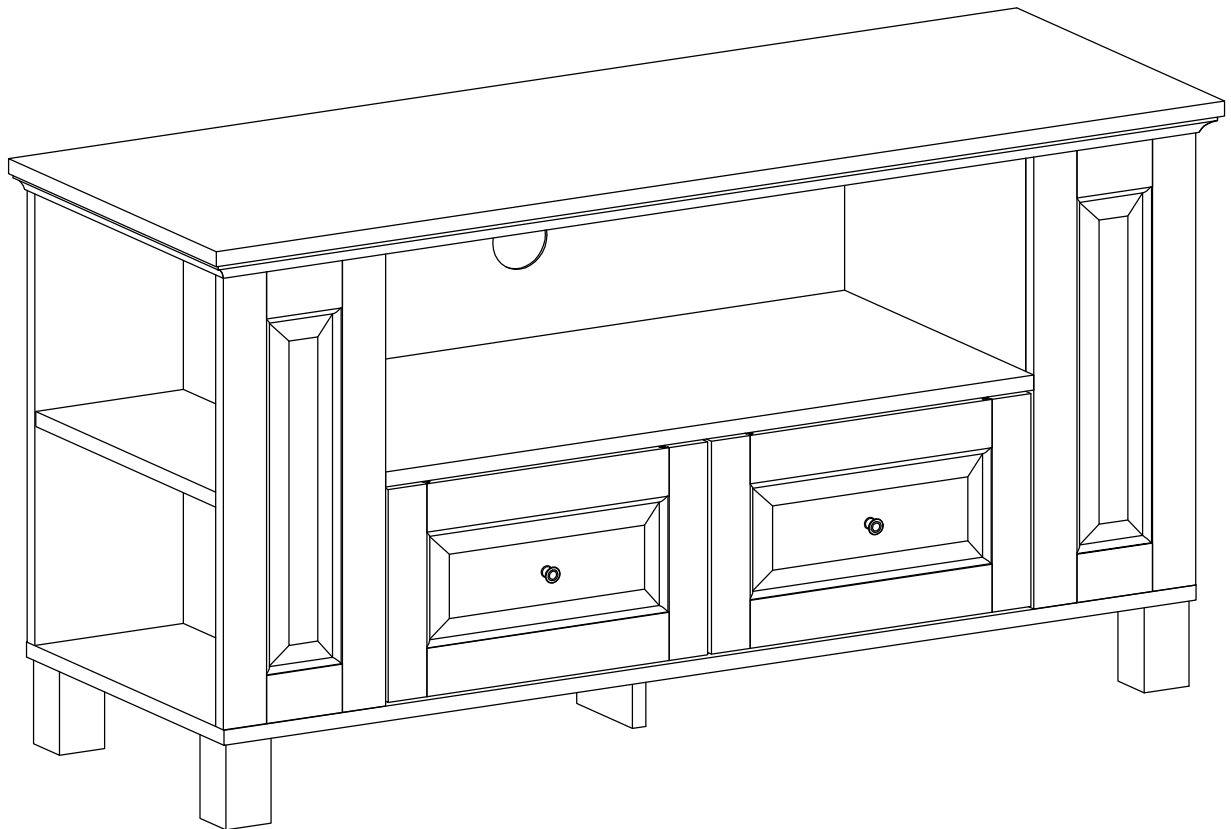

Final Assembly