


N725P469779/N725P469780
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
36 INCHES BATH VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 36 POUCES (COMBO)

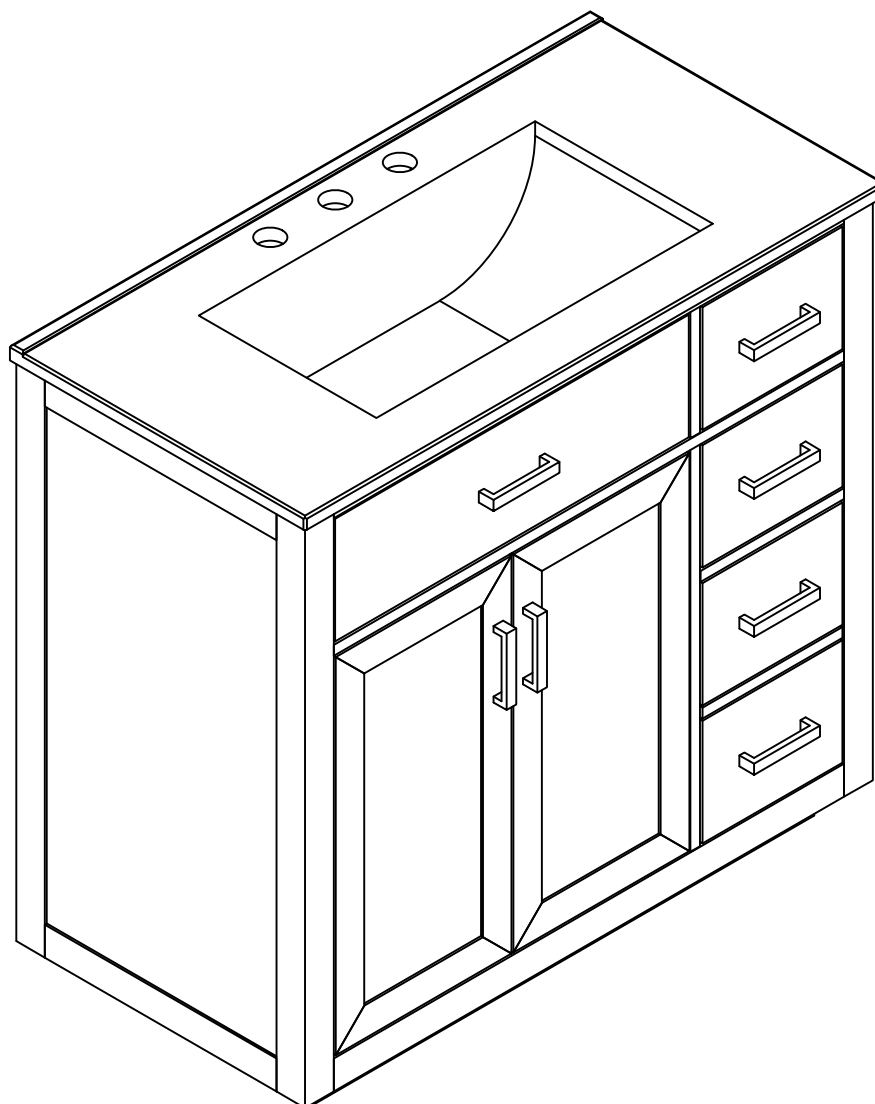

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all parts material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware




Compare with the parts list to be sure all parts are present,
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie. Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe!!!

* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.

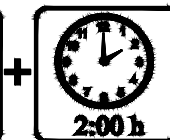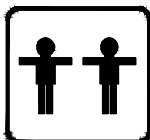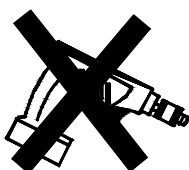

Tools Requi



(Not Included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

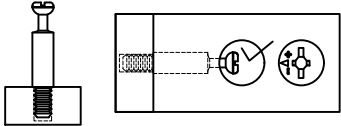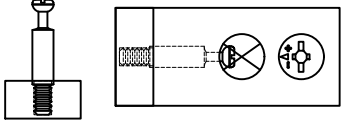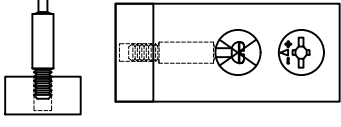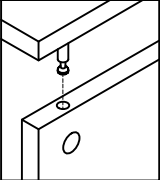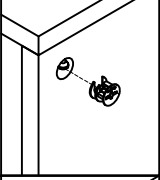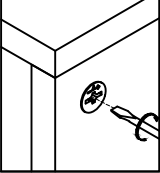	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	ARROW SIGN Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation







Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.


- . Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.
- . Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.
- . Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- . Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.













Instructions d'assemblage de la serrure à came

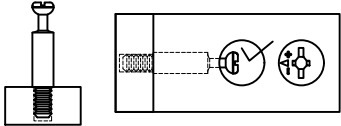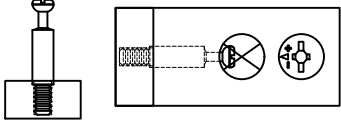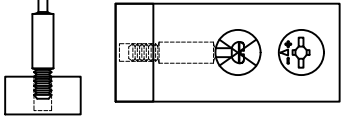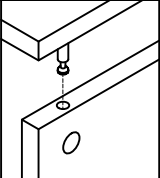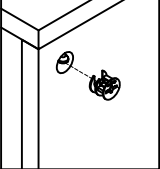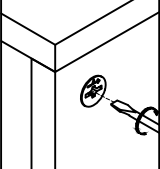	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veuillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
	ARROW SIGN Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. <i>*N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.</i>

















PRODUCT DETAILS

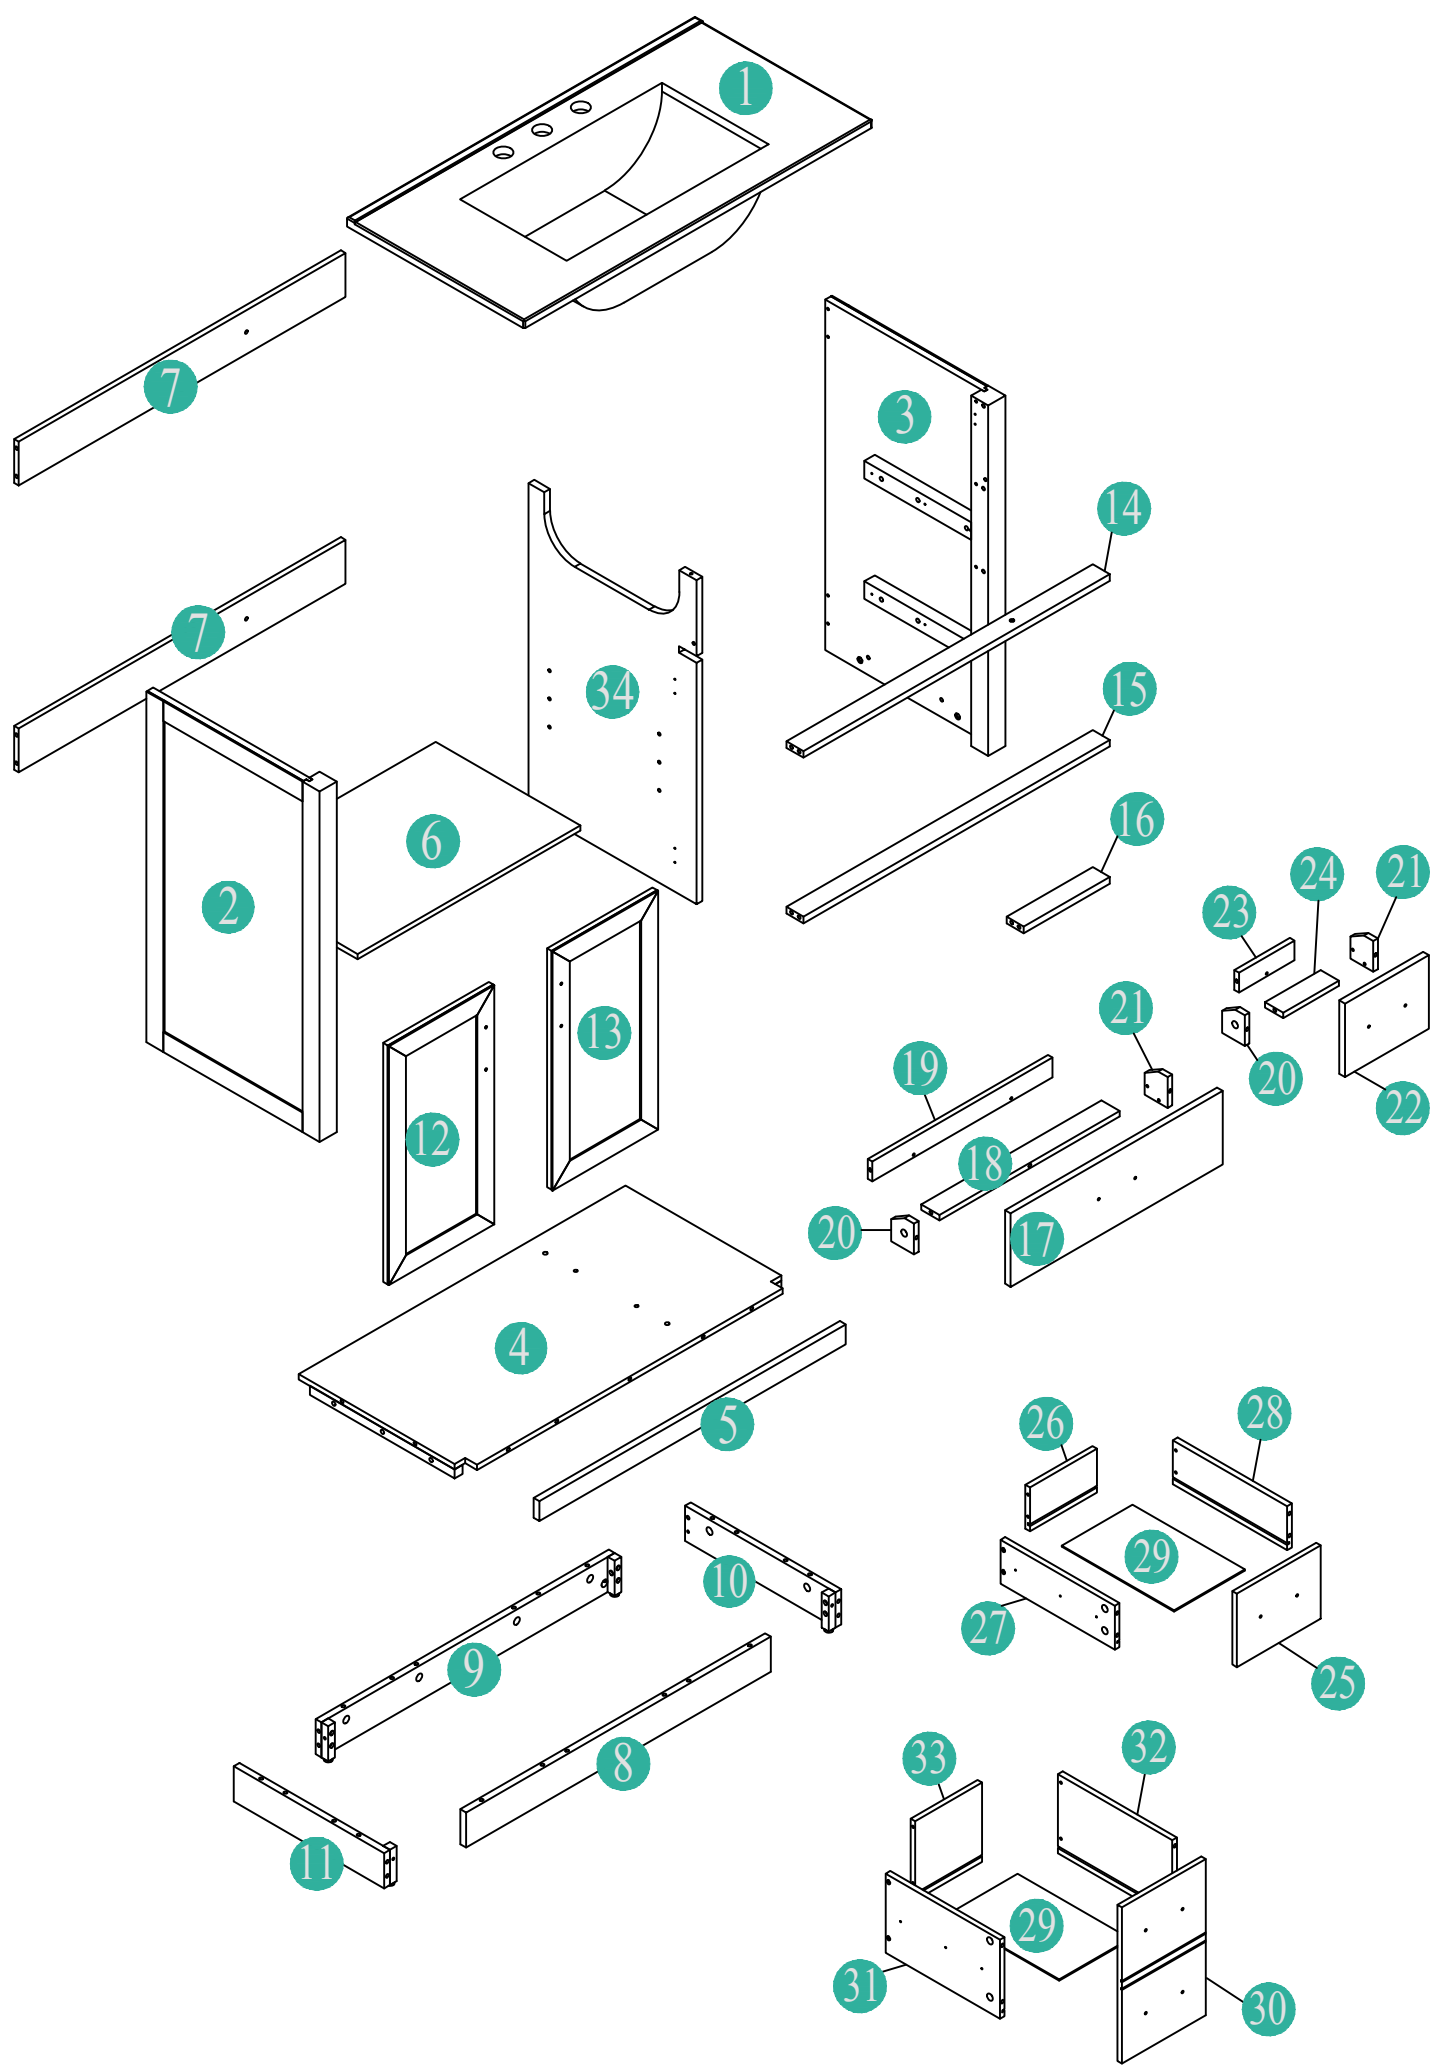







PARTS LIST (N725P469779)

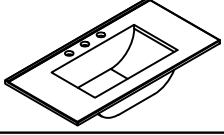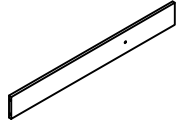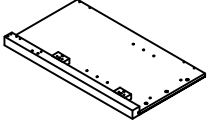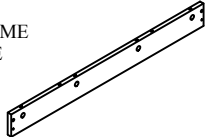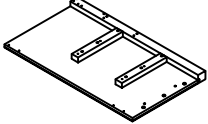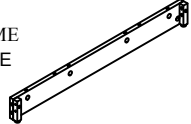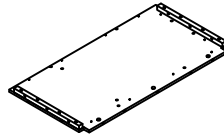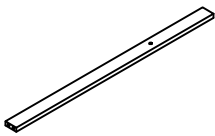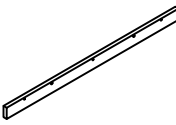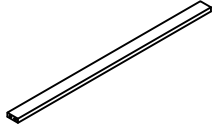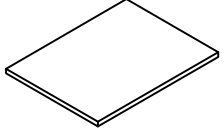1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1PC	7	REAR CROSSBAR BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE		2PCS
2	LEFT FEET PIEDS GAUCHE		1PC	8	FRONT BAR BOTTOM FRAME BARRE AVANT DU CADRE INFÉRIEUR		1PC
3	RIGHT HIP HANCHE DROITE		1PC	9	BACK BAR BOTTOM FRAME BARRE ARRIÈRE DU CADRE INFÉRIEUR		1PC
4	BOTTOM BOARD PLANCHE INFÉRIEURE		1PC	14	FRONT PANEL 1 PANNEAU AVANT 1		1PC
5	FRONT BOTTOM BAR BARRE INFÉRIEURE AVANT		1PC	15	FRONT PANEL 2 PANNEAU AVANT 2		1PC
6	MOBILE SHELVES ÉTAGÈRES MOBILES		1PC	34	PARTITION BOARD PANNEAU DE SÉPARATION		1PC








PARTS LIST (N725P469780)

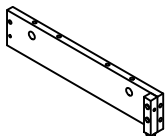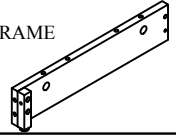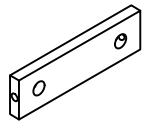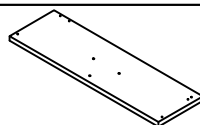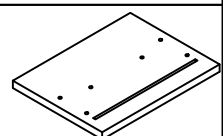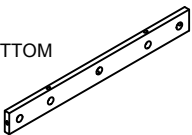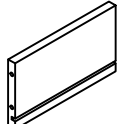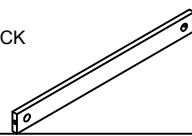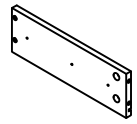10	RIGHT BAR BOTTOM FRAME BARRE DROIT DU CADRE INFÉRIEUR		1PC	20	FLIP-OFF DRAWER LEFT TIROIR À BASCULE GAUCHE		2PCS
11	LEFT FRONT BAR BOTTOM FRAME BARRE GAUCHE DU CADRE INFÉRIEUR		1PC	21	FLIP-OFF DRAWER RIGHT TIROIR À BASCULE DROIT		2PCS
12	LEFT DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE GAUCHE		1PC	22	UPPER RIGHT DRAWER FRONT FAÇADE DU TIROIR SUPÉRIEUR DROIT		1PC
13	RIGHT SIDE DOOR PANNEAU DE PORTE DROITE		1PC	23	RIGHT FLIP-OFF DRAWER BACK ARRIÈRE DU TIROIR À RABATTEMENT DROIT		1PC
16	FRONT PANEL 3 PANNEAU AVANT 3		1PC	24	RIGHT FLIP-OFF DRAWER BOTTOM FOND DE TIROIR À RABATTEMENT DROIT		1PC
17	UPPER LEFT DRAWER FRONT FAÇADE DU TIROIR SUPÉRIEUR GAUCHE		1PC	25	DRAWER FRONT1 FACE AVANT DU TIROIR 1		1PC
18	LEFT FLIP-OFF DRAWER BOTTOM FOND DE TIROIR À RABATTEMENT GAUCHE		1PC	26	DRAWER BACK 1 DOS DE TIROIR 1		1PC
19	LEFT FLIP-OFF DRAWER BACK ARRIÈRE DU TIROIR À RABATTEMENT GAUCHE		1PC	27	DRAWER LEFT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 1		1PC

PARTS LIST (N725P469780)

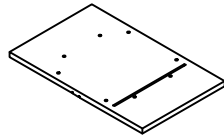28	DRAWER RIGHT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ DROIT 1		1PC	31	DRAWER LEFT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 2		1PC
29	DRAWER BOTTOM FOND DU TIROIR		2PCS	32	DRAWER RIGHT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ DROIT 2		1PC
30	DRAWER FRONT2 FACE AVANT DU TIROIR 2		2PCS	33	DRAWER BACK 2 DOS DE TIROIR 2		1PC

HARDWARE LIST (N725P469780)

A	A1 D300MM		2SETS	T	M4*25MM		4PCS +1				
	A2 D300MM			Q	M4*18MM HANDLE		7SET				
B	3.5*12MM		32PCS +1	I	M4*45MM		8SETS +1				
C	Ø8 * 30MM		26PCS +1	J	LEFT STAY ARM		1PC				
D	Ø5*35MM		57PCS +1	R	RIGHT STAY ARM		1PC				
E	Ø 15*10MM		57PCS +1	K	L4*58MM		1PC				
F	M6*45MM		5SETS	L	L 12MM		8PCS				
S	M6*35MM		6SETS	M	3.5*15MM		24PCS +1				
G	HINGES		4PCS	N	     		2SETS				
H	H1 L 45MM		4SETS								
	H2 L 45MM										
P	3.5*15MM		16PCS +1								
V	3.5*12MM		8PCS +1								

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.
Les lames doivent être séparées avant l'assemblage. Une fois séparées,
elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up


Étape 2 : Poussez le levier vers le haut


Step 3: Remove Runner

Étape 3 : Supprimer le Runner

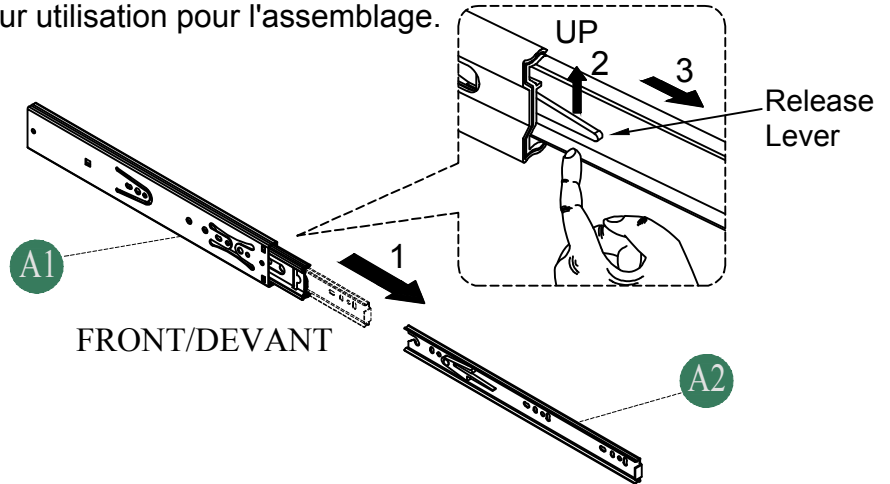



STEP 2/ÉTAPE 2

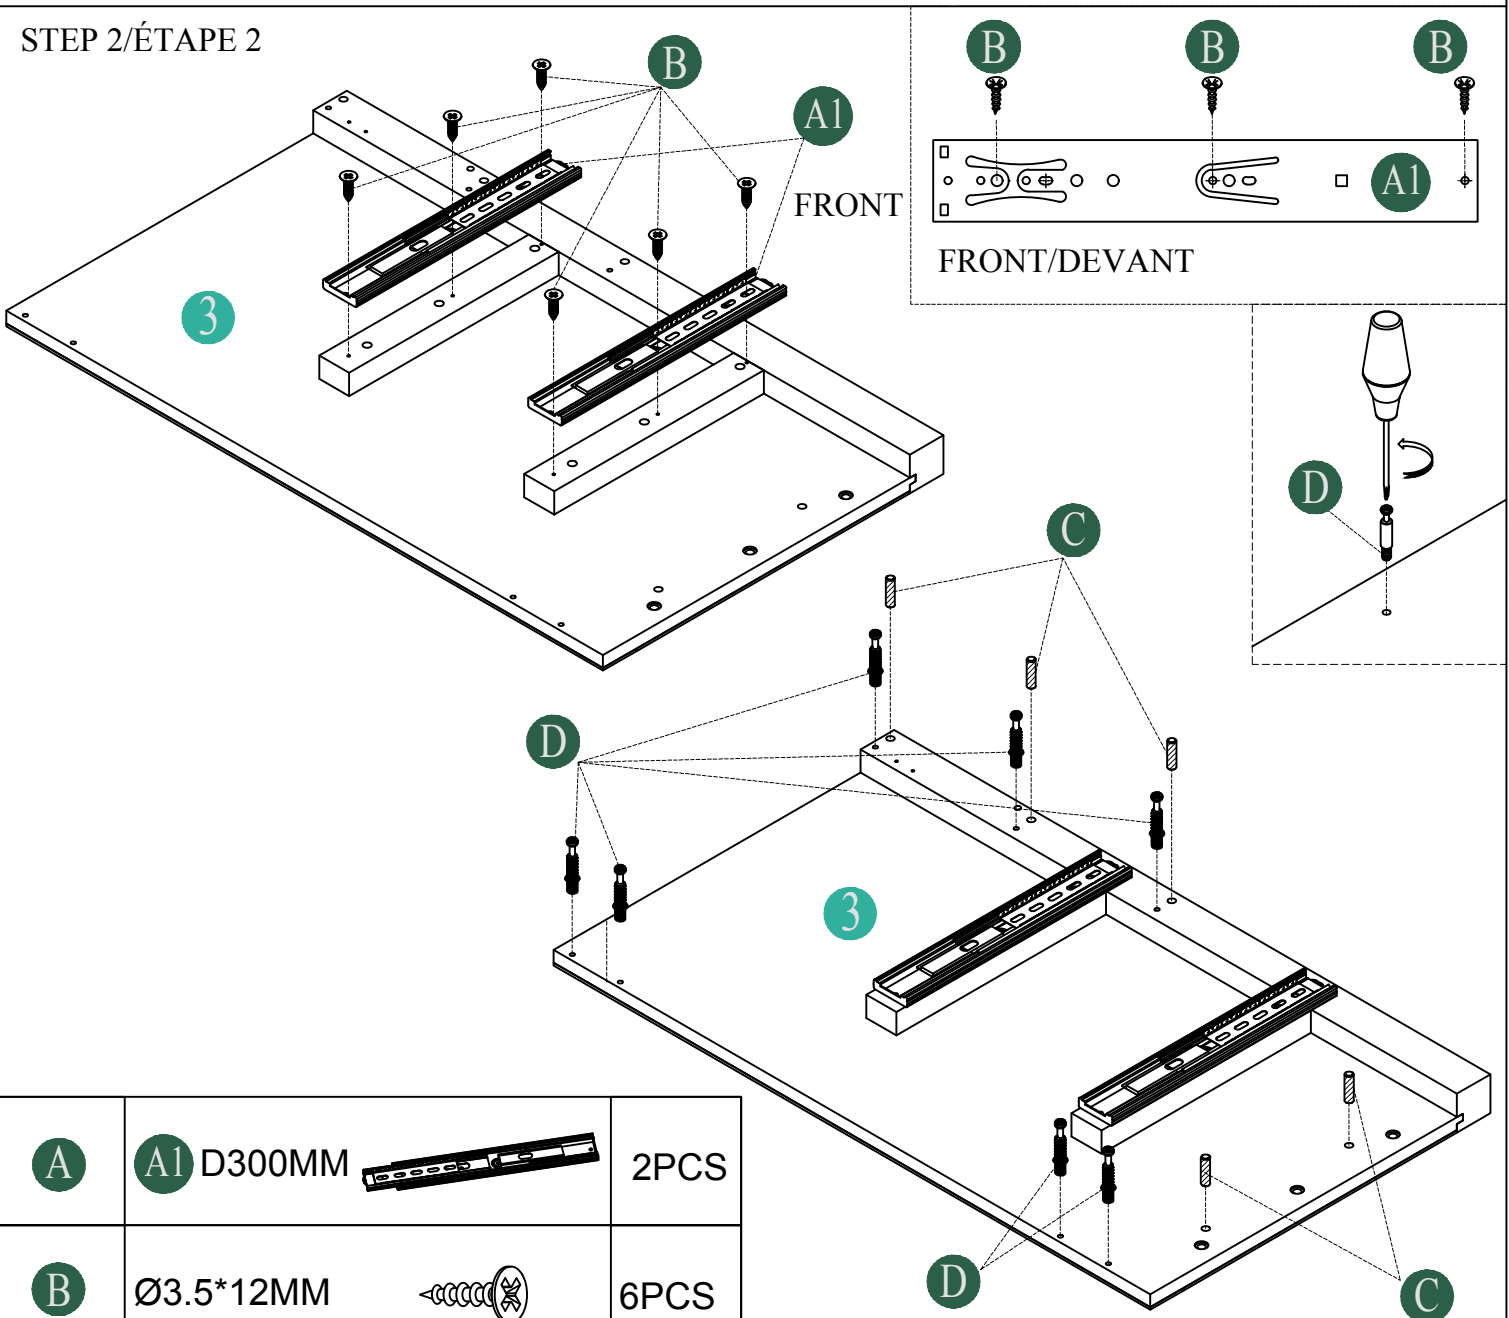


A	A1 D300MM 	2PCS
B	Ø3.5*12MM 	6PCS
C	Ø8 * 30MM 	5PCS
D	Ø5*35MM 	7PCS


STEP 3/ÉTAPE 3

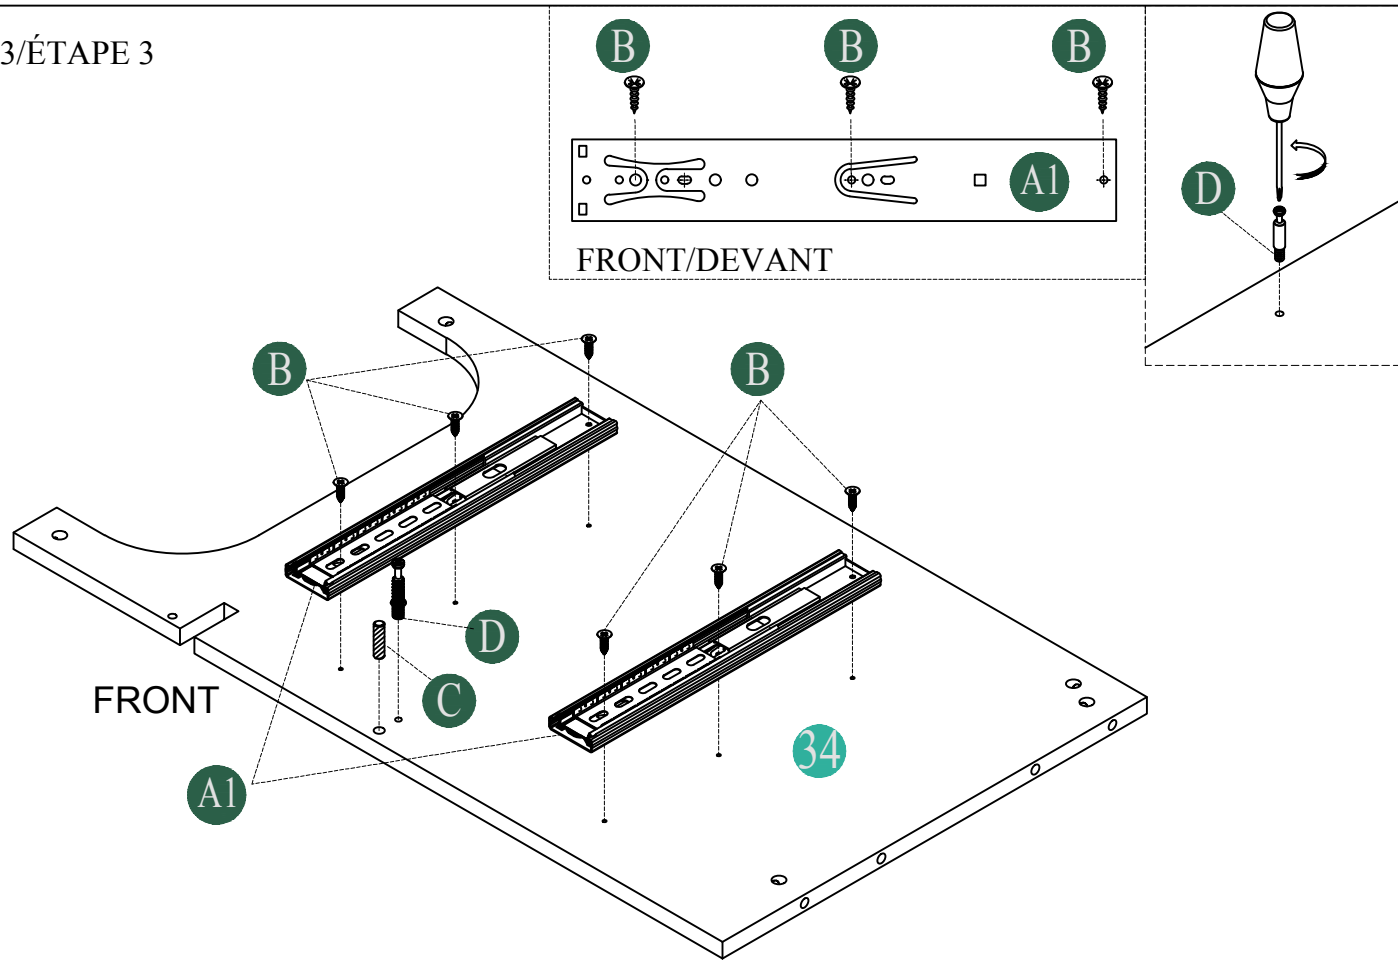


A	A1 D300MM 	2PCS	C	Ø8 * 30MM 	1PC
B	Ø3.5*12MM 	6PCS	D	Ø5*35MM 	1PC


STEP 4/ÉTAPE 4

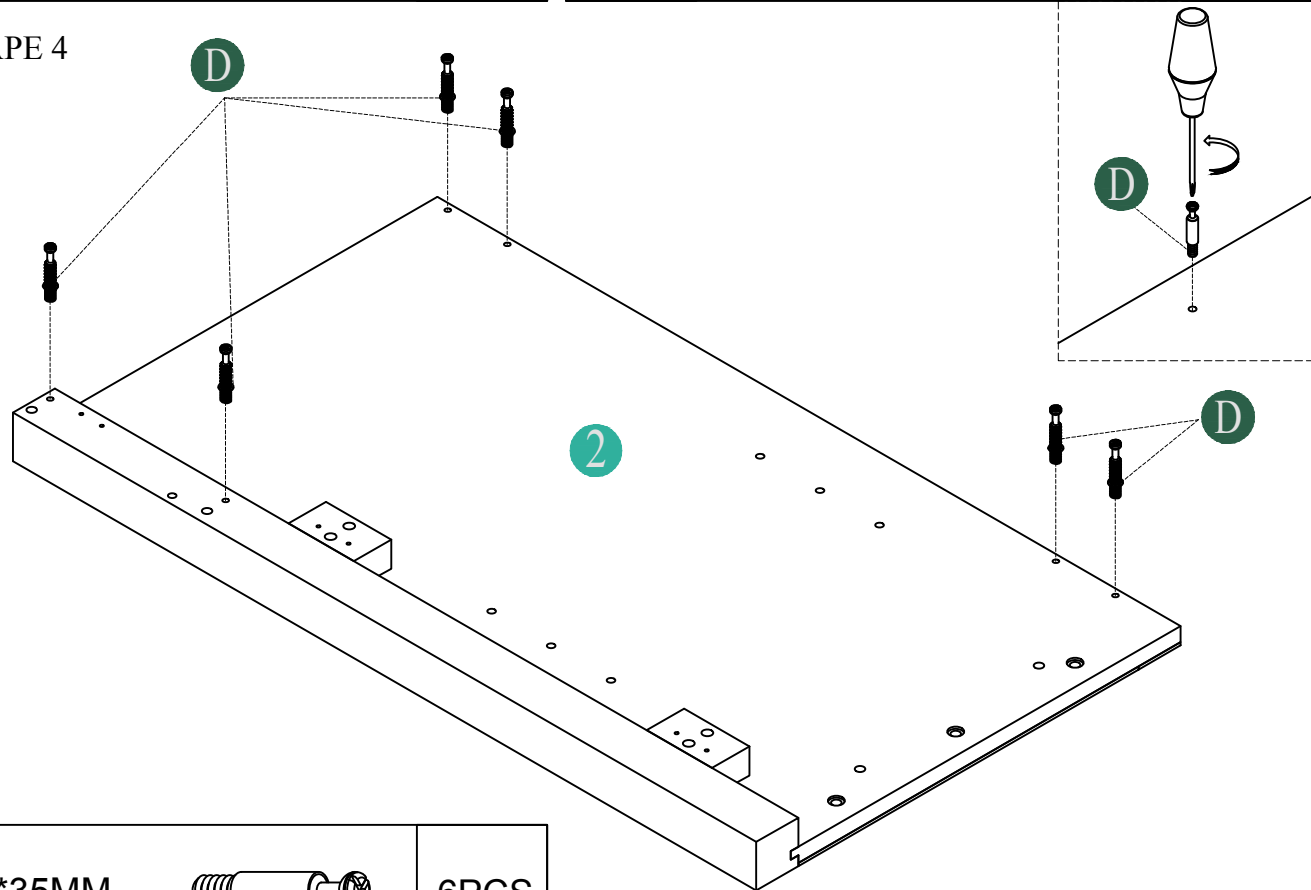

D	Ø5*35MM 	6PCS
---	---	------


STEP 5/ÉTAPE 5

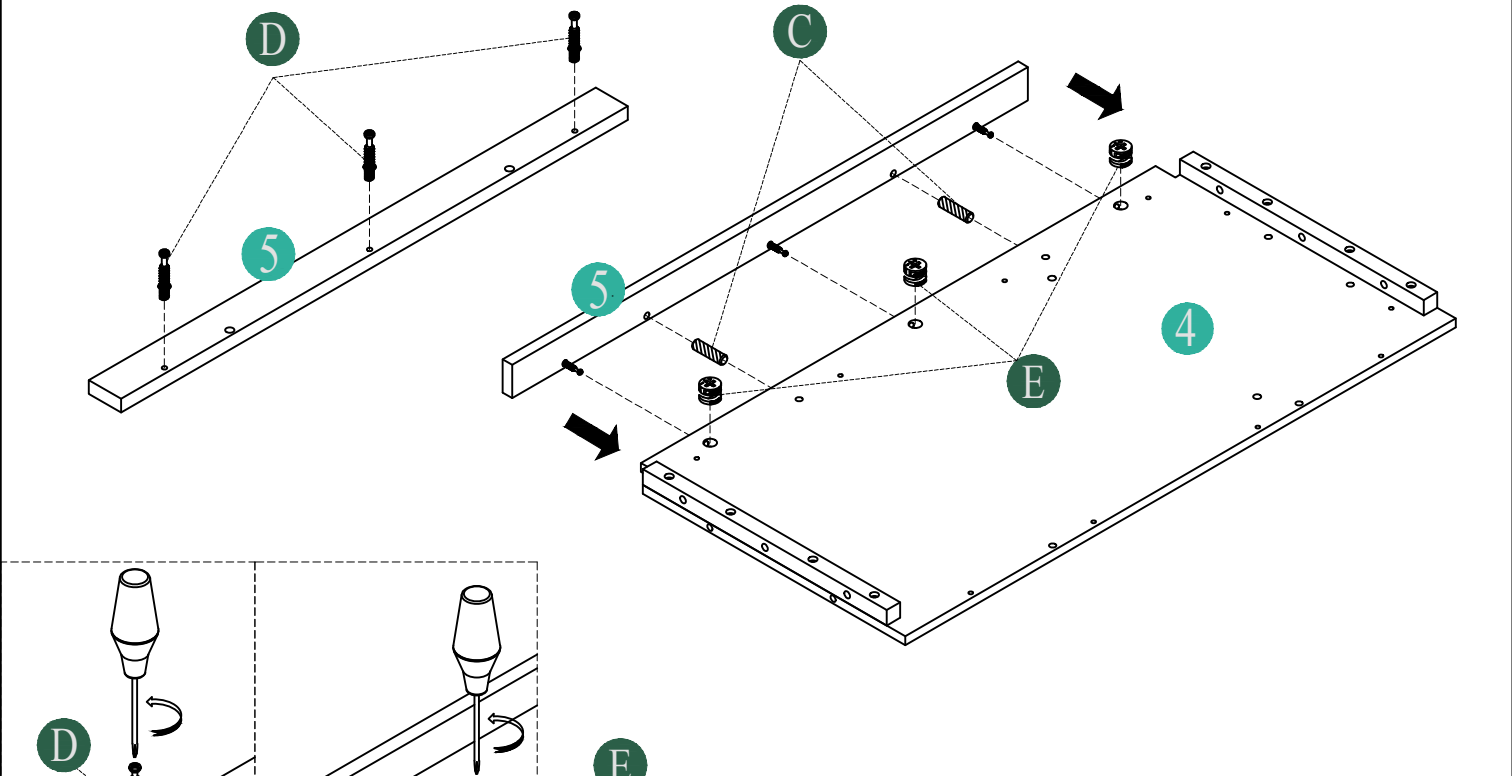

D	Ø5*35MM		3PCS
E	Ø 15*10MM		3PCS

C	Ø8 * 30MM		2PCS
----------	-----------	---	------



STEP 6/ÉTAPE 6

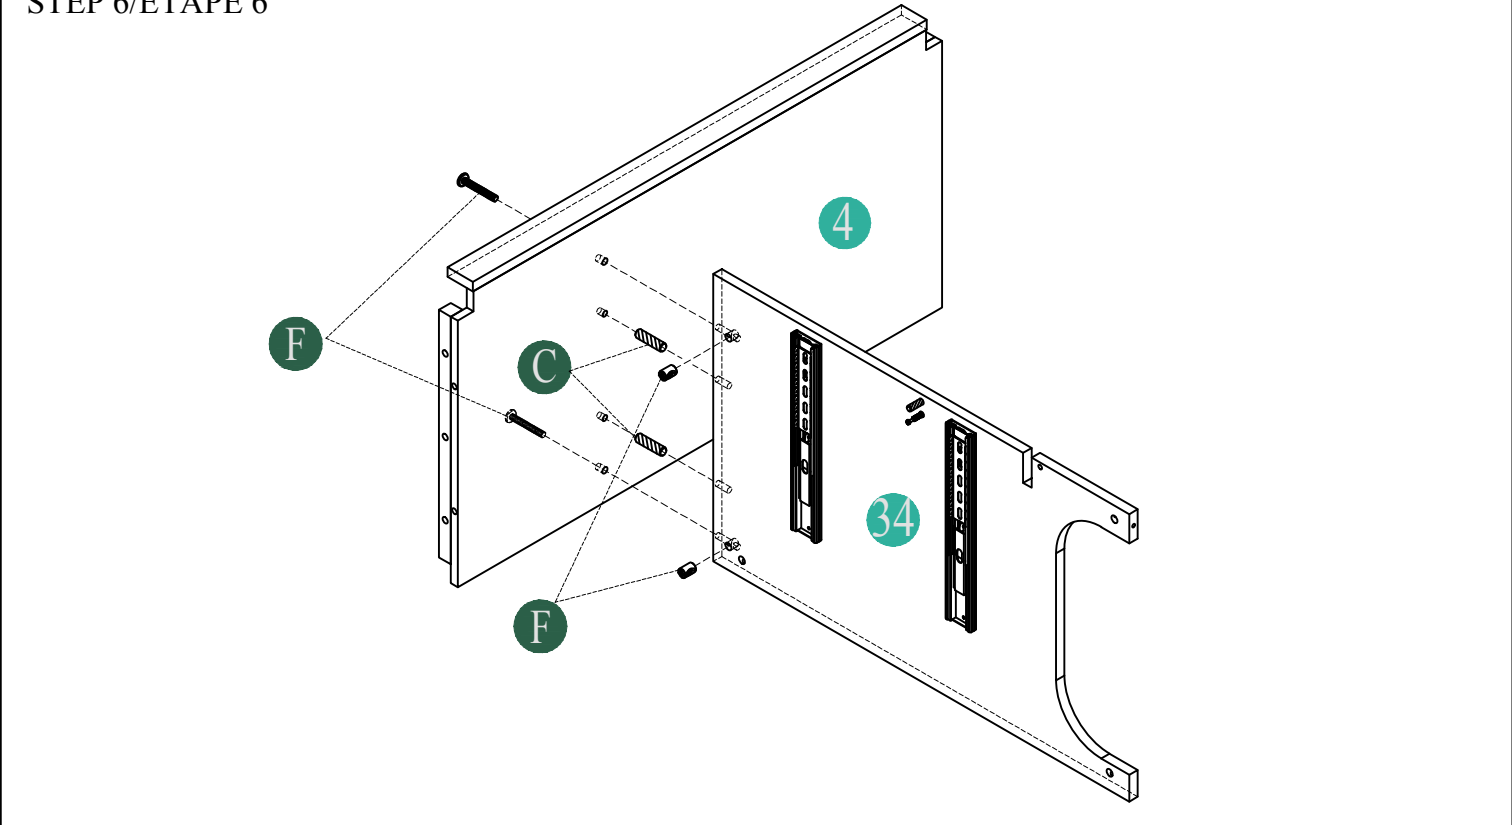

F	M6*45MM		2 SET
----------	---------	---	-------



C	Ø8 * 30MM		2PCS
----------	-----------	---	------

STEP 7/ÉTAPE 7

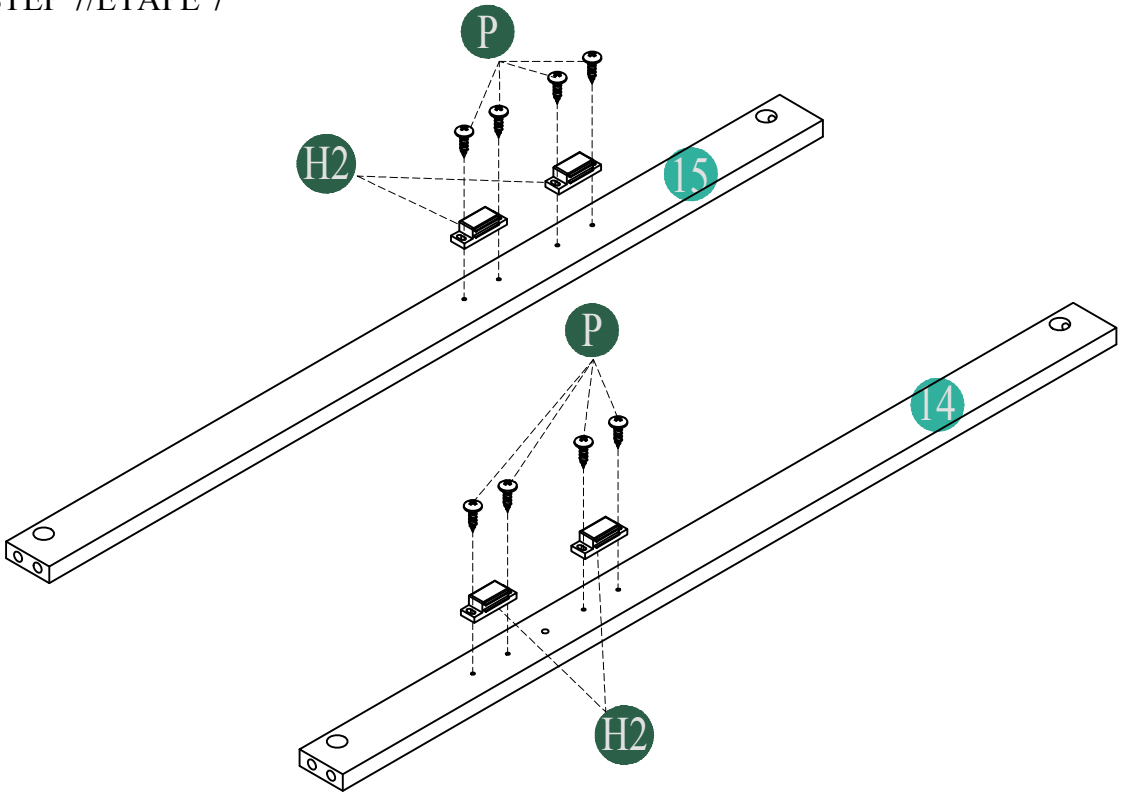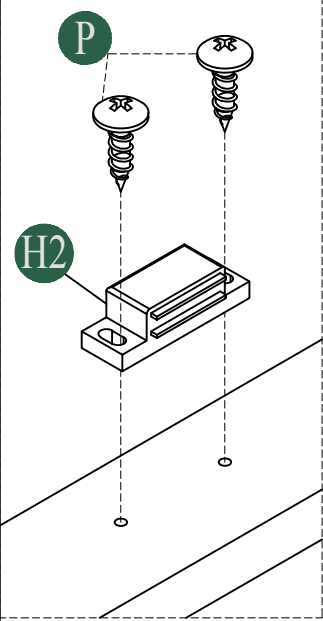


H2	L 45MM		4PCS	P	3.5*15MM		8PCS
----	--------	---	------	---	----------	--	------

STEP 8/ÉTAPE 8

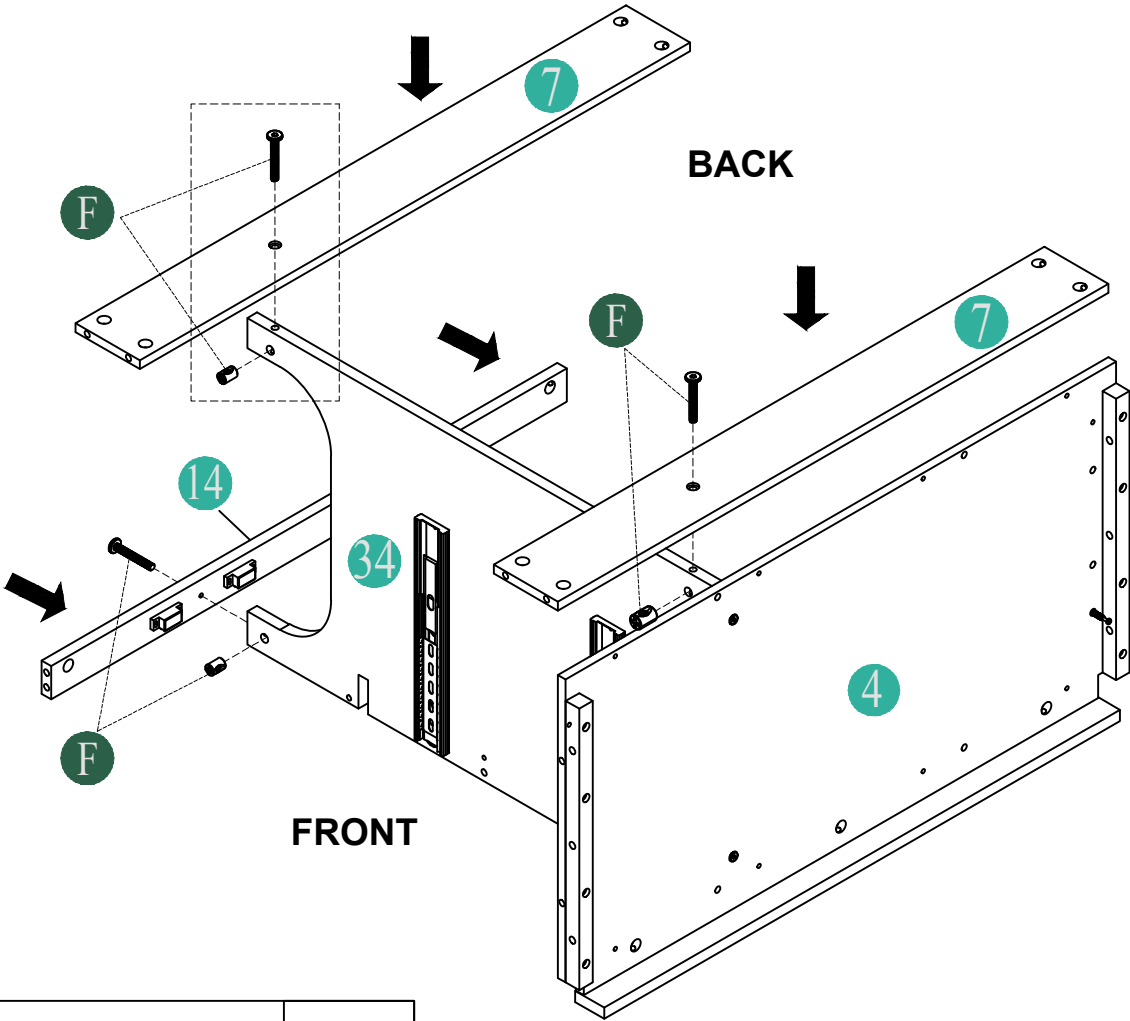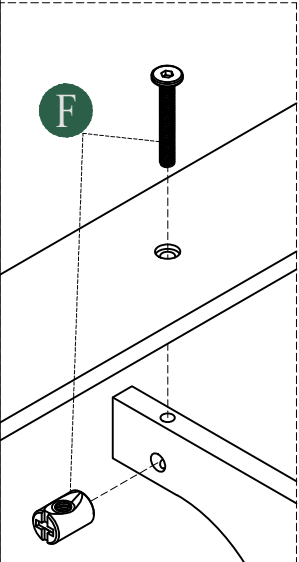


F	M6*45MM		3 SET
---	---------	---	-------

STEP 9/ÉTAPE 9

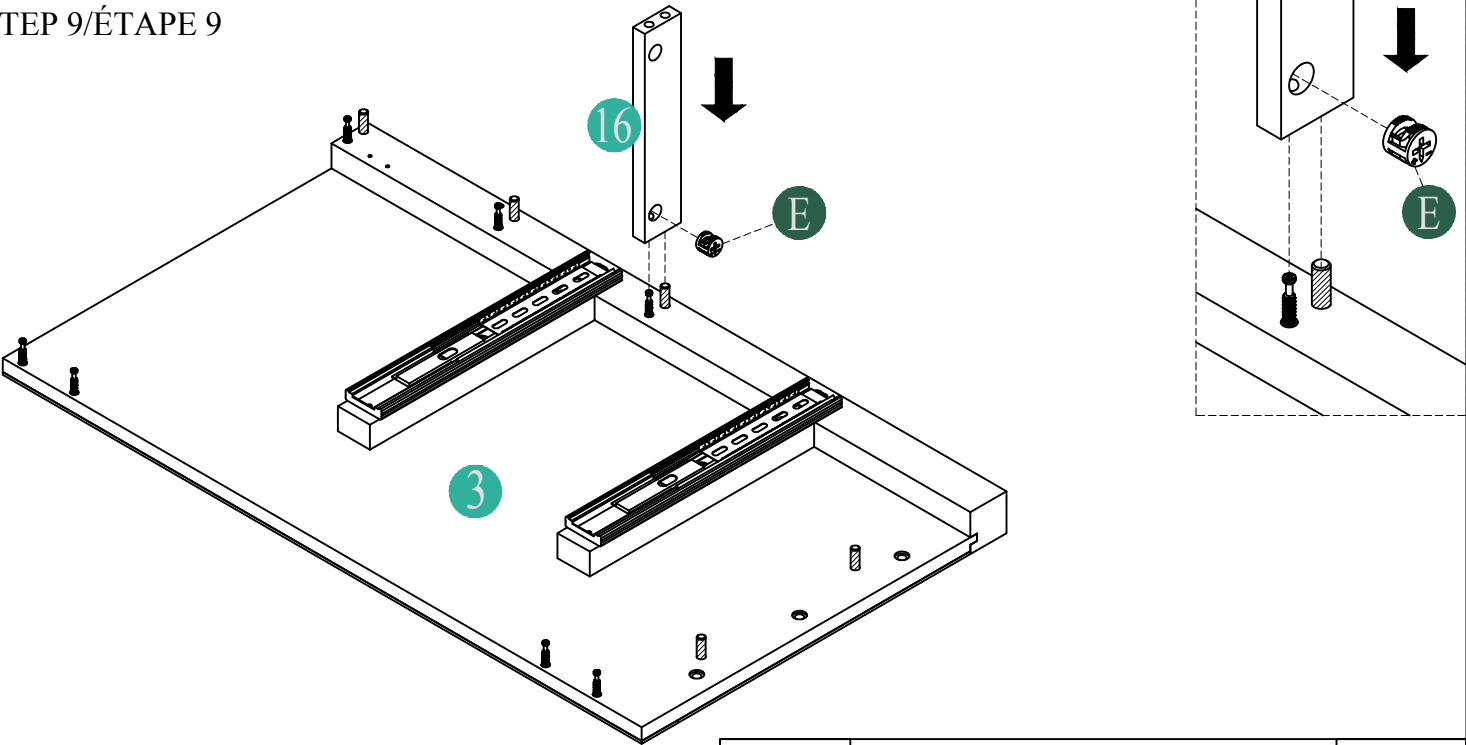


E	Ø 15*10MM		1PC
----------	-----------	--	-----

STEP 10/ÉTAPE 10

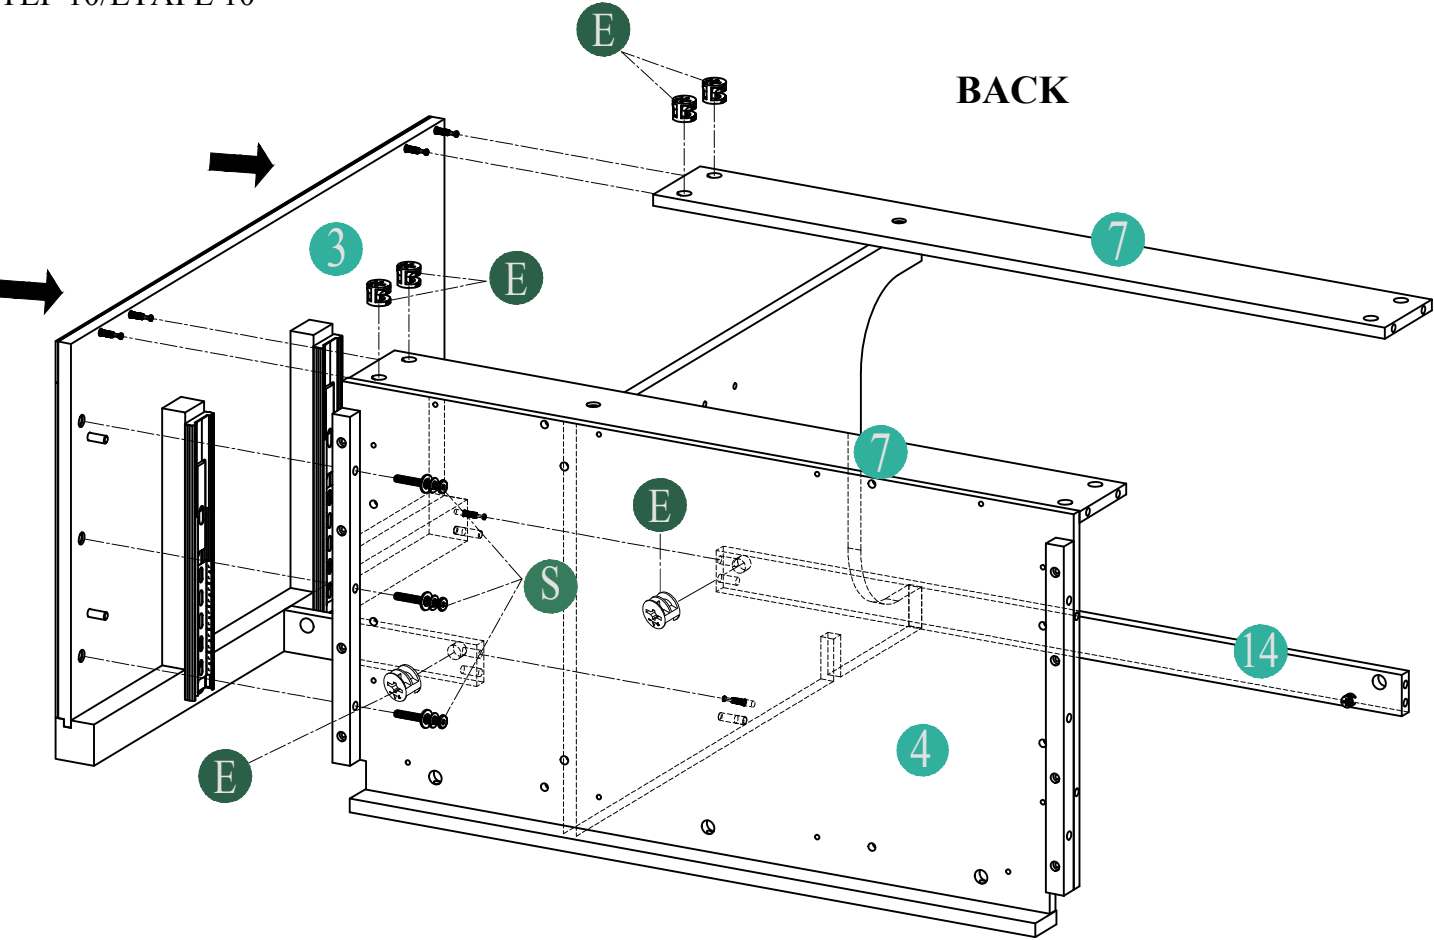


E	Ø 15*10MM		6PCS	S	M6*35MM		3SET
----------	-----------	--	------	----------	---------	--	------

STEP 11/ÉTAPE 11

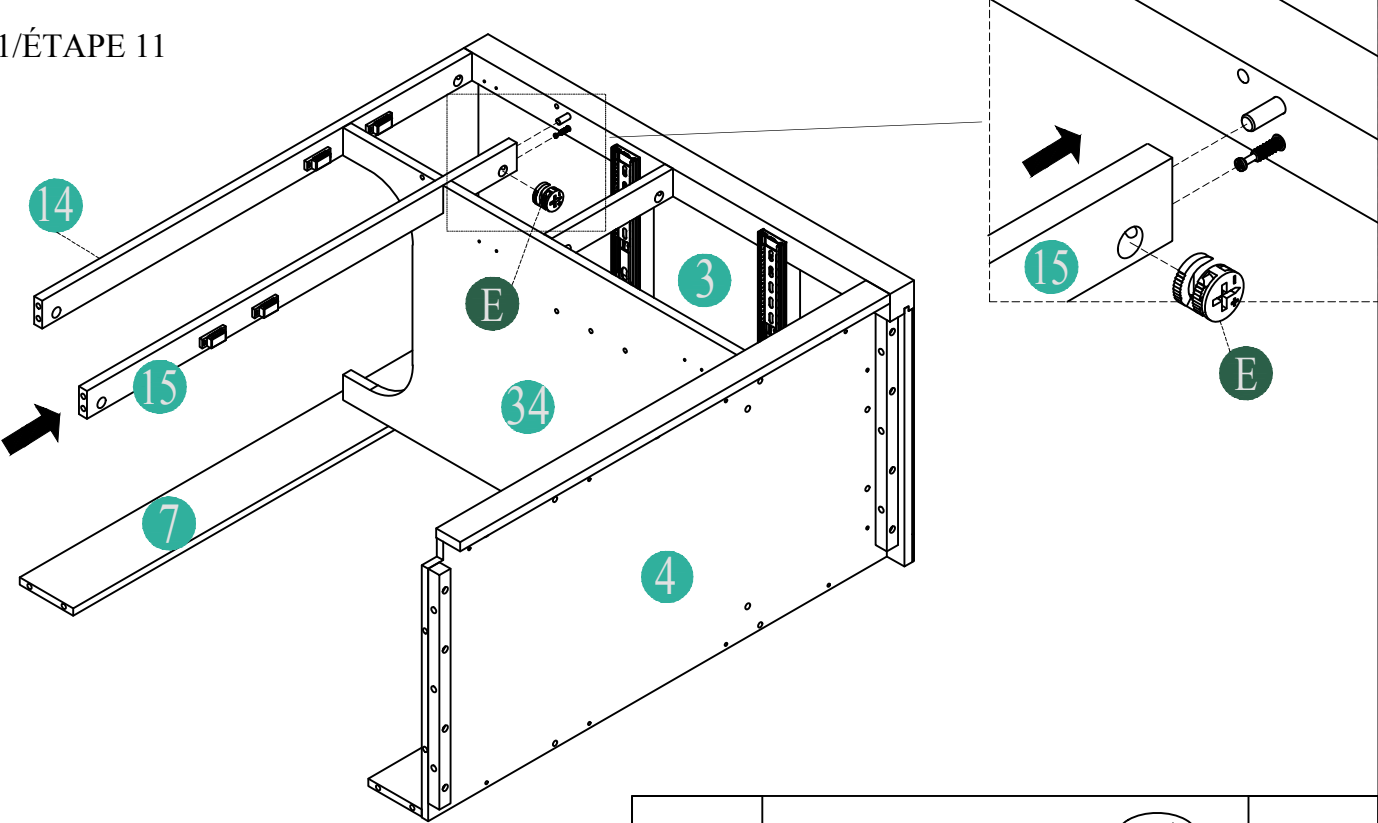


E	Ø 15*10MM		1PC
---	-----------	---	-----


STEP 12/ÉTAPE 12

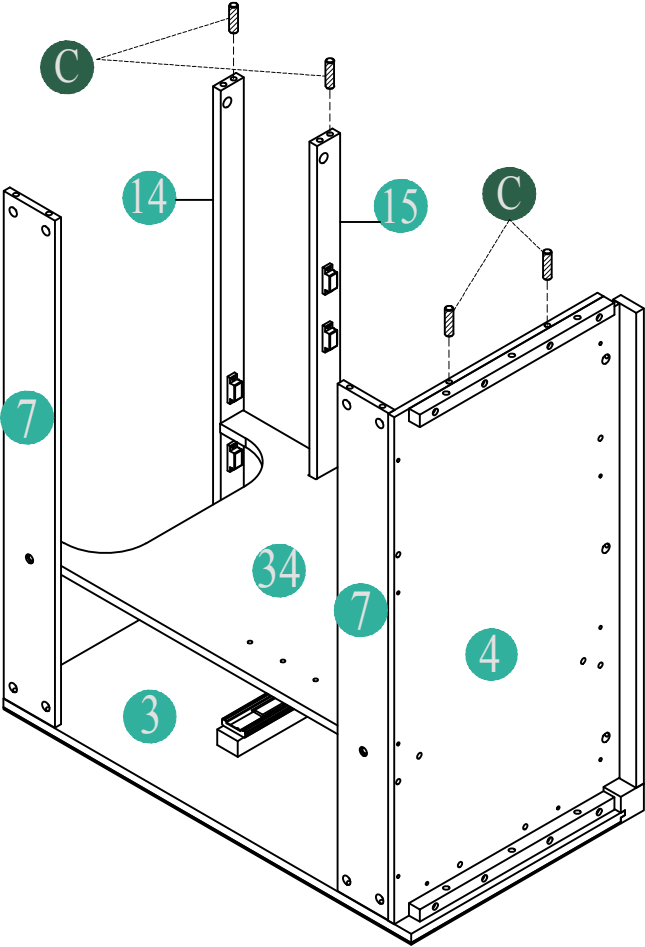


C	Ø8 * 30MM		4PCS
---	-----------	---	------

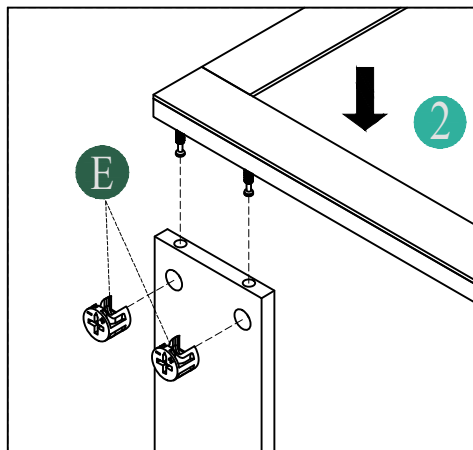



STEP 13/ÉTAPE 13

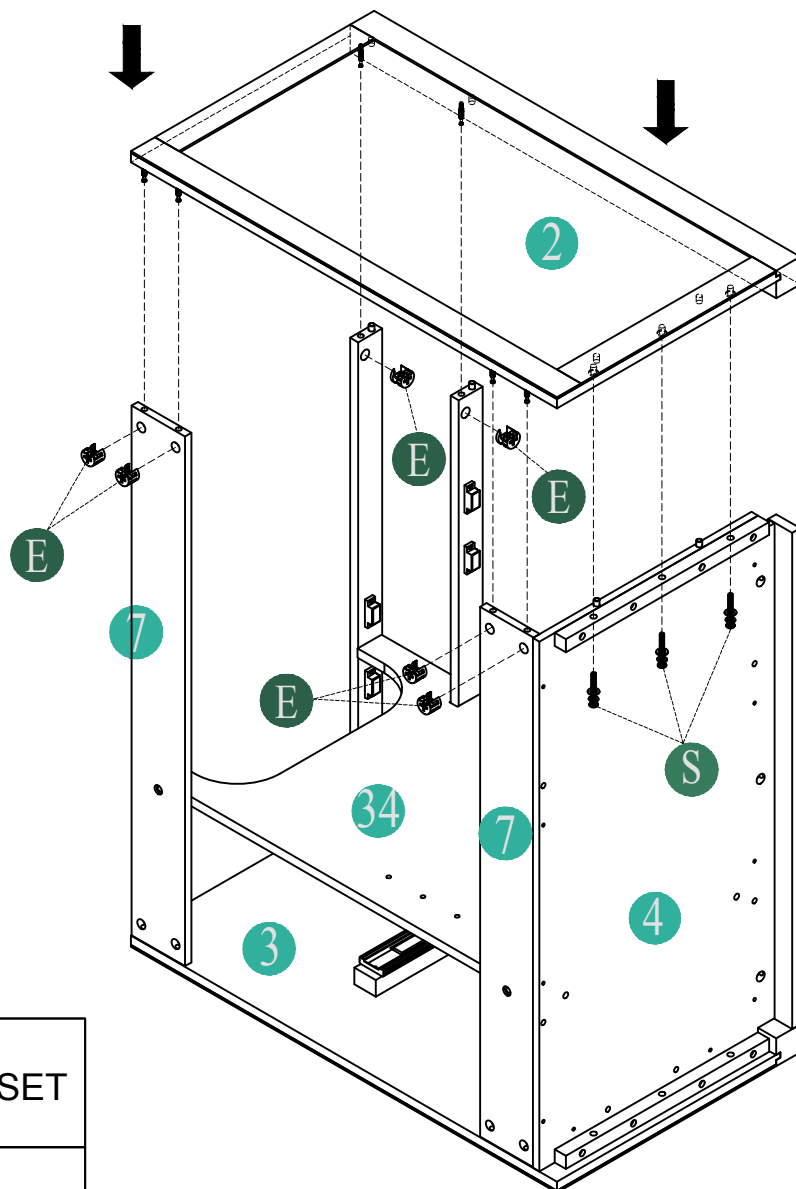


S	M6*35MM		3SET
E	Ø 15*10MM		6PCS


STEP 14/ÉTAPE 14

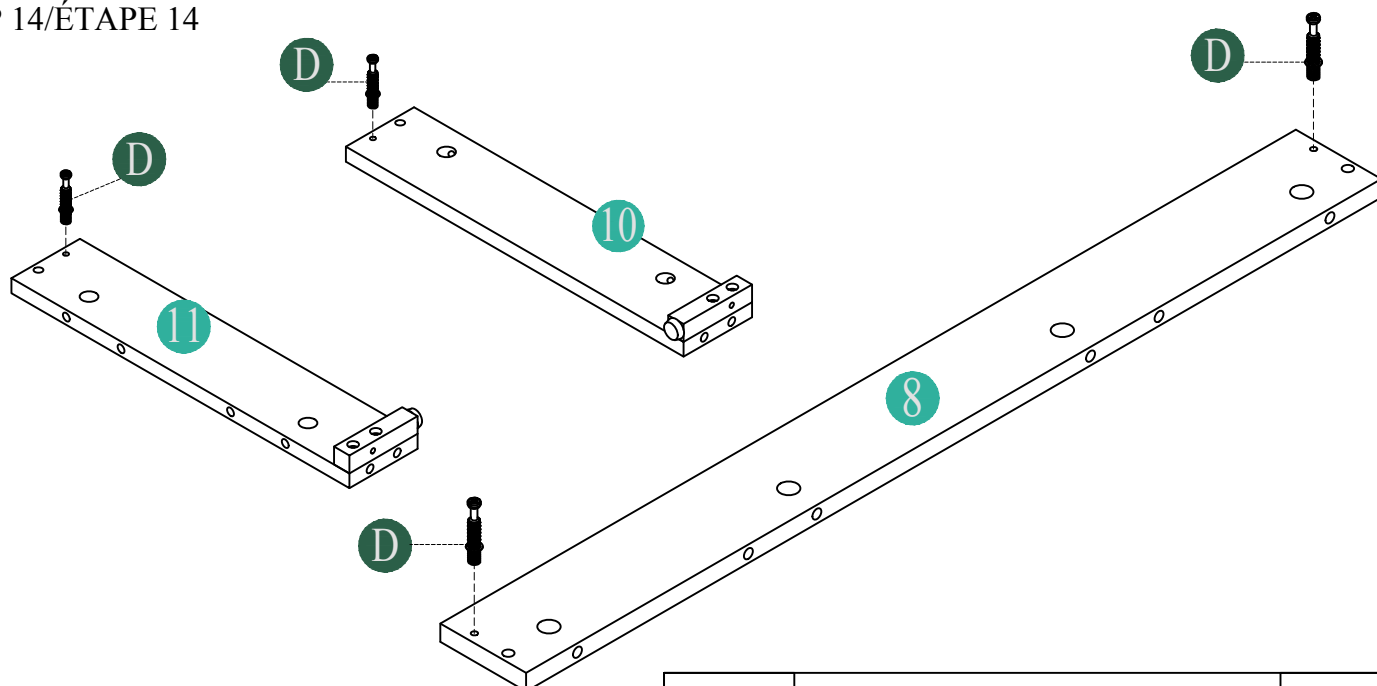


D	Ø5*35MM		4PCS
---	---------	---	------

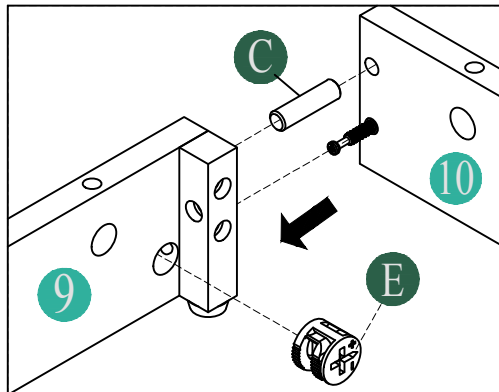


STEP 15/ÉTAPE 15

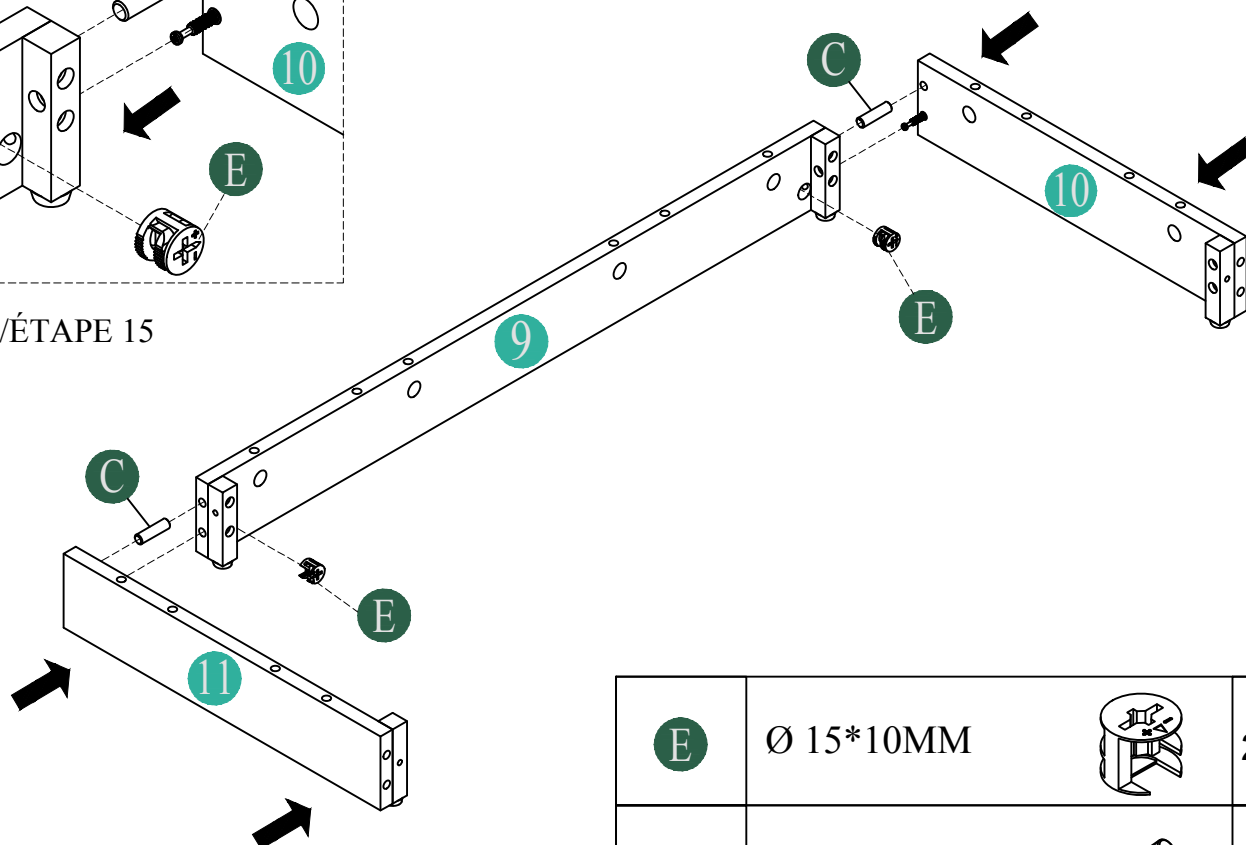

E	Ø 15*10MM		2PCS
C	Ø8 * 30MM		2PCS


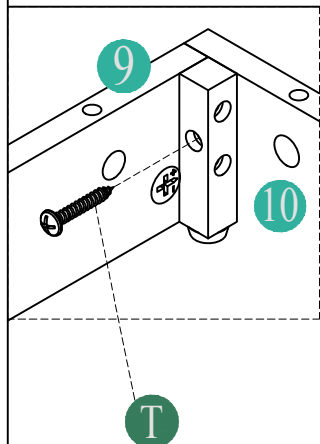


STEP 16/ÉTAPE 16

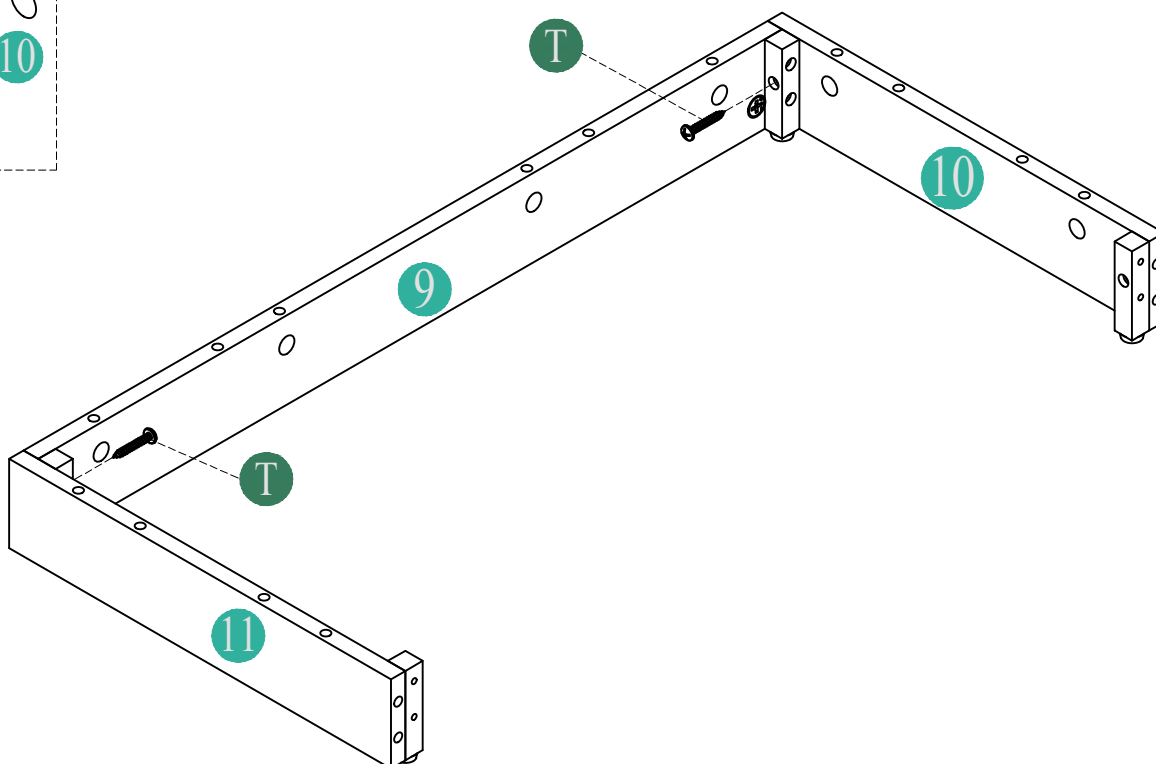



T	M4*25MM		2PCS
---	---------	--	------


STEP 17/ÉTAPE 17

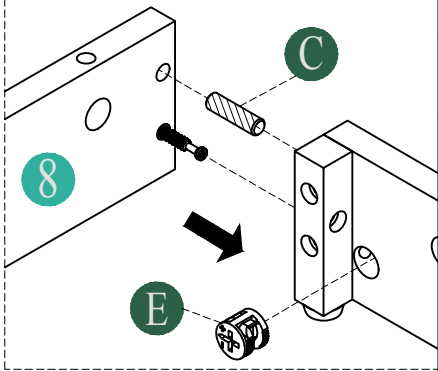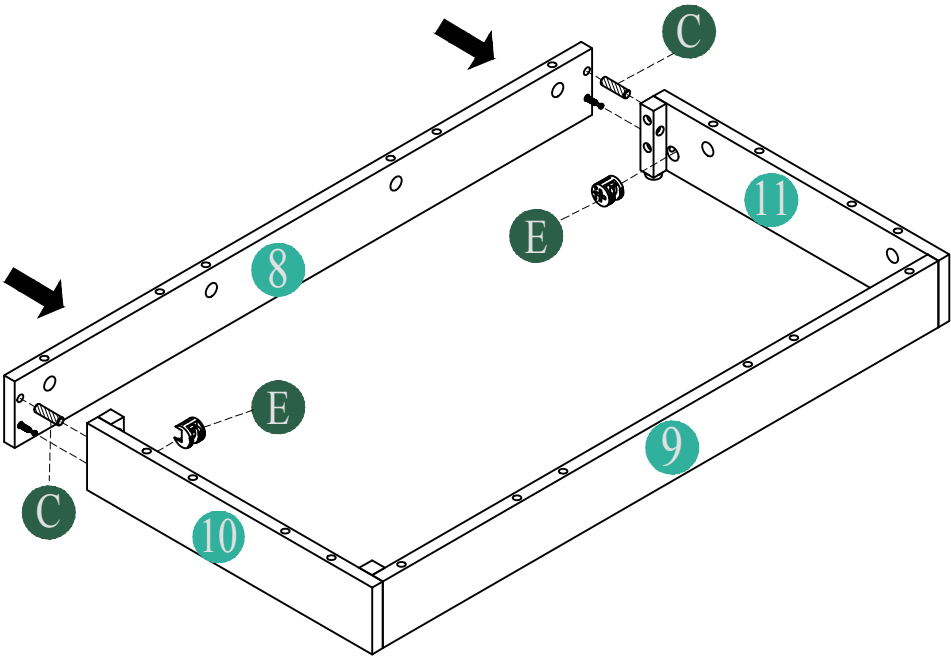



C	Ø8 * 30MM		2PCS
E	Ø 15*10MM		2PCS


STEP 18/ÉTAPE 18

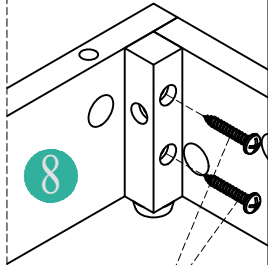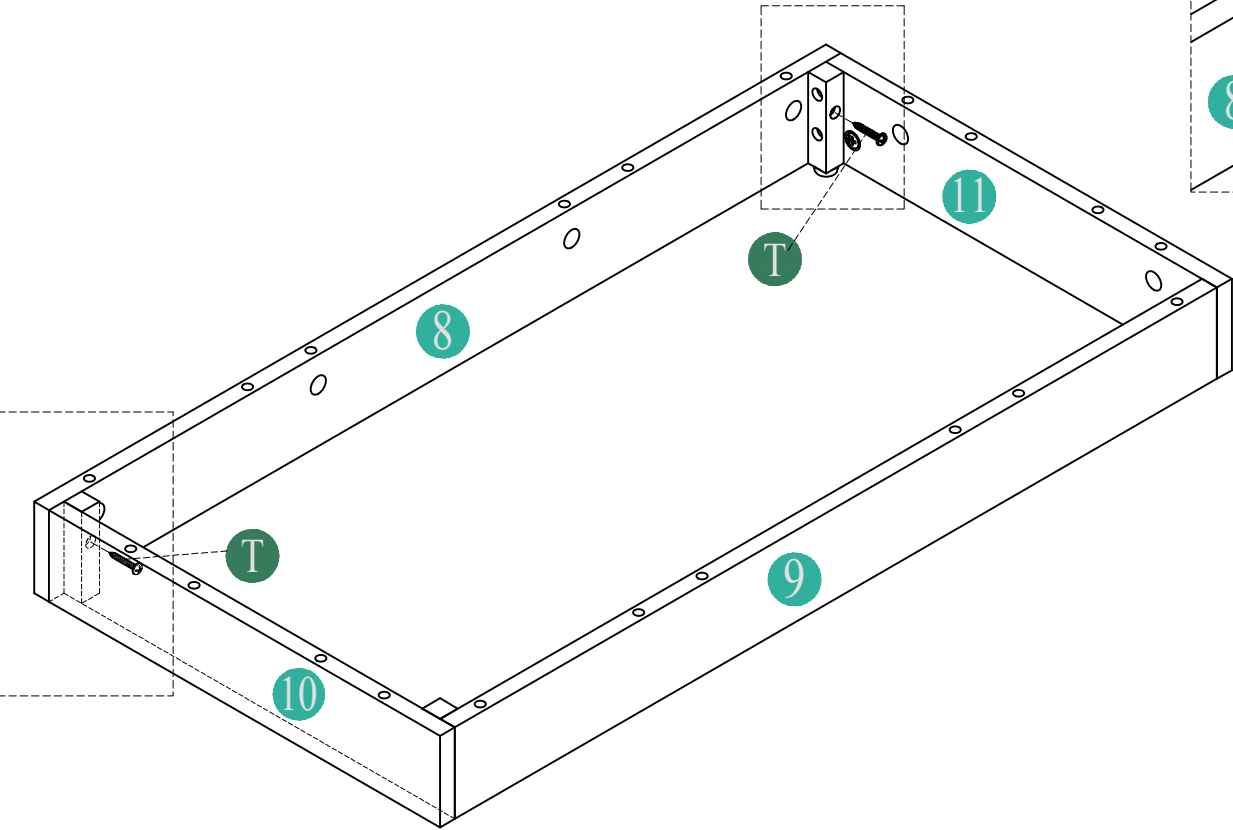

T	M4*25MM		2PCS
---	---------	---	------

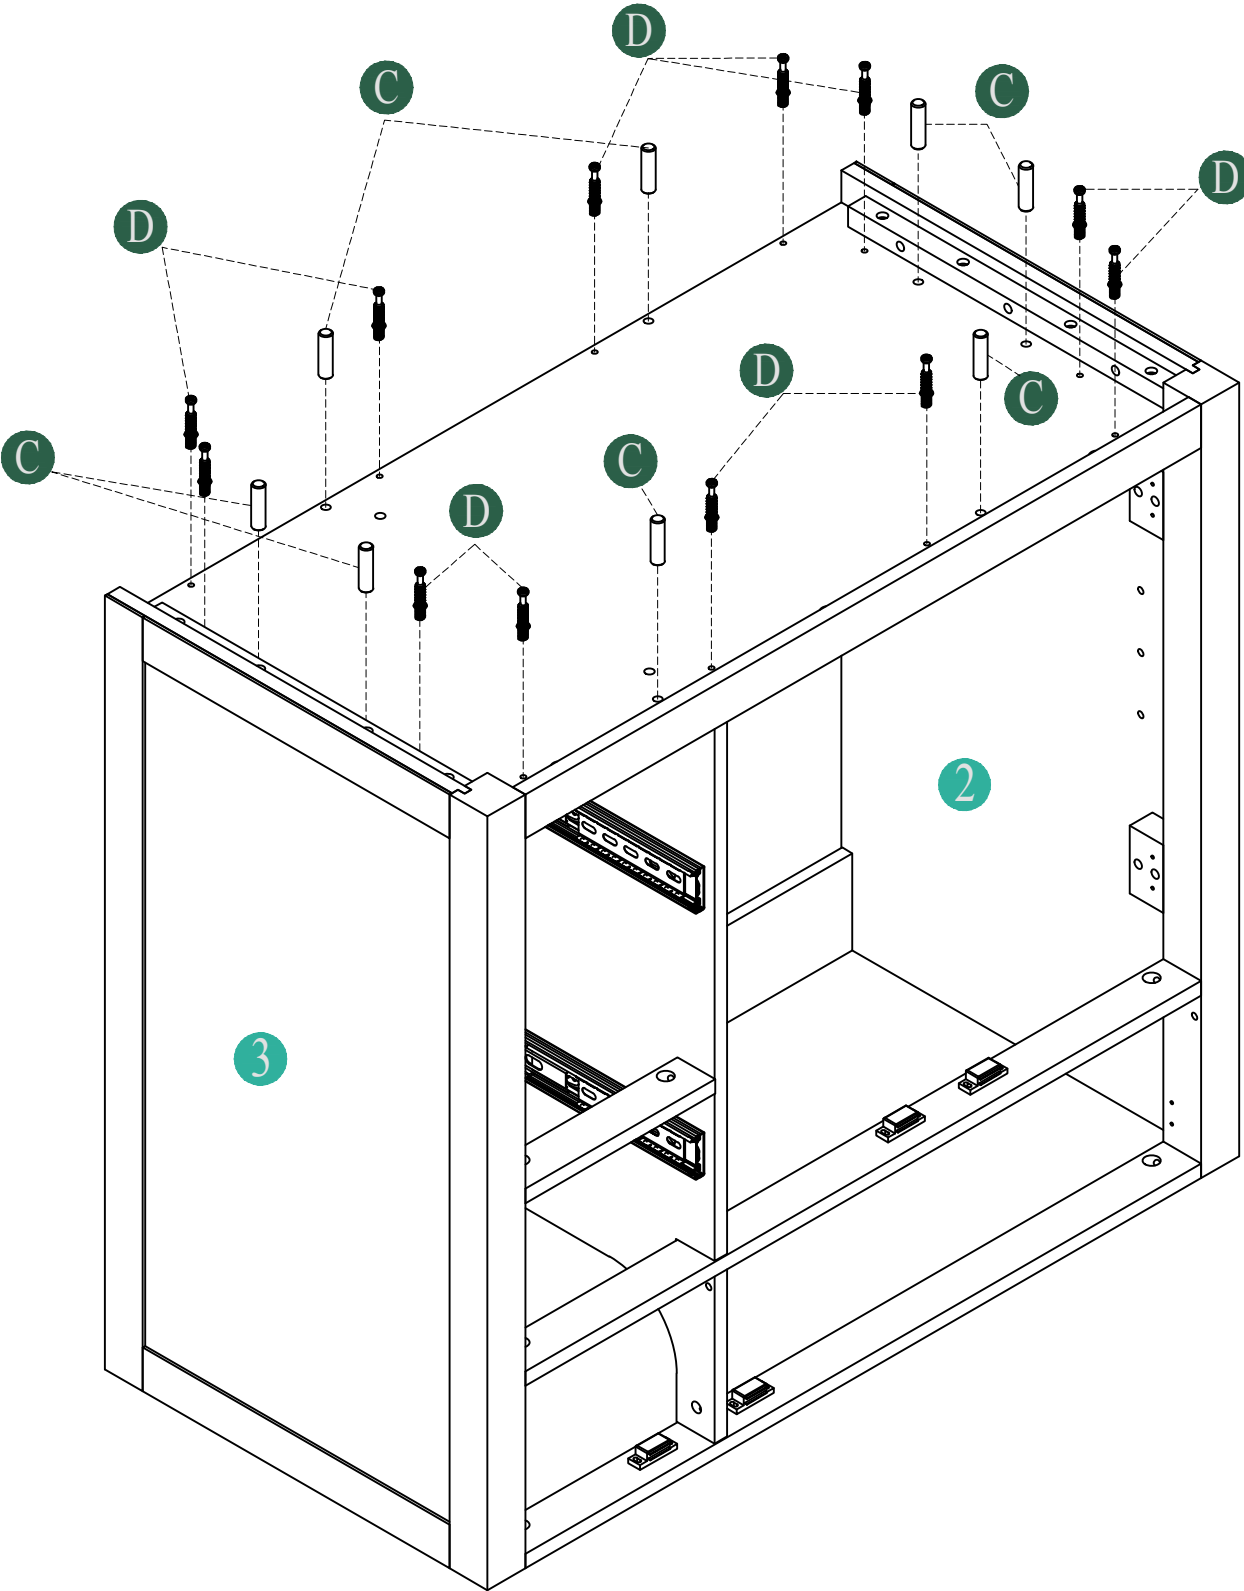


	Ø8 * 30MM		8PCS		Ø5*35MM		12PCS
---	-----------	---	------	---	---------	---	-------

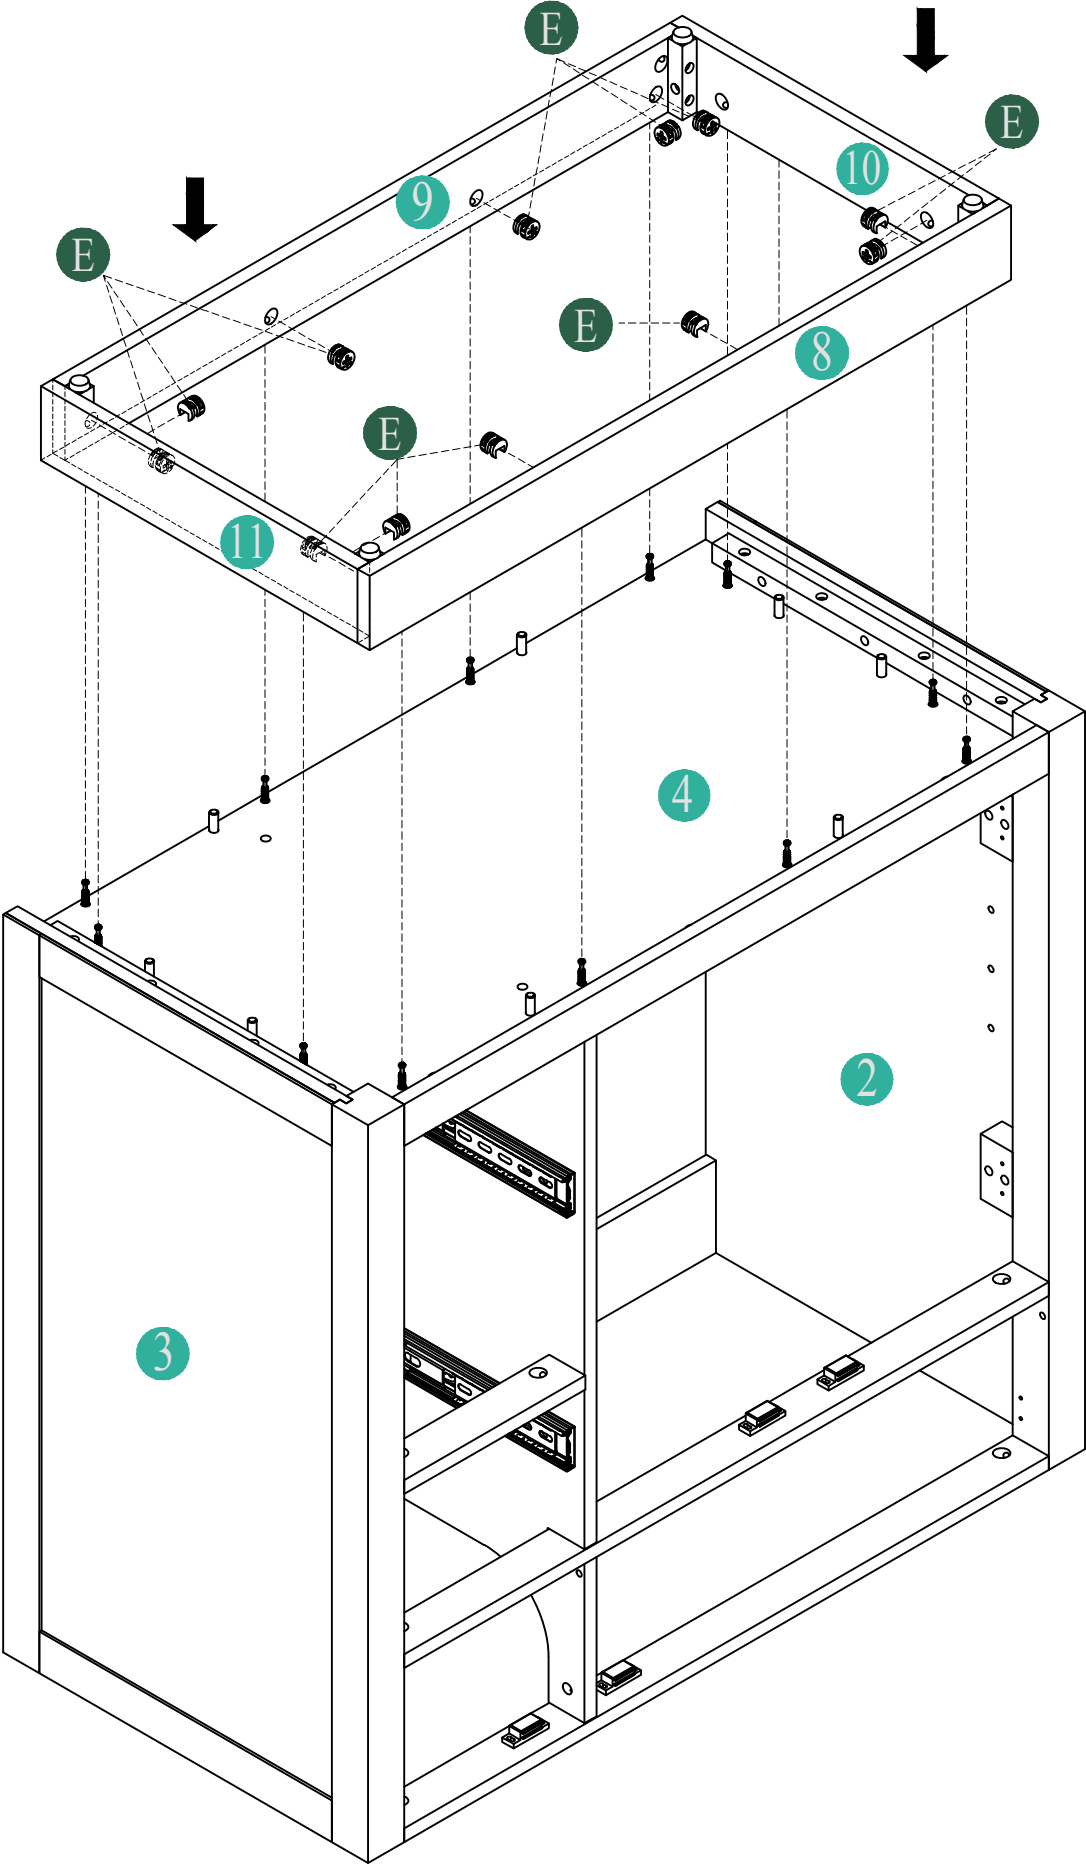


	Ø 15*10MM		12PCS
---	-----------	---	-------


STEP 21/ÉTAPE 21

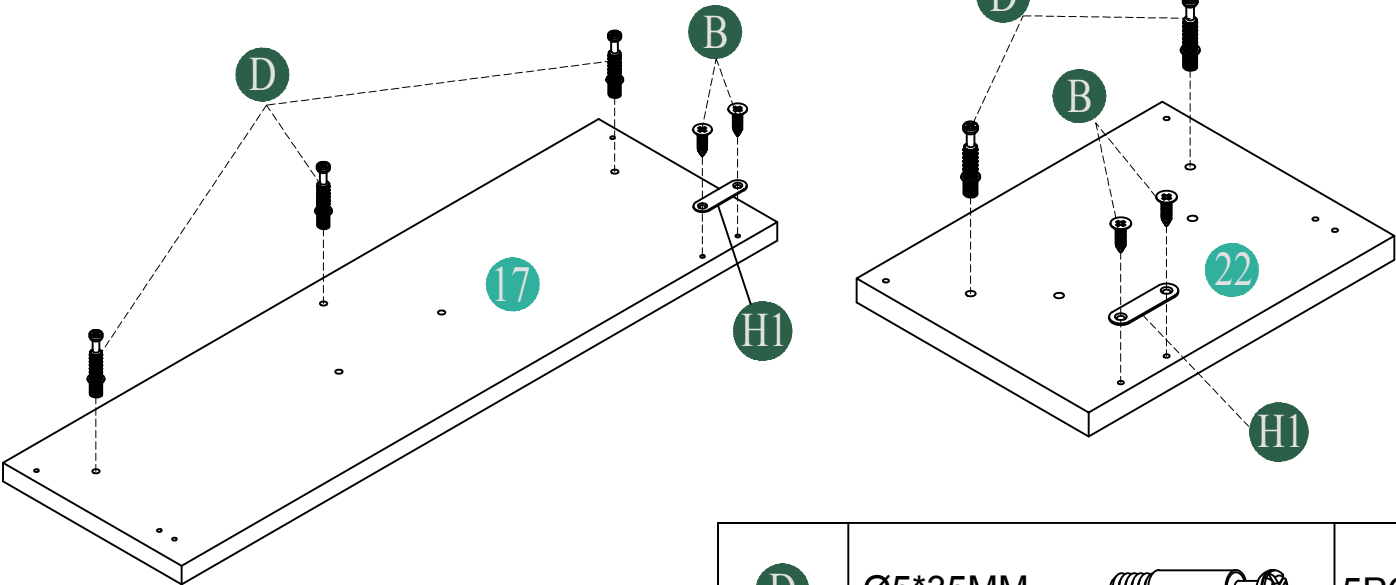


H1	L 45MM		2PCS
----	--------	---	------


D	Ø5*35MM		5PCS
B	3.5*12MM		4PCS

STEP 22/ÉTAPE 22

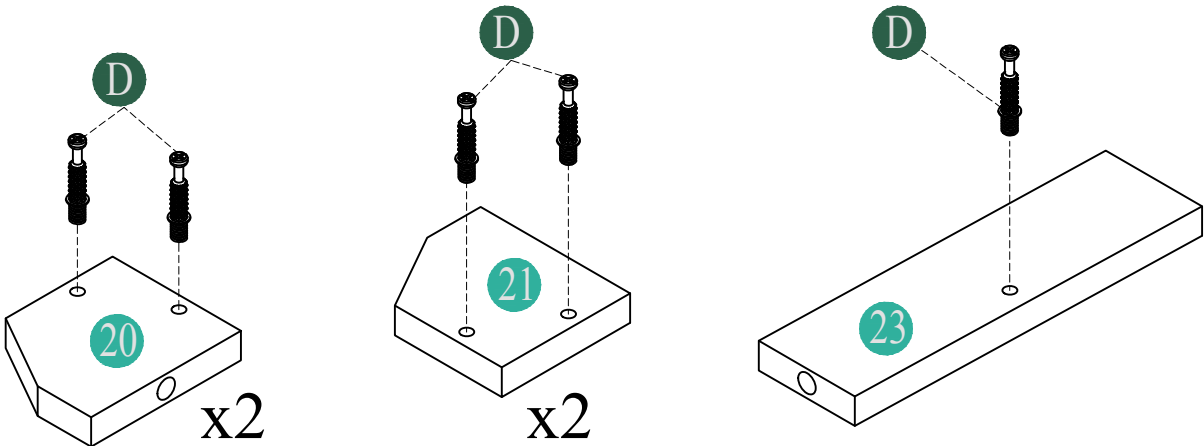


D	Ø5*35MM		9PCS
---	---------	---	------

STEP 23/ÉTAPE 23

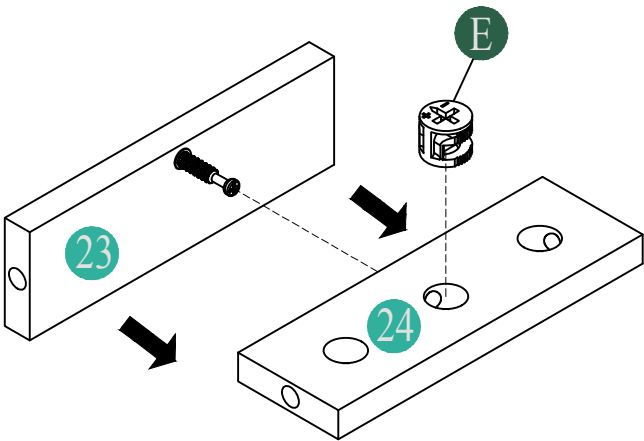


E	Ø 15*10MM		1PC
---	-----------	---	-----

STEP 24/ÉTAPE 24

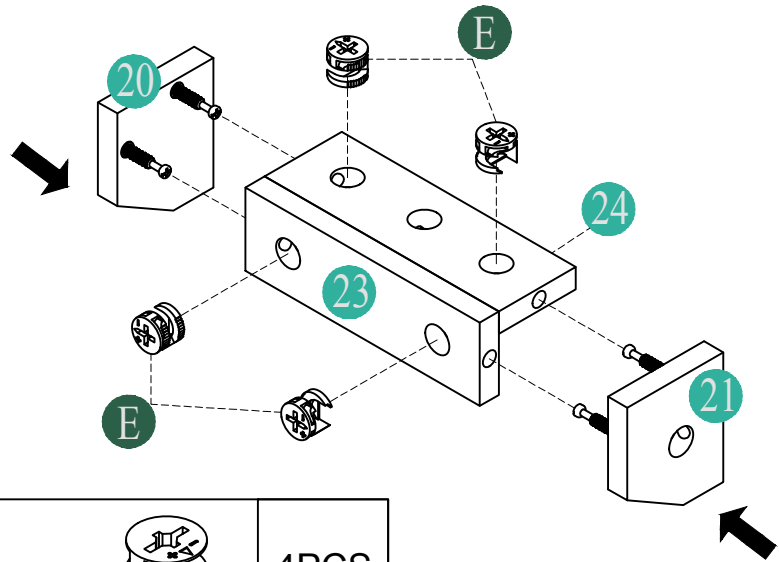


E	Ø 15*10MM		4PCS
---	-----------	---	------


STEP 25/ÉTAPE 25

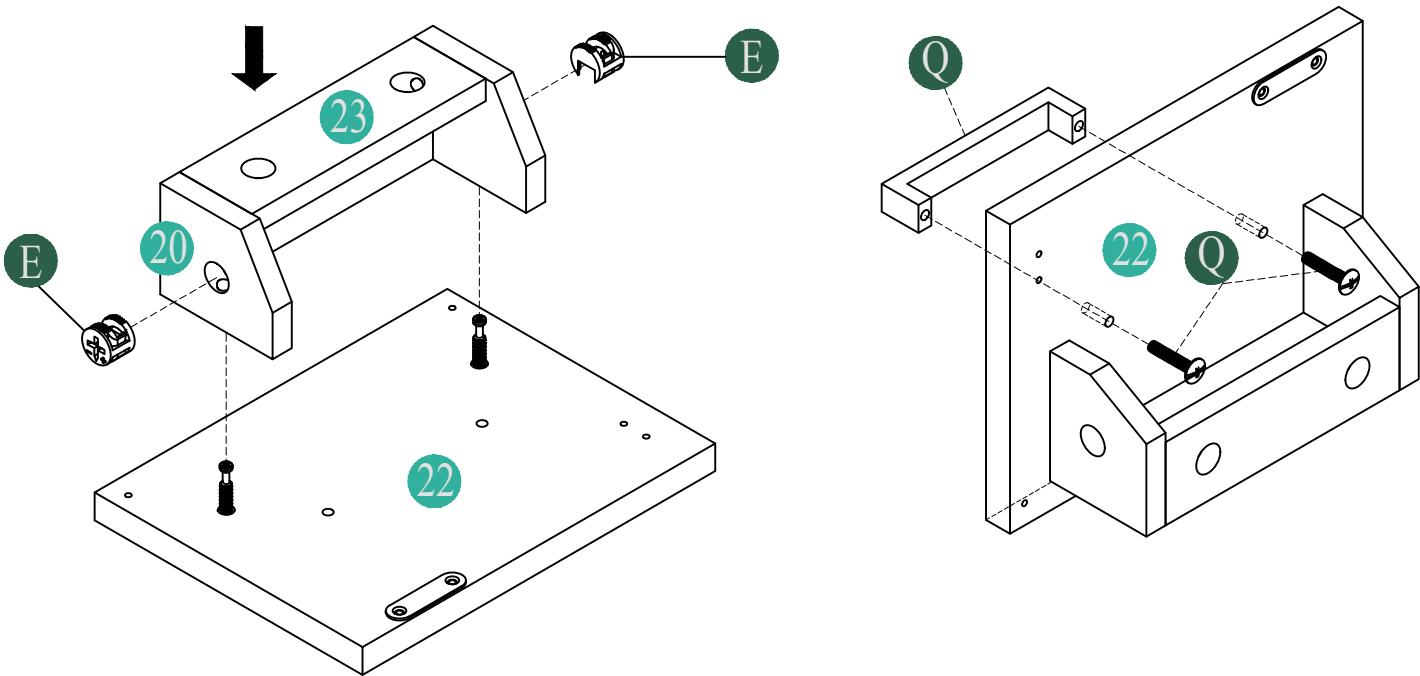


E	Ø 15*10MM		2PCS
---	-----------	---	------

Q	M4*18MM HANDLE		1 SET
---	-------------------	---	-------


STEP 26/ÉTAPE 26

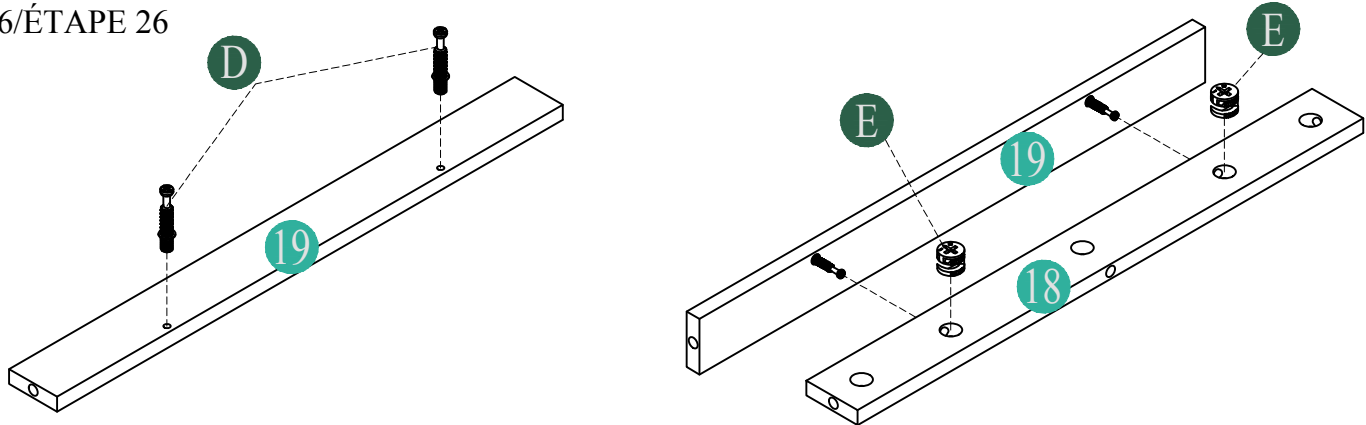

D	Ø5*35MM		2PCS
---	---------	---	------


E	Ø 15*10MM		2PCS
---	-----------	---	------

STEP 27/ÉTAPE 27

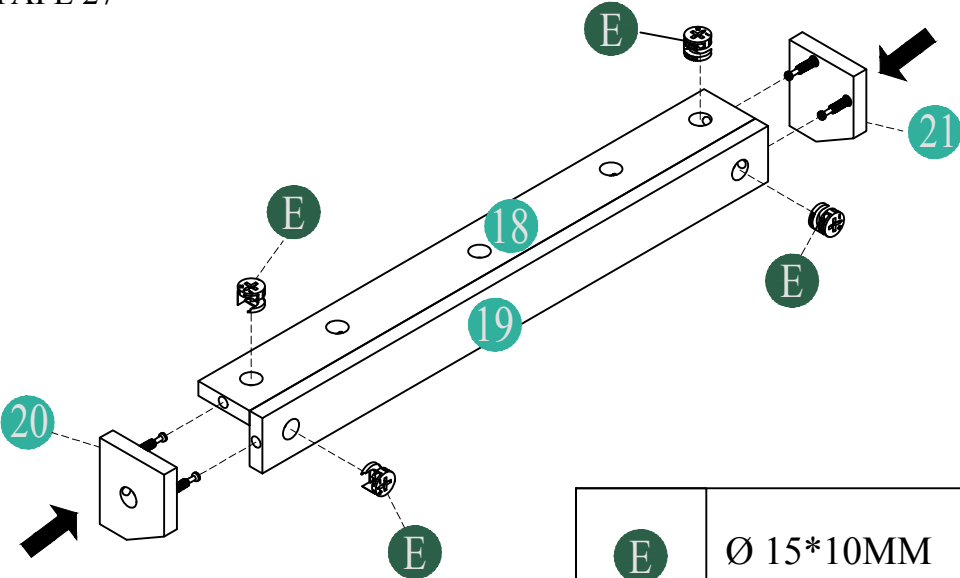


E	Ø 15*10MM		4PCS
---	-----------	--	------

STEP 28/ÉTAPE 28

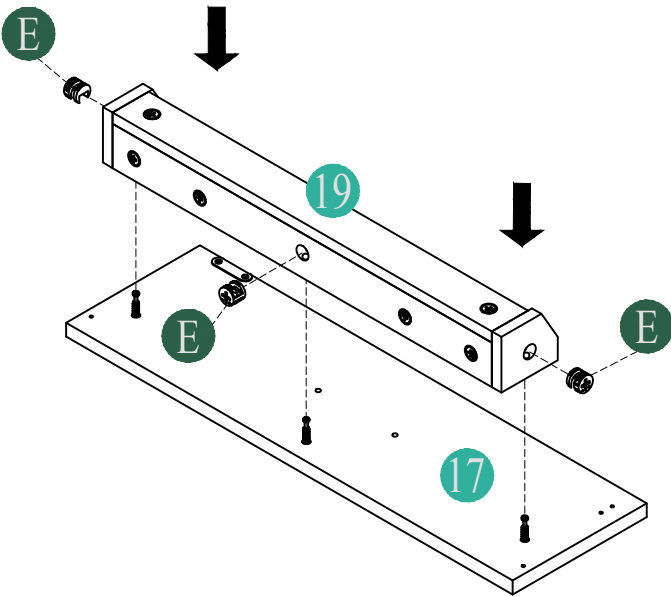


E	Ø 15*10MM		3PCS
---	-----------	--	------


STEP 29/ÉTAPE 29

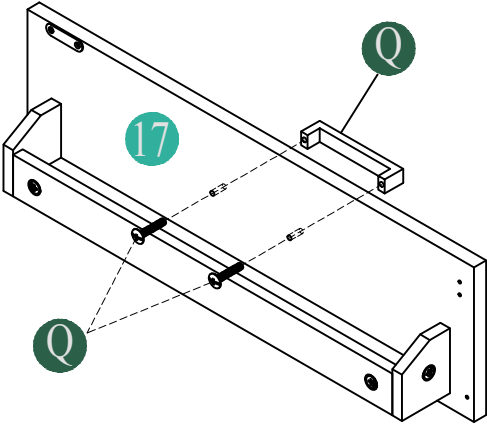


Q	M4*18MM HANDLE		1 SET
---	-------------------	--	-------

STEP 30/ÉTAPE 30

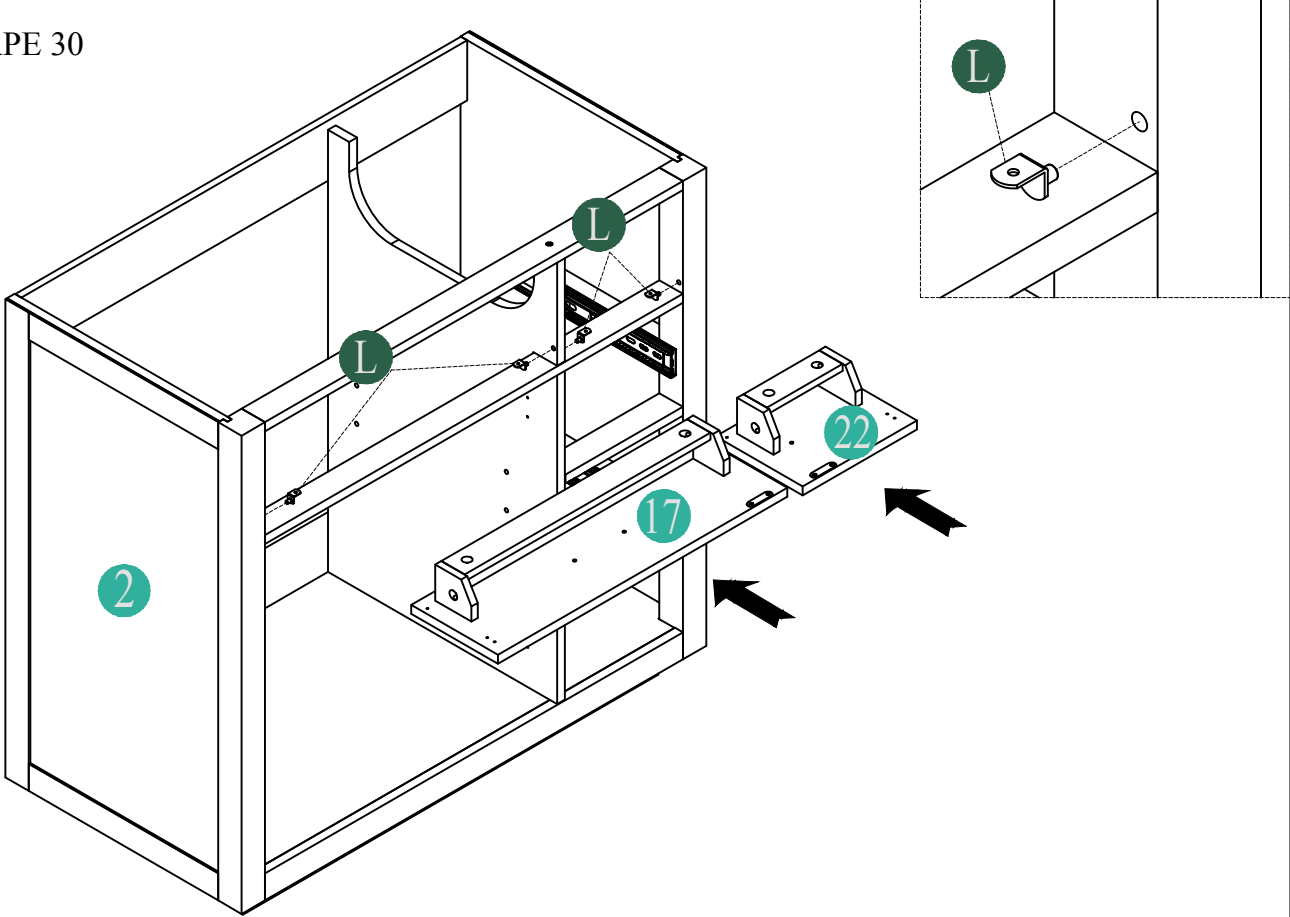



	L 12MM		4PCS
--	--------	---	------


STEP 31/ÉTAPE 31

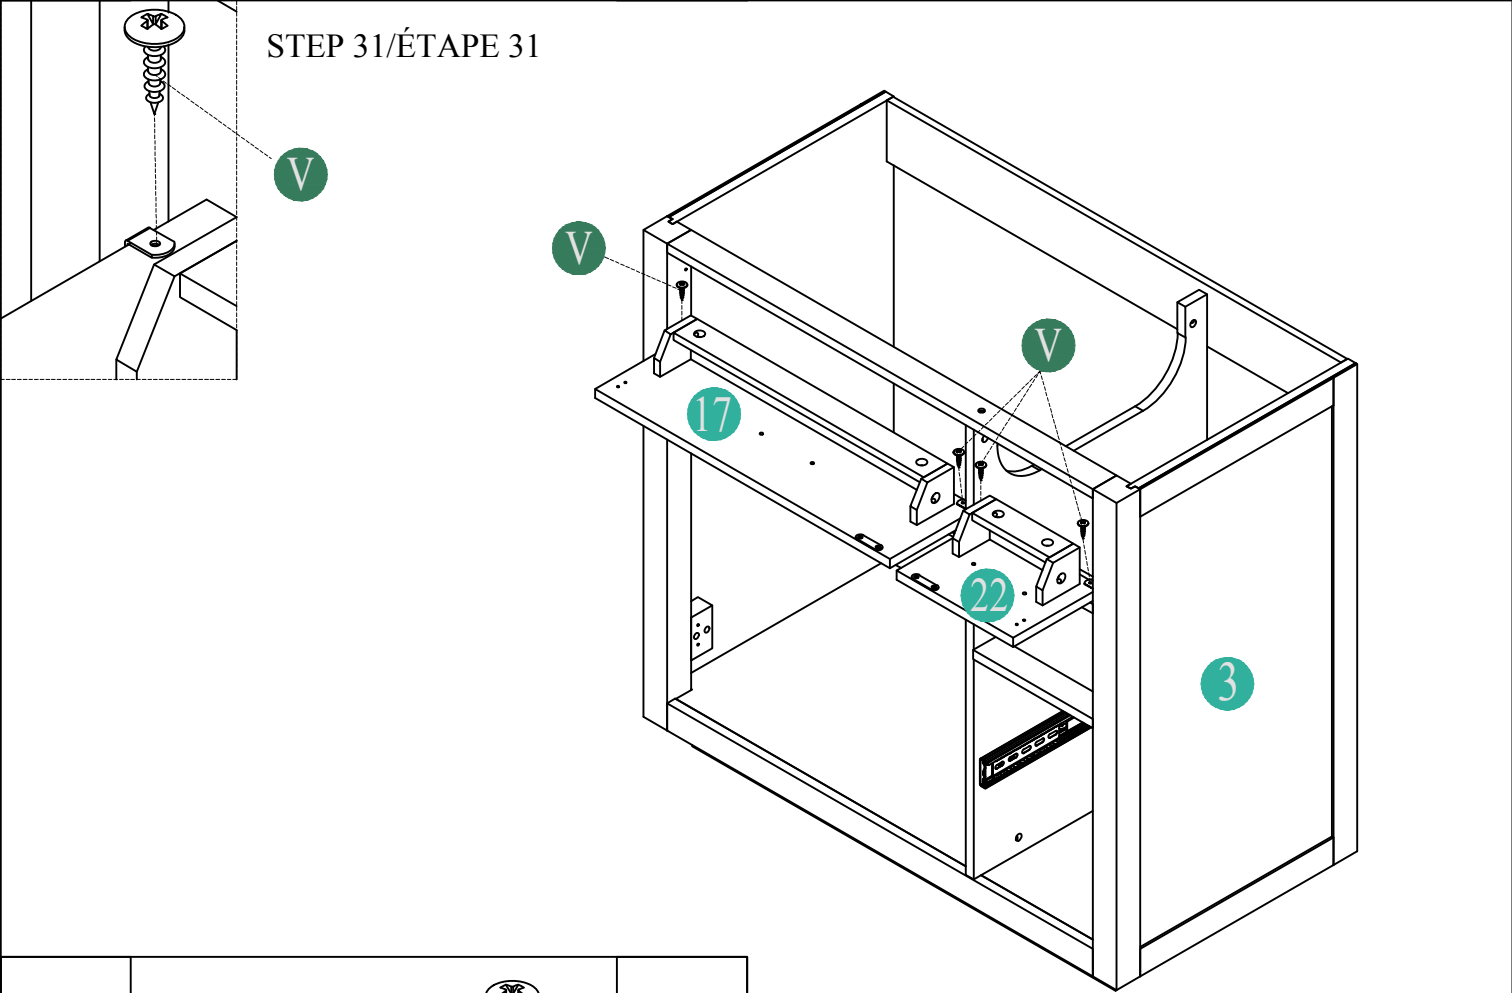



	3.5*12MM		4PCS
--	----------	---	------

STEP 32/ÉTAPE 32

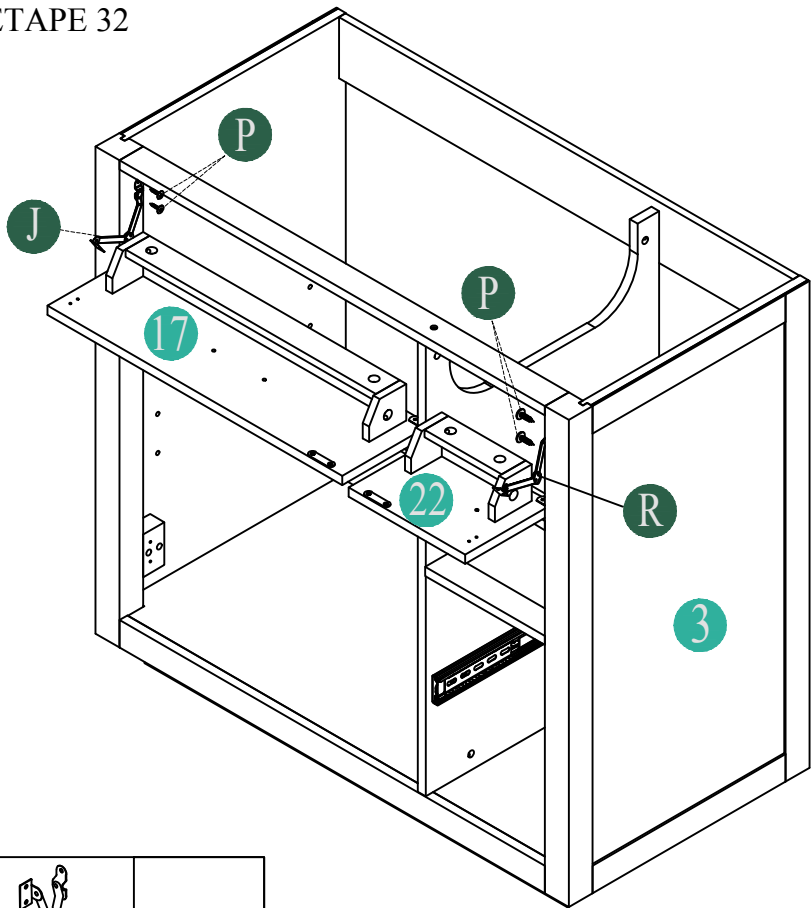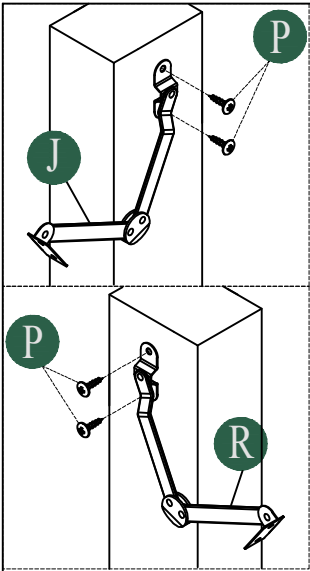


J	LEFT STAY ARM 	1PC			
R	RIGHT STAY ARM 	1PC	P	3.5*15MM 	4PCS

STEP 33/ÉTAPE 33

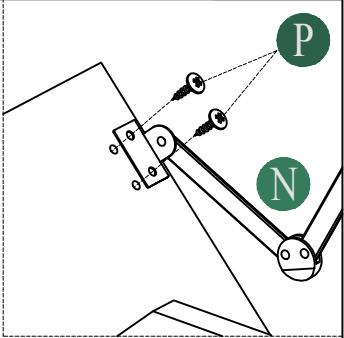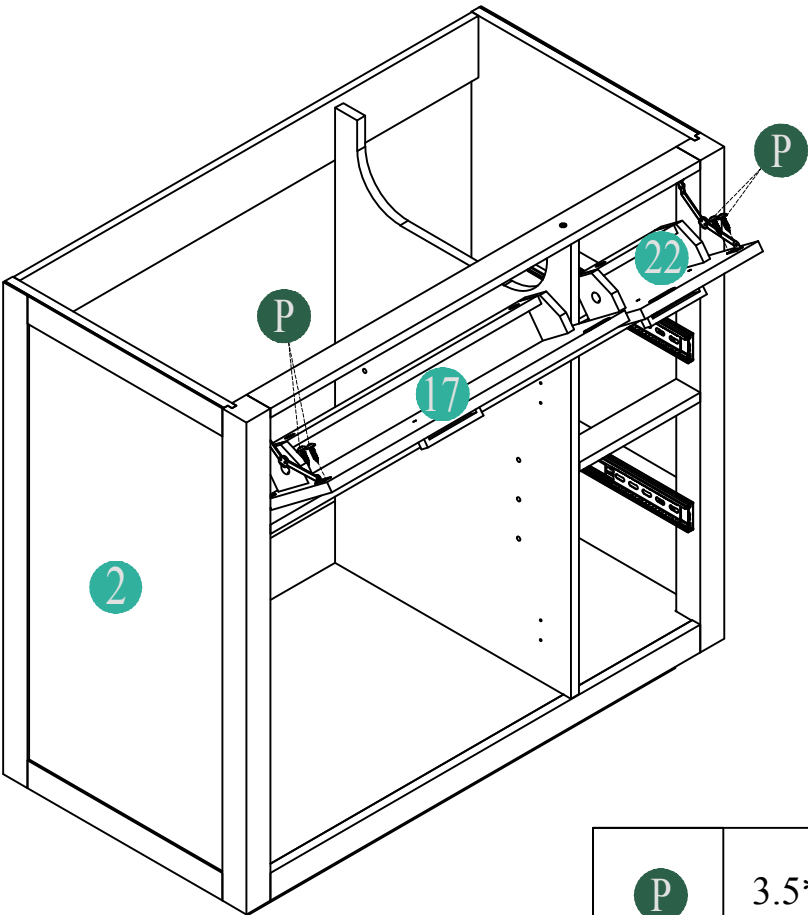


P	3.5*15MM 	4PCS
---	--	------

STEP 34/ÉTAPE 34

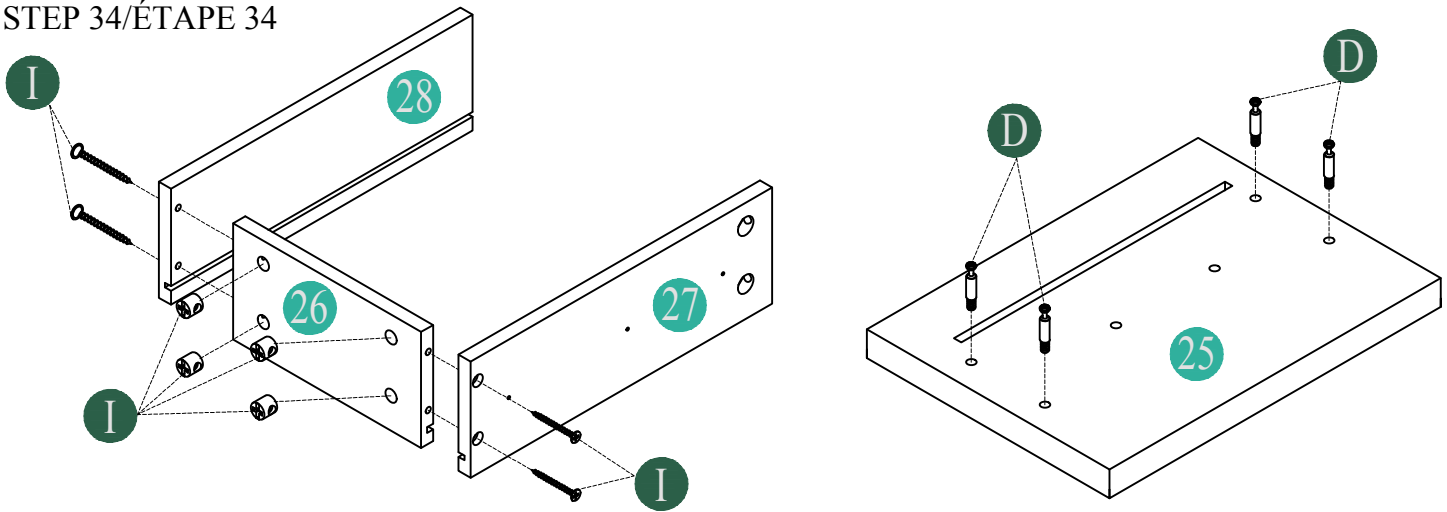

D


Ø5*35MM



4PCS


I

M4*45MM

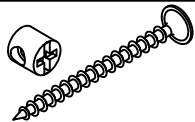


4SETS

STEP 35/ÉTAPE 35

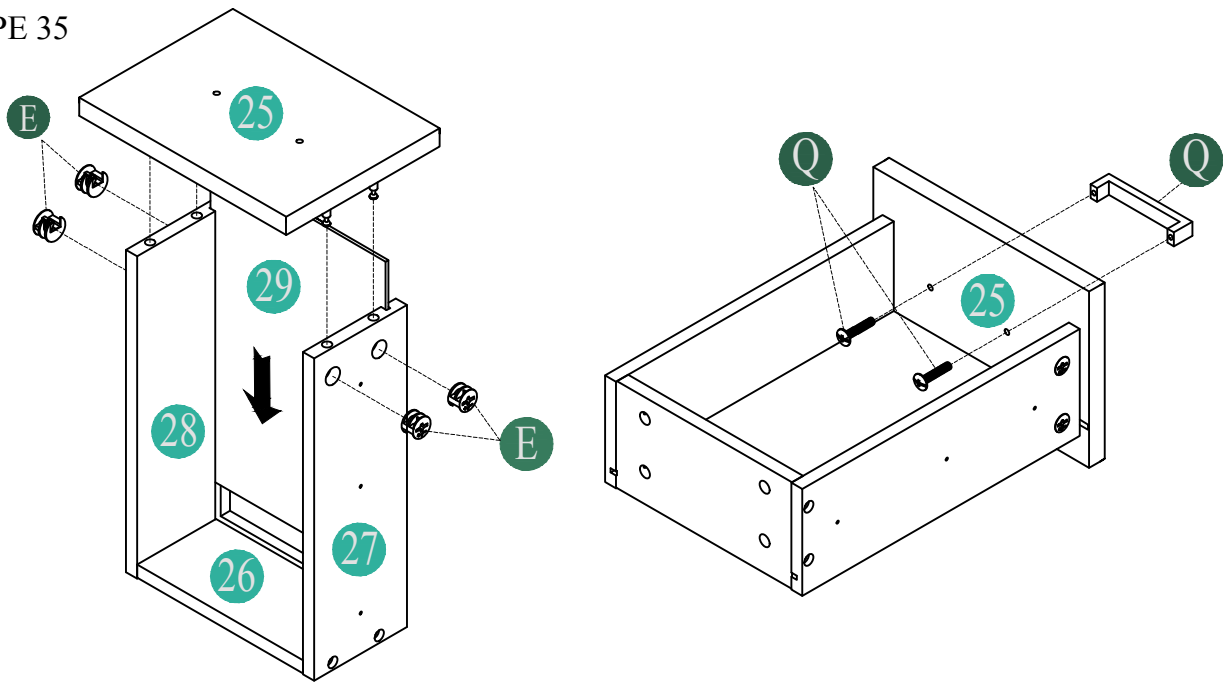

Q

M4*18MM
HANDLE



1 SET


E

Ø15*10MM



4 PCS

STEP 36/ÉTAPE 36

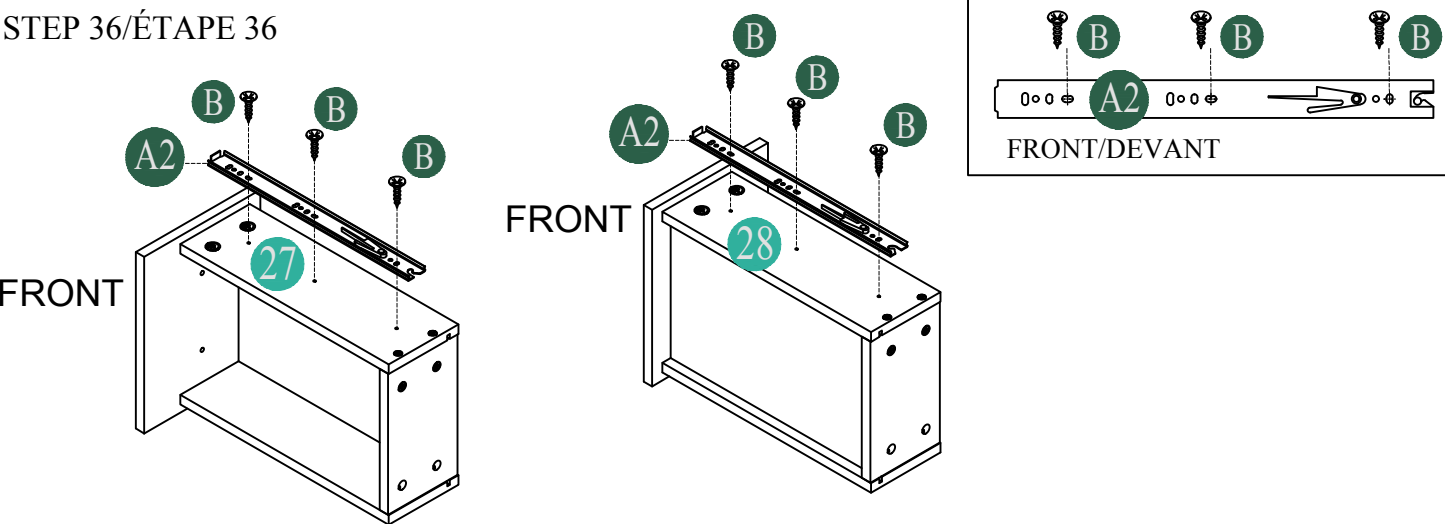

A

A2 D300MM



2PCS


B

3.5*12MM




6 PCS

STEP 37/ÉTAPE 37

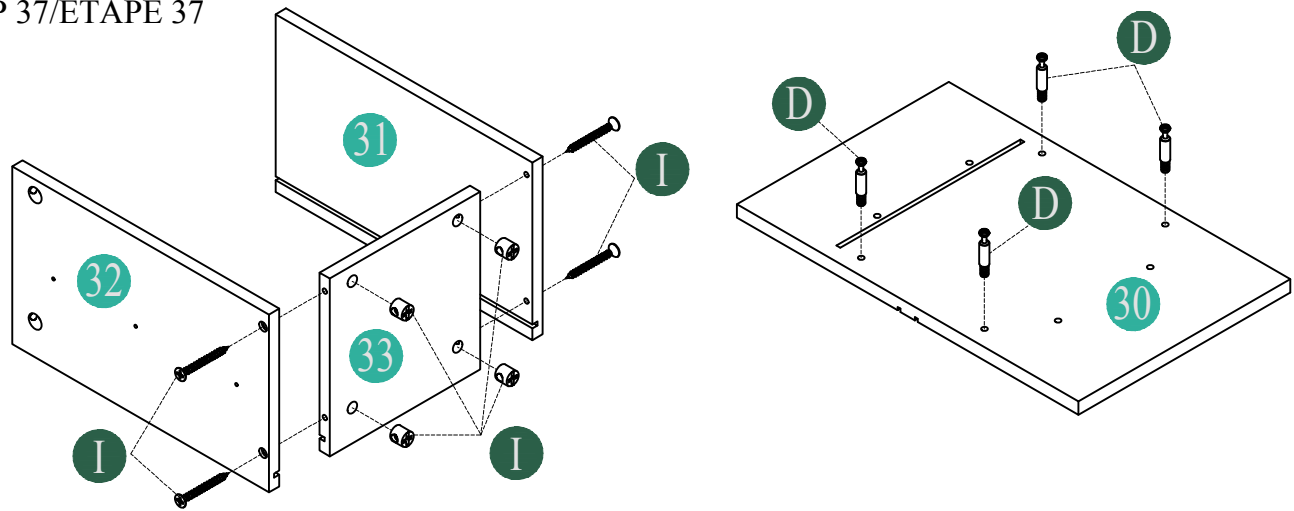

D


Ø5*35MM



4PCS


I

M4*45MM

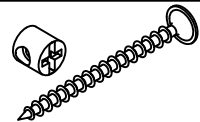


4SETS

STEP 38/ÉTAPE 38

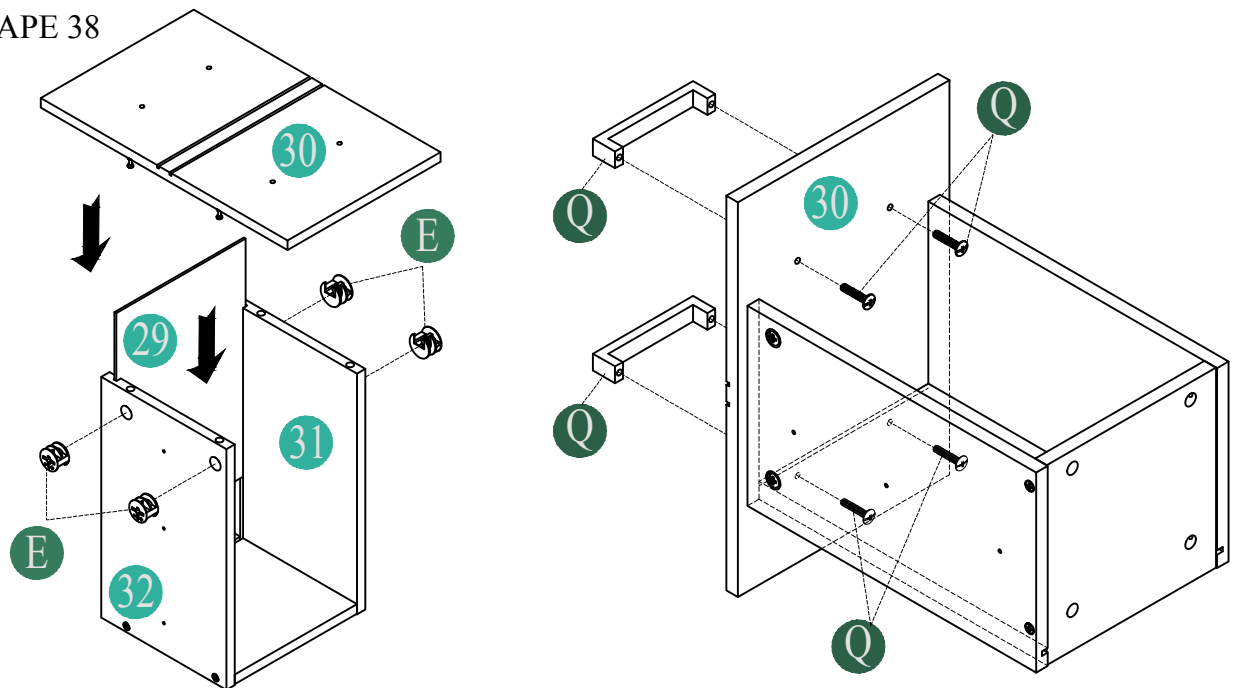

Q

M4*18MM
HANDLE



2 SET


E

Ø15*10MM



4 PCS

STEP 39/ÉTAPE 39

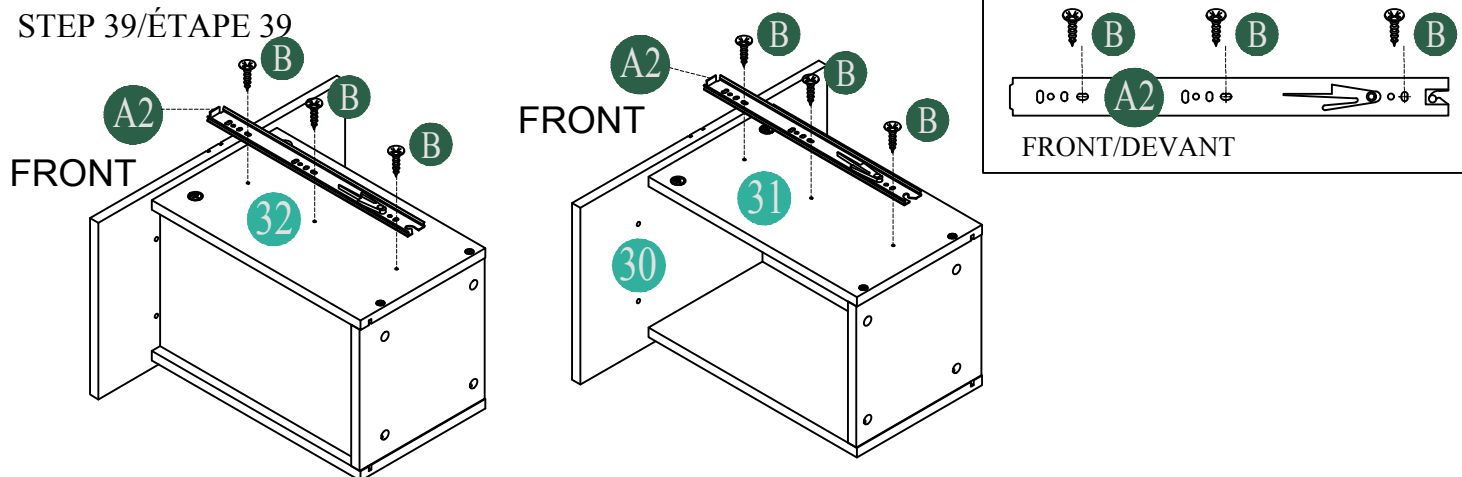

A


A2 D300MM



2PCS





B

3.5*12MM




6 PCS

STEP 40/ÉTAPE 40

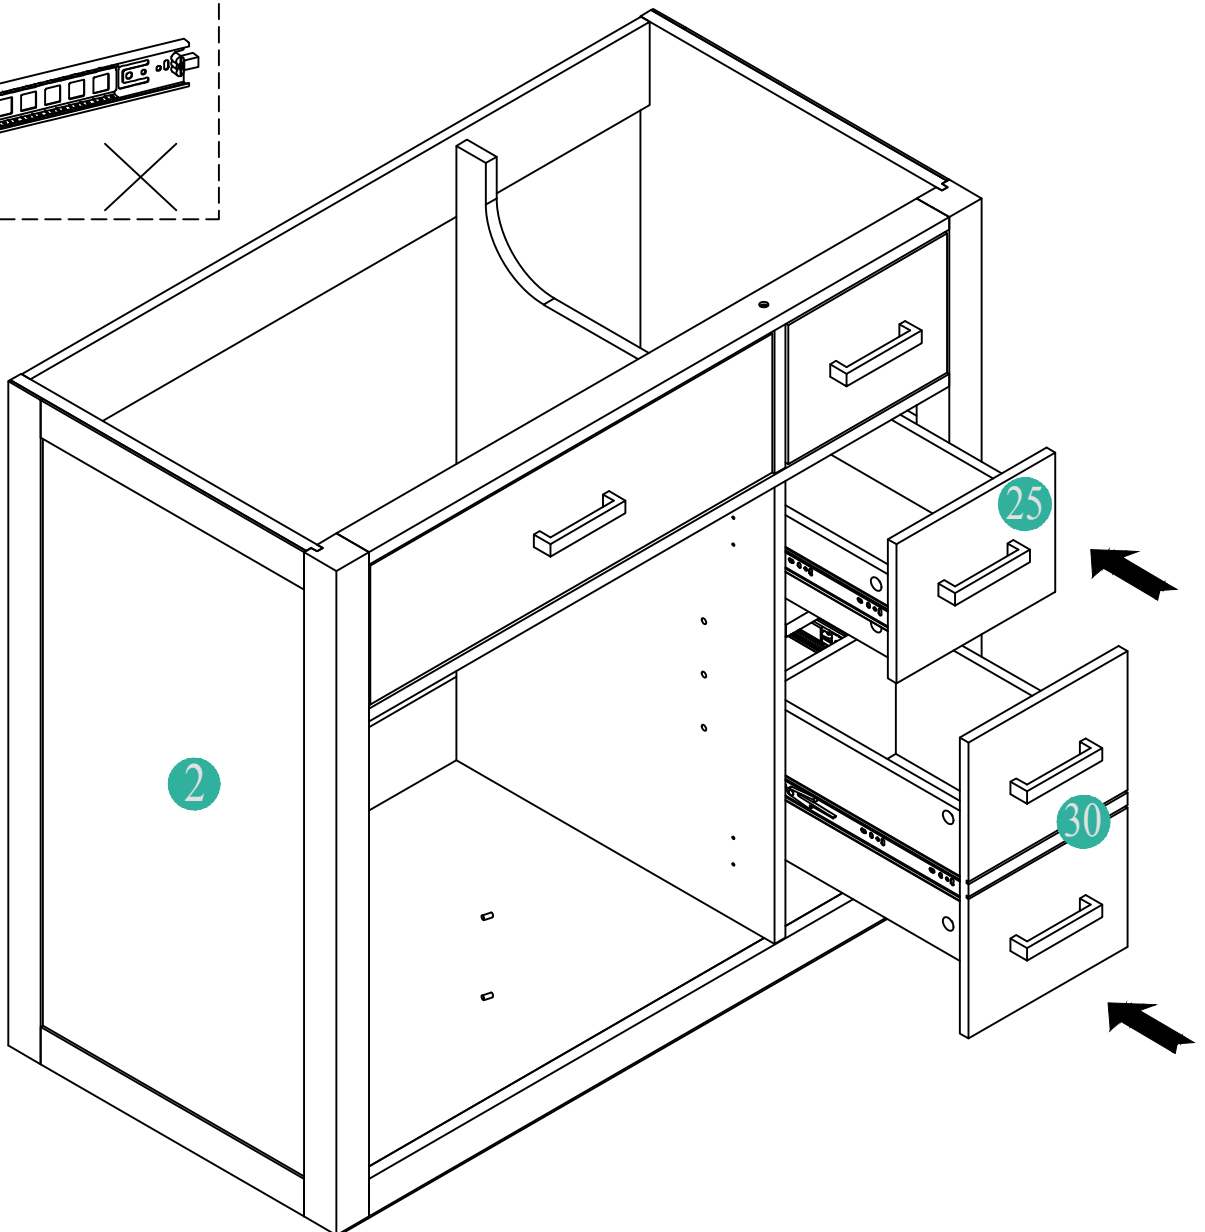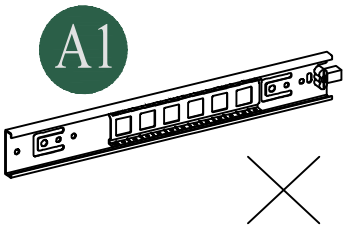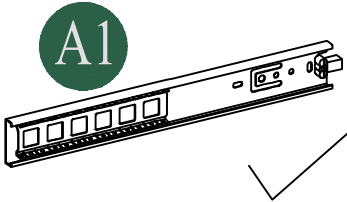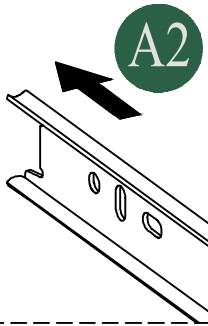


STEP 41/ÉTAPE 41







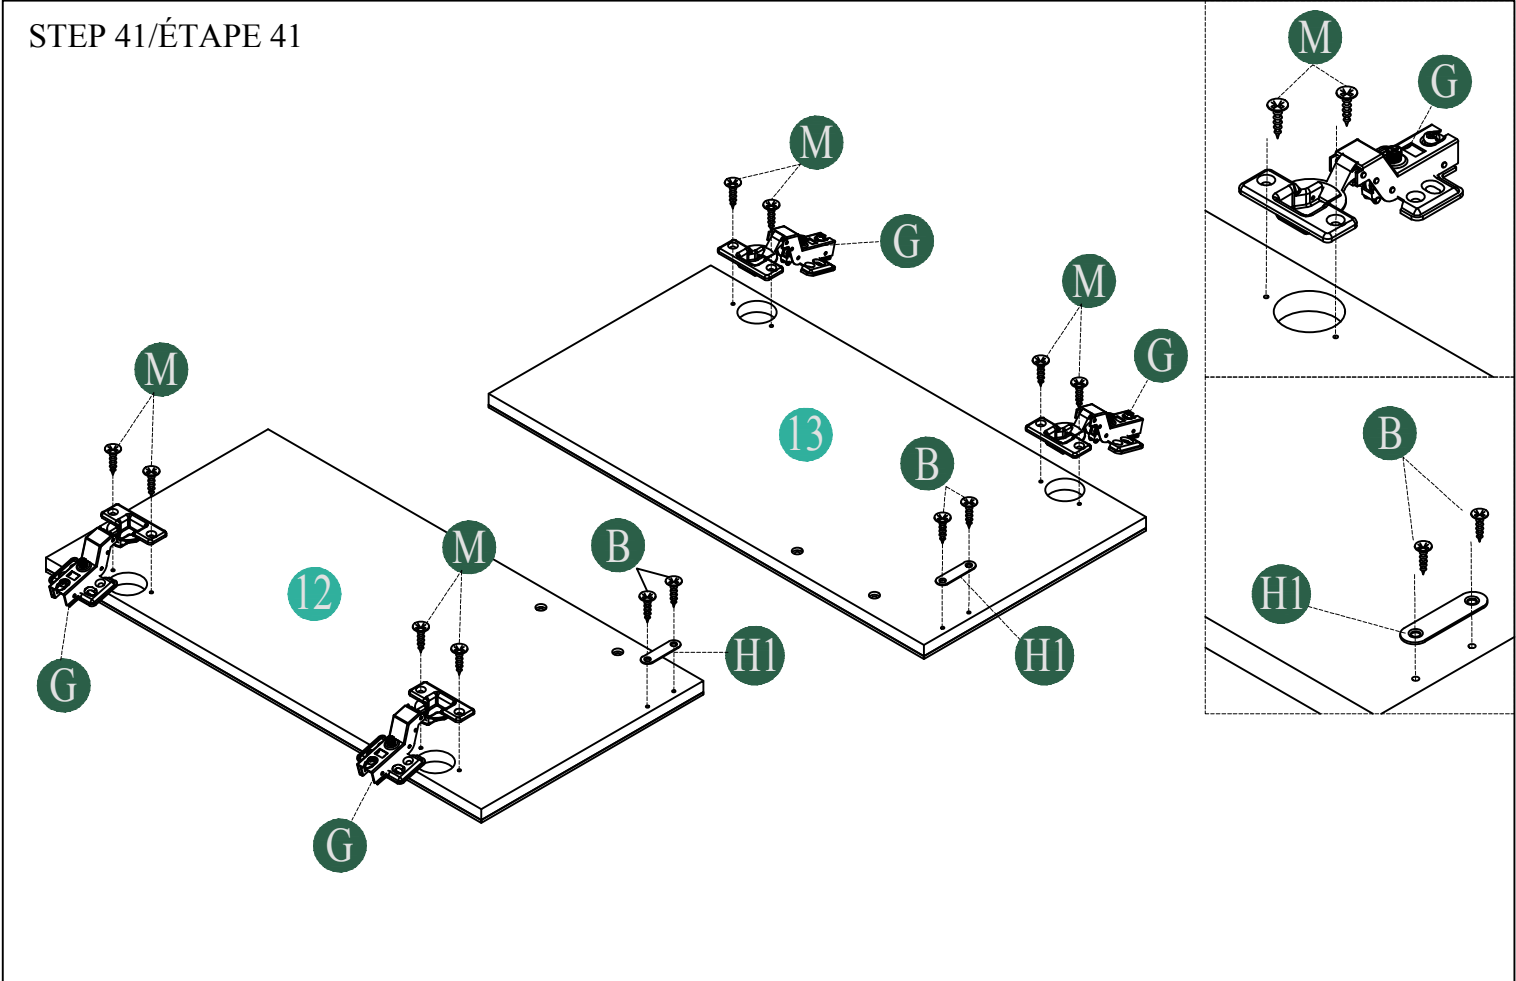


G	HINGES		4PCS	B	3.5*12MM		4PCS
M	3.5*15MM		8PCS	H1	L 45MM		2PCS

STEP 42/ÉTAPE 42

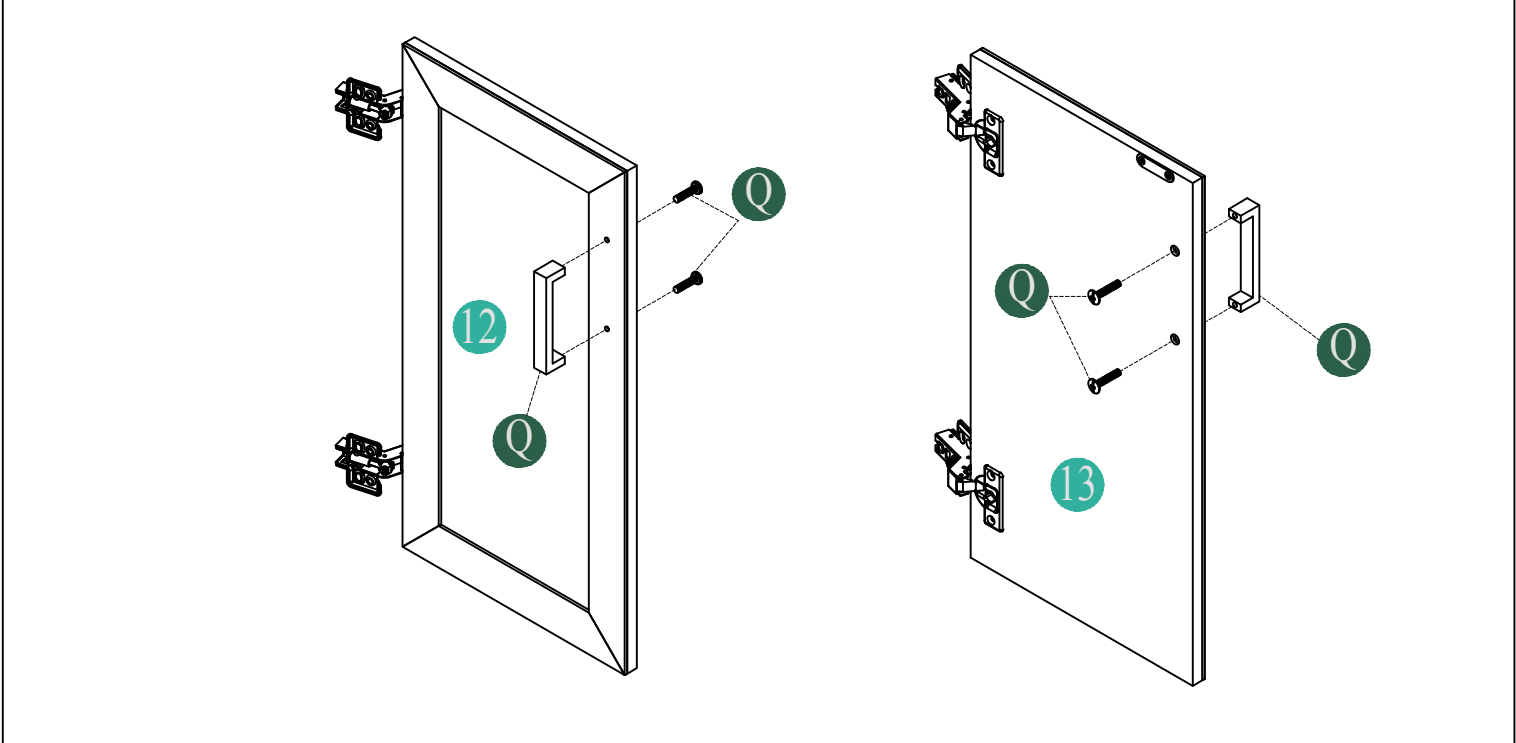

Q	M4*18MM HANDLE		2 SET
---	-------------------	--	-------

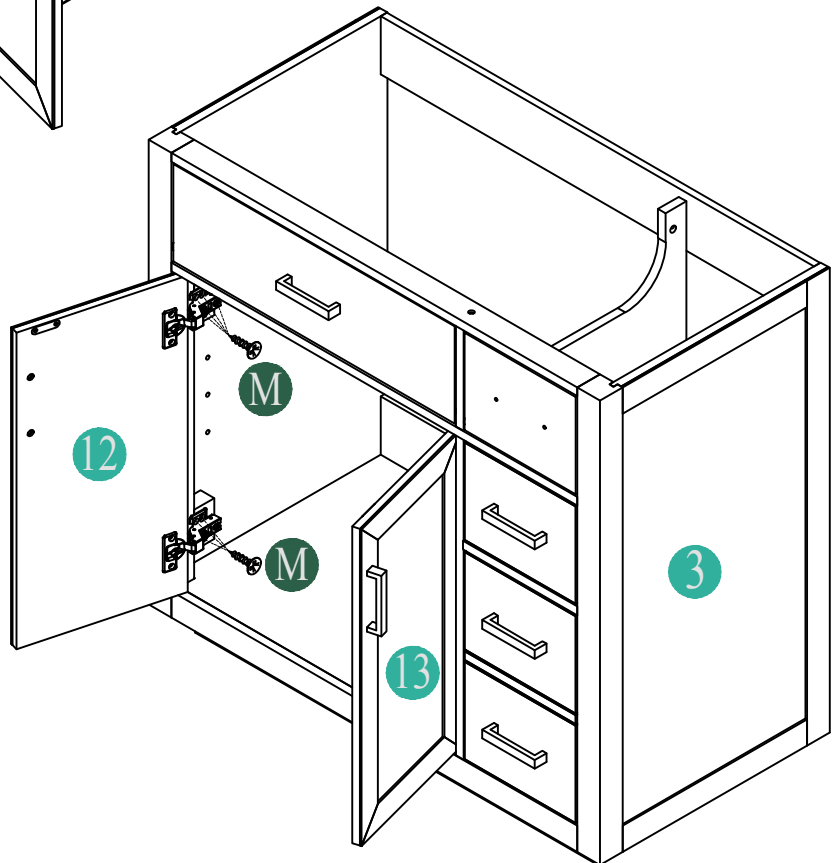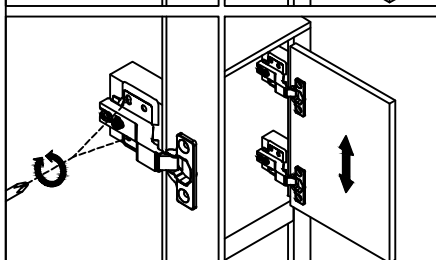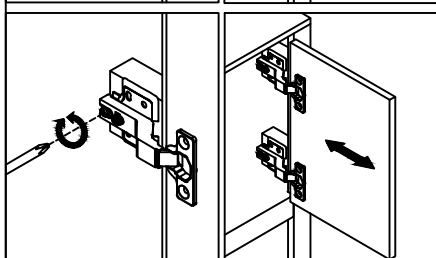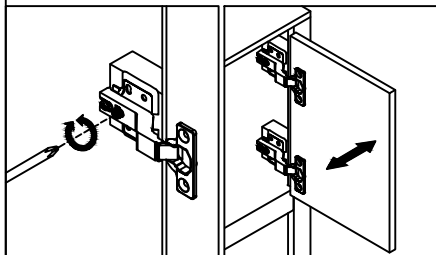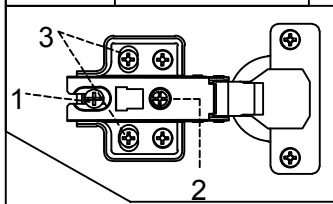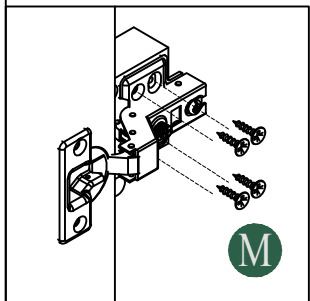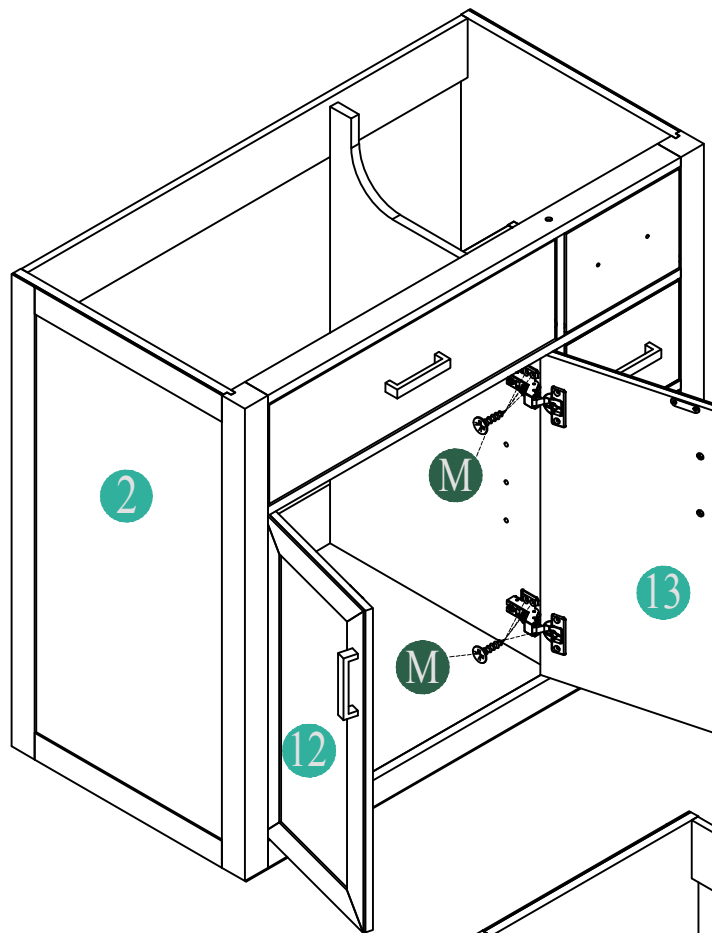

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors
1.To adjust the door forward or backward.

2.To adjust the door right or left.

3.To adjust the door up or down.

Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées

1.Pour régler la porte vers l'avant ou vers l'arrière.

2.Pour régler la porte vers la droite ou vers la gauche.

3.Pour régler la porte vers le haut ou vers le bas.



M

3.5*15MM



16PCS

STEP 44/ÉTAPE 44

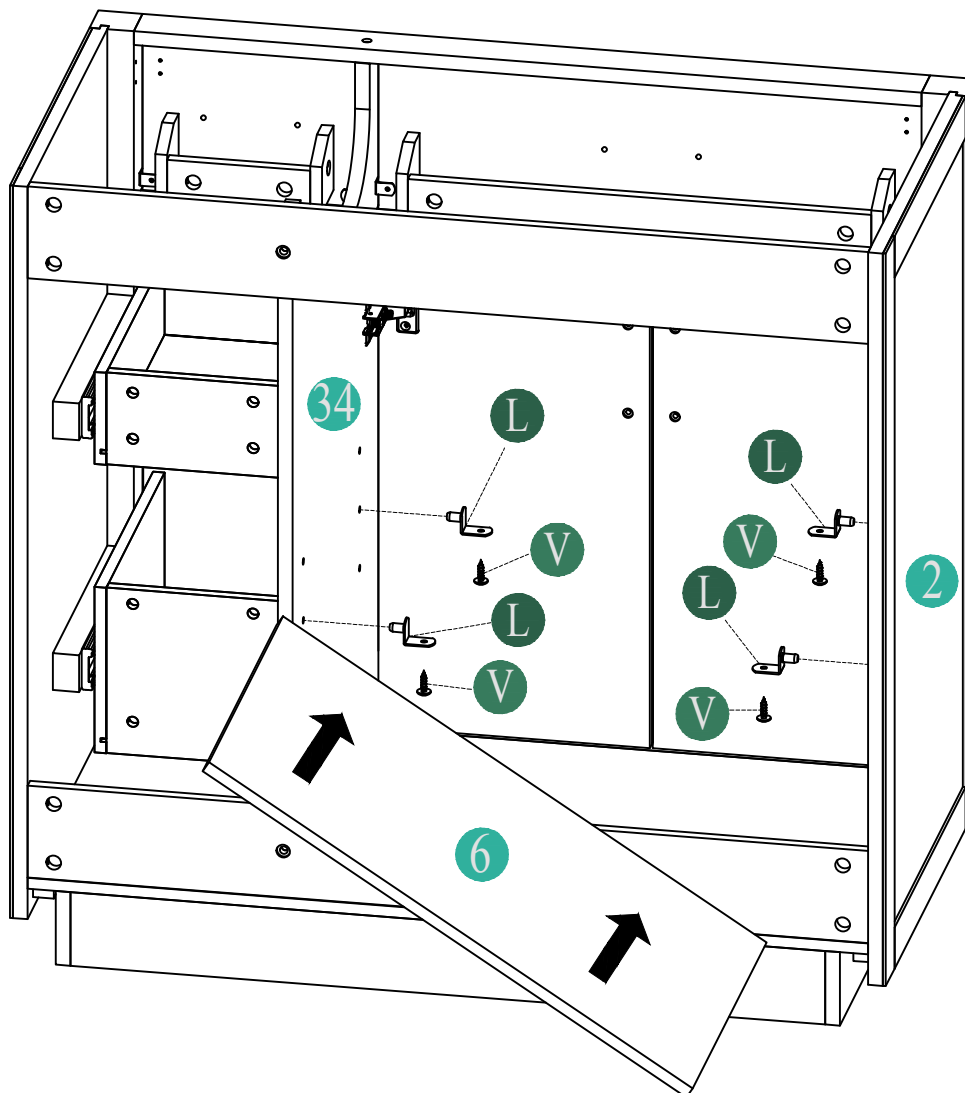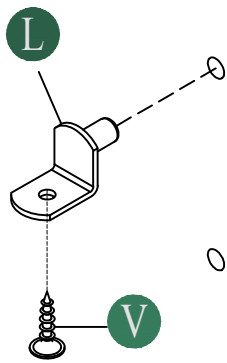

V


Ø3.5*12MM



4PCS

L

L 12MM





4PCS


STEP 45/ÉTAPE 45

To install the Top (1) to the vanity (2).


Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.

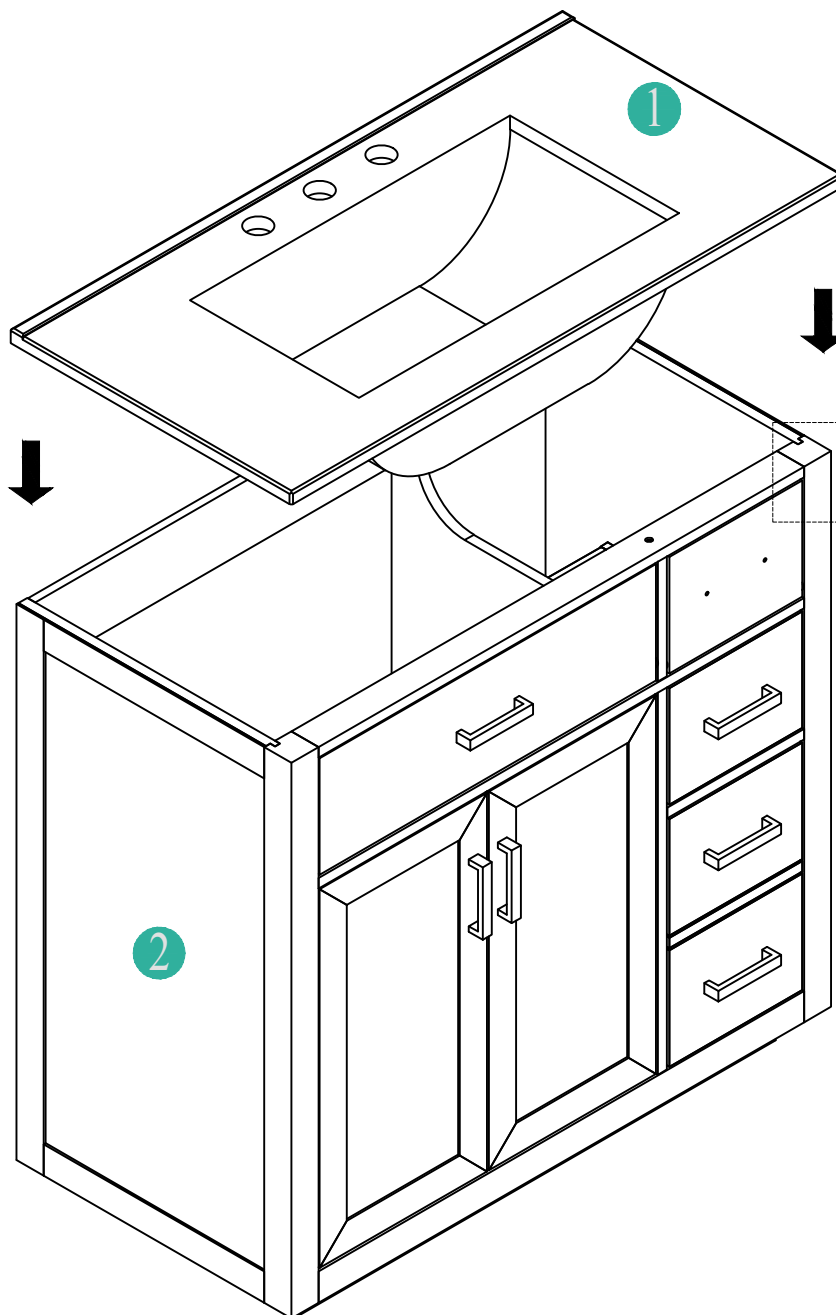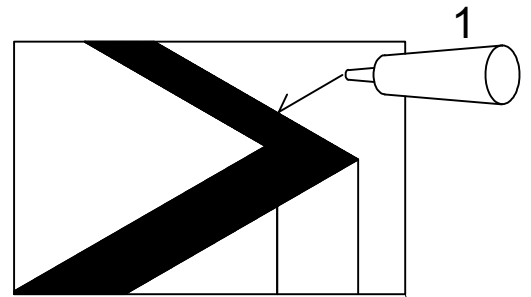


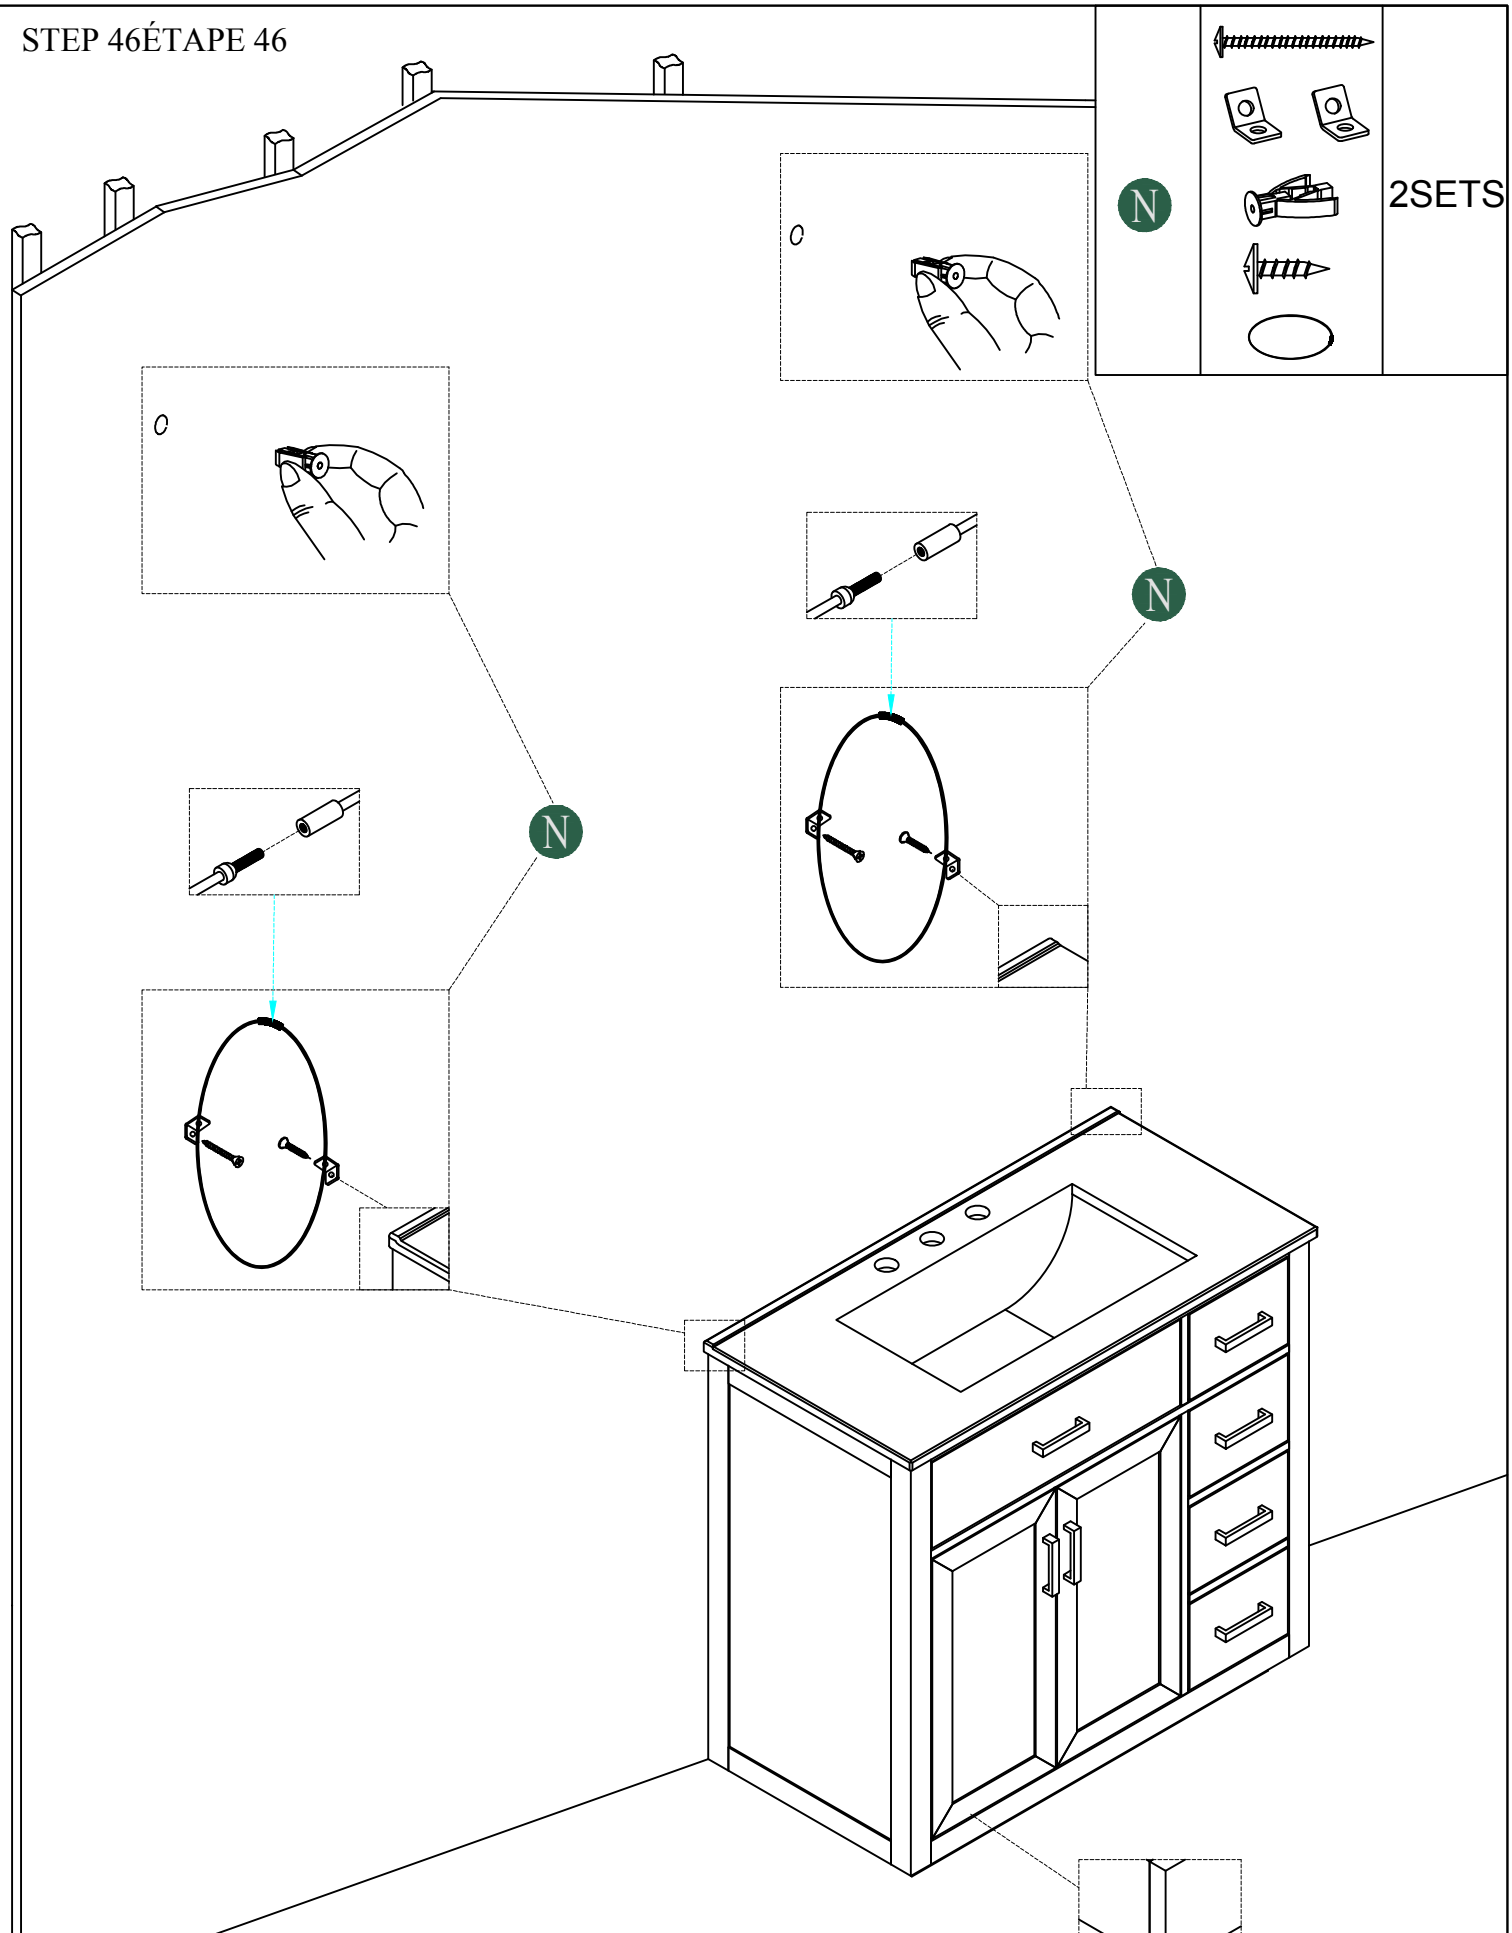

Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
 Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

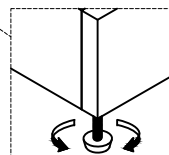

HINGE ADJUSTMENTS

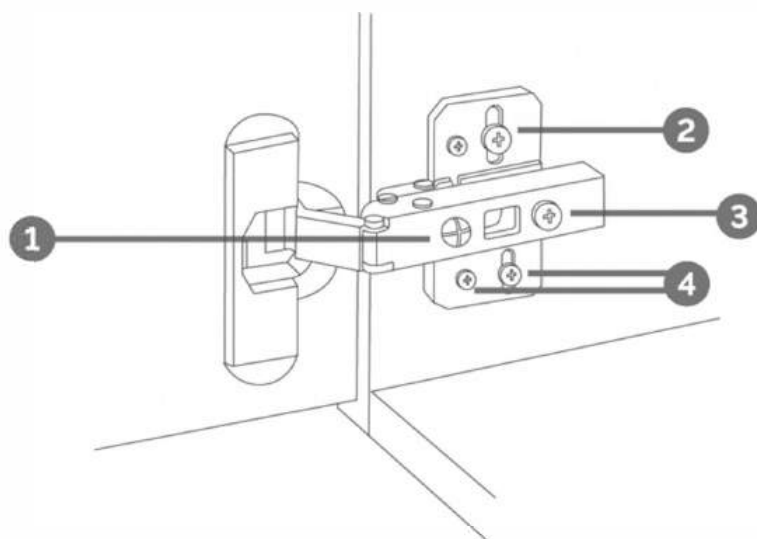


1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

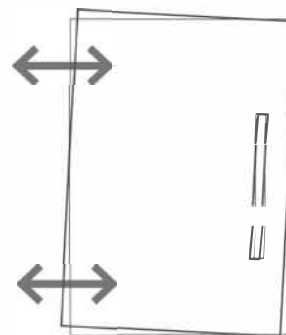


2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

anticlockwise to move the door down

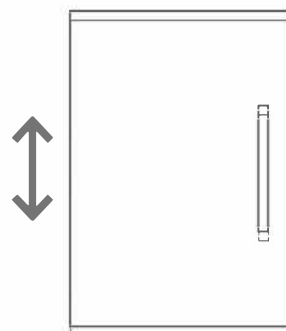


3 Forward and back adjustment


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

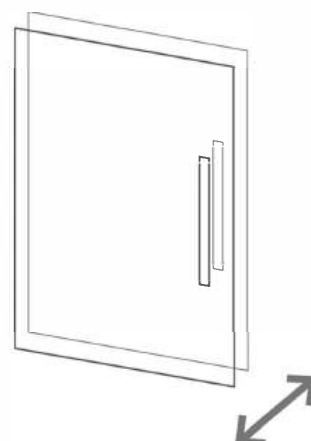


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

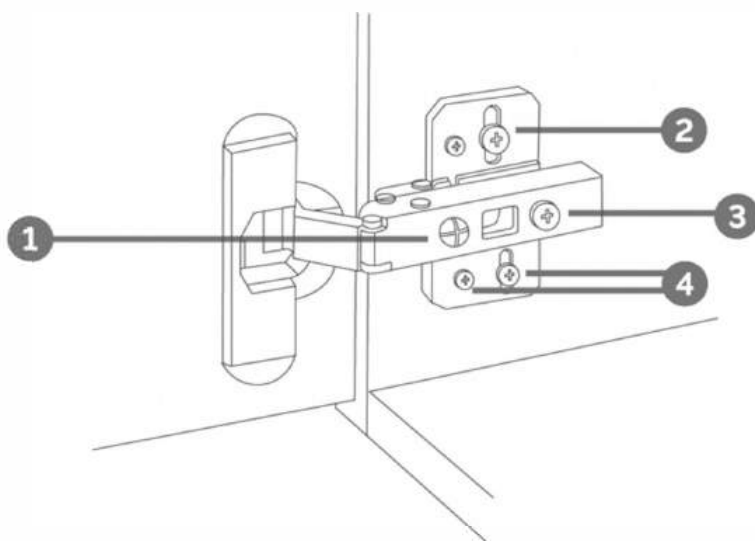


1 De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.

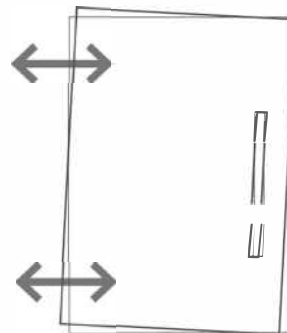

2 4 Réglage de la hauteur

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte

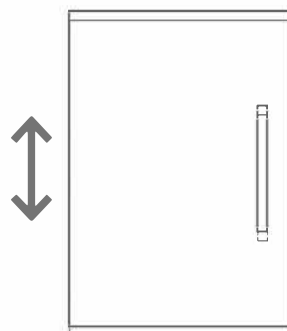

3 Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

